20240924

Żuk

engines S-21 and 4C90 ; gearboxes A13.1 and TS5-21

SPARE PARTS CATALOG

Compiled by http://zukowka.wordpress.com/

CONSUMABLES

Specific to	Item	Alternative	Base	Amount	Life span
	Fuel			55 dm^3	27 000 km
	Coolant			12 dm^3	50 000 km or 3 y
Transmission	A13.1 gearbox oil	Hipol MF (GL-3 80W-90)	Hipol 15	1,2 dm^3	100 000 km or 5 y
	TS5-21 gearbox oil	Hipol 15 F (GL-5 85W-90)			100 000 km or 5 y
	Rear axle oil (3005/3015)	Hipol 15 F (GL-5 85W-90)		1,9 dm^3	36 000 km? (refill 9 000 km)
Suspension, handling	Front wheel hubs grease	ŁT 43		125 g each	36 000 km (refill 9 000 km)
	Fear leaf springs grease	graphite grease			40 000 km
	Tyres [associated rims]	207/75 R16 C - 0,37/0,37 MPa [6J x 16 - 5 x 139.7]	6.50 R16 10 C - 0,25/0,32 MPa [4.50E x 16 - 5 x 139.7]	4	40 000 km (rotate 9 000 km)
	Brakes fluid	DOT3/*etc*	DA-1, R-3	0,4 dm^3	36 000 km or 3 y
	Steering box oil	Hipol MF (GL-3 80W-90)	Hipol 15	0,33 dm^3	36 000 km
4C90 engine	Accumulators	Varta D59 (12V 60Ah)	6SC45 (12V 45Ah)	2	
	Engine oil	Mobil Super 1000 15W-40	Superol CC SAE 10W-30, Milvus CC SAE 15W-40	6 dm^3	18 000 km
	Engine oil filter	PP-8.7.2		1	18 000 km
	Air filter	Filtron AR233		1	9 000 km
	Fuel filter	Filtron PM819		1	18 000 km
	Timing belt	Gates 5395		1	81 000 km (check 27 000 km)
	Accessories belt	AVX 10×950		1	check 9 000 km
	Injection pump oil	Hipol MF (GL-3 80W-90)	Hipol 15	0,2 dm^3	54 000 km
	Preheat plugs	Beru 137MJ, PAL1506/A4.4		4	
S-21 engine	Accumulator	6SE60TM (12V 60 Ah)		1	
	Engine oil	Selektol Special SAE 20W-40, Selektol Special SD SAE 10W-30		5,0	9 000 km
	Engine oil filter	PP-6.2		1	9 000 km
	Air filter			1	9 000 km
	Spark plugs	Iskra F75, Bosch W175T1		4	15 000 km

TIGHTENING TORQUE

Specific to	Fastener	Thread	Torque [N·m]
4C90 engine	Head stud nuts	M12x1,25	93...98
	Head cap bolt nuts	M10	34...44
	Main bearing cover screws	M14	147...157
	Screw nuts for crank handle cover	M11x1	approx. 70...75 *
	Flywheel screws	M12x1,25	127,5...136
	Suction and exhaust pipe screw nuts	M8	14,7
	Screw fixing the pulley and toothed pulley on the crankshaft	M16	186...196
	Screw fixing the camshaft gear	M16	186...196
	Nut for hub clamping adjusts injection angle	M16x1,5	78,5...88
	Nuts for attaching the ejector pump to the bracket	M10	19,6
	Injector yoke nut	M8	10...20
	Nozzle nut	M18x1,5	50...70
	Coupling nut for high pressure hose	M12x1,25	15...25
	Fan hub fixing nut	M6	58,8...68,6
	Screws fastening the DO2 clutch housing to the engine	M12	44,1
* Tighten to the specified torque or higher until the screws are 0,110...0,140 mm longer.			
S-21 engine	Head screws	M14x2	107,8...117,6
	Main bearing cover screws	M14	120,5...133,3
	Screw nuts for crank handle cover	M10x1	66,5...73,5
	Flywheel bolt nuts	M11x1	74,5...81,3
	Screw nuts for the suction-exhaust line	M10x1	19,6
	Exhaust pipe stirrup nuts	M8	14,7
	Engine suspension screws	M12	44,1
	Screws fastening the DO2 clutch housing to the engine	M10	24,5
Transmission: DO2 clutch	Screws for attaching the DO2 clutch holder to the flywheel	M8	30.0
Transmission: A13.1 gearbox	Screw nuts for attaching the box to the clutch housing	M12x1,25	34,3
	Crown nut for the main gearbox shaft	M20x1,5	117,6
	Drive shaft flange end bolt nuts	M10x1,25	39,2
	Crown nut for the main drive shaft of the gear unit.	M20x1,5	176...245


Specific to	Fastener	Thread	Torque [N·m]
Transmission: rear axle (3005/3015)	Screws fastening the disc wheel to the differential housing	M12x1,25	100...115
	Fixing screws for the bearing cover of the differential housing	M12	105...112
	Attachment screws for the main gear unit housing cover	M8	12
	Screw nuts for fixing the front suspension beam to the frame	M12x1,25	39.2
	Screw nuts for attaching the upper arm bracket to the suspension front bar	M12x1,25	39.2
	Threaded bushings for the upper arm	special thread	107,8...127,4
	Clamping screw of the upper head of the rocker arm connector	M10	39.2
	Corona nuts for attachment of lower control arm axles	M10x1	40.0
	Threaded sleeves of the lower control arm	special thread	107,8...127,4
	Threaded bolt of the upper control arm	M18	117,6...137,2
	Lower control arm threaded pin nut	M18	117,6...137,2
	Screw nuts for attaching the spring bowl to the lower control arm	M10x1	19,6
	Nuts for the lower link pin of the front shock absorber	M8x1	12,7
	Piston nut for rear shock absorber	M10x1,25	19,6
	Corona nut for front suspension stabilizer connector	M11x1	24,5
	Pin nuts and spring stirrup	M14x1,5	58,8
	Corona nuts for shock absorber mounting AT-9	M12x1,25	39,2
	Nuts for chassis wheel fixing	M14x1,5	98,0...117,6
	Corona nuts for front wheel hub	M24x1,5	98,0...117,6 **

** The tightening torque specified must be combined with the required bearing clearance (see BEN sections 4.2.3. and 5.1.2.).

DIESEL ENGINES

9. TABLICE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Żuk	SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 4C90		1987-12

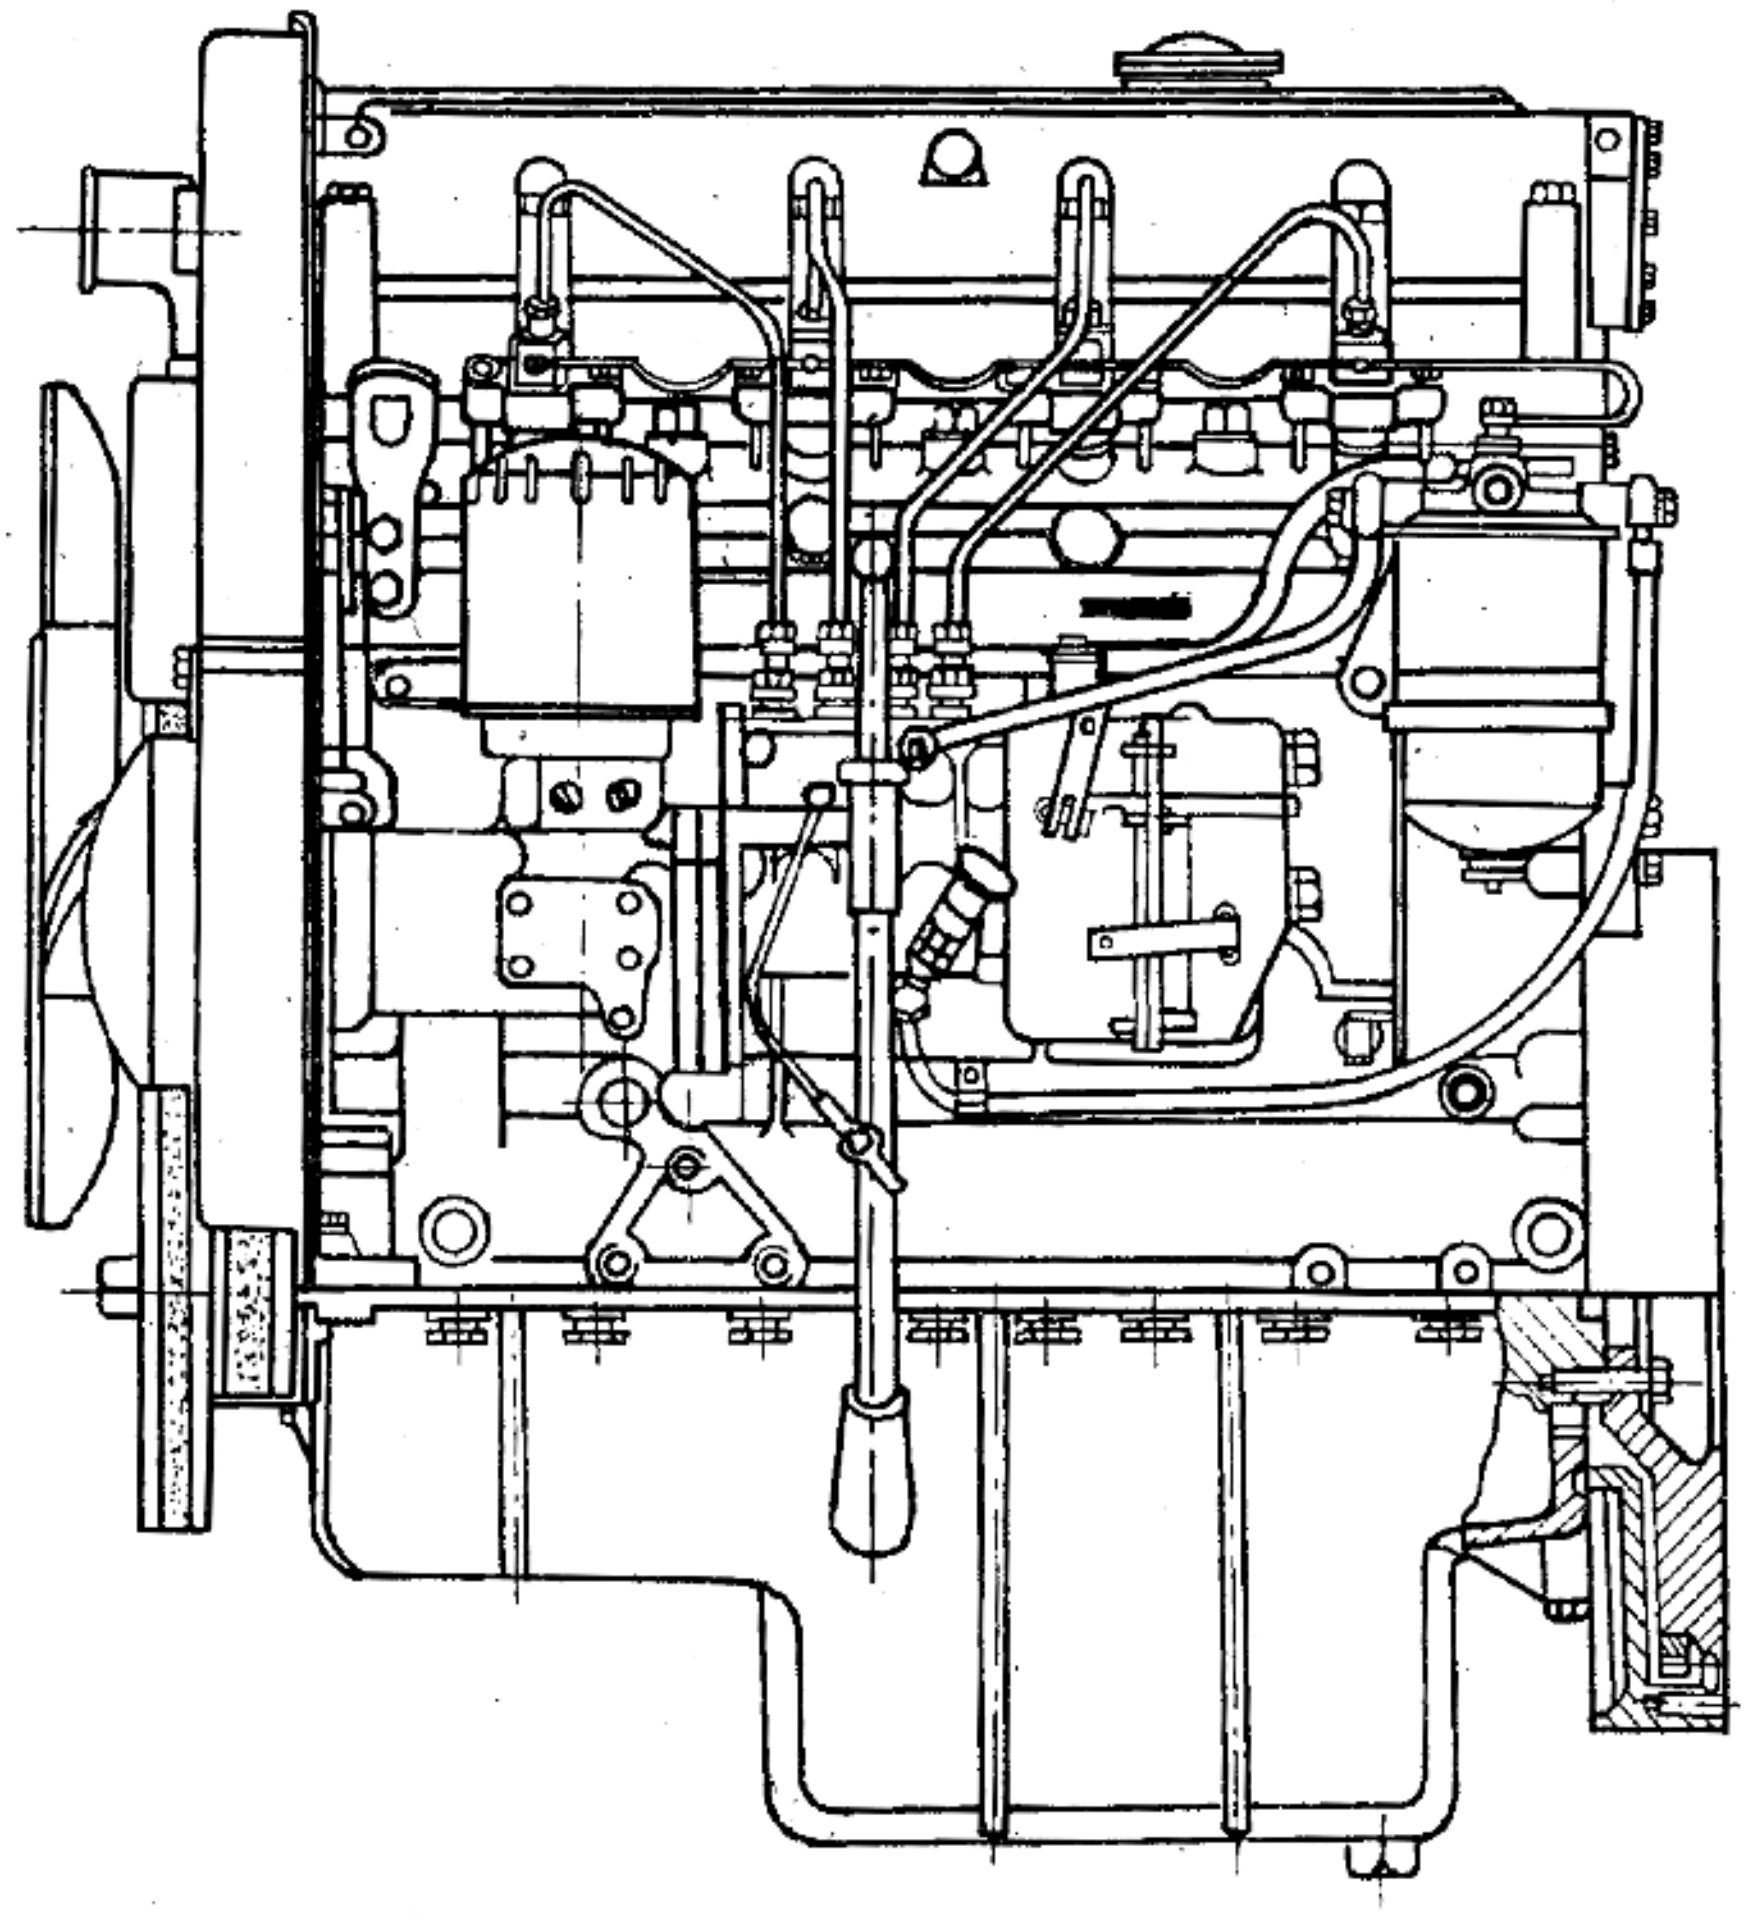


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Na
1	00000732	Si bi
2	09-1000100	Si bi

KADŁUB SILNIKA

1987-07

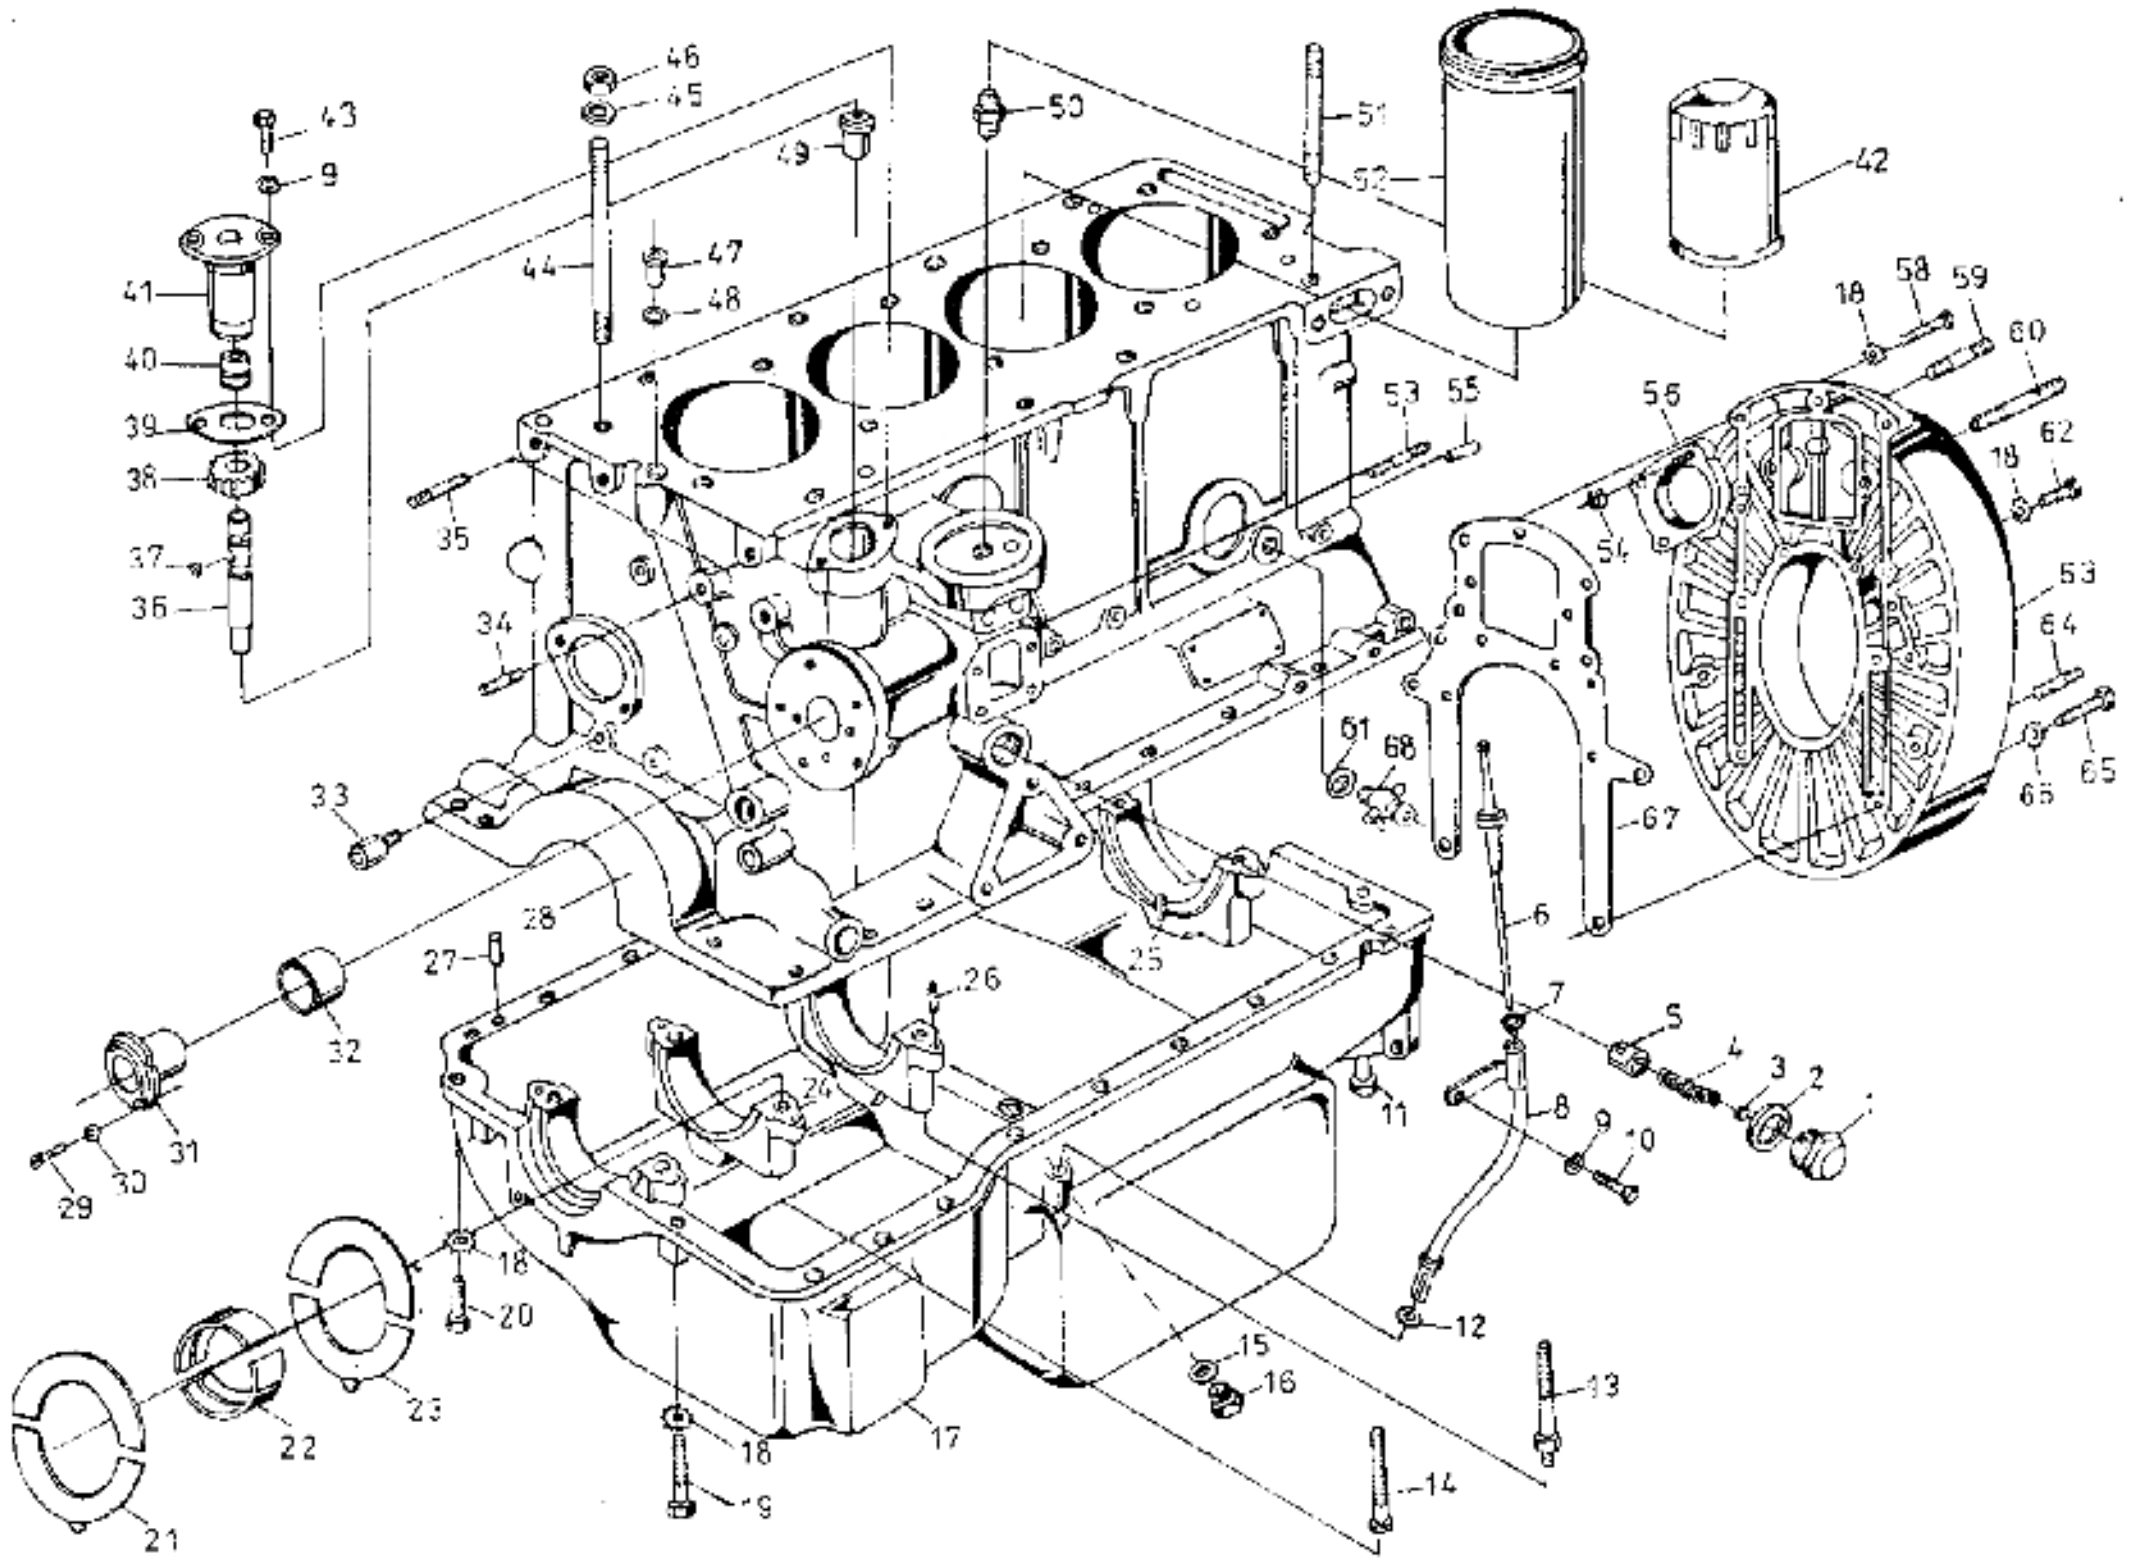


Poz.	Nr części	Naz
1	1.2.0729	Ko
2	PLA 2307	Po
3	PLA 60207	Za
4	PL260513	Sp
5	13.0524	T
6	2.18.163	Ws
7	PL601562	Pi
8	2.18.264	Pr
9	PN-77/M-82008	Po
10	PN-85/M-82105	Śr
11	1.2.0737	Śr
12	PL606597	Pi
13	1.2.0666	Śr
14	1.2.0665	Śr
15	S301.12.22	Us
16	2.01.506	Kr
17	1.7.1732	Mi
18	PN-82/M-82024	Po
19	PN-74/M-82101	Śr
20	PN-74/M-82105	Śr
21	78.01.04	Pó
22	101.01.01	Pó
23	78.01.08	Pó
24	2.11.012	Po
25	2.11.011	Po
26	PN-66/M-85021	Ko
27	PN-66/M-85021	Ko
28	2.11.242	Ka
29	PN-85/M-82215	Wk
30	PN-77/M-82008	Po
31	1.5.0320	Tu
32	101.01.02	Tu
33	1.2.0817	Ws
34	1.2.0675	Śr
35	PN-60/M-82131	Śr

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

KADŁUB SILNIKA

1987-

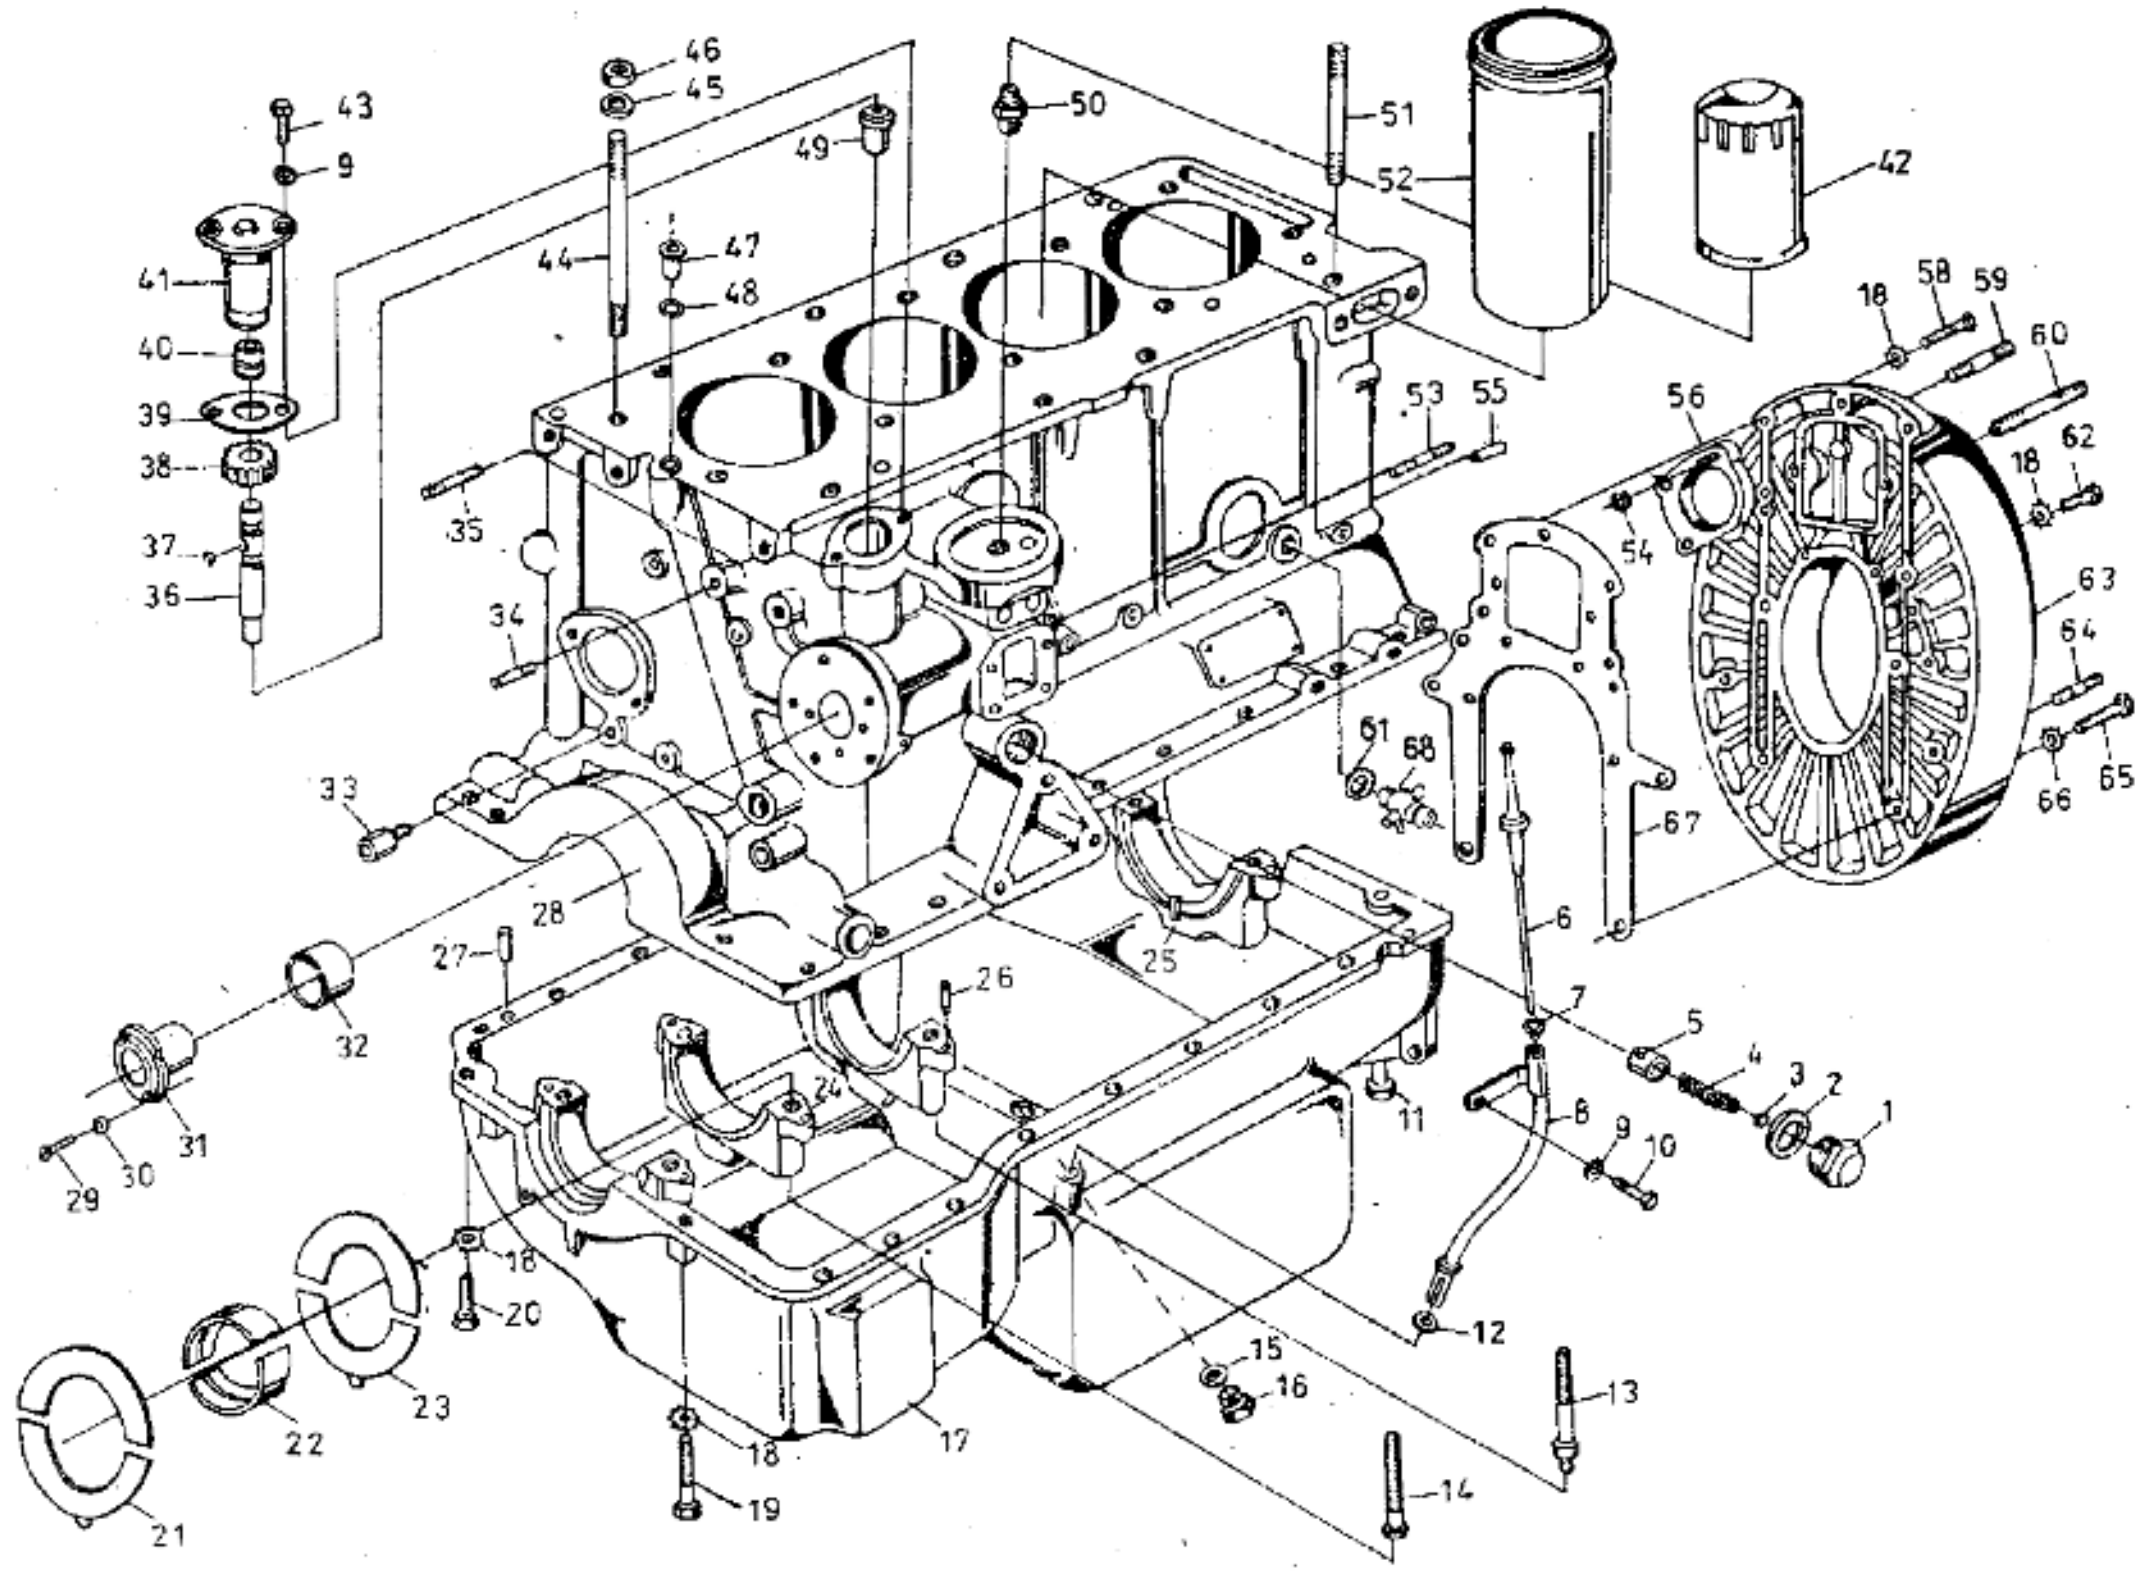


Poz.	Nr części
36	1.3.551
37	PN-73/M-85008
38	1.4.0216
39	1.9.0472
40	1.5.0315
41	1.5.0318
42	2.64.015
43	PN-85/M-82105
44	1.2.0668
45	1.2.0820
46	PN-86/M-82155
47	PL606597
48	PL606598
49	1.5.0314
50	1.2.0661
51	1.2.0669
52	1.5.0612
53	PN-60/M-82131
55	PN-77/M-82008
54	PN-66/M-85021
56	PN-60/M-82137
57	2,11,344
58	PN-85/M-82105
59	PN-60/M-82137
60	PN-60/M-82137
61	PN-69/M-86970
62	PN-85/M-82105
63	1.7.1316
64	PN-60/M-82137
65	PN-85/M-82105
66	PN-82/M-82024
67	1.9.0628
68	17-00-00

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


1) Składa się z części poz
51, 53, 54

LUBLIN	KADŁUB SILNIKA		19

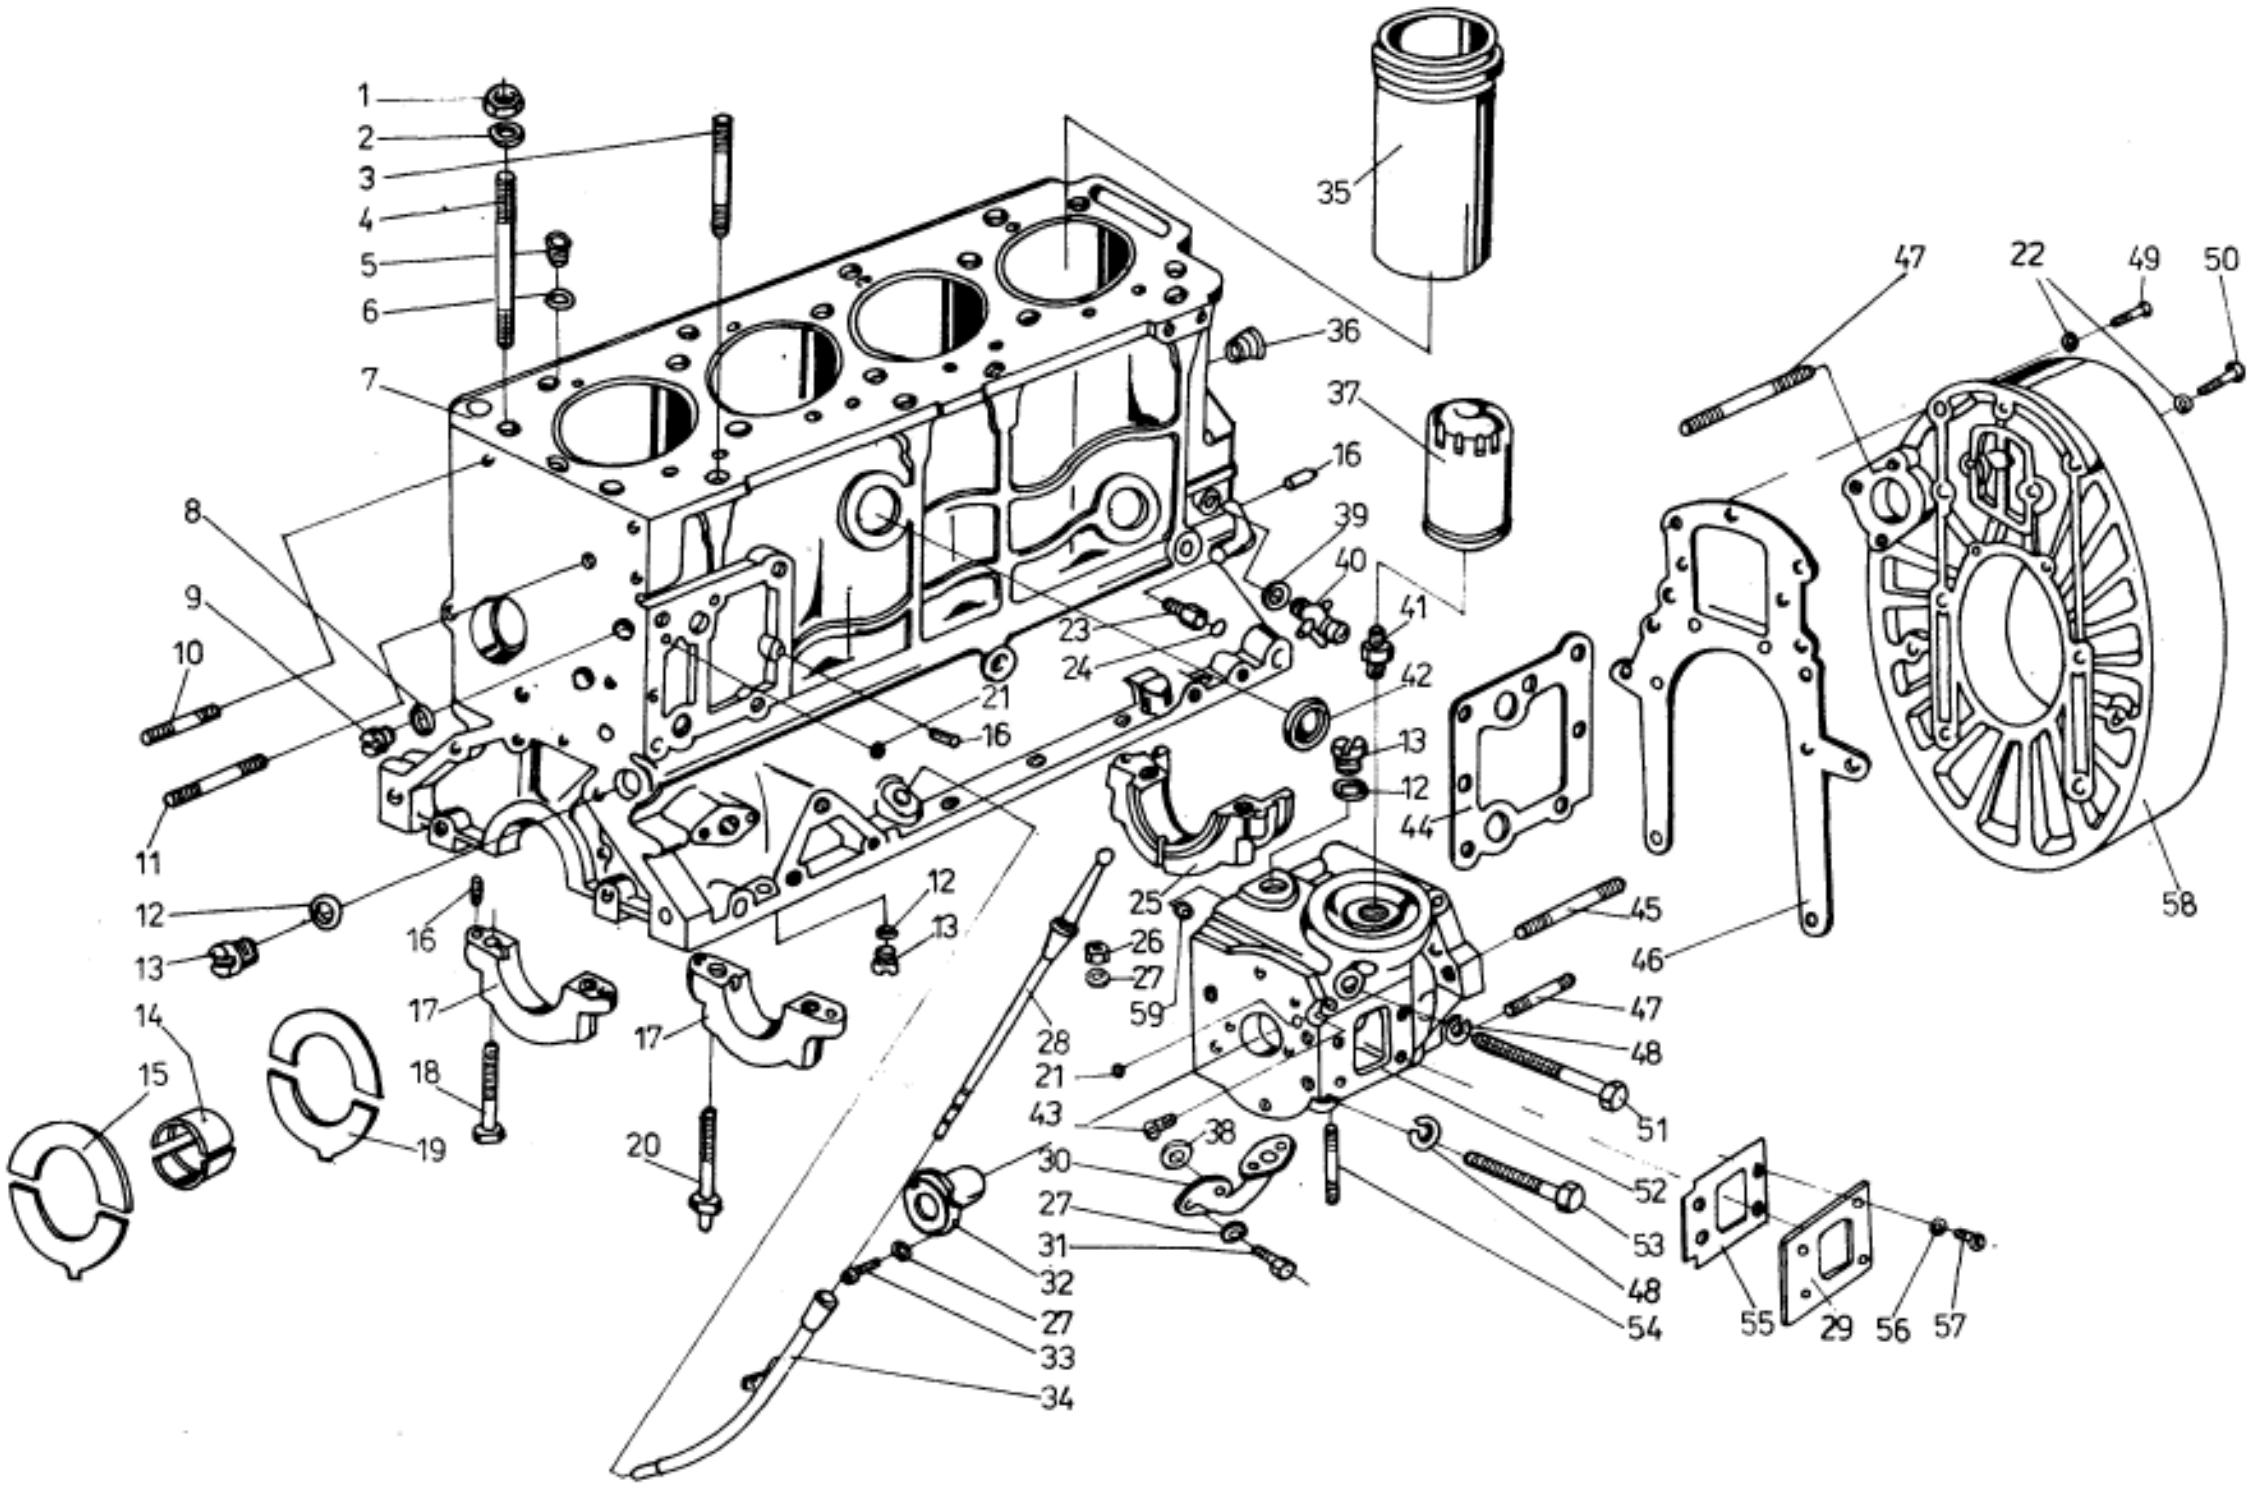

Poz.	Nr części lub norm
1	PN-86/M-8215
2	1.2.0820
3	1.2.0669
4	1.2.0668
5	P1606598
6	PL606597
7	1.7.1981
8	1.2.0323
9	PN-85/M-8210
10	PN-90/M-8213
11	1.2.0675
12	1.9.0144
13	1.2.0963
14	1.5.0295
15	1.4.0526
16	PN-89/M-8502
17	1.7.2008
18	1.2.1235
19	1.4.0507
20	1.2.1236
21	1.8.1619
22	PN-79/M-8201
23	1.2.1469
24	1.9.0715
25	1.7.2009
26	PN-86/M-8214
27	PN-77/M-8200
28	2.18.452
29	1.8.4508
30	2.18.407
31	PN-85/M-8210
32	1.5.0668
33	PN-85/M-8221
34	2.18.445
35	1.5.0612
36	1.2.0154
37	2.4.015


LUBLIN	KADŁUB SILNIKA		1993-06

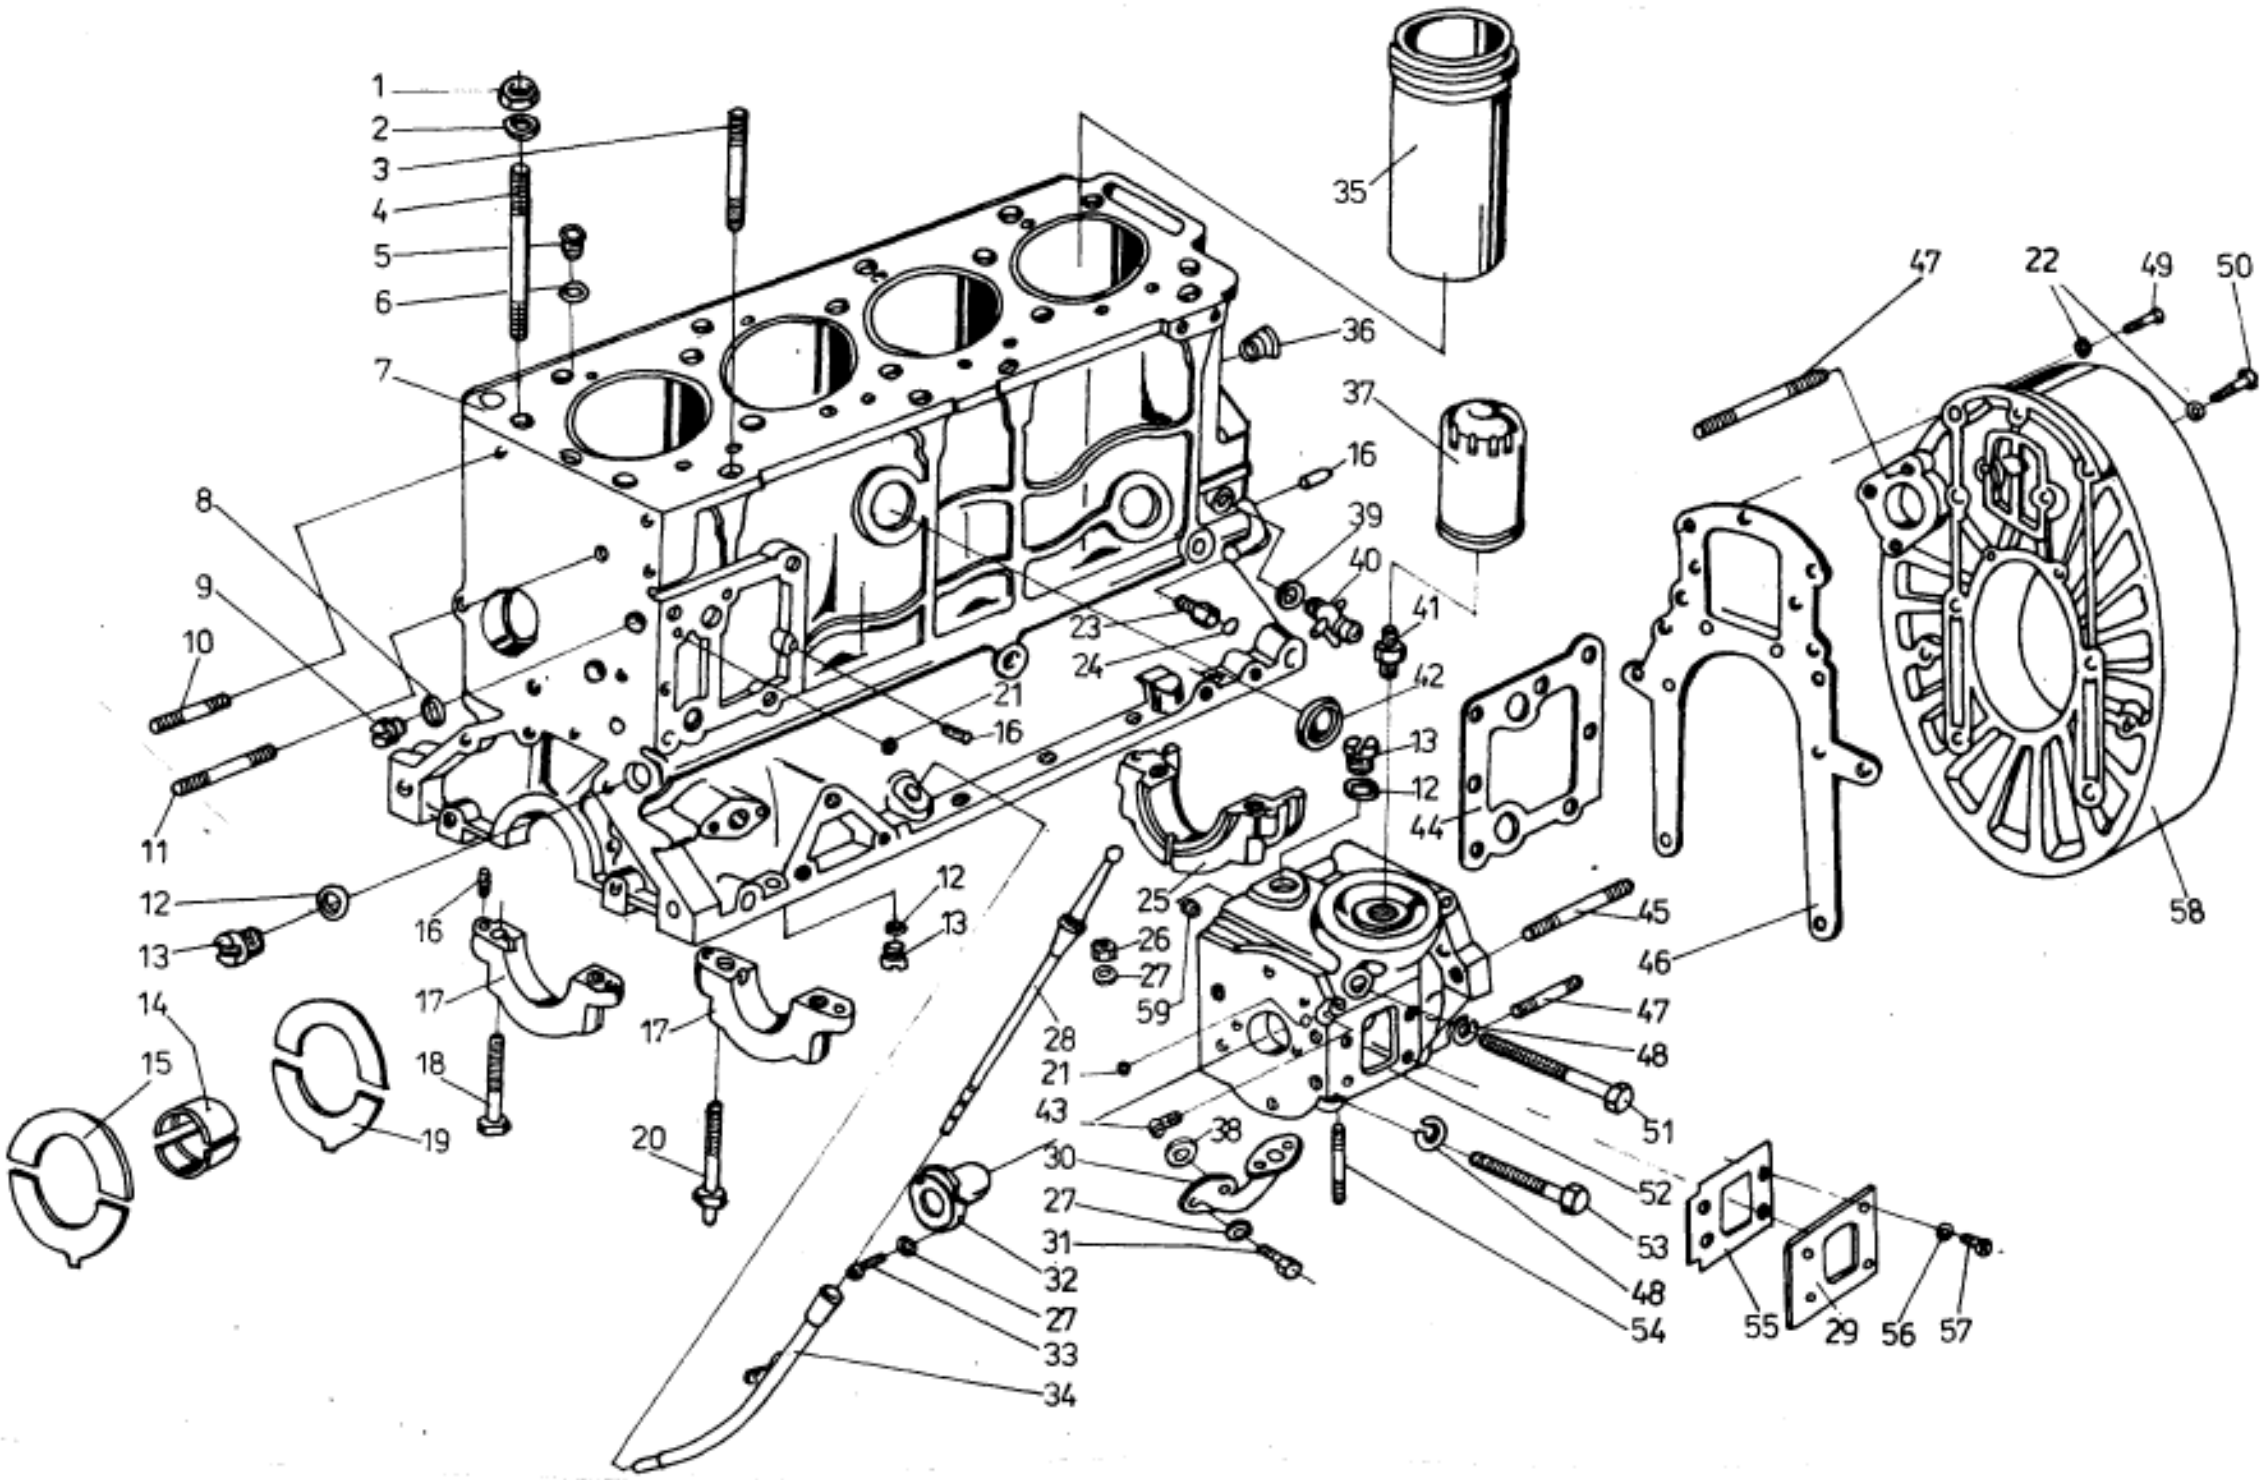

Poz.	Nr części lub normy	
38	PN-69/M-86961	Pi
39	PN-69/M-86970	Us
40	2.70.023	Kr
41	1.2.0661	Kr
42	1.1.2117	Za
43	1.2.1481	W
44	1.9.1010	Us
45	PN-90/M-82137	Śr
46	1.9.1134	Us wo
47	PN-90/M-82137	Śr M
48	PN-82/M-82008	Po
49	PN-85/M-82101	Śr
50	PN-85/M-82101	Śr
51	PN-85/M-82101	Śr
52	1.7.1982	W
53	PN-85/M-82101	Śr
54	PN-90/M-82137	Śr
55	1.9.0631	Us
56	PN-77/M-82008	Po
57	PN-87/M-82302	Śr
58	1.7.1316	Ob
59	1.8.1621	Za
–	2.11.361	Ka (w 21

Diesel engines - cylinder head
4C90

Żuk	GŁOWICA SILNIKA		1987-0

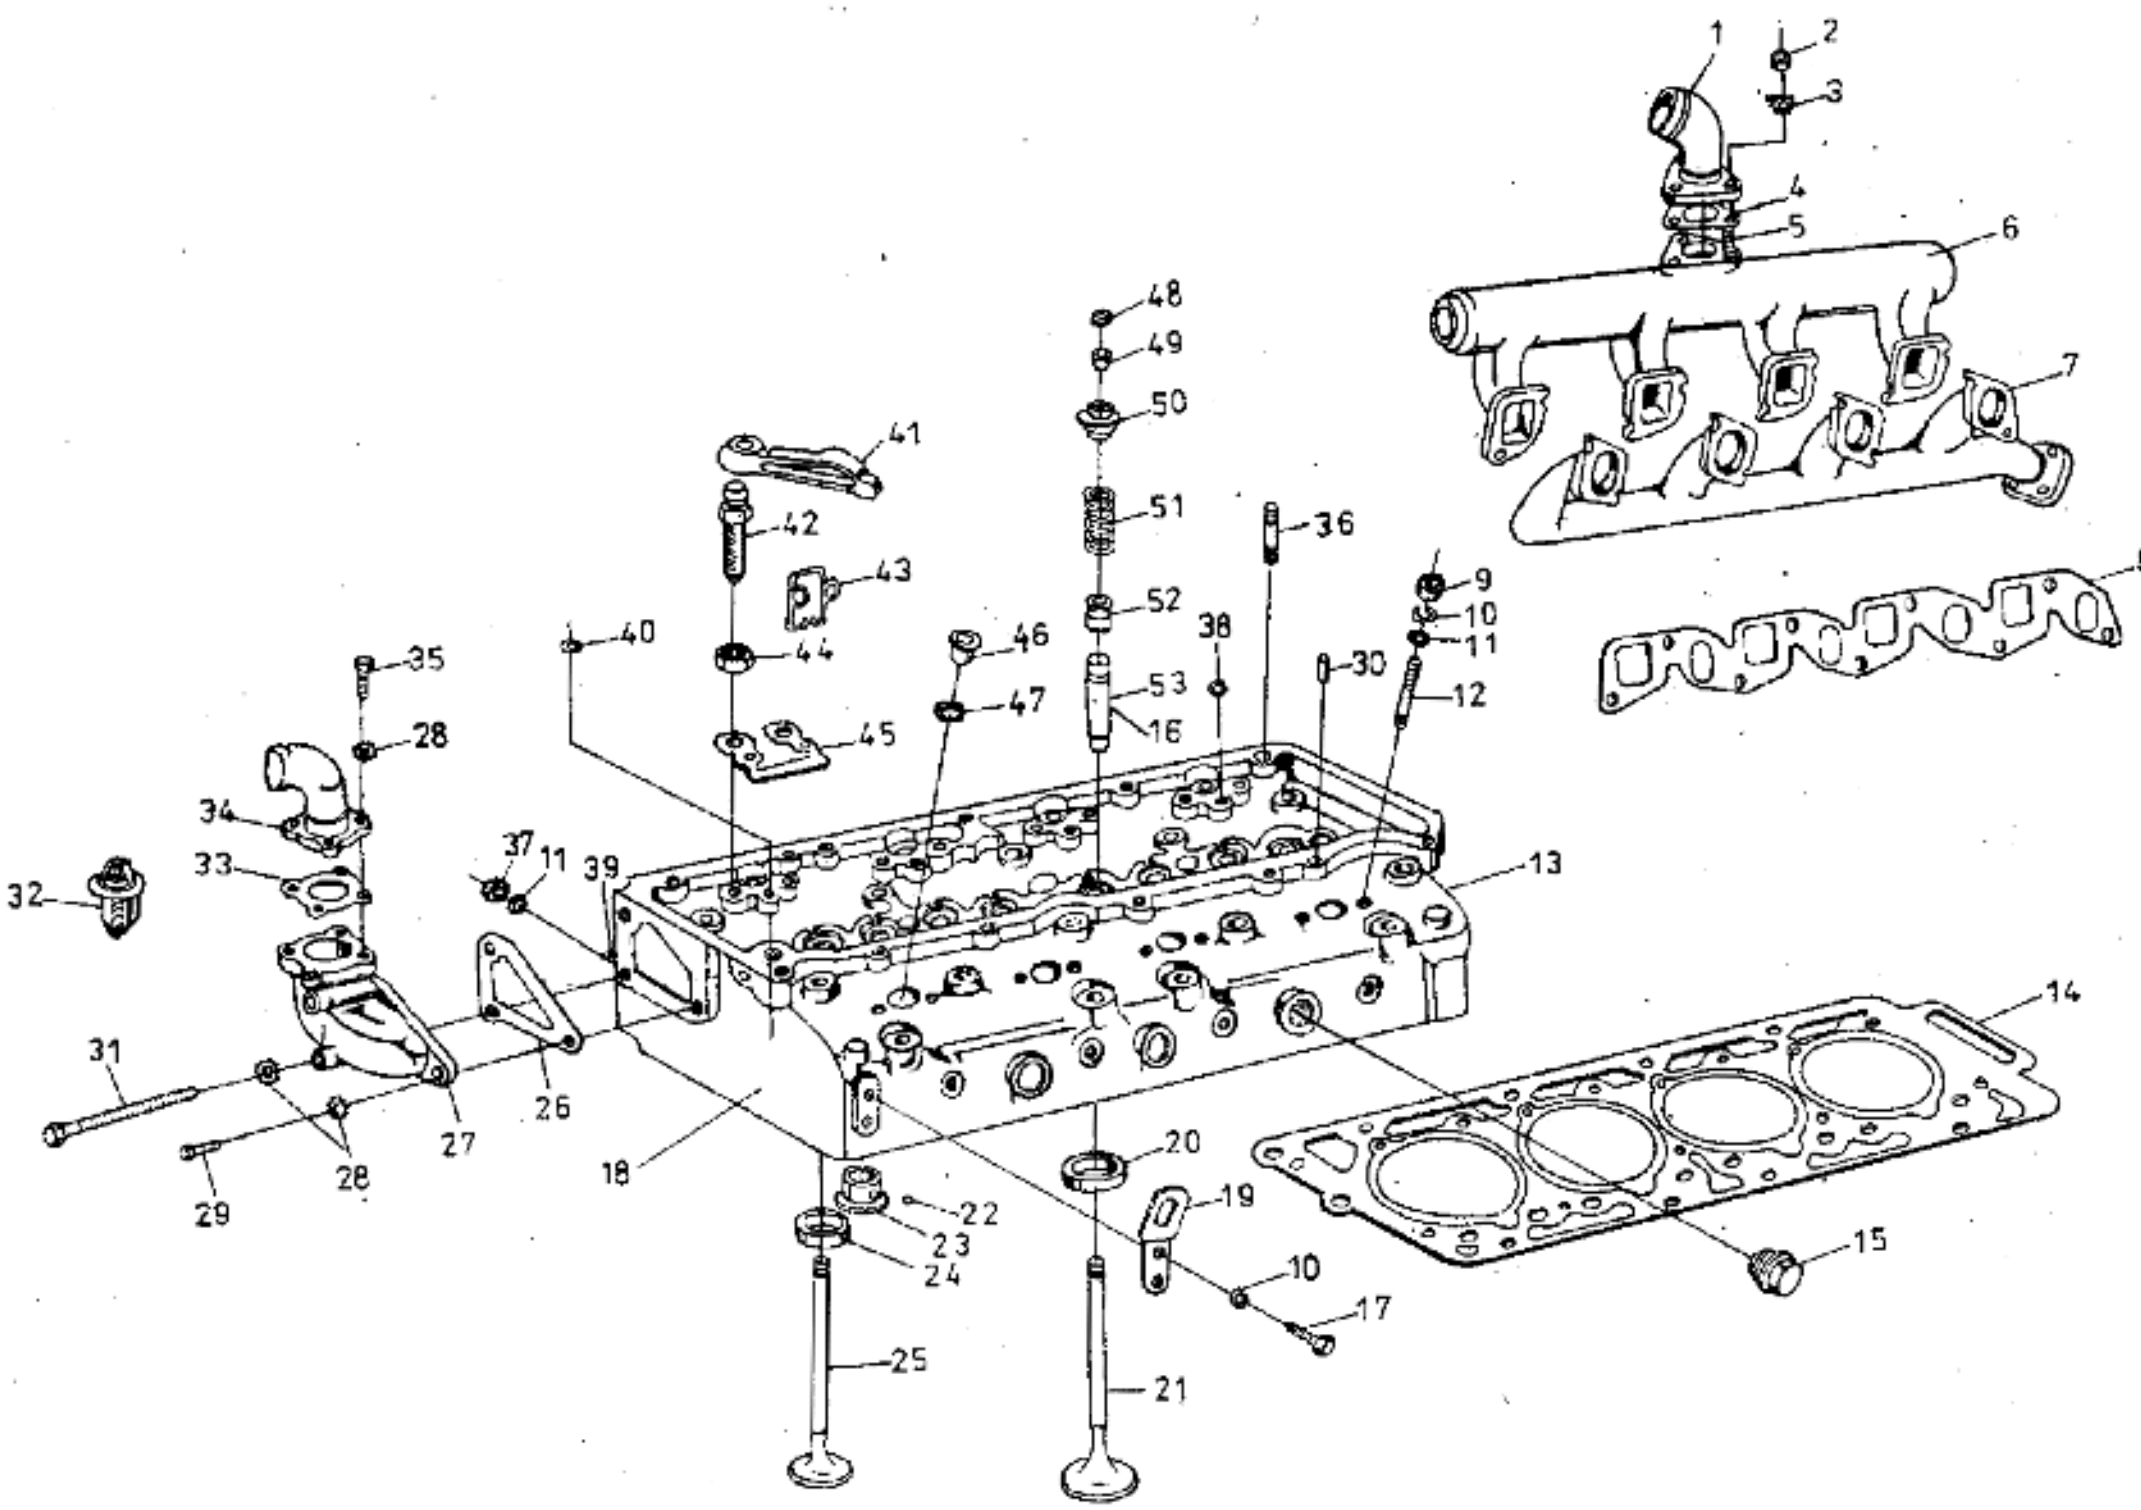


Poz.	Nr części	N
1		K
2		N
3		P
4		U
5		S
6	1.7.1637	K
7	1.7.1031	K
8	1.8.1815	U
9	PN-86/M-82144	N
10	PN-77/M-82008	P
11	PN-78/M-82006	P
12	PN-60/M-82131	S
13	2.12.138	O
14	1.8.2443	U
15	1.8.3082	K
16	1.5.0541	P
17	PN-85/M-82105	S
18	2.12.133	O
19	1.6.0151	U
20	1.4.0240	O
21	1.3.0533	Z
22	PN-83/M-86452	K
23	1.7.0381	W
24	1.4.0241	O
25	1.3.0188	Z
26	1.9.0632	U
27	1.7.1284	O
28	PN-82/M-82024	P
29	PN-85/M-82105	S
30	PN-66/M-85021	K
31	PN-85/M-82105	S
32	2.79.010	T
33	1.9.0383	U
34	1.7.0621	O
35	PN-85/M-82105	S

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

GŁOWICA SILNIKA

1987-0

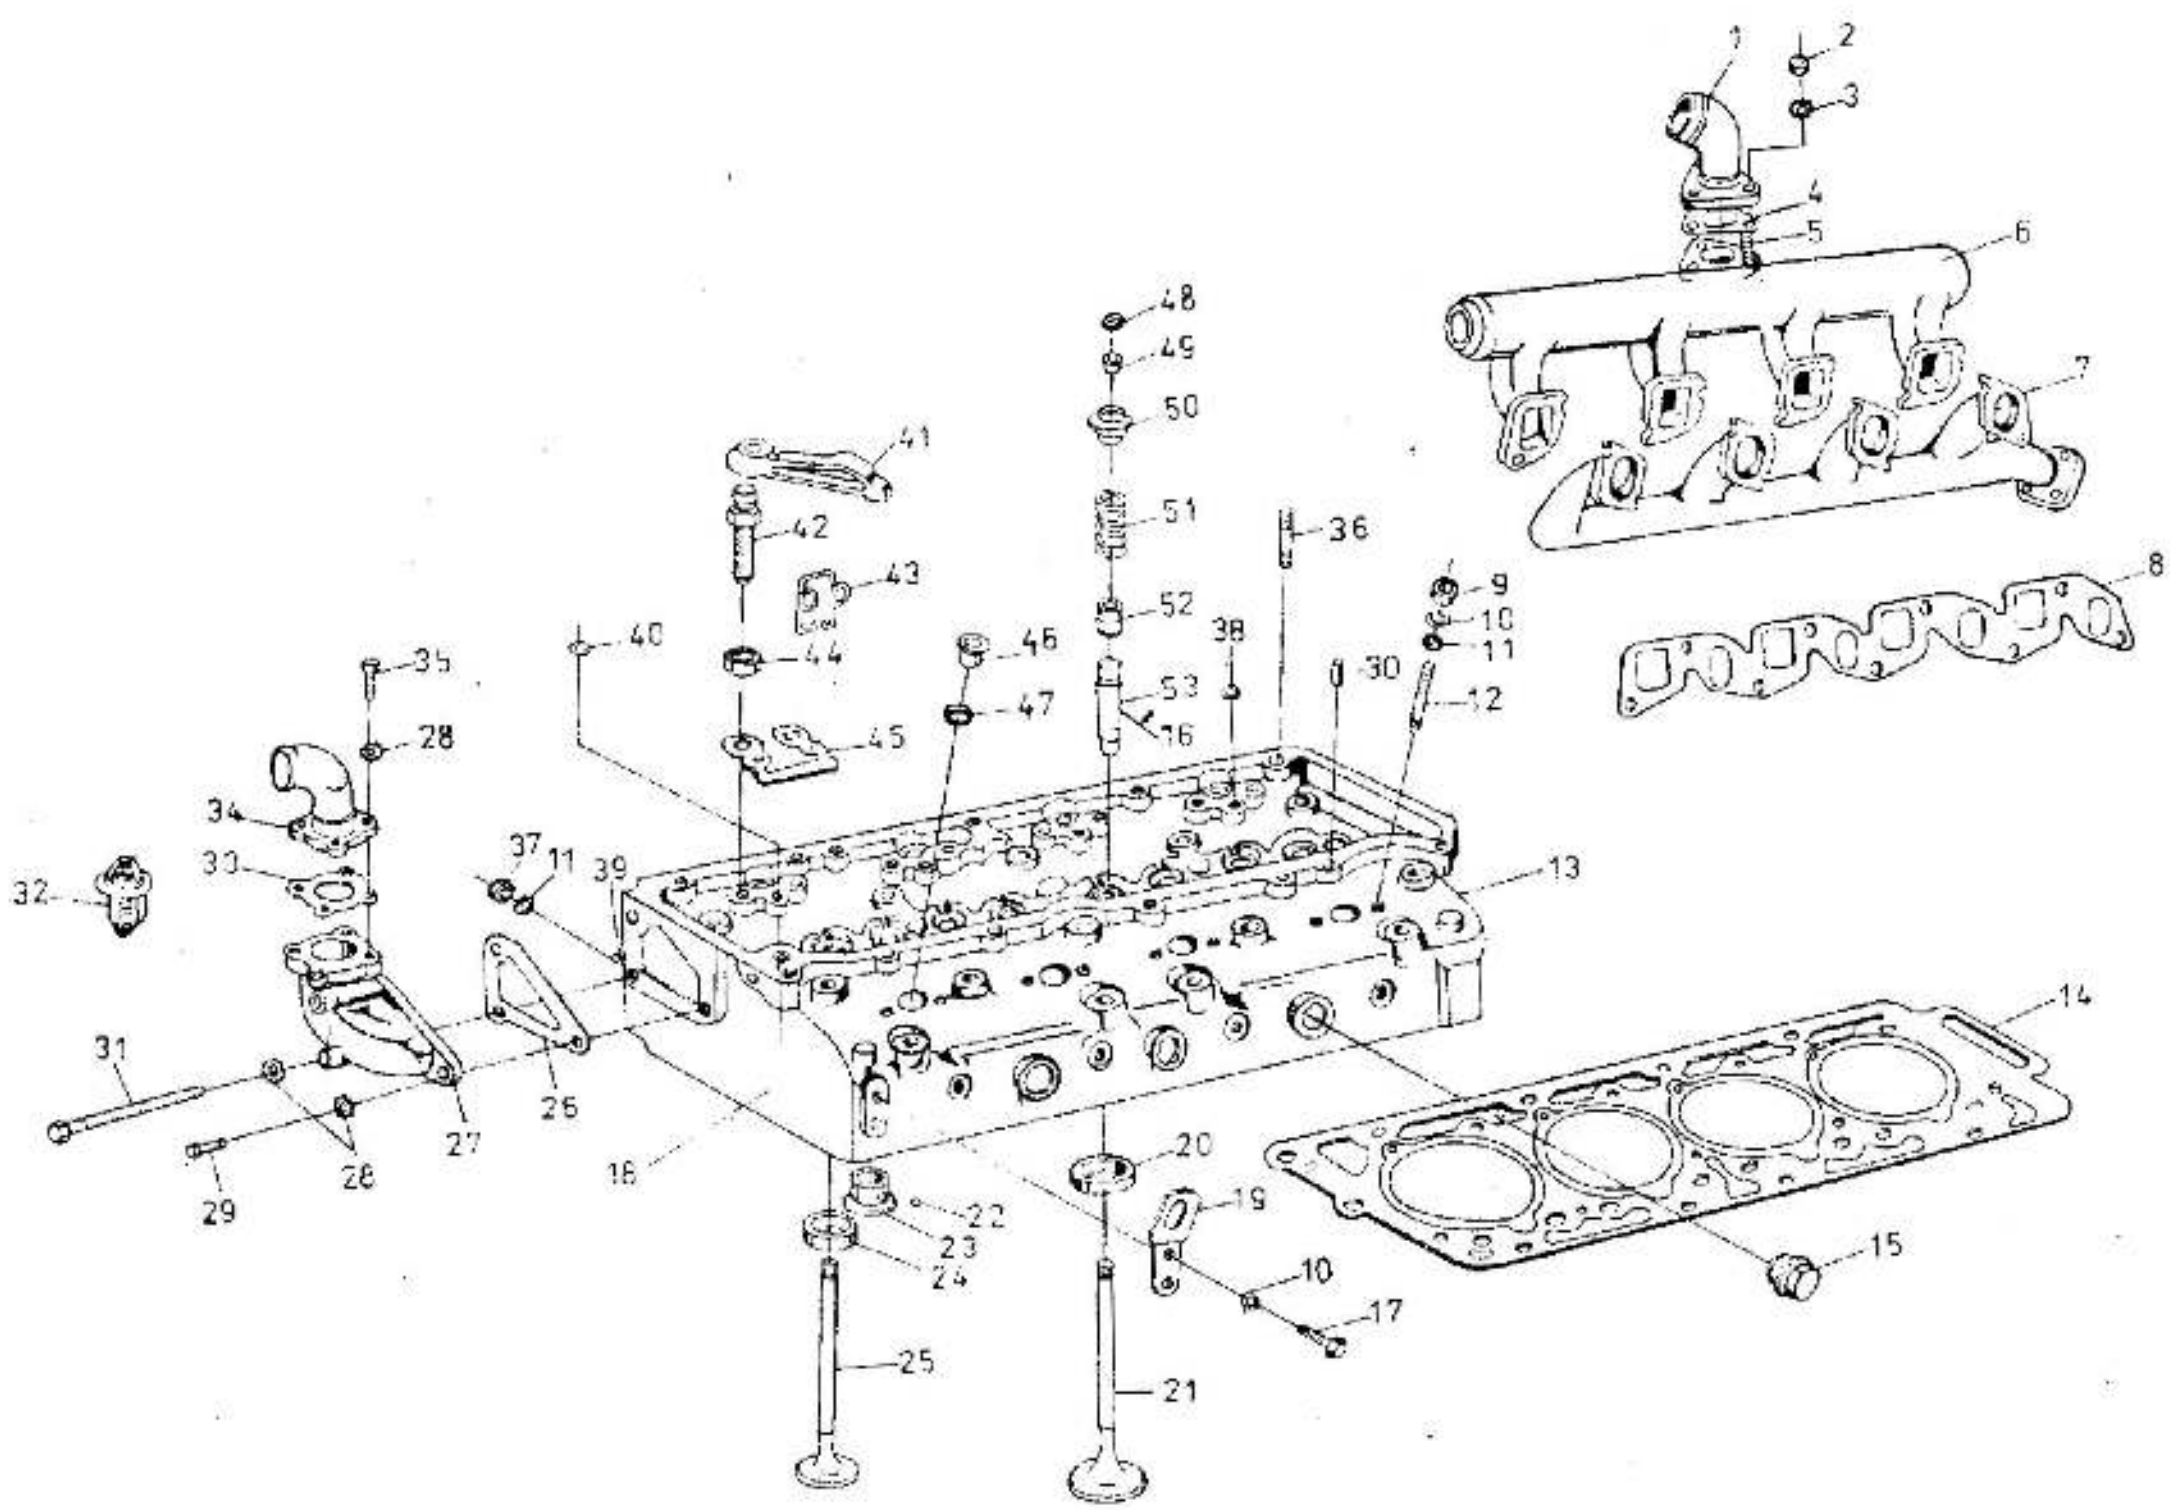


Poz.	Nr części	N
36	1.1.0844	
37	4230555	
38	1.9.0633	
39	PN-6D/M-82131	
40	PL 601562	
41	1.6.0133	
42	1.2.0694	
43	1.8.1752	
44	1.2.0717	
45	1.8.1761	
46	1.2.0664	
47	1.2.0663	
48	1.4.0544	
49	1.4.0619	
50	1.4.0545	
51	1.8.1688	
52	1.9.0543	
53	1.5.0601	

UWAGA

1. Części poz. 1÷5 nie sto
2. Głowica kpl. poz. 18 sk
   21, 24, 25, 39, 41÷45,

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

LUBLIN	MISKA OLEJU		199

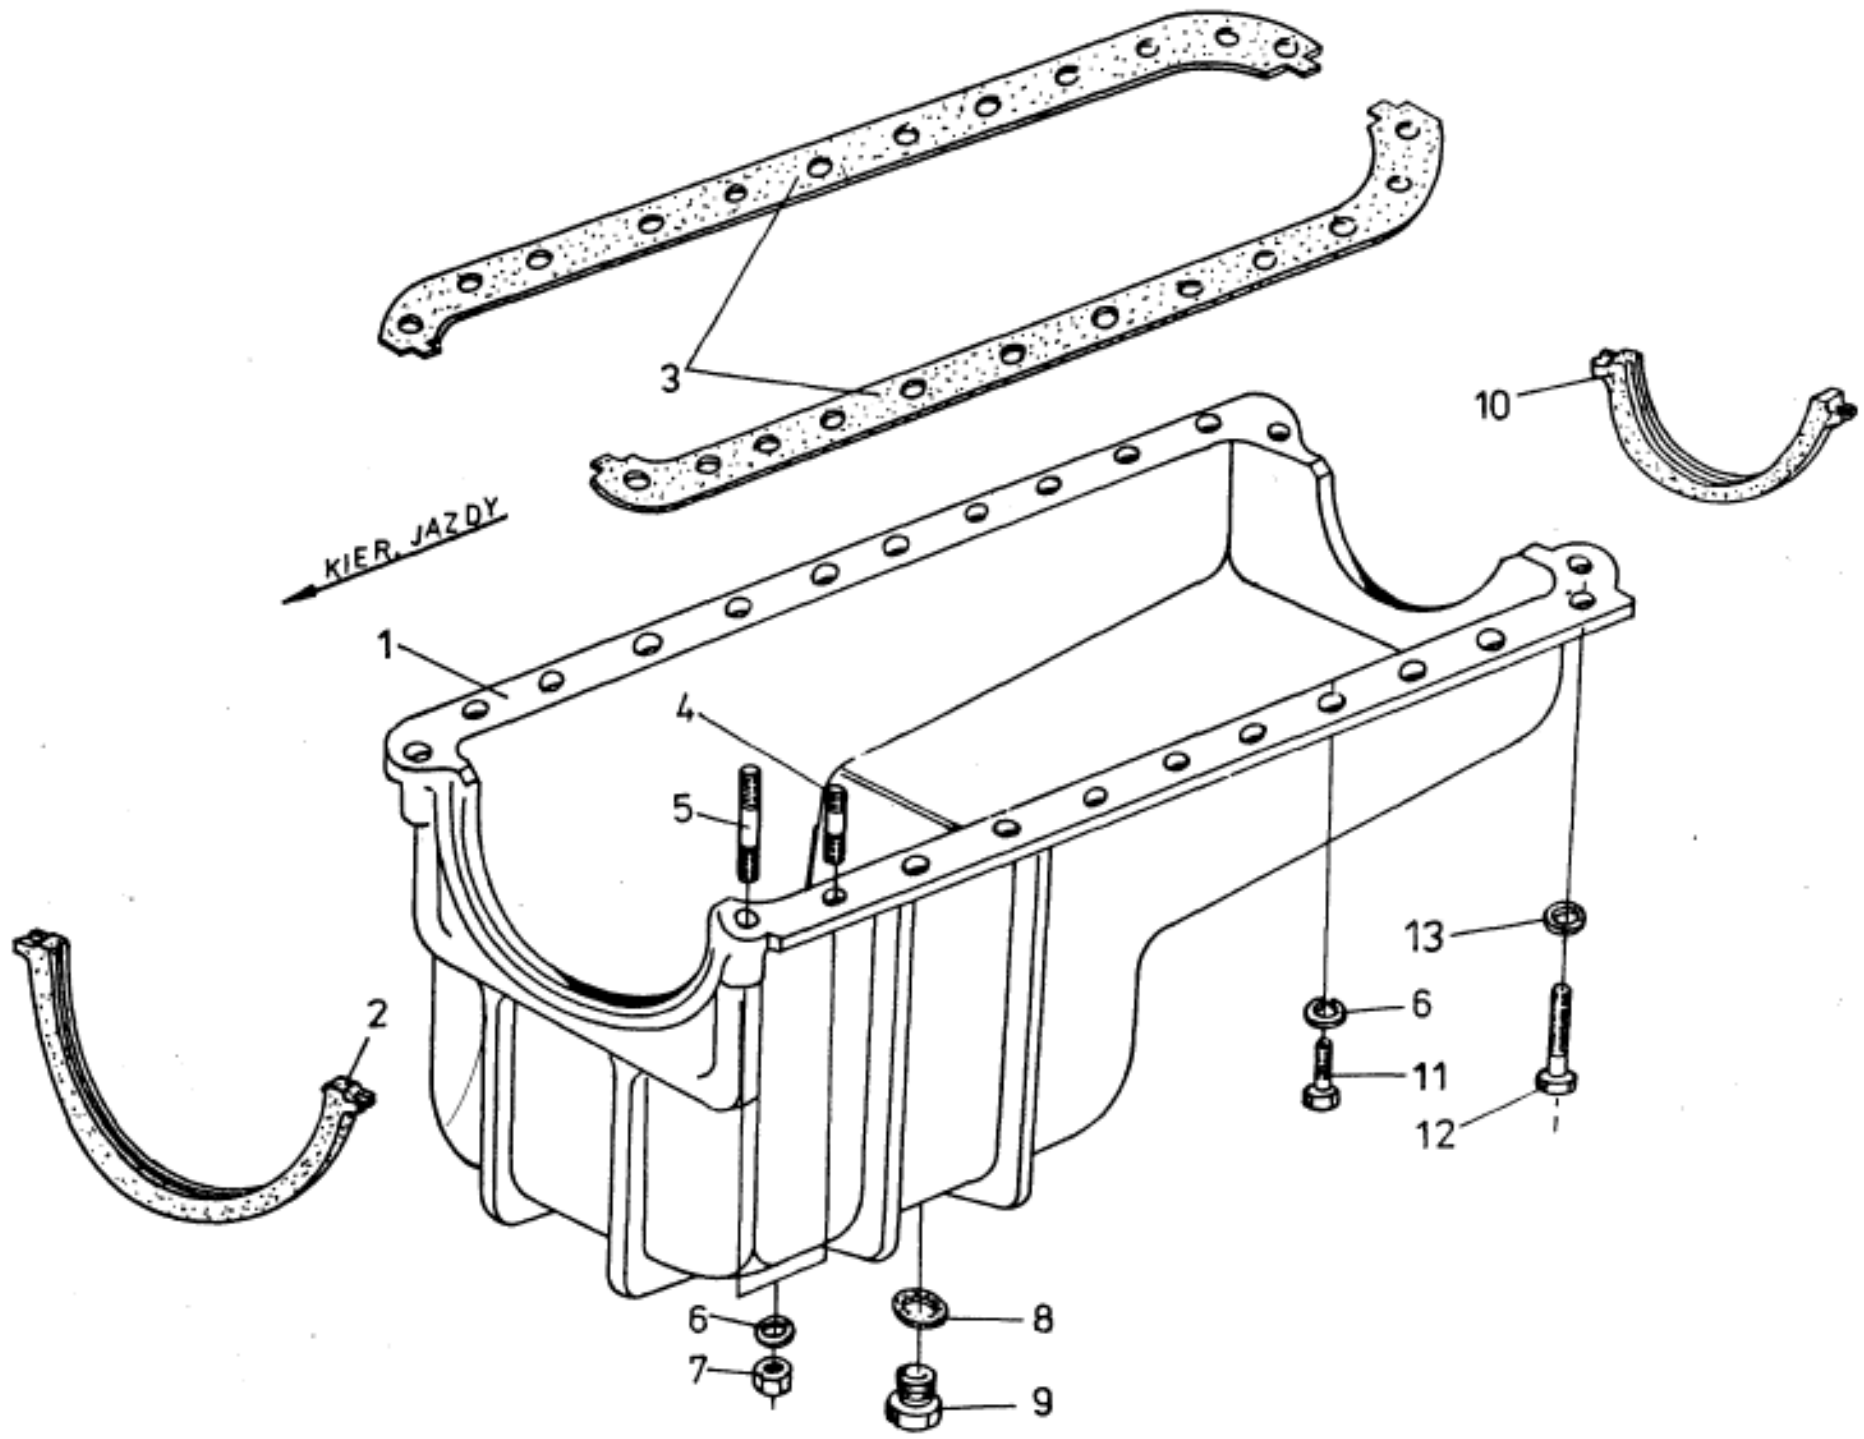


Poz.	Nr części lub norm
1	1.7.2094
2	1.9.1036
3	1.9.0881
4	PN-90/M-82131
5	PN-90/M-82131
6	PN-82/M-82024
7	PN-86/M-82144
8	1.2.0406
9	1.2.0684
10	1.9.1035
11	PN-74/M-82103
12	PN-74/M-82101
13	1.2.0323

Żuk

TŁOKI I KORBOWODY

1987-07

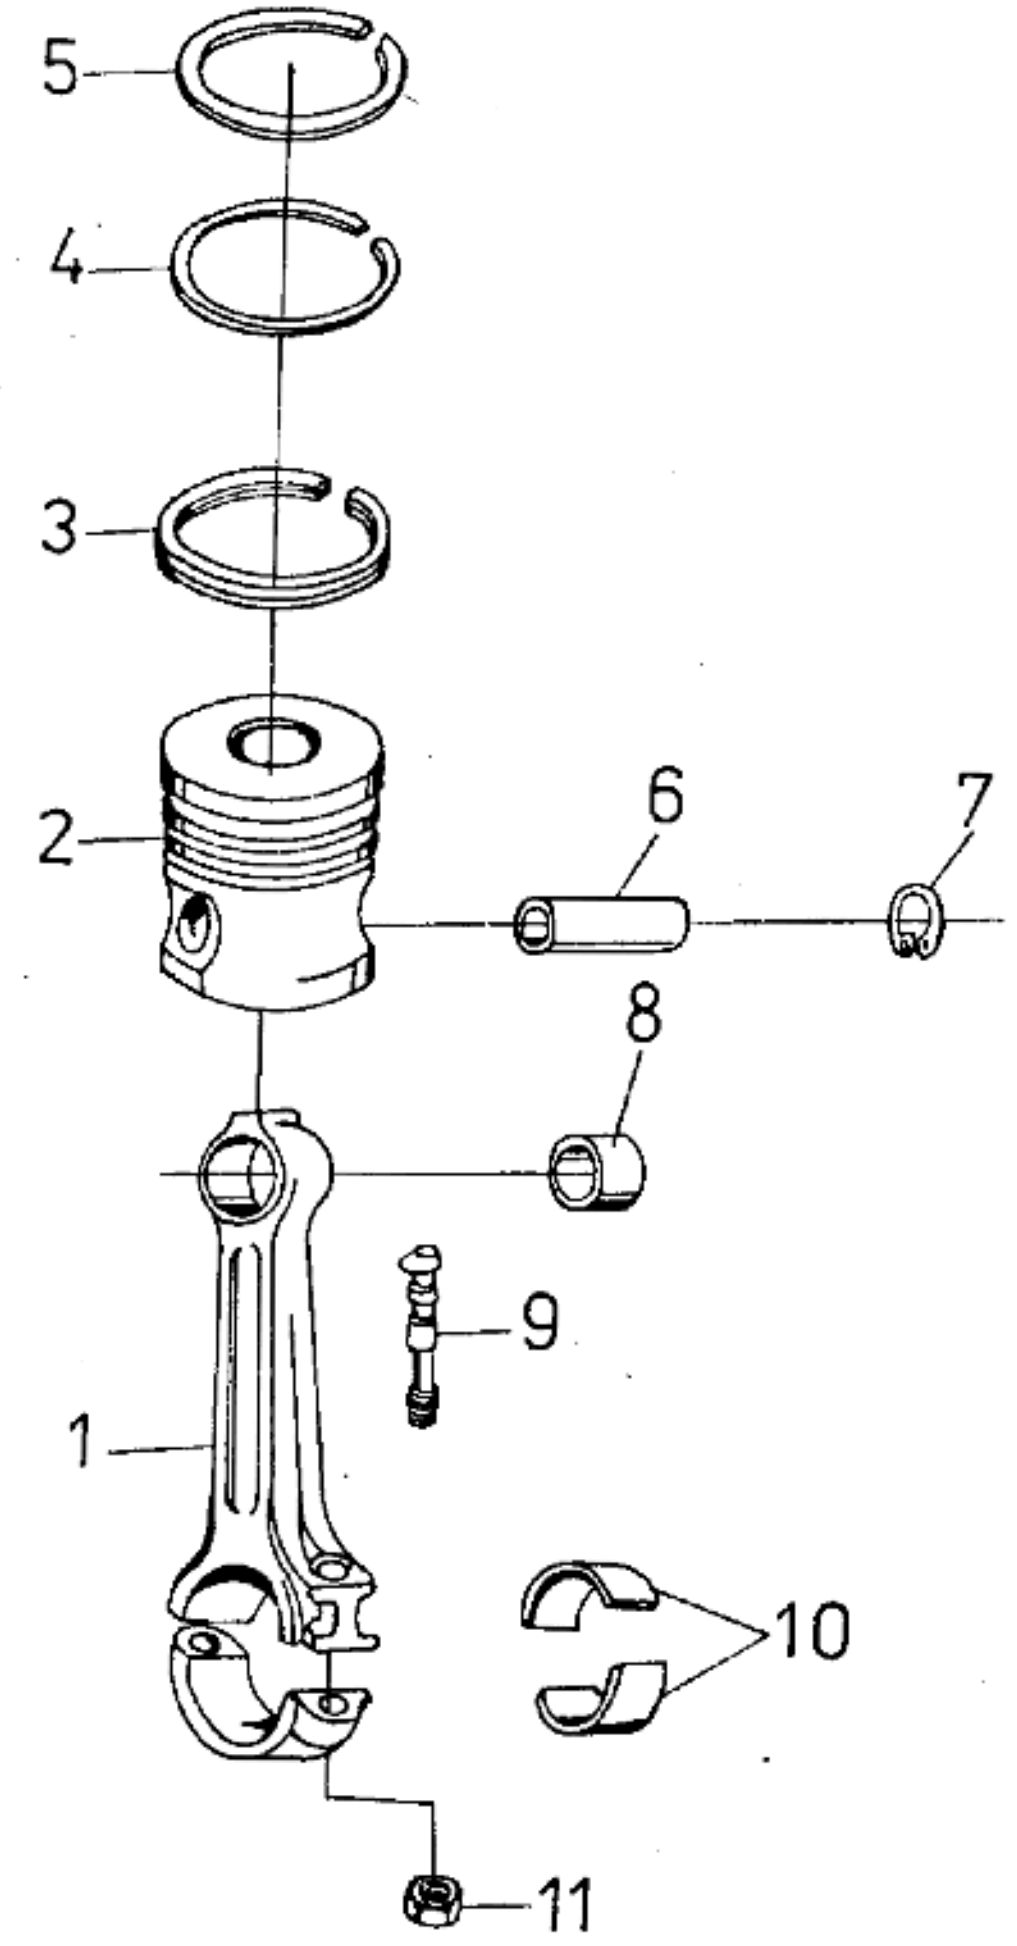


Poz.	Nr części	Naz
1	1.6.0159	Ko
2	1.7.0540	Tł
3	2.51.038	Pi
4	1.1.2308	Pi
5	1.4.0503	Pi
		TC
6	1.3128.30	Sw
7	PN-81/M-85111	Pi
8	78.01.05	Tu
9	1.2.0860	Śr
10	78.01.01	Po
11	1.2.0861	Na
12	2.31.033	Tł
13	2.30.023	Ko

1) Składa się z części poz. 2-

2) Składa się z części poz. 1

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

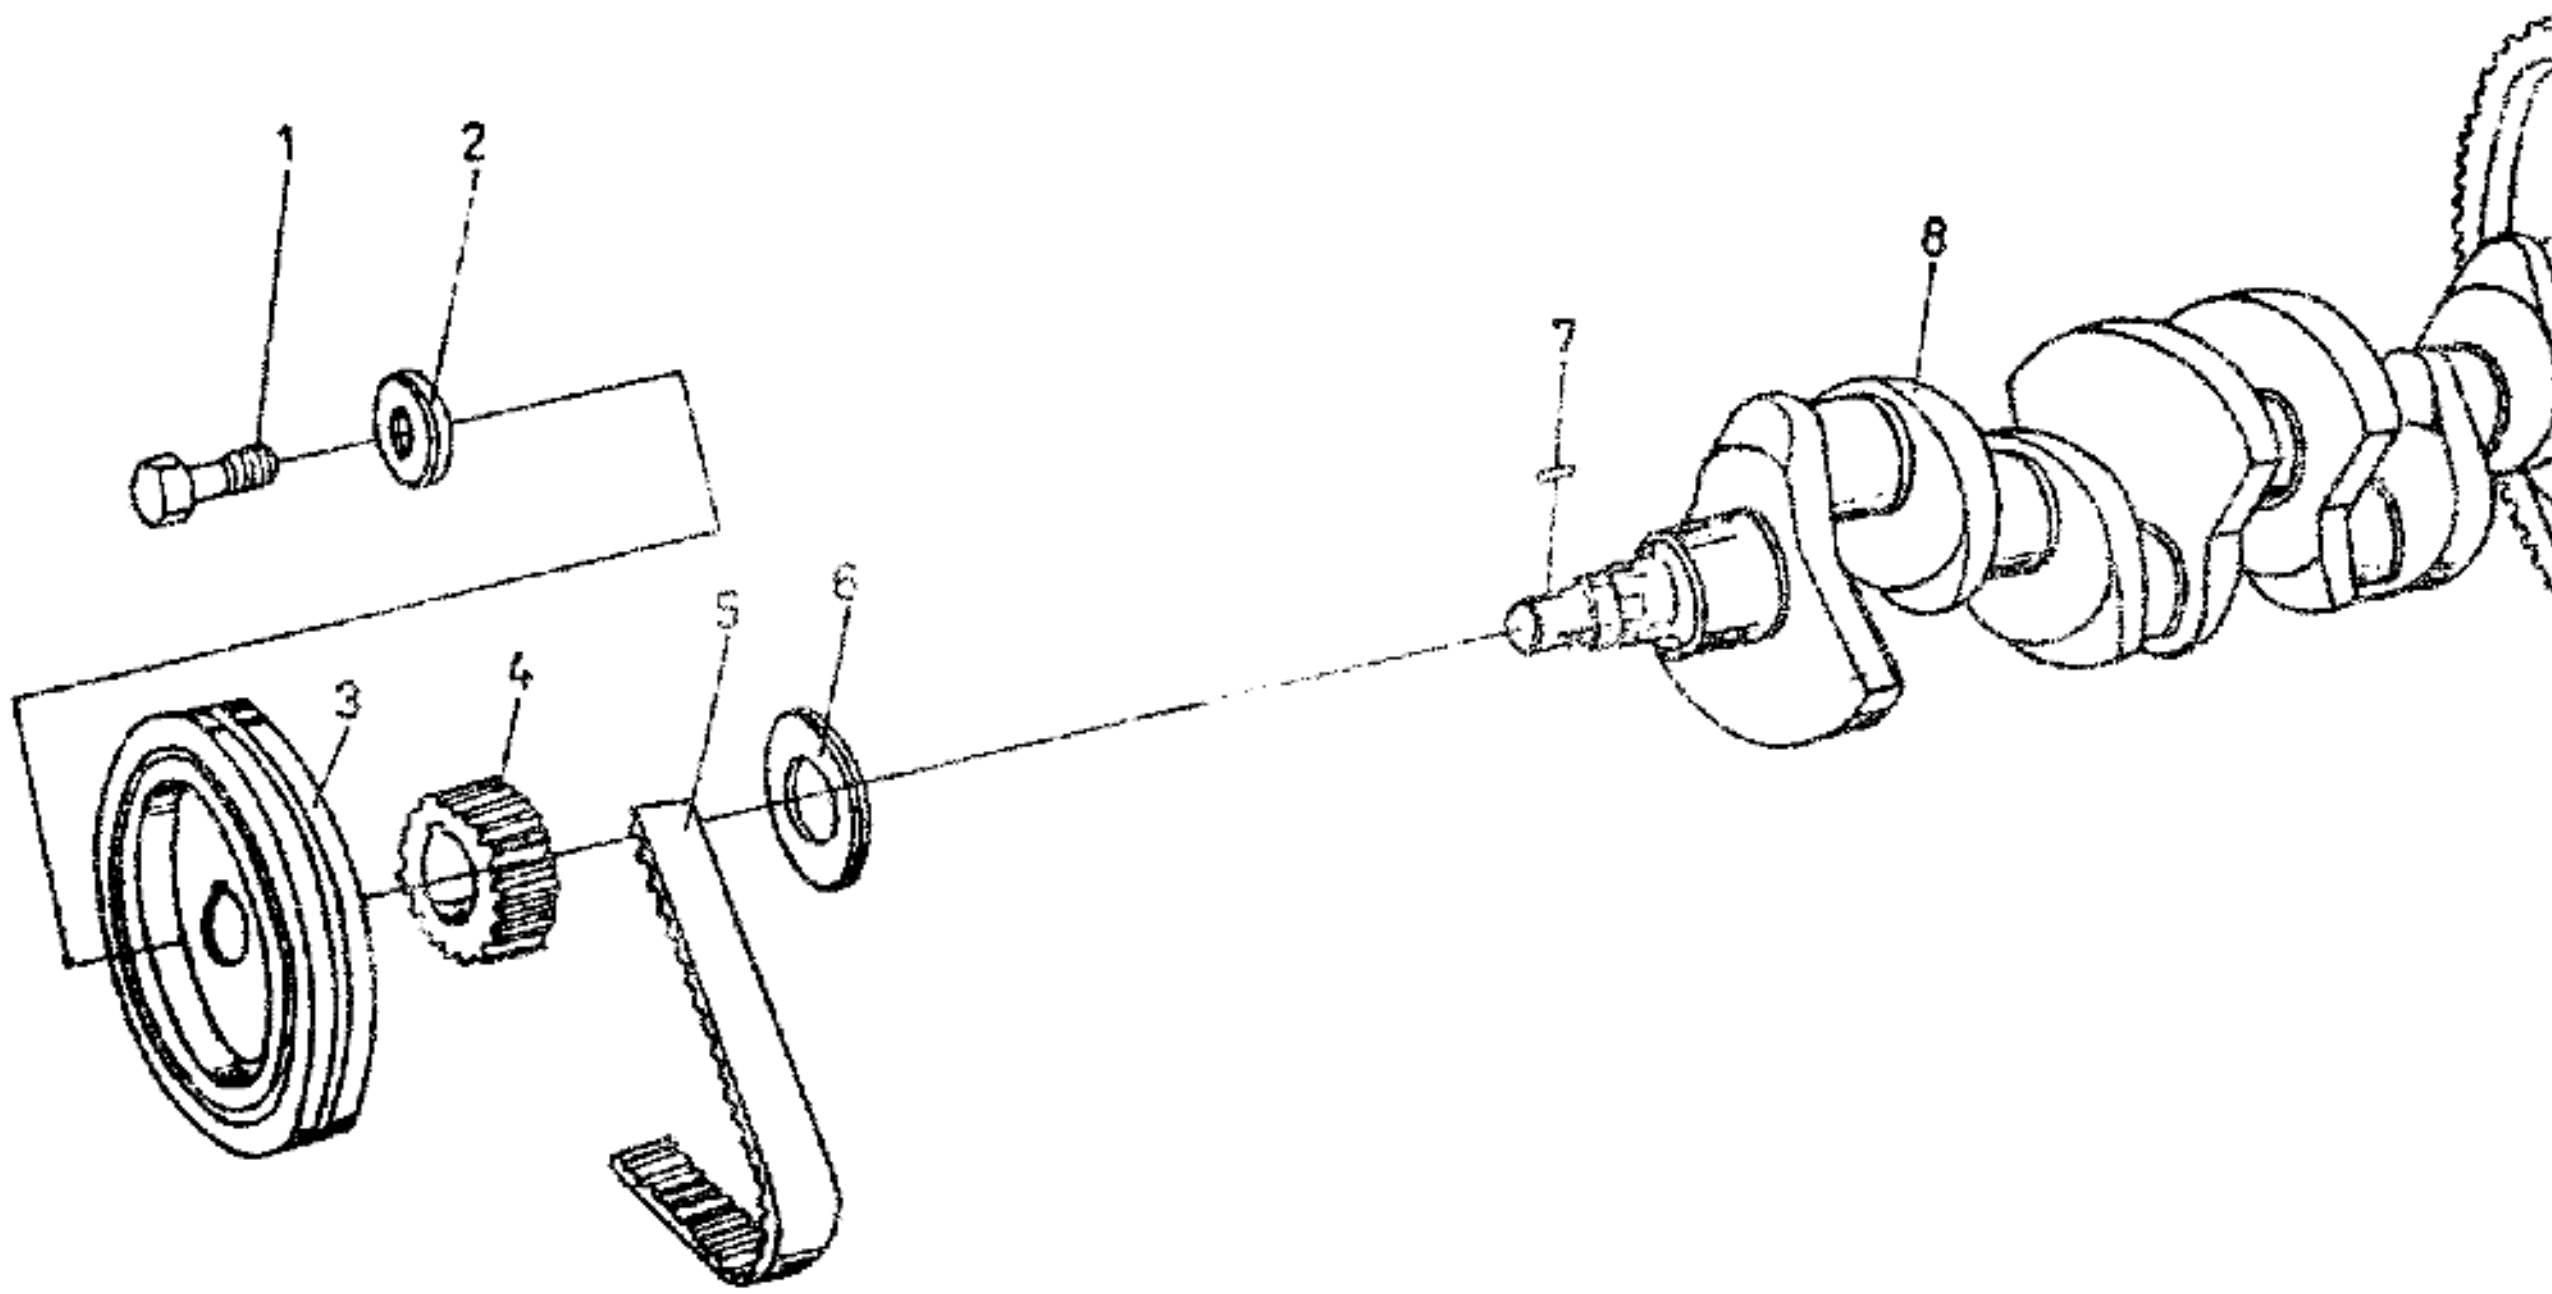


ZUK	WAŁ KORBOWY 4C90 I KOŁO ZAMACHOWE

WAŁ KORBOWY 4C90.

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	1.2.0821	Śruba
2	1.2.0652	Podkładka specjalna
3	2.13.091	Koło pasowe z tłumikiem drgań
4	1.4.0374	Koło zębate wału korbowego
5	B131N17Gx	Pas zebaty
6	1.4.0372	Tarcza prowadzaca
7	PN-73/M-85008	Wpust czółenkowy wału korbowego 5x6,5
8	1.3.0259	Wał korbowy
9	1.4.0253	Wieniec zębaty
10	PN-66/M-85021	Kołek 8n6x16
11	A1260	Pierścień uszczelniający
12	1.4.0706	Koło zamachowe
13	PN-85/M-86100	Łożysko 6203-2RS
14	1.4.0582	Podkładka
15	1.2.0834	Śruba mocujaca koło zamachowe

LUBLIN	WAŁ KORBOWY Z KOŁEM ZAMACHOWYM		199

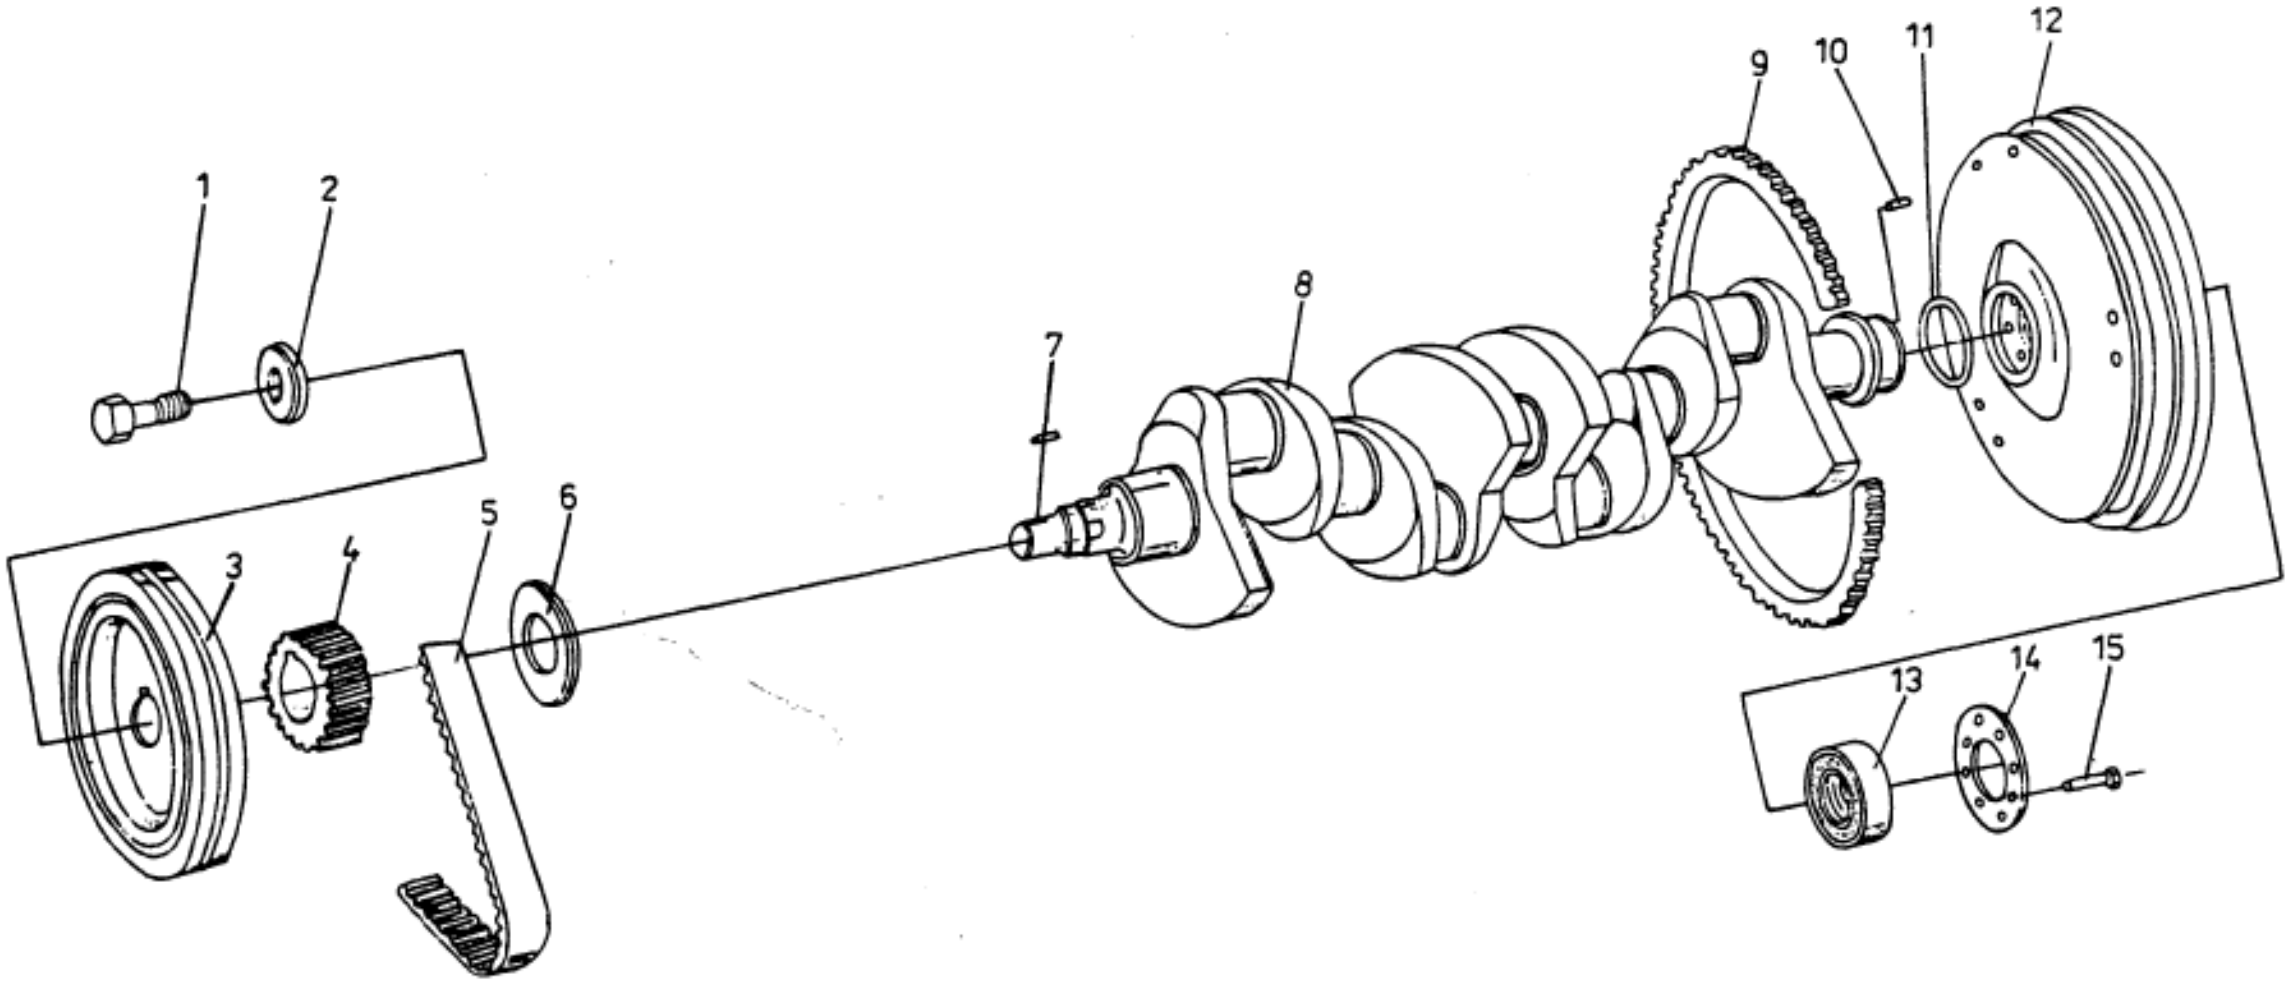


Poz.	Nr części lub normy
1	1.2.0821
2	1.2.0652
3	2.13.091
4	1.4.0374
5	1.9.1069
6	1.4.0372
7	1.2.1482
8	1.3.0598
9	1.4.0253
10	PN-89/M-85021
11	A1260
12	1.4.0706
13	PN-85/M-86100
14	1.4.0582
15	1.2.0834
16	2.14.150

Diesel engines - camshaft and cylinder head top with cover

4C90

NASADA GŁOWICY Z POKRYWĄ, WAŁ ROZRZĄDU

1987-07

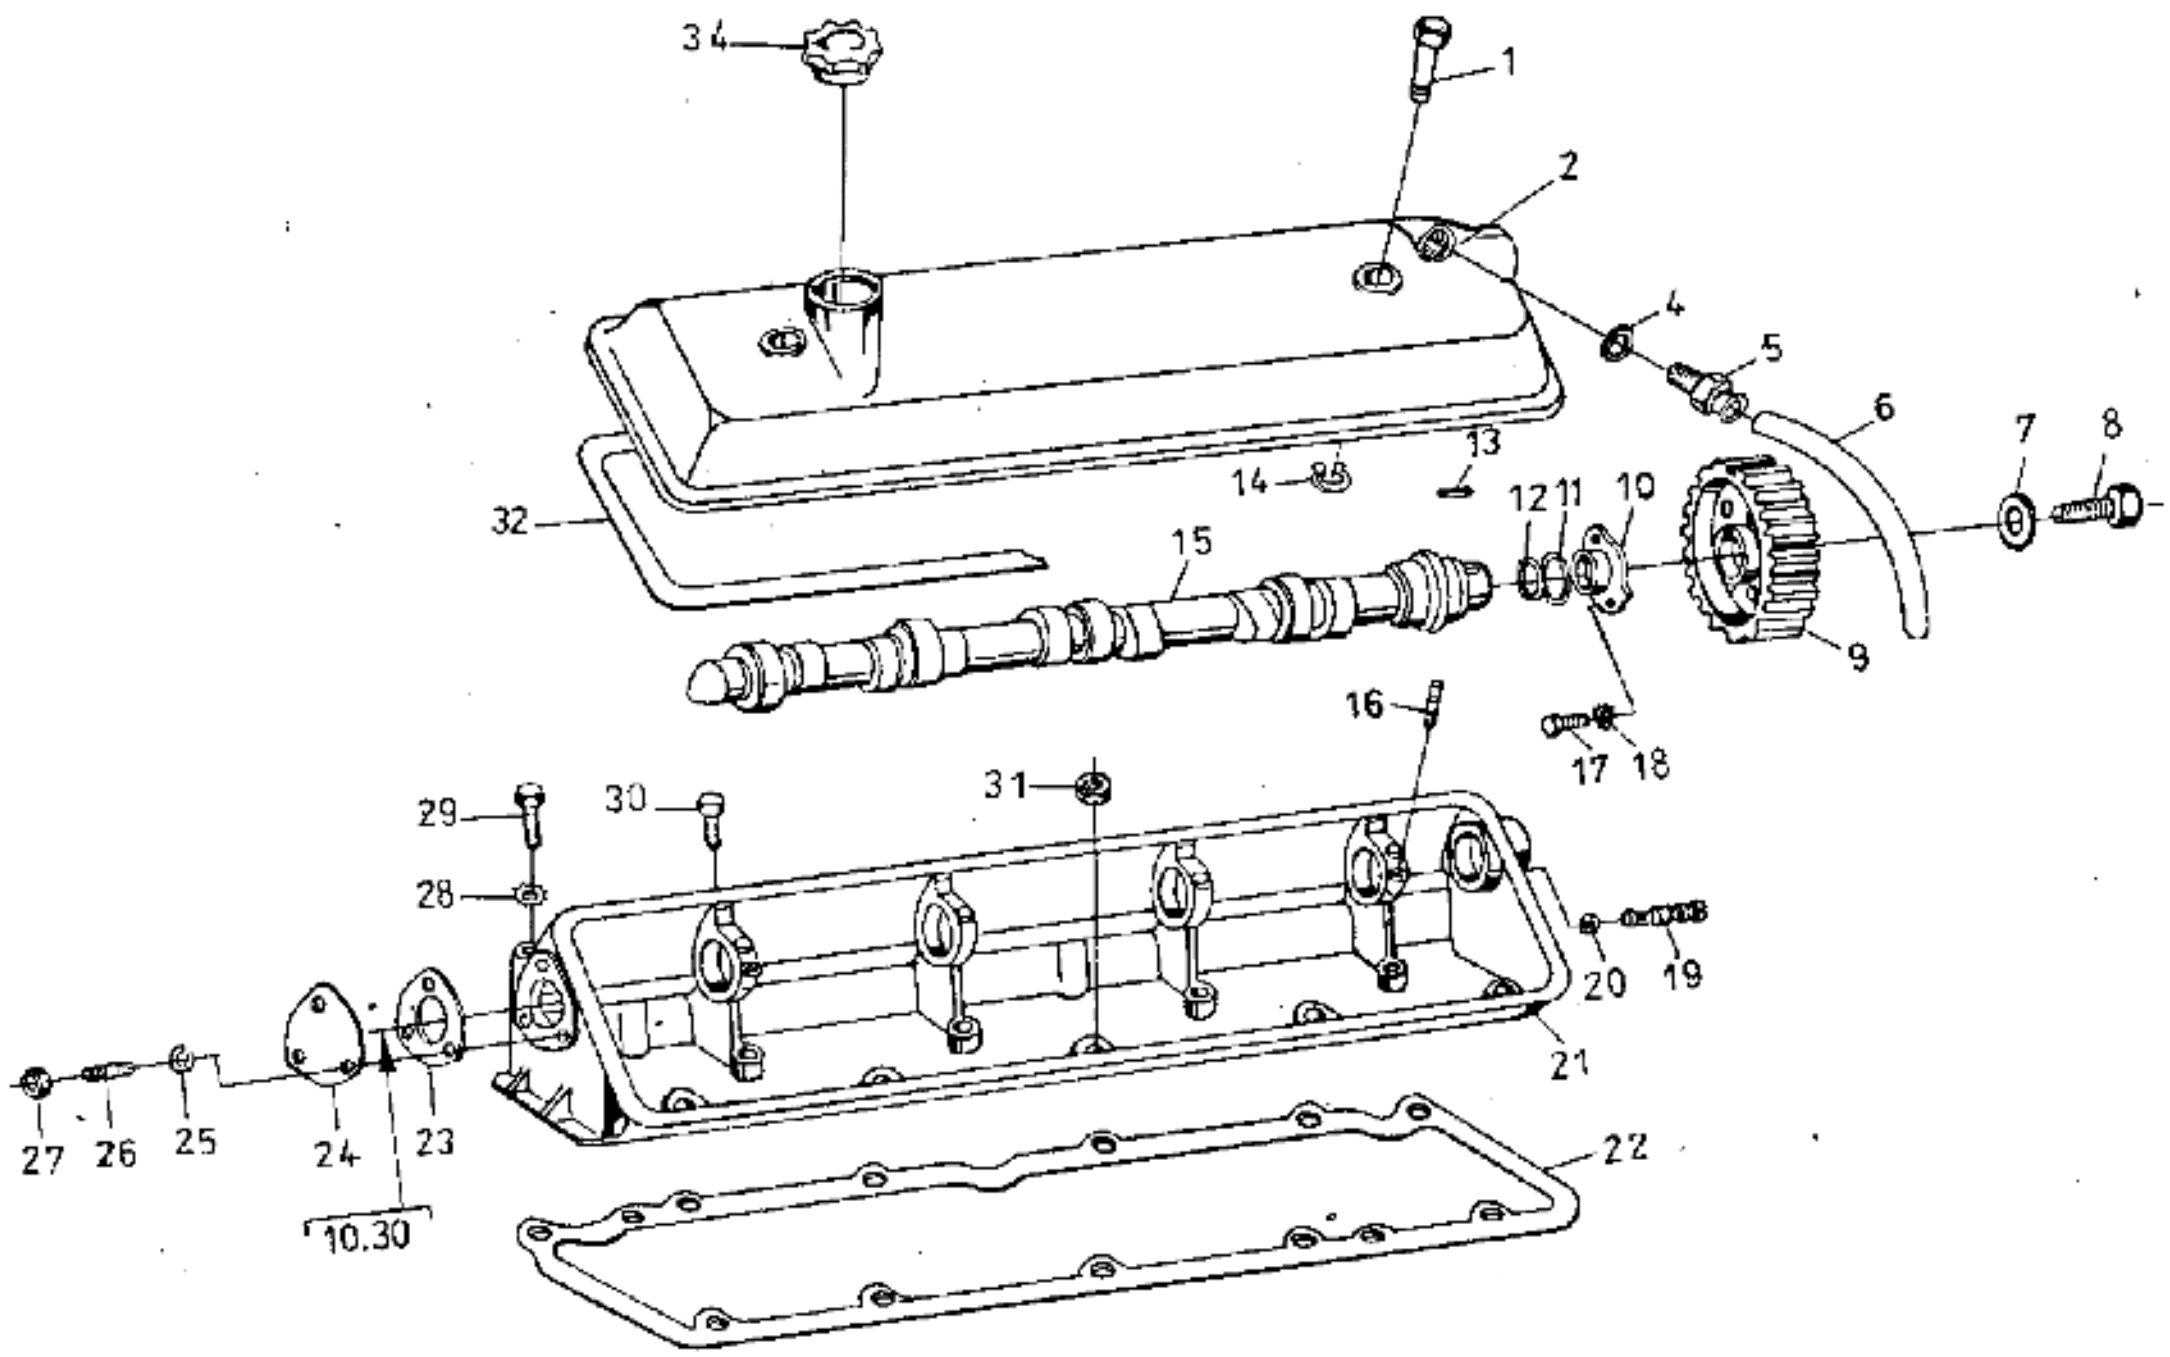


Poz.	Nr części	Nazw
1	1.2.0819	Nak
2	1.7.1317	Pok
3	2.12.135	Pok
4	KN6-2	Pod
5	1.8.2503	Kró
6	1.9.0659	Prz
7	1.2.0652	Pod
8	PN-85/M-82105	Śru
9	1.4.0573	Koł
10	1.5.0600	Tul
11	PN-64/M-83093	Pie
12	PN-72/M-86964	Pie
13	PN-73/M-85008	Wpu
14	PN-81/M-85111	Pie
15	1.3.0526	Wał
16	1.2.0488	Śru
17	PN-85/M-82105	Śru
18	PN-82/M-82024	Pod
19	2.12.140	Dys
20	PN-60/M-86961	Pie
21	1.7.1294	Nas
22	1.9.0629	Usz
23	1.9.0686	Usz
24	1.8.2914	Zaś
25	PN-77/M-82008	Pod
26	1.1.0862	Śru
27	PN-86/M-82144	Nak
28	PN-82/M-82024	Pod
29	PN-85/M-82101	Śru
30	PN-74/M-82101	Śru
31	PN-86/M-82144	Nak
32	1.9.0630	Usz
33	2.12.136	Tul kpl
34	2.68.020	Kor
35	2.12.134	Nas 23÷

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Diesel engines - camshaft and cylinder head top with cover


4C90

LUBLIN	NASADA, POKRYWA NASADY GŁOWICY		1993-0

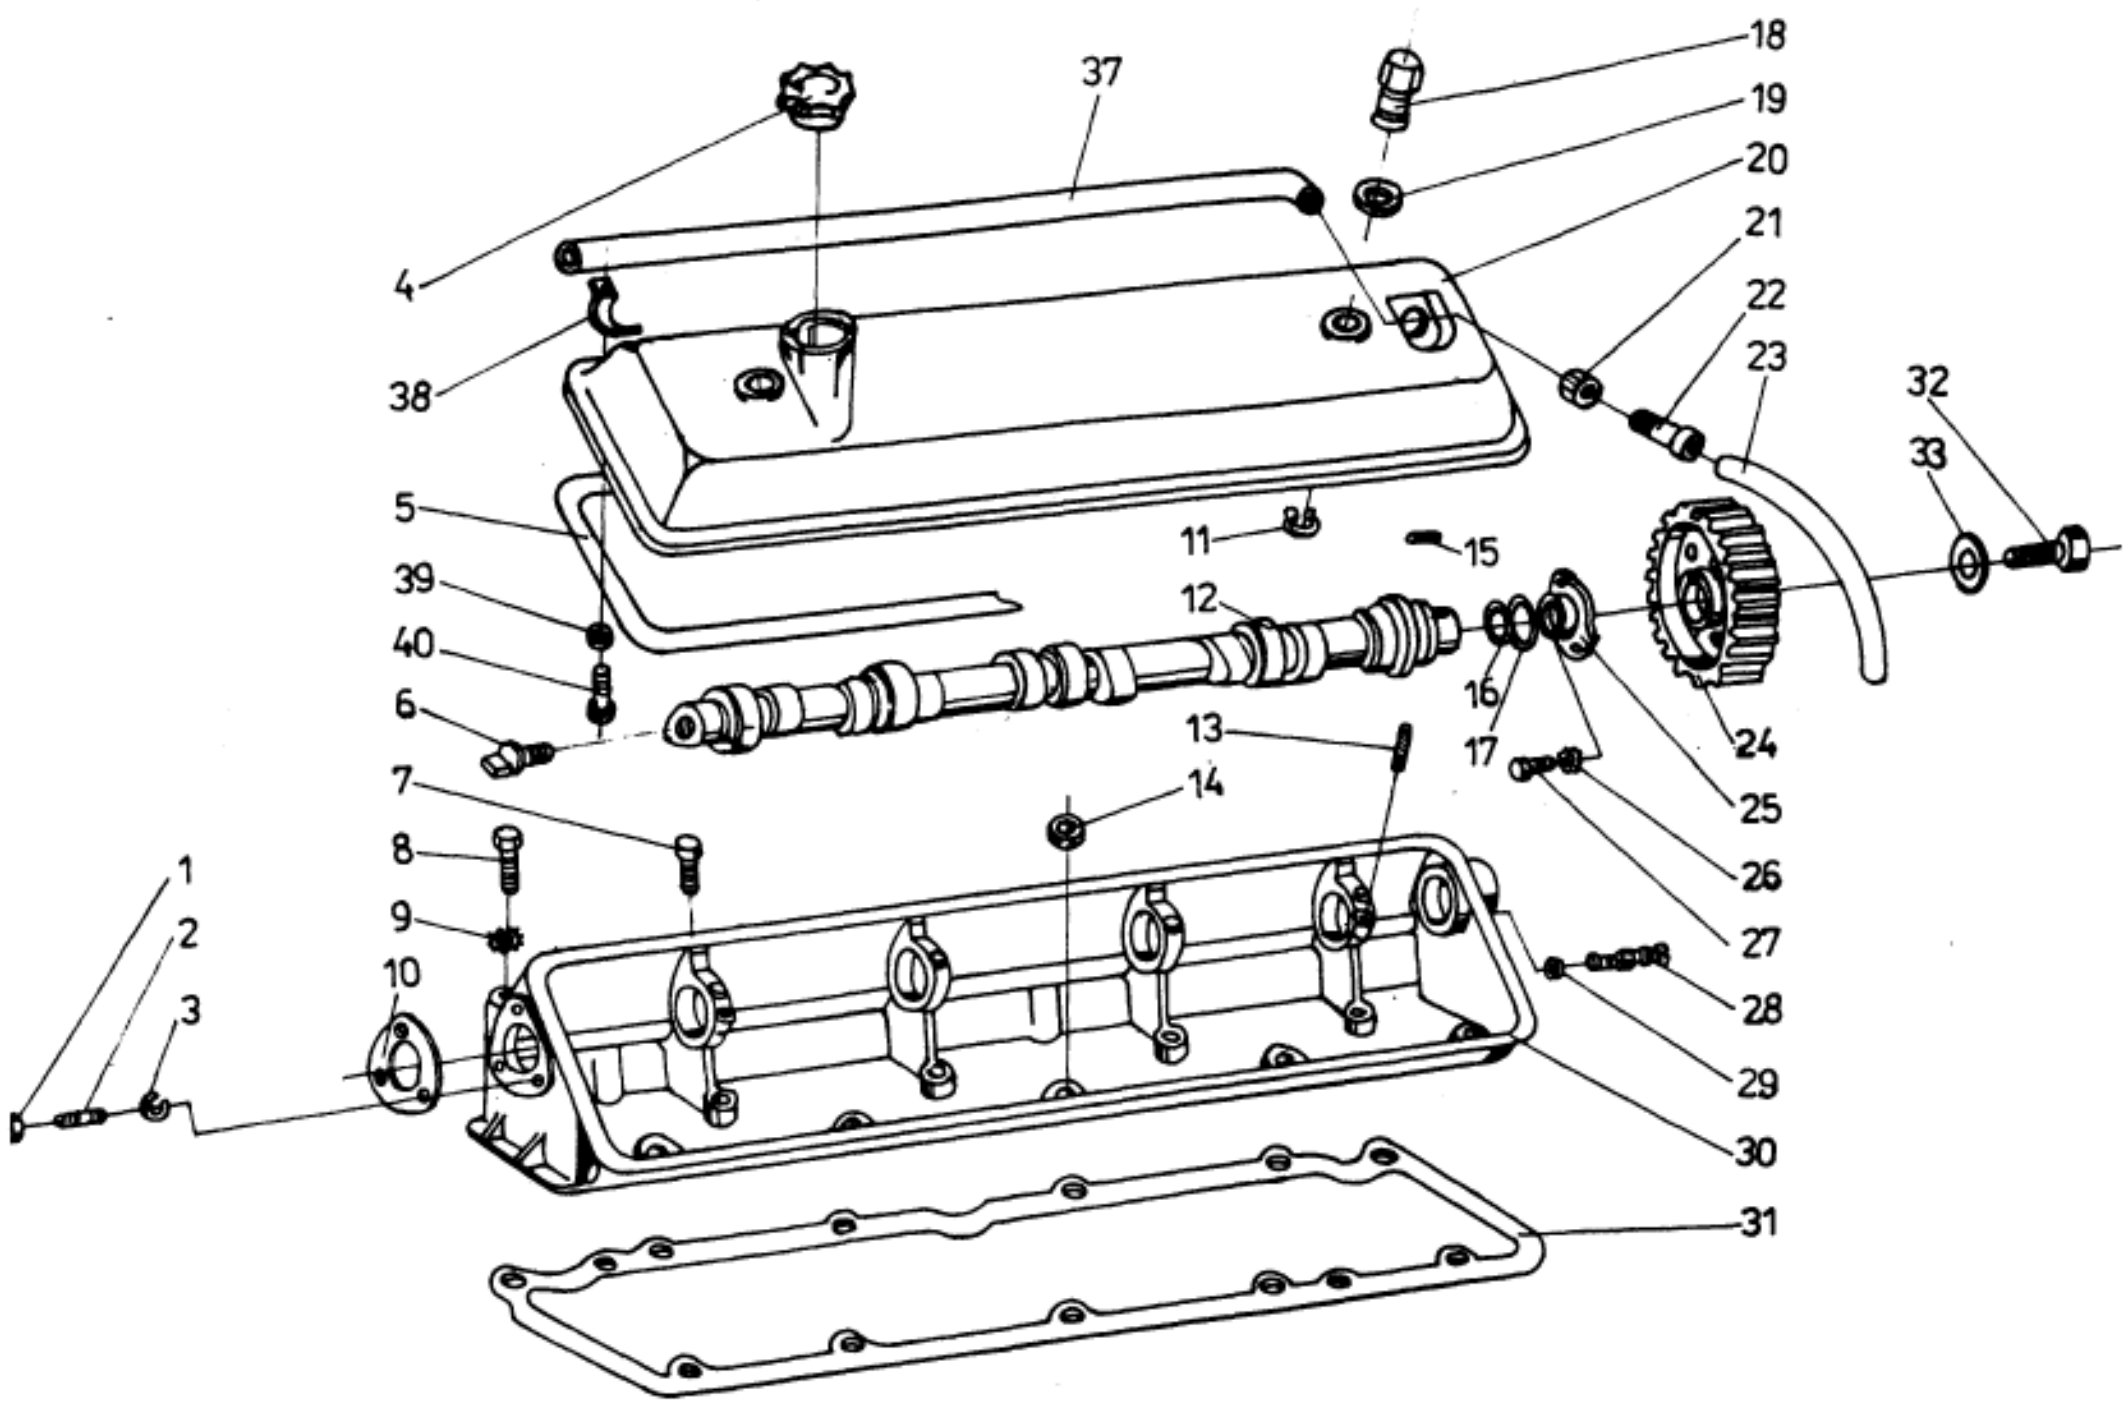


Poz.	Nr części lub normy	
1	PN-86/M-82144	N
2	PN-90/M-82137	Ś p
3	PN-82/M-82024	P
4	2.68.020	P
5	1.9.0630	U
6	1.3.0267	P
7	PN-85/M-82101	Ś
8	PN-85/M-82101	Ś
9	PN-82/M-82024	P
10	1.9.0686	U
11	PN-81/M-85111	P
12	1.3.0526	W
13	1.2.0488	Ś
14	PN-86/M-82144	N
15	PN-88/M-85008	W
16	PN-72/M-86964	P
17	PN-64/M-73093	P
18	1.2.0819	N
19	PN-60/M-86961	P
20	1.7.1887	P
21	1.2.1212	N
22	1.8.3082	K
23	1.9.1116	Ł
24	1.4.0746	K
25	1.5.0600	T
26	PN-59/M-82024	P
27	PN-85/M-82105	Ś
28	2.12.140	D
29	PN-60/M-86961	P
30	1.7.1294	N
31	1.9.0629	U
32	PN-85/M-82105	Ś
33	1.2.0652	P
34	2.12.134	N 1
35	2.12.200	P (p

LUBLIN	NASADA, POKRYWA NASADY GŁOWICY		19

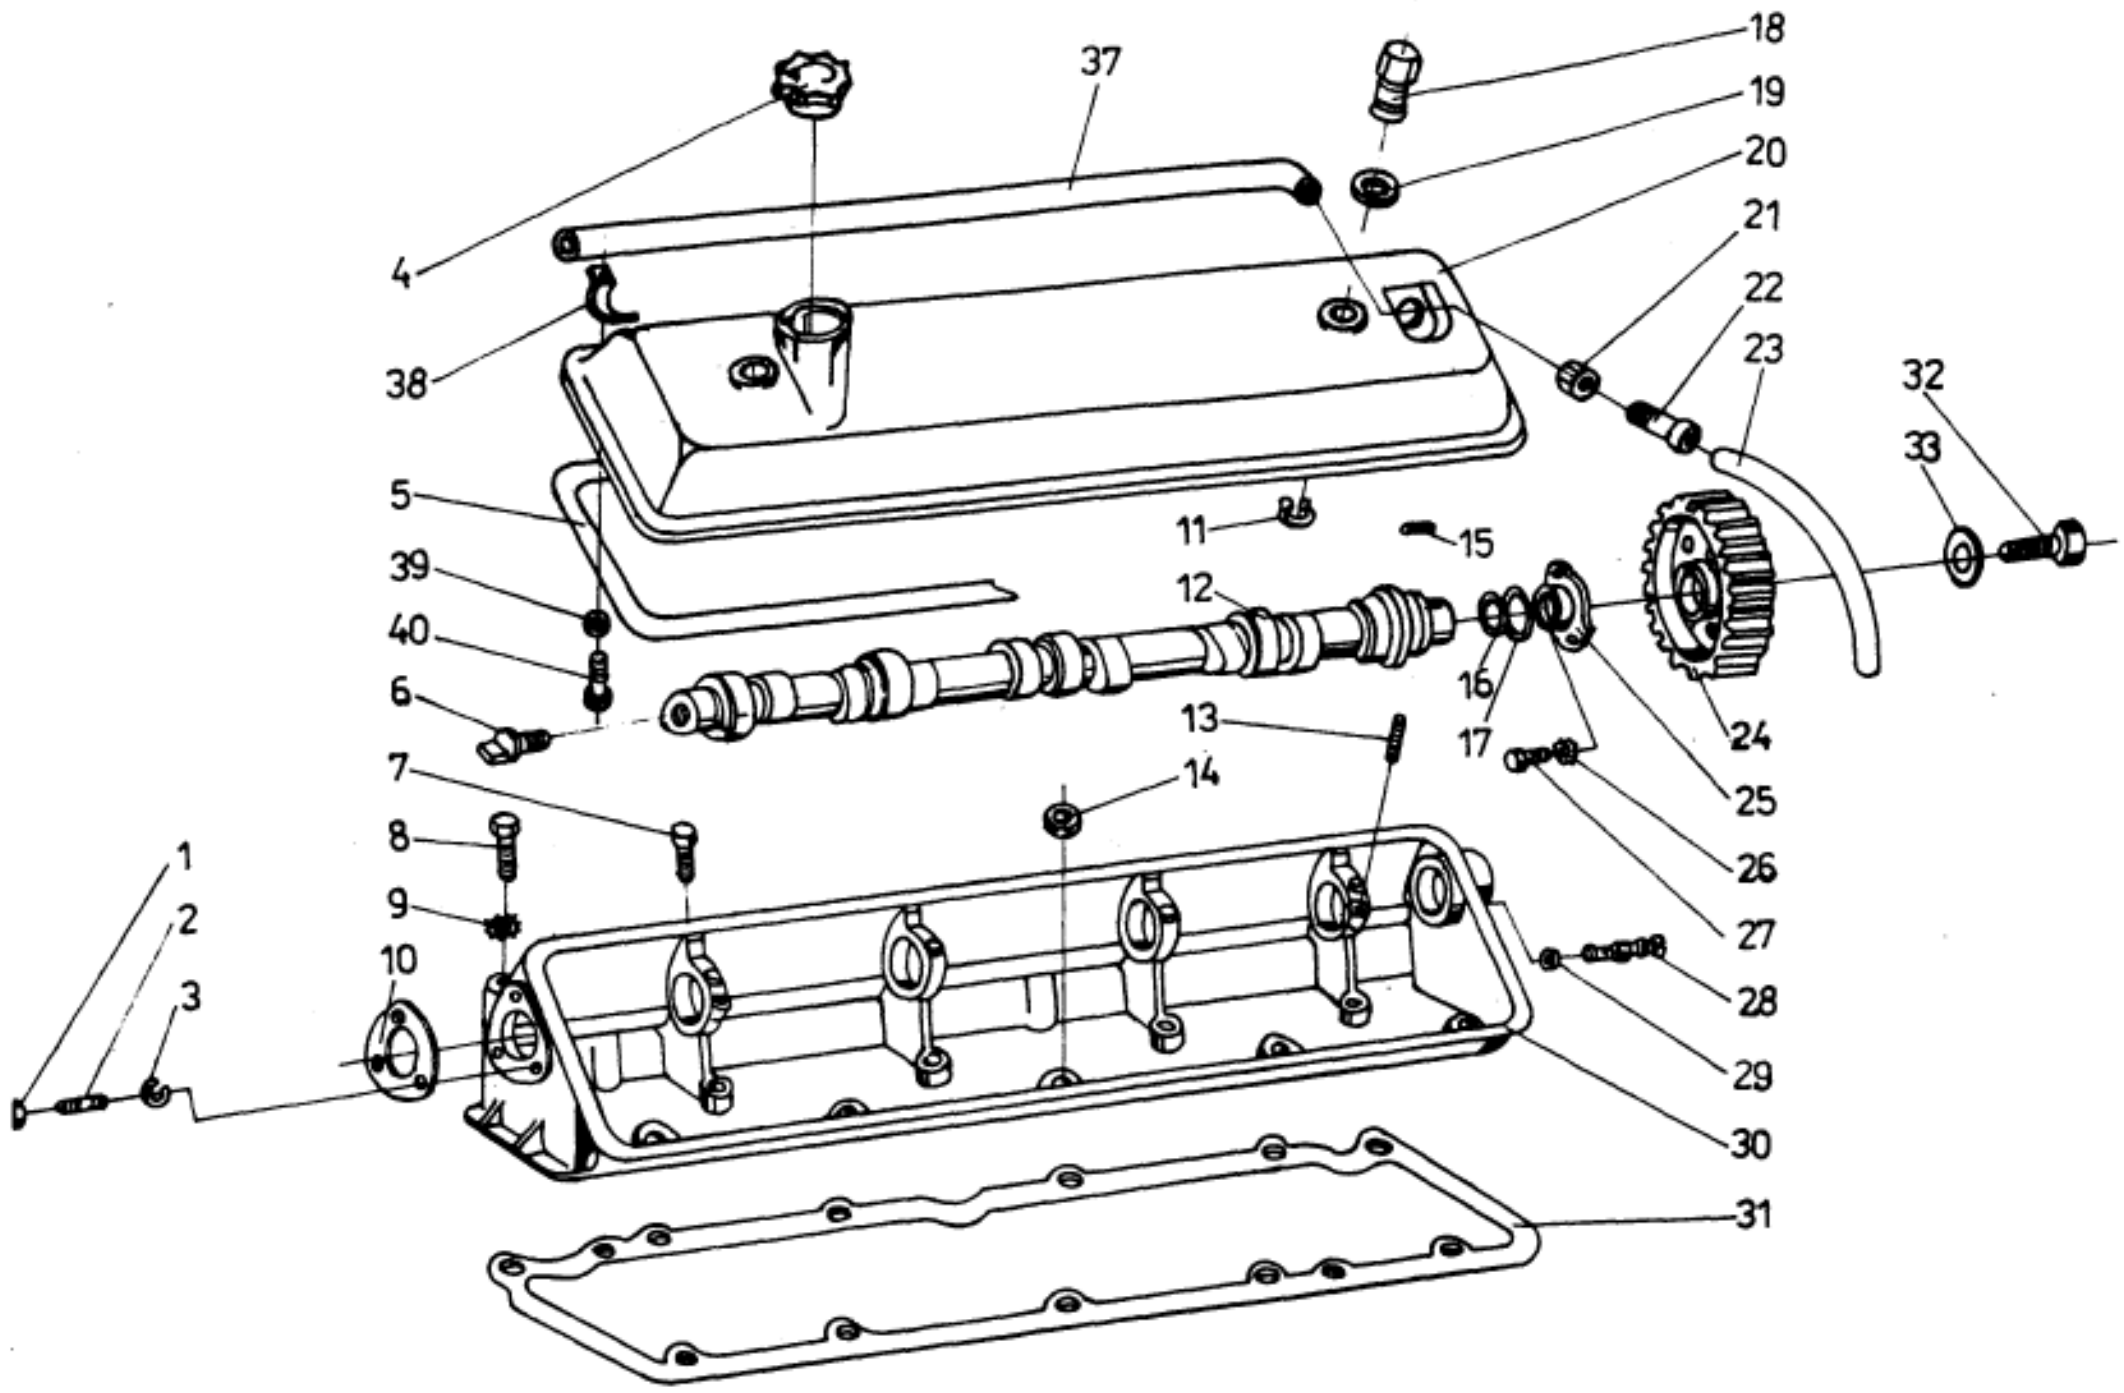

Poz.	Nr części lub norm
36	2.12.136
37	2.18.361
38	1.8.3633
39	PN-77/M-82008
40	PN-85/M-82227

Żuk	NAPINACZ PASA ZĘBATEGO		1987

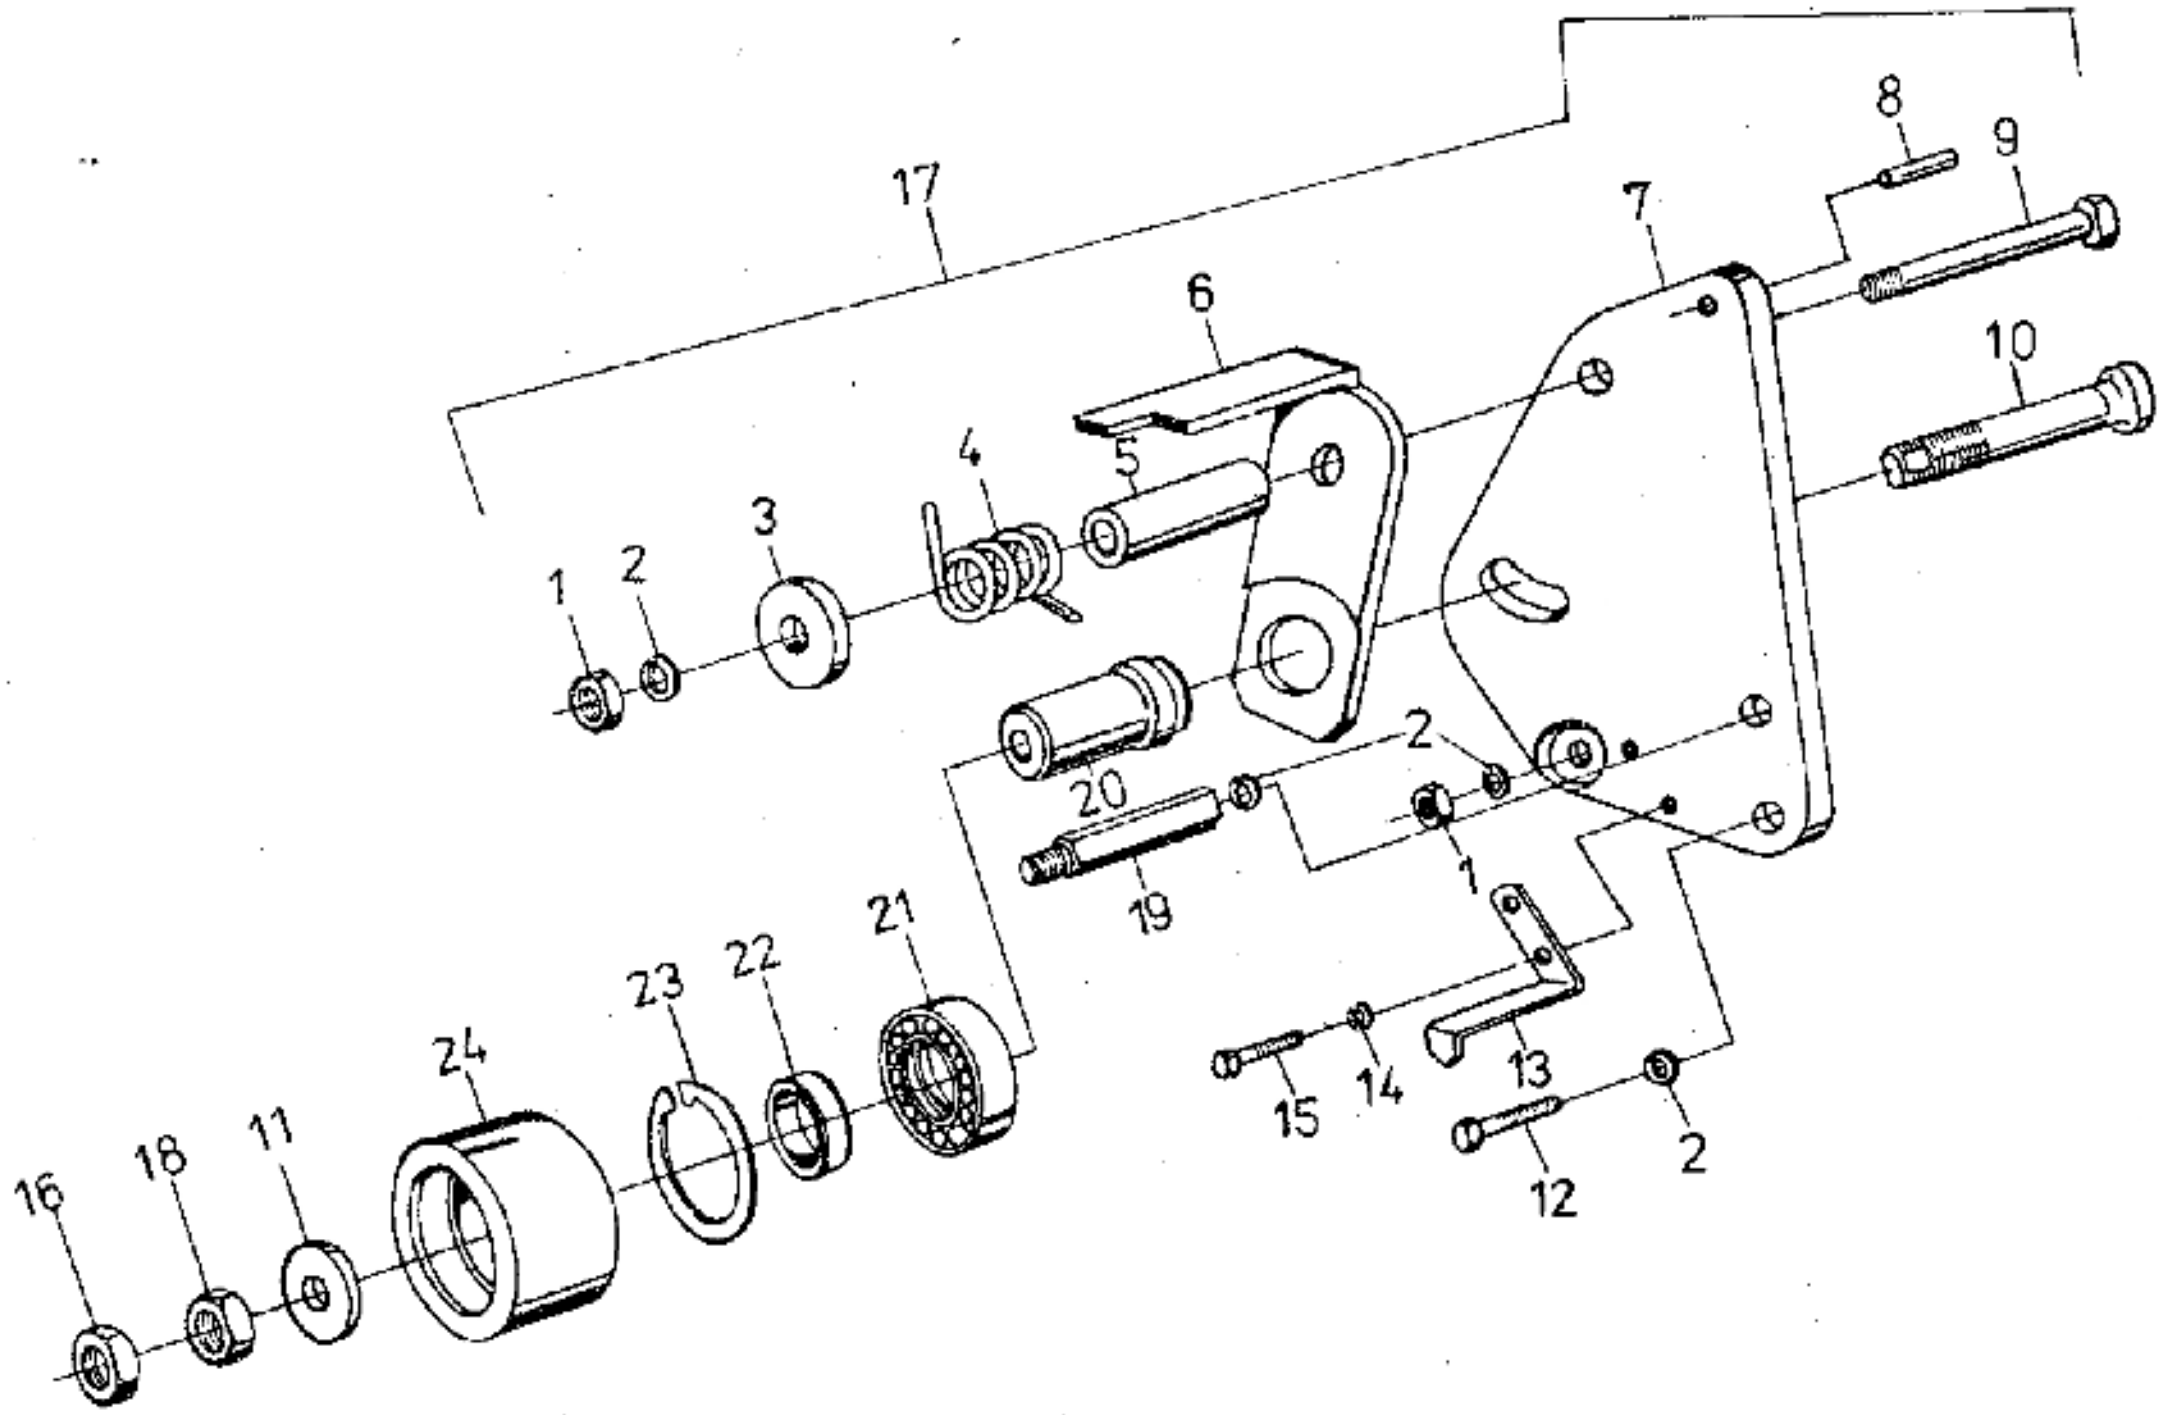


Poz.	Nr części
1	PN-86/M-82144
2	PN-77/M-82006
3	1.2.0704
4	1.8.1835
5	1.5.0335
6	1.6.0135
7	1.7.1285
8	PN-66/M-85021
9	PN-85/M-82101
10	1.2.0707
11	PN-59/M-82030
12	PN-85/M-82105
13	1.8.2492
14	PN-77/M-82008
15	PN-85/M-82105
16	PN-86/M-82155
17	2.01.251
18	PN-86/M-82144
19	1.2.0816
20	1.5.0333
21	PN-85/M-86100
22	1.4.0570
23	PN-81/M-85111
24	1.5.0334

1) Składa się z części p

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk	OSŁONA PASA ZĘBATEGO		1987-07

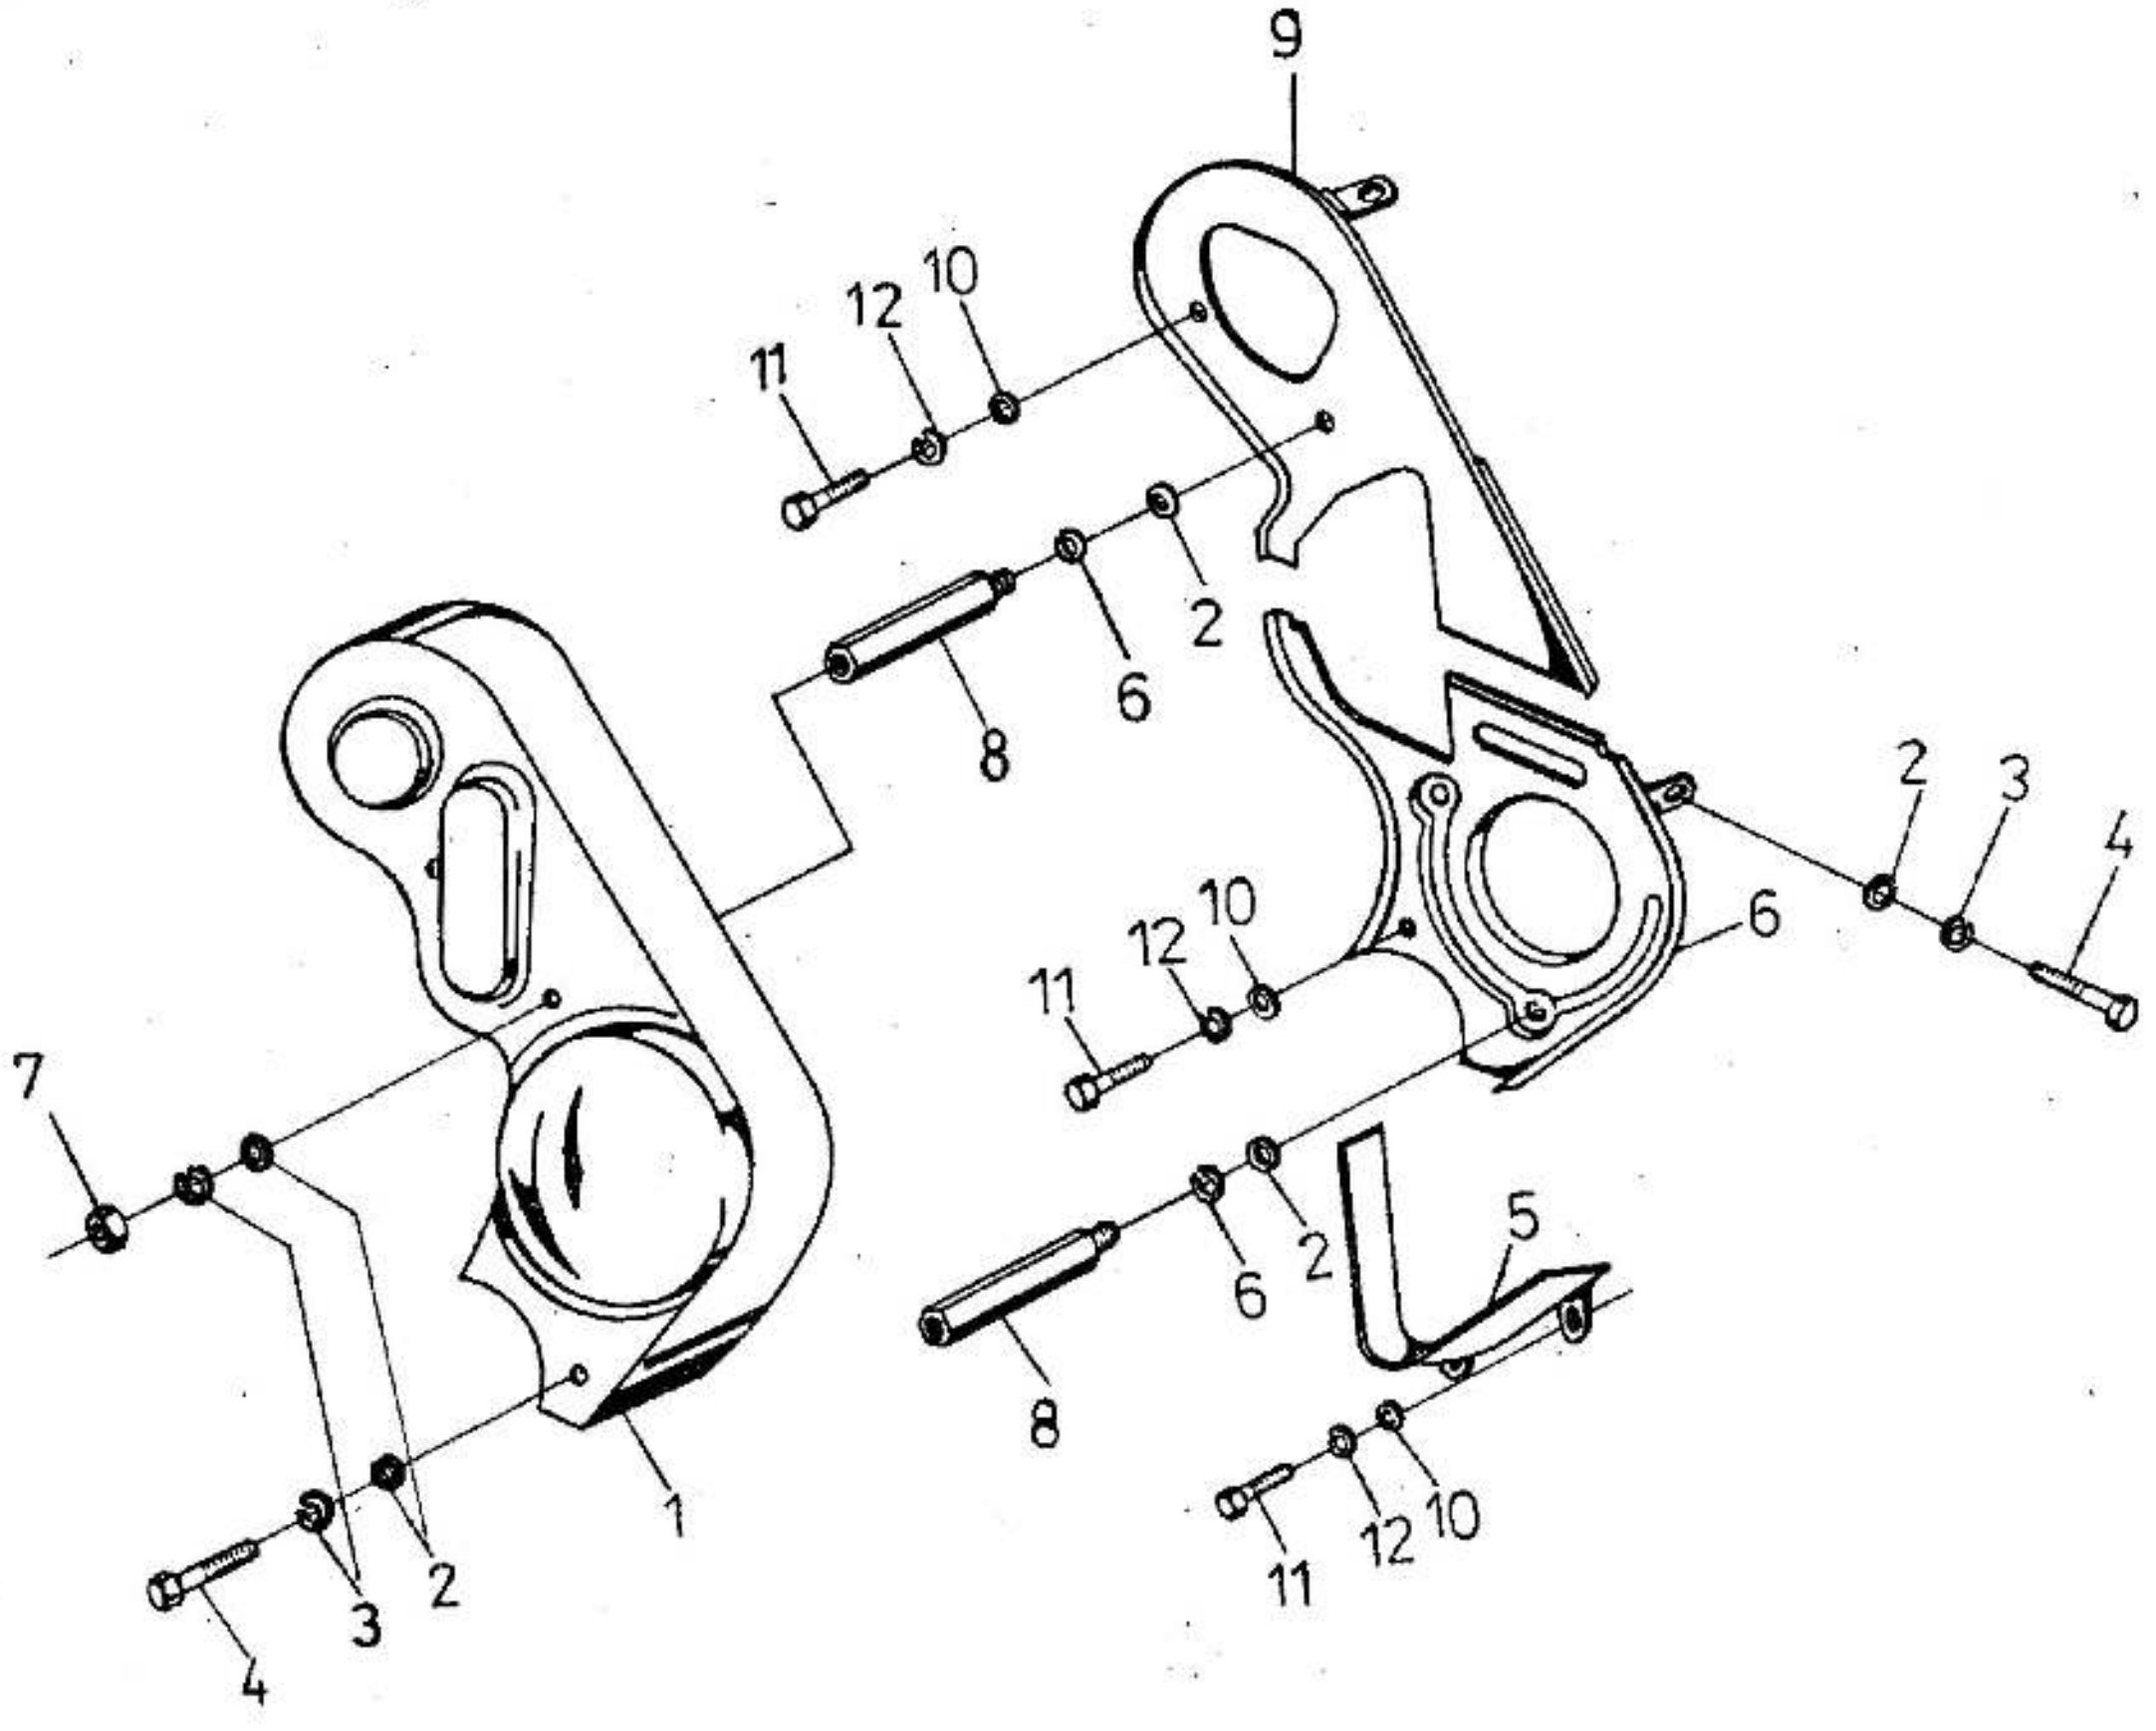

Poz.	Nr części	Naz
1	1.9.0754	Os
2	PN-78/M-82006	Po
3	PN-77/M-82008	Po
4	PN-85/M-82105	Śr
5	2.28.064	Os
6	2.51.033	Os
7	PN-78/M-82144	Na
8	1.2.0816	Ws
9	1.9.0753	Os
10	PN-78/M-82006	Po
11	PN-85/M-82105	Śr
12	PN-85/M-82008	Po

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk	POMPA PODCIŚNIENIOWA		1987-

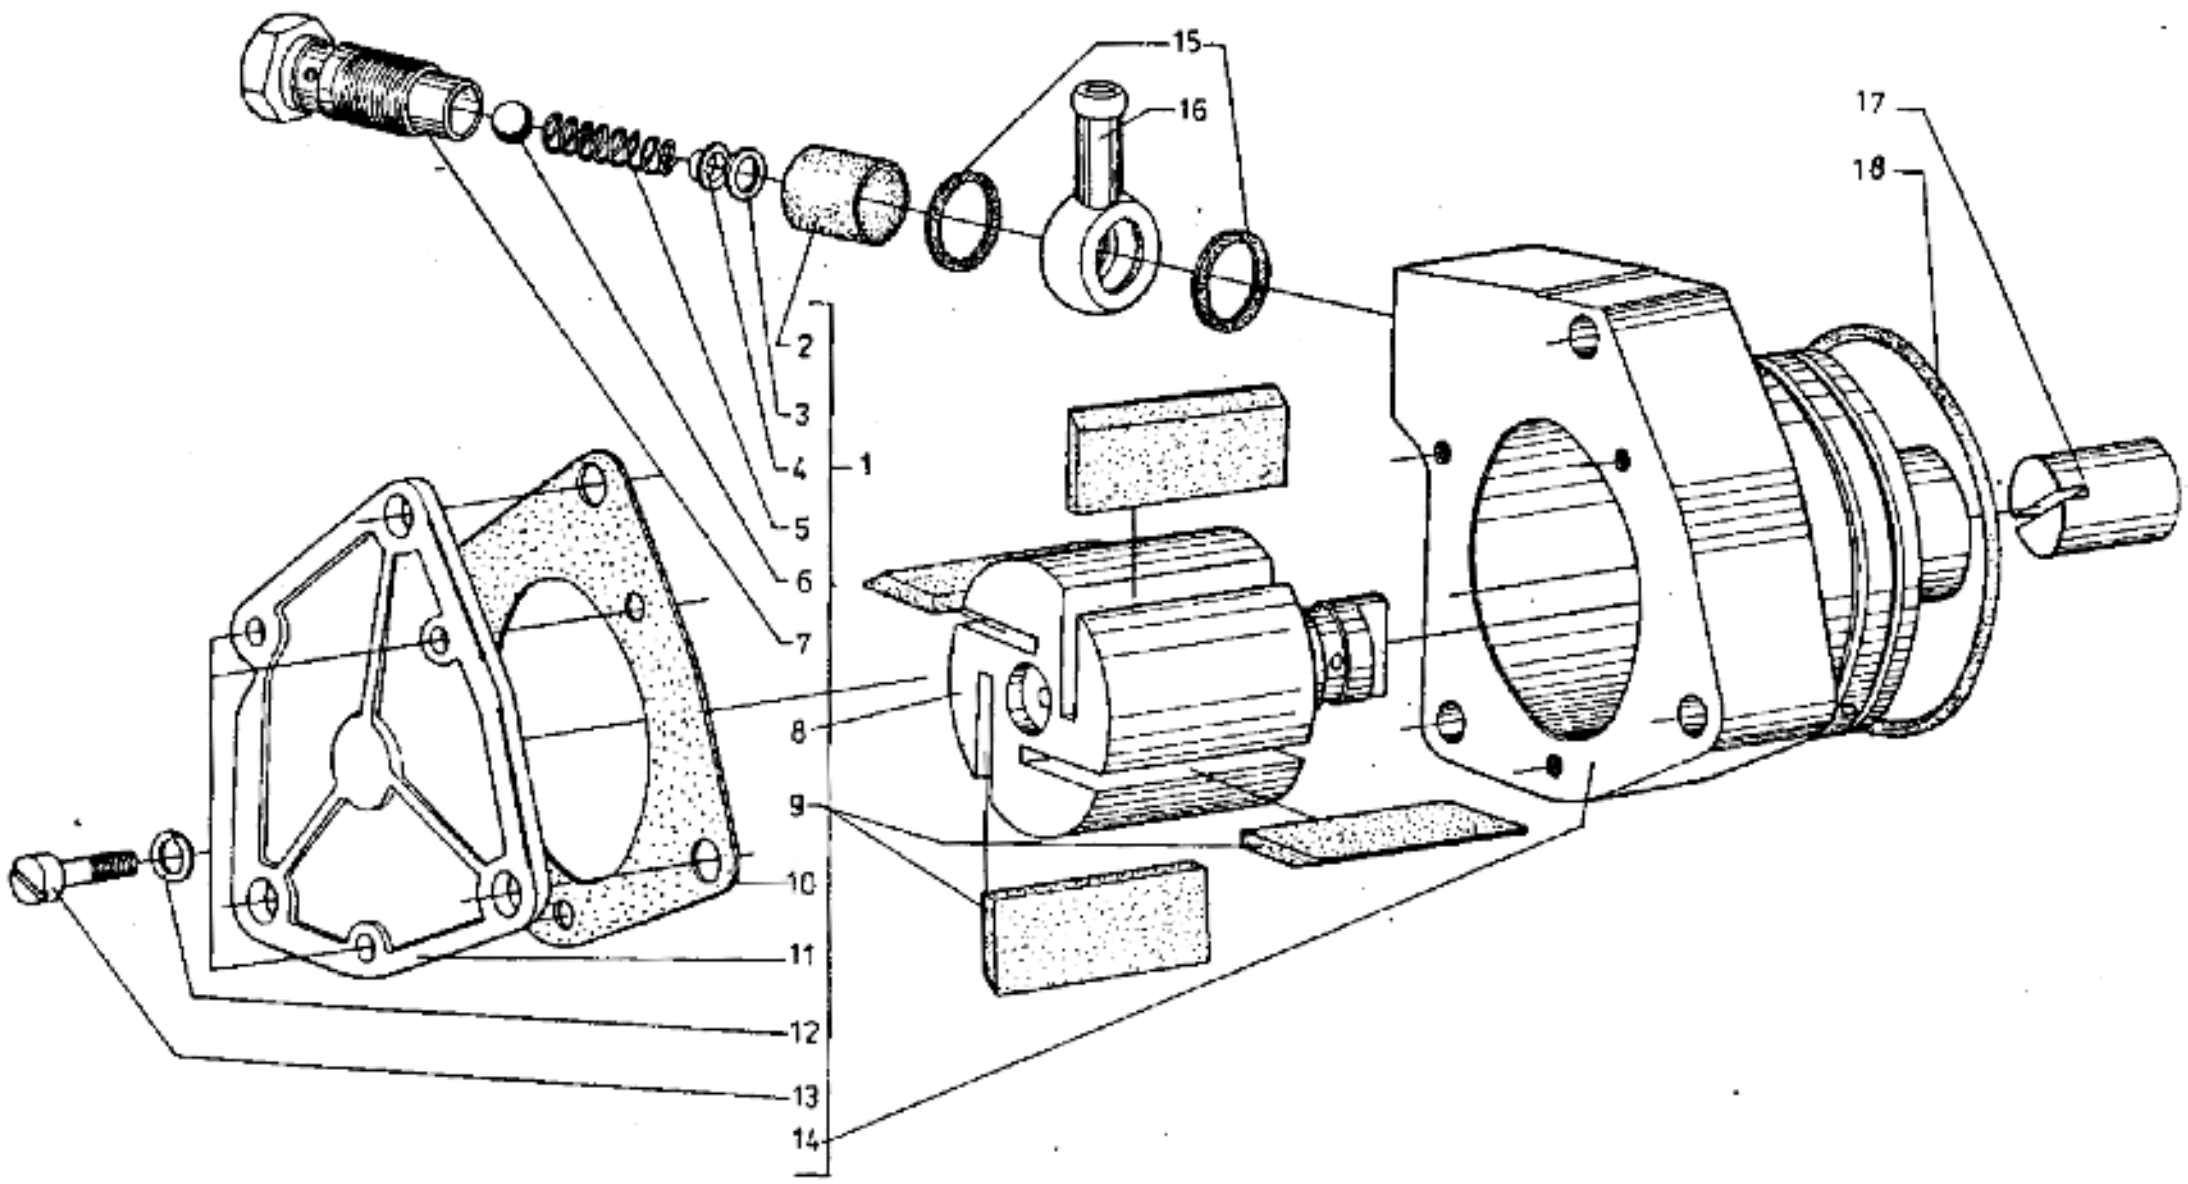


Poz.	Nr części
1	2.40.001
2	15011004
3	PN-81/M-85111
4	1.3.0270
5	1.8.3079
6	PN-83/M-86452
7	1.3.0271
8	1.3.0269
9	1.9.0685
10	1.9.0687
11	1.7.1505
12	PN-77/M-82008
13	PN-85/M-82215
14	1.7.1504
15	40-3503025
16	17-3503060
17	1.3.0268
18	PN-64/M-73093
19	2.40.002

1) Składa się z poz. 2÷14

2) Składa się z poz. 2÷7.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	POMPA OLEJU		1987-07

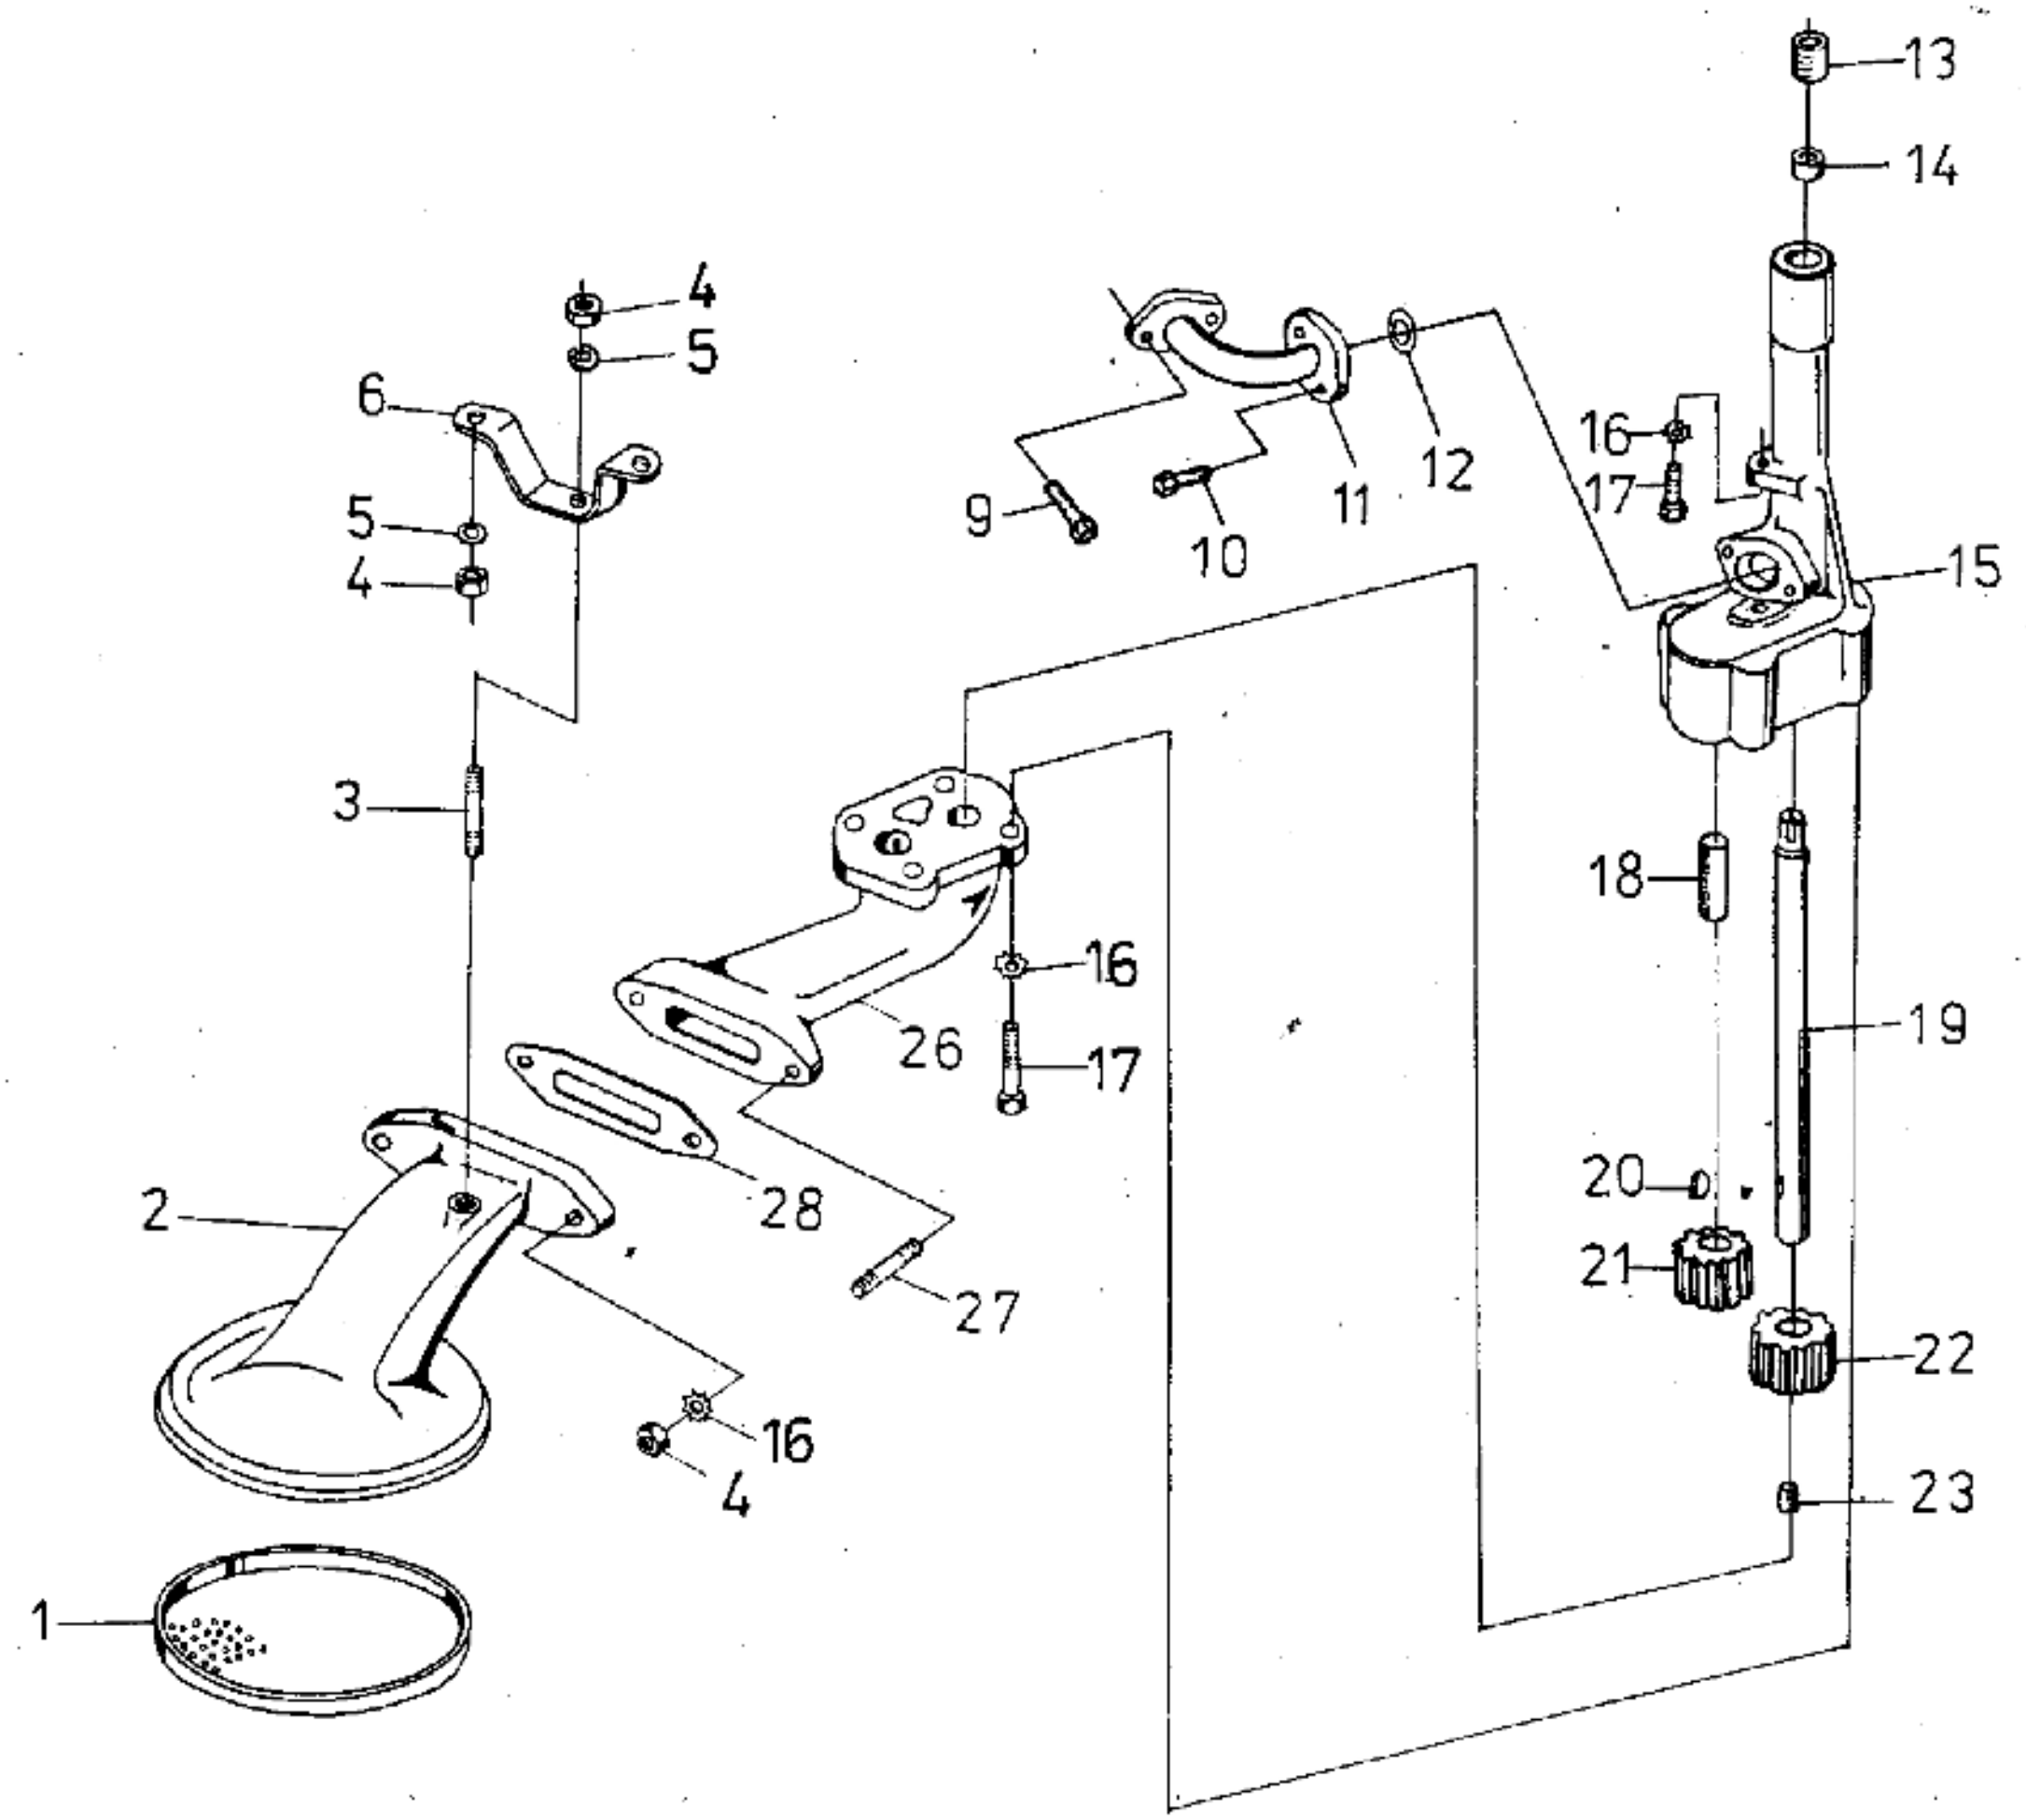

Poz.	Nr części	Na
1	030.292	Si
2	1.7.1042	Ko
3	1.2.0488	Śr
4	PN-86/M-82144	Na
5	PN-77/M-82008	Po
6	1.8.2104	Ws
7	2.18.157	Ko
7	2.18.243	Ko
8	2.68.023	Po
8	2.17.020	Po
9	PN-85/M-82105	Śr
10	PN-85/M-82105	Śr
11	2.18.211	Pr
12	PN-60/M-86961	Pi
13	1.5.0655	Łą
14	1.5.0257	Tu
15	1.7.1569	Ka
16	PN-82/M-82024	Po
17	PN-85/M-82105	Śr
18	1.3.0124	Sw
19	1.3.0550	Wa
20	PN-73/M-85008	Wp
21	1.4.0214	Ko
22	1.4.0215	Ko
24	2.18.246	Wa
25	2.18.245	Po
26	1.7.1571	Po
27	PN-60/M-82137	Śr
28	1.9.0581	Us


1) Składa się z części 1÷4, 1

2) Składa się z części 1÷4, 1

3) Dotyczy silnika 4C90/A5


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

LUBLIN	POMPA OLEJU ROTACYJNA		199

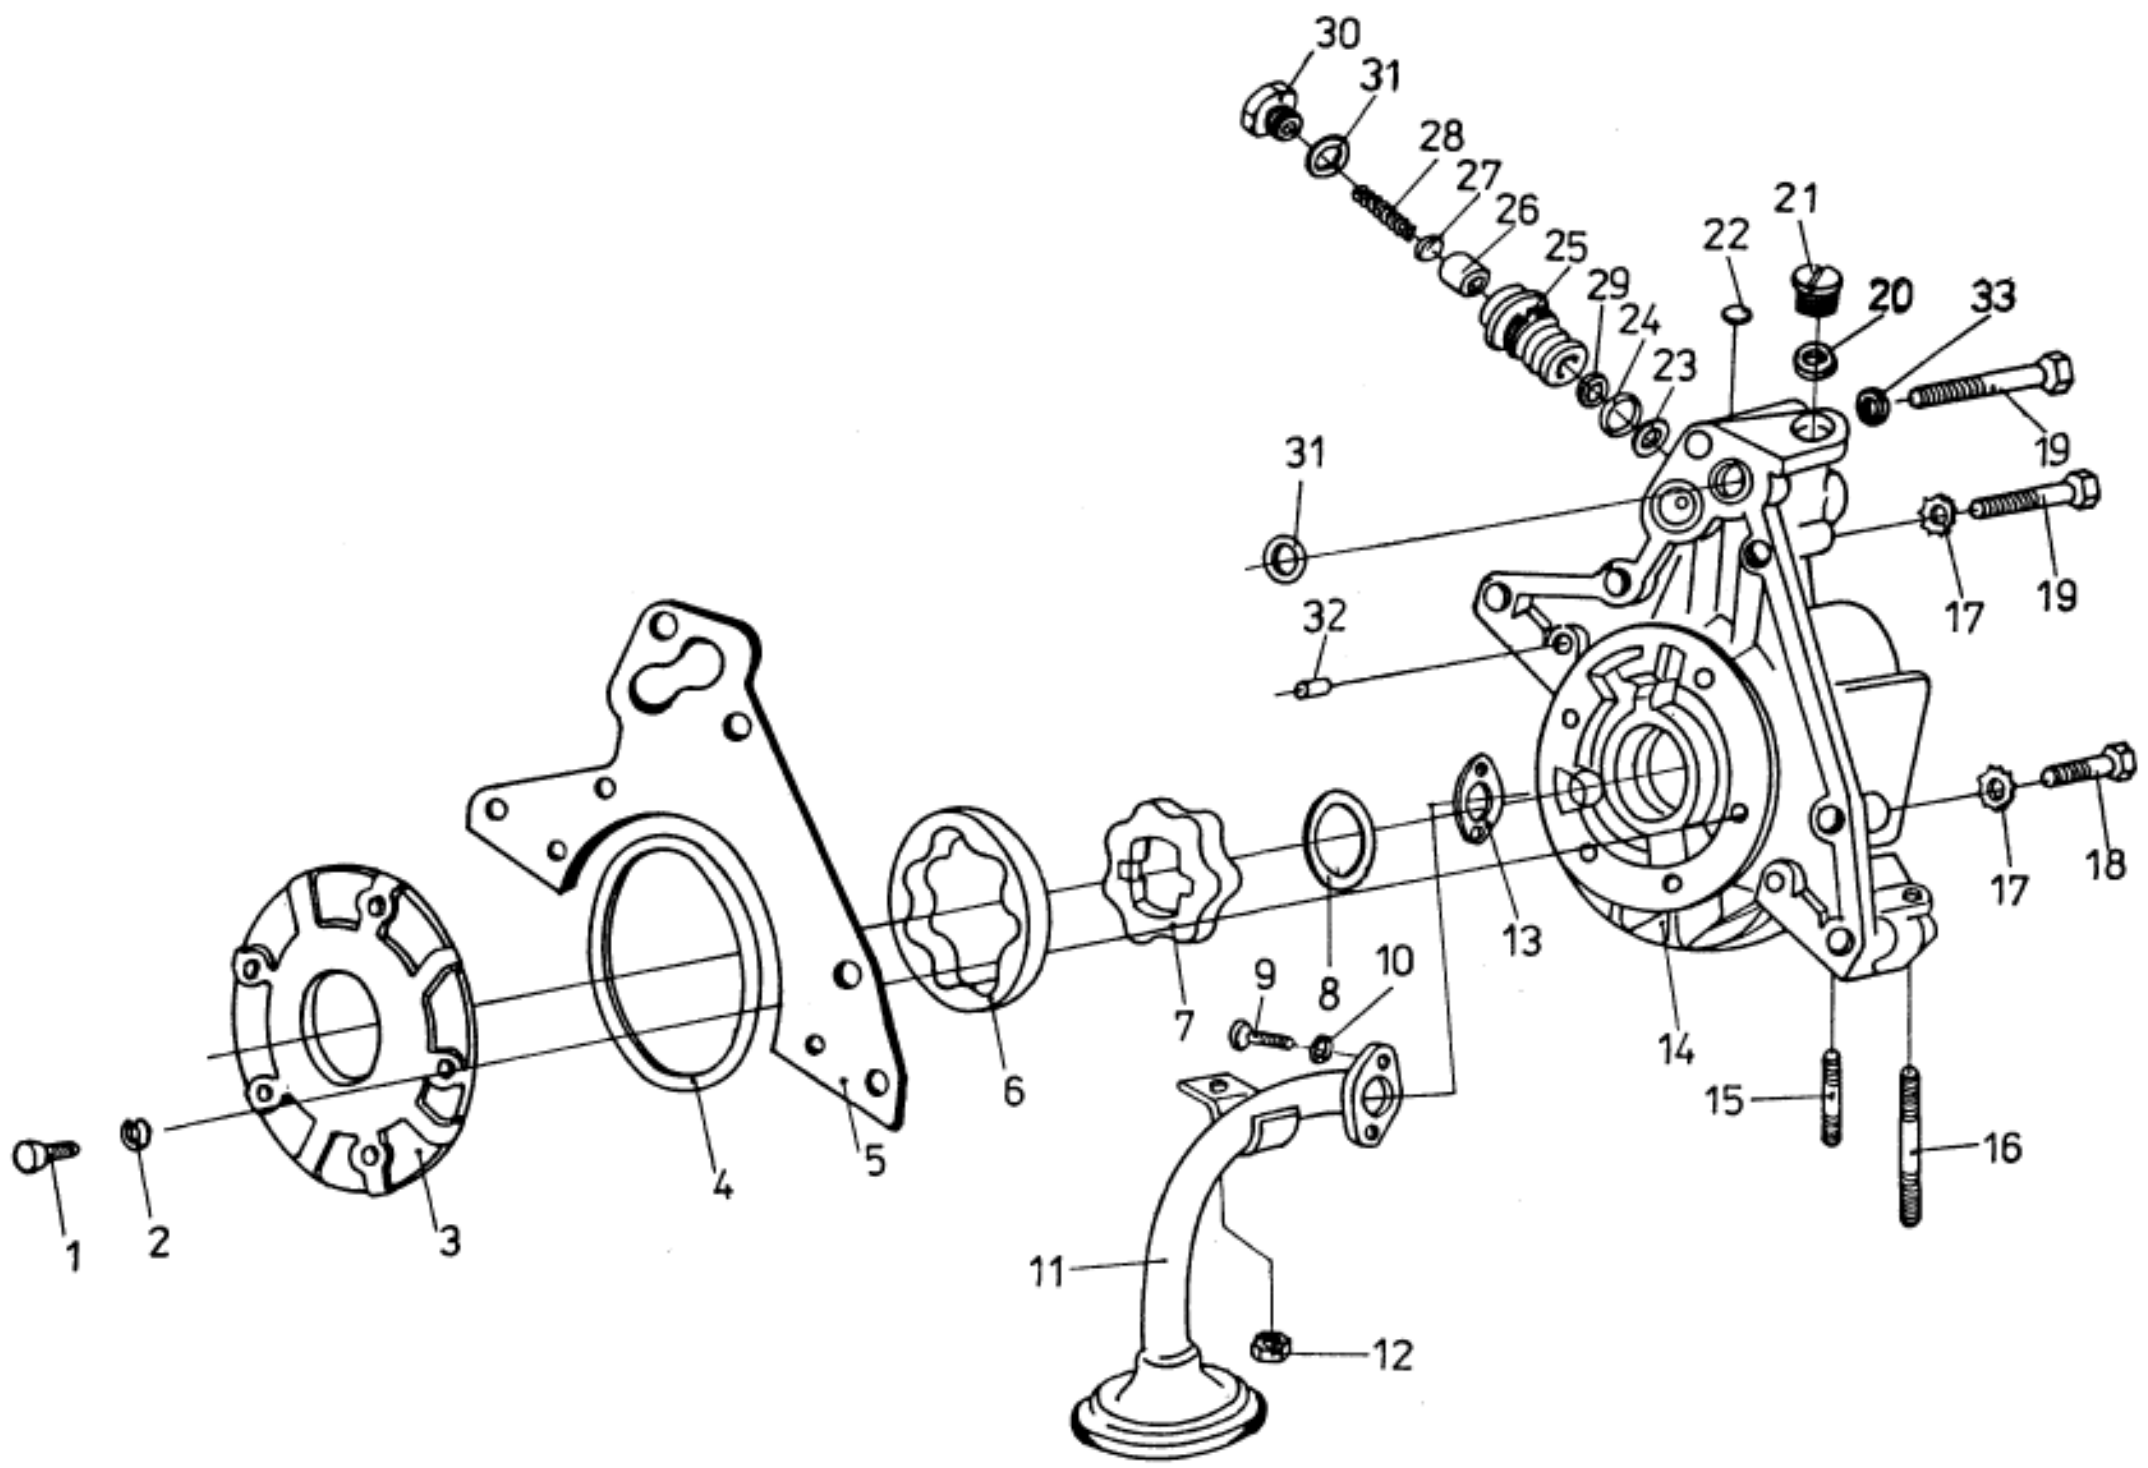

Poz.	Nr części lub normy
1	PN-85/M-82105
2	PN-77/M-82008
3	1.7.2282
4	PN-64/M-73093
5	1.9.1103
6	1.4.0752
7	1.4.0751
8	1.9.1166
9	PN-85/M-82105
10	PN-82/M-82024
11	2.18.427
12	PN-86/M-82144
13	1.9.1008
14	1.7.2525
15	PN-90/M-82131
16	PN-90/M-82131
17	PN-82/M-82024
18	PN-85/M-82101
19	PN-87/M-82302
20	1.9.0144
21	1.2.1328
22	1.8.4172
23	PN-69/M-86970
24	PN-60/M-86961
25	1.5.0746
26	1.3.0588
27	1.2.1331
28	1.8.4228
29	PN-60/M-86961
30	1.2.2150
31	PN-60/M-86961
32	PN-89/M-85021
33	1.2.0323
34	2.18.479
35	2.17.046

Żuk	FILTR PALIWA		1987-0

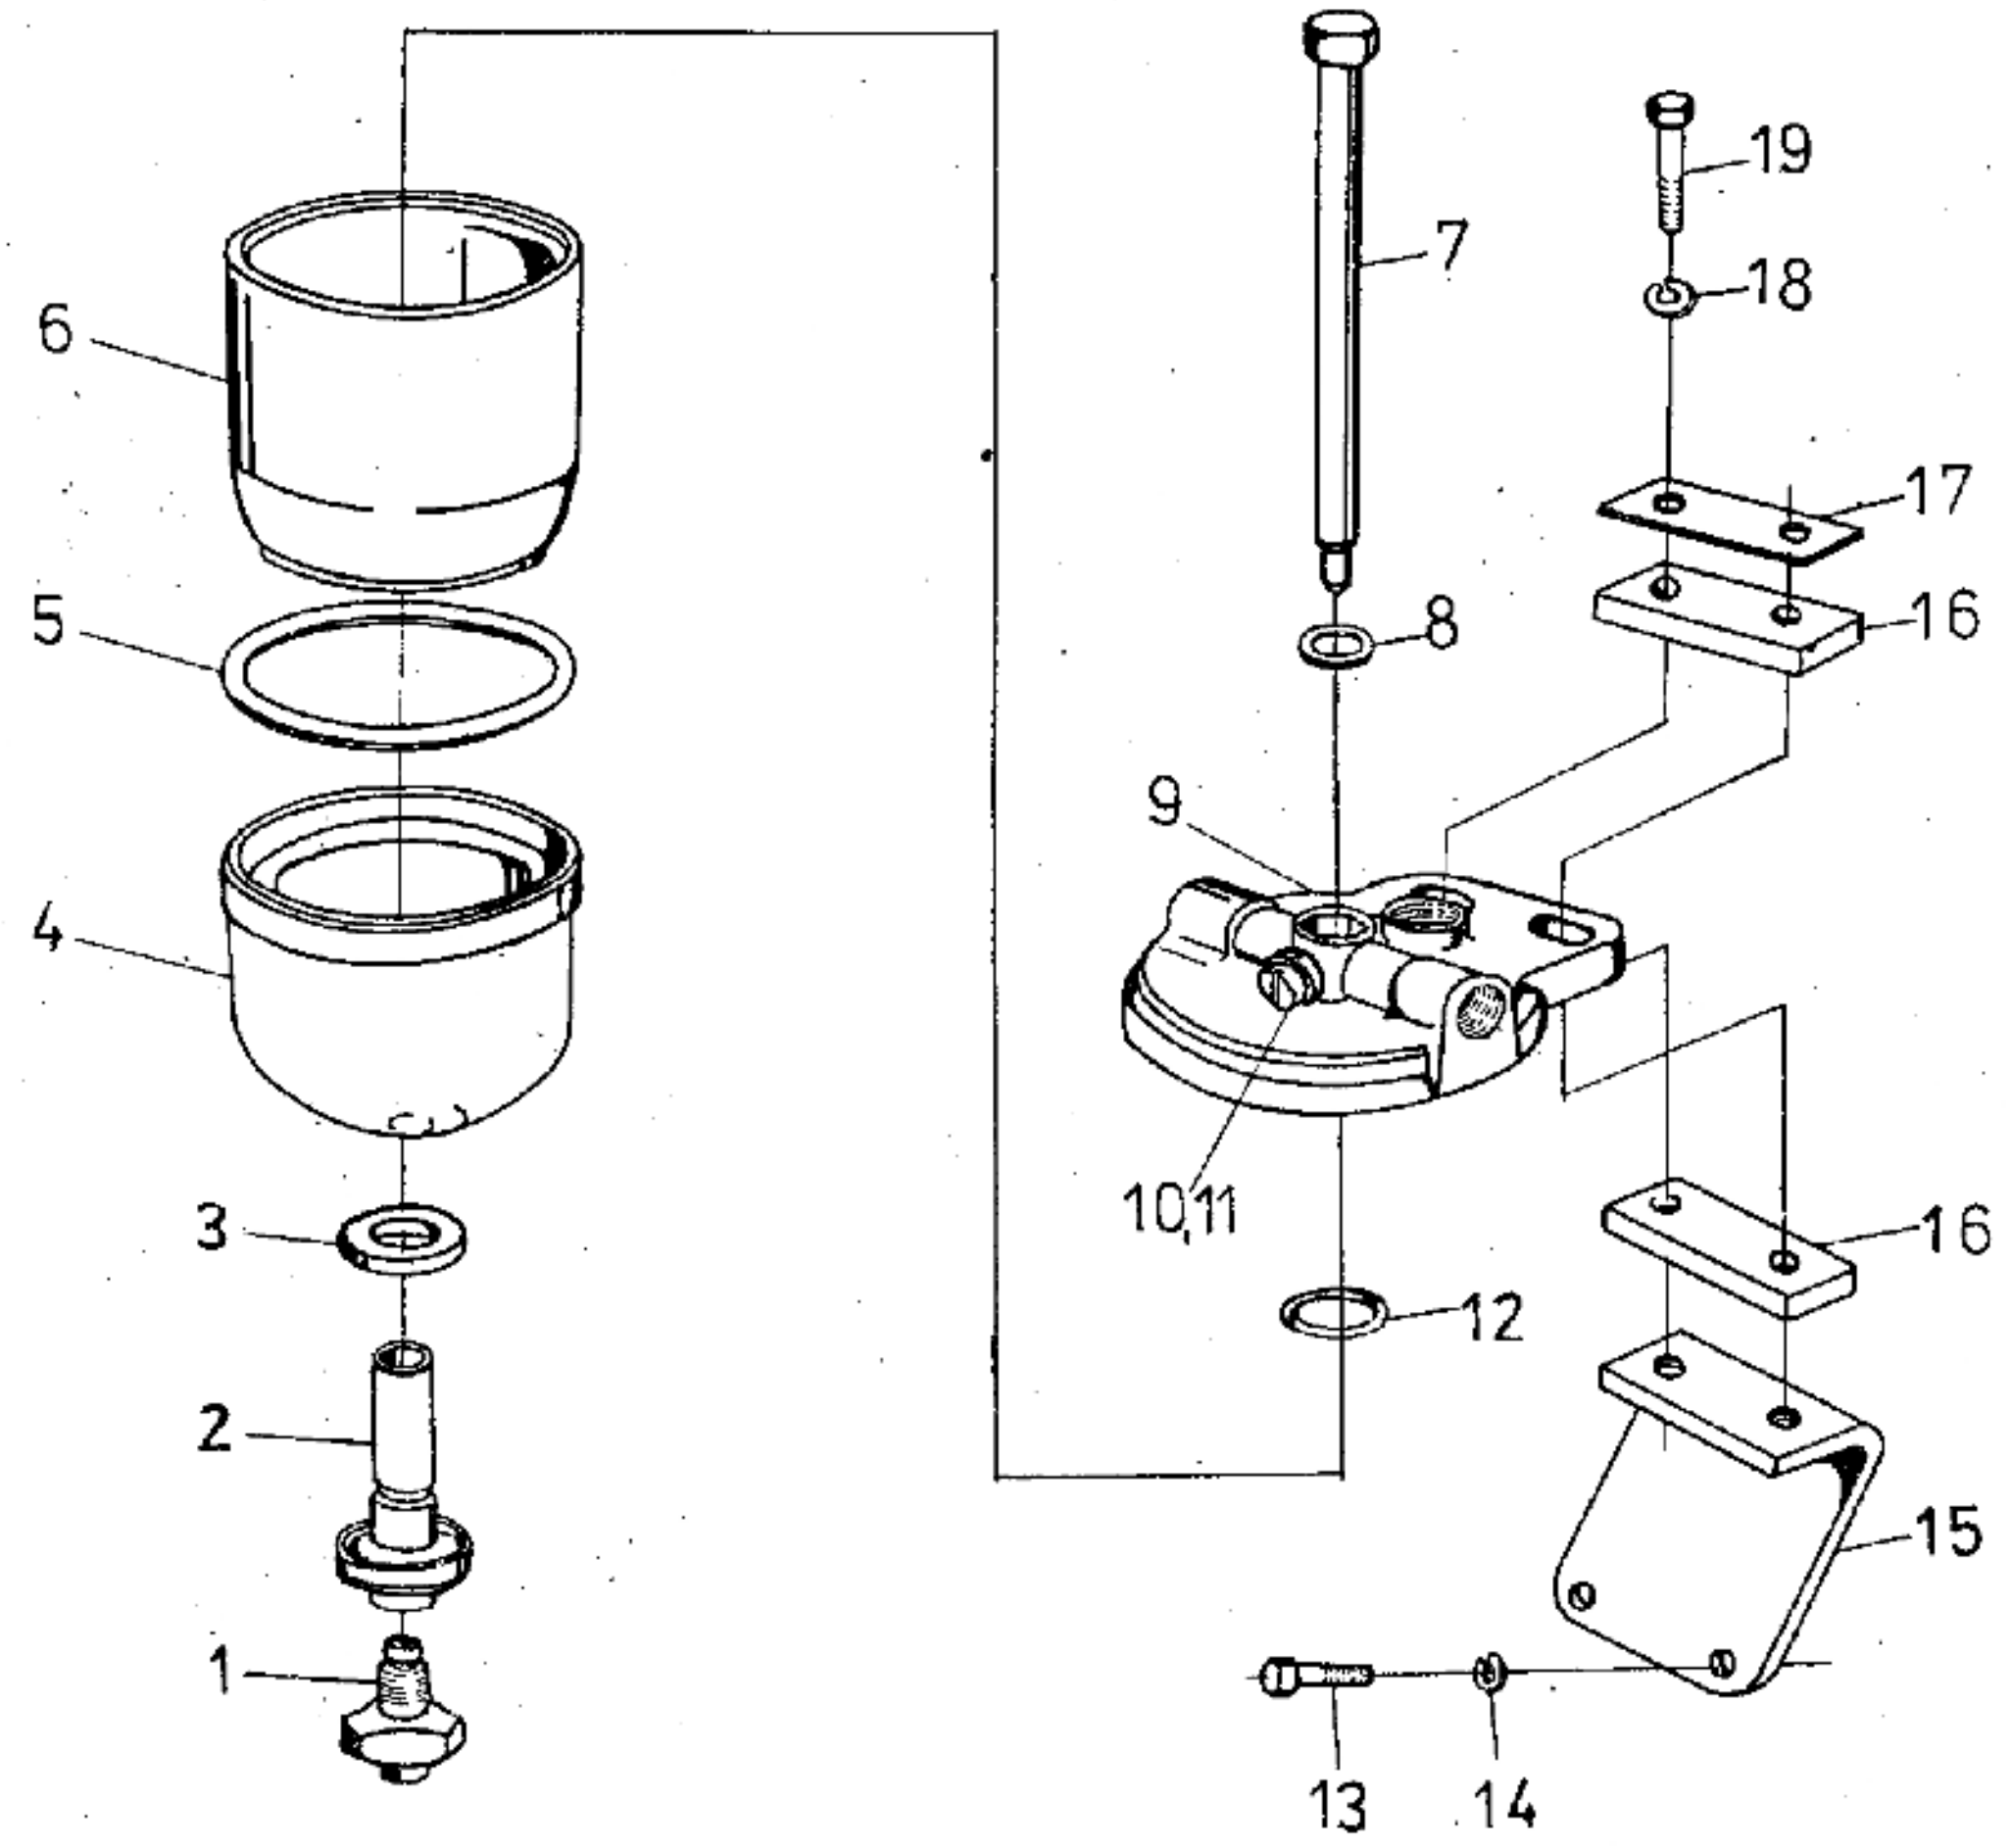


Poz.	Nr części
1	PP-00-05
2	PP-00-02
3	PS04-00-08
4	PP-00.01
5	PP-00.03
6	WP40-3
7	PN-85/M-82101
8	PP-00.04
9	PP5-20.01
10	327-90/N
11	327-86
12	PN-60/M-86961
13	PN-85/M-82105
14	PN-77/M-82008
15	2.36.399
16	1.9.0727
17	1.8.3081
18	PN-77/M-82008
19	PN-85/M-82105
20	2.53.019

1) Składa się z części 1:12

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Žuk	PRZEWODY PALIWA		1987-0

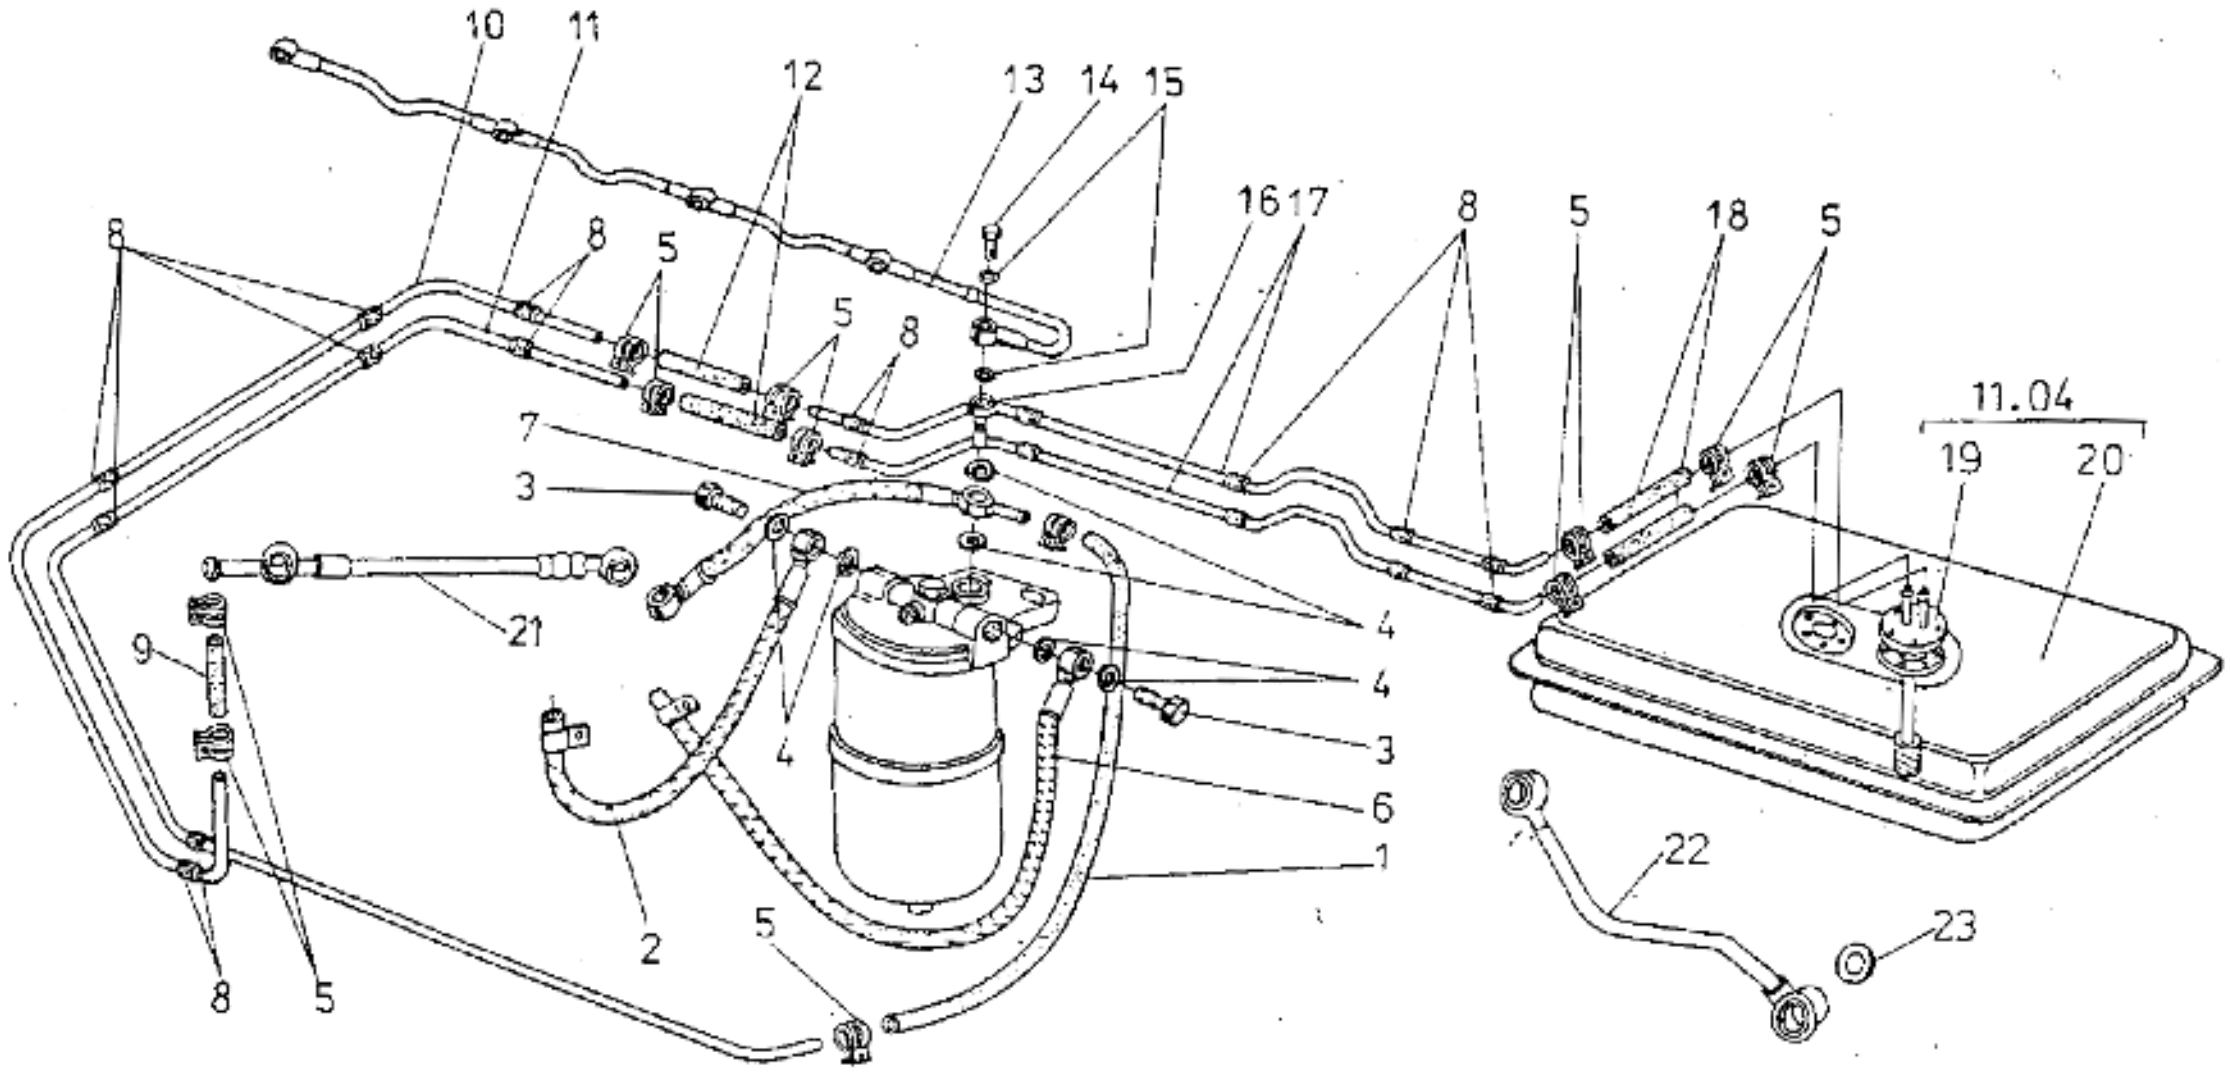


Poz.	Nr części	N
1	09-1104028	
2	2.36.503	
3	1.2.0097/KN4-2/	
4	1.2.0291/KN6-2/	
5	10168590	
6	2.36.220	
7	2.36.502	
8	20-3506046	
9	09-1104027	
10	09-1104011	
11	09-1104013	
12	17-1104012	
13	2.36.248	
14	1.2.0384/KN4-12/	
15	1.2.0323/KN6-1/	
16	1.2.0752	
17	17-1104014	
18	17-1104016	
19	09-1104110	
20	09-1101100	
20	09-1101150	
20	09-1101200	
20	09-1101250	
21	2.36.586	
22	2.18.359	
23	1.2.0159/PL601389/	

1) Tylko do samochodu A06D,
2) Tylko do samochodu A11D,

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	WTRYSKIWACZE		1987-1

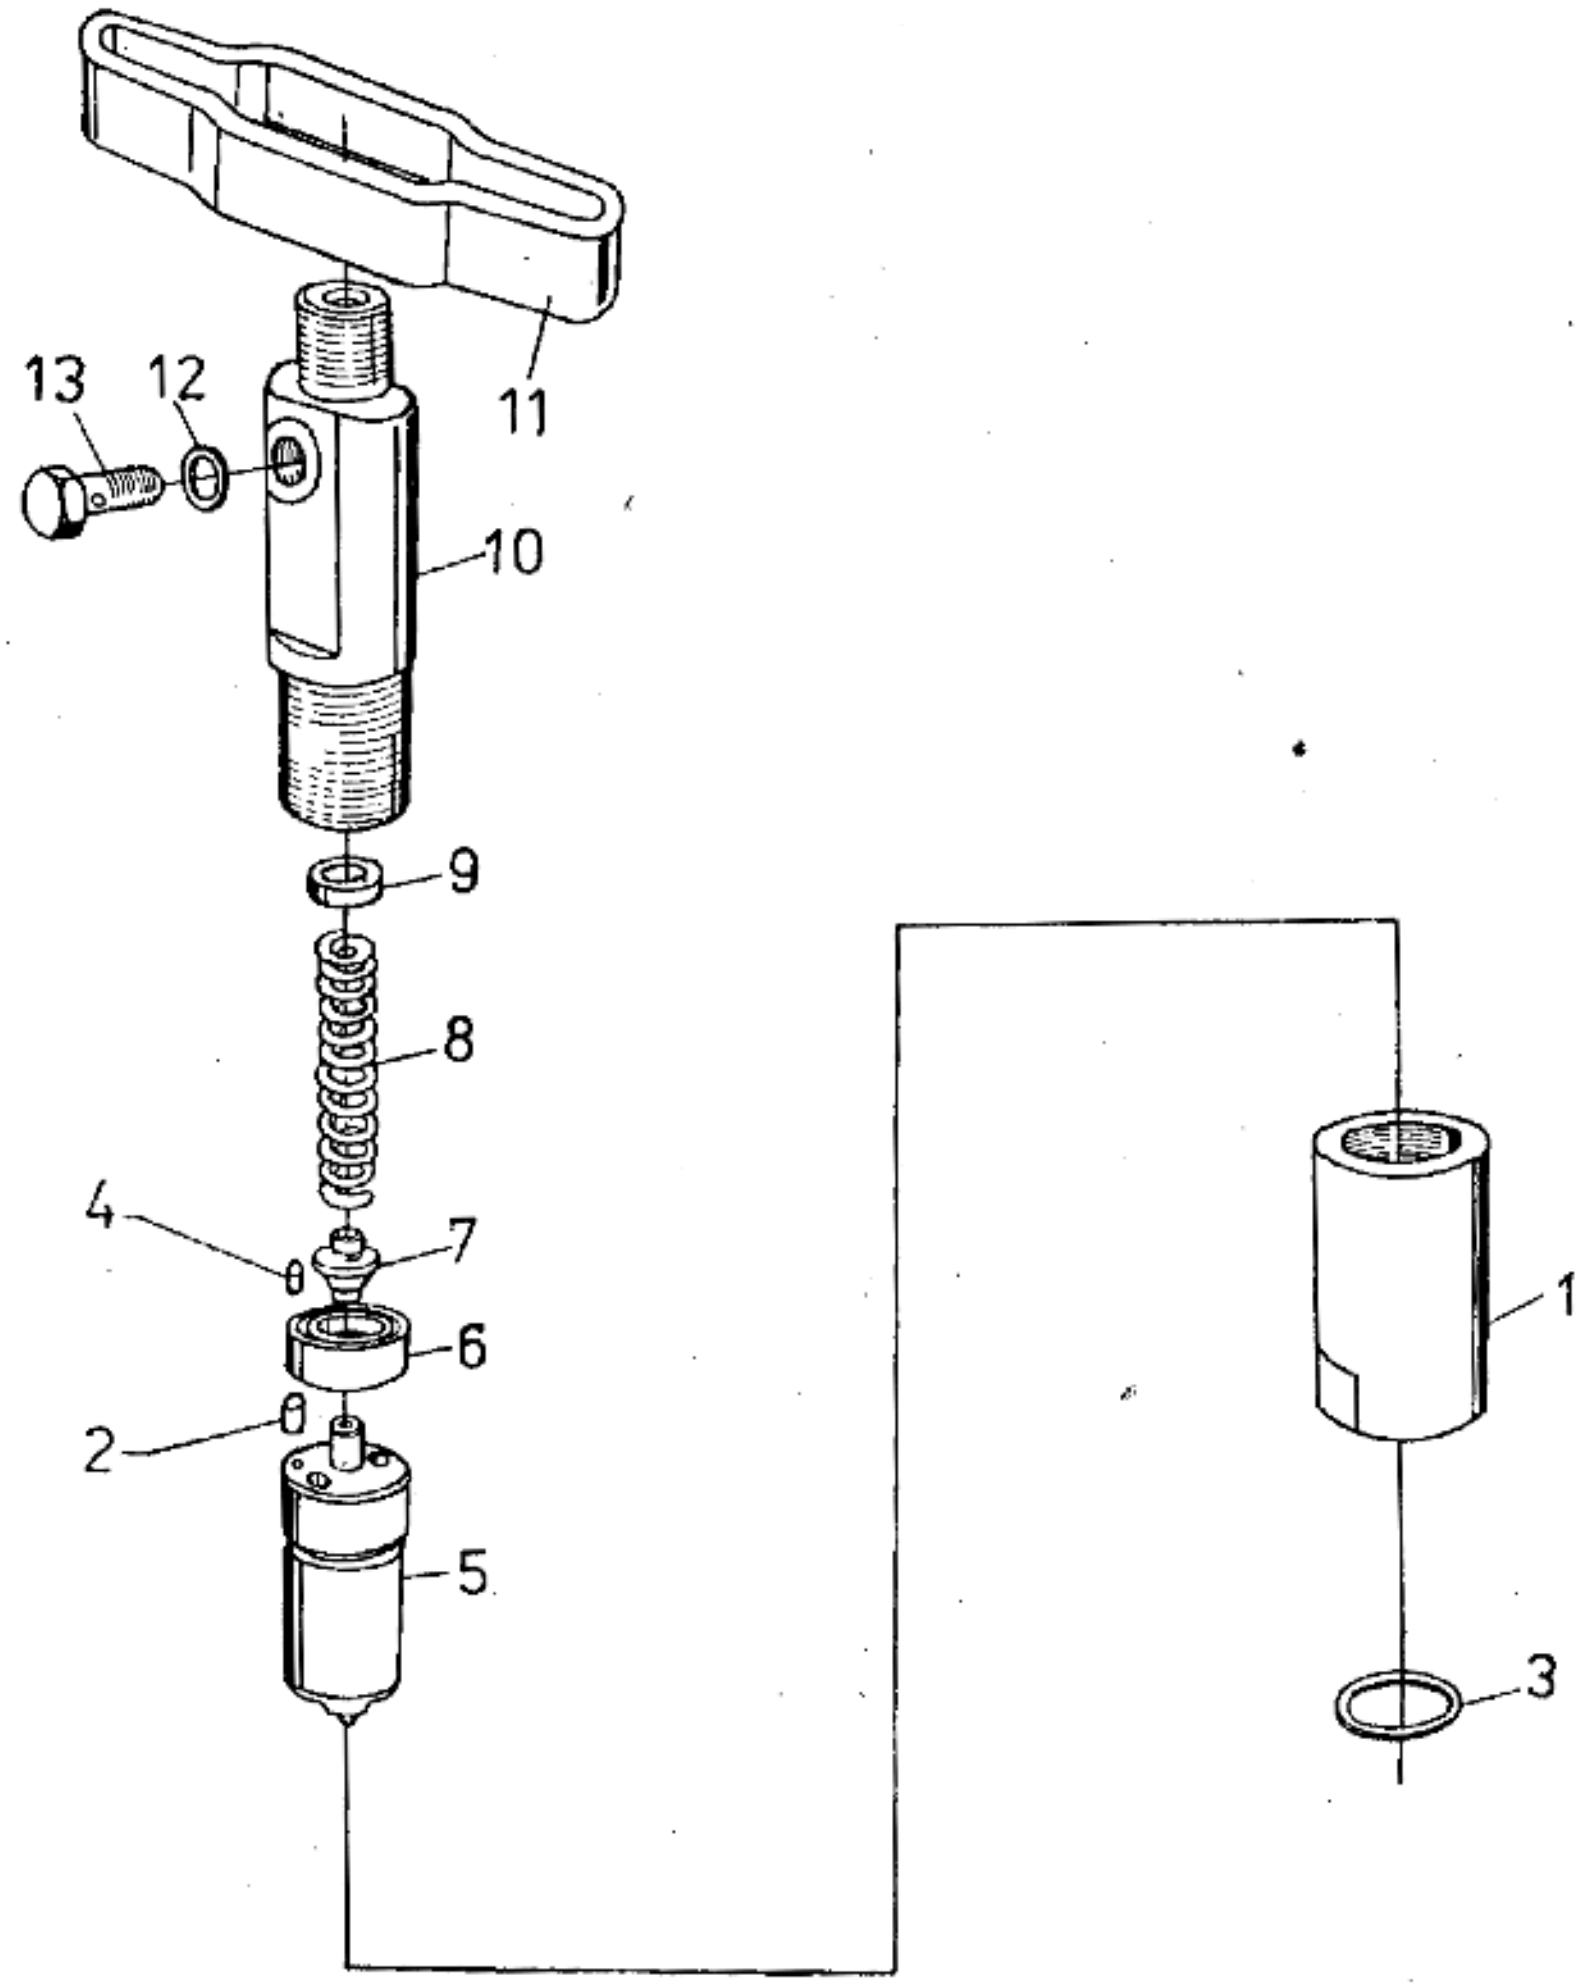

Poz.	Nr części
1	NS-31-20A
2	PN-66/M-85021
3	Os-33-1
4	PN-66/M-85021
5	D1Z1.00W1 lub BUNUSPC-6389
6	NS-32-1
7	NS-34-1
8	NS-33-2
9	OS-38-60-67
10	NS-21A-1
11	NS-35-2
12	KN6-1
13	KN4-12
14	WNS-13

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


LUBLIN	WTRYSKIWACZ kpl.		1993-04

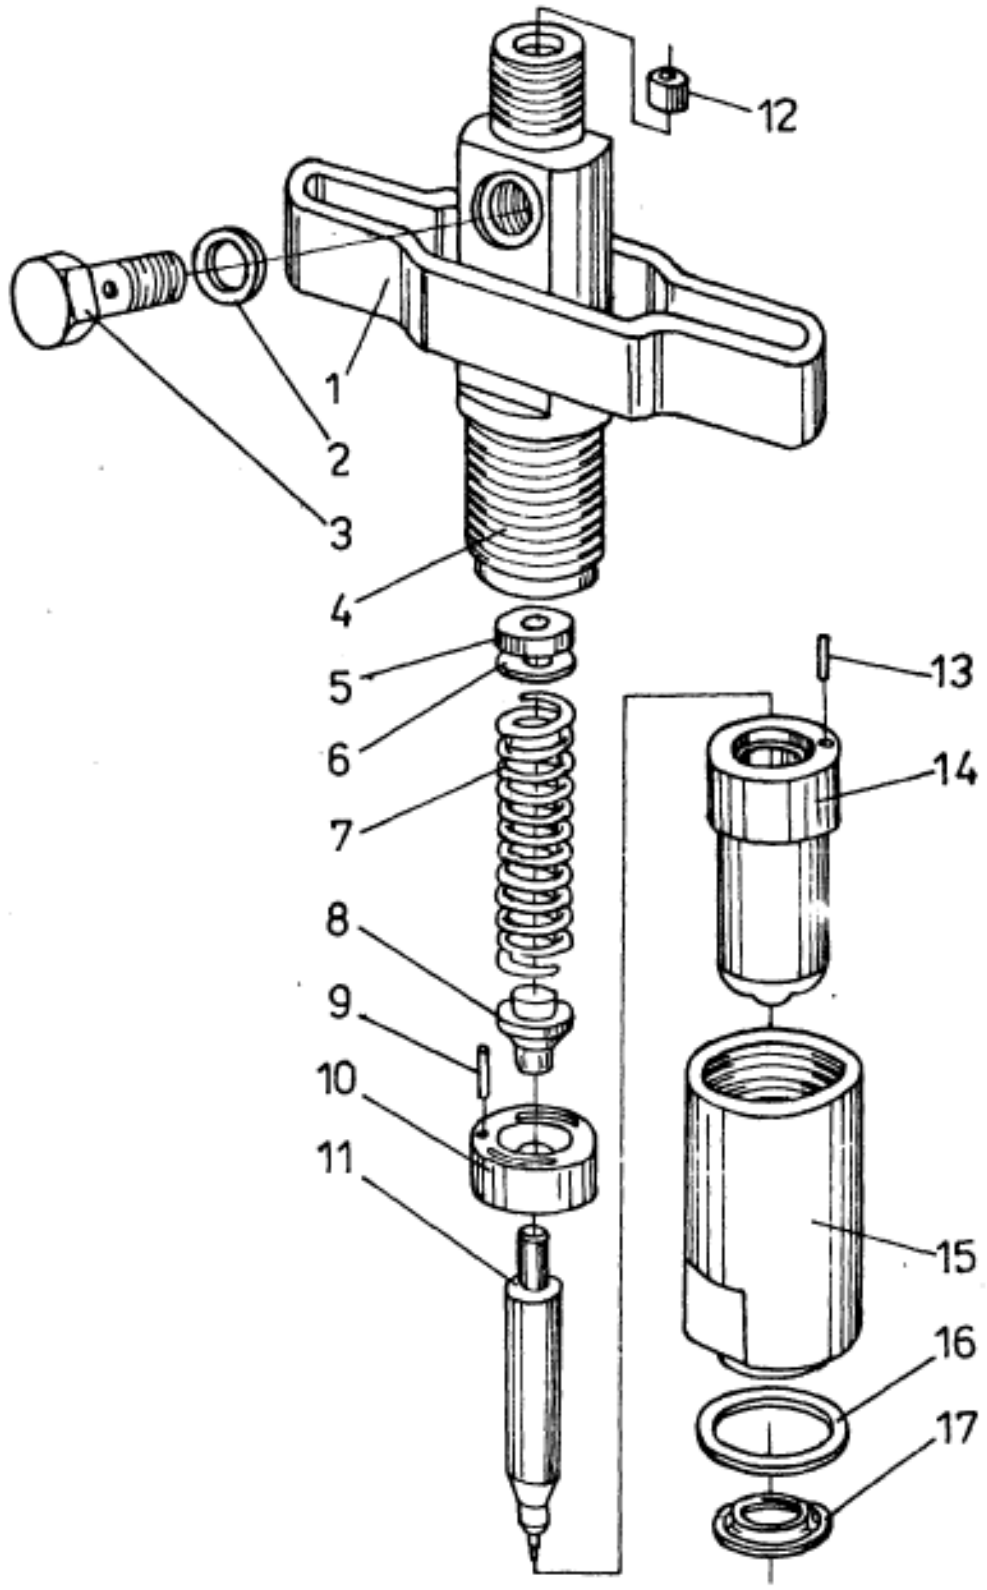

Poz.	Nr części lub normy	
1	NS-35-2	J
2	KN6-1	U
3	KN4-12	Ś
4	NS-21A-1	K
5	OS-38-60-67	P
6	OS-38-60-67	P
7	NS-33-2	S
8	NS-34-1	M
9	PN-89/M-85021	K
10	NS-32-1	P
11	–	Ig
12	–	W
13	PN-89/M-85021	K
14	DNOSD 265	R (p
14	2.73.013	R (p
15	NS-31-20A	N
16	KN6-2	U
17	1.2.0662	P
18	WNS-19	W d
18	2.73.029	W (p

Uwaga. Rozpylacze (poz. 14
natomiast wtryskiwacze kpl. (
stosowane wszystkie cztery w


Zuk	NAPĘD POMPY WTRYSKOWEJ		1987-07

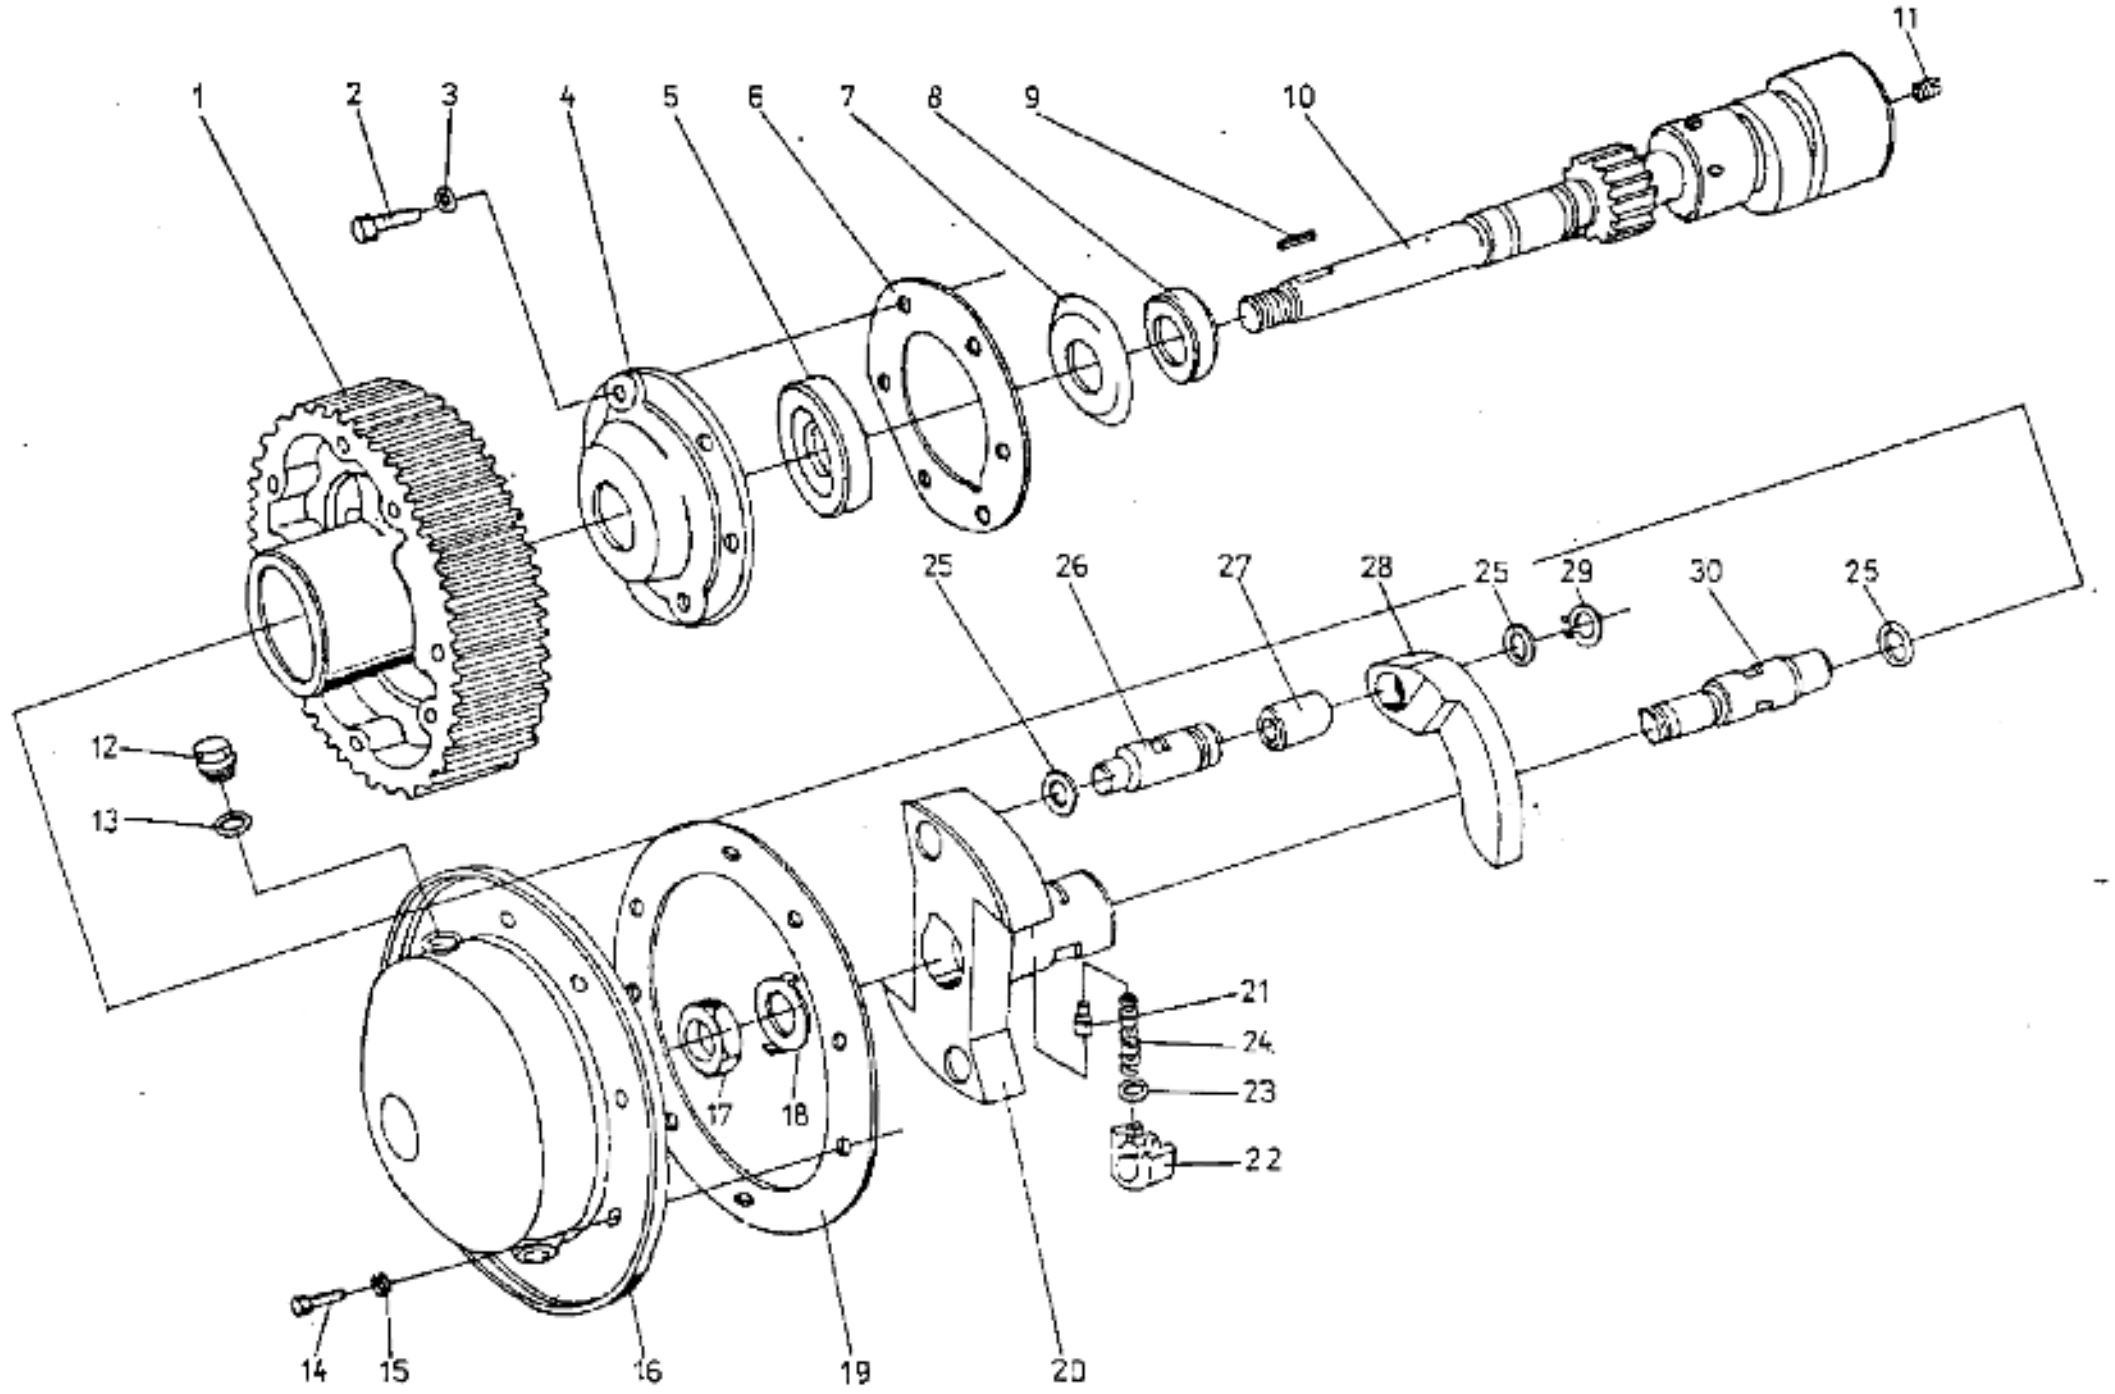

Poz.	Nr części	Naz
1	1.4.0356	Koł
2	PN-85/M-82105	Śru
2	PN-85/M-82105	Śru
3	PN-77/M-82008	Pod
4	1.7.1513	Obu
5	1.1.2255	Pie
6	1.9.0423	Usz
7	1.4.0273	Odr
8	1.4.0264	Pie
9	PN-70/M-85005	Wpu
10	2.36.373	Wał
12	5320.08.43	Kor
13	PN-69/M-86970	Pod
14	PN-85/M-82105	Śru
15	PN-77/M-82008	Pod
16	2.01.185	Pok
17	PN-86/M-82153	Nak
18	PN-82/M-82011	Pod
19	1.9.0422	Usz
20	1.4.0394	Pia
21	1.3.0548	Koł
22	1.8.3093	Gni
23	PN-74/H-84032	Pod
24	1.8.3094	Spr
25	PN-74/H-84032	Pod
26	1.3.0546	Swo
27	1.5.0634	Tul
28	1.8.3092	Bez
29	PN-81/M-85111	Pie
30	1.3.0547	Swo
–	2.41.001	Prz

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


LUBLIN	NAPĘD POMPY WTRYSKOWEJ		19

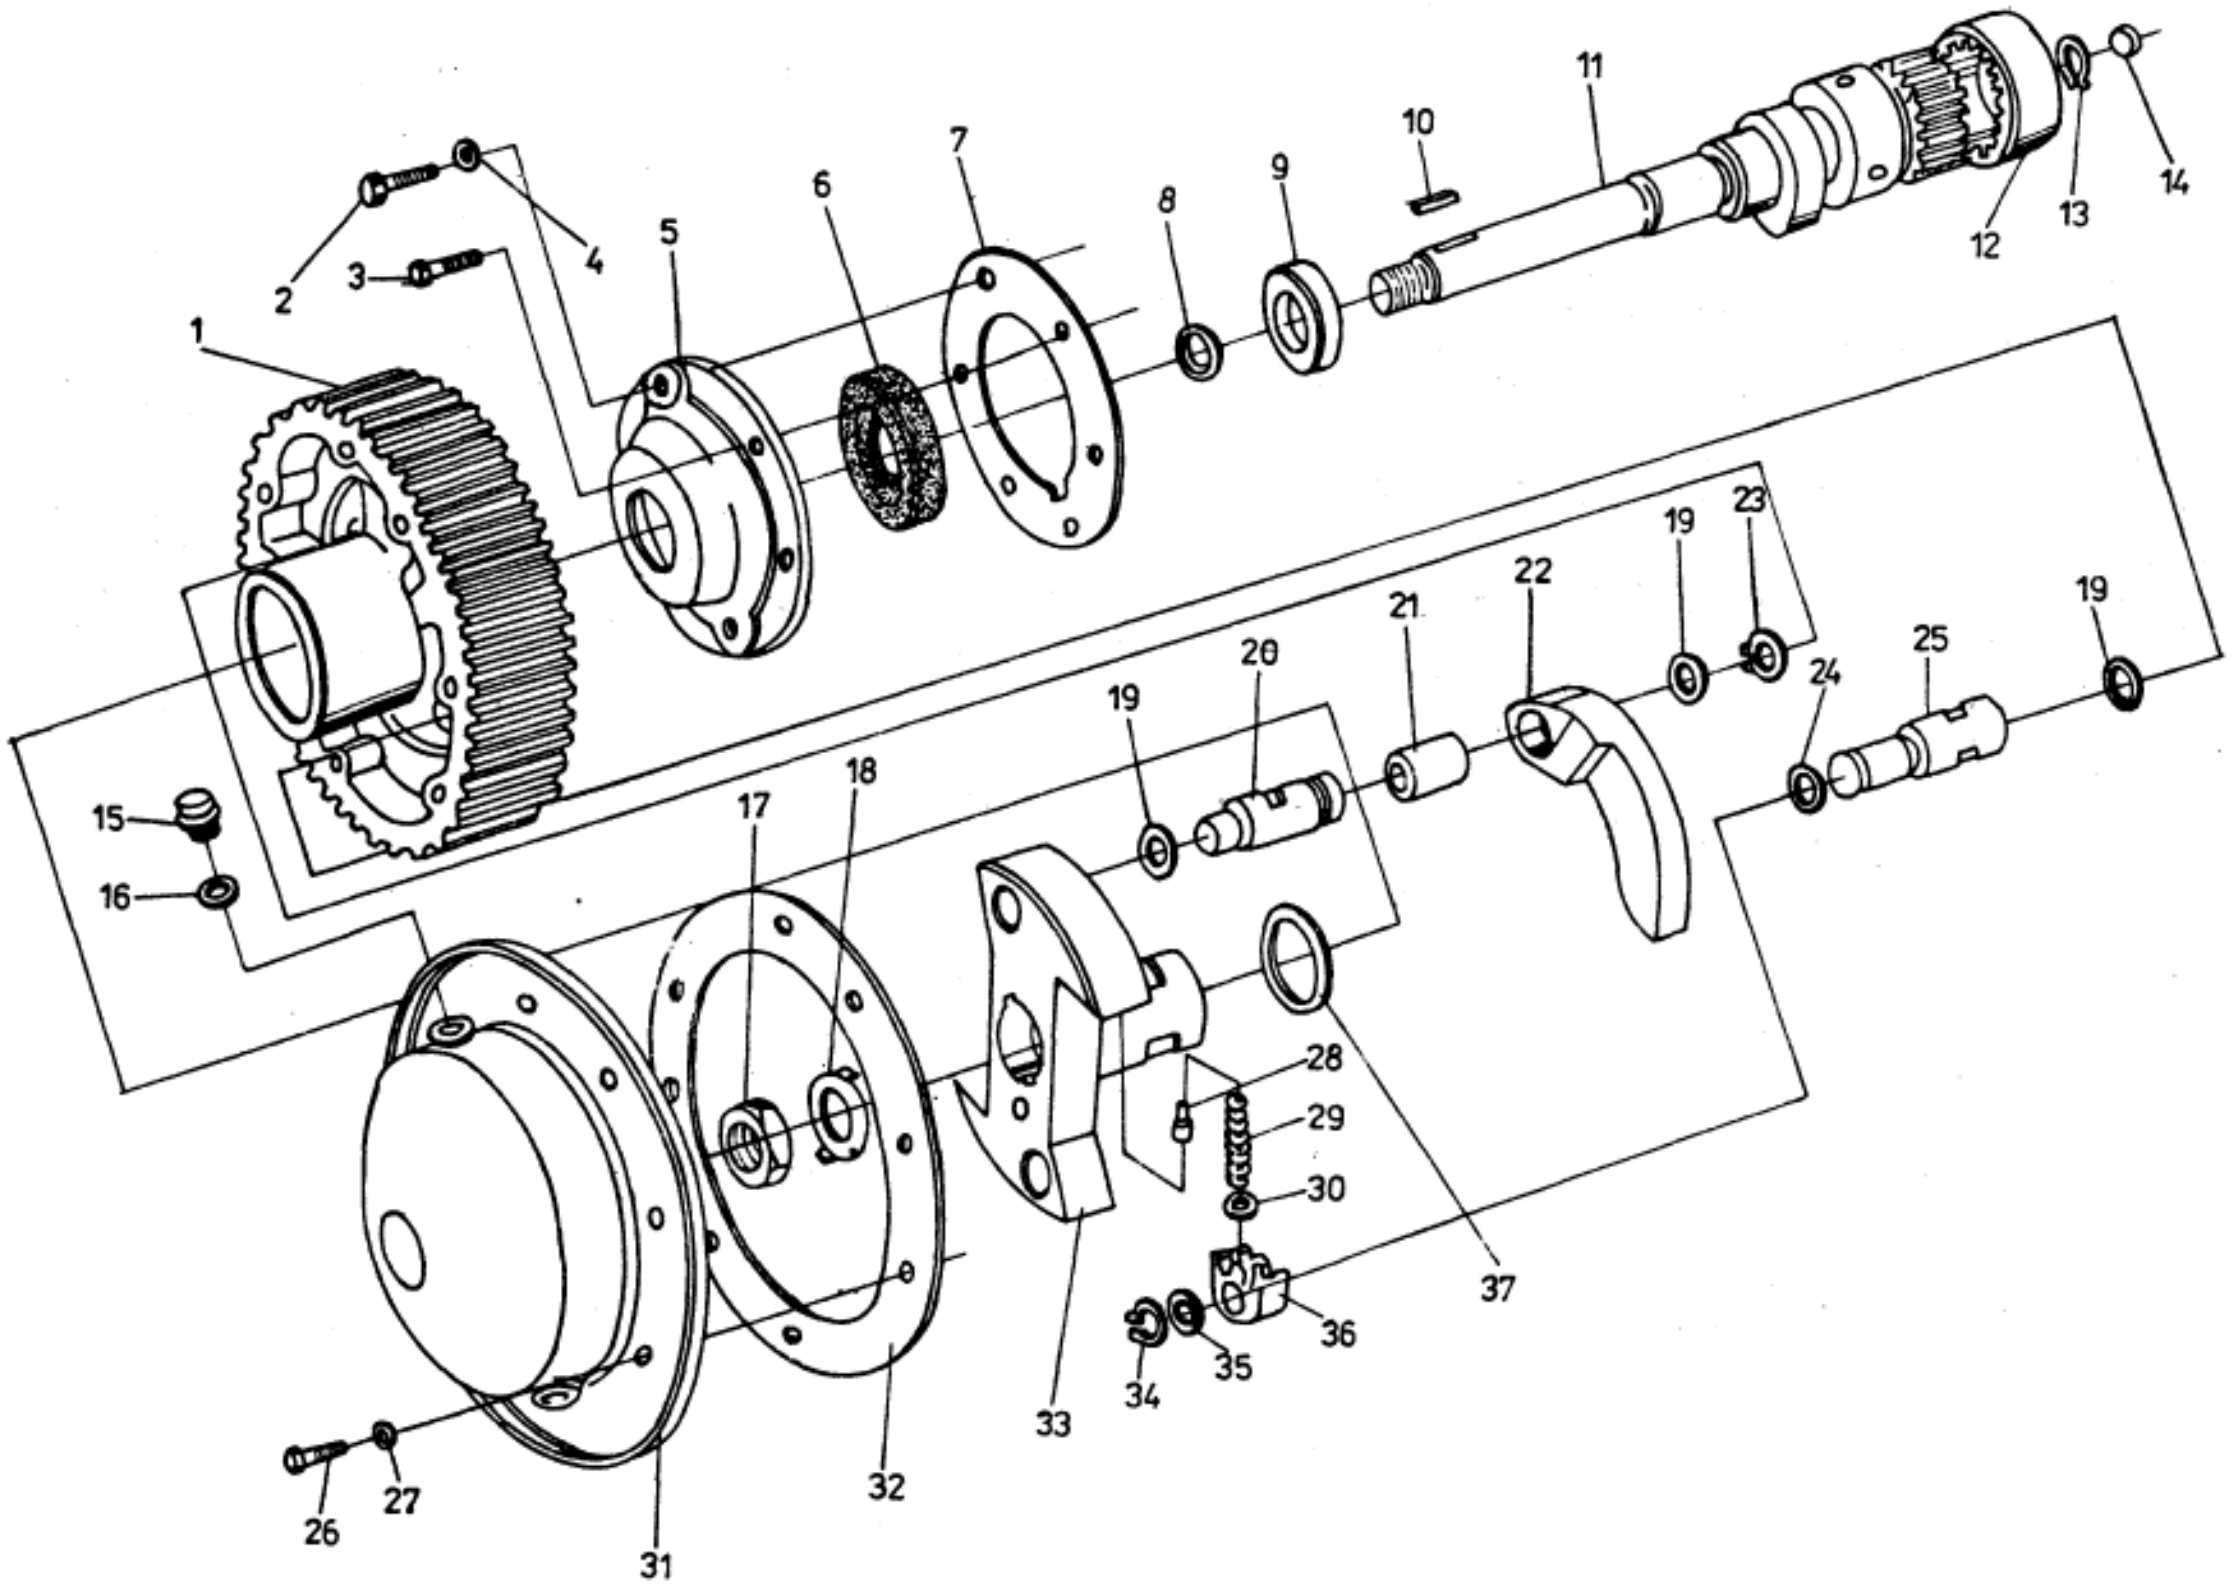

Poz.	Nr części lub normy
1	1.4.0781
2	PN-86/M-82105
3	PN-86/M-82105
4	PN-77/M-82008
5	1.7.1513
6	1.1.2255
7	1.9.0423
8	PN-60/M-86961
9	1.4.0787
10	PN-70/M-85005
11	1.3.0618
12	1.5.0732
13	PN-81/M-85111
14	1.8.0471
15	S320.08.43
16	PN-69/M-86970
17	PN-86/M-82153
18	PN-82/M-82011
19	1.2.0959
20	1.3.0546
21	1.5.0634
22	1.8.3092
23	PN-76/M-85111
24	1.2.0961
25	1.3.0616
26	PN-74/M-82105
27	PN-77/M-82008
28	1.3.0548
29	1.8.3094
30	1.2.0955
31	2.01.185
32	1.9.0422
33	1.4.0780
34	1.1.2232
35	1.2.0962
36	1.8.3093
37	1.1.2608


MECHANIZM STEROWANIA POMPĄ WTRYSKOWĄ

1987-1

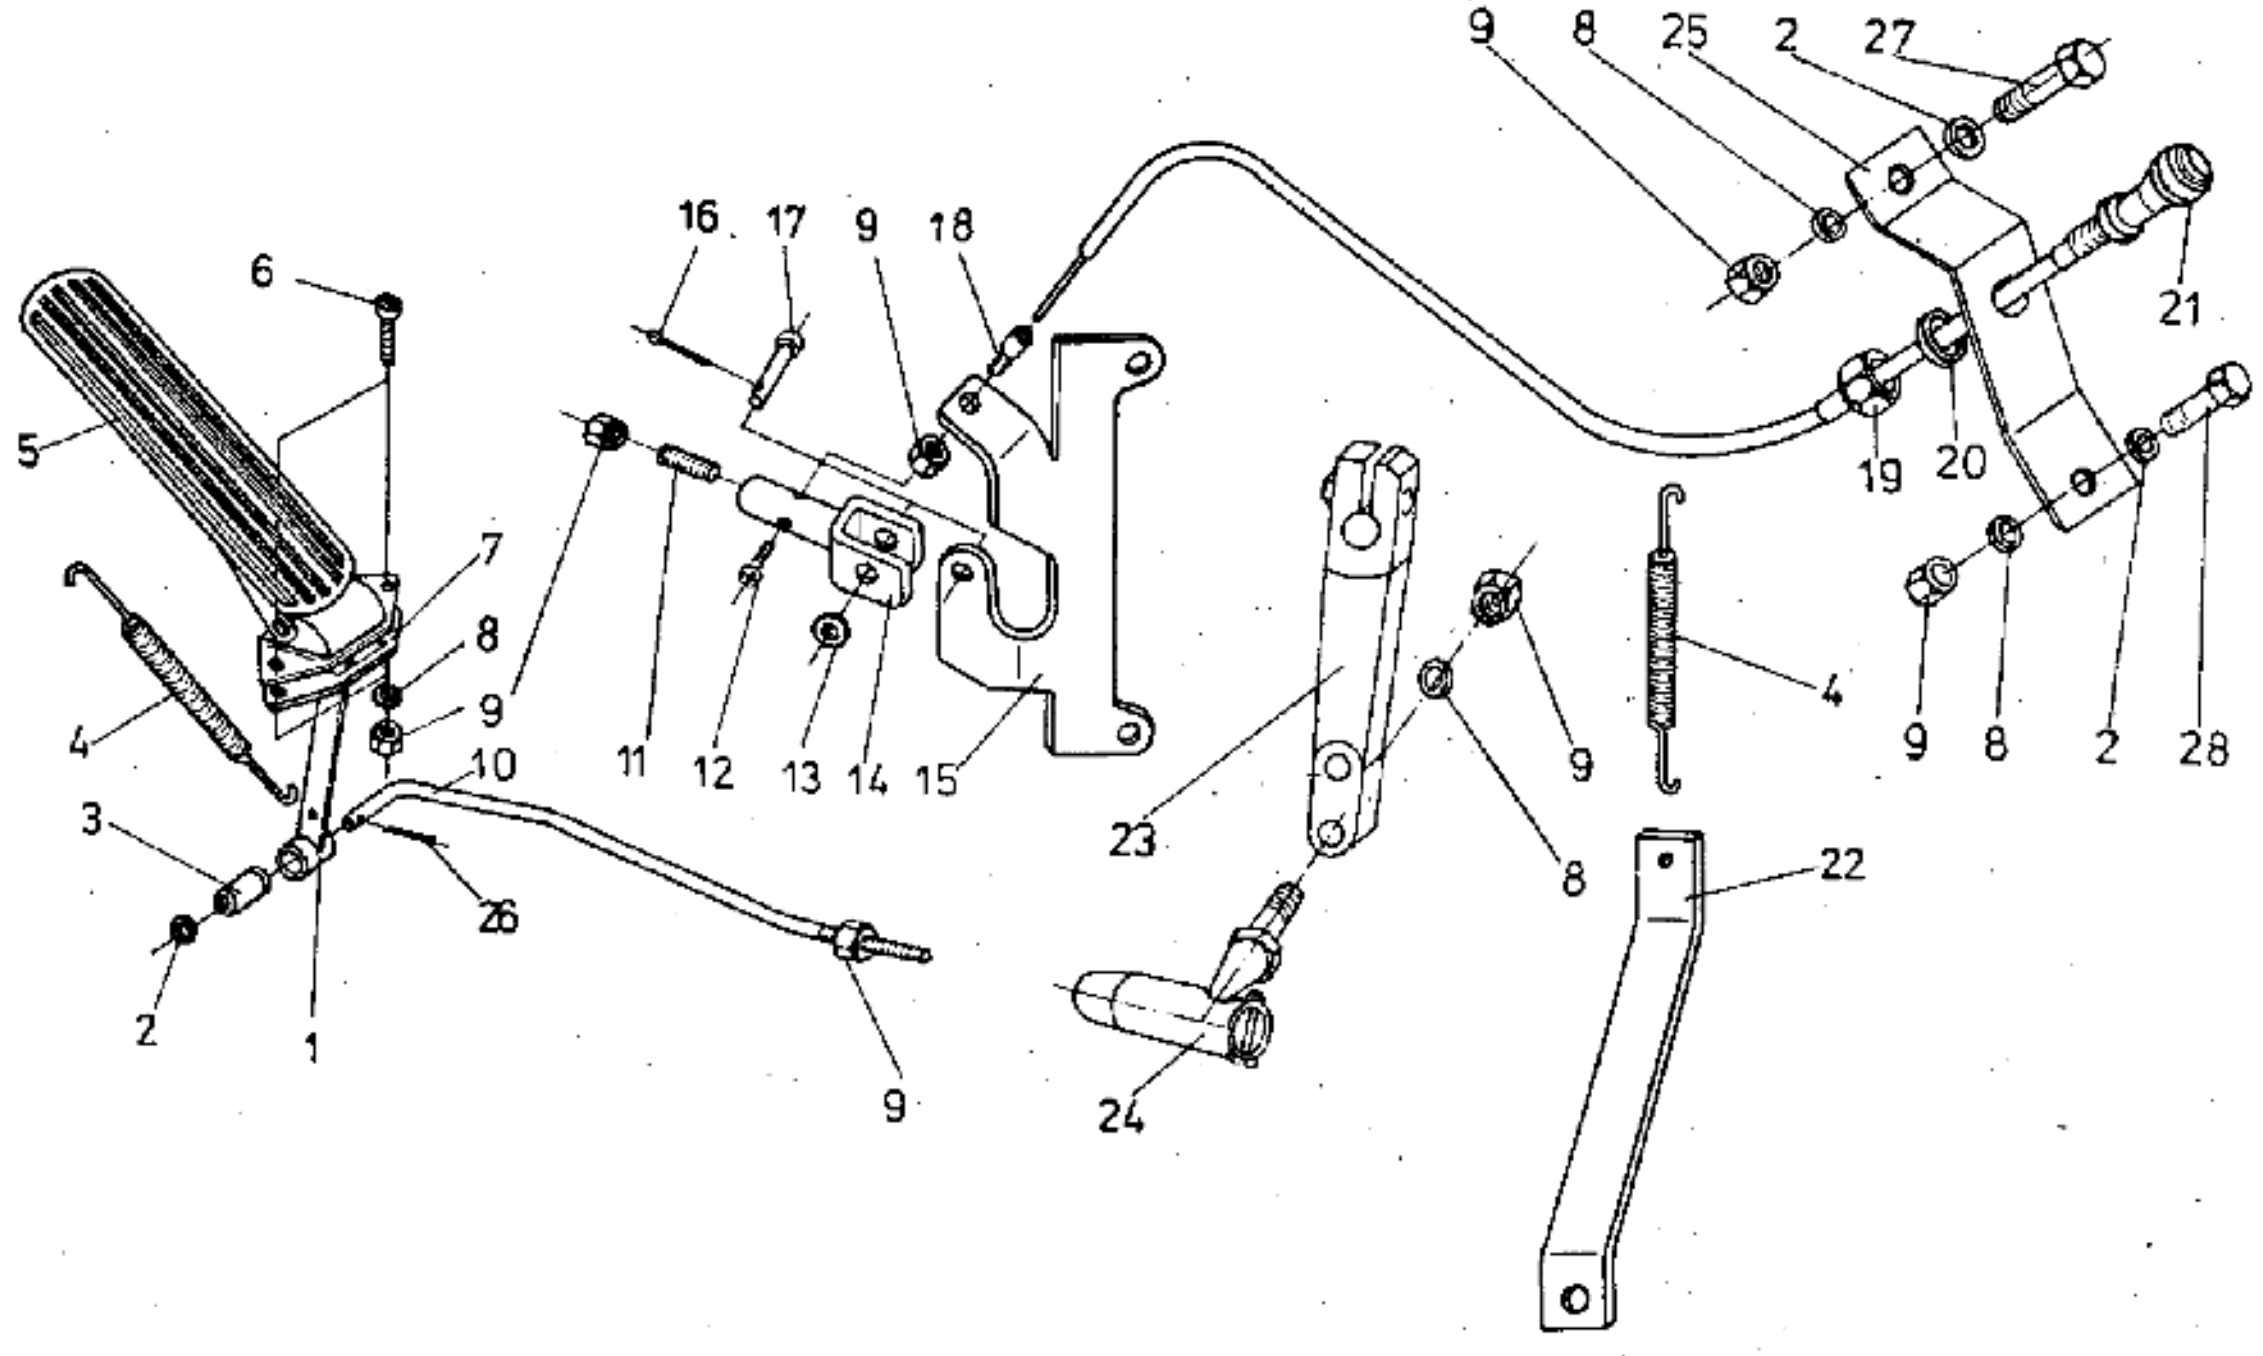

Poz.	Nr części
1	09-1112035
2	PN-78/M-82005
3	20-1108021
4	A03-1108037-1
5	20-1108048
6	PN-85/M-82215
7	20-1108085
8	PN-77/M-82008
9	PN-86/M-82144
10	09-1112029
11	PN-82/M-82272
12	PN-85/M-82215
13	PN-78/M-82006
14	1.8.3641
15	1.8.3640
16	PN-76/M-82001
17	PN-63/M-83002
18	09-1112062
19	PN-86/M-82153
20	PN-77/M-82008
21	09-1112070
22	09-1112063
23	09-1112087
24	70-142890
25	09-1112071
26	PN-76/M-82001
27	PN-85/M-82105
28	PN-85/M-82105

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

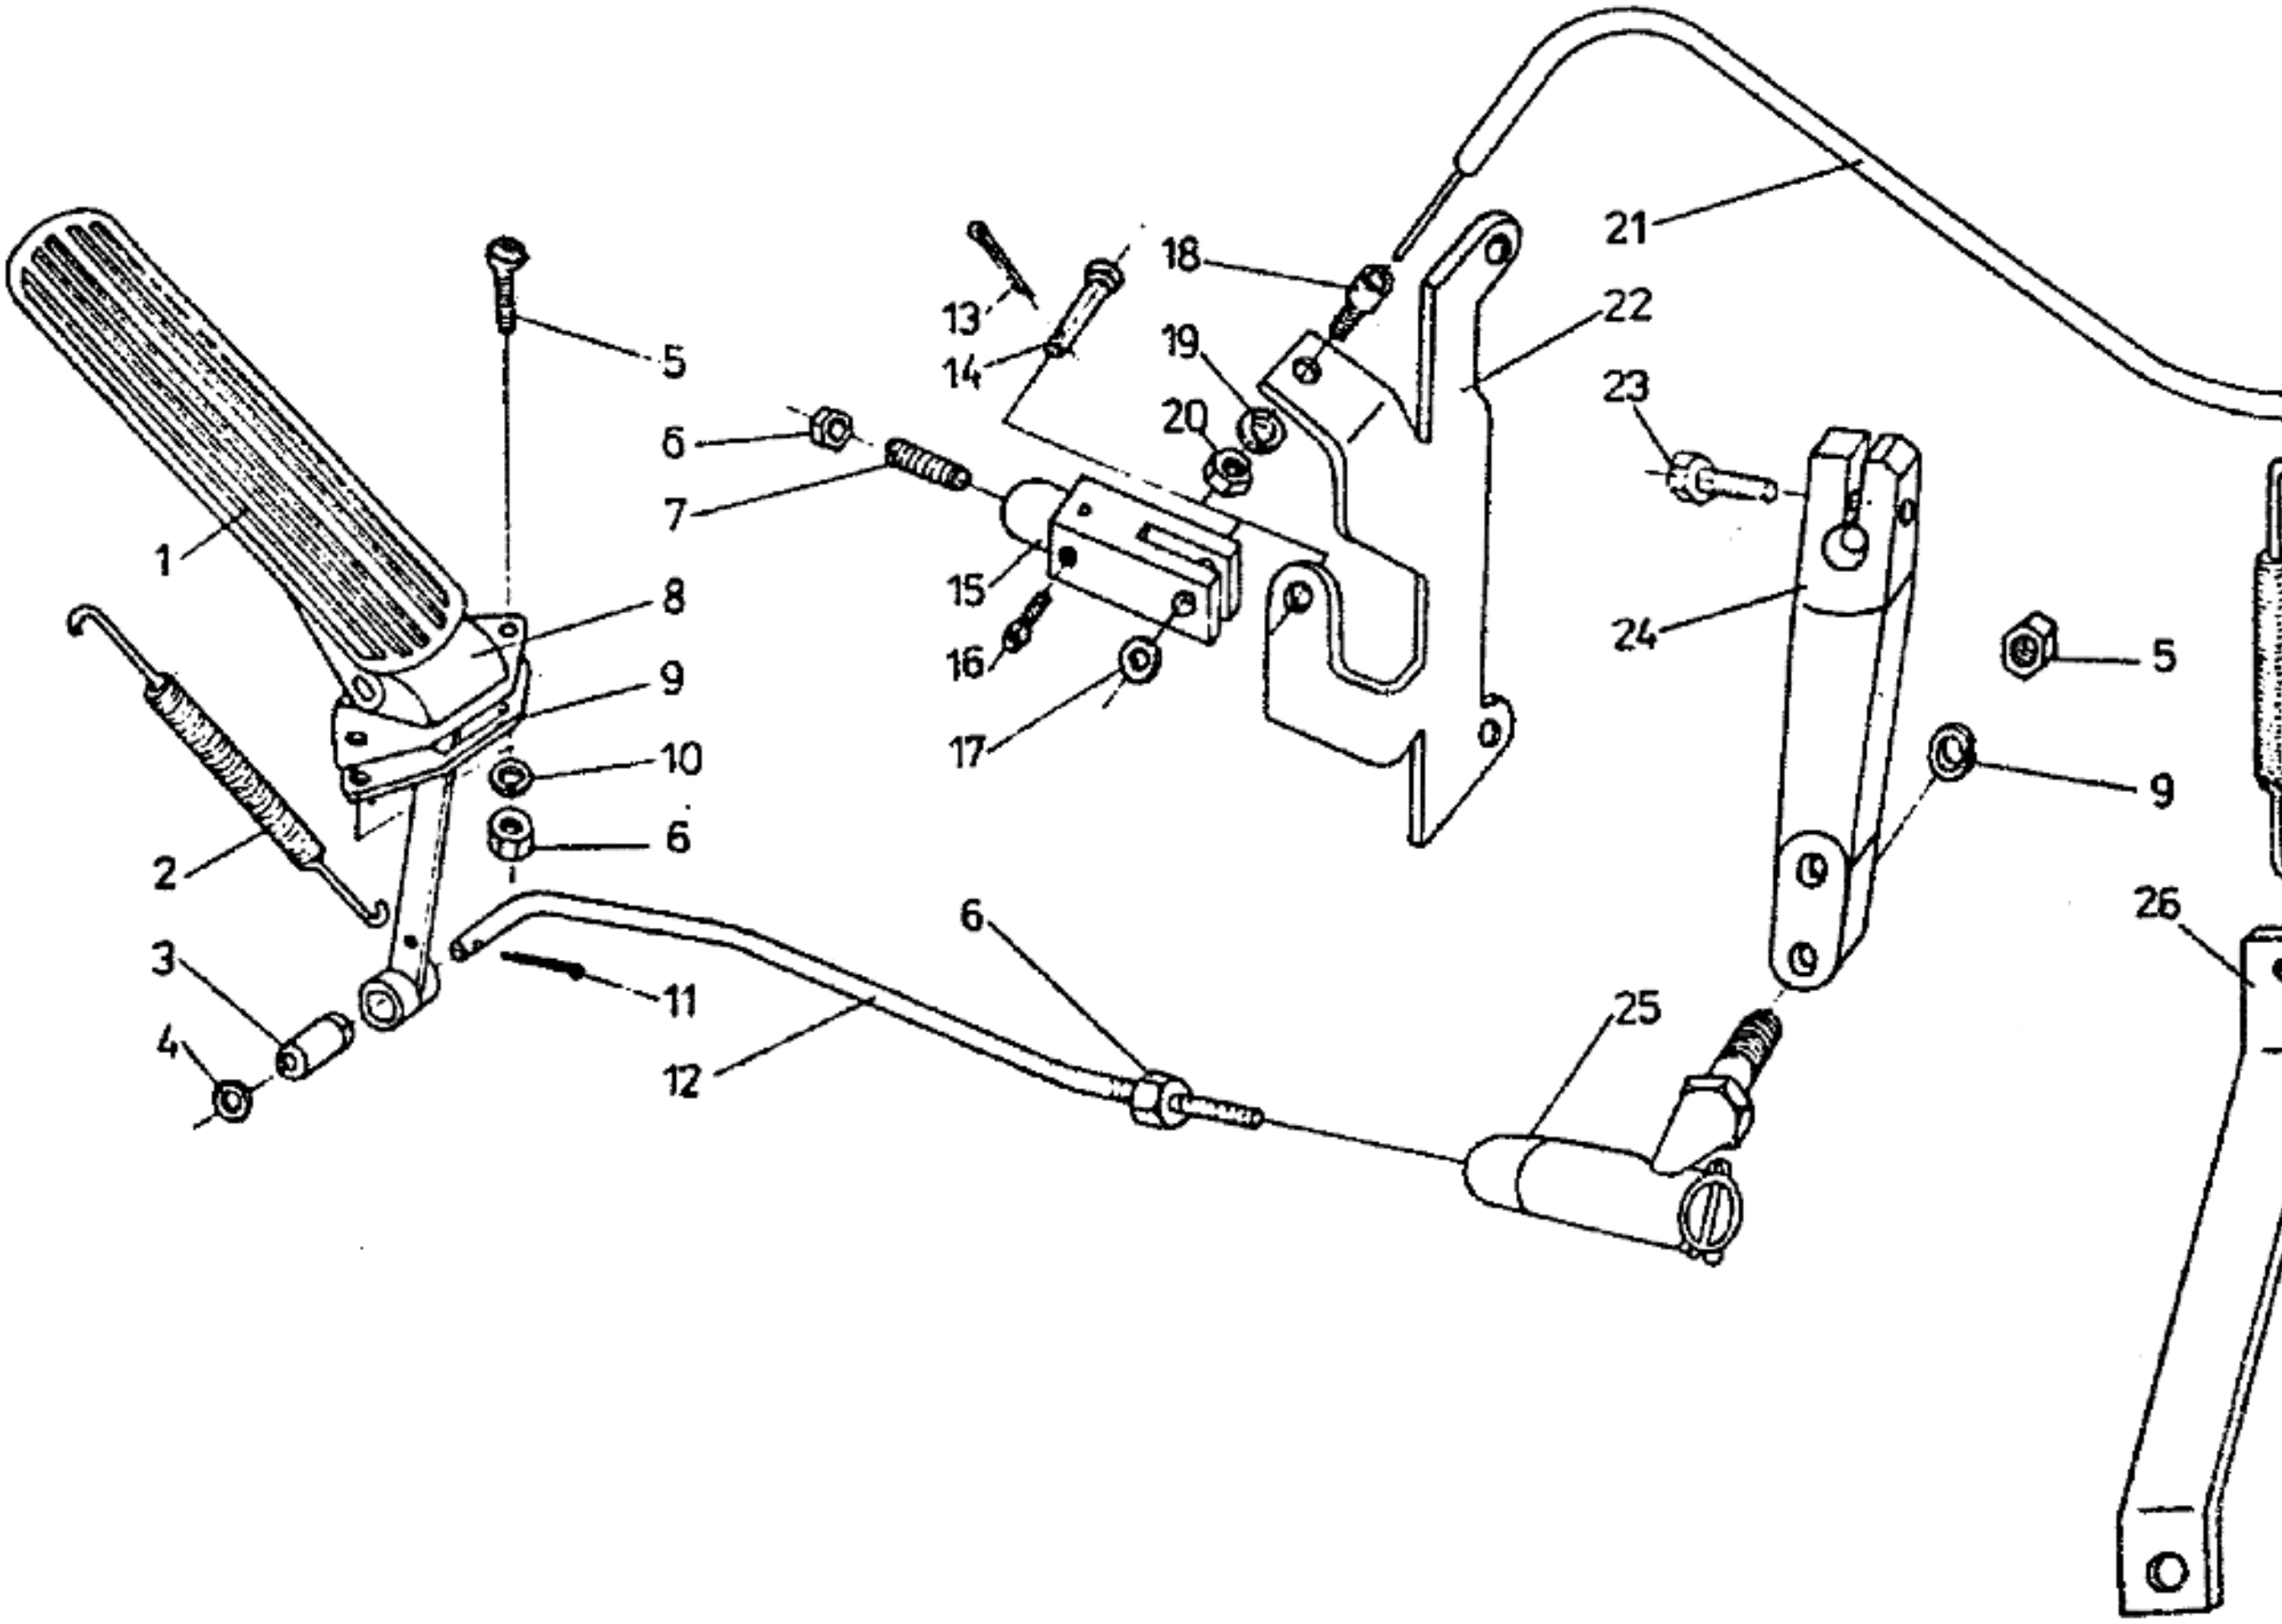


ZUK	MECHANIZM STEROWANIA POMPĄ WTRYSKOWĄ
4C90	

Mechanizm sterowania pompą wtryskową./4C90/

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	20-1108048	Nakładka pedału
2.	A03-1108037-1	Sprężyna
3.	20-1108021	Wkładka tulejki
4.	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c
5.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c
6.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
7.	PN-82/M-82272	Wkręt M6x18-5.8-B-Fe/Zn5c
8.	09-1112035	Pedał gazu kpl.
9.	20-1108085	Podkładka
10.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
11.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn 2x14
12.	09-1112029	Cięgno pedału
13.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x16
14.	PN-63/M-83002	Sworzeń 6x16/13
15.	1.8.3641	Dźwignia
16.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x10-5.8-B-Fe/Zn5c
17.	PN-78/M-82006	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c

1.	2.	3.
18.	09-1112061	Końcówka cięgna
19.	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
20.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
21.	09-1112070	Cięgno wyłącz. silnika kpl.
22.	1.8.3640	Wspornik
23.	971-265018	Śruba M6x18
24.	09-1112087	Dźwignia pompy wtryskowej
25.	70-142890	Końcówka cięgna
26.	09-1112063	Wspornik
27.	09-1112071	Uchwyt cięgna
28.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg
29.	PN-86/M-82153	Nakrętka M12x1,25-04-B-Fe/Zn5c
30.	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c
31.	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c

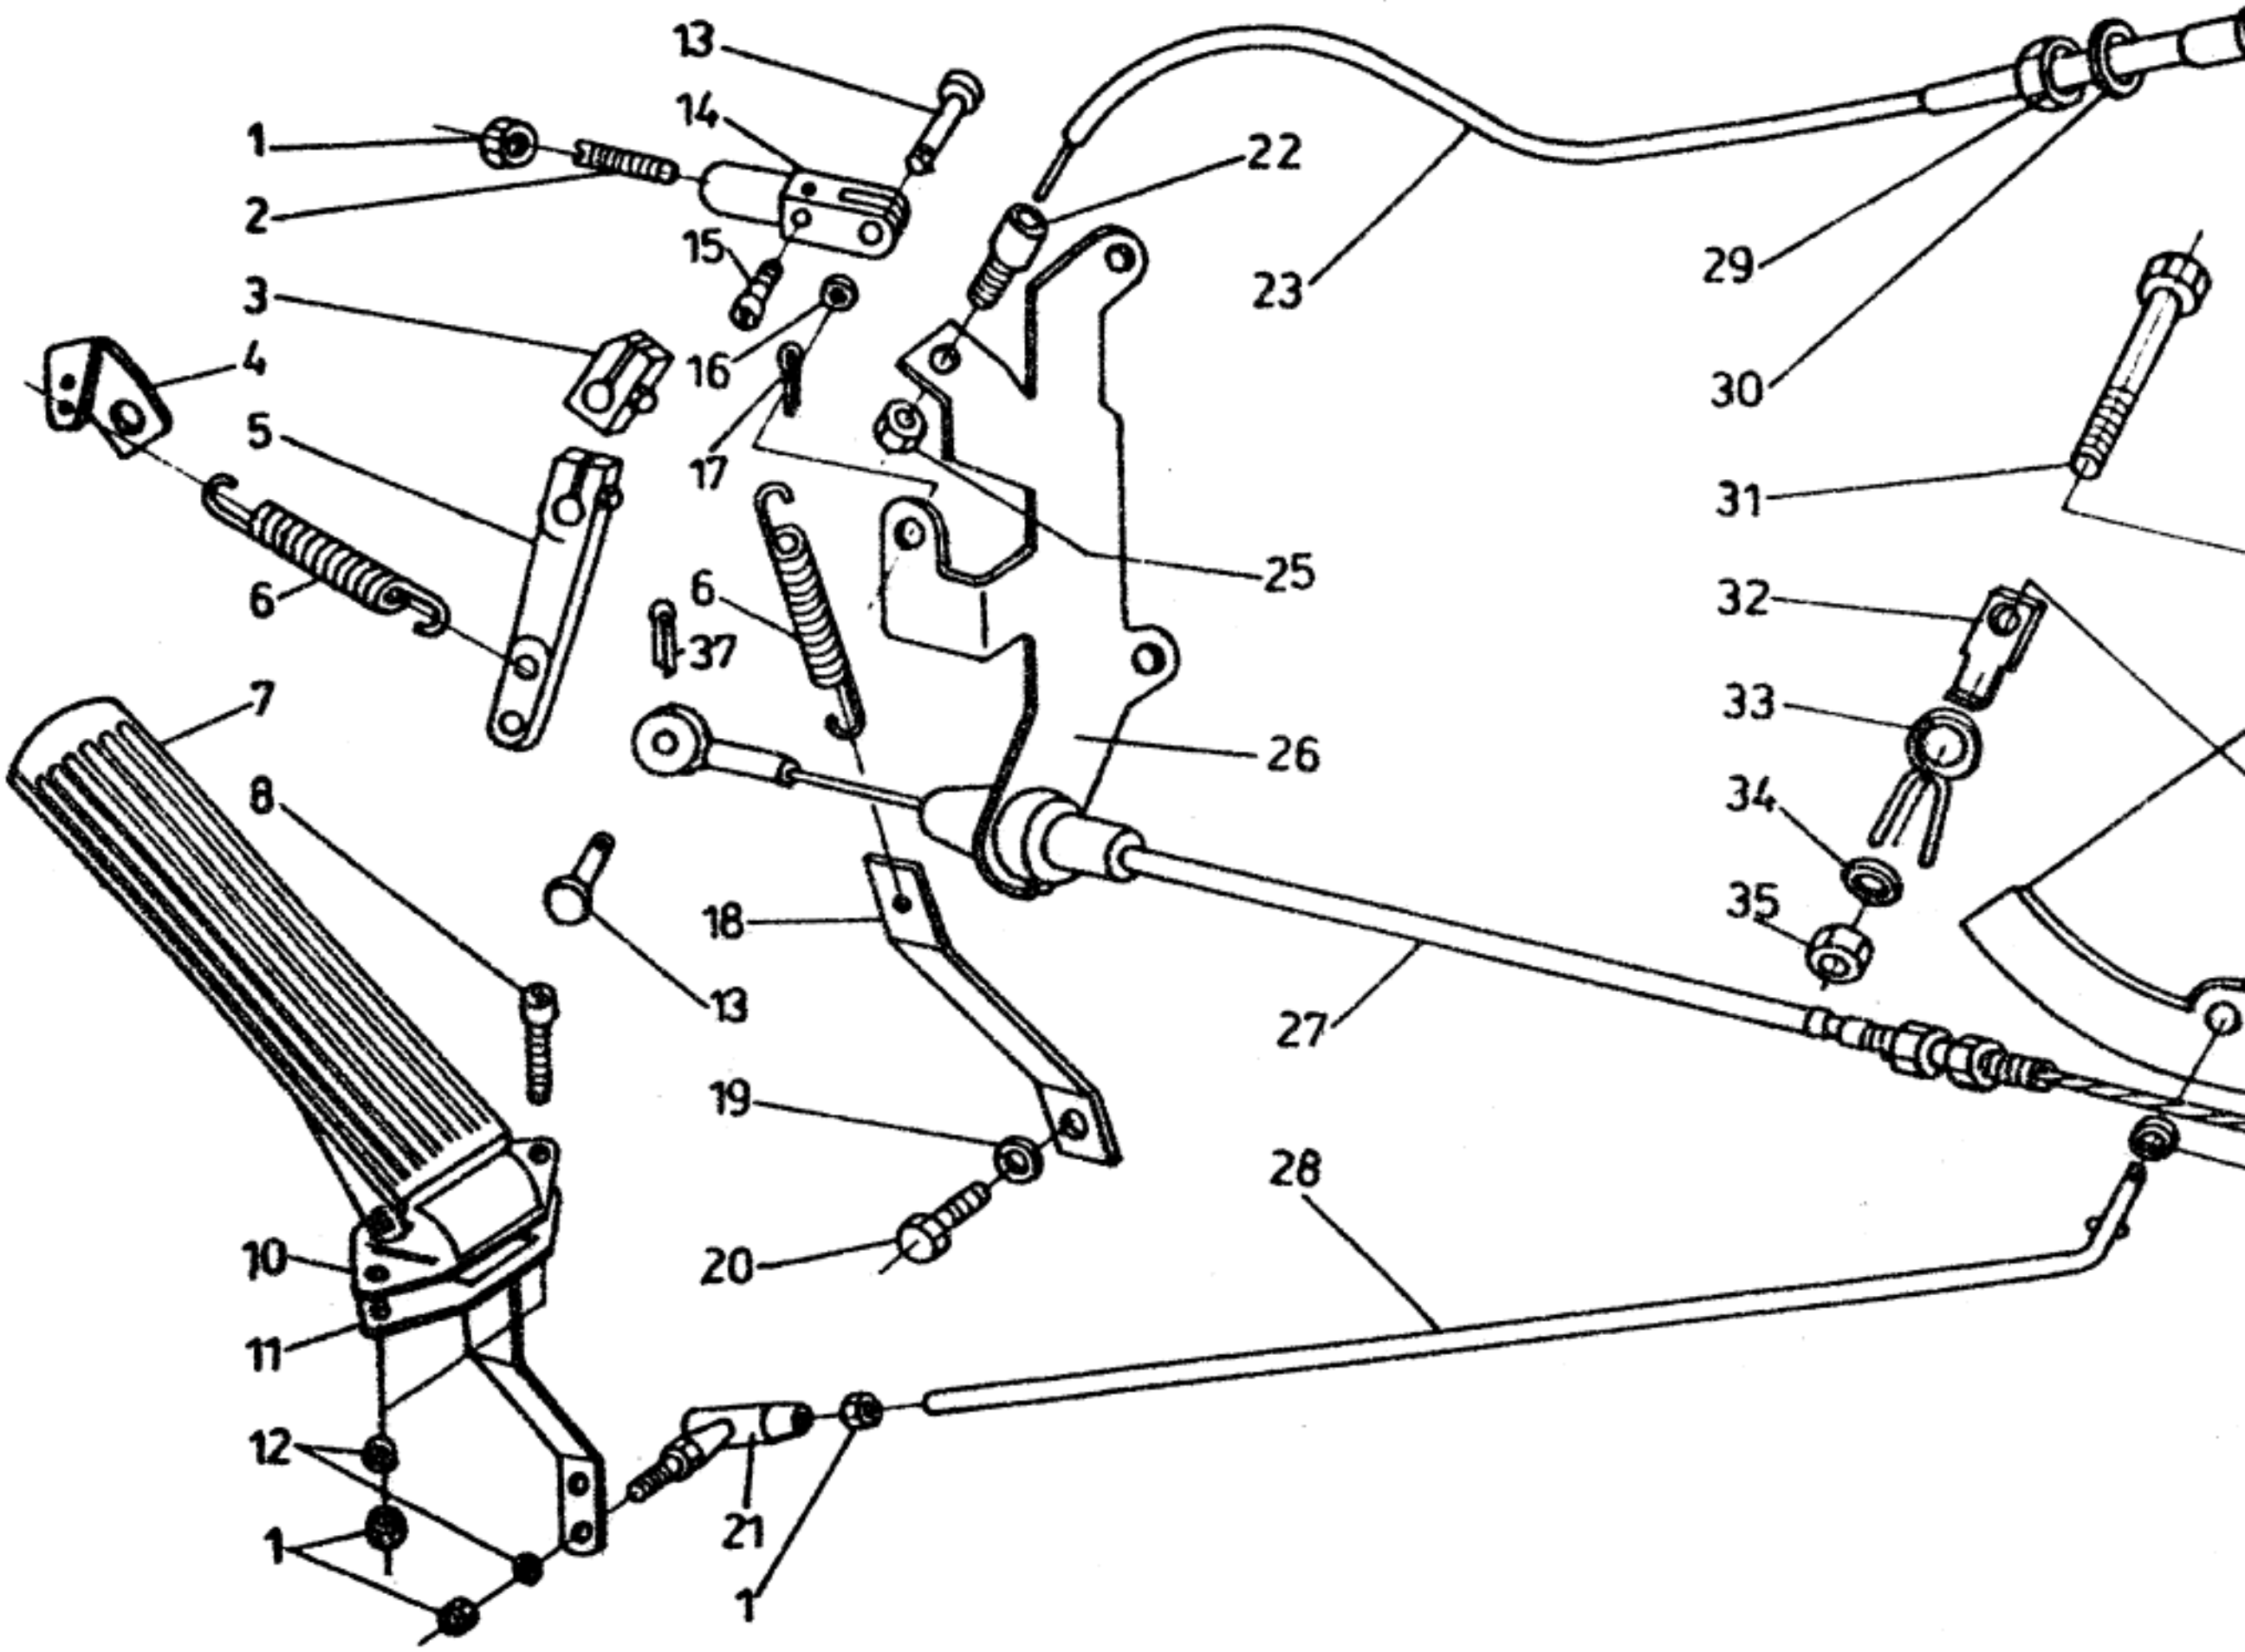

ZUK	MECHANIZM STEROWANIA POMPĄ WTRYSKOWĄ
4c90	


Mechanizm sterowania pompą wtryskową

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
2	PN-82/M-82272	Wkręt M6x18-5,8-Fe/Zn5c
3	314-962481	Palec wyłącznika pompy wtryskowej
4	09-1112217	Zaczep sprężyny
5	360-962502	Dźwignia sterowania pompą wtryskową
6	A03-1108037-1	Sprężyna
7	20-1108048	Nakładka gumowa pedału
8	PN-85/M-82215	Wkret M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c
10	06-1112260	Pedał gazu kpl.
11	20-1108085	Przekładka wspornika
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
13	PN-90/M-83002	Sworzeń B6x16-Fe/Zn5c
14	1.8.3641	Dźwignia
15	PN-85/M-82215	Wkręt M6x10-5.8-B-Fe/Zn5c
16	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x16
18	09-1112063	Wspornik sprężyny odciągającej
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2- Fe/Fg
20	PN-85/M-82242	Sruba M10x18-5.8-B-Fe/Zn5c
21	70-142890	Końcówka cięgna pedału - kpl.
22	09-1112061	Końcówka cięgna gaszehia
23	09-1112065	Cięgno gaszenia kpl.
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
26	2.36.506	Wspornik cięgna

c. d.

1.	2.	3.
27	09.1112265	Linka gazu kpl.
28	09.1112235	Cięgno pedału kpl.
29	PN-86/M-82153	Nakrętka M12x1,25-04-B-Fe/Zn5c
30	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg
31	06-1112208	Sruba specjalna
32	06-1112205	Podkładka ustalająca
33	06-1112207	Sprężyna
34	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
36	06-1112237	Dźwignie
37	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x14
38	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn5c

Żuk	FILTR POWIETRZA		1987-0

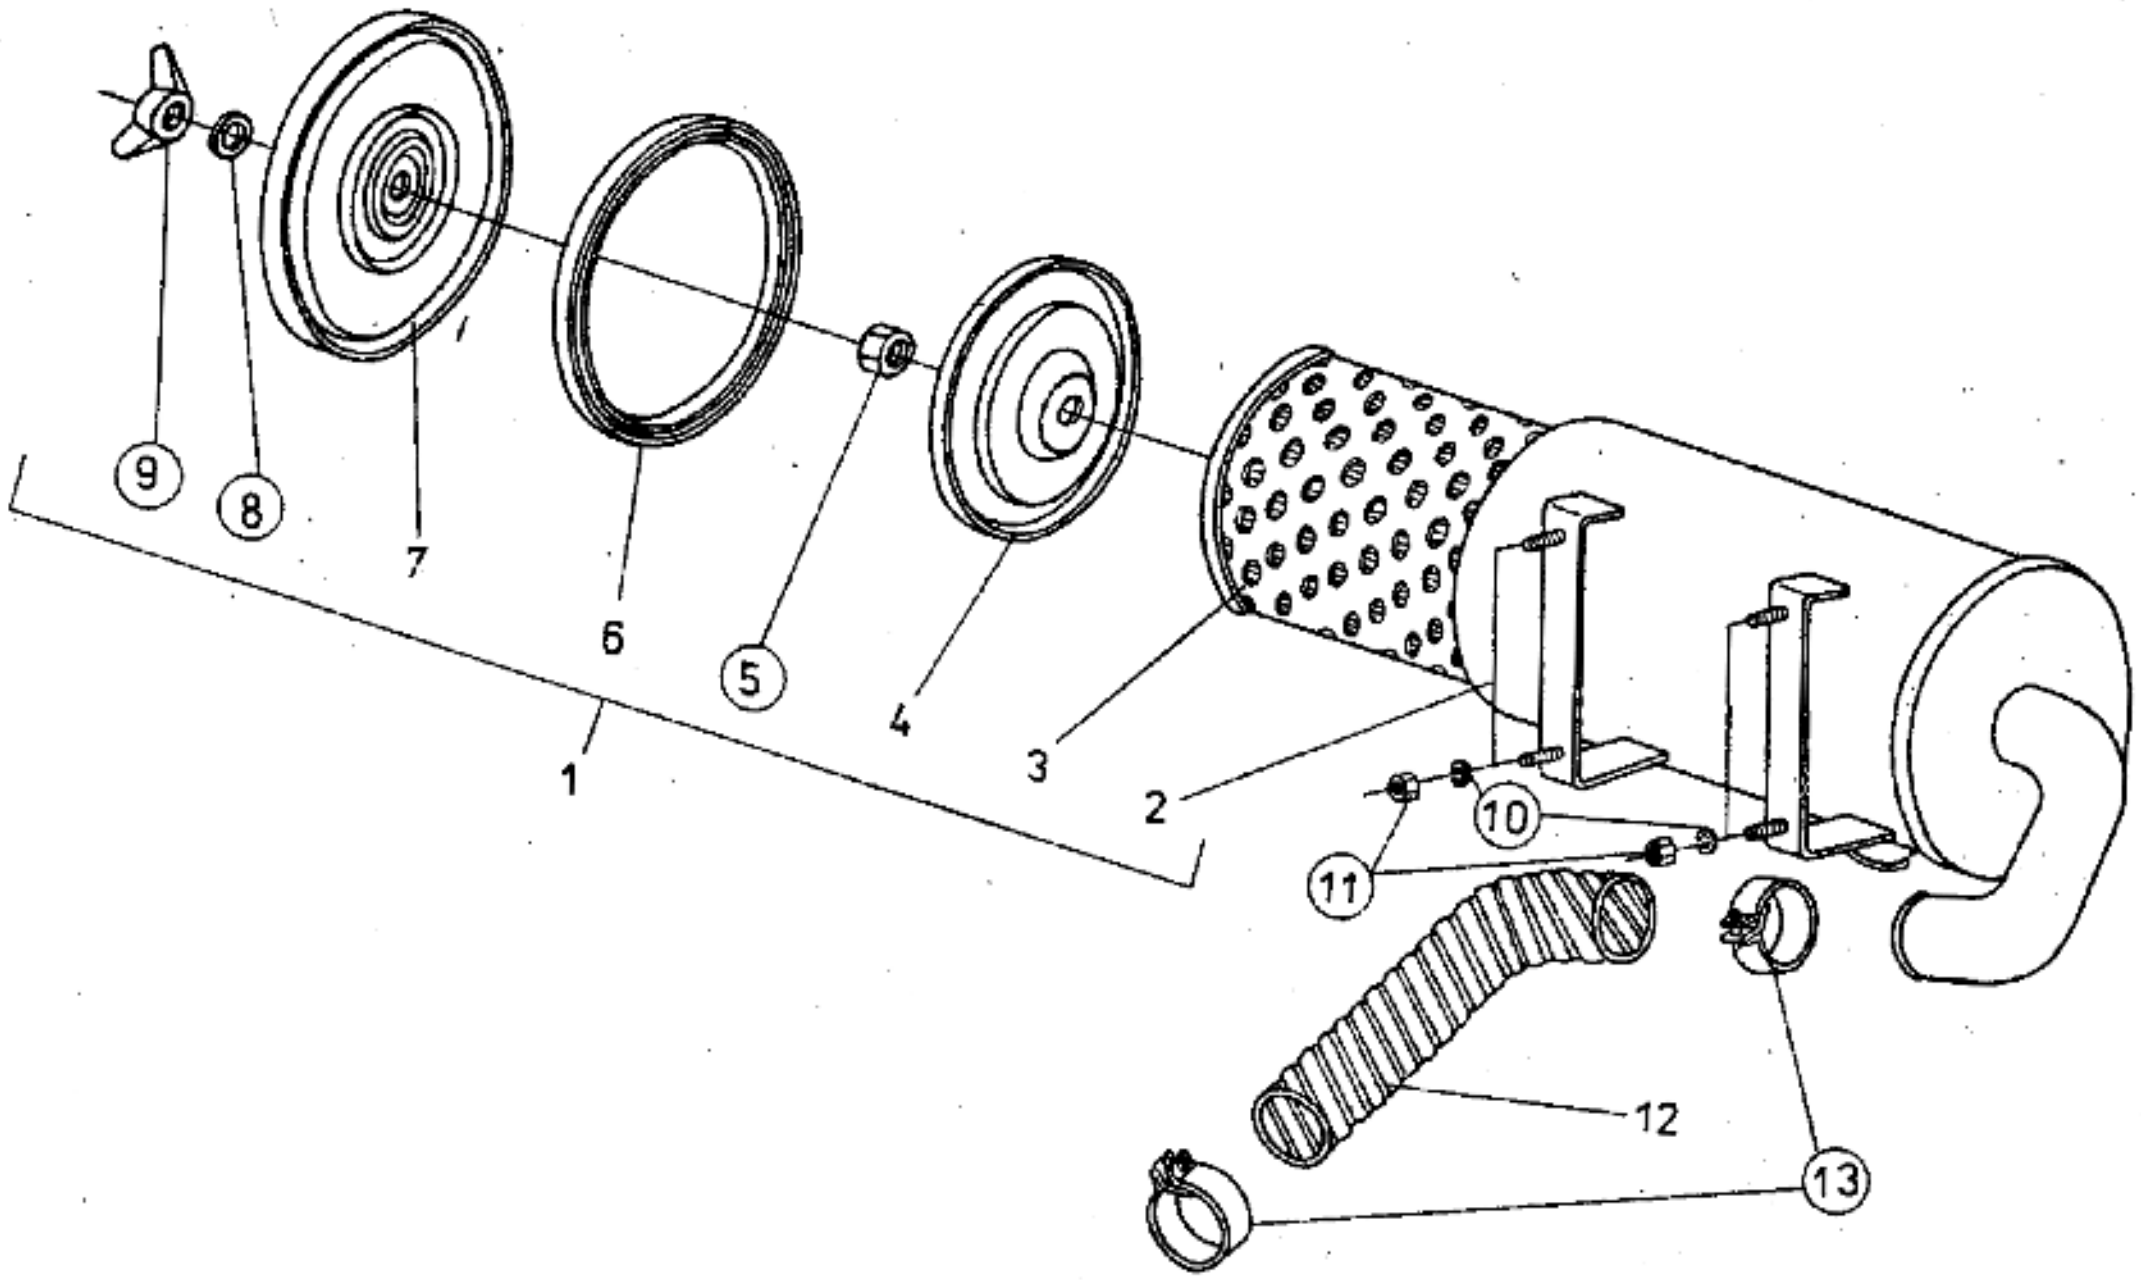


Poz.	Nr części
1	216.000
2	216.101
3	216.010
4	216.011
5	PN-86/M-82144
6	216.009
7	216.012
8	PN-77/M-82008
9	PN-64/M-82439
10	PN-77/M-82008
11	PN-86/M-82144
12	09-1111011
13	PN-63/M-74905

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk


CHŁODNICA I PRZEWODY

1987-0

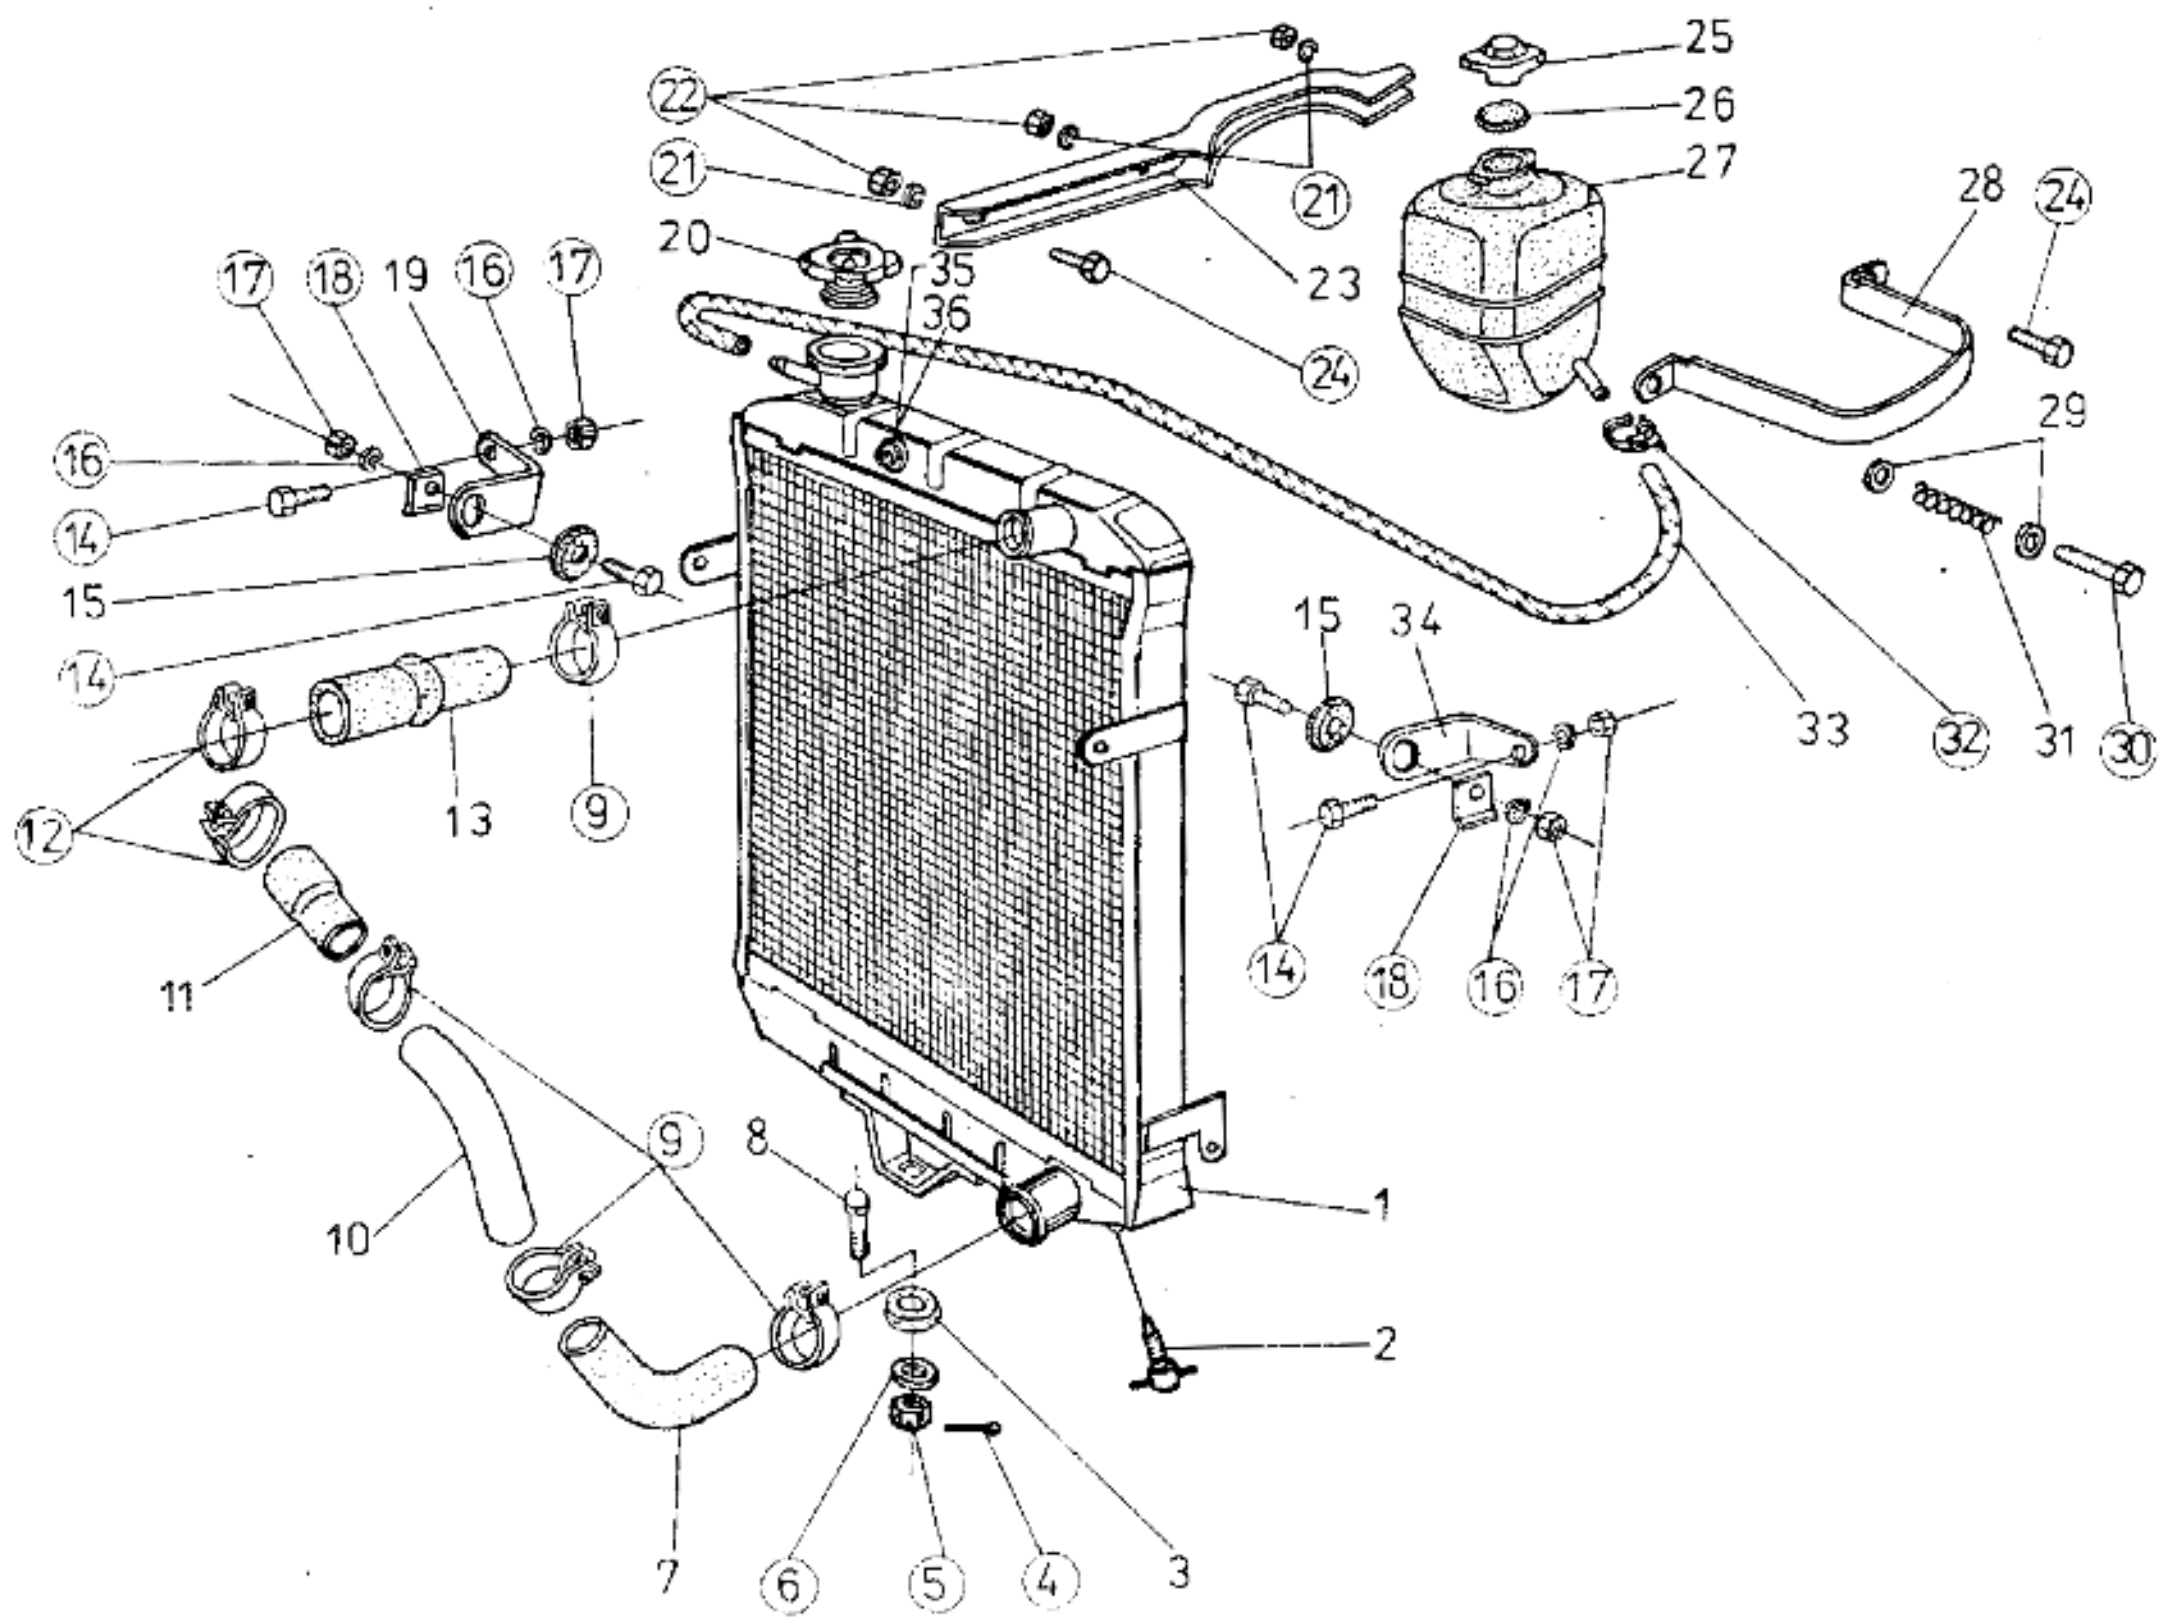

Poz.	Nr części
1	09-1301210
2	A-4098792
3	20-1302045
4	PN-76/M-82001
5	PN-74/M-82159
6	293333-P8
7	09-1303011
8	09-1302013
9	PN-63/M-74905
10	09-1303012
11	09-1303013
12	PN-63/M-74905
13	09-1303021
14	PN-85/M-82242
15	BN-75/3688-01
16	PN-77/M-82008
17	PN-86/M-82144
18	20-1203049-2
19	09-1302011
20	005875
21	PN-77/M-82008
22	PN-86/M-82144
23	17-1311011
24	PN-85/M-82105
25	17-1311030
26	17-1311033
27	17-1311020
28	17-1311012
29	17-1311049
30	PN-85/M-82101
31	17-1311048
32	PN-63/M-74905
33	17-1311027
34	09-132012
35	FTWS
36	4085631

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

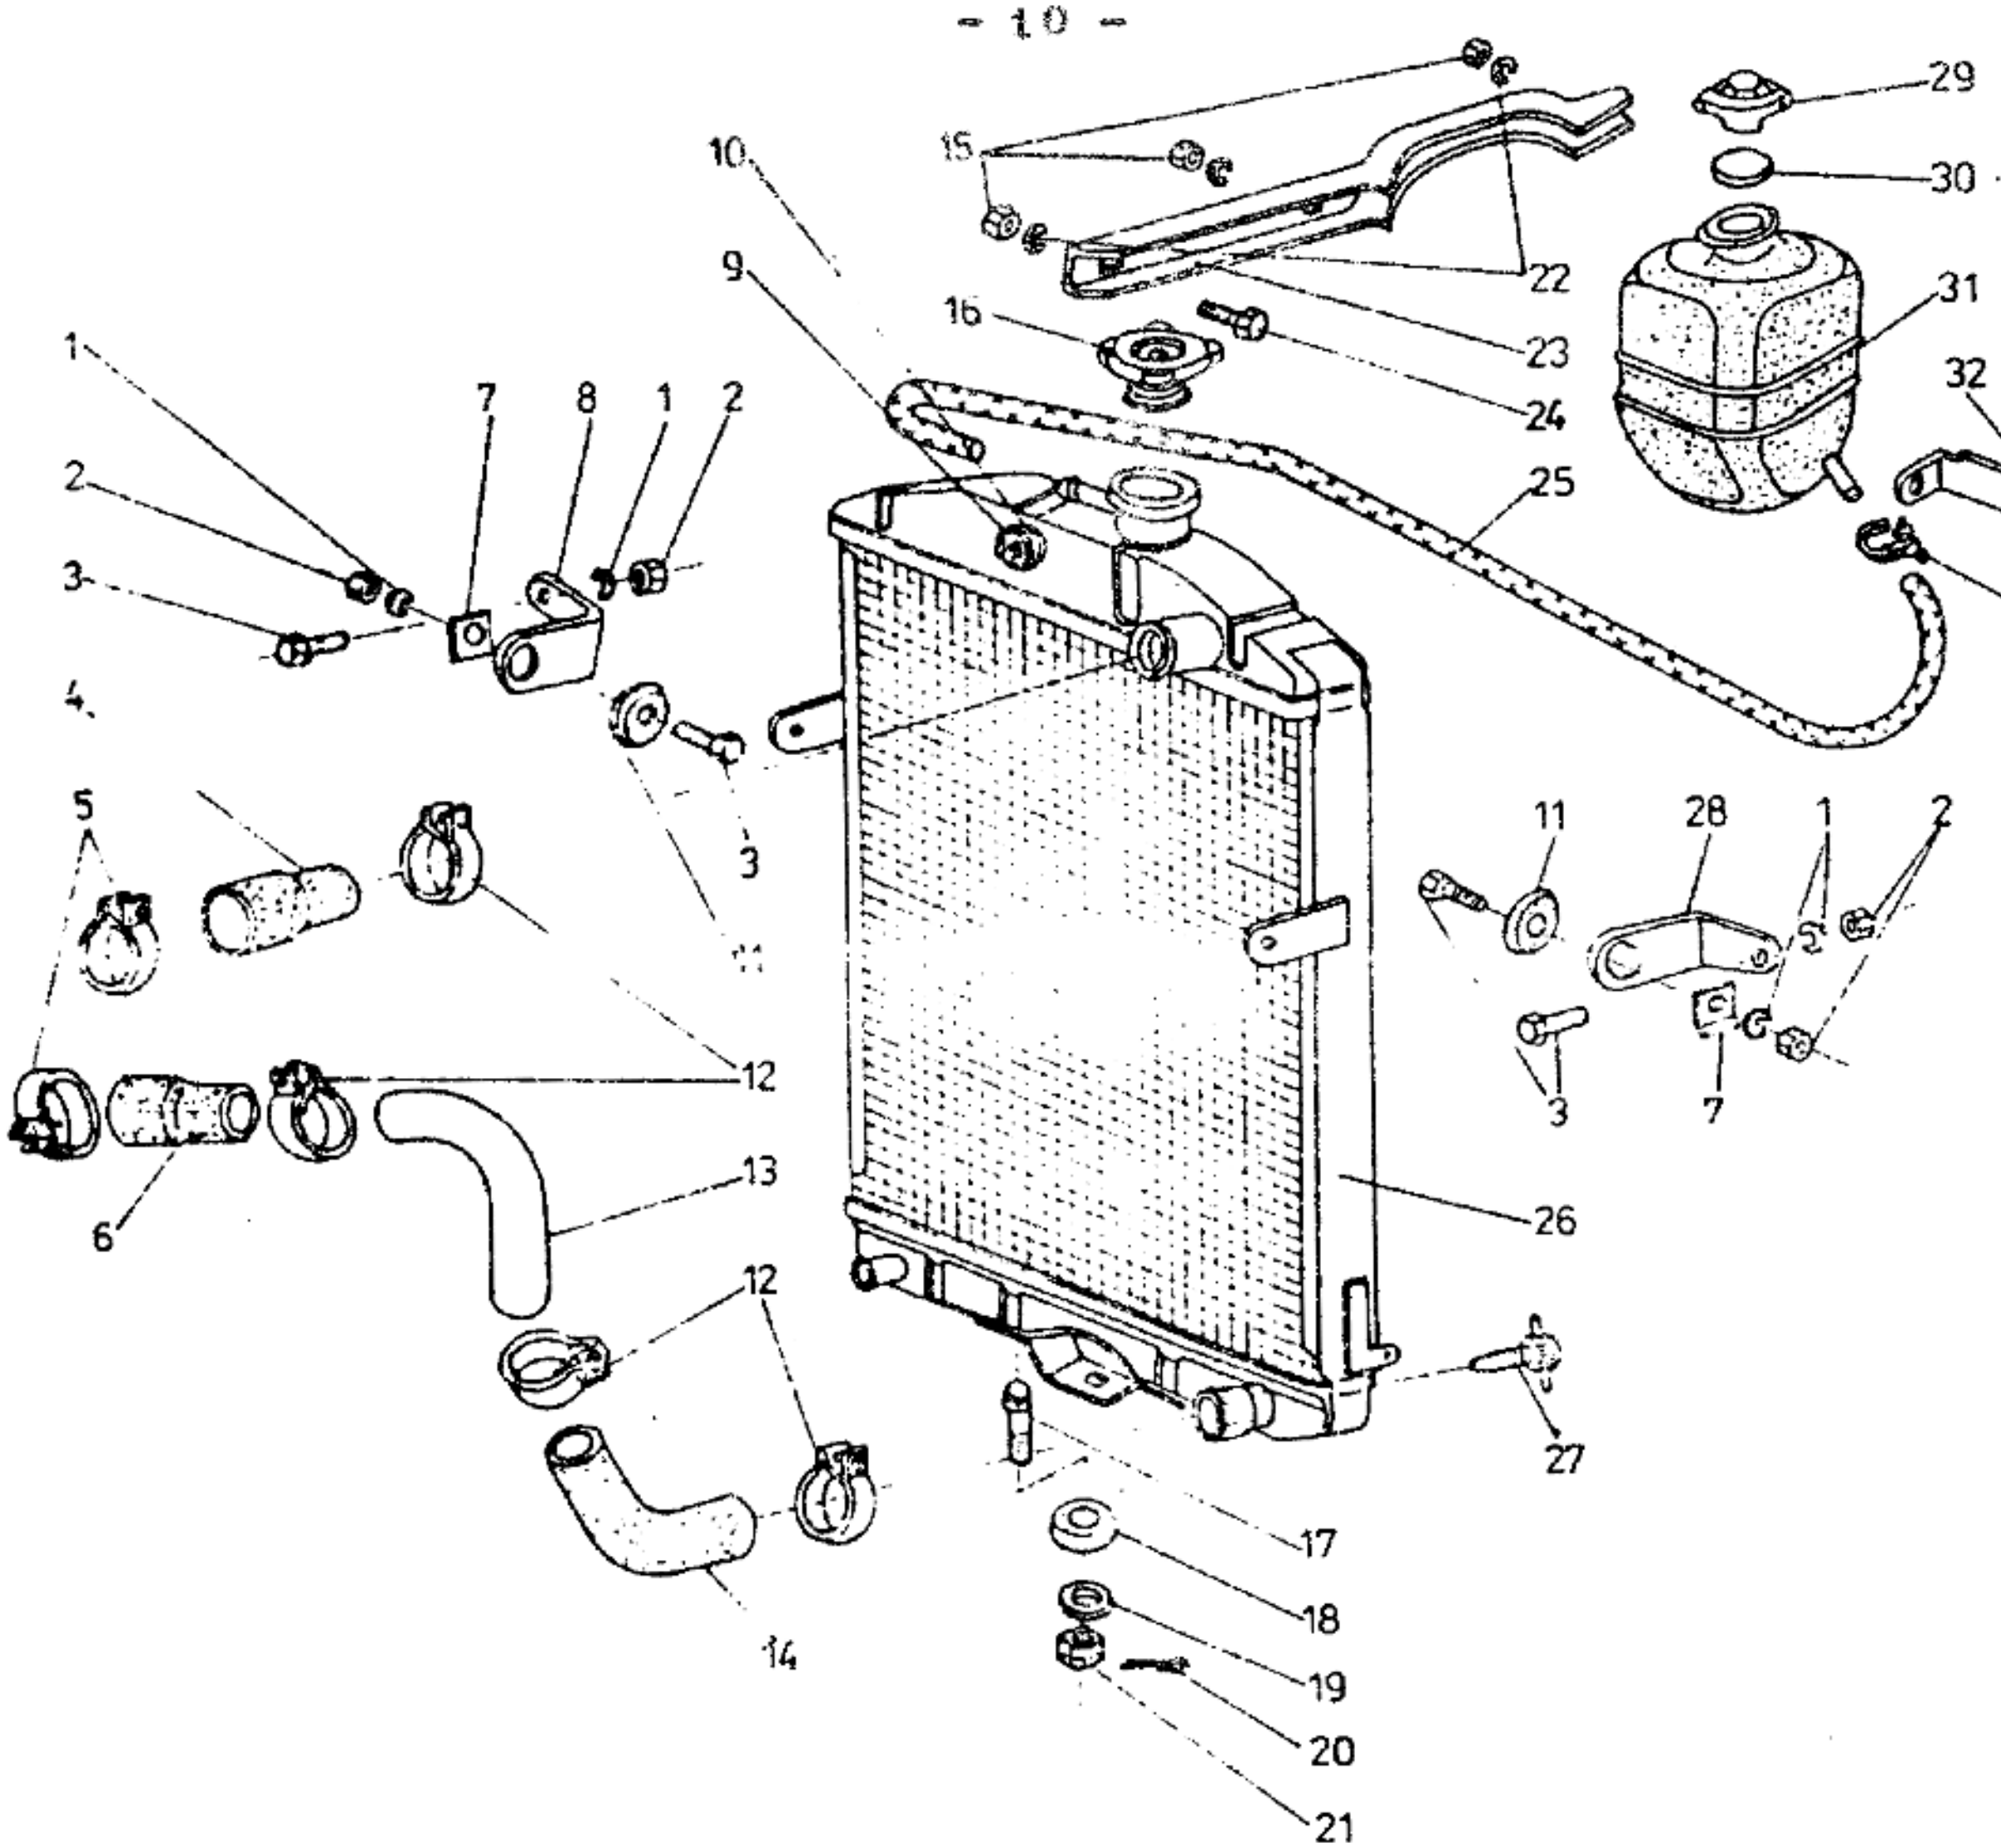

Żuk	CHŁODNICA CZTERORZĘDOWA I PRZEWODY
A06D, A11D, A16D, A11 I	

Chłodnica czterorzędowa i przewody /L-6096/ 4C90


Poz.	Nr rysunku	Nazwa części
1	2	3
1	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c
4	09-1303021	Przewód wylotowy
5	DIN-3017	Obejma TORRO 50-70/9-C7W1
6	09-1303013	Przewód wlotowy
7	20-1203049-2	Nakładka górna
8	09-1302011	Wspornik chłodnicy lewy
9	FTWS-6	Wyłącznik termiczny wentylatora
10	4085631	Uszczelka
11	BN-89/3688-01	Przelotka A12 x 2,5
12	DIN-3017	Obejma TORRO 32-50/9-C7W1
13	09-1303012	Przewód wlotowy
14	09-1303011	Przewód wlotowy dolny
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
16	1.17.012	Korek chłodnicy kpl.
17	09-1302013	Śruba M10x30-4,8
18	A03-1302001	Poduszka zawieszenia chłodnicy
19	293333-P8	Podkładka
20	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2 x 25
21	17-1302005	Nakrętka M10
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg

1	2	3
23	17-1311011	Wspornik
24	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c
25	17-1311027	Przewód przelewowy chłodnicy
26	09-1301220	Chłodnica kpl.
27	117.050-030837	Kurek spustowy
28	09-1302012	Wspornik chłodnicy prawy
29	17-1311030	Korek zbiornika układu chłodzenia
30	17-1311033	Uszczelka korka
31	17-1311020	Zbiornik układu chłodzenia
32	17-1311012	Obejma mocująca
33	DIN-3017	Obejma TORRO 16-25/9-C7W1
34	17-1311049	Miseczka
35	17-1311048	Sprężyna
36	PN-85/M-82101	Śruba M6x40-4,6-B-Fe/Zn5c

z - części nowe i zmienione

ZBIORNIK PALIWA KPL.

19

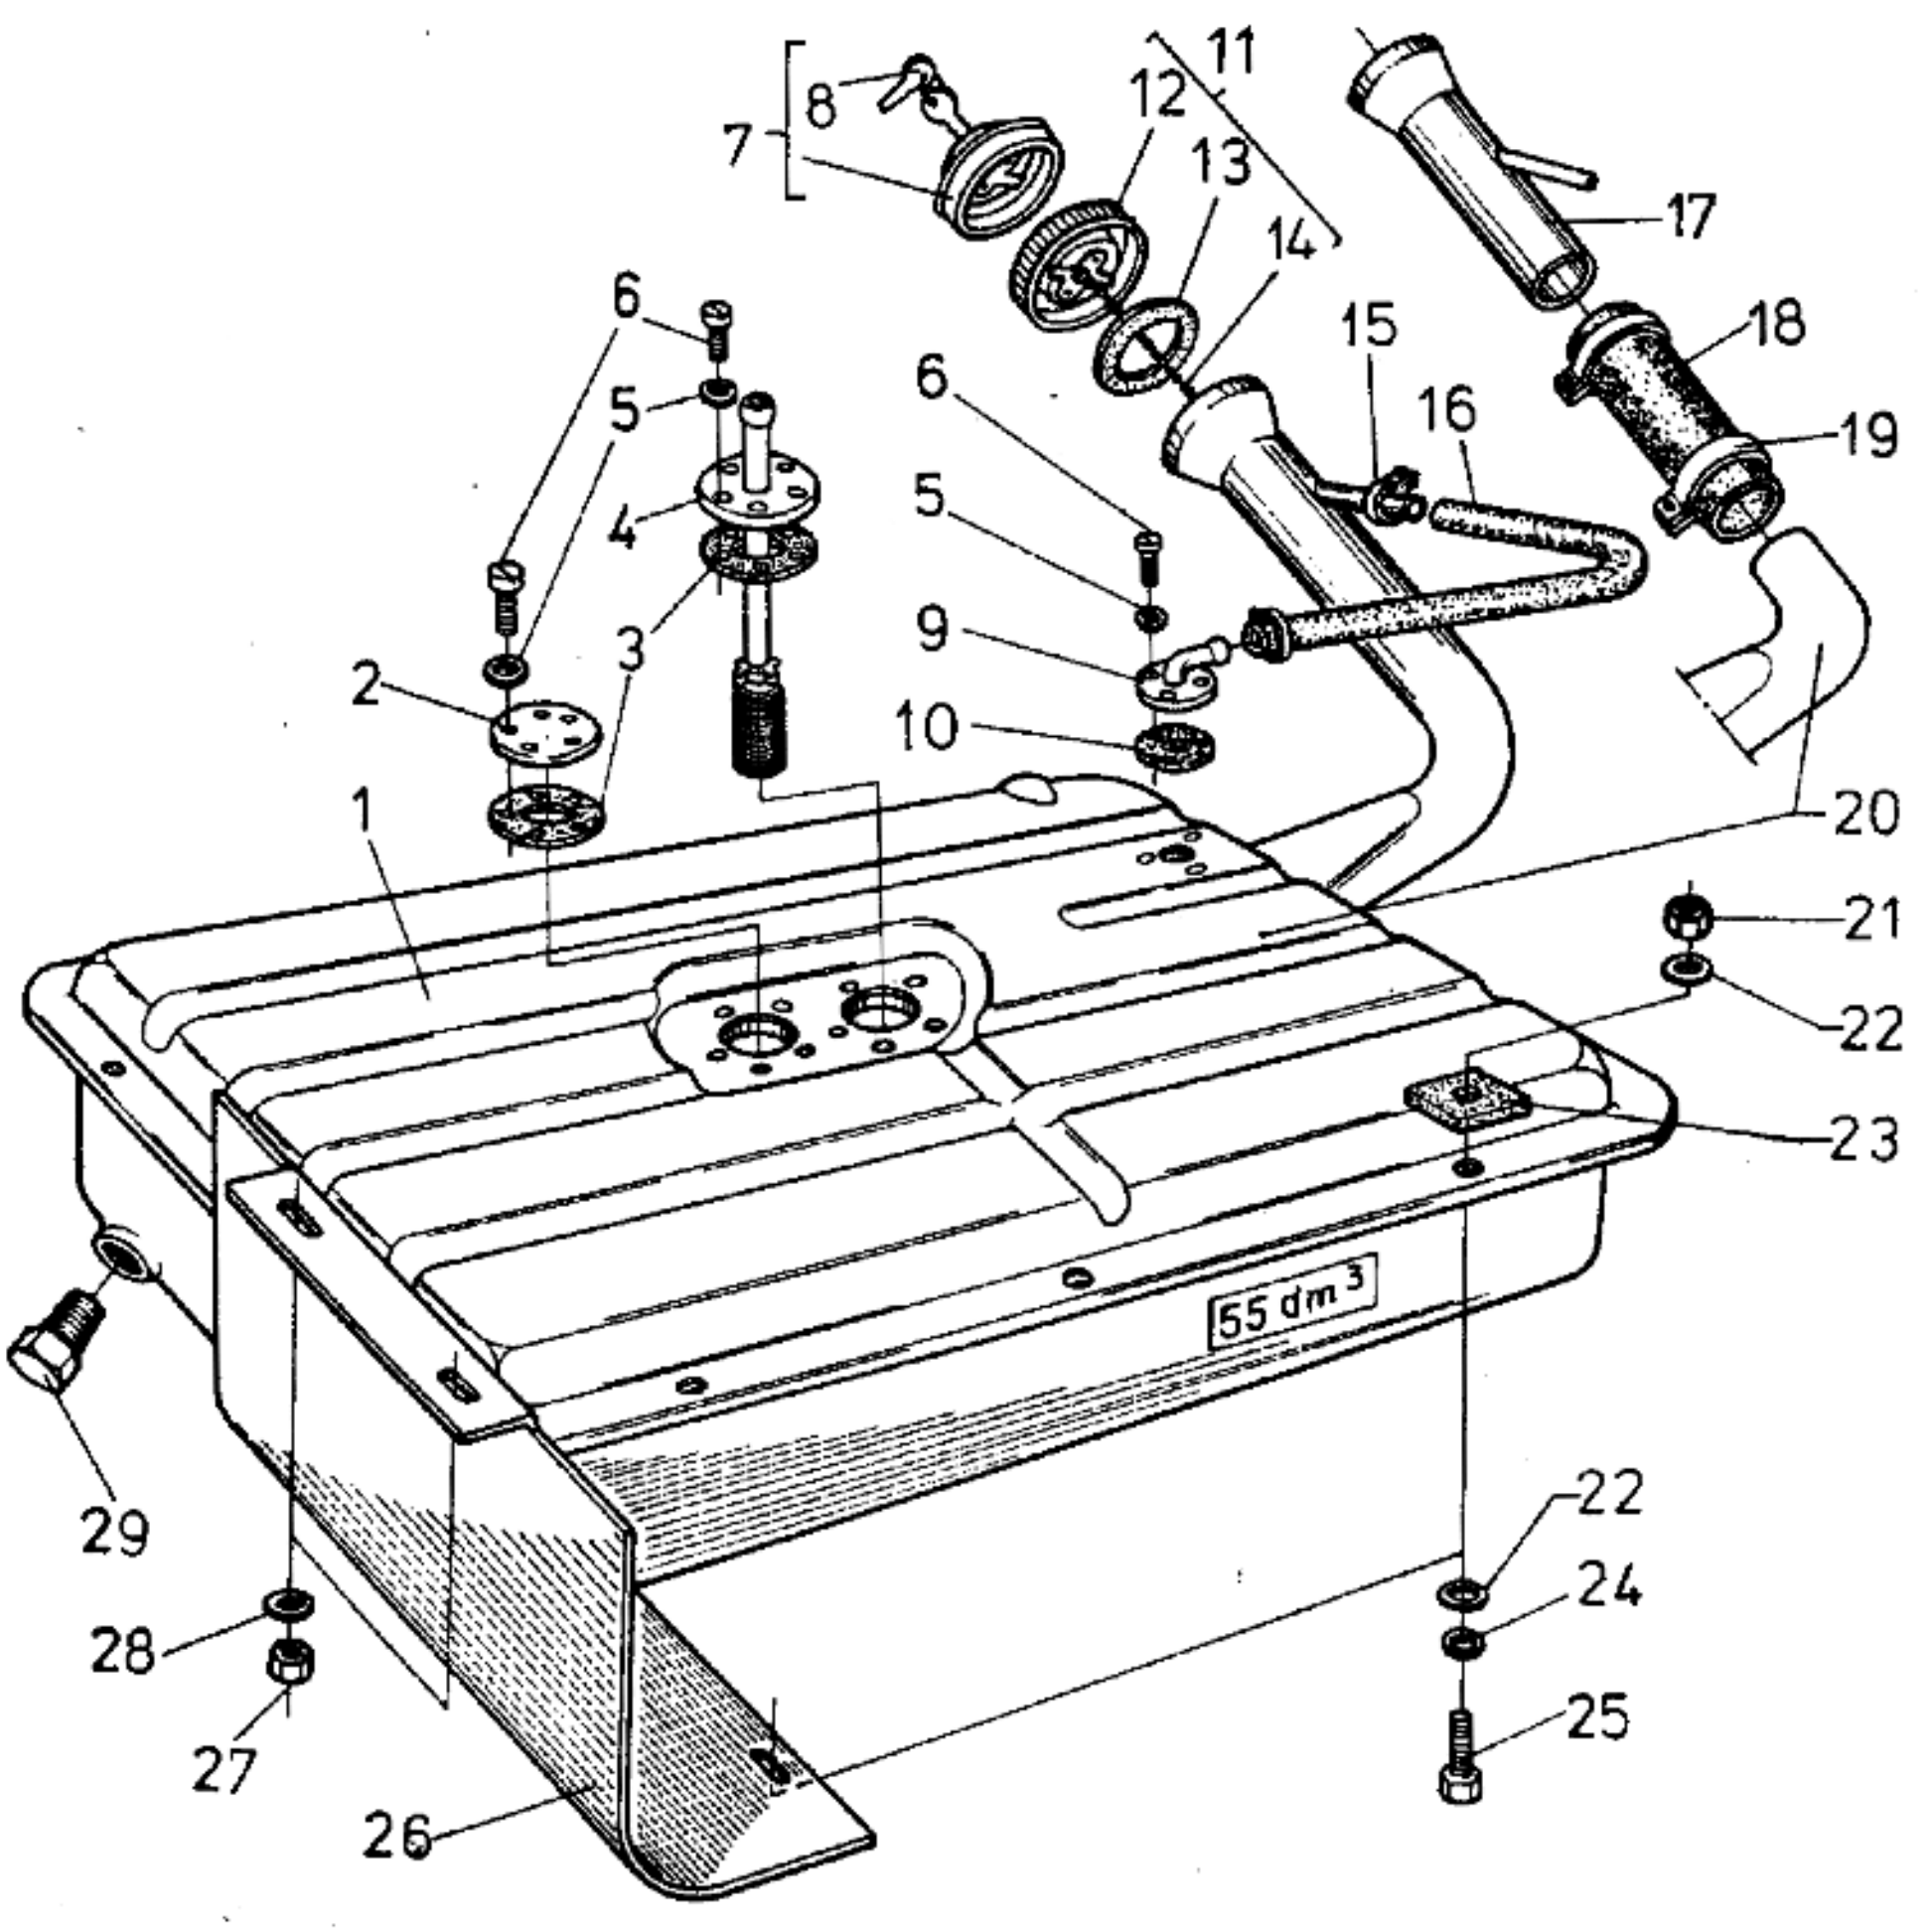


Poz.	Nr części
1	16-1101250
1	16-1101200
1	16-1101020
1	16-1101030
2	51-1101093-T
3	17-1101116
4	17-1104100
5	PN-78/M-82007
6	PN-85/M-82215
7	211-0000
8	WZ-60-Z-2/Z
9	17-1101145
10	17-1101117
11	17-1103005
11	762-1103005
12	17-1103010
12	20-1103010-3
13	01-1103075
14	762-1103040
15	PN-63/M-74905
16	A03-1101095
17	17-1101130
18	A03-1101070
19	PN-63/M-74905
20	17-1101150
20	17-1101100
20	17-1101020
20	17-1101030
21	PN-86/M-82144
22	PN-78/M-82005
23	A03-1101123
24	PN-77/M-82008
25	PN-85/M-82242
26	A03-1101130
27	PN-74/M-82153

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

ZBIORNIK PALIWA KPL.

1987-

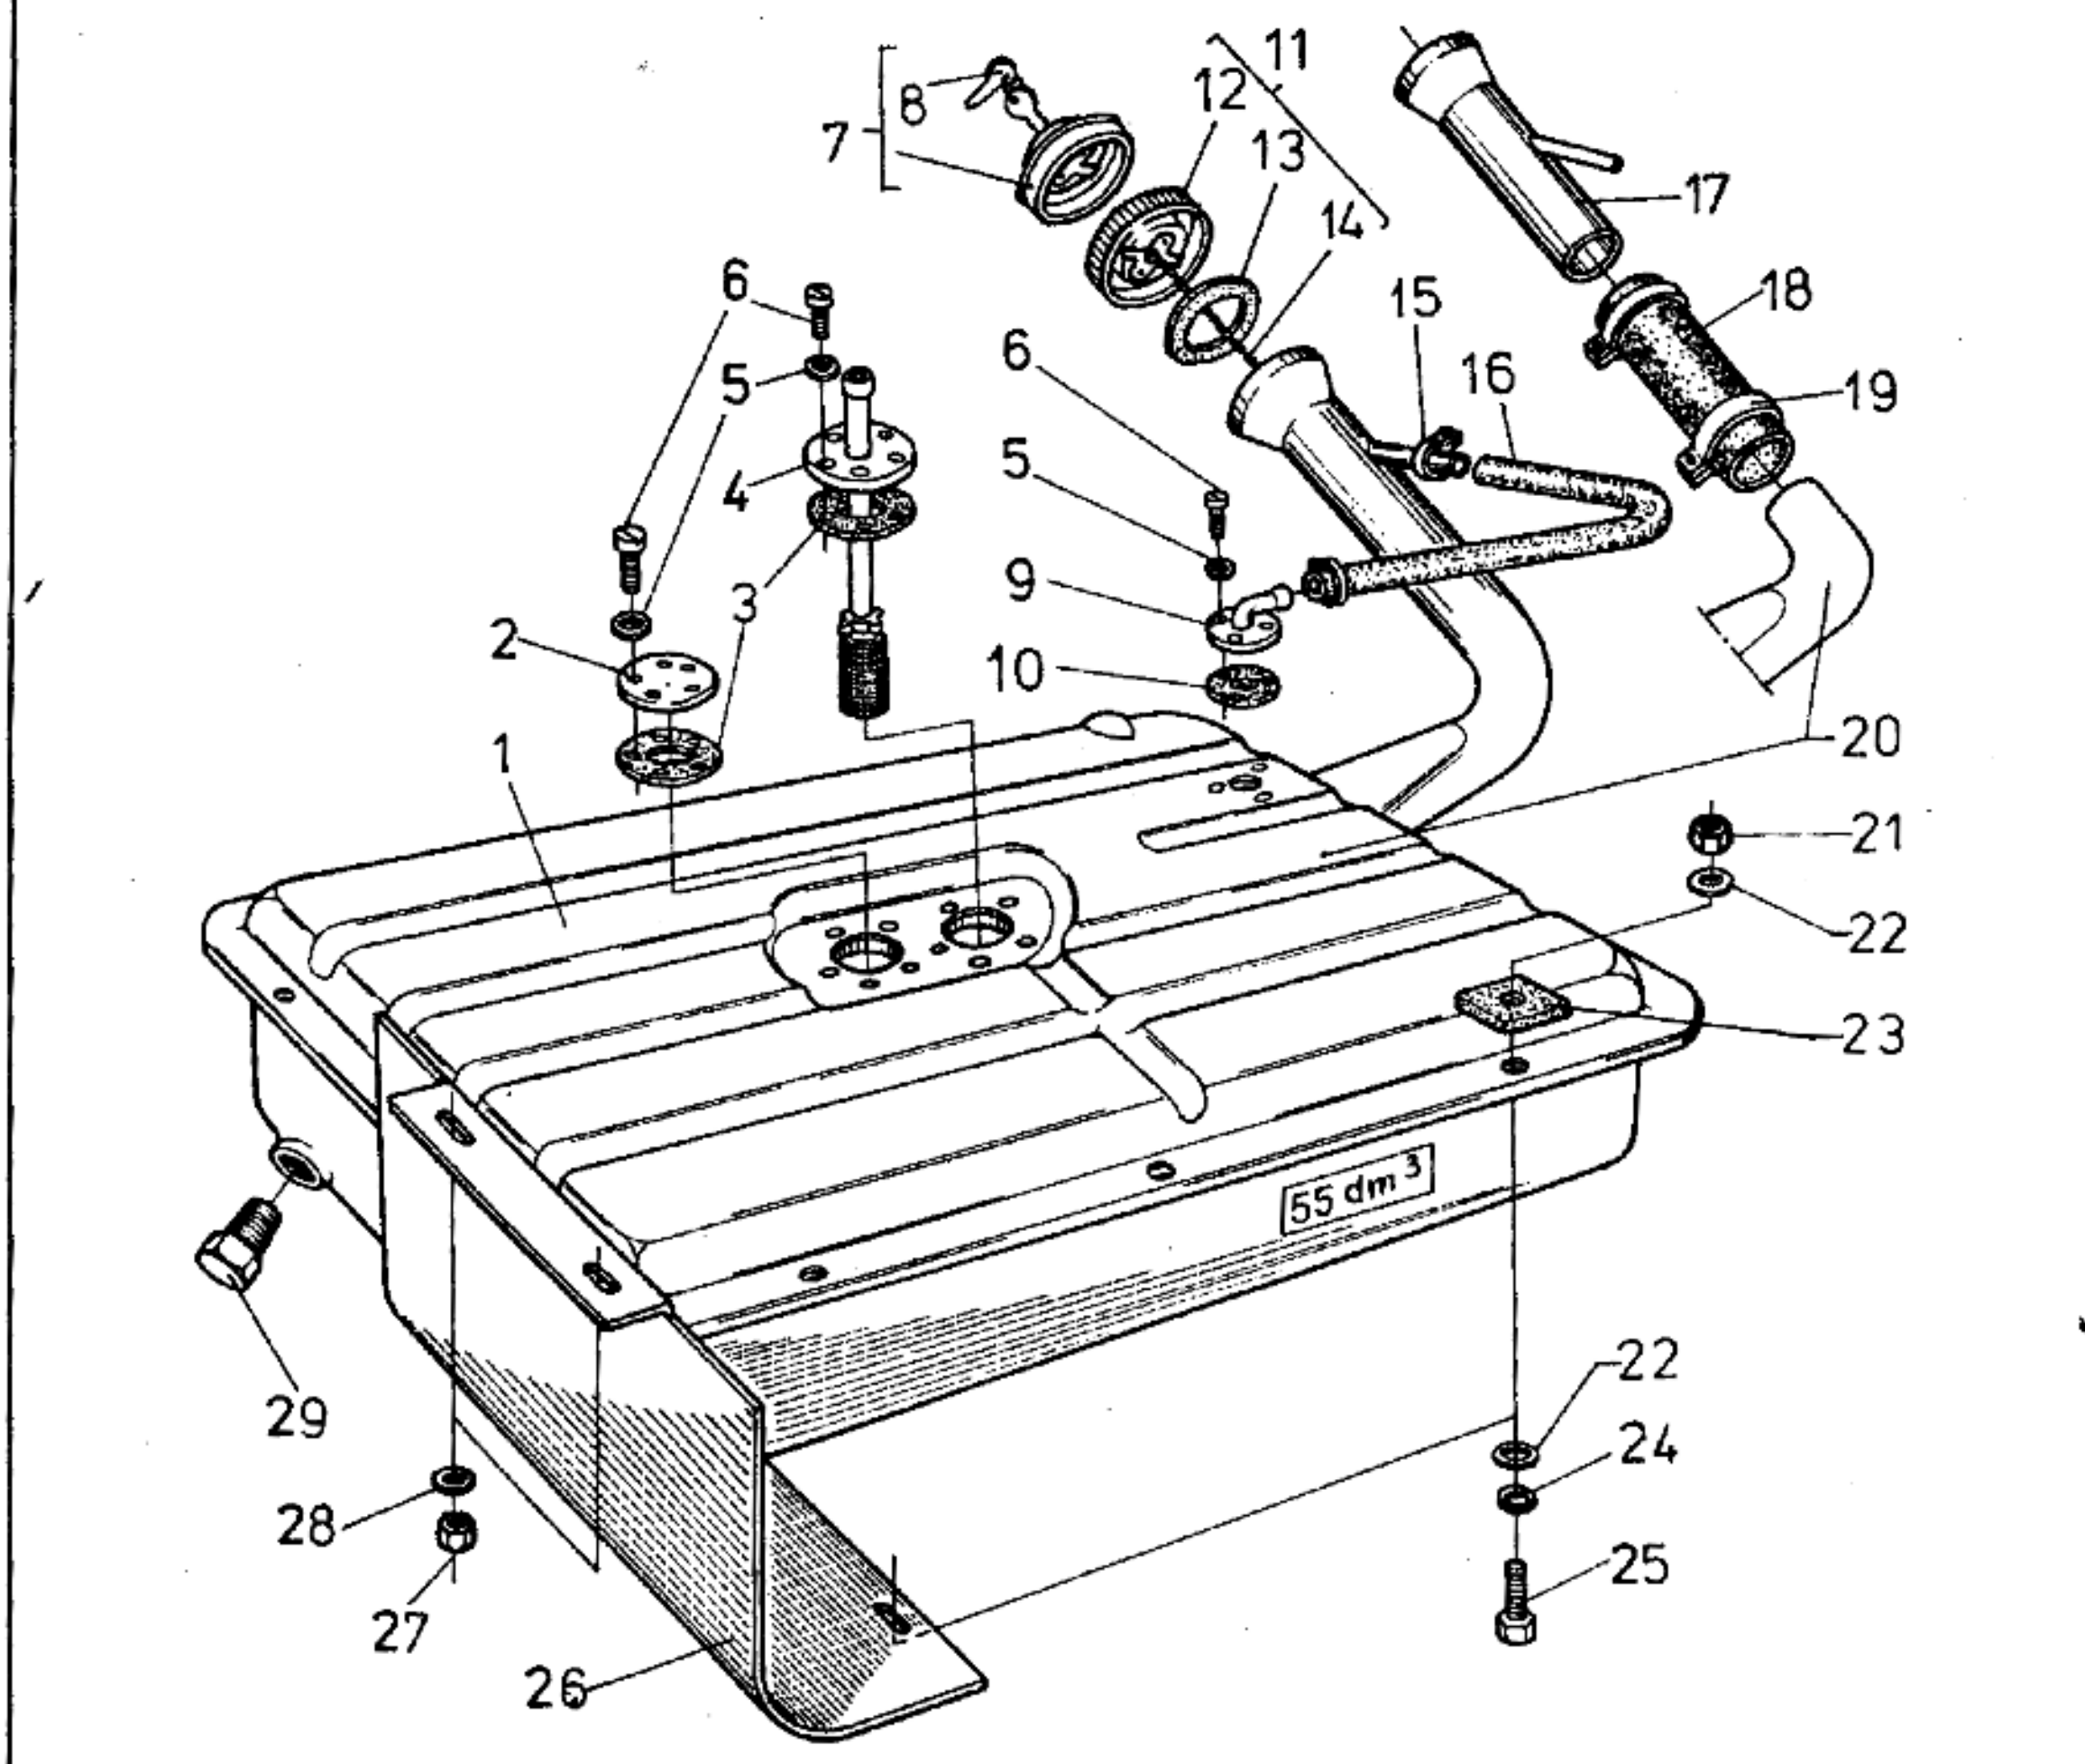

Poz.	Nr części
28	PN-77/M-82008
29	353052-PB '

1) Tylko do samochodów A11

2) Składa się z poz. 1, 11

3) Do samochodów dla NRD s

4) Dla CSRS i NRD.

5) Dla ZSRR.


6) Do A06B, A07B, A13B.

7) Składa się z poz. 1, 27

8) Do samochodu dla CSRS i
15, 7.

UWAGA. Części poz. 26÷28
jako części zamien

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

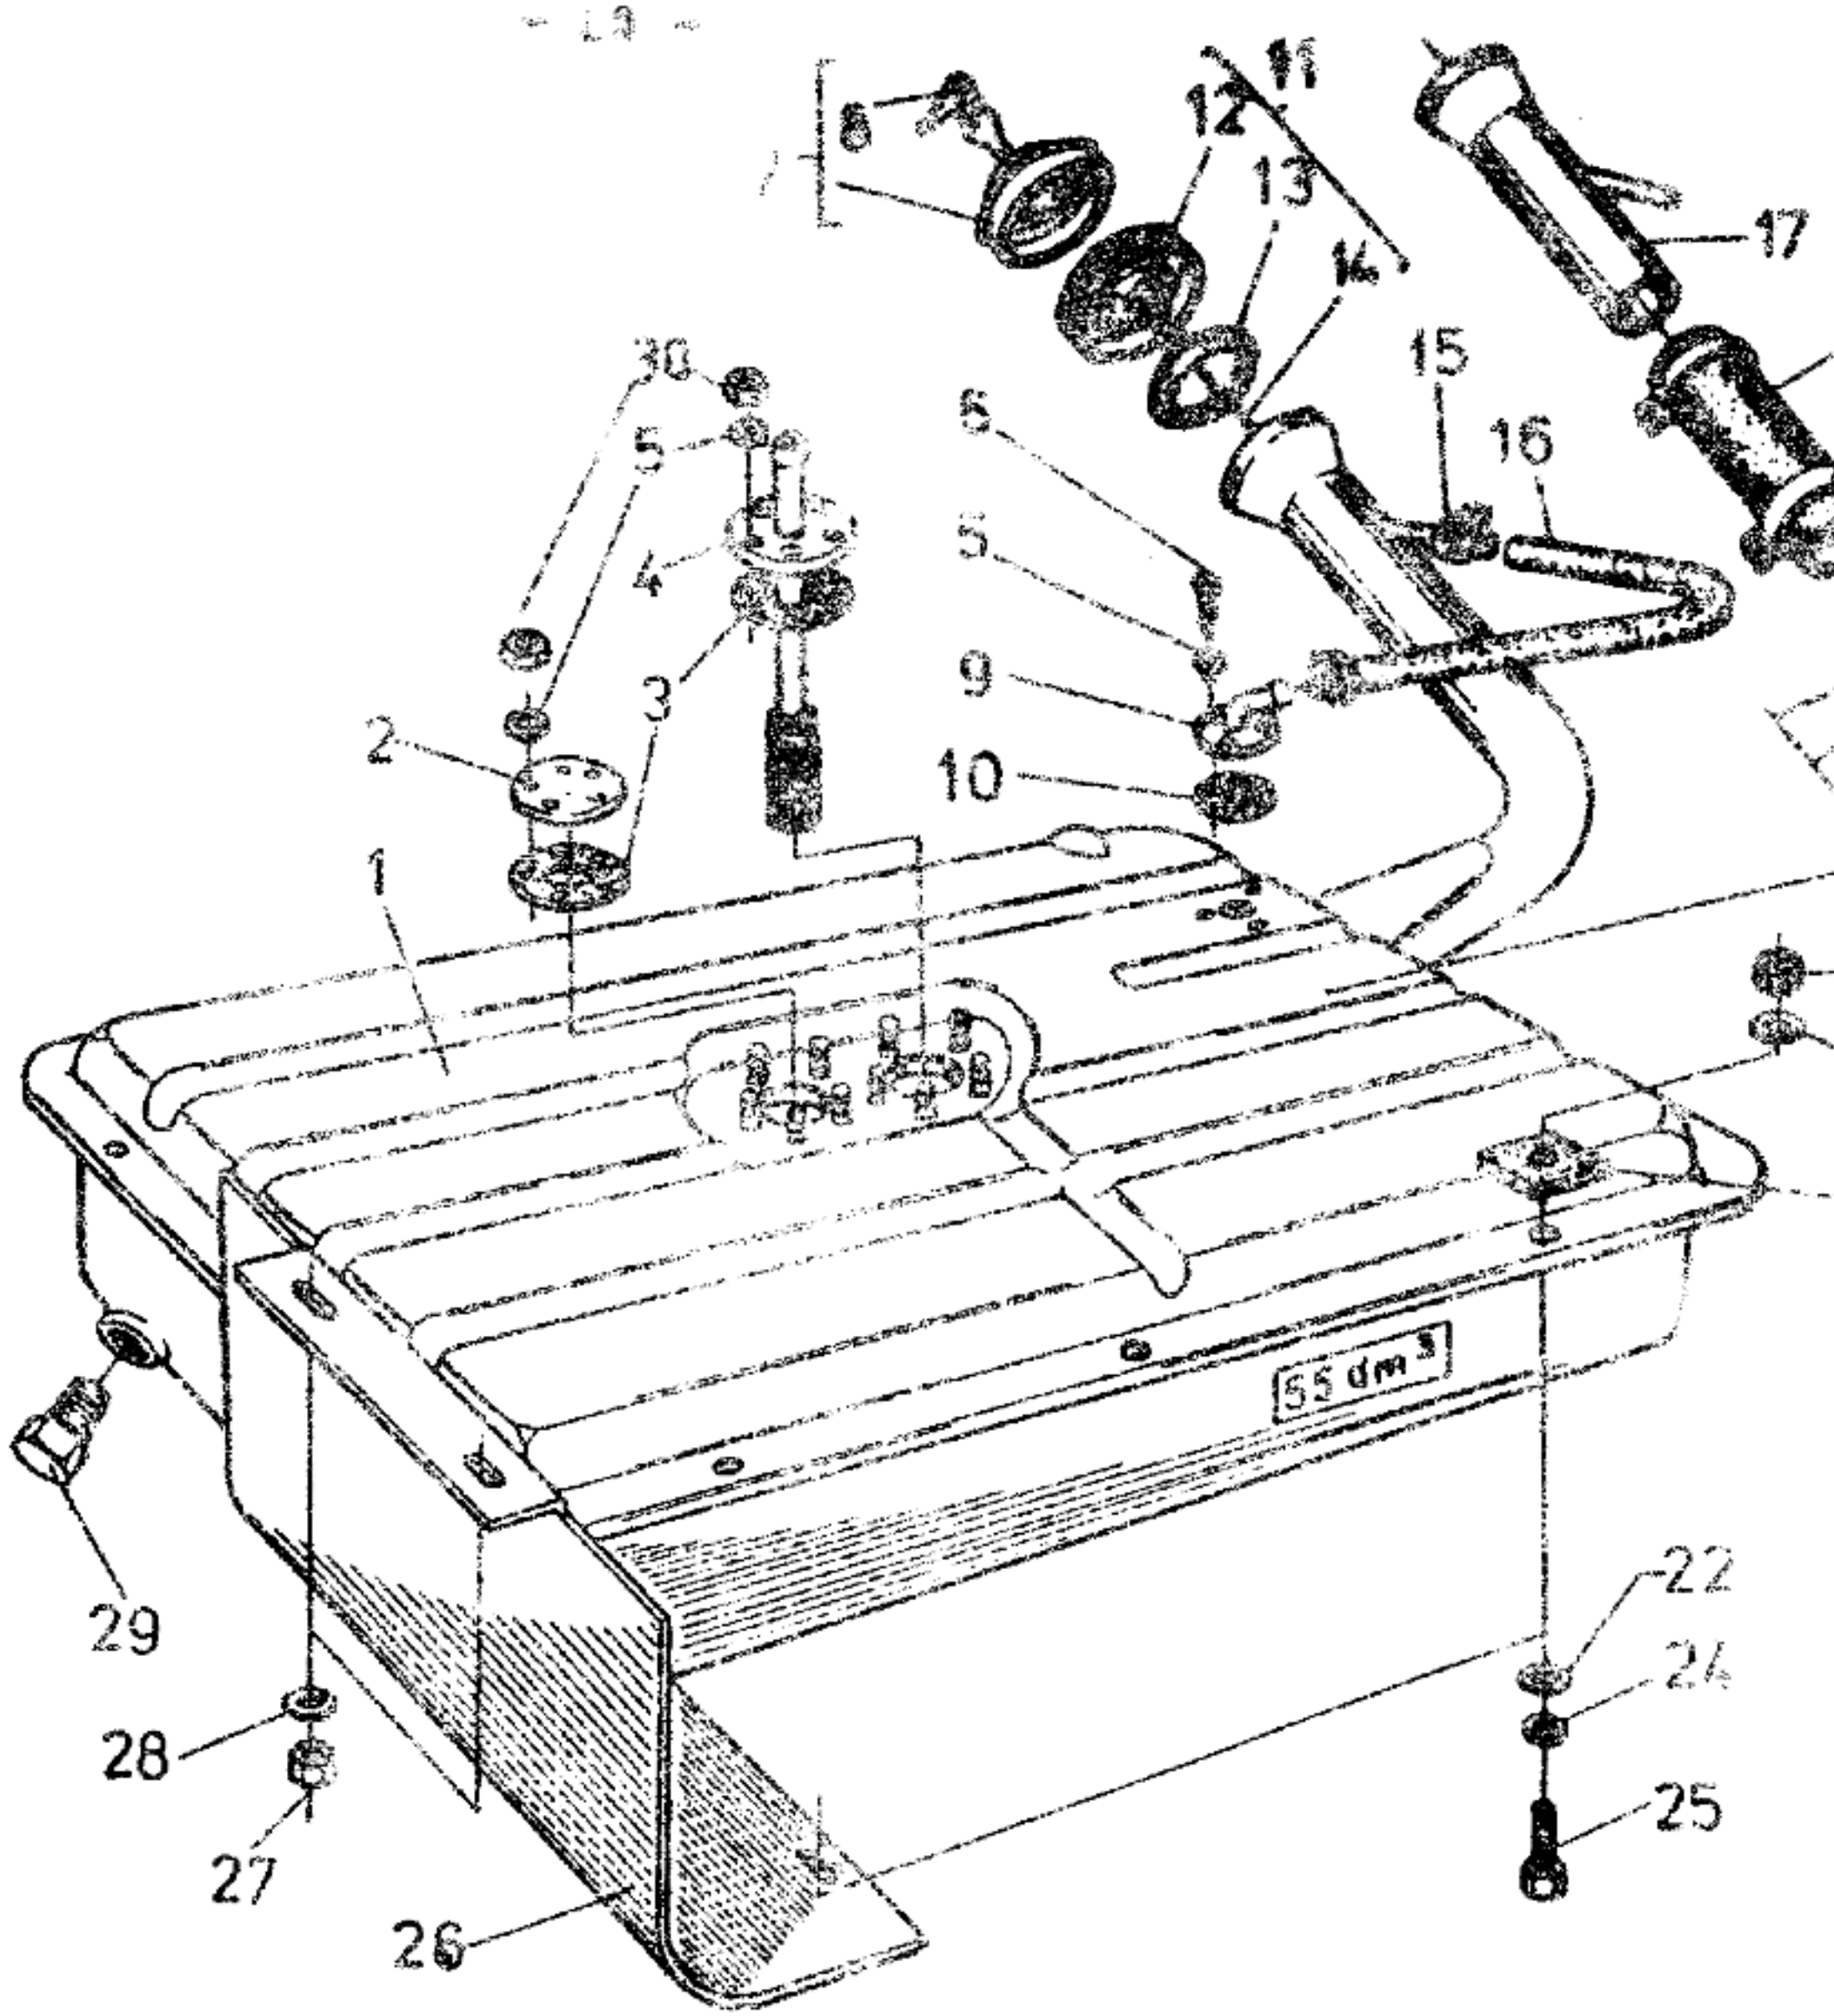

ZUK	ZBIORNIK PALIWA KPL


Zbiornik paliwa kpl./zmiana 1-6245/

Wprowadzono pozycję 30

Poz.	Nr części	Nazwa części
15.	DIN 3017	Obejma TORRO 16-25/9-C7W1
19.	DIN 3017	Obejma TORRO 50-70/9-C7W1
30.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn 5c

W pozycji 8 - Wkręt M5 x12-4.8-B Fe/Zn 5c zmieniono liczbę sztuk na 3

Żuk	POMPA WTRYSKOWA PP4Me		1987-11

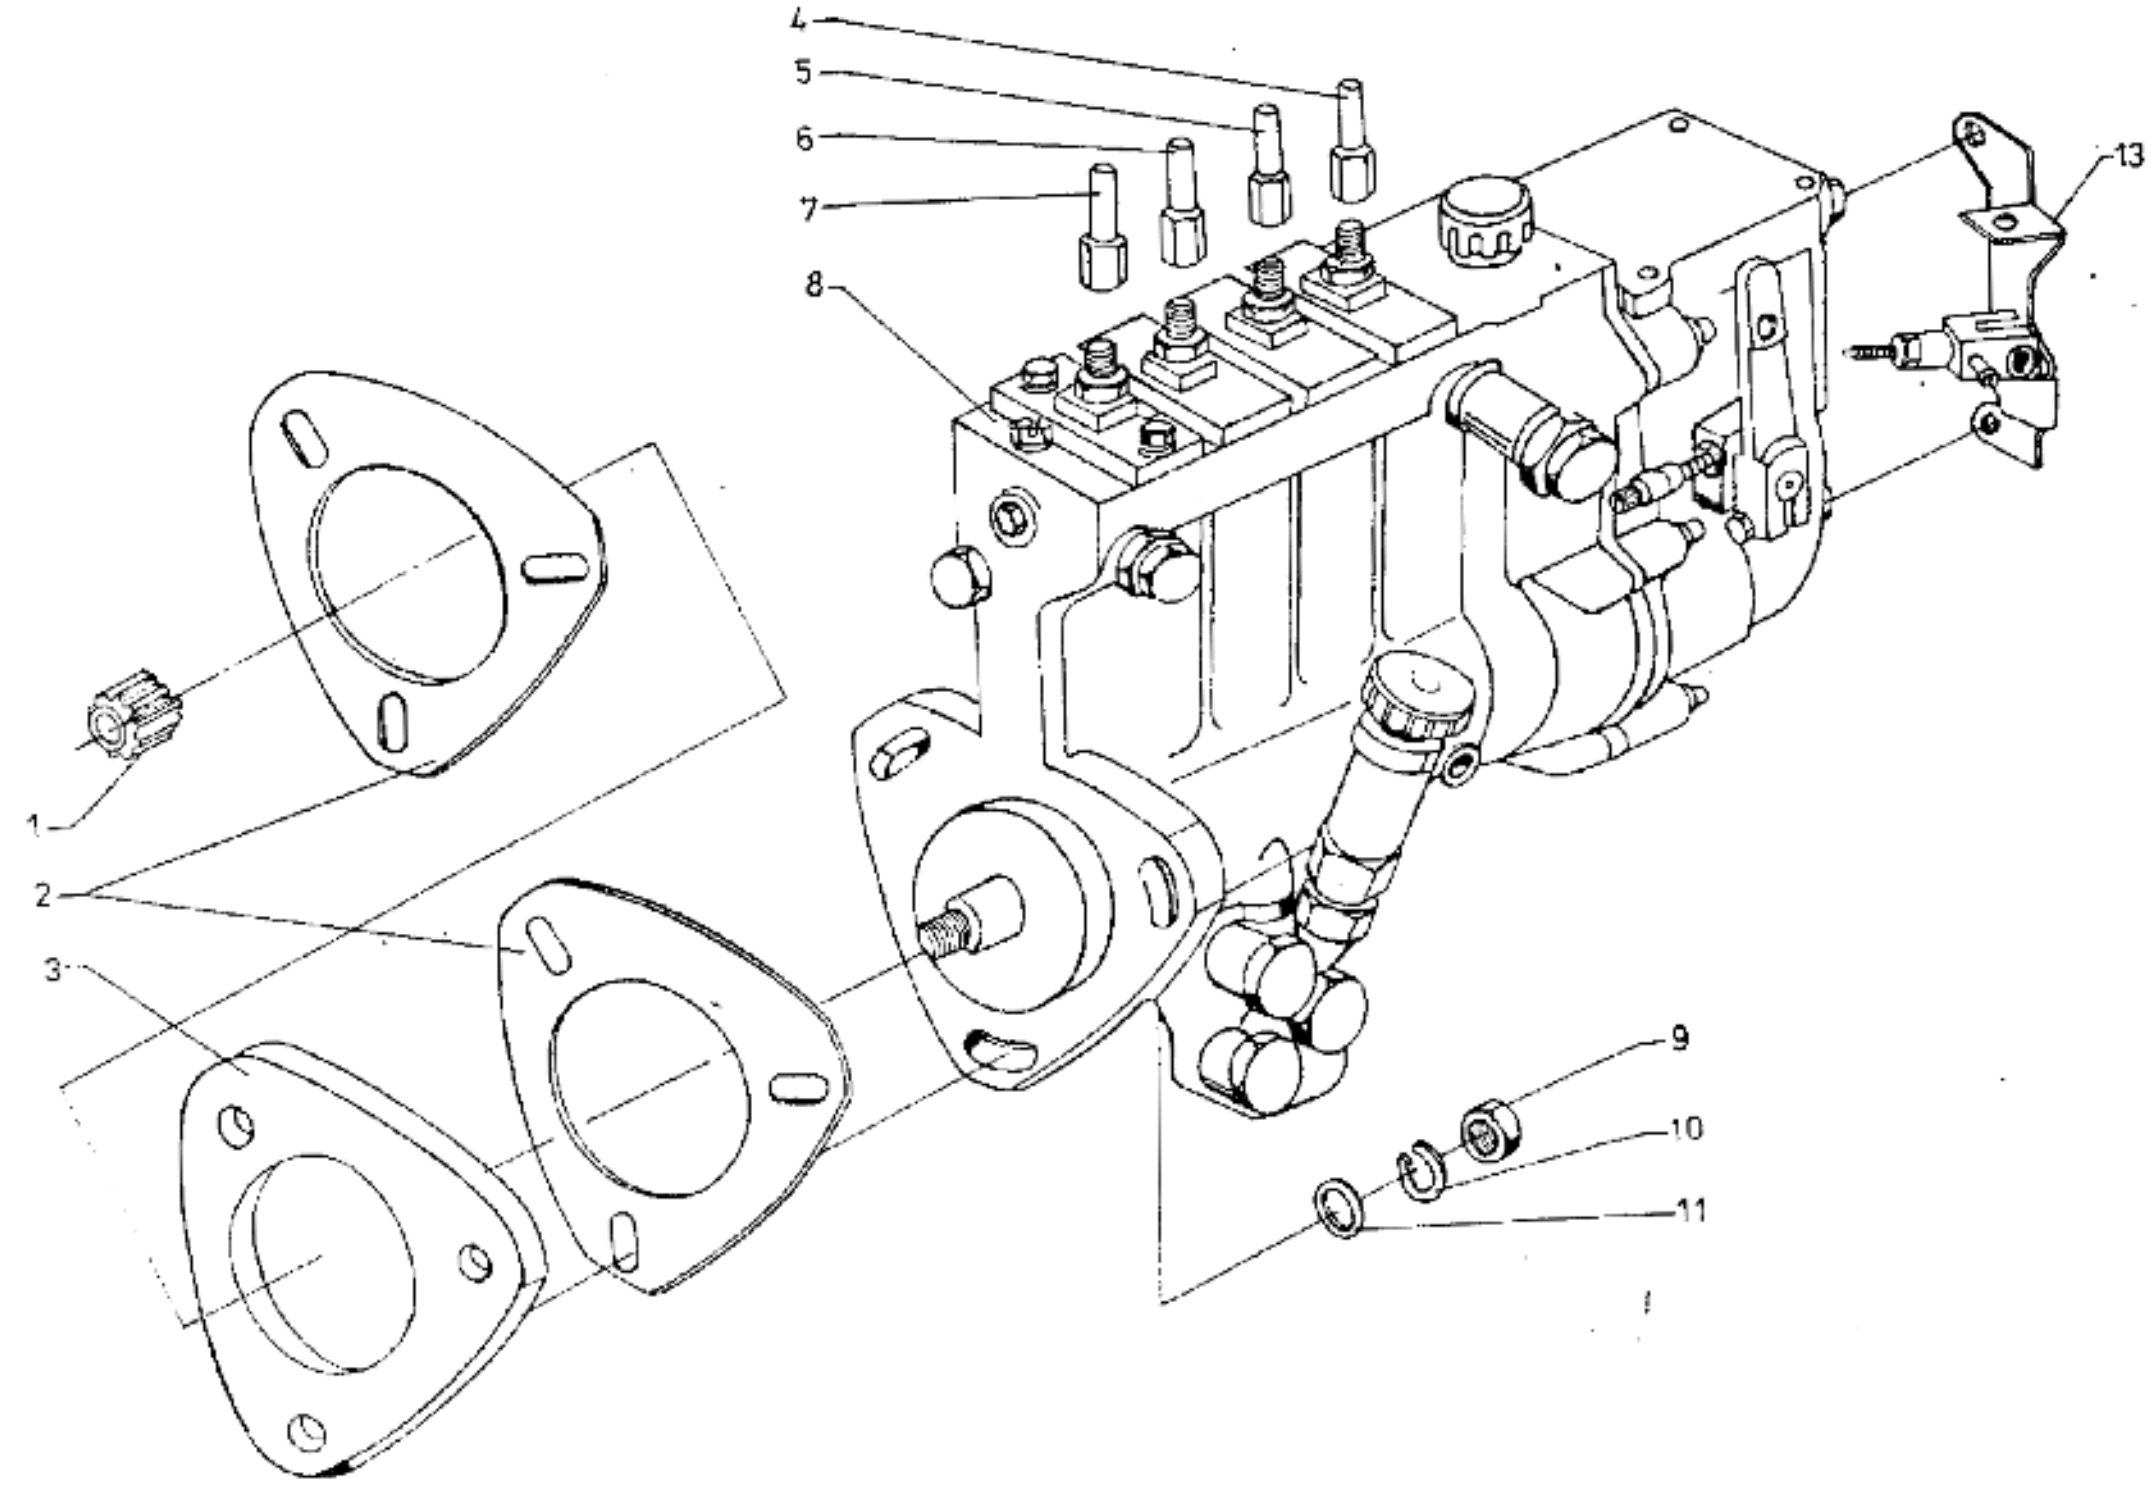

Poz.	Nr części	Na
1	1.4.0705	K
2	1.9.0967	U
3	1.8.3627	P
4	2.36.593	P
5	2.36.592	P
6	2.35.591	P
7	2.36.590	P
8	2.76.077	P
8	2.76.066	P
9	PN-84/M-82165	N
10	PN-77/M-82008	P
11	PN-78/M-82006	P
12	2.36.601	P z
13	2.36.506	U

UWAGA.


Na części zamienne do silnik
przedzmianowe pompy wtryskow
W przypadku wymiany pompy wt
na pozmianową nr 2.76.077, n

1. pokrywę zaślepiającą otwó
2. przewód przelewowy kpl. p
3. przewód kpl. filtr paliwa
4. przewód przelewowy kpl. p
   nr kat. 2.36.502
5. przewód kpl. pompa paliwa

Pompa wtryskowa 2.76.066 jes
a pompa 2.76.077 od 1987.X.0


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

LUBLIN	POMPA WTRYSKOWA PP4M7P1c		19

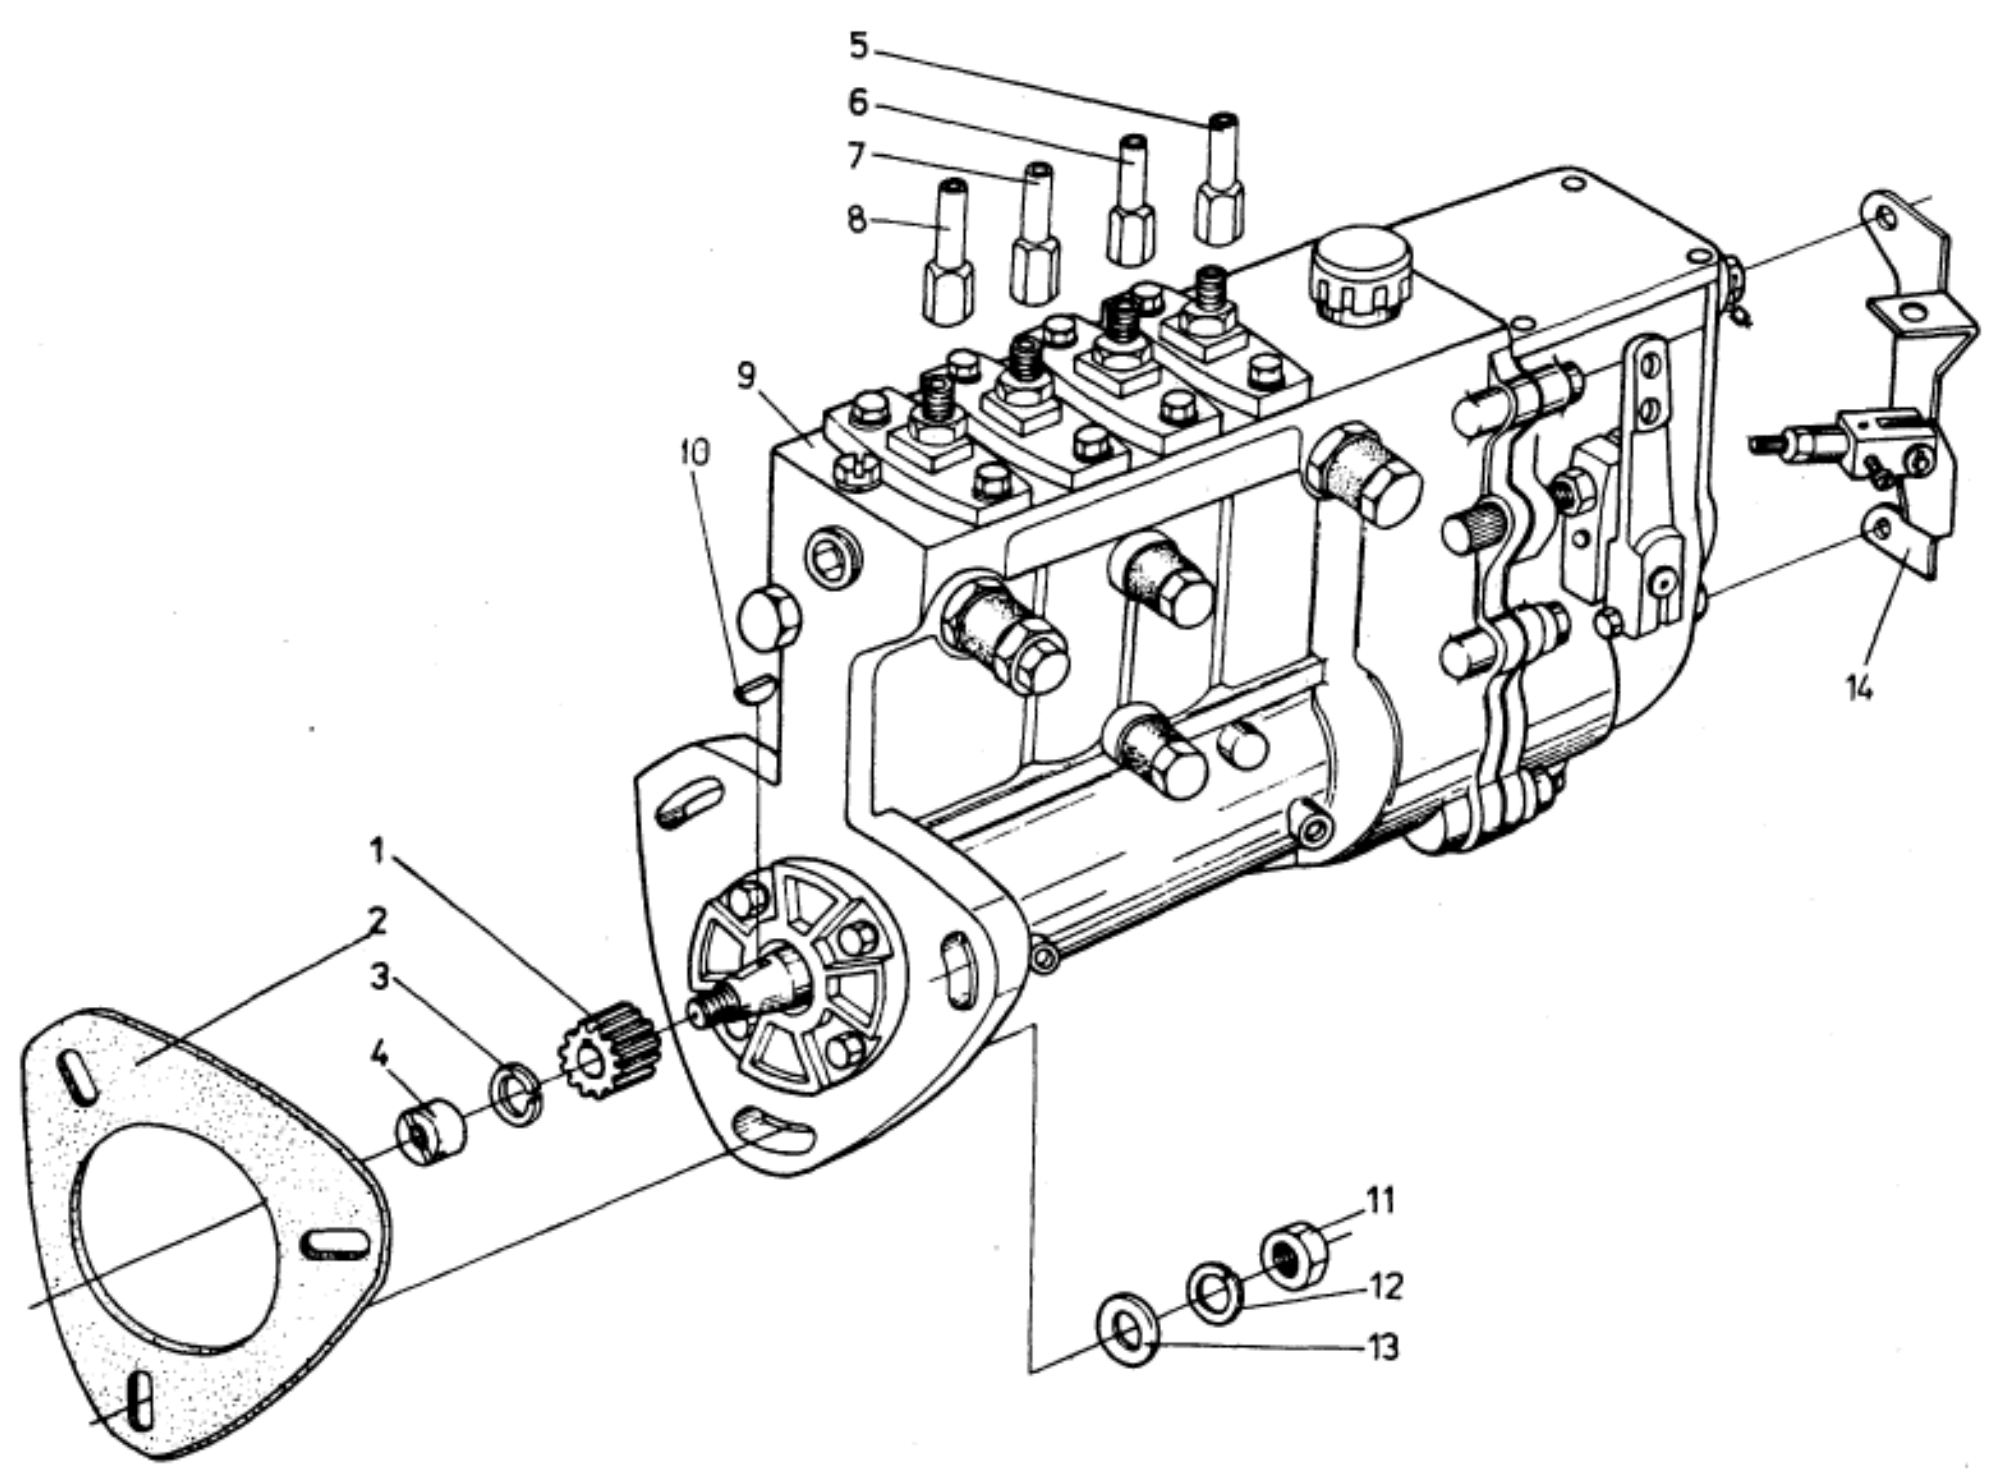

Poz.	Nr części lub nor
1	1.4.0771
2	1.9.0967
3	00425-01
4	00236-07
5	2.36.677
6	2.36.676
7	2.36.675
8	2.36.674
9	2.76.106
10	CSN 30 1385.
11	PN-84/M-8216
12	PN-77/M-8200
13	PN-78/M-8200
14	2.36.506
15	2.36.601
16	2.36.689

Żuk	POMPA WTRYSKOWA PP4Me 3134		1987-

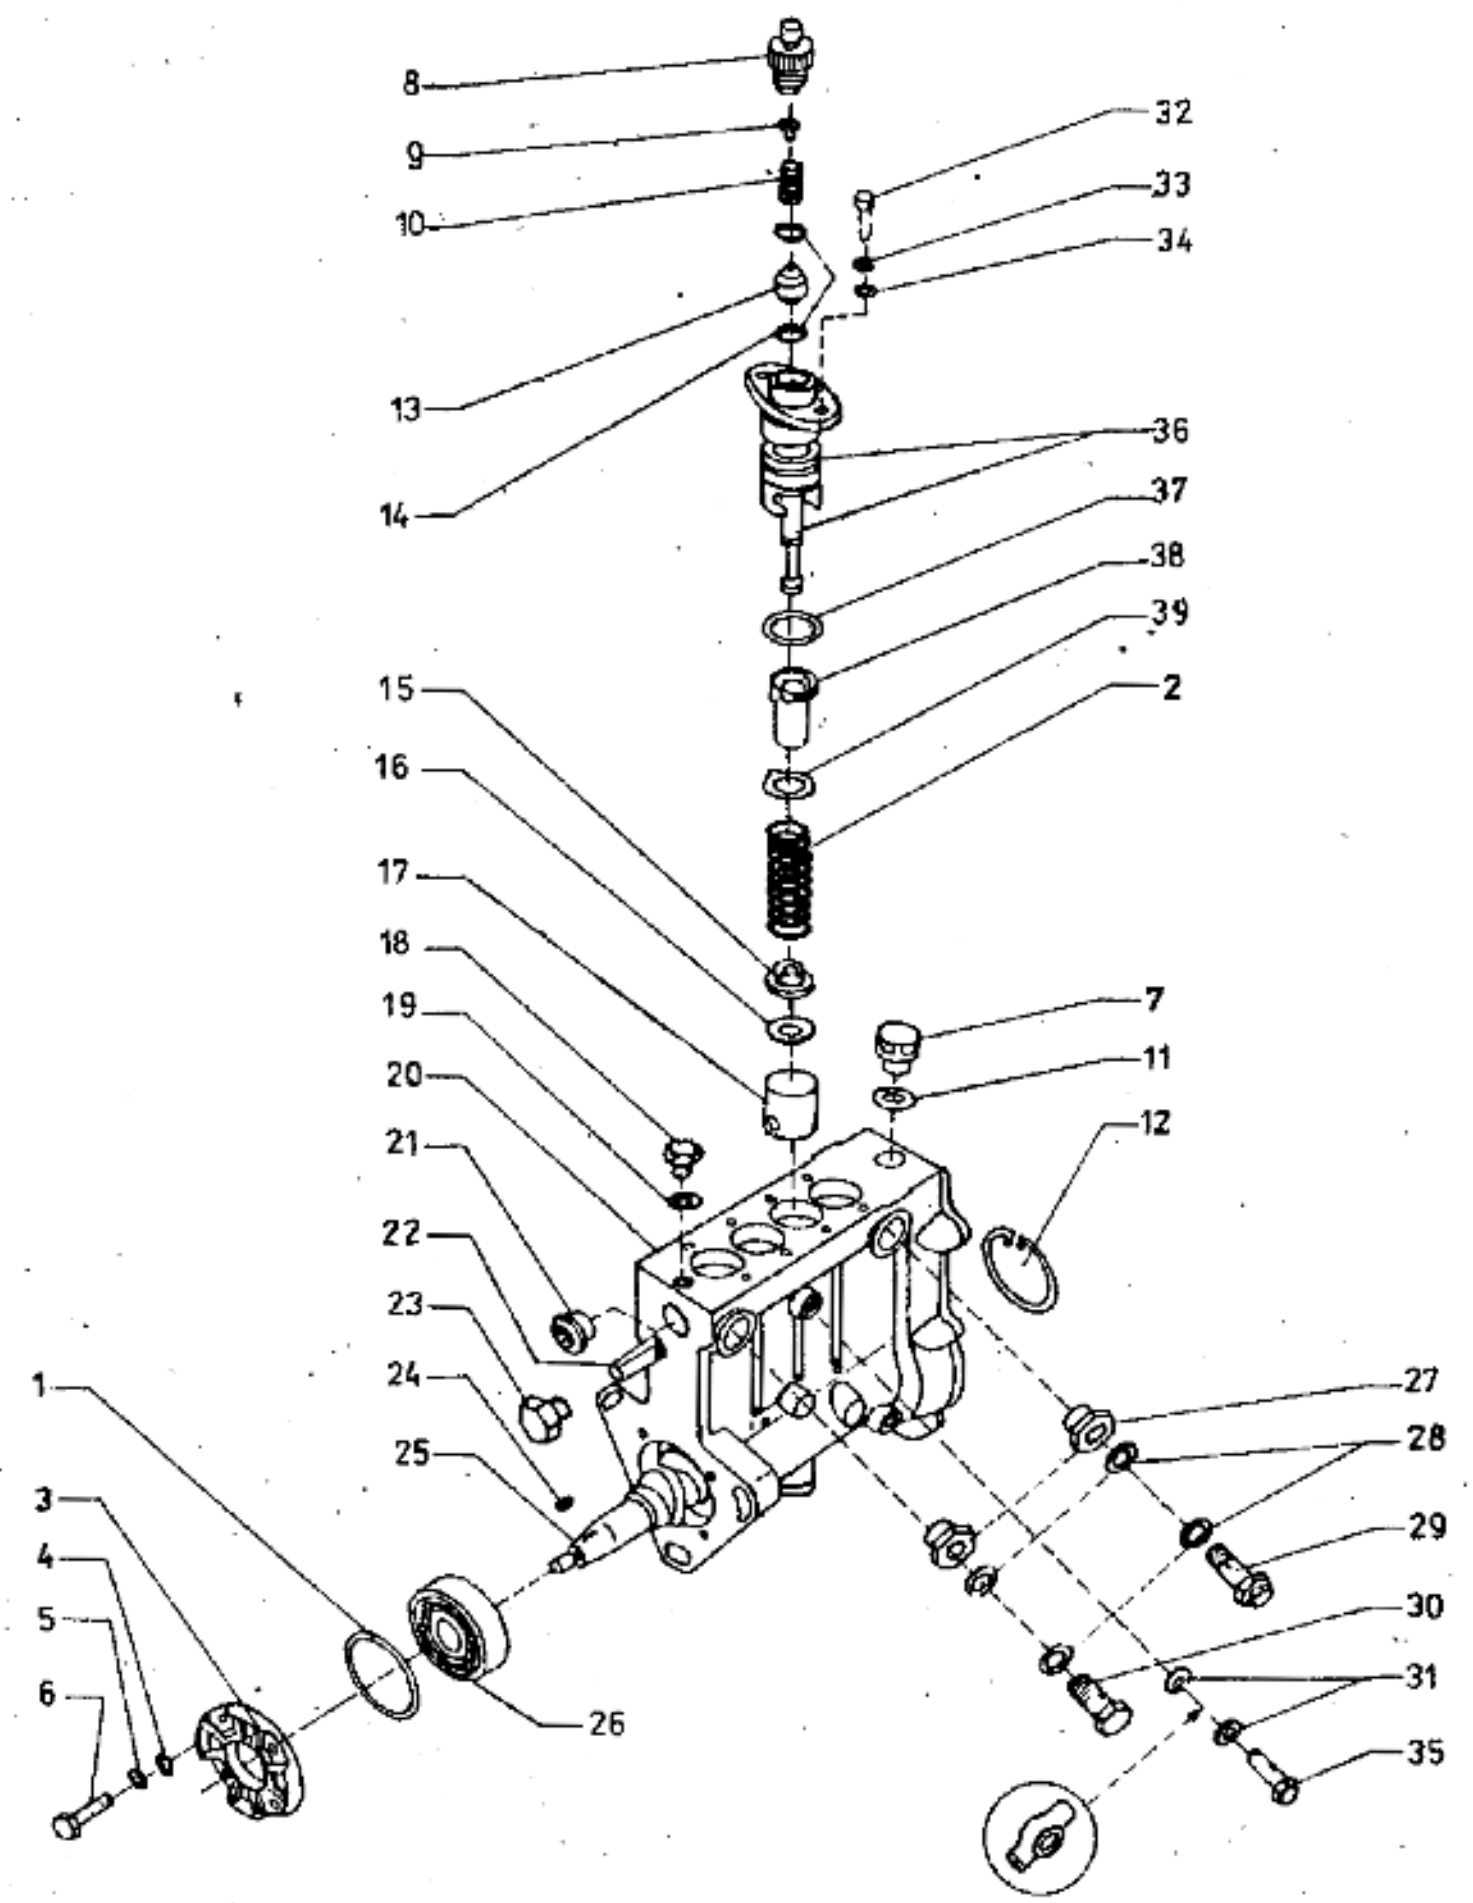


Poz.	Nr części
1	753-961712
2	753-961713
1	753-961714
1	753-961715
2	360-961530
3	360-961180
4	754-961719
5	CSN021740.02
6	CSN021207.52
7	397-962655
8	754-961403
9	397-961575
10	754-961532
11	CSN029280.2
12	CSN022931
13	360-969990
14	754-961760
15	754-961371
16	754-961751
17	754-961232
18	753-961652
19	CSN029310.2
20	360-961101
21	754-961650
22	754-961502
23	754-961651
24	CSN301385.11
25	360-961201
26	CSN024630
27	754-961401
28	CSN029310.2
29	360-961430
30	CSN137993.92
31	CSN029310.2
32	CSN021207.54

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

POMPA WTRYSKOWA PP4Me 3134


1987-11

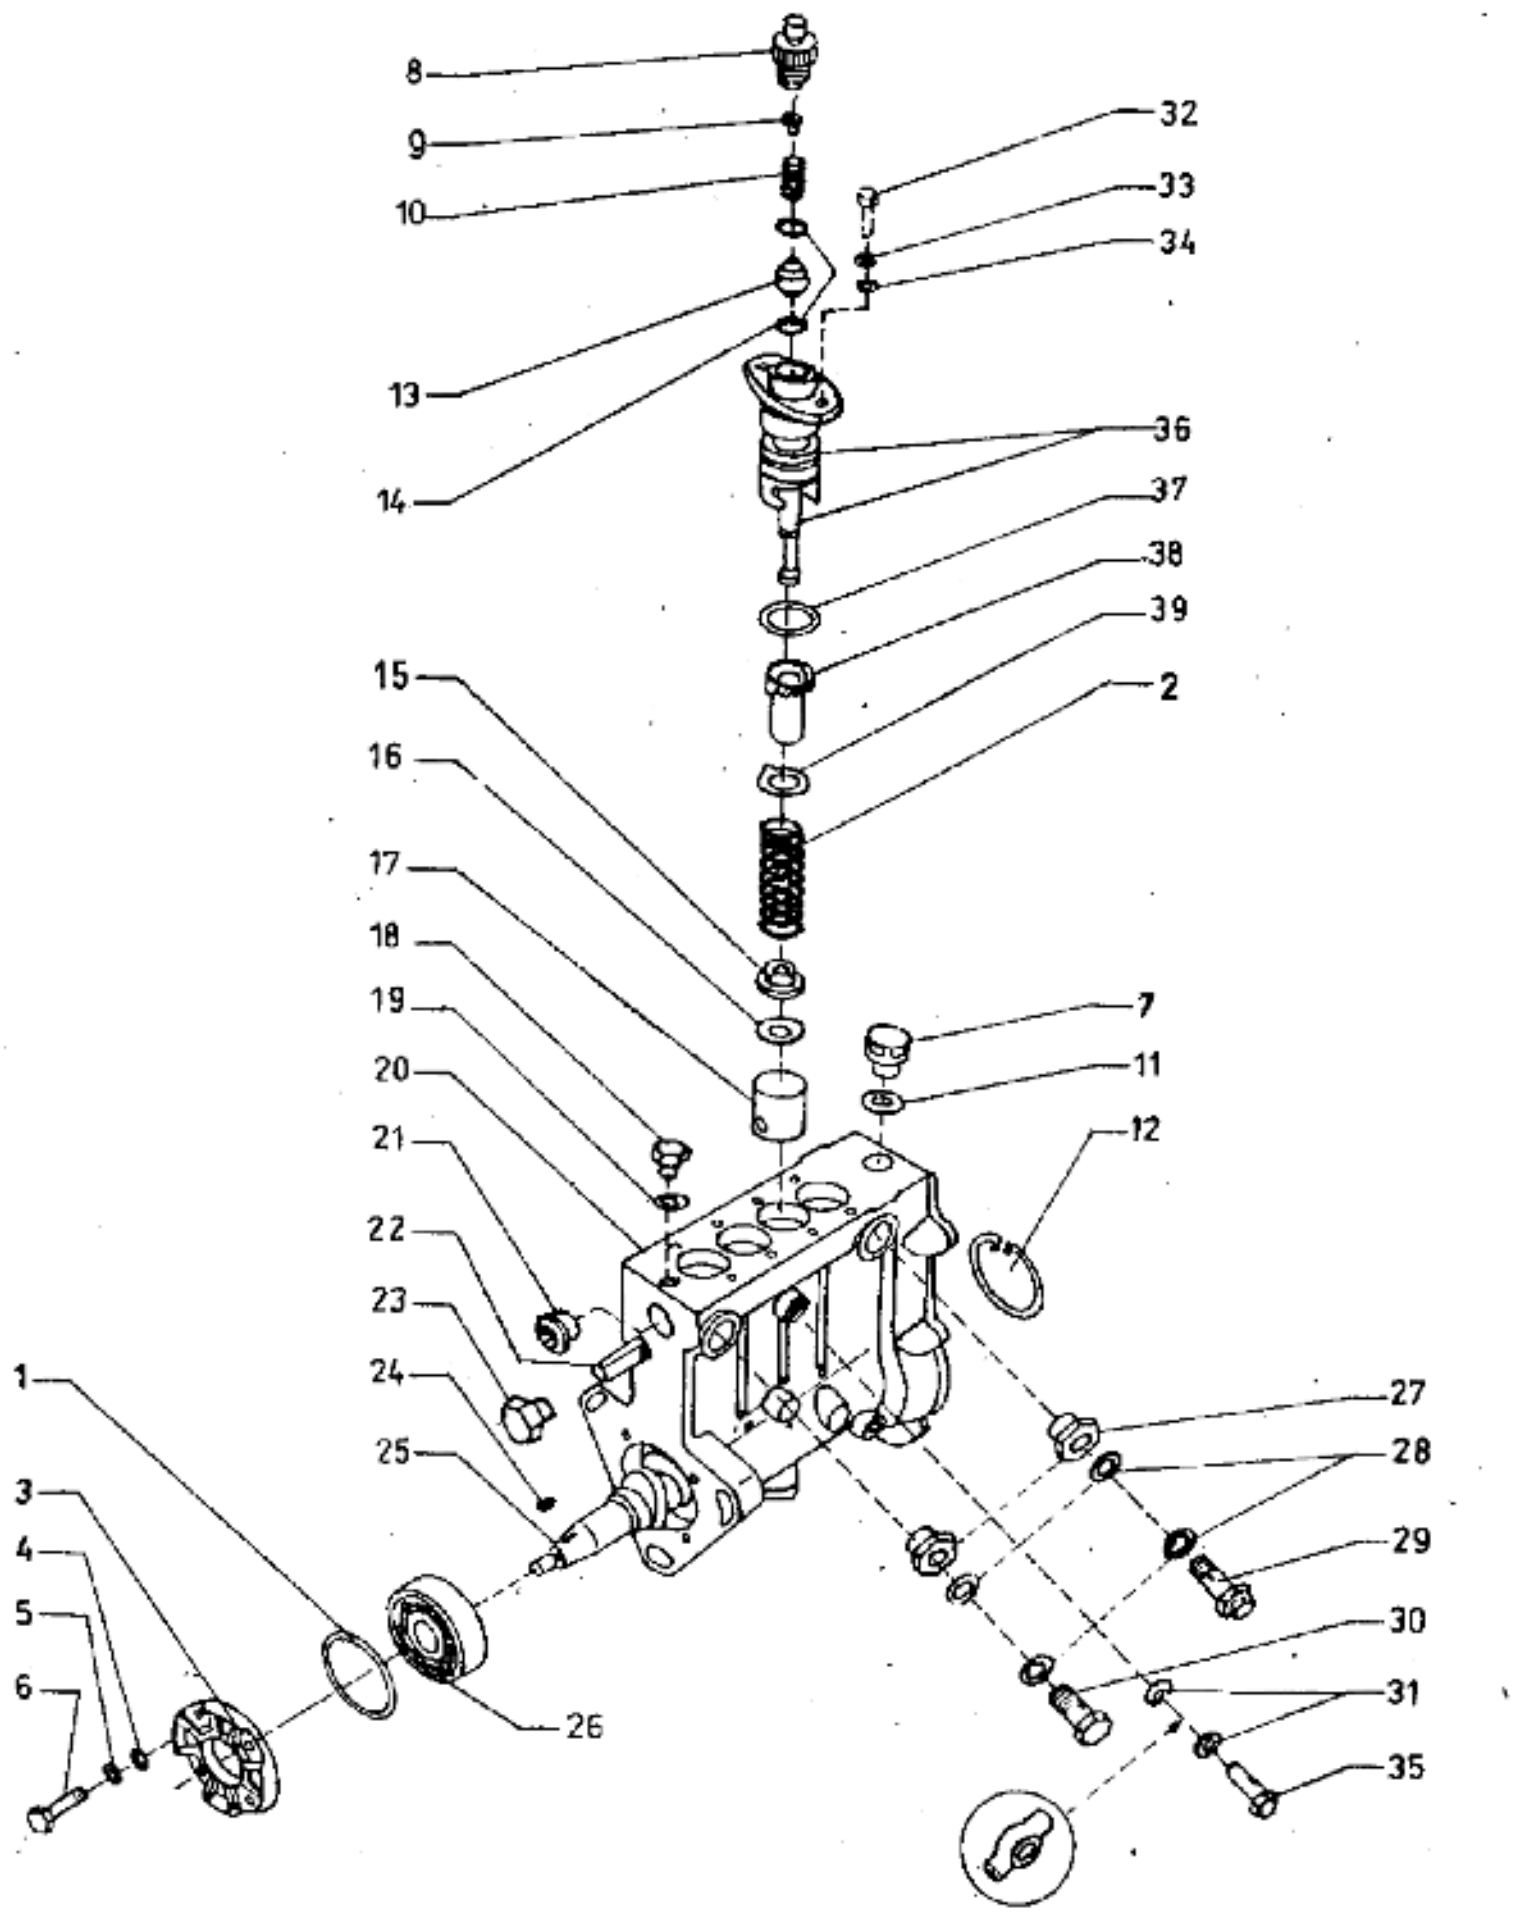

Poz.	Nr części	Naz
33	CSN021741.05	P
34	754-961739	P
35	CSN137993.92	Ś


Zmiana	Wprowadzénie	Stopień zamienności

LUBLIN	POMPA WTRYSKOWA PP4M7P1c		1993-01

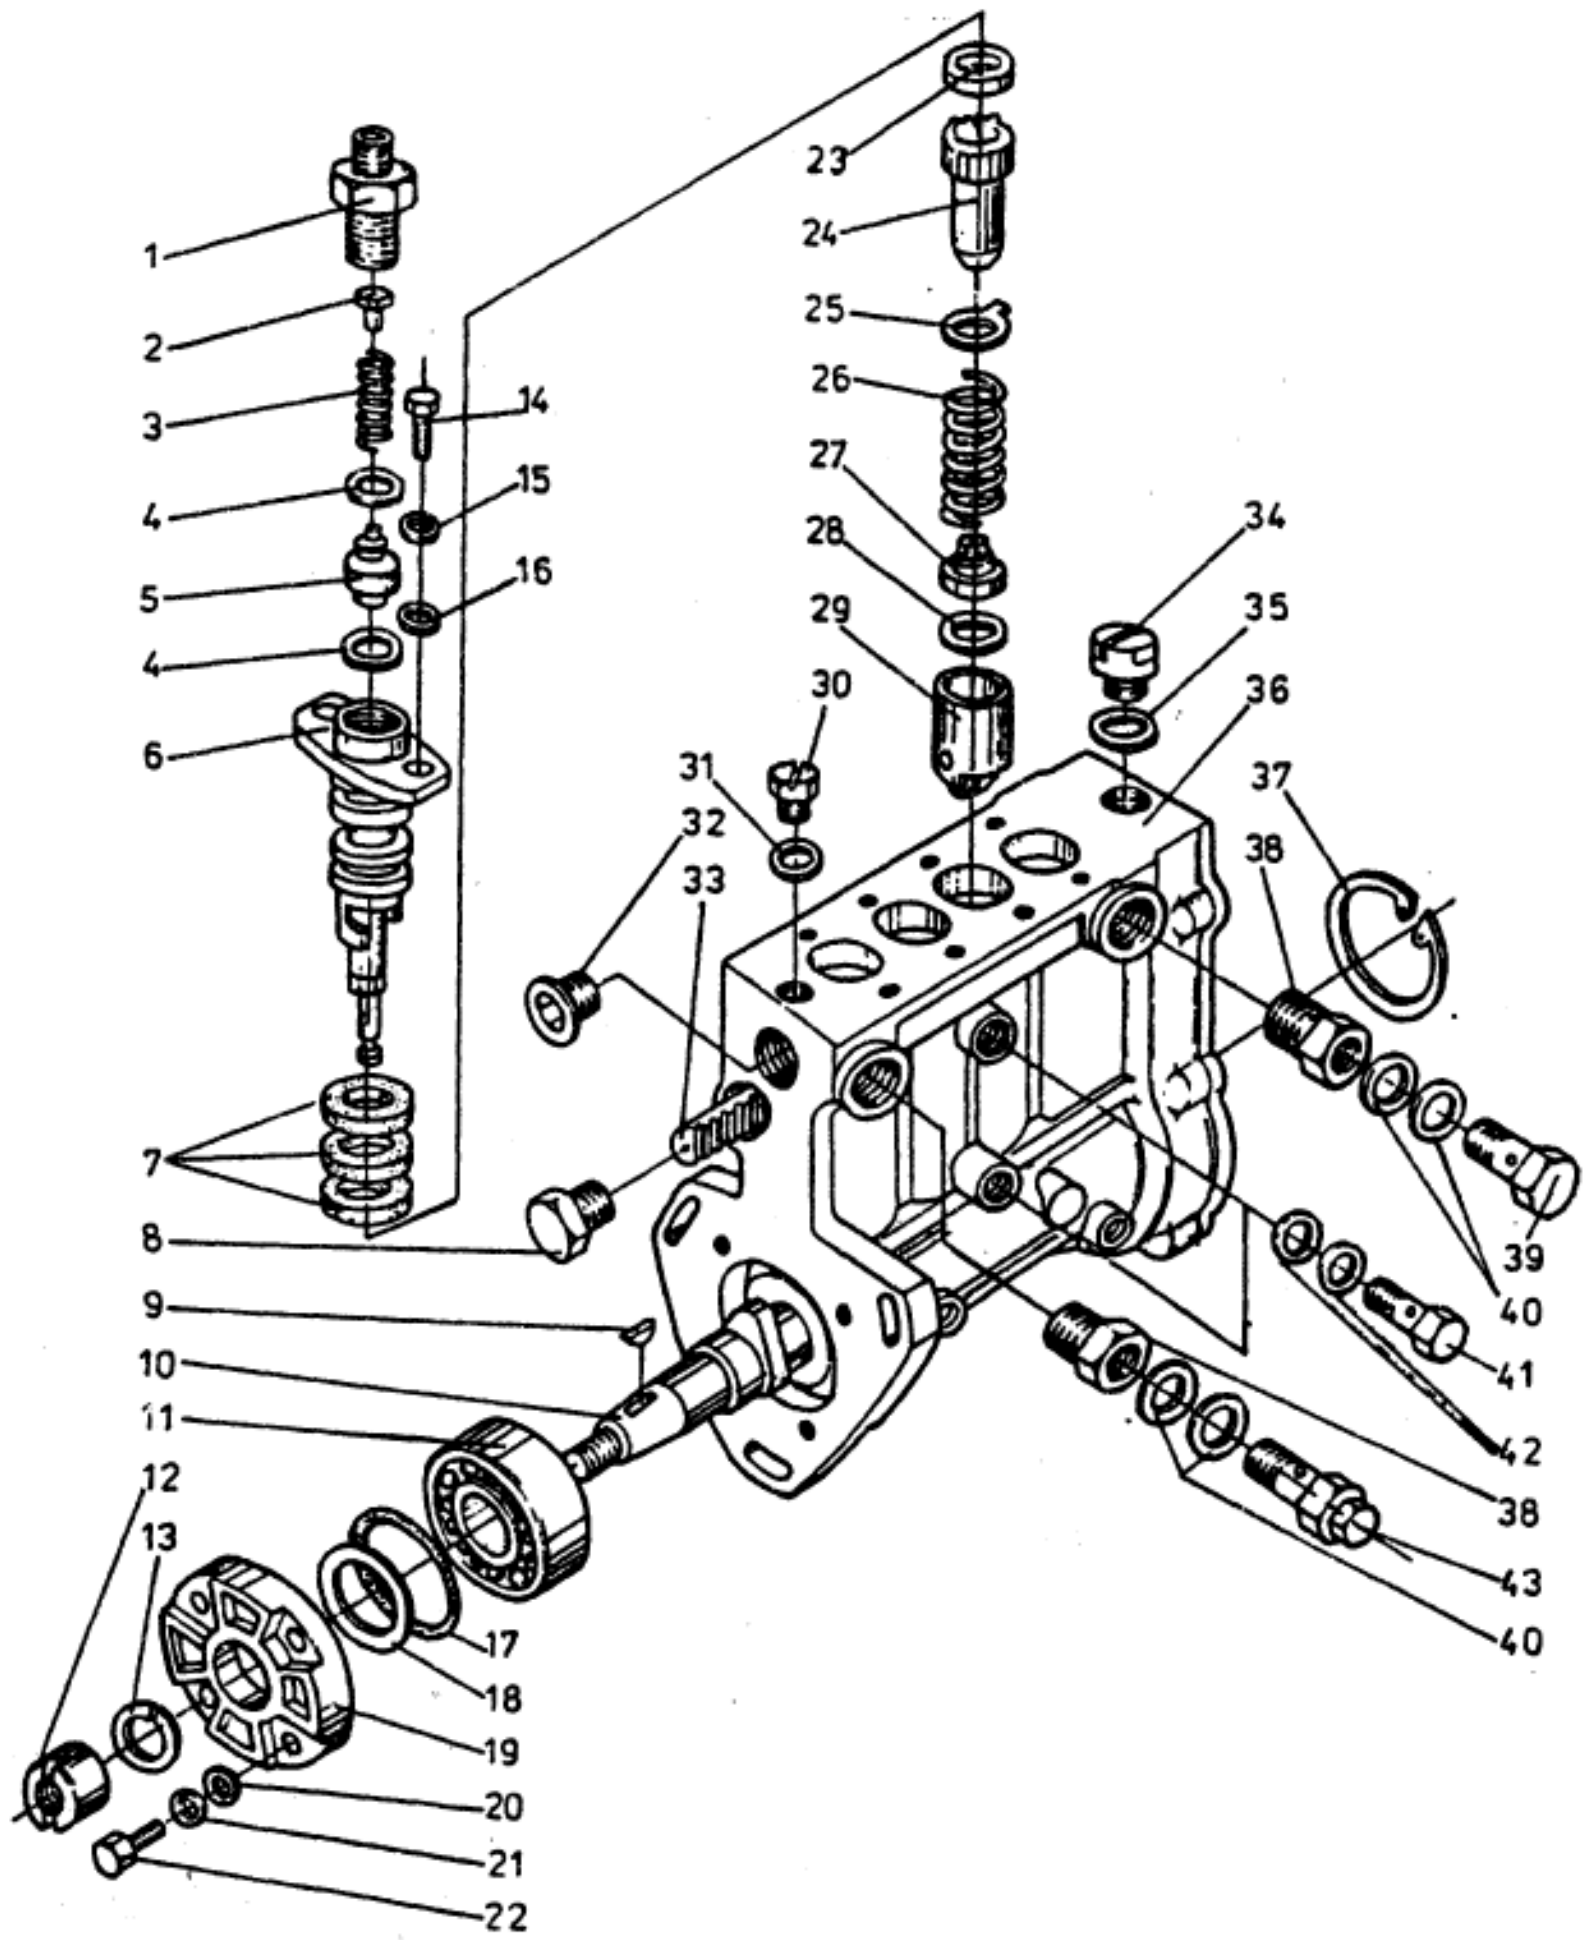


Poz.	Nr części lub normy	
1	06306-54	Kró
2	00720-92	Po
3	08005-55	Sp
4	06811-81	Us
5	60042-56	Za
6	60403-08	Tło
7	06818-02	Us
8	02403-46	Ko
9	CSN 30 1385.11	Wp
10	20019-67	Wa
11	CSN 024630	Łoż
12	00236-07	Na
13	00425-01	Po
14	CSN 02 1207.54	Śru
15	CSN 02 1741.05	Po
16	00402-50	Po
17		Us
18	00405-80	Po
18	00405-81	Po
18	00405-82	Po
18	00405-83	Po
19	20026-06	Po
20	00400-81	Po
21	CSN 02 1740.02	Po
22	CSN 02 1207.52	Śru
23		Po
24	20014-50	Tul
25	00404-54	Po
26	08005-55	Sp
27	00426-86	Mis
28	00421-31	Po
29	60022-86	Po
30	02402-07	Śru
31	CSN 02 9310.2	Pie
32	02414-07	Śru
33	04680-52	Dź
34	56203-36	Od
35	CSN 02 9280.2	Us

LUBLIN	POMPA WTRYSKOWA PP4M7P1c		19

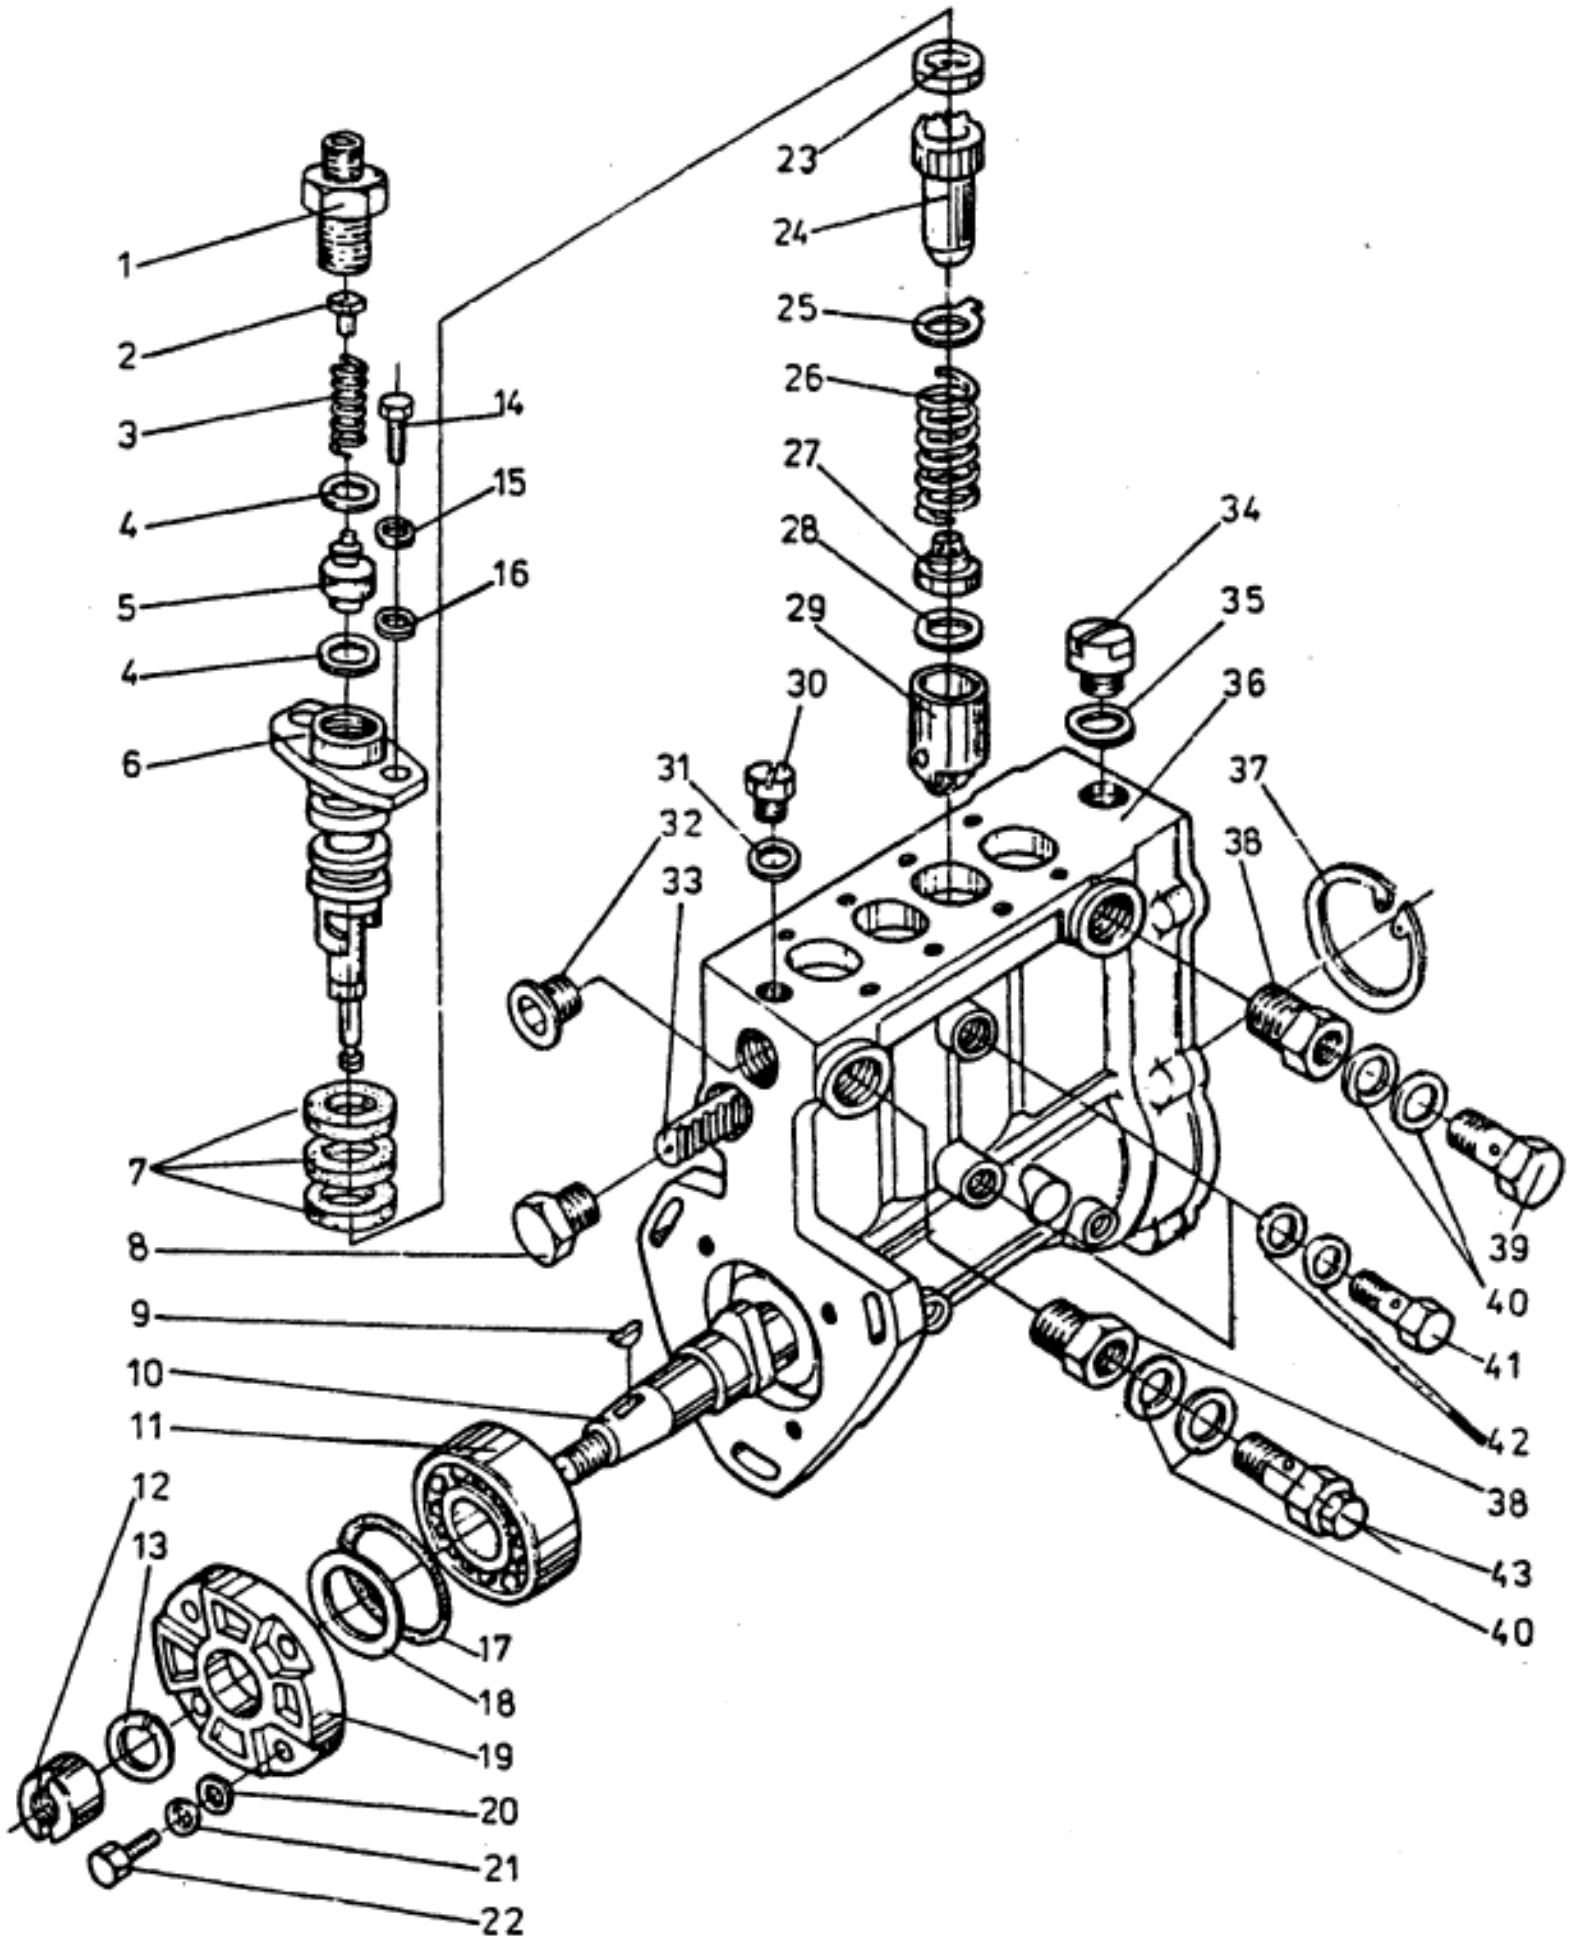

Poz.	Nr części lub nor
36	60027-79
37	CSN 02 2931
38	06301-51
39	CSN 13 7993
40	CSN 02 9310
41	CSN 13 7993
42	CSN 02 9310
43	69041-18
44	2.76.066

Żuk	REGULATOR OBROTÓW		1987-1

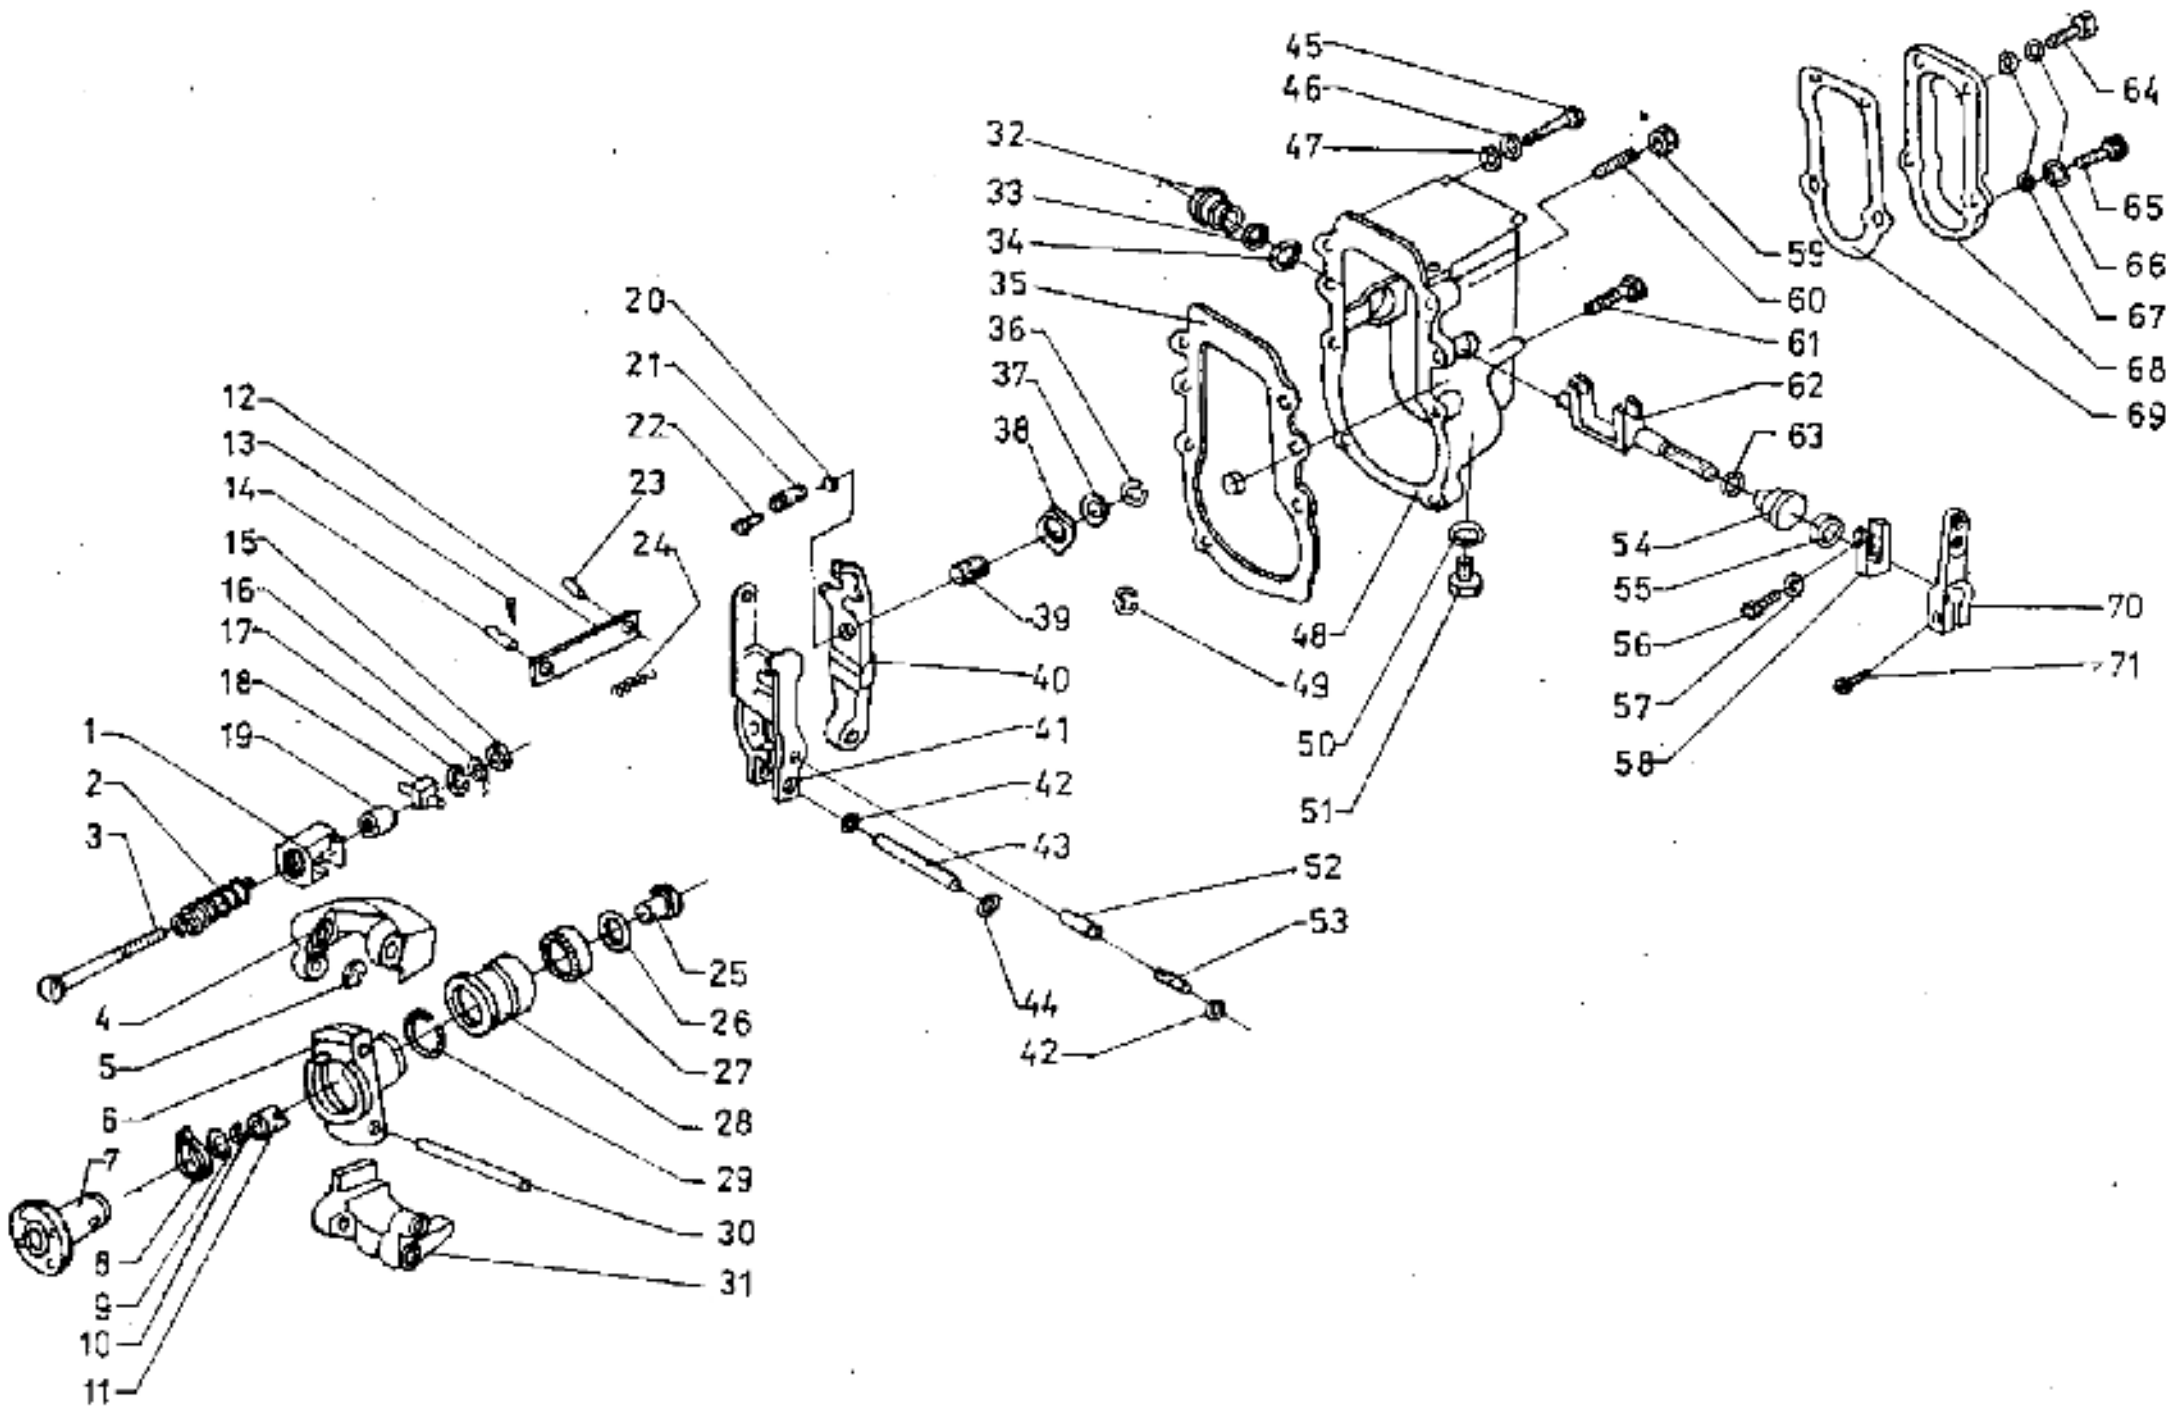


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Poz.	Nr części	N
1	754-962270	
2	360-962532	
3	754-962457	
4		
5	754-962340	
6		
7	754-962360	
8	754-962400	
9	754-962712	
10	754-962711	
11	754-962680	
12	754-962453	
13	CSN021781.05	
14	CSN022108	
15	CSN021401.22	
16	CSN021741.05	
17	CSN021702.12	
18	754-962633	
19	362-962520	
20	754-962715	
21	360-962533	
22	754-962592	
23	754-962581	
24	754-962535	
25	754-962575	
26	390-962712	
26	390-962711	
26	390-962710	
26	303-962722	
26	303-962721	
27	CSN024640	
28	754-962291	
29	754-962761	
30	754-962577	
31		

REGULATOR OBROTÓW


1987-12

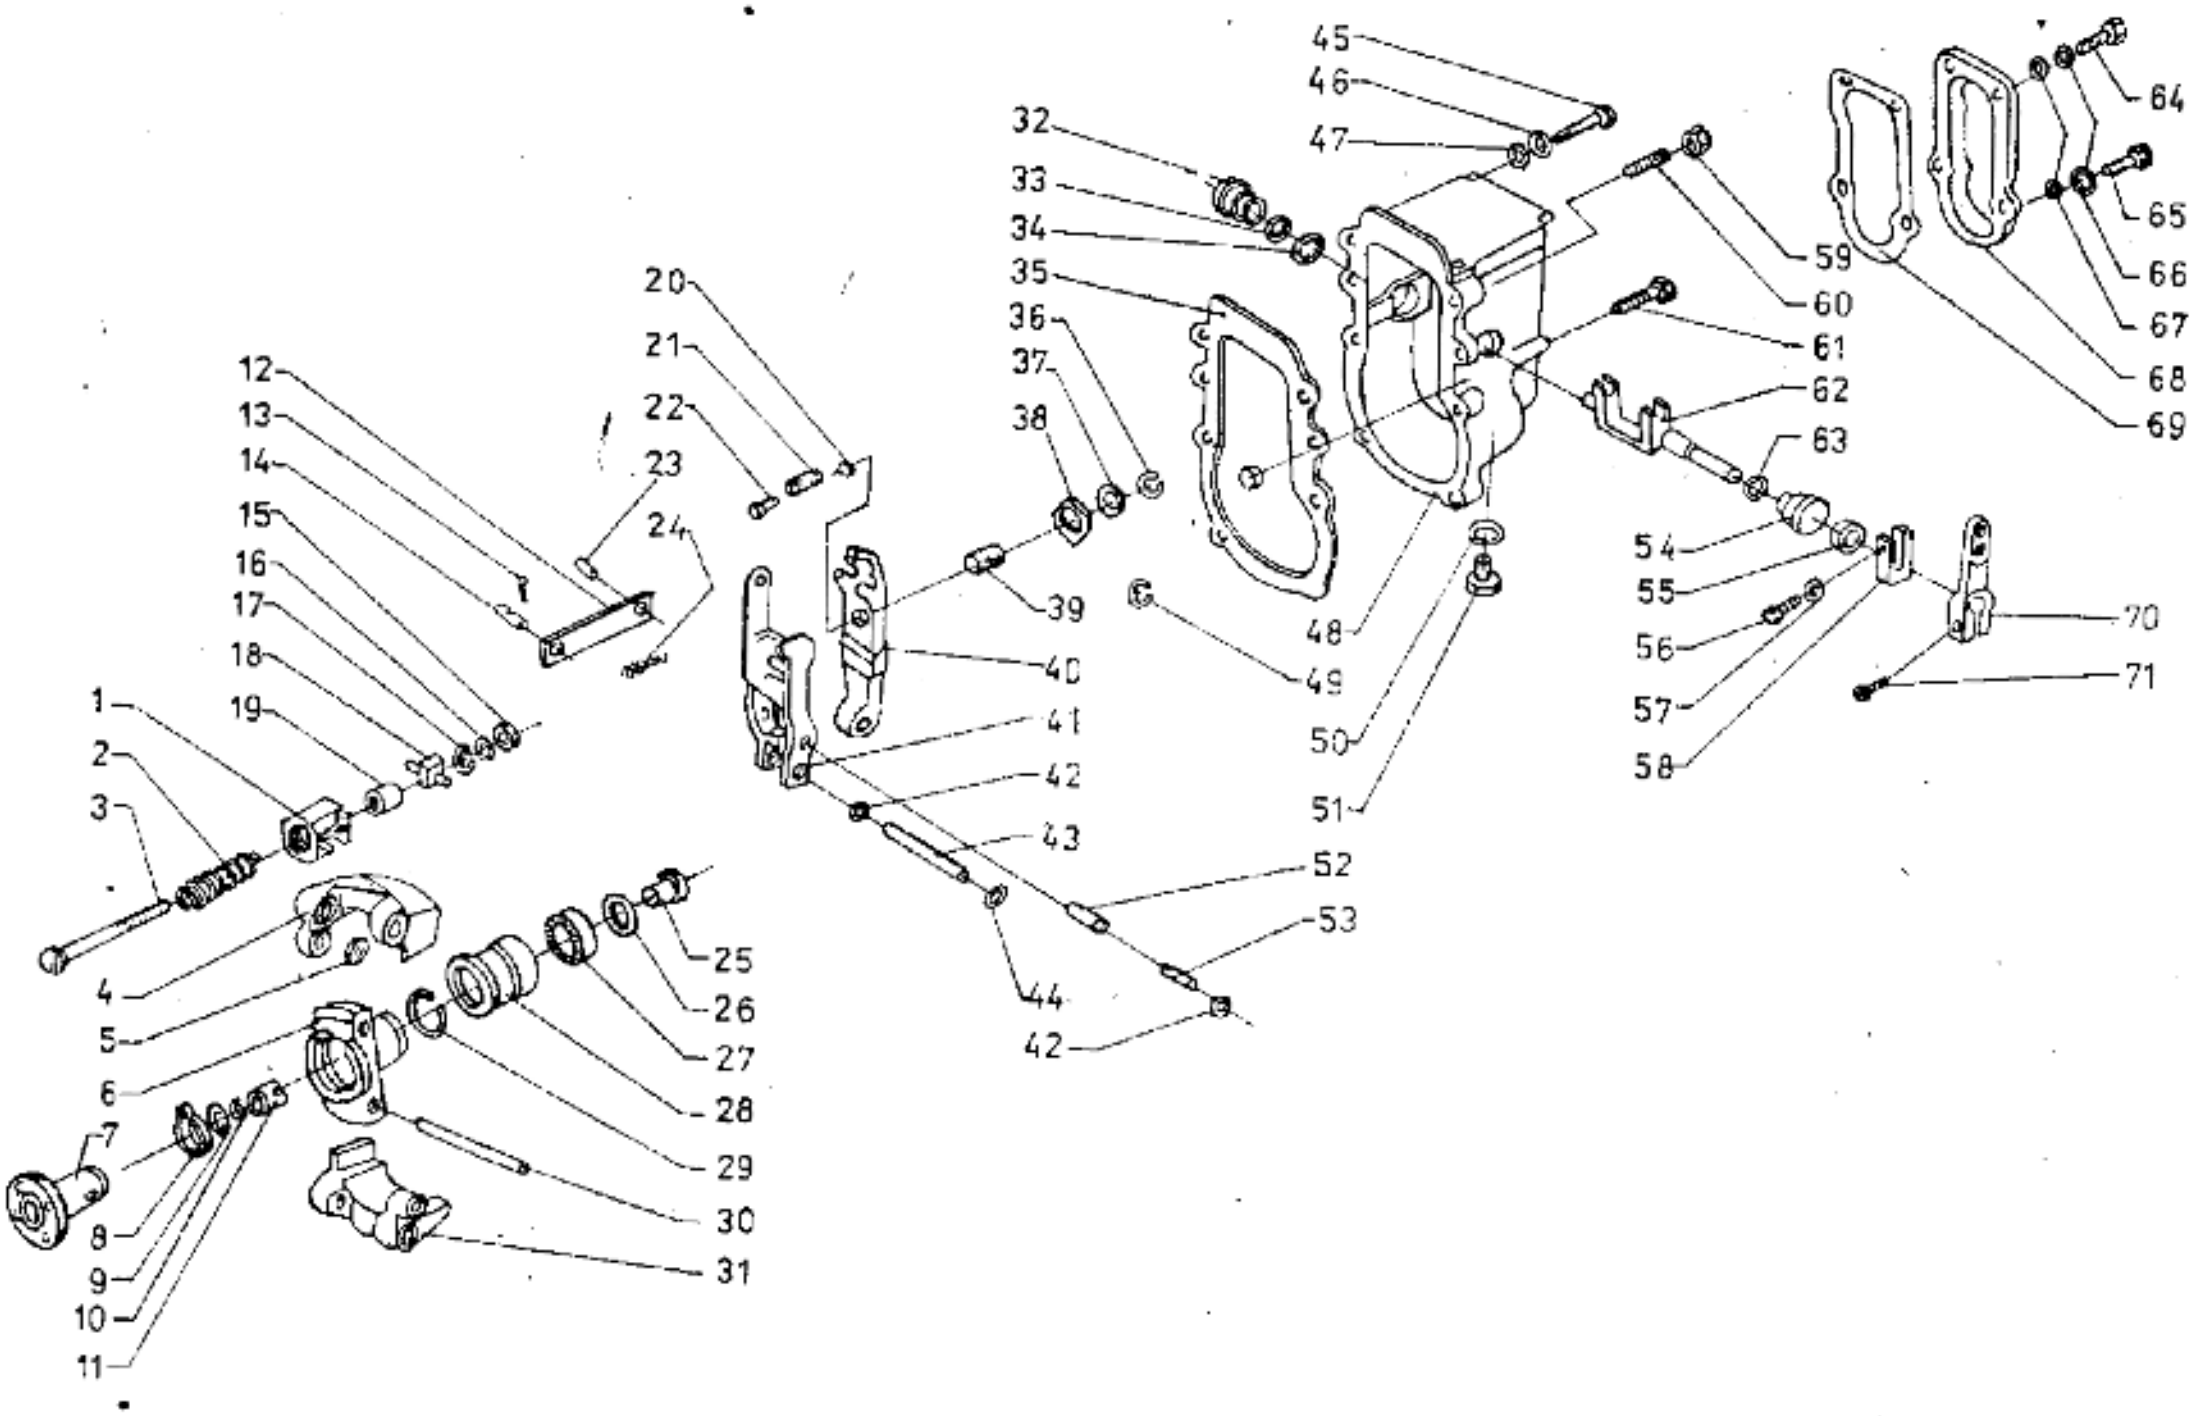

Poz.	Nr części
32	754-962290
33	754-961802
34	753-962712
35	754-962850
36	CSN022929.02
37	754-962713
38	754-962682
39	360-362301
40	754-962513
41	754-962512
42	CSN022929.02
43	754-962583
44	754-962801
45	CSN021143.54
46	CSN021741.09
47	310-961730
48	754-962108
49	CSN022929.02
50	CSN029310.2
51	310-962651
52	754-962470
53	360-962572
54	754-962307
55	CSN029401.0
56	CSN021103.54
57	CSN021744.09
58	314-962481
59	CSN021401.22
60	335-962600
61	754-962605
62	754-962201
63	754-961802
64	CSN021206.54
65	CSN021207.54
66	CSN021741.09

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	REGULATOR OBROTÓW		1987-

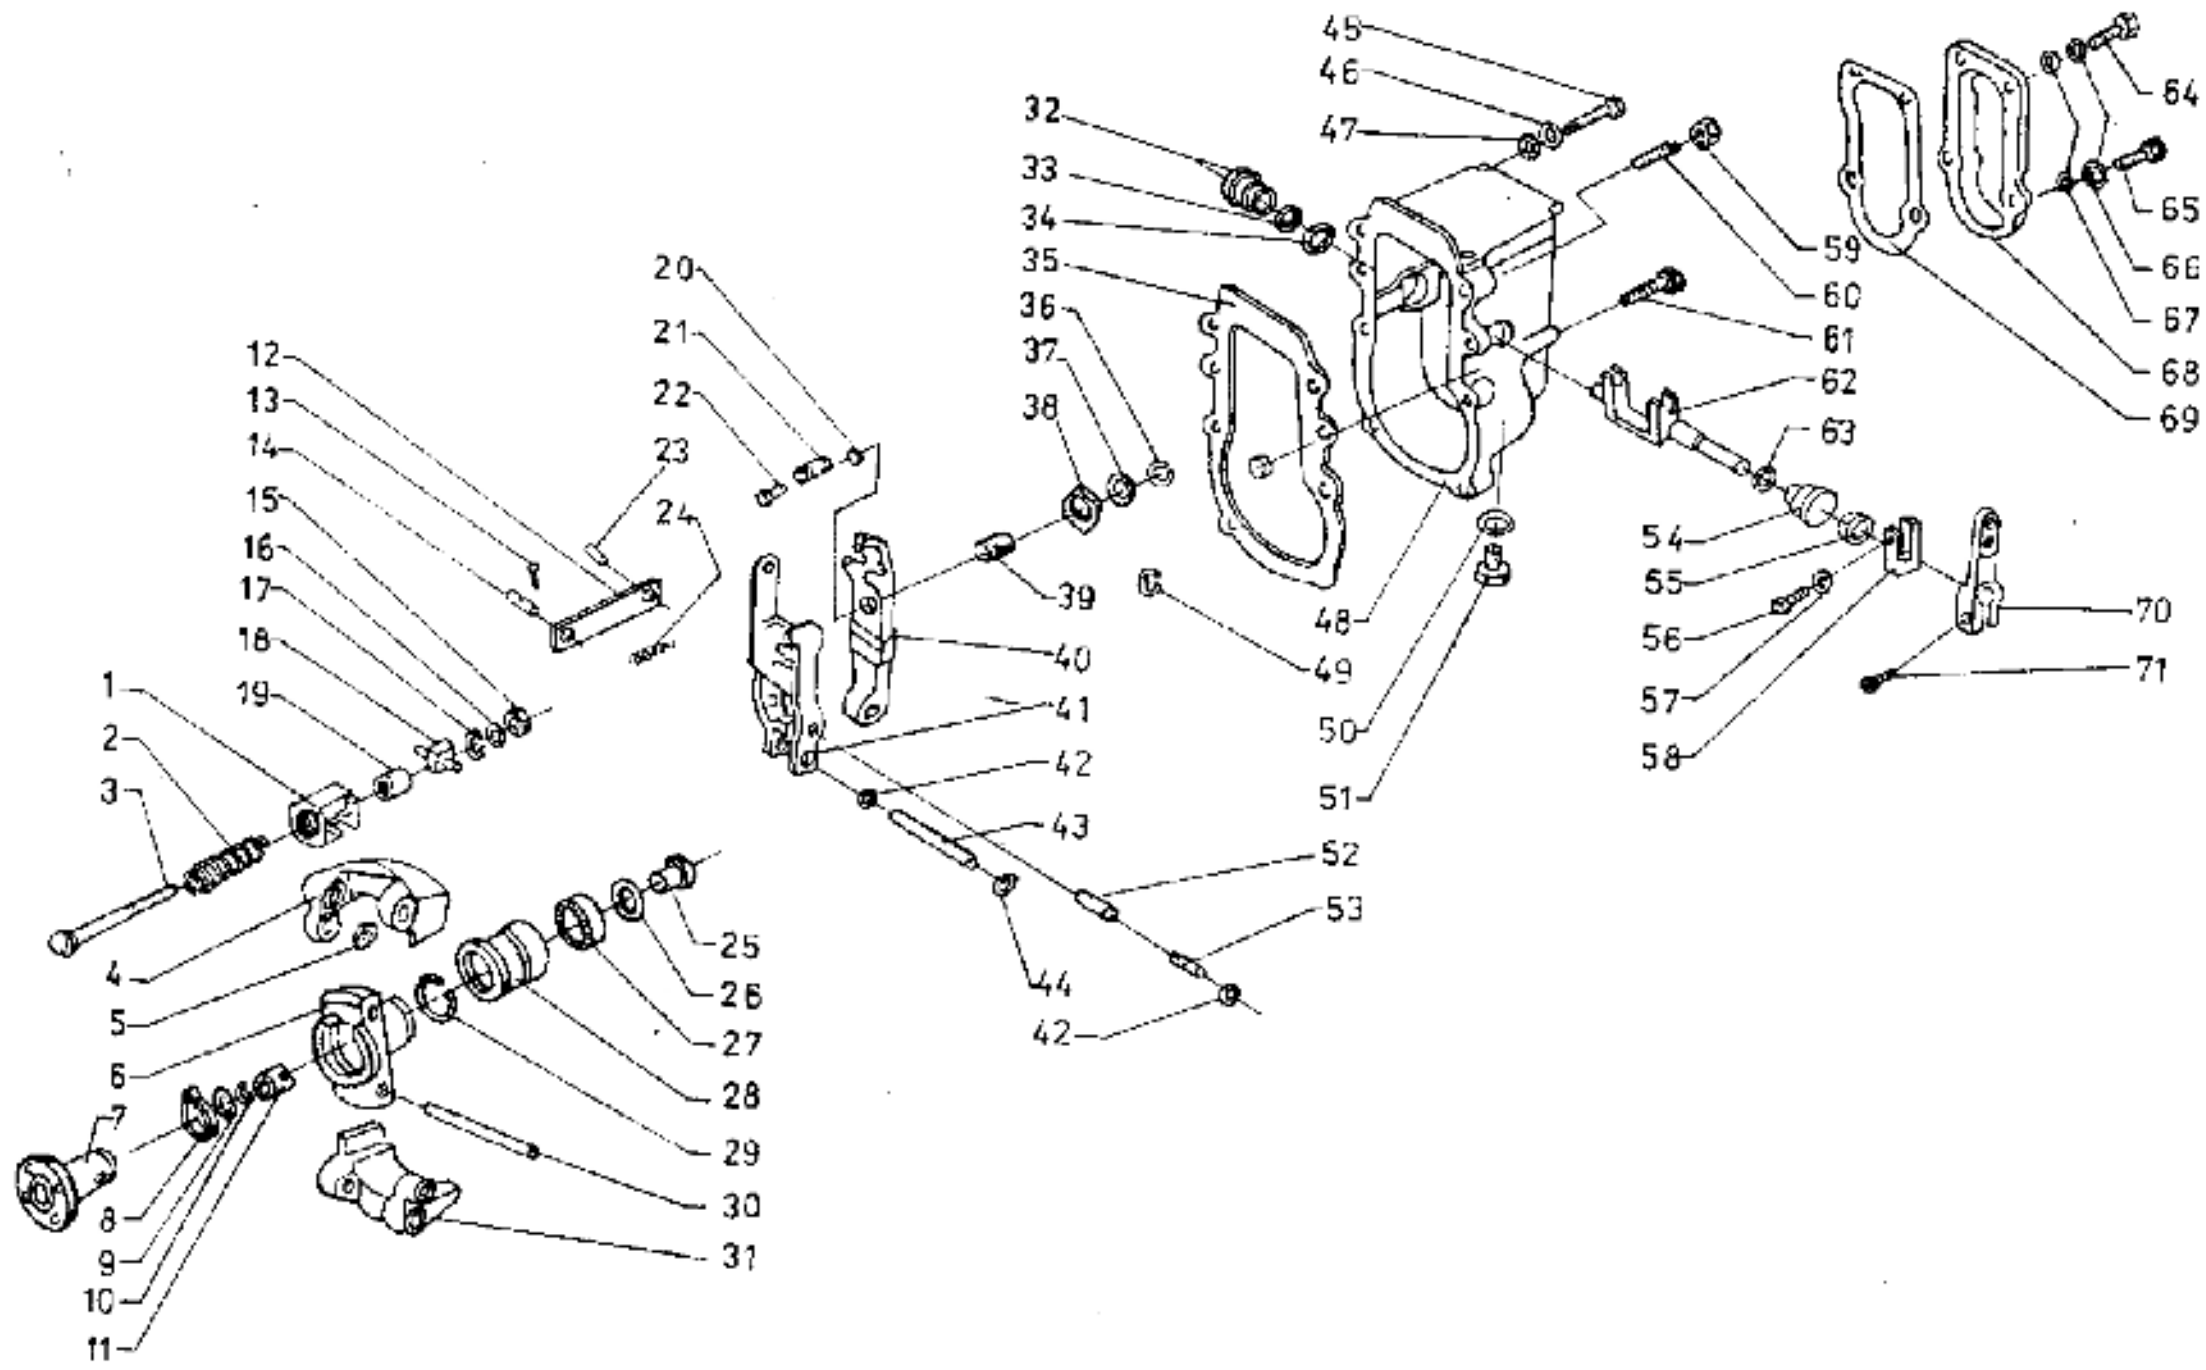


Poz.	Nr części
67	310-961730
68	754-962171
69	754-962851
70	360-962502
71	CSN021103.24

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk

POMPA PALIWA


1987-11

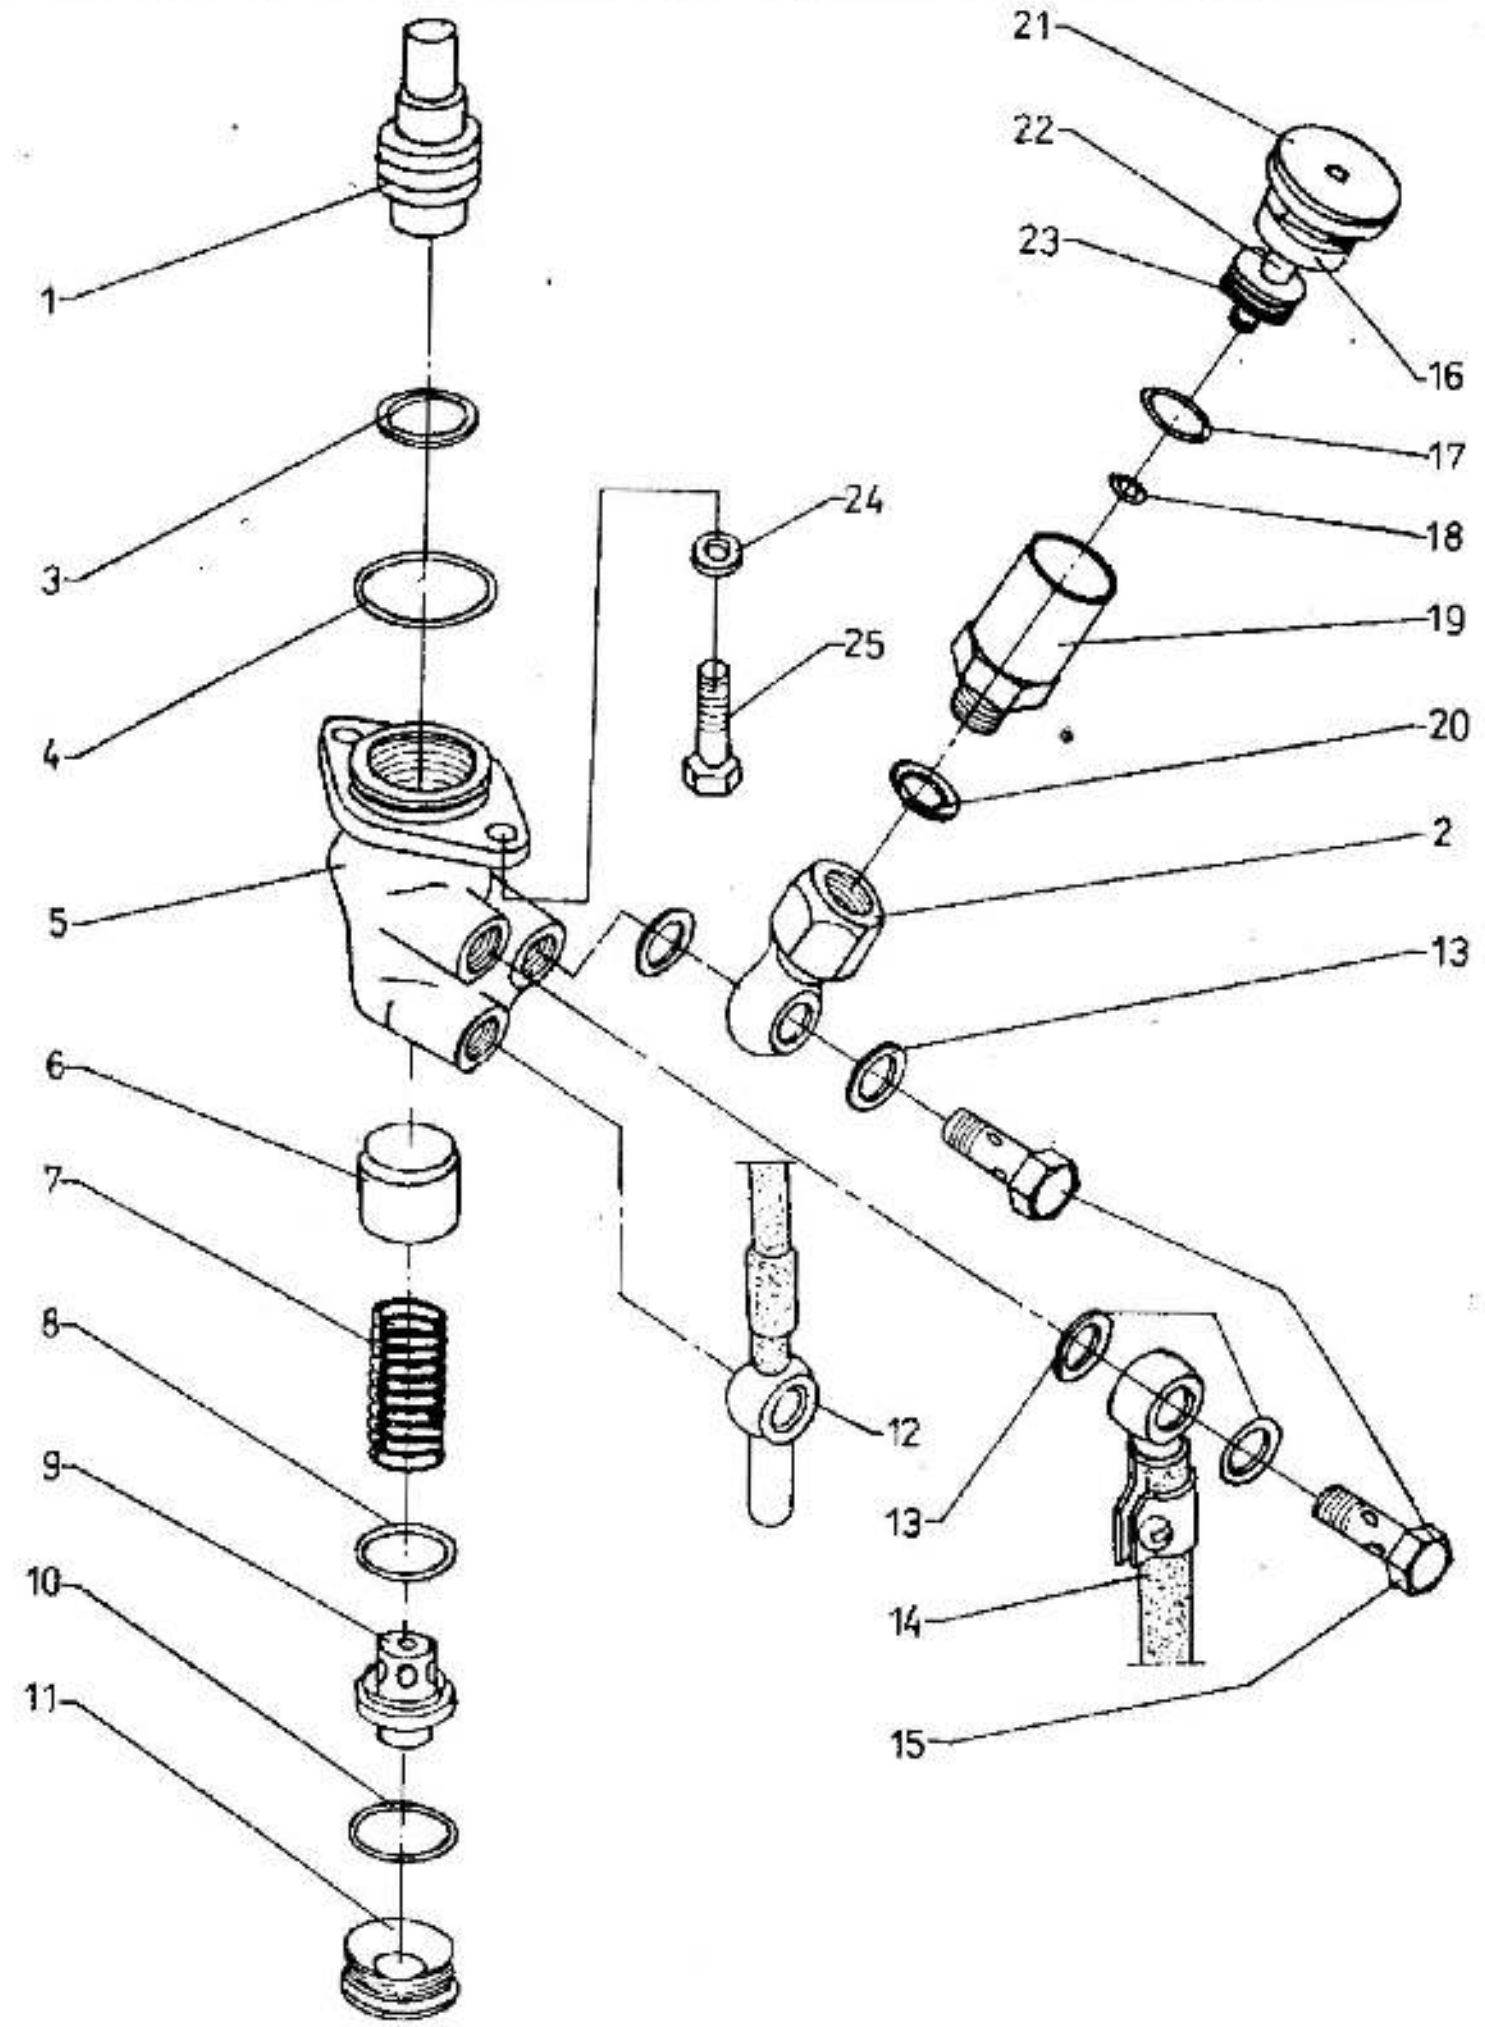

Poz.	Nr części
1	754-965570
2	06347-21
3	CSN029280.2
4	CSN029281.2
5	754-965100
6	753-965161
7	753-965530
8	753-965711
9	753-965431
10	CSN029280.2
11	335-965101
12	2.36.586
13	CSN029310.2
14	2.36.585
15	CSN137993.92
16	310-965680
17	397-965801
18	CSN029280.2
19	310-965140
20	CSN029310.2
21	310-965490
22	310-965450
23	397-965163
24	
25	

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


LUBLIN	POMPA PALIWA		1993-0

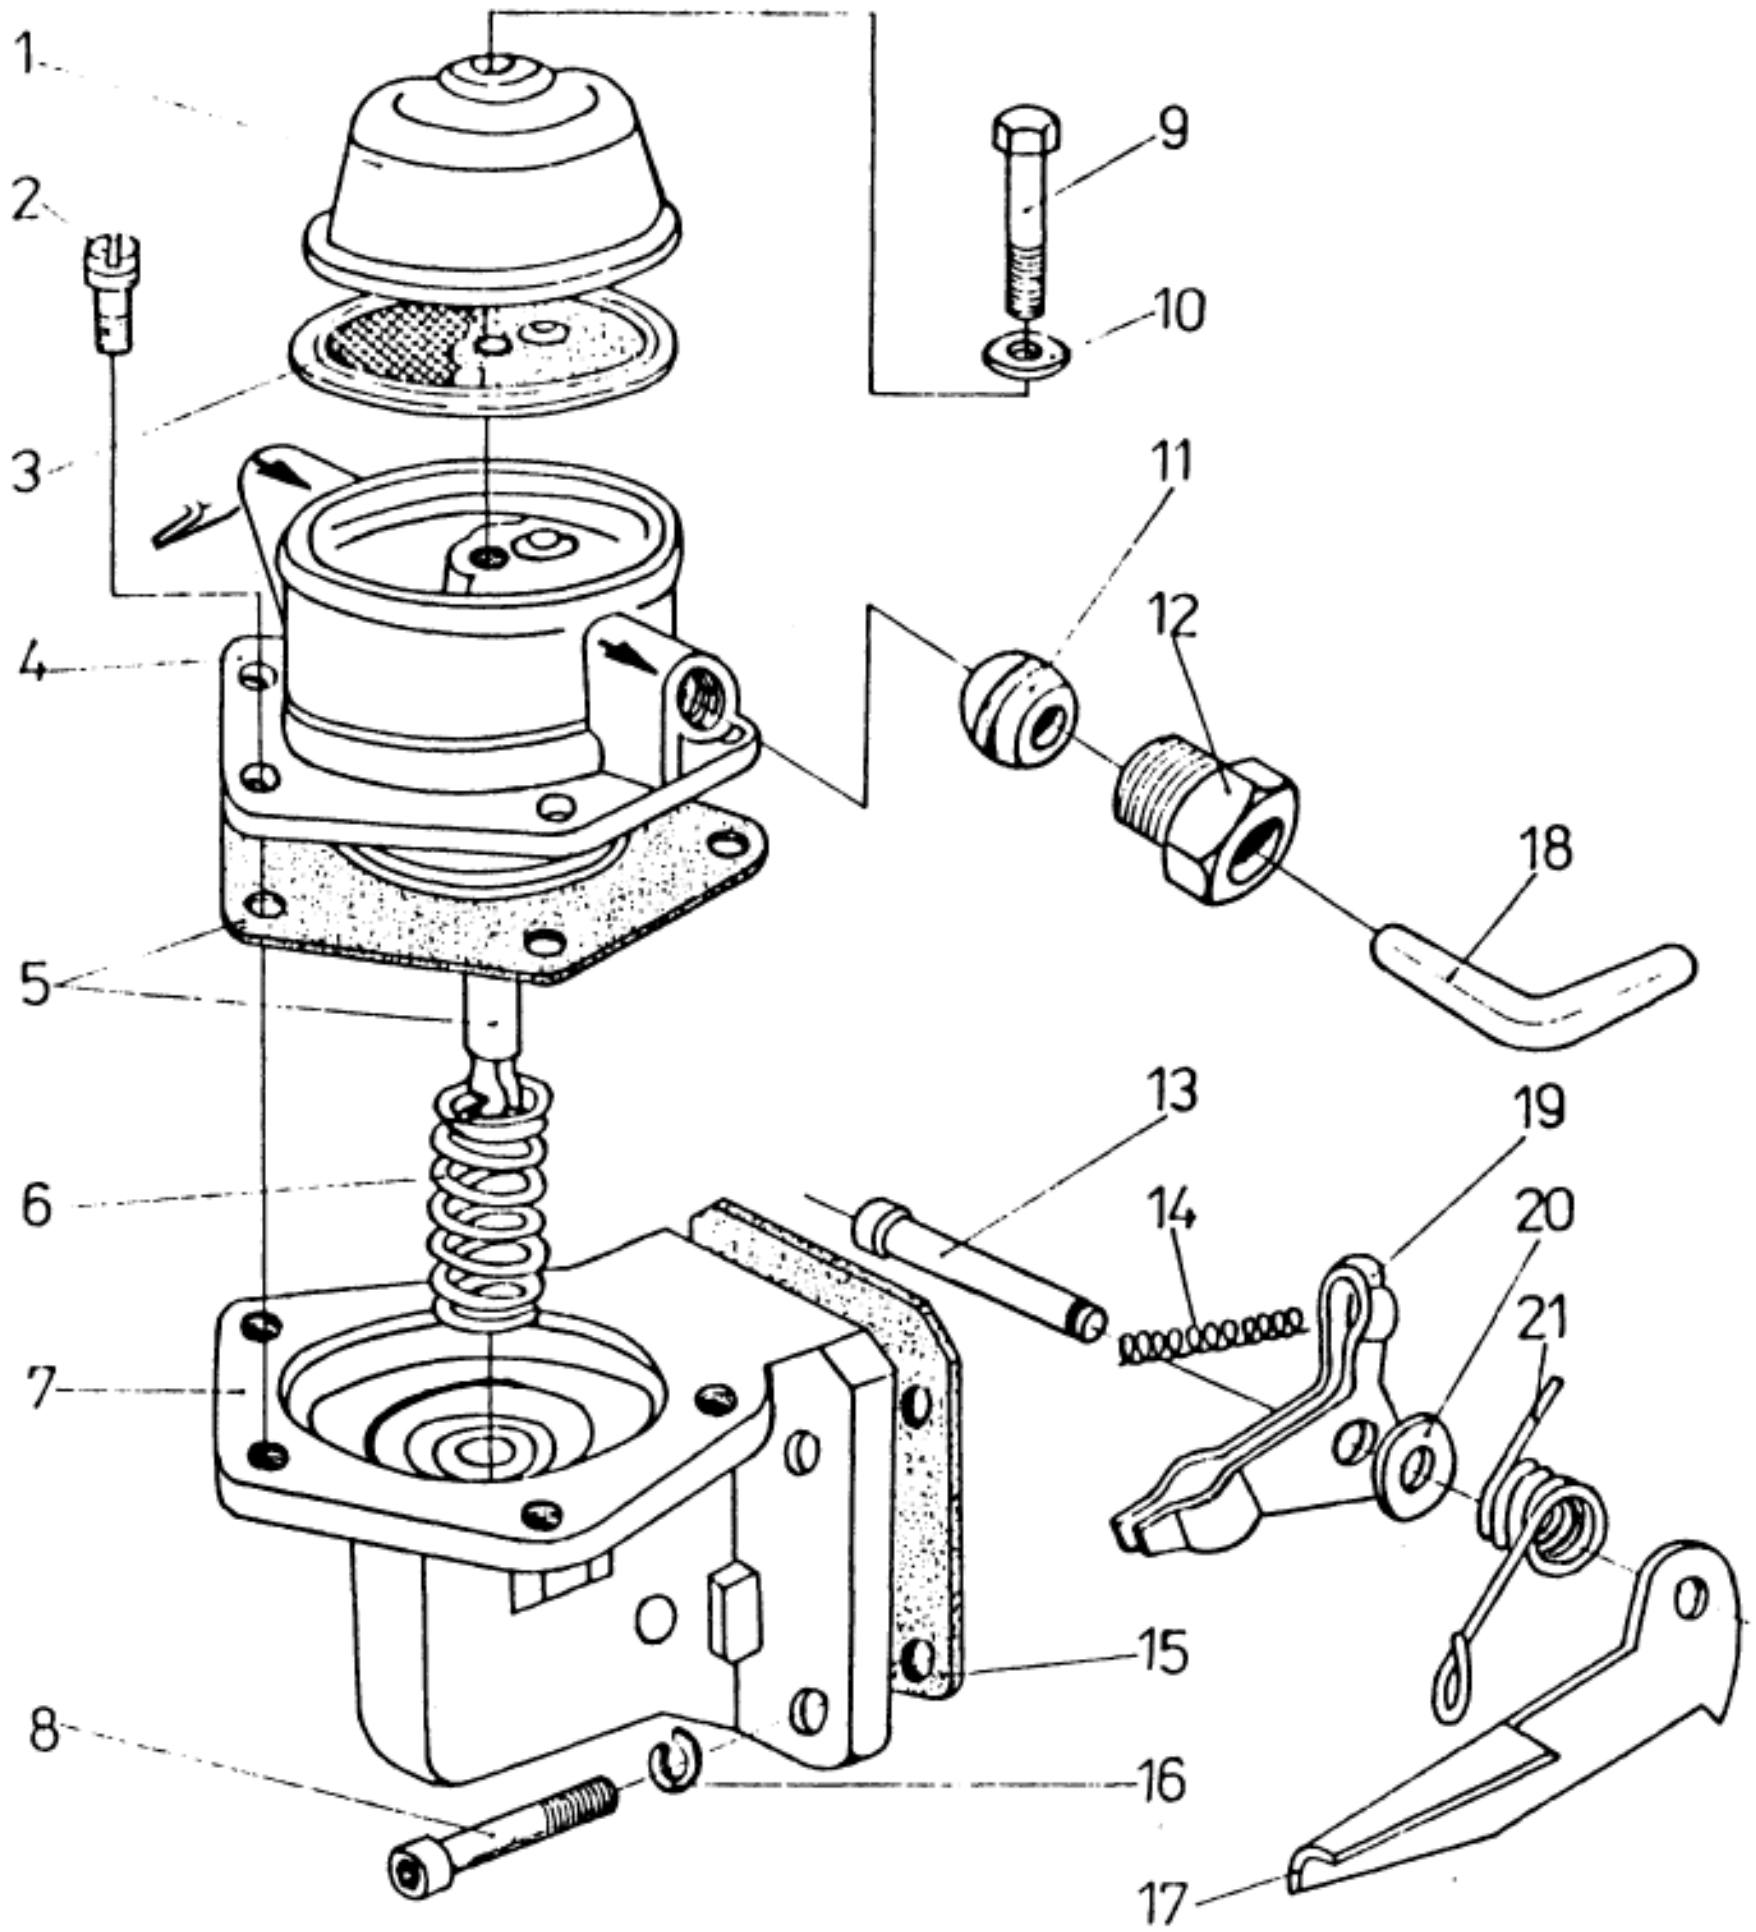

Poz.	Nr części lub normy
1	1022/1
2	PMO.00.13
3	1264/1
4	–
5	PMO.11.00
6	PMO.00.02
7	–
8	PN-87/M-82302
9	1020/1
10	1056
11	P0566004
12	P0571346
13	014235
14	9910066
15	1.9.0631
16	PN-77/M-82008
17	–
18	1.8.2789
19	9925977
20	–
21	–
22	2.86.058[1)] (47PMO.42)[2)]
23	2.36.532

[1)] Numeracja W.S.W. AND
[2)] Numeracja F.O.S. Łódź.


Żuk	UKŁAD WYDECHOWY		1987-

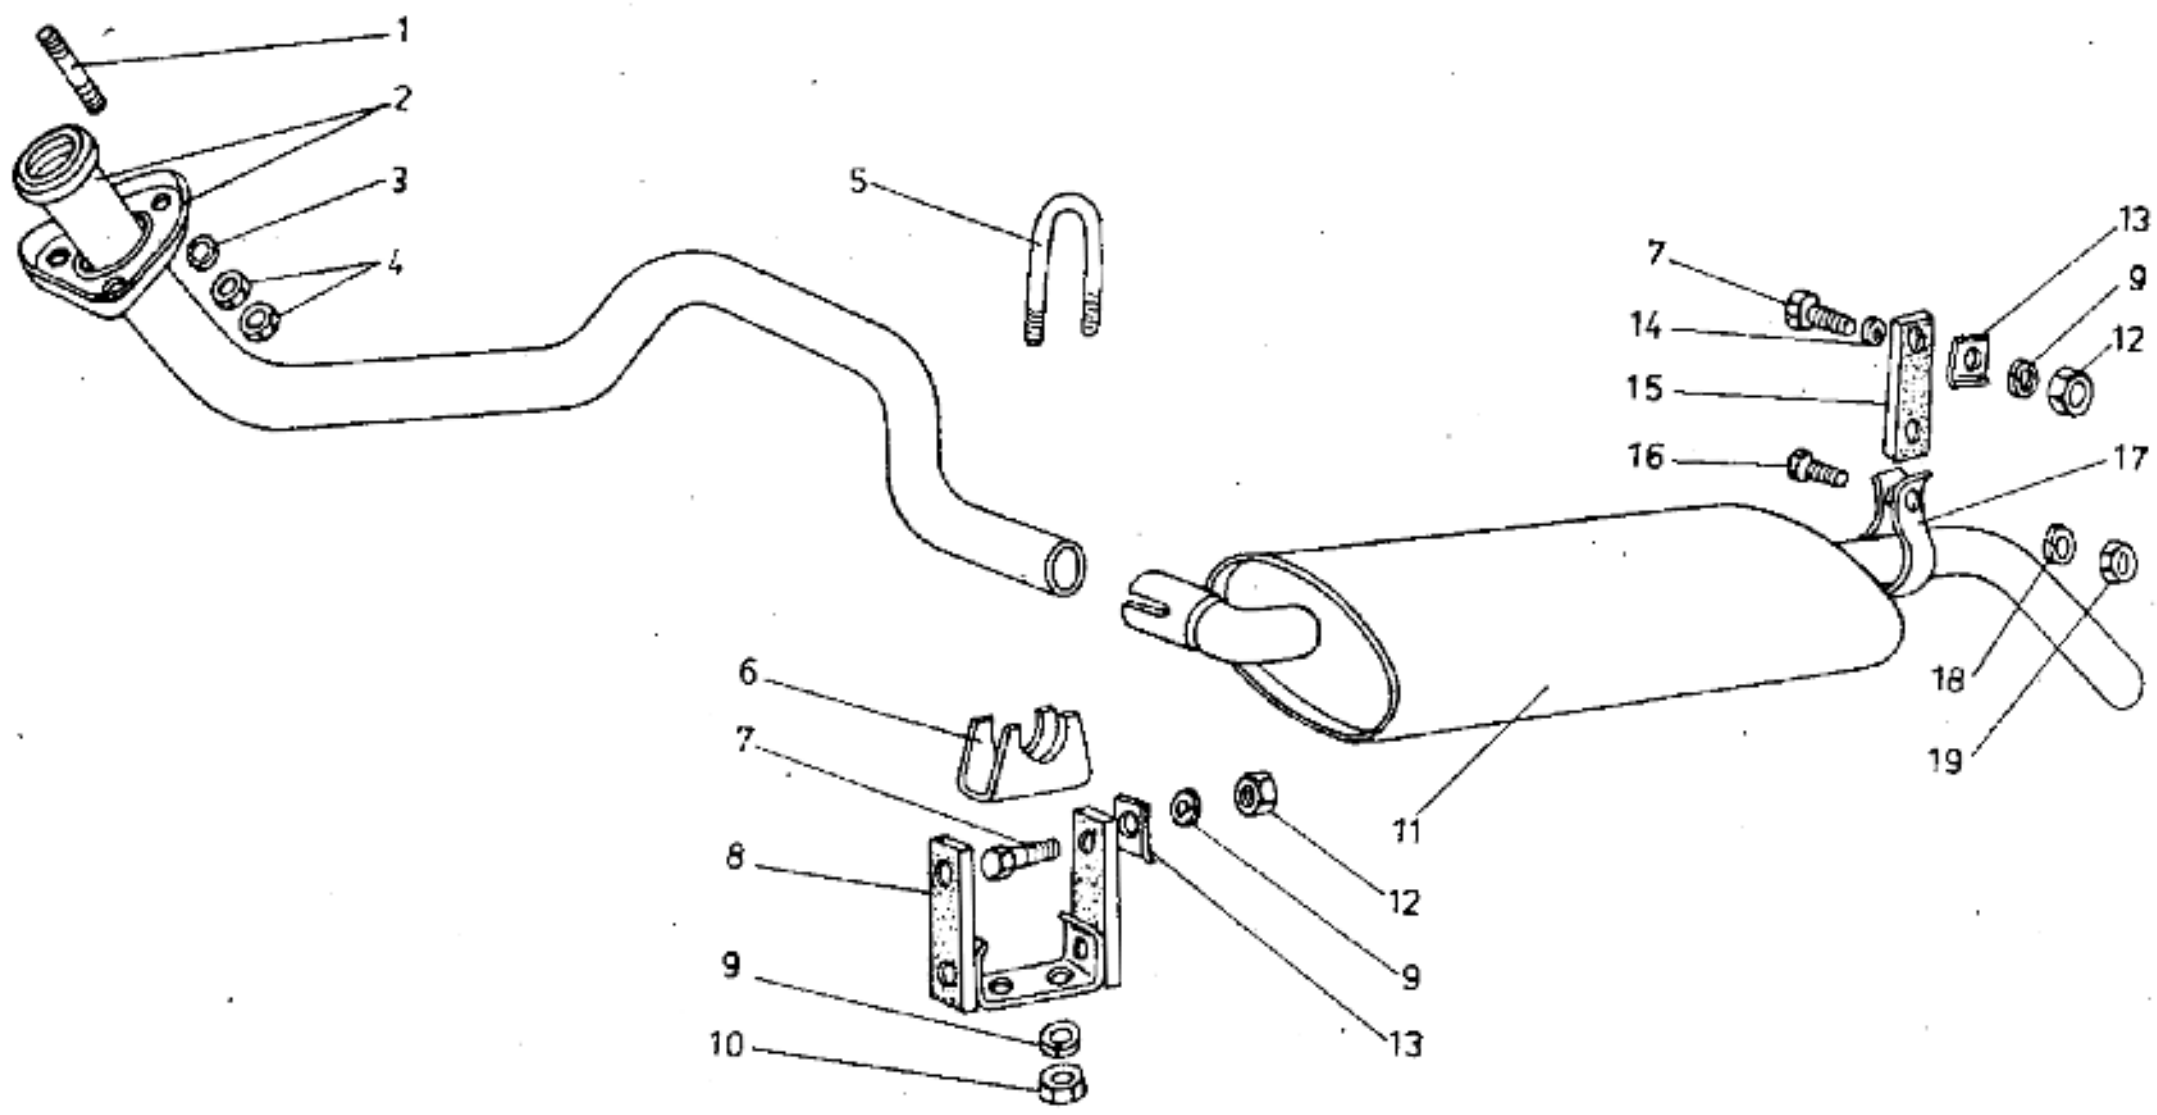

Poz.	Nr części
1	PN-60/M-82131
2	09-1203025
3	PN-78/M-82005
4	292782-P
5	11-5244-1
6	11-5249-1
7	PN-85/M-82242
8	A03-1203110
9	PN-77/M-82008
10	PN-86/M-82144
11	462.000
12	PN-86/M-82144
13	20-1203049-2
14	PN-78/M-82005
15	12-1203115
16	PN-85/M-82105
17	09-1203122
18	PN-77/M-82008
19	PN-86/M-82144

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	POMPA WODNA		1987-07

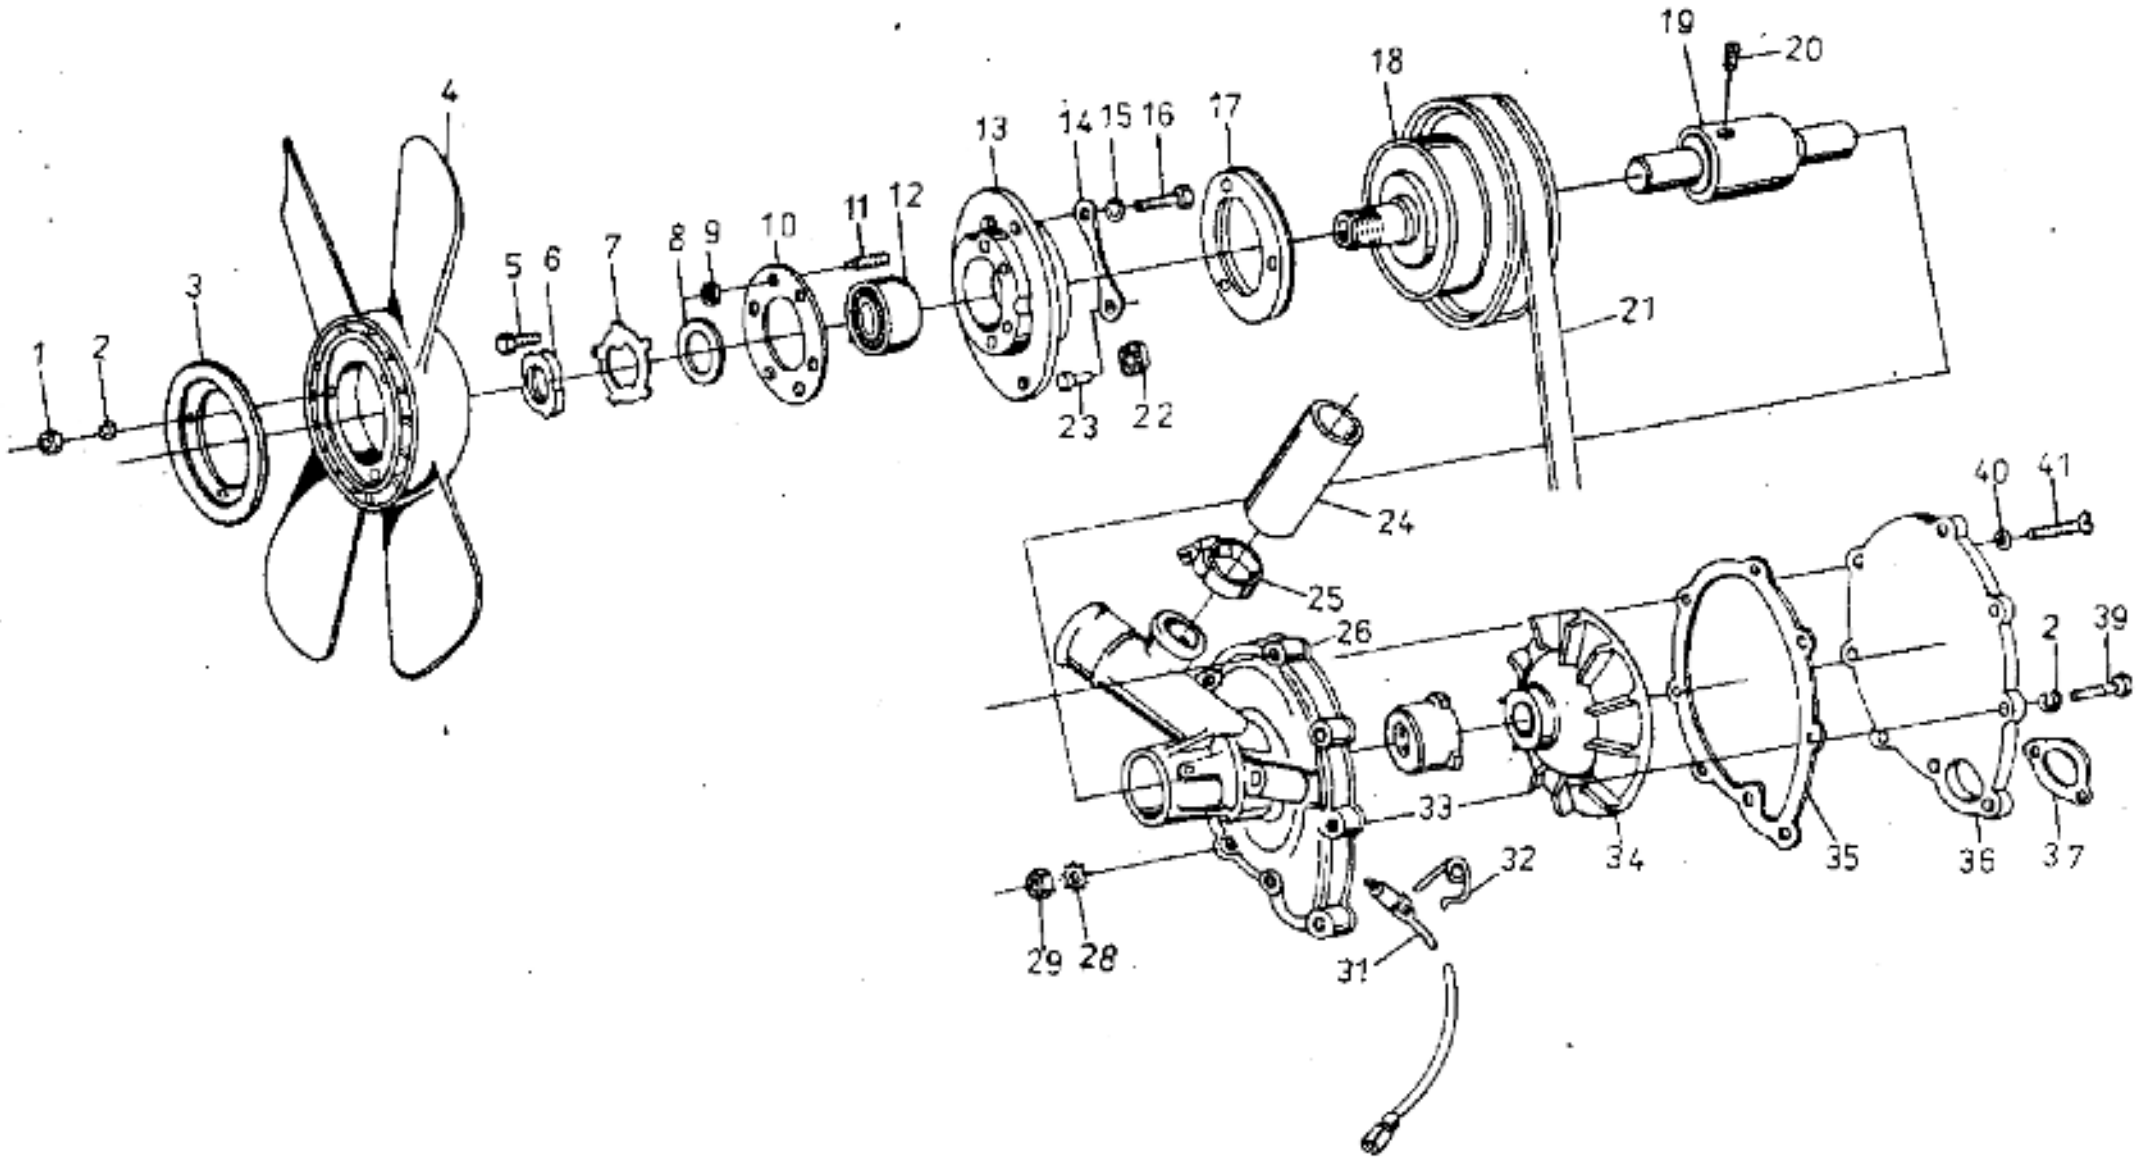

Poz.	Nr części	Nazw
1	PN-86/M-82144	Nak
2	PN-77/M-82008	Poc
3	4102348	Poc
4	4197887	Wer
5	13824221	Śru
6	12953011	Nak
7	12948101	Poc
8	4081298	Poc
9	10725911	Nak
10	4117396	Pie
11	4074781	Śru
12	4223745	Łoż
13		Pia
14	4074783	Pły
15	4077628	Poc
16	4078575	Śru
17	4074785	Pie
18	4117394	Koł
19	4025548	Wał
20	1376330	Wkr
21	ZN-82/MPCh-G/Sa-41	Pas
22	4100693	Pod
23	4077627	Swo
24	1.9.0439	Prz
25	PL262539	Opa
26	1.7.1628	Kor
27	PN-85/M-82101	Śru
28	PN-82/M-82024	Poc
29	PN-86/M-82144	Nak
30	2.75.016	Por
31	4112956	Szc
32	4078578	Sp
33	4138765	Us
34	4067050	Wi
35	1.9.0391	Us

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Žuk	POMPA WODNA		1987-0

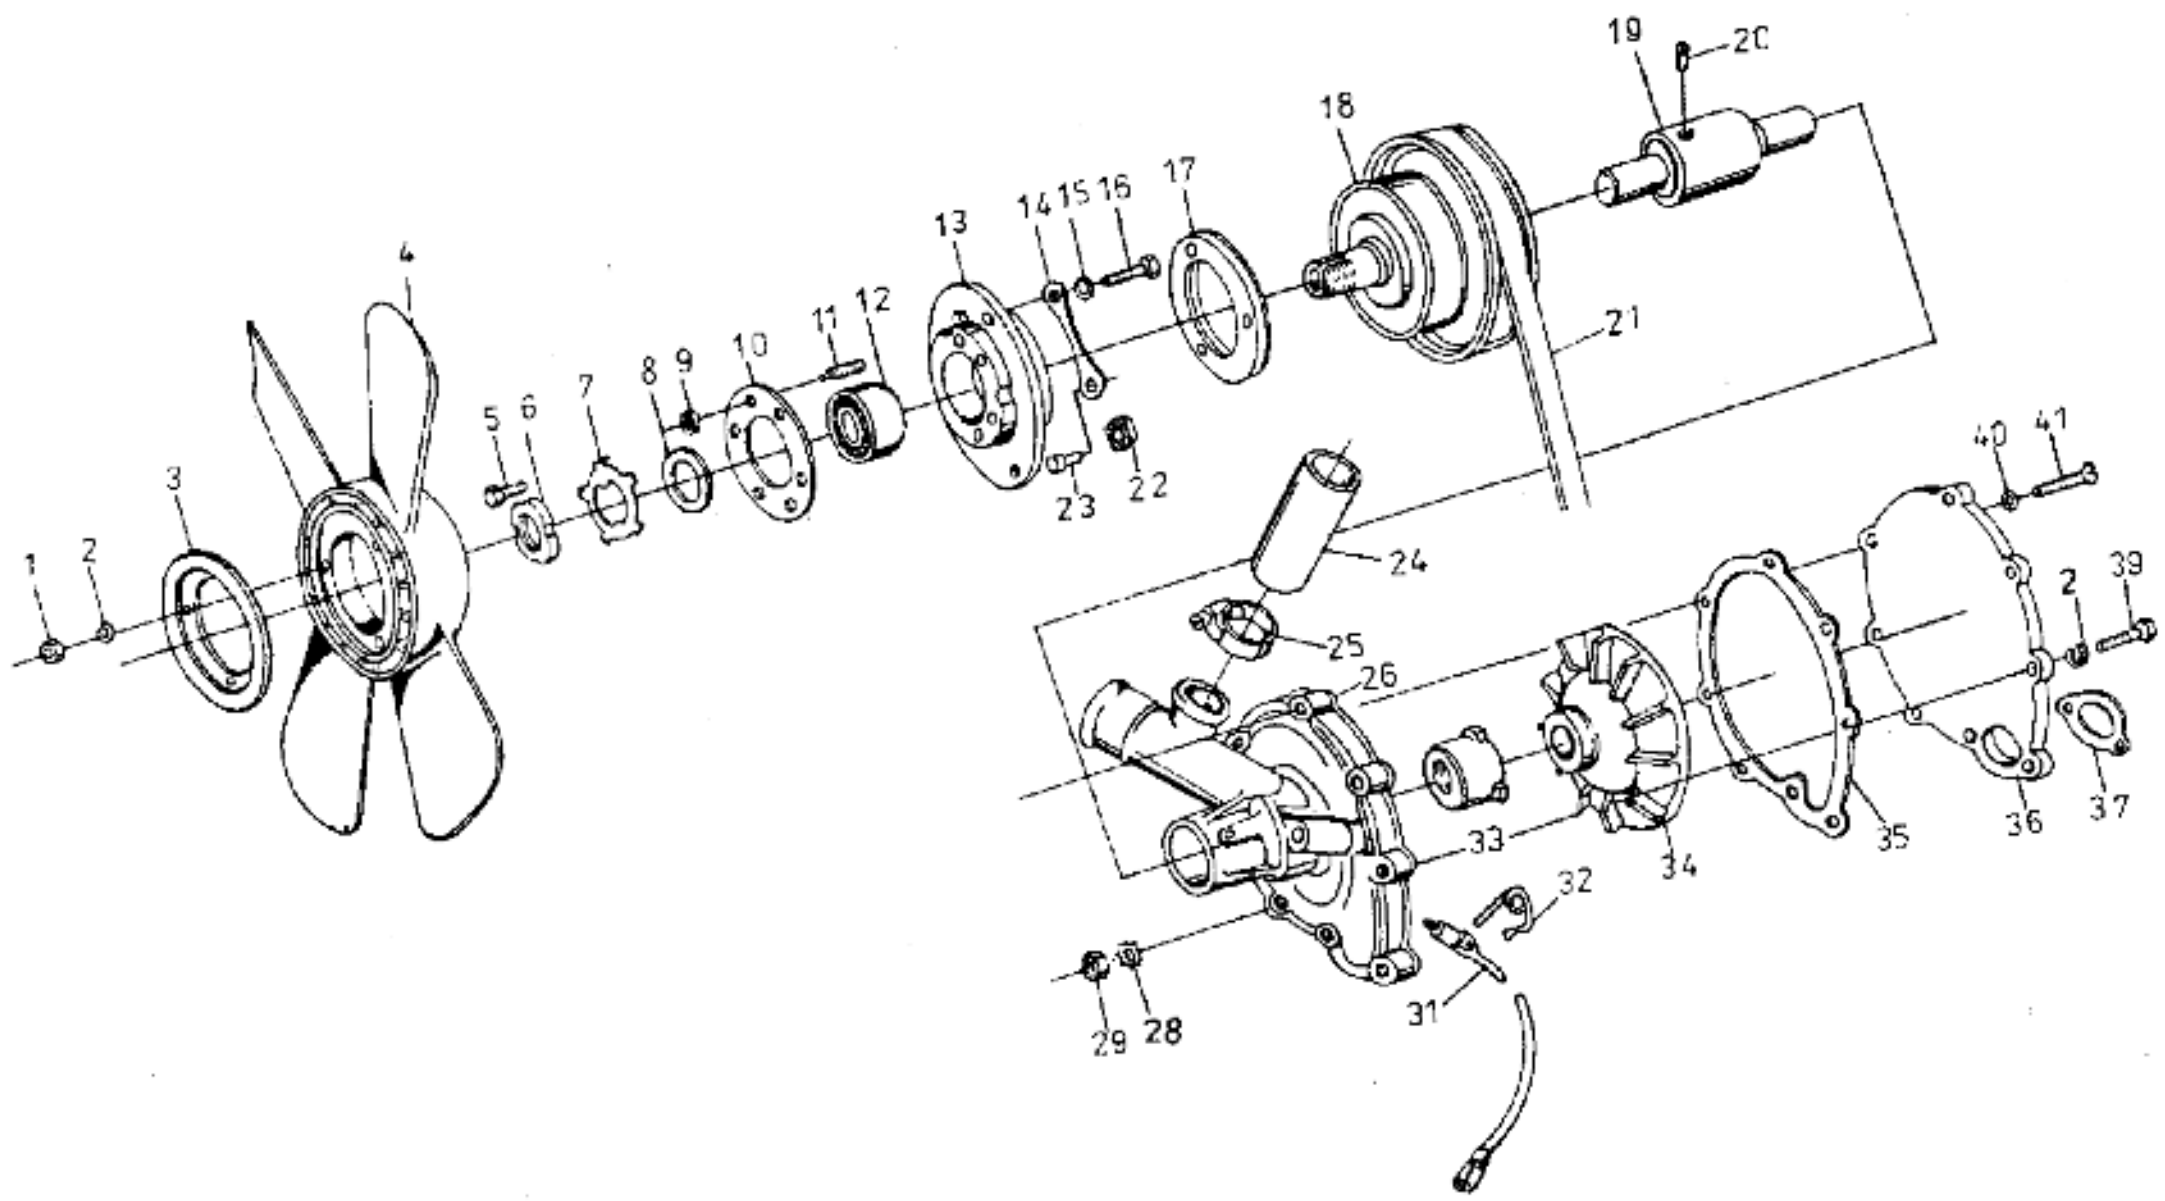


Poz.	Nr części
36	1.7.0660
37	1.9.0417
38	4117401
39	PN-85/M-82105
40	1.9.0418
41	PN-85/M-82207
42	2.75.015

1) Składa się z części poz.
2) Składa się z części poz.
3) Składa się z części poz.


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY (4CTI90)

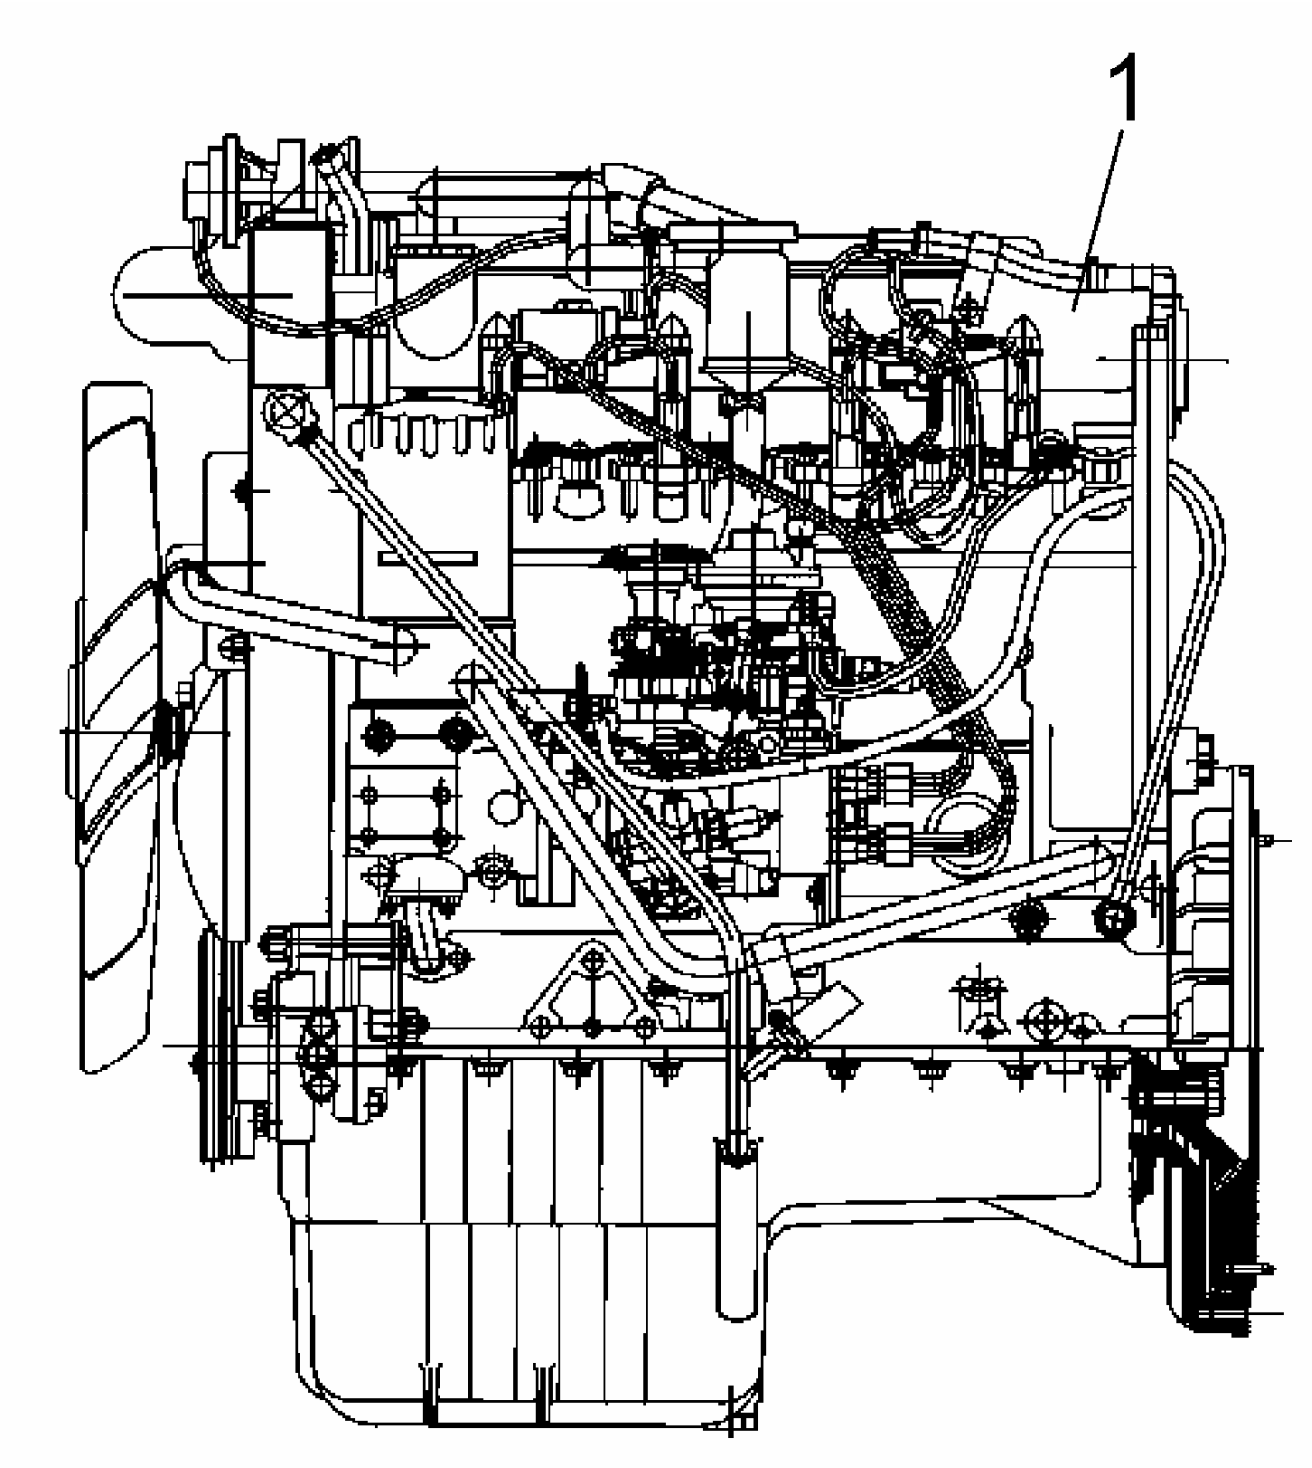


ID			MODEL				
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA			
				LT	LV	LC	
		[02] 350410502000	**Silnik turbodoład[…]** s				

POMPA PODCIŚNIENIOWA (4CTI90)

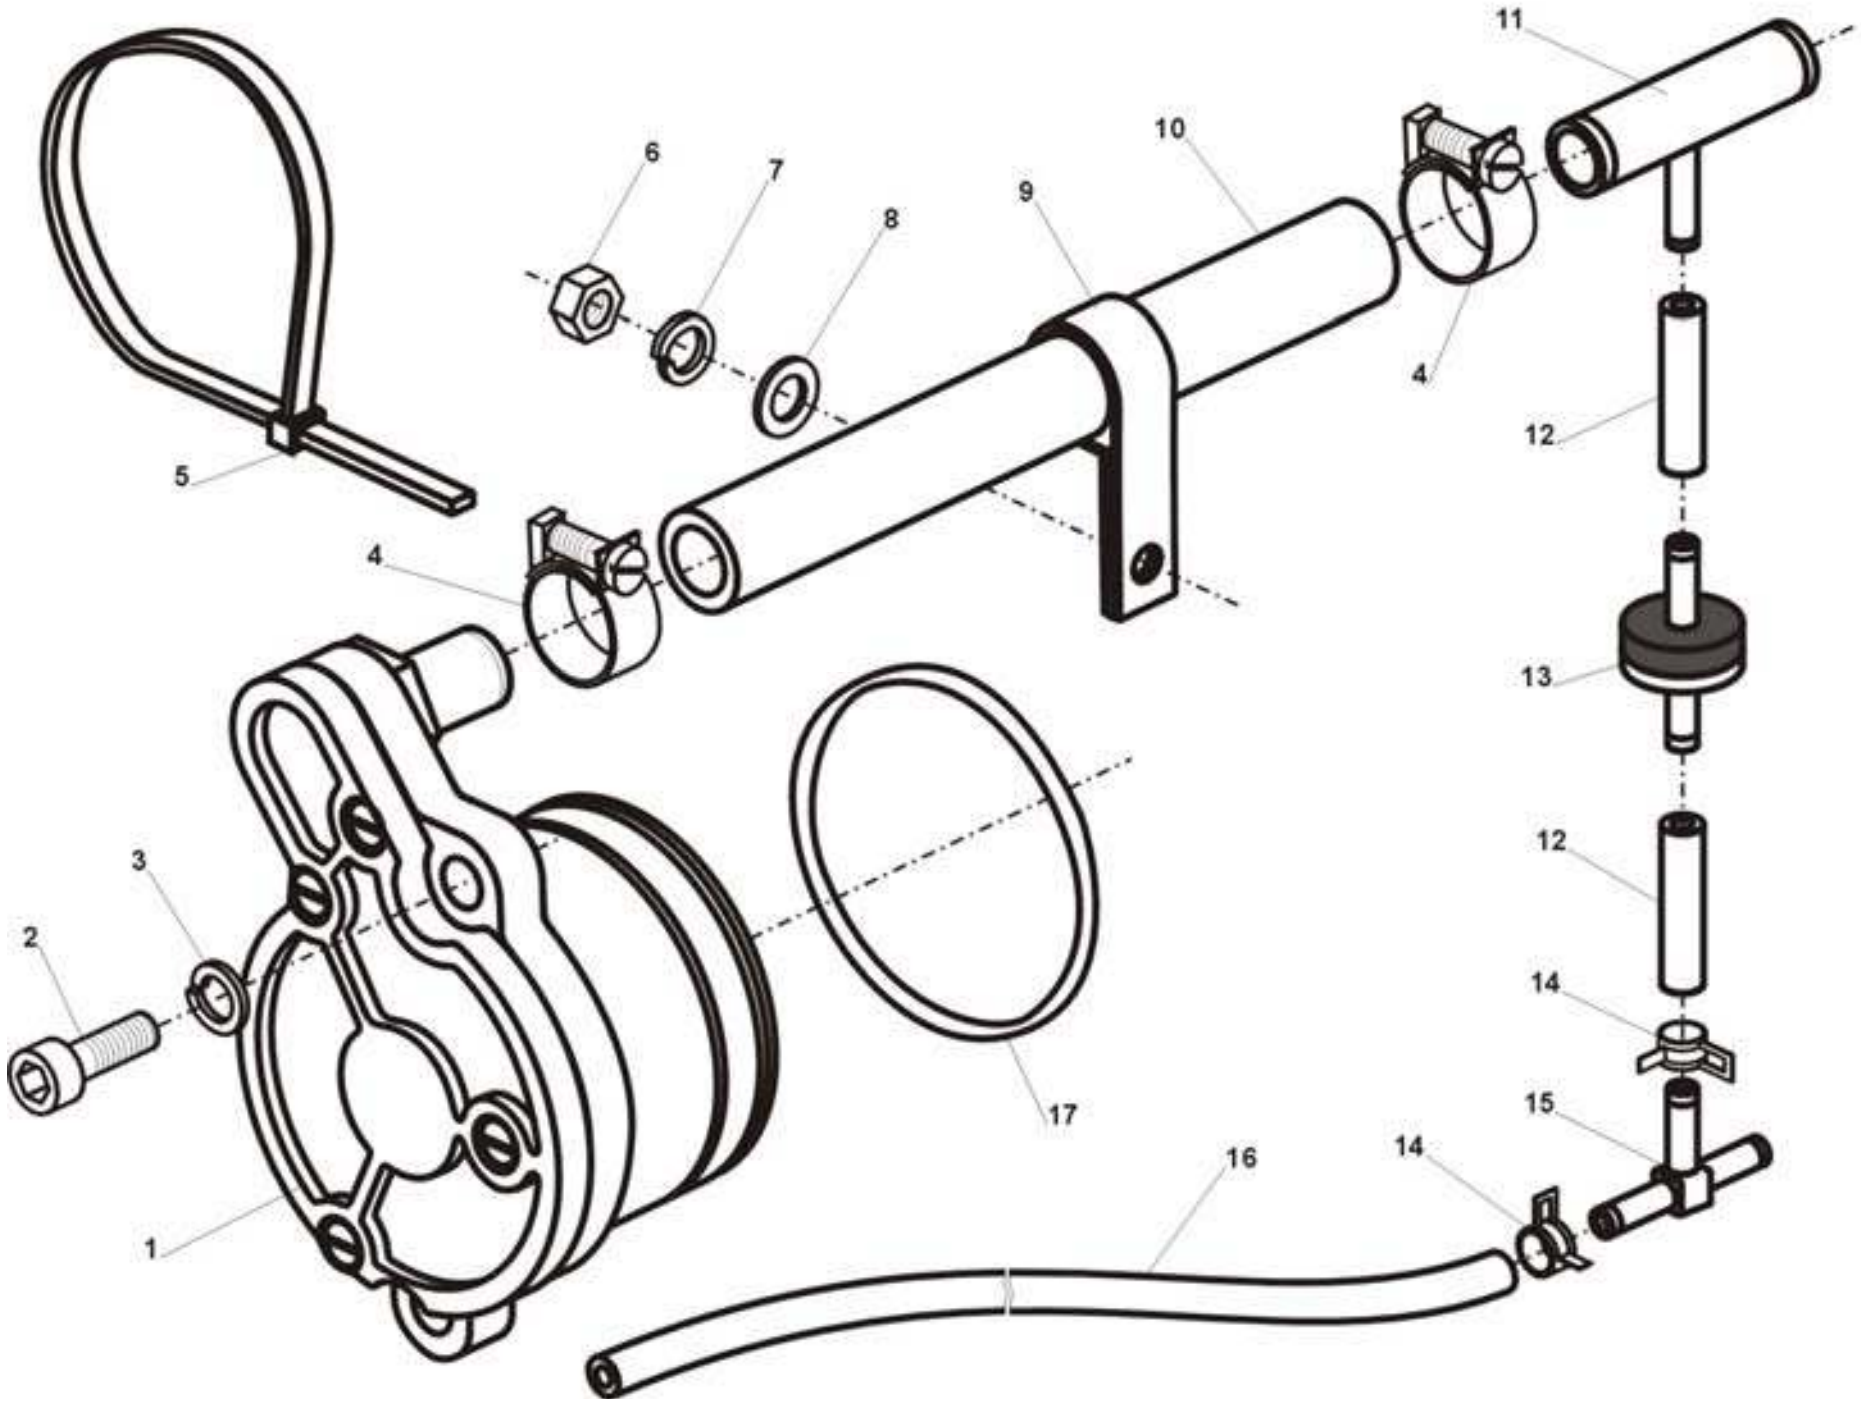


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Pompa podciśnie**			
		389999998700	s			
		[02]	**Śruba mocująca p**			
		917205442	s			
		[03]	**Podkładka spręży**			
		782013678	s			
		[04]	**Pierścień uszczel**			
		701684014	s			
		[05]	**Opaska**			
		701684216	s			
		[06]	**Nakrętka M8-5-B**			
		940200422	s			
		[07]	**Podkładka spręży**			
		782013678	s			
		[08]	**Podkładka 8,4**			
		9C82005004AL	s			
		[09]	**Przewód: pompa p**			
		389999996480	s			
		[10]	**Opaska zaciskowa**			
		882013013	s			
		[11]	**Uchwyt przewodu**			
		782015885	s			
		[12]	**Pierścień uszczel**			
		244601081400	s			
		[12]	**Trójnik**			
		244601080800	s			
		[13]	**Przewód**			
		244601080900	s			
		[14]	**Zawór zwrotny**			
		244601081000	s			
		[15]	**Opaska**			
		244601081100	s			
		[16]	**Trójnik**			
		244601081200	s			

POMPA PODCIŚNIENIOWA (4CTI90)

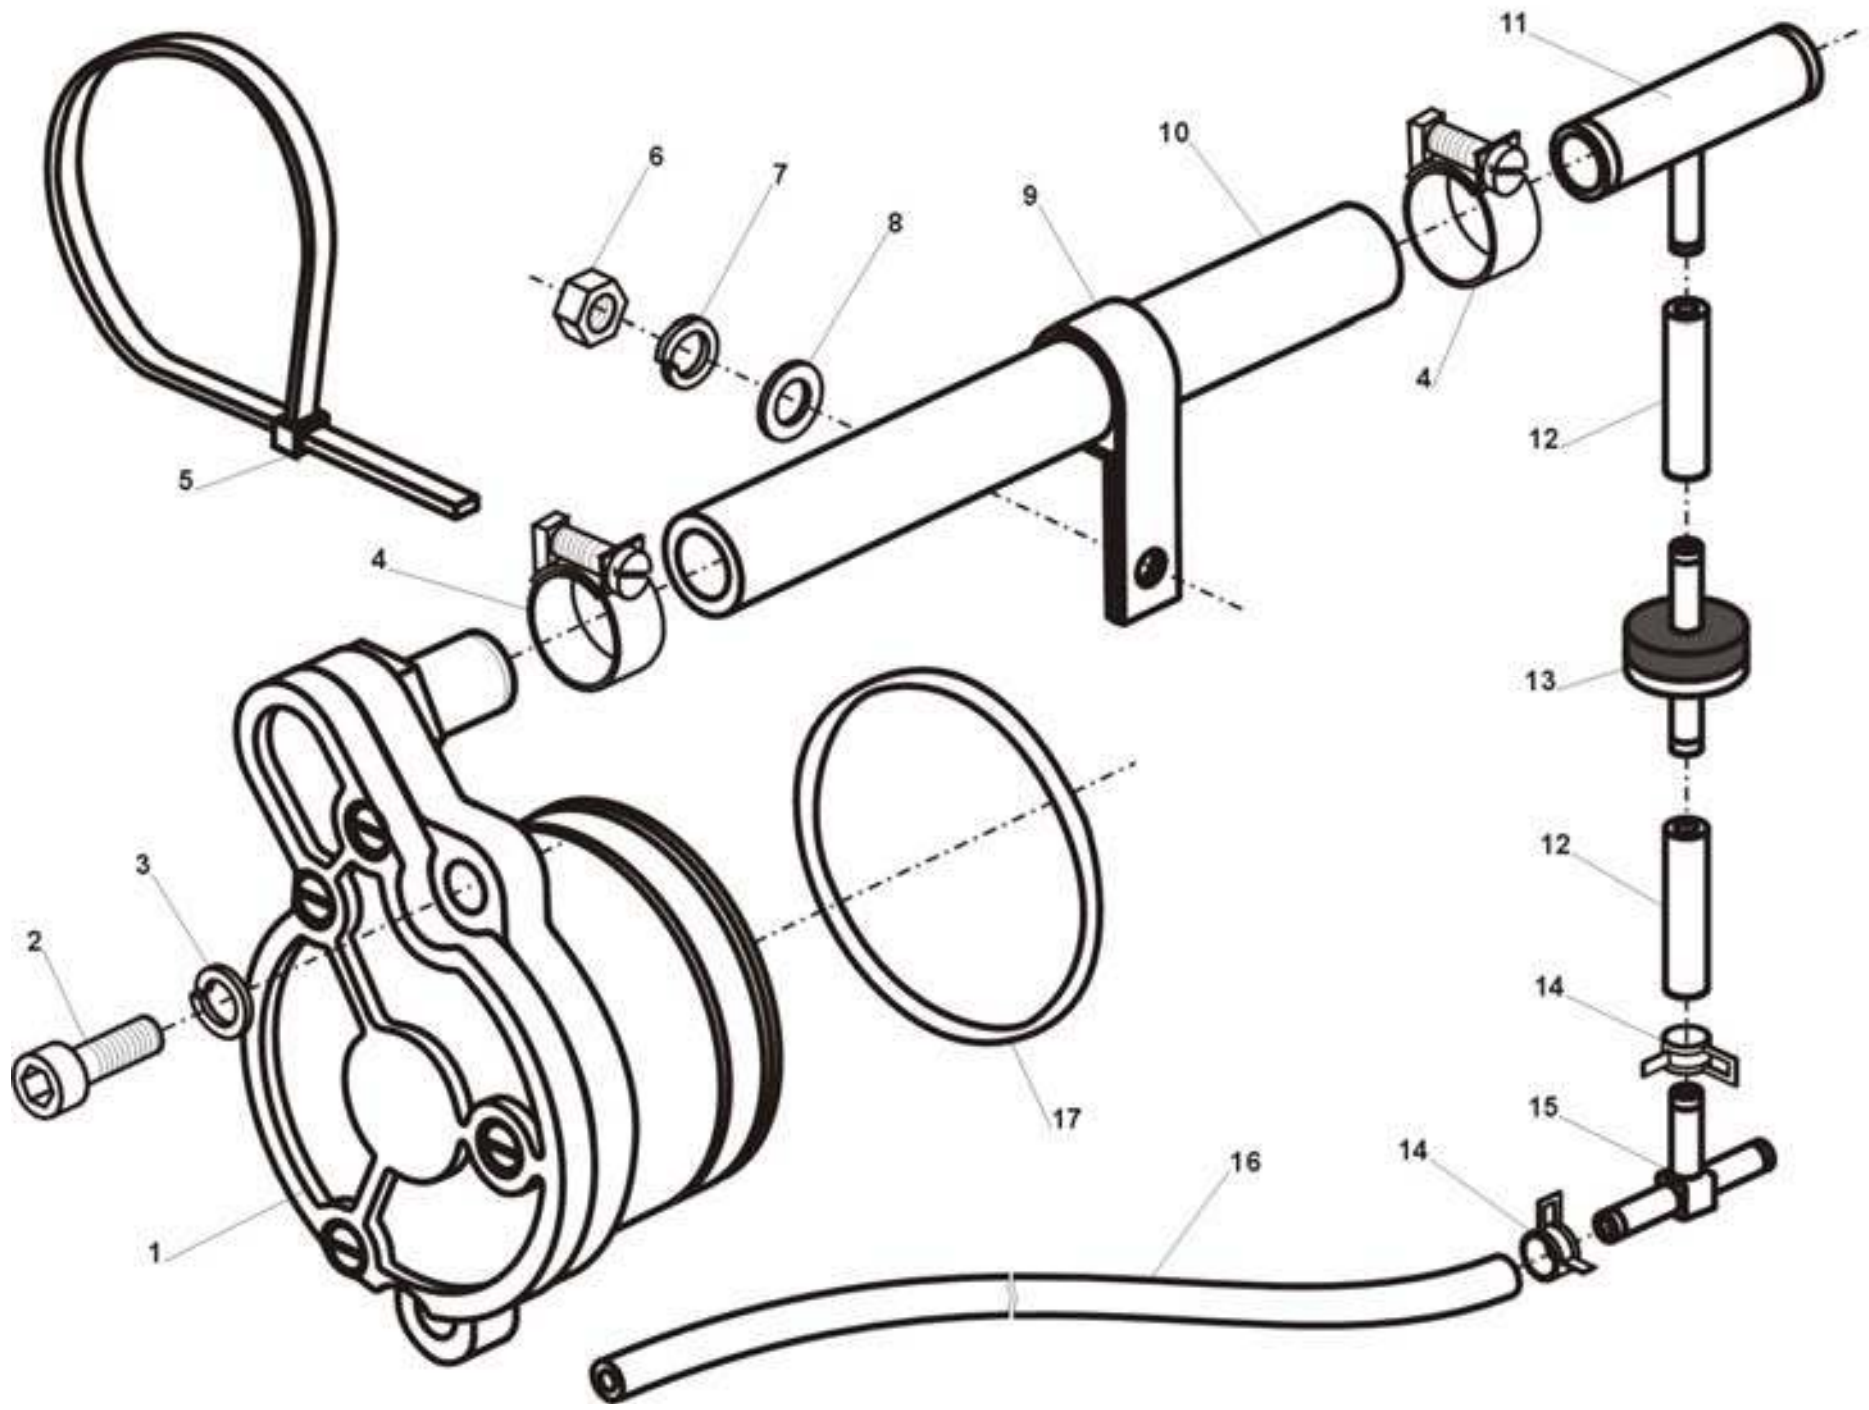


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[17] 244601081300	**Przewód** s			

POMPA OLEJU ROTACYJNA (4CTI90 i 4CT90)

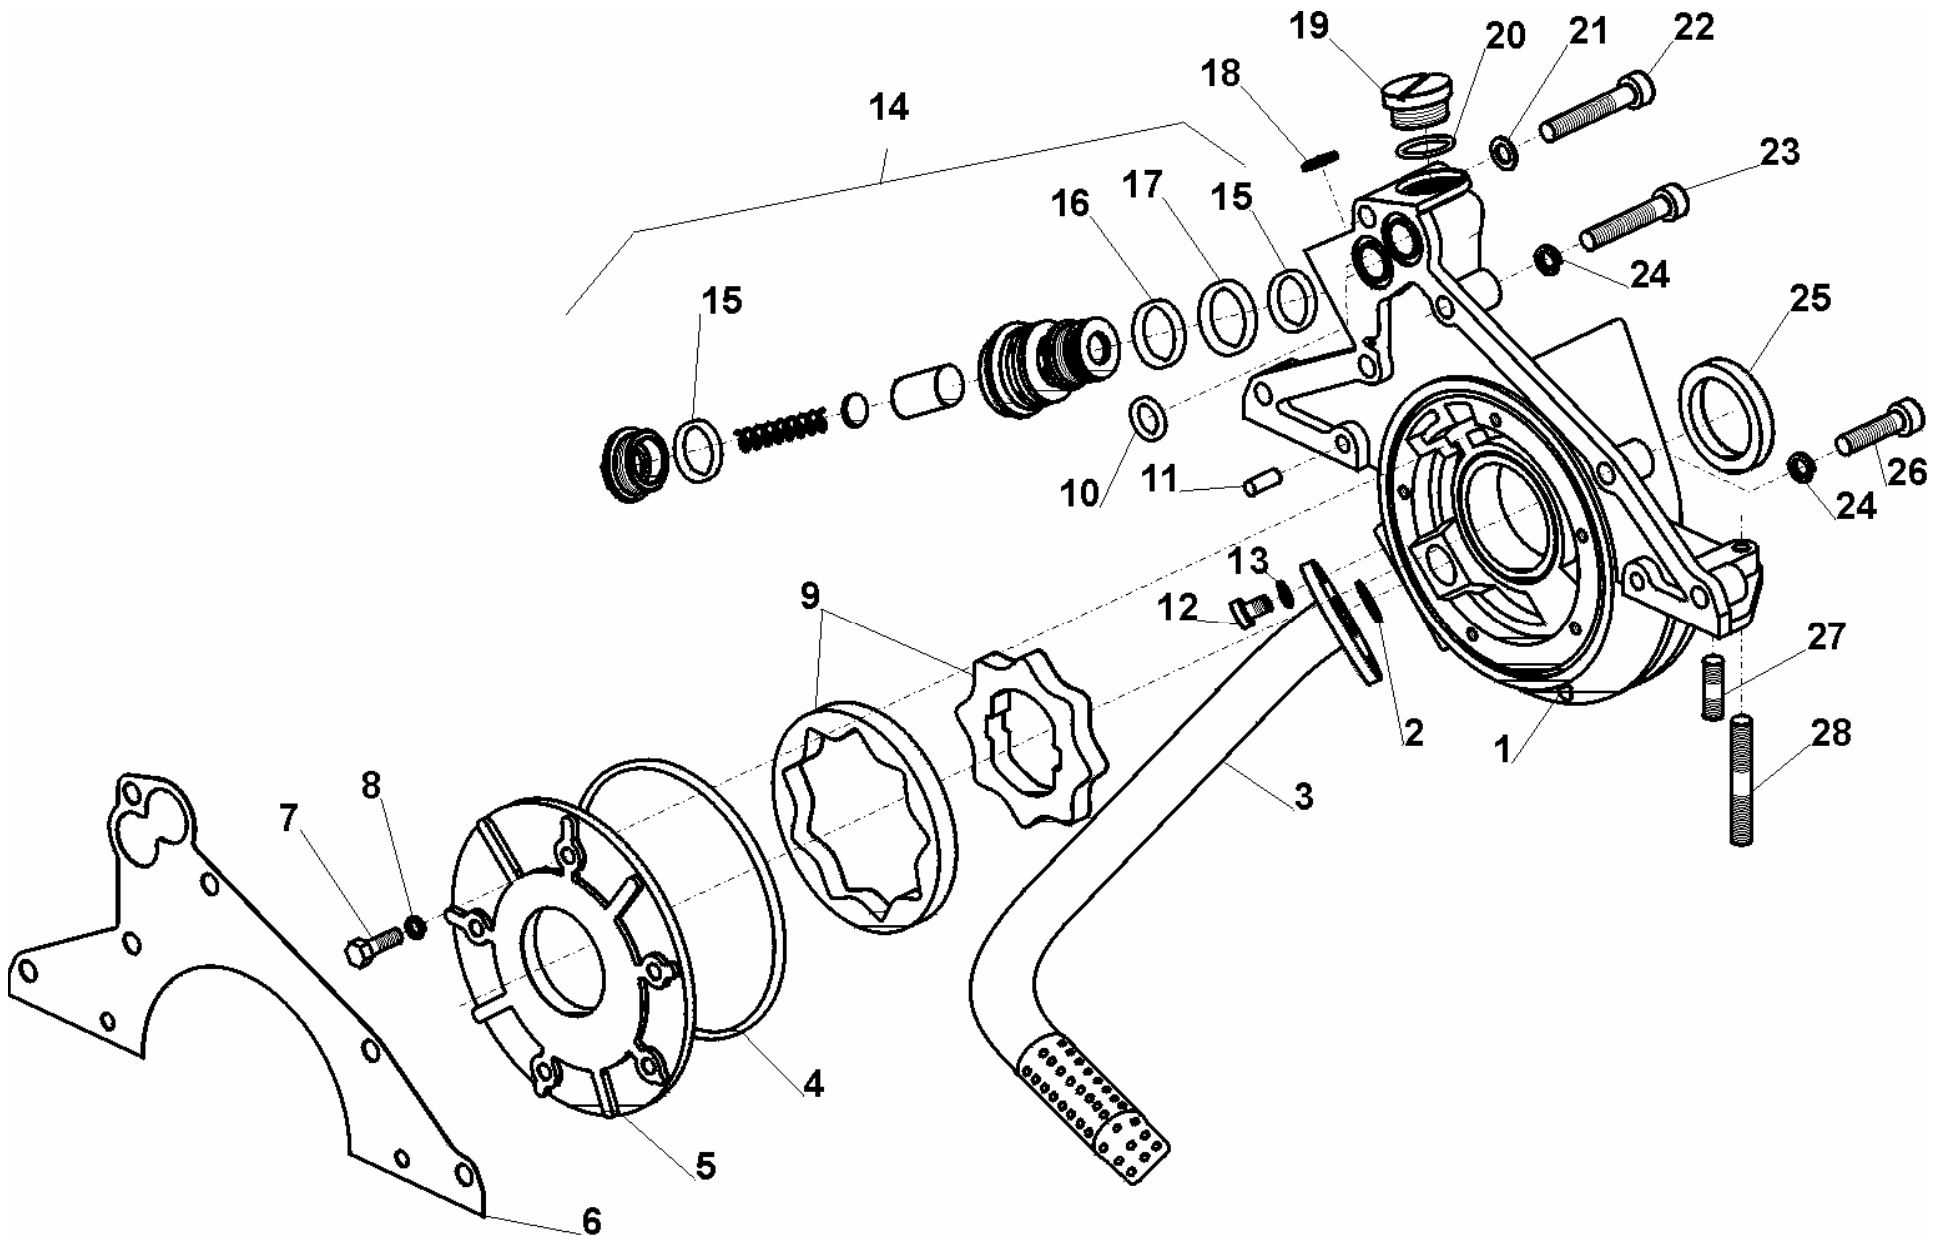


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC	
		[01]	**Korpus pompy**				
		779059054	s				
		[02]	**Pierścień uszczelı**				
		793444400	s				
		[03]	**Przewód ssący ,kı**				
		779059538	s				
		[04]	**Pierścień uszczelı**				
		079509404	s				
		[05]	**Pokrywa pompy**				
		779059049	s				
		[06]	**Uszczelka pompy**				
		701683638	s				
		[07]	**Śruba M6x20-5.8-I**				
		911500322	s				
		[08]	**Podkładka spręży**				
		954000951	s				
		[09]	**Komplet wirników**				
		779058029	s				
		[10]	**Pierścień uszczelı**				
		782014745	s				
		[11]	**Kołek 6x16-A**				
		782015396	s				
		[12]	**Śruba z gniazdem**				
		911502122	s				
		[13]	**Podkładka spręży**				
		782013678	s				
		[14]	**Korek**				
		782015656	s				
		[15]	**Pierścień uszczelı**				
		782014748	s				
		[16]	**Sprężyna**				
		000184238	s				
		[17]	**Podkładka regulac**				
		000121331	s				

POMPA OLEJU ROTACYJNA (4CTI90 i 4CT90)

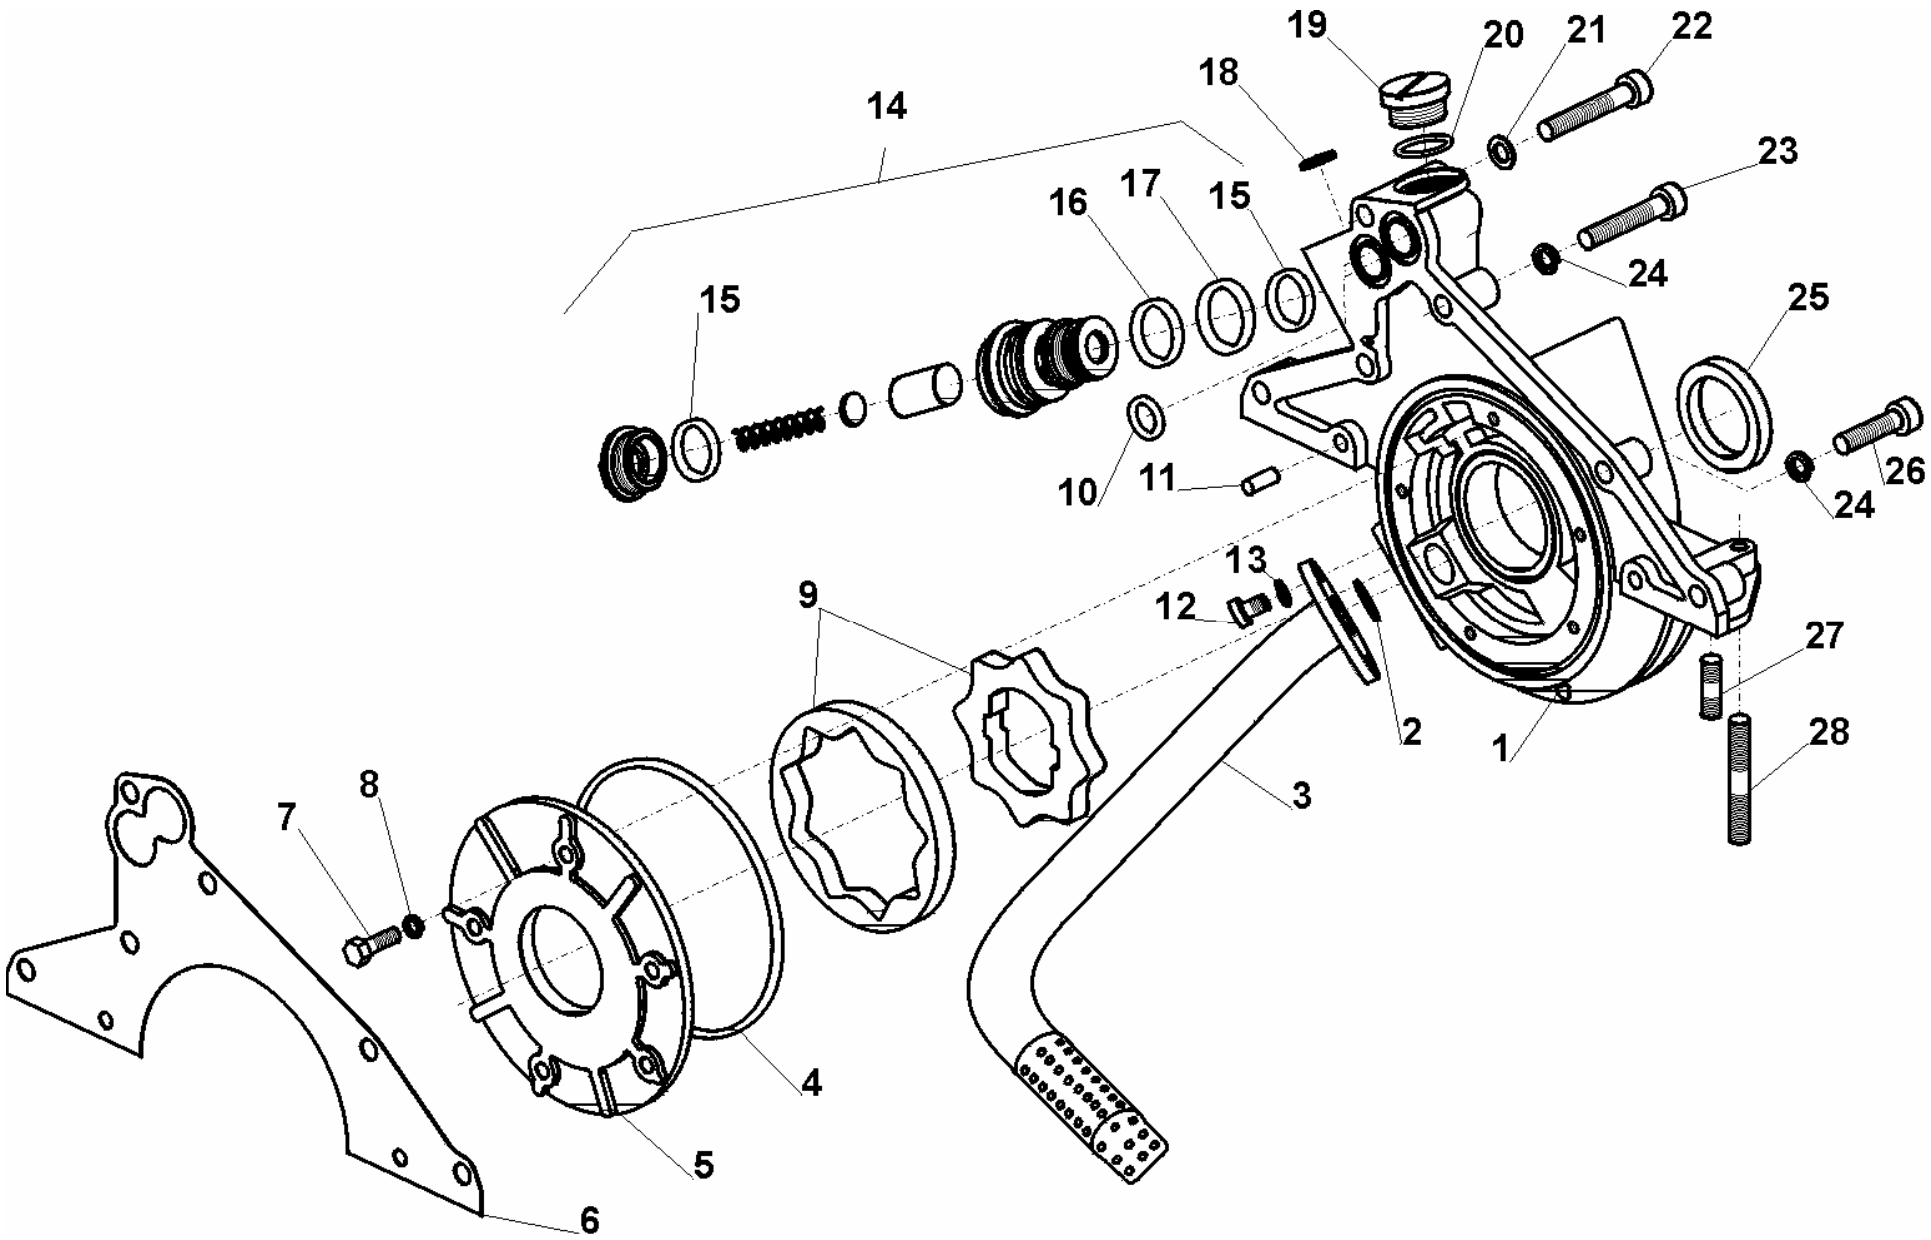


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[18]	**Tłoczek**			
		782015901	s			
		[19]	**Korpus zaworu**			
		000150763	s			
		[20]	**Pierścień uszczelı**			
		782014747	s			
		[21]	**Pierścień uszczelı**			
		793444852	s			
		[22]	**Zaślepka**			
		782015403	s			
		[23]	**Korek**			
		782015402	s			
		[24]	**Pierścień uszczelı**			
		782014262	s			
		[25]	**Uszczelka**			
		782013913	s			
		[26]	**Śruba z gniazdem**			
		782015401	s			
		[27]	**Śruba z gniazdem**			
		911502822	s			
		[28]	**Pierścień uszczelı**			
		743444850	s			
		[29]	**Śruba z gniazdem**			
		541500083	s			
		[30]	**Podkładka spręży**			
		782013678	s			
		[31]	**Śruba dwustronna**			
		913053520	s			
		[32]	**Śruba dwustronna**			
		782016358	s			
		[33]	**Zawór przelewowy**			
		779057330	s			
		[34]	**Pompa oleju, kpl.**			
		779057550	s			

FILTR PALIWA

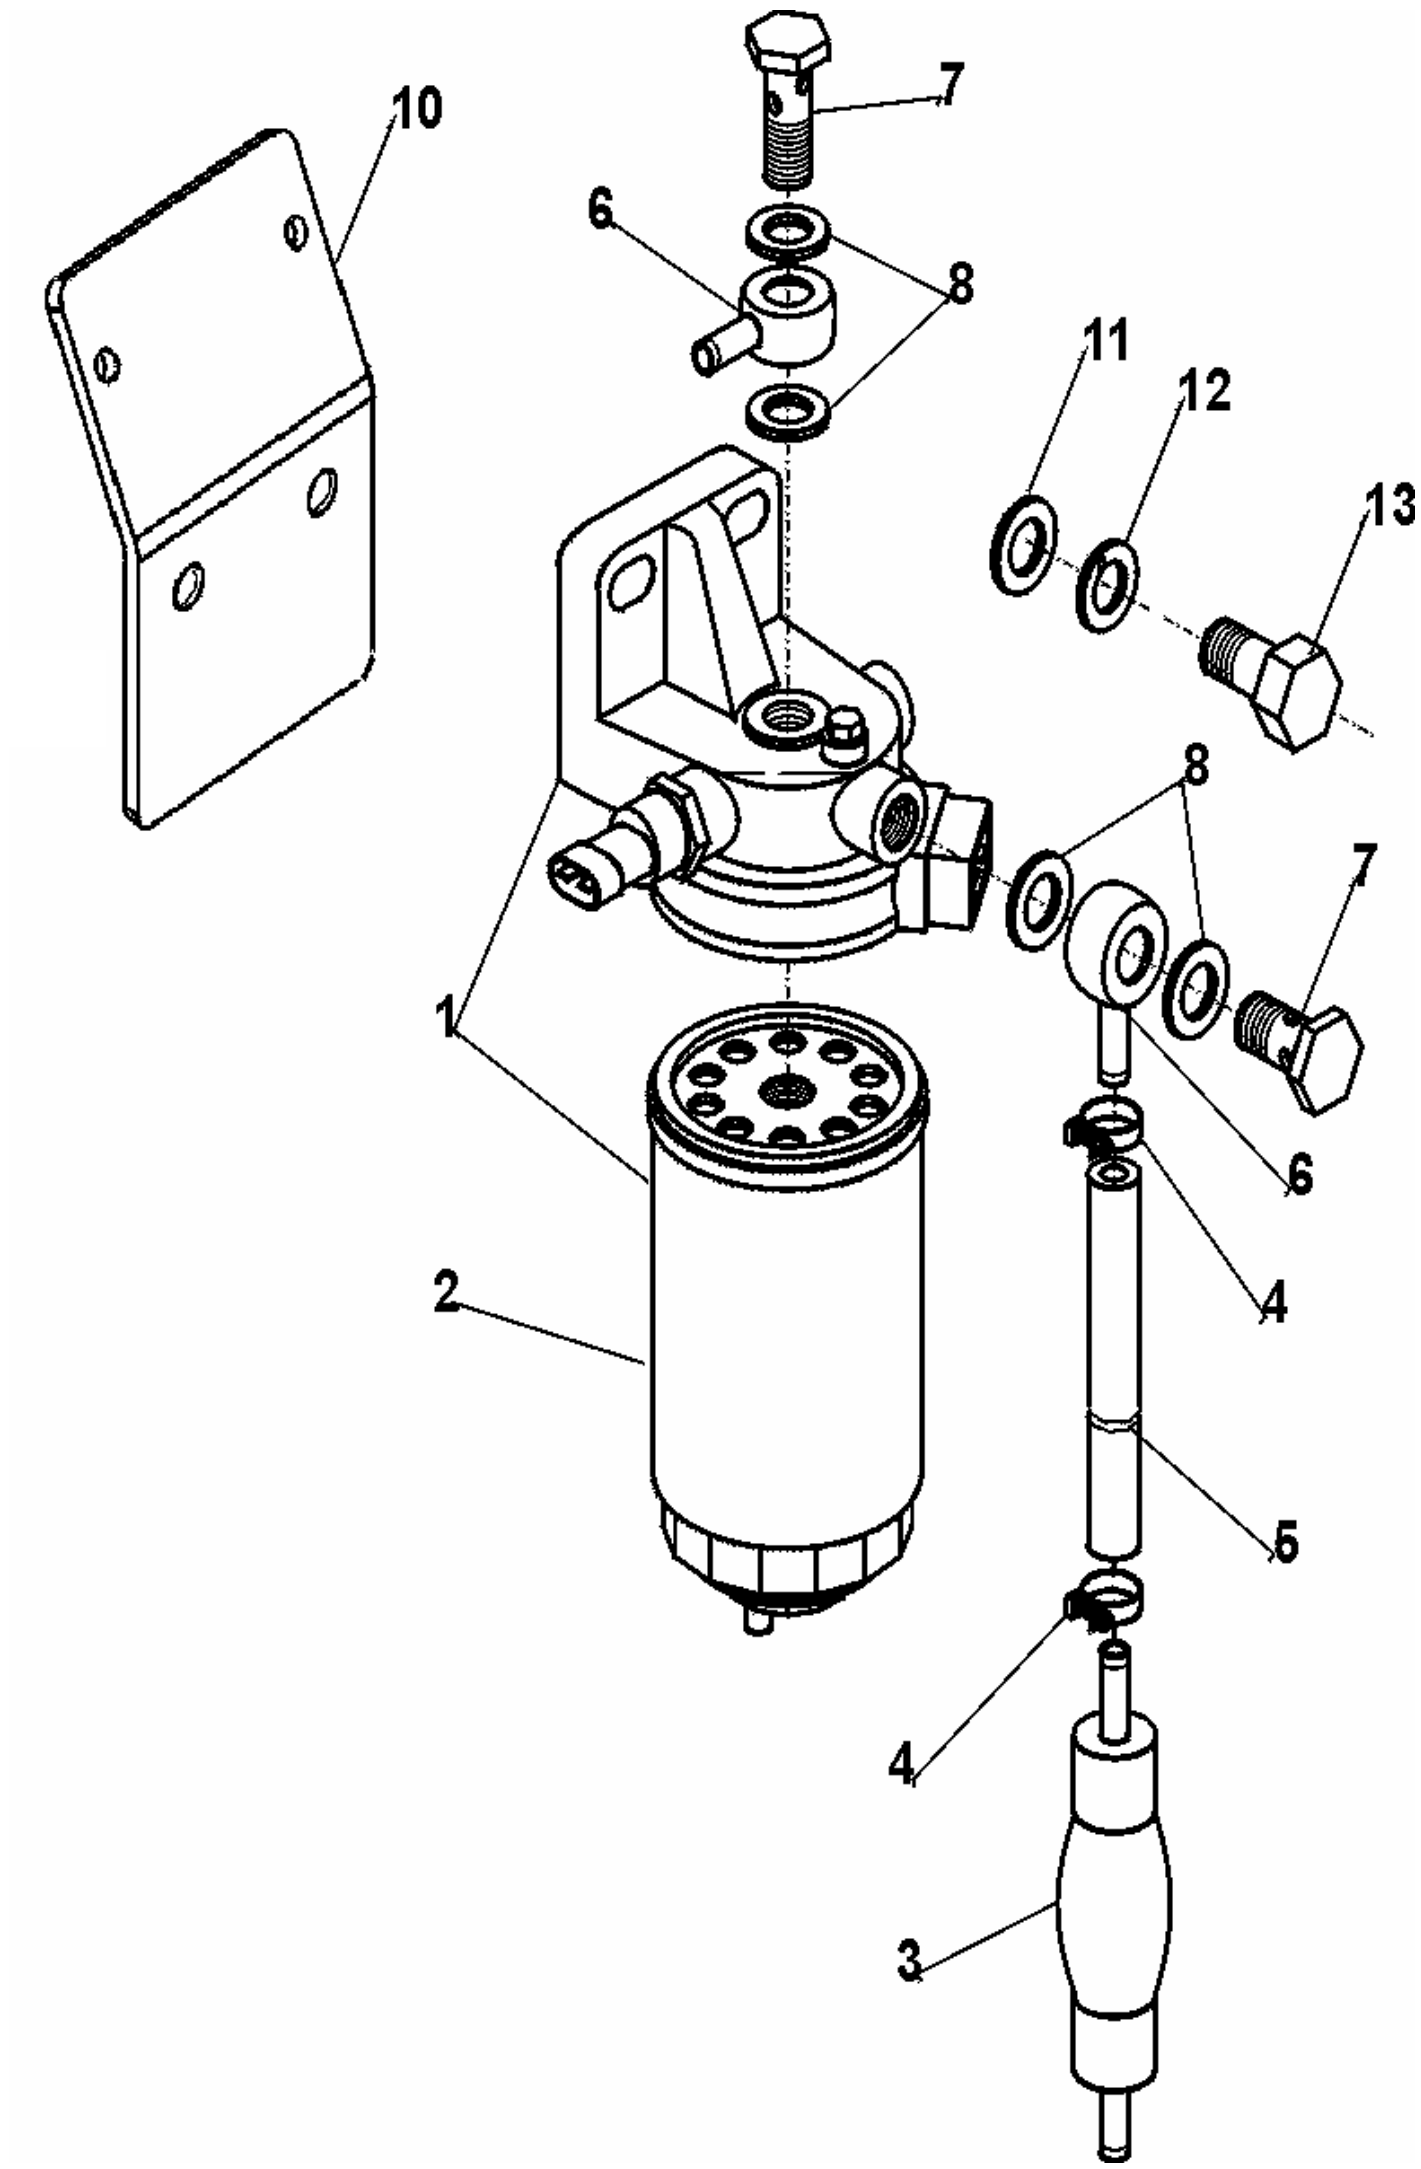


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[01]	**Filtr paliwa z podg**			
		350410011010	s			
		[02]	**Wkład filtra paliwa**			
		389999998310	s			
		[03]	**Ręczna pompka p**			
		389999999910	s			
		[04]	**Opaska zaciskowa**			
		782015477	s			
		[05]	**Przewód paliwa**			
		000192089	s			
		[06]	**Łącznik obrotowy**			
		389999998680	s			
		[07]	**Śruba łącznika**			
		782014947	s			
		[08]	**Uszczelka**			
		000121596	s			
		[10]	**Wspornik**			
		330411142100	s			
		[11]	**Podkładka 10,5 Fe**			
		782018316	s			
		[12]	**Podkładka spręży**			
		782018275	s			
		[13]	**Śruba M10x30-8.8**			
		9A82105085AB	s			

FILTR POWIETRZA

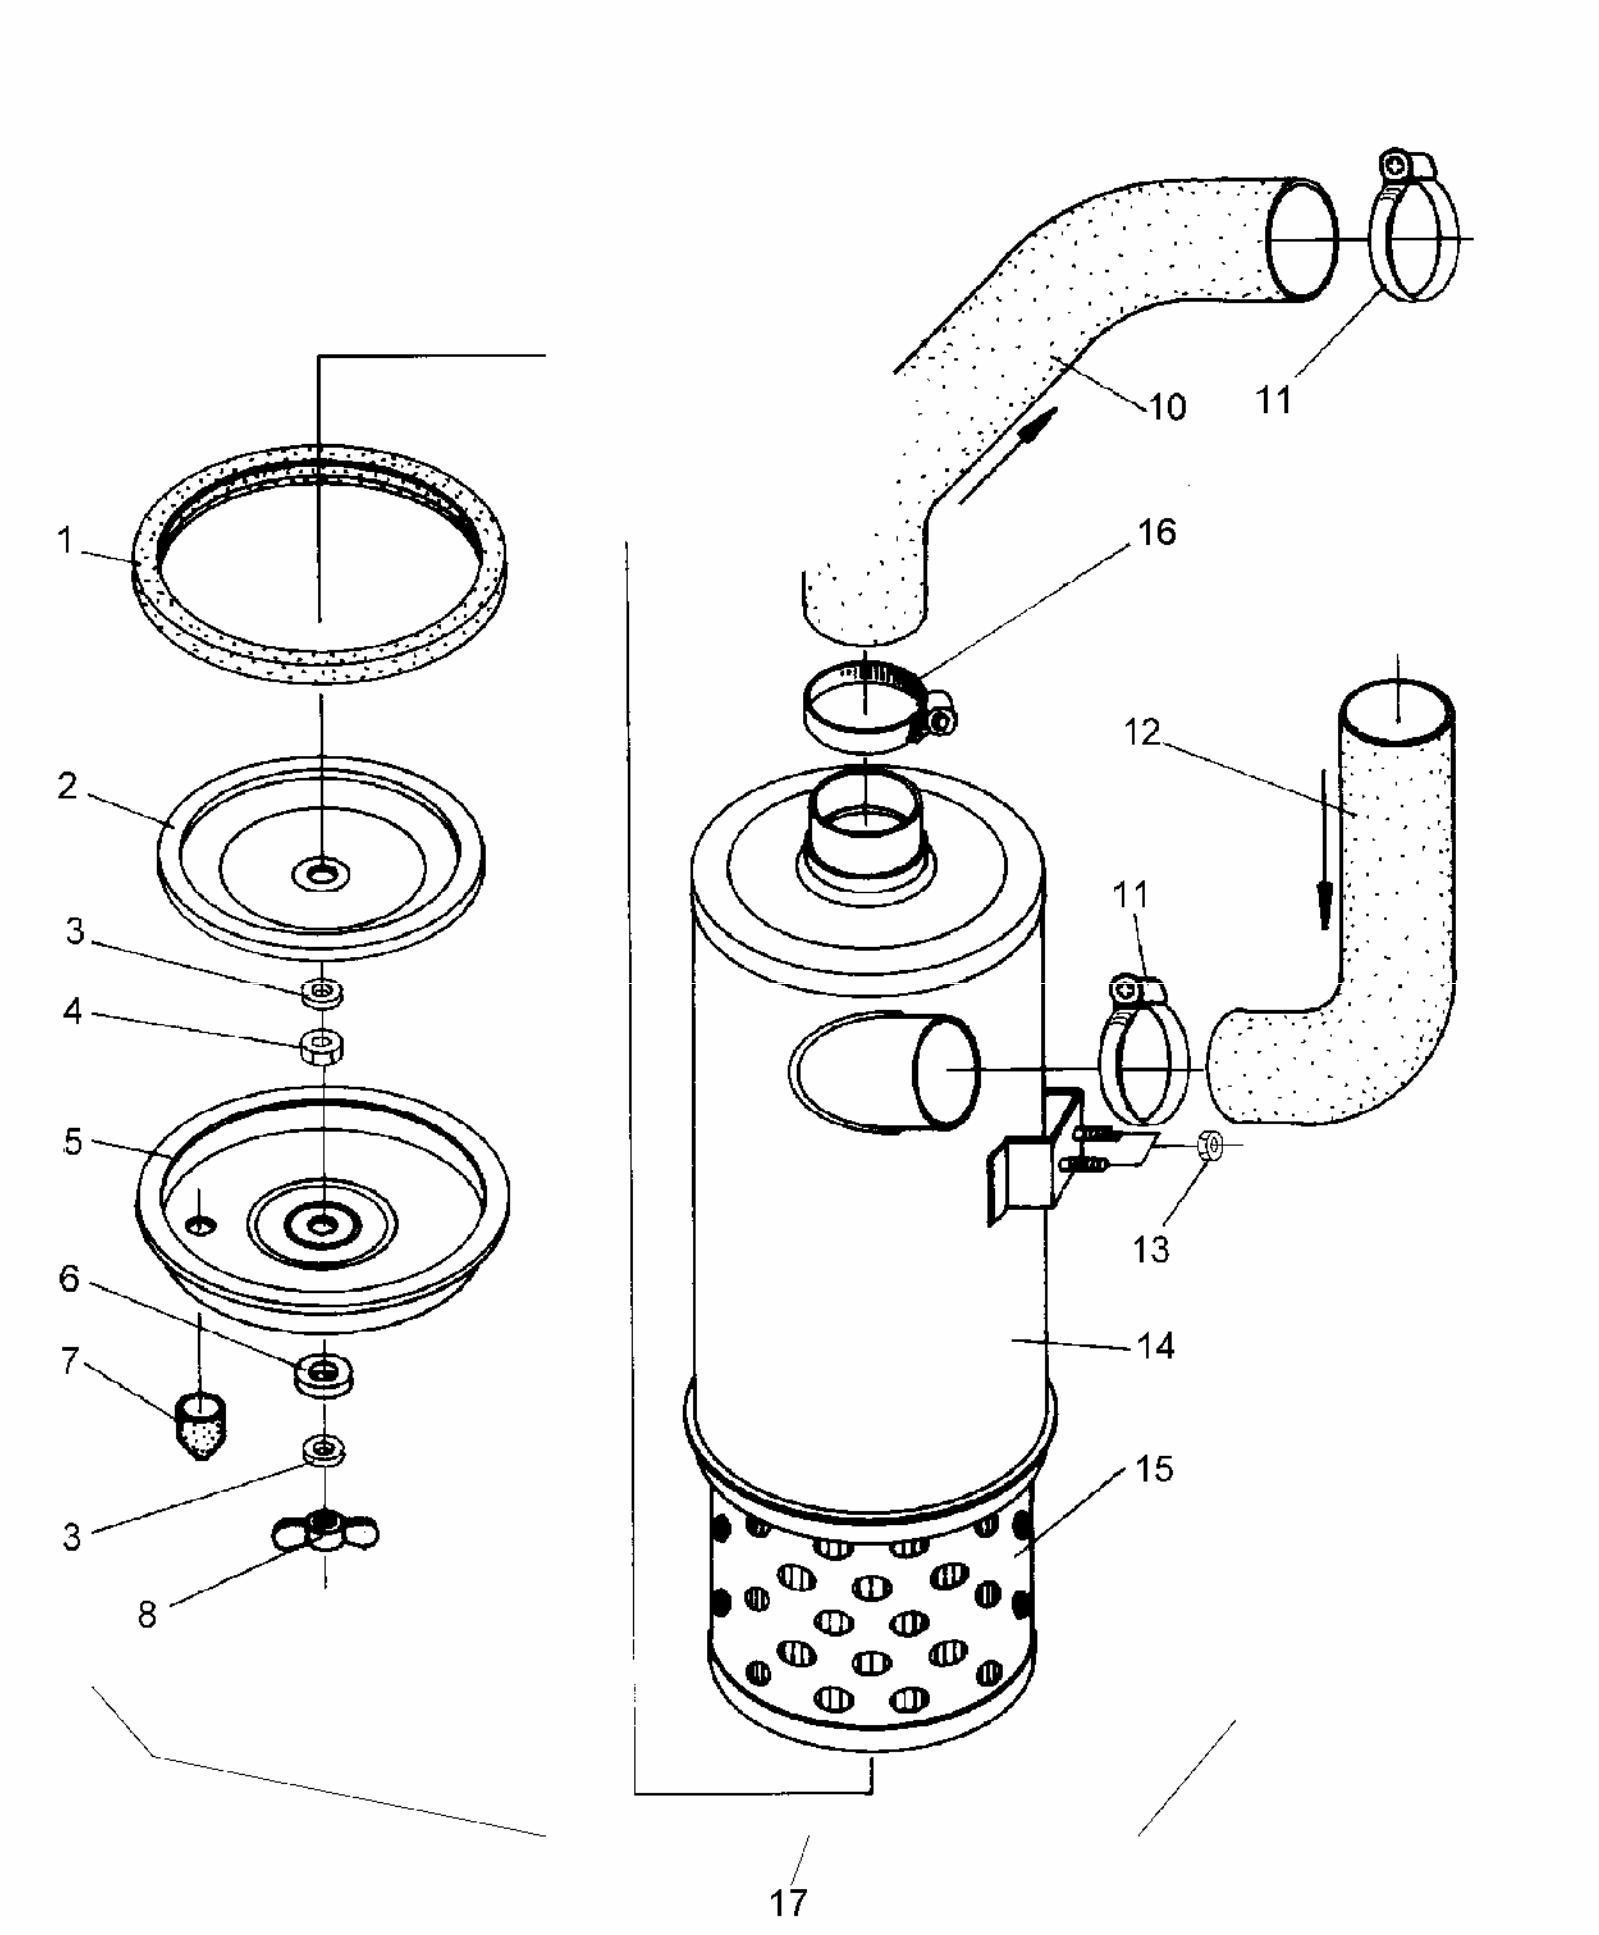

ID							
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL				
			ALL	WERSJA			
				LT	LV	LC	
		[01]	**Uszczelka**				
		793444872	s				
		[02]	**Pokrywa wewnętr**				
		782015489	s				
		[03]	**Podkładka 6,4-Fe/**				
		951000212	s				
		[04]	**Nakrętka M6-5-B F**				
		940200222	s				
		[05]	**Pokrywa zewnętrz**				
		782015490	s				
		[06]	**Podkładka**				
		782015438	s				
		[07]	**Odpylacz**				
		782015439	s				
		[08]	**Nakrętka skrzydeł**				
		946000822	s				
		[10]	**Przewód ssący**				
		721206615	o				
		[11]	**Obejma zaciskowa**				
		782014139	s				
		[12]	**Przewód dolotowy**				
		701684068	s				
		[13]	**Nakrętka RM8-5-B**				
		782018342	s				
		[14]	**Obudowa filtru po**				
		701684286	s				
		[15]	**Wkład filtra powie**				
		350811099930	a				
		[15]	**Wkład filtra powie**				
		350811099940	a				
		[16]	**Obejma zaciskowa**				
		782018338	s				
		[17]	**Filtr powietrza kpl**				
		782015734	s				

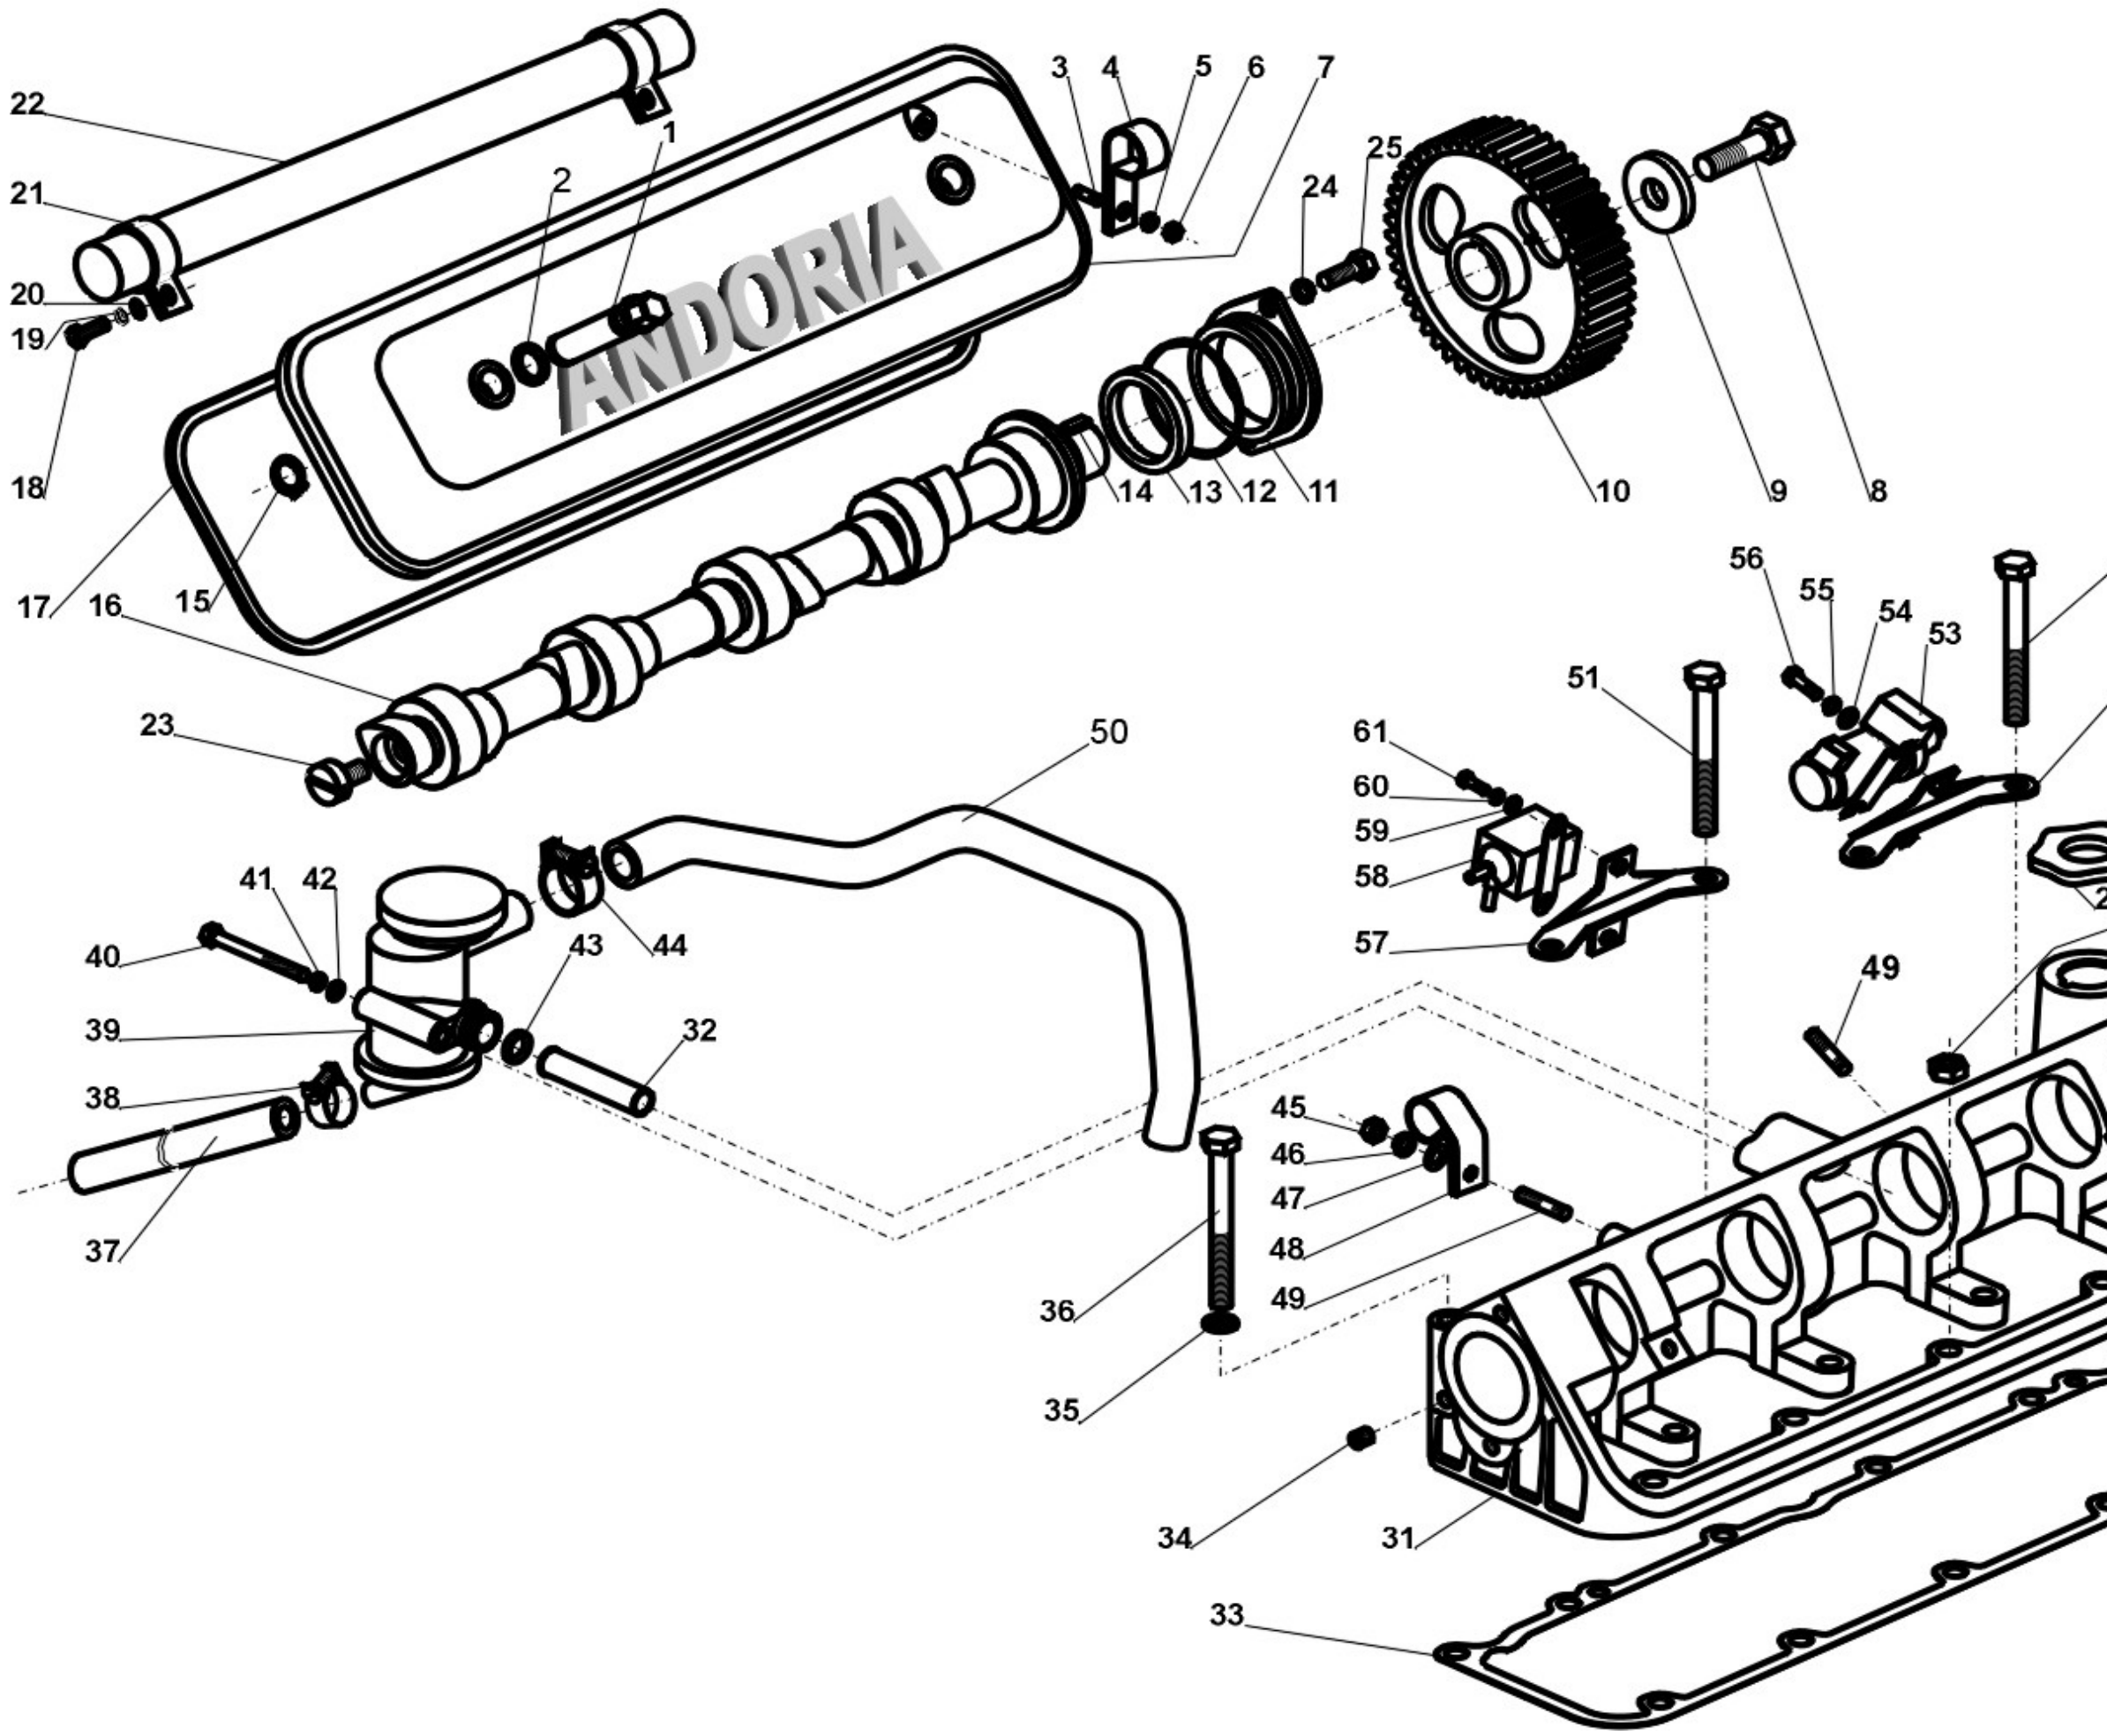
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
ANDORIA

TABLICA 4
(4.96.12.05.003)

NASADA GŁOWICY

БУРТ И КРЫШКА ГОЛОВКИ
CYLINDER HEAD TOP

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A
1	1.2.0819	Nakrętka	Гайка *Nut*	
2	1.1.2284 (PN-60/M-86961)	Pierścień uszczelniający 9,3x2,4	Уплотнительное кольцо *O-ring*	
3	1.1.0902 (PN-90/M-82131)	Śruba dwustronna M6x14-5.8	Шпилька M6x14-5.8 *Stud M6x14-5.8*	
4	1.8.6125	Zacisk przewodu	Хомутик *Pipe holder*	
5	1.1.1400 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 6,1	Пружинная шайба 6,1 *Spring washer 6.1*	
6	1.1.1290 (PN-86/M-82144)	Nakrętka M6-5-B	Гайка M6-6-B *Nut M6-5-B*	
7	1.7.3199	Pokrywa nasady głowicy	Крышка головки блока цилиндров *Valve cover*	
8	1.1.0610 (PN-85/M-82105)	Śruba M16x40-8.8-B	Болт M16x40-8.8-B *Bolt M16x40-8.8-B*	
9	1.2.0652	Podkładka specjalna	Шайба *Special washer*	
10	1.4.0746	Koło zębata wałka rozrządu	Шестерня *Timing belt pulley*	
11	1.5.0600	Tulejka pierścieni uszczelniających	Втылка уплотнительных колец *Seal mounting*	
12	1.1.2611 (PN-64/M-73093)	Pierścień uszczelniający MVQ 70-N-63x2	Уплотнительное кольцо MVQ 70-N-63x2 *O-ring MVQ 70-N-63x2*	
13	2.90.003	Pierścień uszczelniający AS40x55x7RDR-FPM	Уплотнительное кольцо *Sealing ring AS40x55x7RDR-FPM*	
14	1.1.2454 (PN-70/M-85005)	Wpust pryzmatyczny A6x6x14	Шпонка *Flat key*	
15	1.1.2228 (PN-70/M-85005)	Pierścień osadczy 14z	Кольцо стопорное 14z *Circlip 14z*	
16	1.3.0658	Wałek rozrządu	Вал распределительный *Camshaft*	
17	1.9.1690	Uszczelka pokrywy nasady	Прокладка крышки головки блока цилиндров *Gasket, valve cower*	

- 29+22 -

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A
18	1.1.0559 (PN-85/M-82105)	Śruba M6x16-5.8-B	Болт M6x16-5.8-B *Bolt M6x16-5.8-B*	
19	1.1.1400 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 6,1	Пружинная шайба 6,1 *Spring washer 6.1*	
20	1.1.1381 (PN-78/M-82006)	Podkładka 6,4	Шайба 6,4 *Washer 6.4*	
21	1.8.5023	Uchwyt	Ручка *Holder*	
22	2.18.686	Rura przewietrzania, kpl.	Воздухоотделитель *Breather pipe, complete*	
23	1.3.0657	Korek	Пробка *Plug*	
24	1.1.1401 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 8,2	Пружинная шайба 8,2 *Spring washer 8.2*	
25	1.1.0533 (PN-85/M-82105)	Śruba M8x22-8.8-B	Болт M8x22-8.8-B *Bolt M8x22-8.8-B*	
26	2.68.020[1])	Korek wlewu oleju, kpl.	Пробка *Oil filler cap, complete*	
	2.68.037[2])	Korek wlewu oleju, kpl.	Пробка *Oil filler cap, complete*	
27	1.1.1288 (PN-86/M-82144)	Nakrętka M10-10-A	Гайка M10-10-A *Nut M10-10-A*	
28	1.1.0900 (PN90/M-82137)	Śruba dwustronna M8x20-8.8	Шпилька M8x20-8.8 *Stud M8x20-8.8*	
29	1.1.2286 (PN-60/M-86961)	Pierścień uszczelniający MVQ 70-N-6,3x2,4	Уплотнительное кольцо *O-ring*	
30	2.12.140	Dysza, kpl.	Сопло в сборе *Oil nozzle, complete*	
31	1.7.3192	Nasada głowicy	Бурт головки цилиндров *Cylinder head top*	
32	1.8.6011	Rurka	Труба *Pipe*	
33	1.9.0629	Uszczelka nasady głowicy	Прокладка бурта головки цилиндров *Gasket, cylinder head top*	
34	1.2.1751	Korek stożkowy	Пробка *Tapered plug*	
35	1.2.1499	Podkładka	Шайба *Washer*	
36	1.1.0206 (PN-85/M-82101)	Śruba M10x95-8.8-A	Болт M10x95-8.8-A *Bolt M10x95-8.8-A*	

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A
37	1.9.2070	Przewód spływu oleju z separatora	Трубка *Oil return pipe*	


No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A
38	1.1.2494	Opaska zaciskowa 16-27/9 TORRO	Хомут стяжной 16-27/9 TORRO *Hose clamp 16-27/9 TORRO*	
39	2.01.711	Separator oleju, kpl.	Супаратор *Oil separator, complete*	
40	1.1.0249 (PN-85/M-82101)	Śruba M6x65-8.8-B	Болт M6x65-8.8-B *Bolt M6x65-8.8-B*	
41	1.1.1400 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 6,1	Пружинная шайба 6,1 *Spring washer 6.1*	
42	1.1.1381 (PN-78/M-82006)	Podkładka 6,4	Шайба 6,4 *Washer 6.4*	
43	1.1.2290 (PN-90/M-73092)	Pierścień uszczelniający typy "O" MVQ-70-16,3x2,4	Уплотнительное кольцо MVQ-70-16.3x2.4 *O-ring MVQ-70-16.3x2.4*	
44	1.1.2489	Opaska zaciskowa 20-32/9 TORRO	Хомут стяжной 20-32/9 TORRO *Hose clamp 20-32/9 TORRO*	
45	1.1.1291 (PN-86/M-82144)	Nakrętka M8-5-B	Гайка M8-5-B *Nut M8-5-B*	
46	1.1.1401 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 8,2	Пружинная шайба 8,2 *Spring washer 8.2*	
47	1.1.1389 (PN-78/M-82006)	Podkładka 8,4	Шайба 8,4 *Washer 8.4*	
48	1.8.6558	Uchwyt	Хомутик *Holder*	
49	1.2.0677	Śruba dwustronna	Шпилька *Stud*	
50	1.9.1781	Wąż: separator - turbosprężarka	Шлант: сепаратор - турбокомпрессор *Hose: oil separator - turbocharger*	
51	1.1.0207 (PN-85/M-82101)	Śruba M10x85-8.8-A	Болт M10x85-8.8-A *Bolt M10x85-8.8-A*	
52	2.01.874	Wspornik	Кронштейн *Bracket*	
53	2.59.009	Zawór elektropneumatyczny sterowania EGR	Клапан *Electro-pneumatic valve, EGR control*	
54	1.1.1381 (PN-78/M-82006)	Podkładka 6,4	Шайба 6,4 *Washer 6.4*	
55	1.1.1400 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta 6,1	Пружинная шайба 6,1 *Spring washer 6.1*	
56	1.1.0553 (PN-85/M-82105)	Śruba M6x18-5.8-B	Болт M6x18-5.8-B *Bolt M6x18-5.8-B*	
57	2.01.894	Wspornik	Кронштейн *Bracket*	

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A
58	2.59.007 (7.21704.00)	Zawór LDA	Клапан *LDA valve*	
59	1.1.1386 (PN-78/M-82006)	Podkładka 5,3	Шайба 5,3 *Washer 5.3*	
60	1.1.1413 (PN-77/M-82006)	Podkładka sprężysta 5,1	Пружинная шайба 5,1 *Spring washer 5.1*	
61	1.1.0366 (PN-85/M-82105)	Śruba M5x12-5.8-A	Болт M5x12-5.8-A *Bolt M5x12-5.8-A*	
62	2.12.315	Nasada głowicy z korkiem (No.31; 34)	Бурт головки блока цилиндров с пробкой *Cylinder head top with plug (No.31; 34)*	
63	2.12.334	Nasada głowicy, kpl (No. 11-13; 16; 23-25; 28-32; 34; 49)	Бурт головки блока цилиндров в сборе *Cyl. head top, ass'y (No. 11-13; 16; 23-25; 28-32; 34; 49)*	
64	2.12.316	Pokrywa nasady głowicy, kpl. (No. 1-3; 7; 15; 17-22)	Крышка головки блока цилиндров в сборе *Valve cover, ass'y (No. 1-3; 7; 15; 17-22)*	
65	2.12.136	Tuleja pierścieni uszczel., kpl. (No. 11 - 13)	Втылка уплотнительных колец в сборе *Seal housing, ass'y (No. 11 - 13)*	
66	2.01.653	Wałek rozrządu, kpl. (No. 16; 23)	Вал распределительный в сборе *Camshaft, ass'y (No. 16; 23)*	

[1]) Do 27.01.2007
[2]) Od 28.01.2007

[1]) До 27.01.2007
[2]) От 28.01.2007

[1]) Unti
[2]) Fro

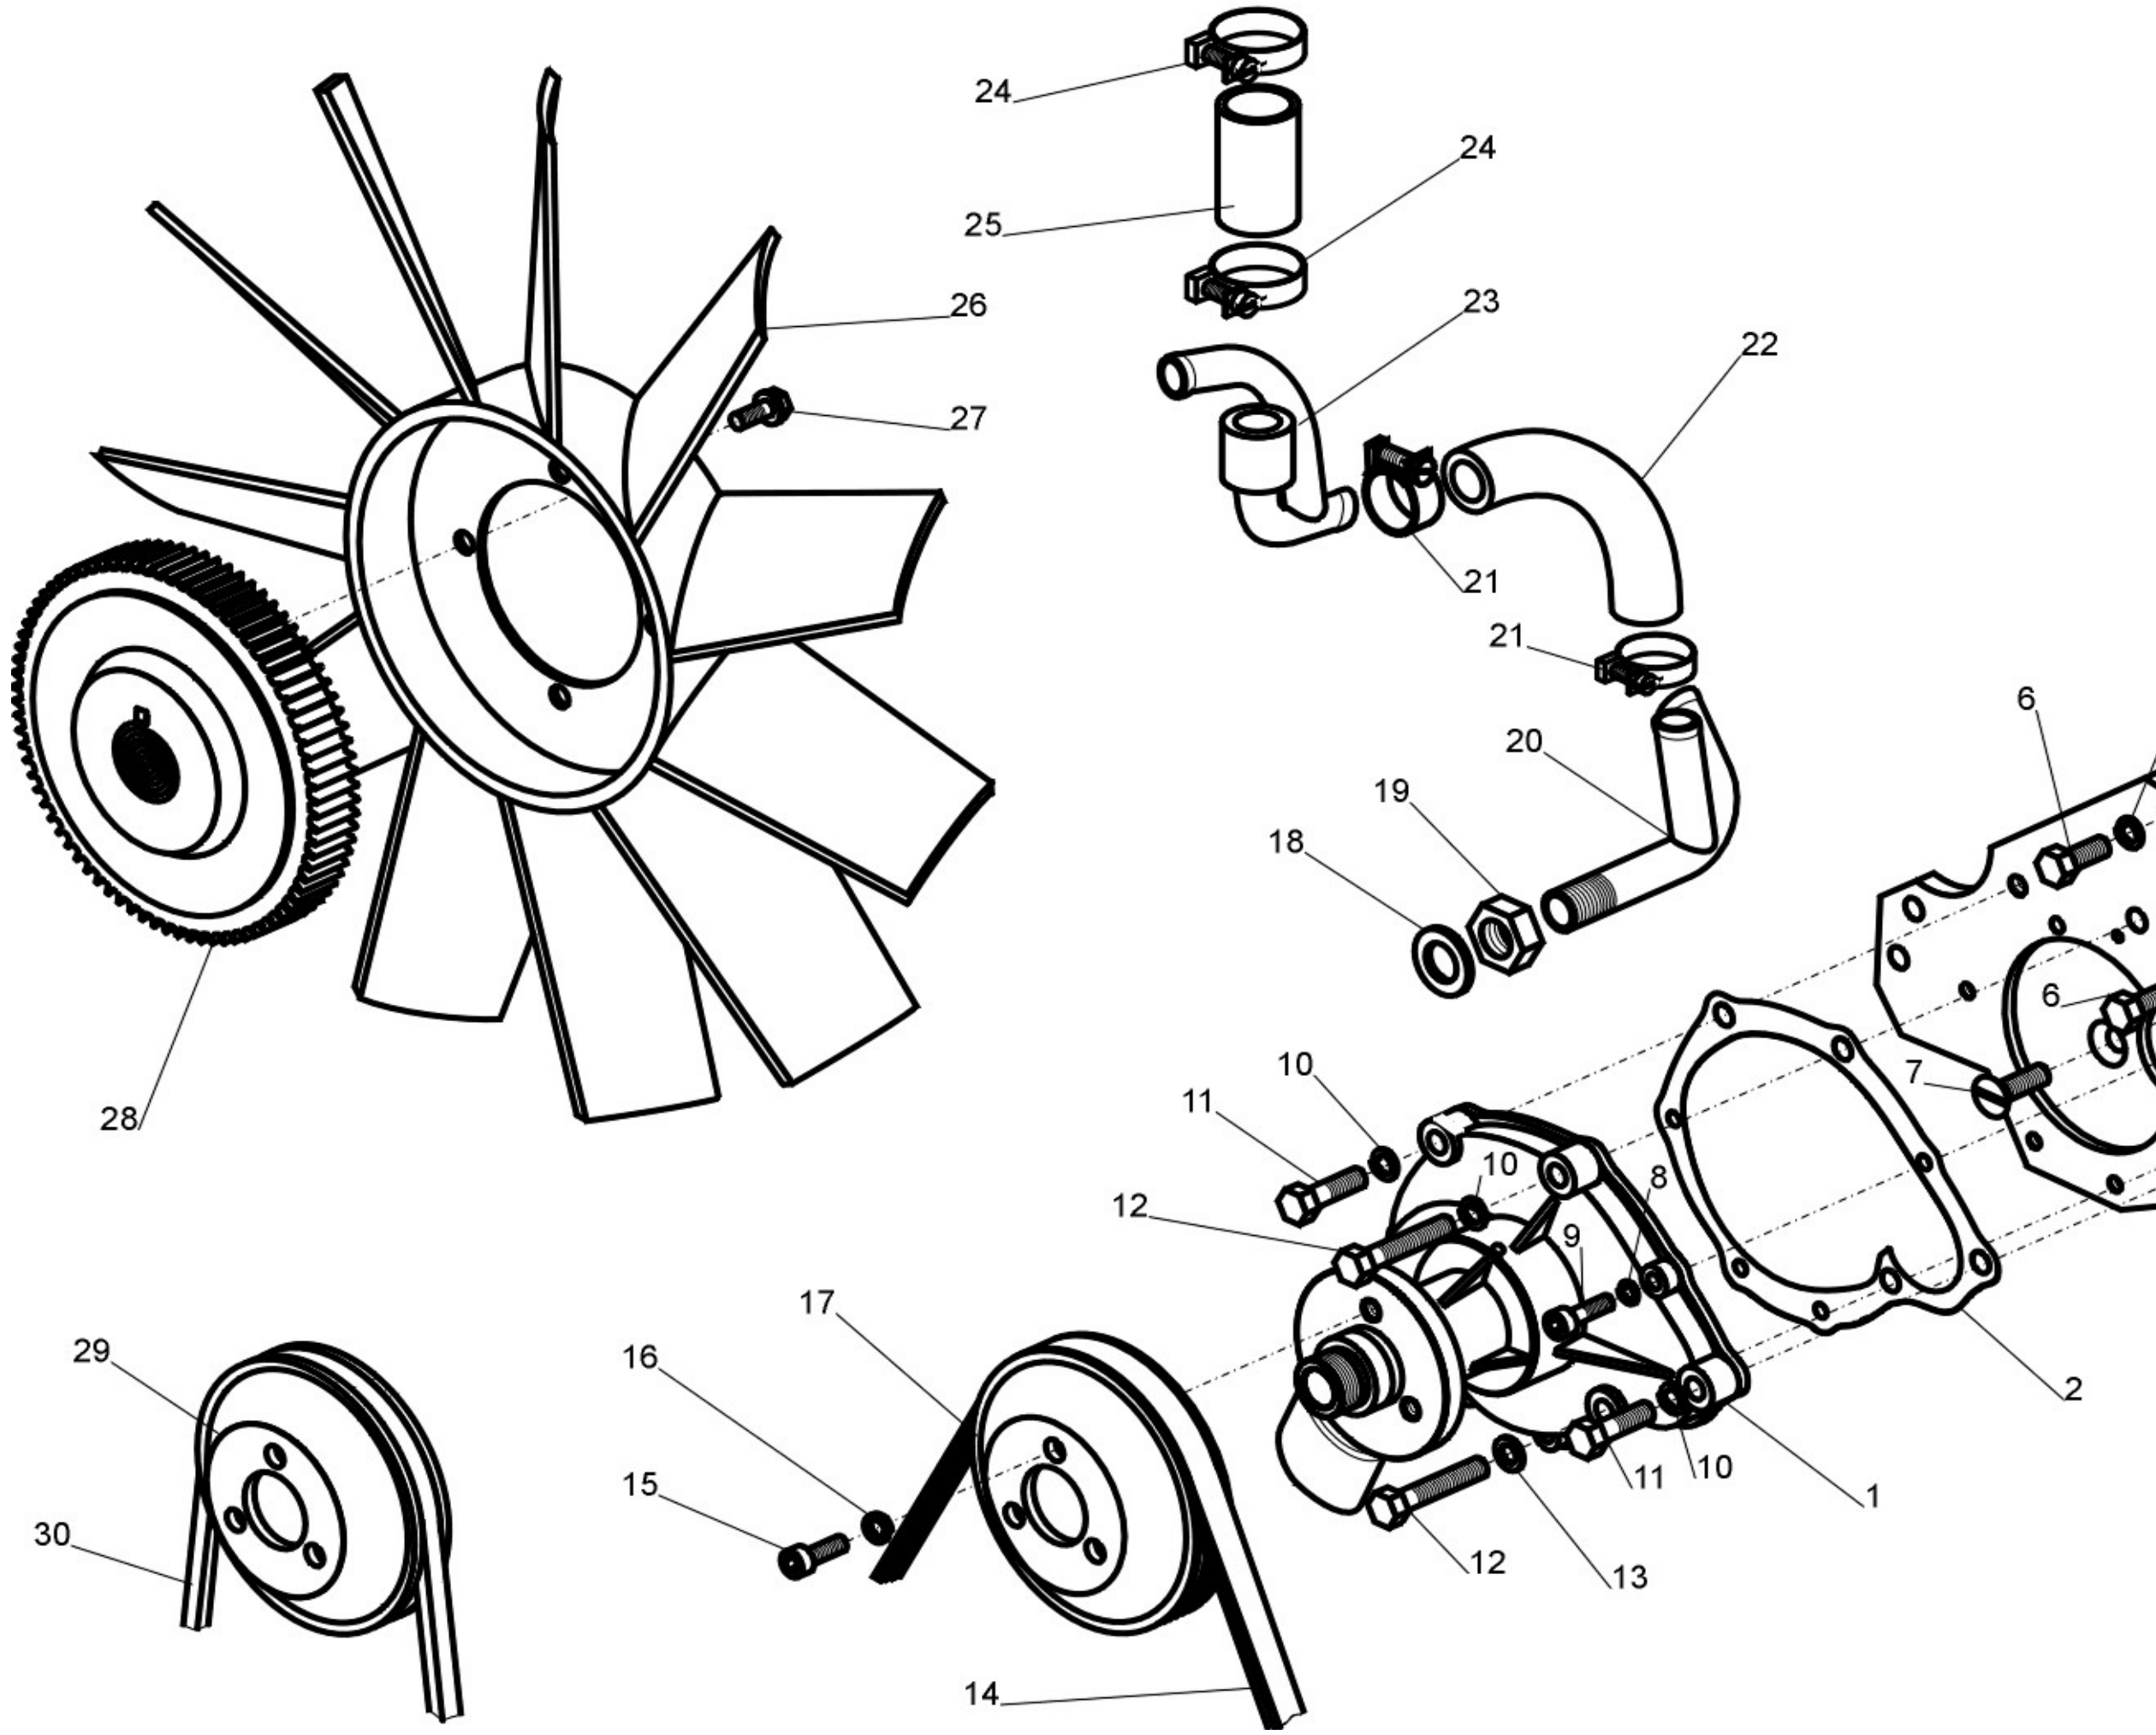
1
2
6
6
7
8
9
10
10
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30

TABLICA VIII (4.96.25.09.001) **POMPA WODNA** **ВОДЯ НОЙ НАСОС** ***WATER PUMP***

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A1
1	2.75.073 (11.26.045.0)	Pompa wodna, kpl.	*Водяной насос в сборе* *Water pump, ass'y*	
2	1.9.0391	Uszczelka	Прокладка *Gasket*	
3	1.7.3049	Płyta pompy wody	Крышка насоса *Water pump plate*	
4	1.9.1664	Uszczelka płyty pompy wody	Прокладка *Gasket*	
5	1.1.1401 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta Z8,2	Пружинная шайба Z8,2 *Spring washer Z8.2*	
6	1.1.0554 (PN-85/M-82105)	Śruba M8x20-5.8-B	Болт M8x20-5.8-B *Bolt M8x20-5.8-B*	
7	1.1.1145 (PN-85/M-82208)	Wkręt M8x16-5.8-A	Болт M8x16-5.8-A *Screw M8x16-5.8-A*	
8	1.1.1400 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta Z6,1	Пружинная шайба Z6,1 *Spring washer Z6,1*	
9	1.1.0789 (PN-87/M-82302)	Śruba M6x20-8.8	Болт M6x20-8.8 *Bolt M6x20-8.8*	
10	1.1.1401 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta Z8,2	Пружинная шайба Z8,2 *Spring washer Z8.2*	
11	1.1.0580 (PN-85/M-82105)	Śruba M8x28-5.8-B	Болт M8x28-5.8-B *Bolt M8x28-5.8-B*	
12	1.1.0582 (PN-85/M-82105)	Śruba M8x40-5.8-B	Болт M8x40-5.8-B *Bolt M8x40-5.8-B*	
13	1.2.0323 (KN6-1)	Uszczelka	Уплотнительное кольцо *Packing washer*	
14	1.9.2244[1])	Pasek wielorowkowy 4PK940	Клиновой ремень 4PK940 *Multi-V-belt 4PK940*	
	1.9.2298[7])	Pasek wielorowkowy 4PK985	Клиновой ремень 4PK985 *Multi-V-belt 4PK985*	
15	1.1.0794 (PN-87/M-82302)	Śruba z gniazdem M8x16-8.8	Болт M8x16-8.8 *'Allen' bolt M8x16-8.8*	
16	1.1.1401 (PN-77/M-82008)	Podkładka sprężysta Z8,2	Пружинная шайба Z8,2 *Spring washer Z8.2*	
17	1.4.1148[5])	Koło pasowe, kpl.	Шкив *Pulley, complete*	
18	1.2.0748[6])	Uszczelka	Уплотнительное кольцо *Packing washer*	

No.	Nf	Nazwa	Наименование *Name*	4CTi A1
19	1.1.1357 (PN- 86/M-82153)	Nakrętka M16x1,5-06-B	Гайка Nut M16x1,5-06-B *Nut M16x1.5-06-B*	
20	2.01.811	Trójnik	Соединитель *T-connector*	
21	1.1.2486	Opaska zaciskowa 16-25/9 TORRO	Зажимная обойма 16-25/9 TORRO *Hose clamp 16-25/9 TORRO*	
22	1.9.1926	Przewód	Провод *Hose*	
23	2.20.343[5])	Króciec	Штуцер *Adapter*	
	2.20.402[6])	Króciec	Штуцер *Adapter*	
24	1.1.2485	Opaska zaciskowa 25-40/9 TORRO	Зажимная обойма 25-40/9 TORRO *Hose clamp 25-40/9 TORRO*	
25	1.9.0439	Przewód	Провод *Hose*	
26	2.75.052 (312606)	Wentylator	Вентилятор *Fan*	
27	1.2.2136	Śruba z gniazdem M8x1,25	Болт M8x1.25 *'Allen' bolt M8x1.25*	
28	2.75.053 (18285-3)	Sprzęgło wiskotyczne	Сцепление *Viscoutic clutch*	
29	1.4.1095[2])	Koło pasowe, kpl.	Шкив *Pulley, complete*	
30	1.9.1829[3])	Pas klinowy 6266 MC AVX 10x960	Клиновой ремень *V-belt 6266 MC AVX 10x960*	
	1.9.1767[4])	Pas klinowy AVX10x965 MARATHON 2	Клиновой ремень *V-belt MARATHON 2 AVX10x965*	
31	2.75.050 (18286-3)	Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym (No. 26-28)	*Вентилятор и сцепление в сборе* *Fan with viscoutic clutch (No. 26-28)*	

[1]) Od 1.07.2004
[2]) Do 30.06.2004
[3]) Od 02.02.2004 do 30.06.2004
[4]) Do 01.02.2004

[5]) Do 02.01.2005
[6]) Od 03.01.2005

[7]) Od 02.10.2006

[1]) От 1.07.2004
[2]) До 30.06.2004
[3]) От 02.02.2004 до 30.06.2004
[4]) До 01.02.2004

[5]) До 02.01.2005
[6]) От 03.01.2005

[7]) От 02.10.2006

[1]) Fror
[2]) Unti
[3]) Fror
[4]) Unti

[5]) Unti
[6]) Fror

[7]) Fror


PETROL ENGINE

9. TABLICE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Żuk

SILNIK KPL. S21 ZE SPRZĘGŁEM I SKRZYNIĄ BIEGÓW

1987-

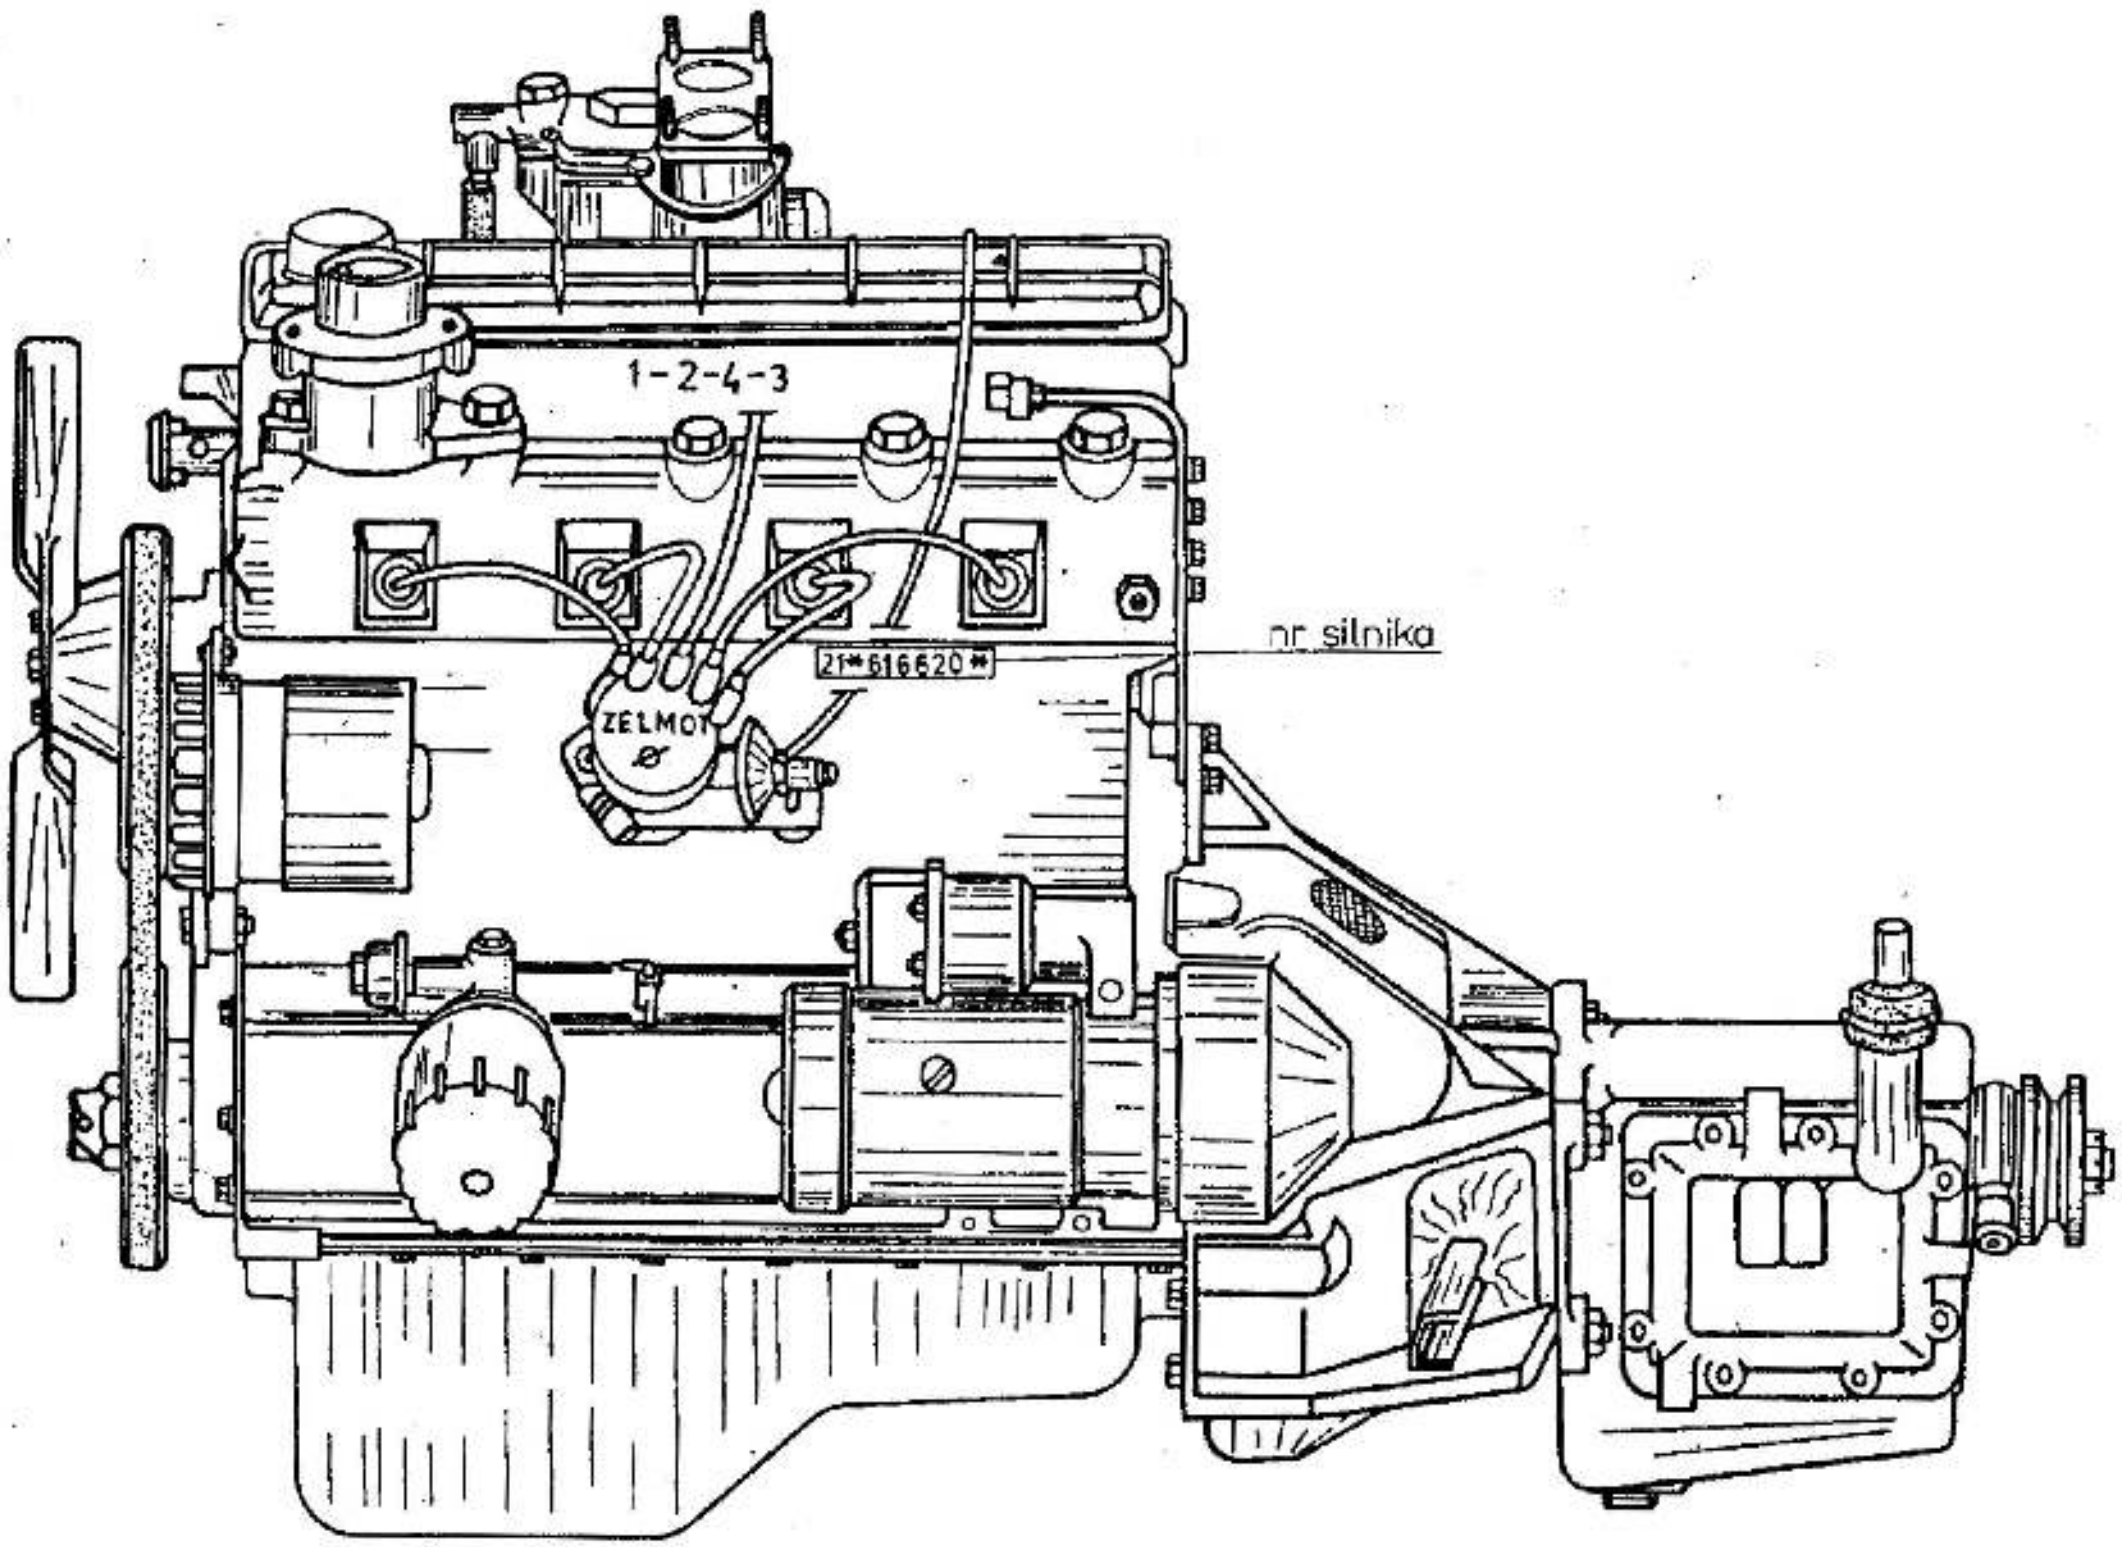

Poz.	Nr części
1	161-1000300-8
1	161-1000300-81
1	161-1000400-2
1	16-1000450
1	161-1000300-7
1	161-1000300-71
1	161-1000400-1
1	161-1000301-8
1	161-1000301-81
1	161-1000300-4
1	161-1000300-41
1	161-1000300-3
1	161-1000300-31
1	18-1000350


1) Z gaźnikiem 28/35S2A.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk

KADŁUB SILNIKA

1987-0

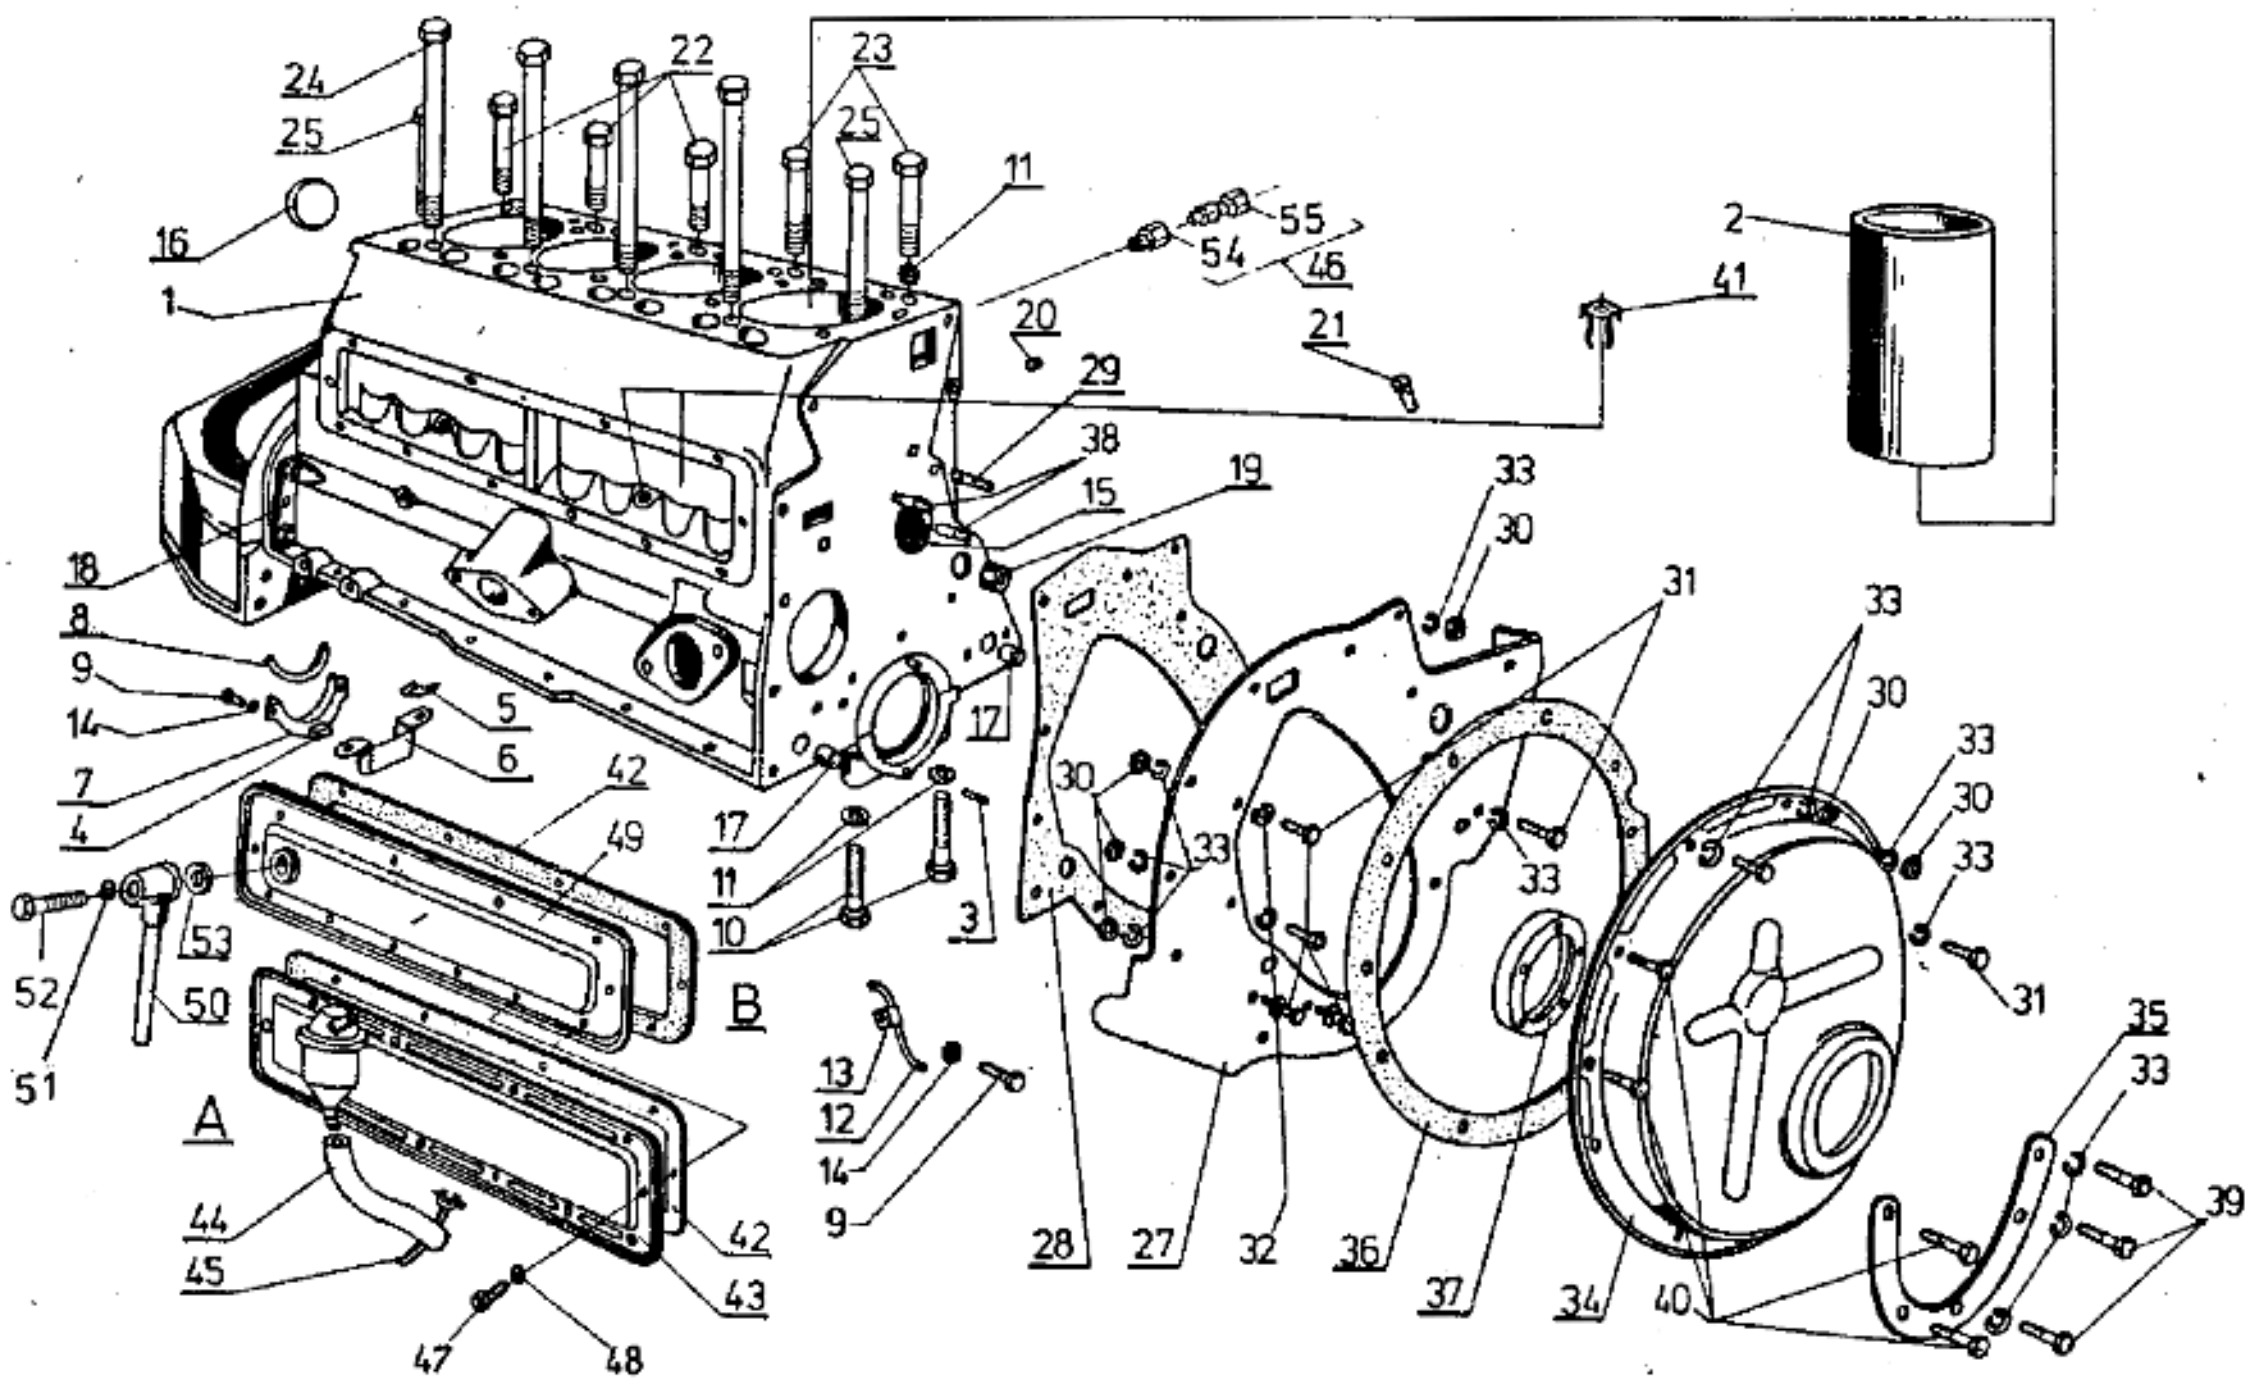

Poz.	Nr części
1	S21-1002009-4
2	20-1002021-N
3	258611-P18
4	11-6335-2
5	11-6336-2
6	11-6341
7	11-6699
8	11-6702-12
9	PN-85/M-82105
10	20-1005190
11	S21-1002036
12	11-6094
13	11-6095
14	PN-82/M-82023
15	296992-P
16	296997-P
17	295124-P
18	295128-P
19	S21-1002211
20	262531-P8
21	20-1002128
22	S21-1002037
23	S21-1002038
24	S21-1002039
25	S21-1002040
27	20-1002045-2
28	20-1002050-2
29	102002-P
30	PN-86/M-82144
31	PN-85/M-82242
32	PN-82/M-82023
33	PN-77/M-82008
34	20-1002058
35	20-1002061
36	20-1002064


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Petrol engine - hull
S-21

Zuk

KADŁUB SILNIKA

19

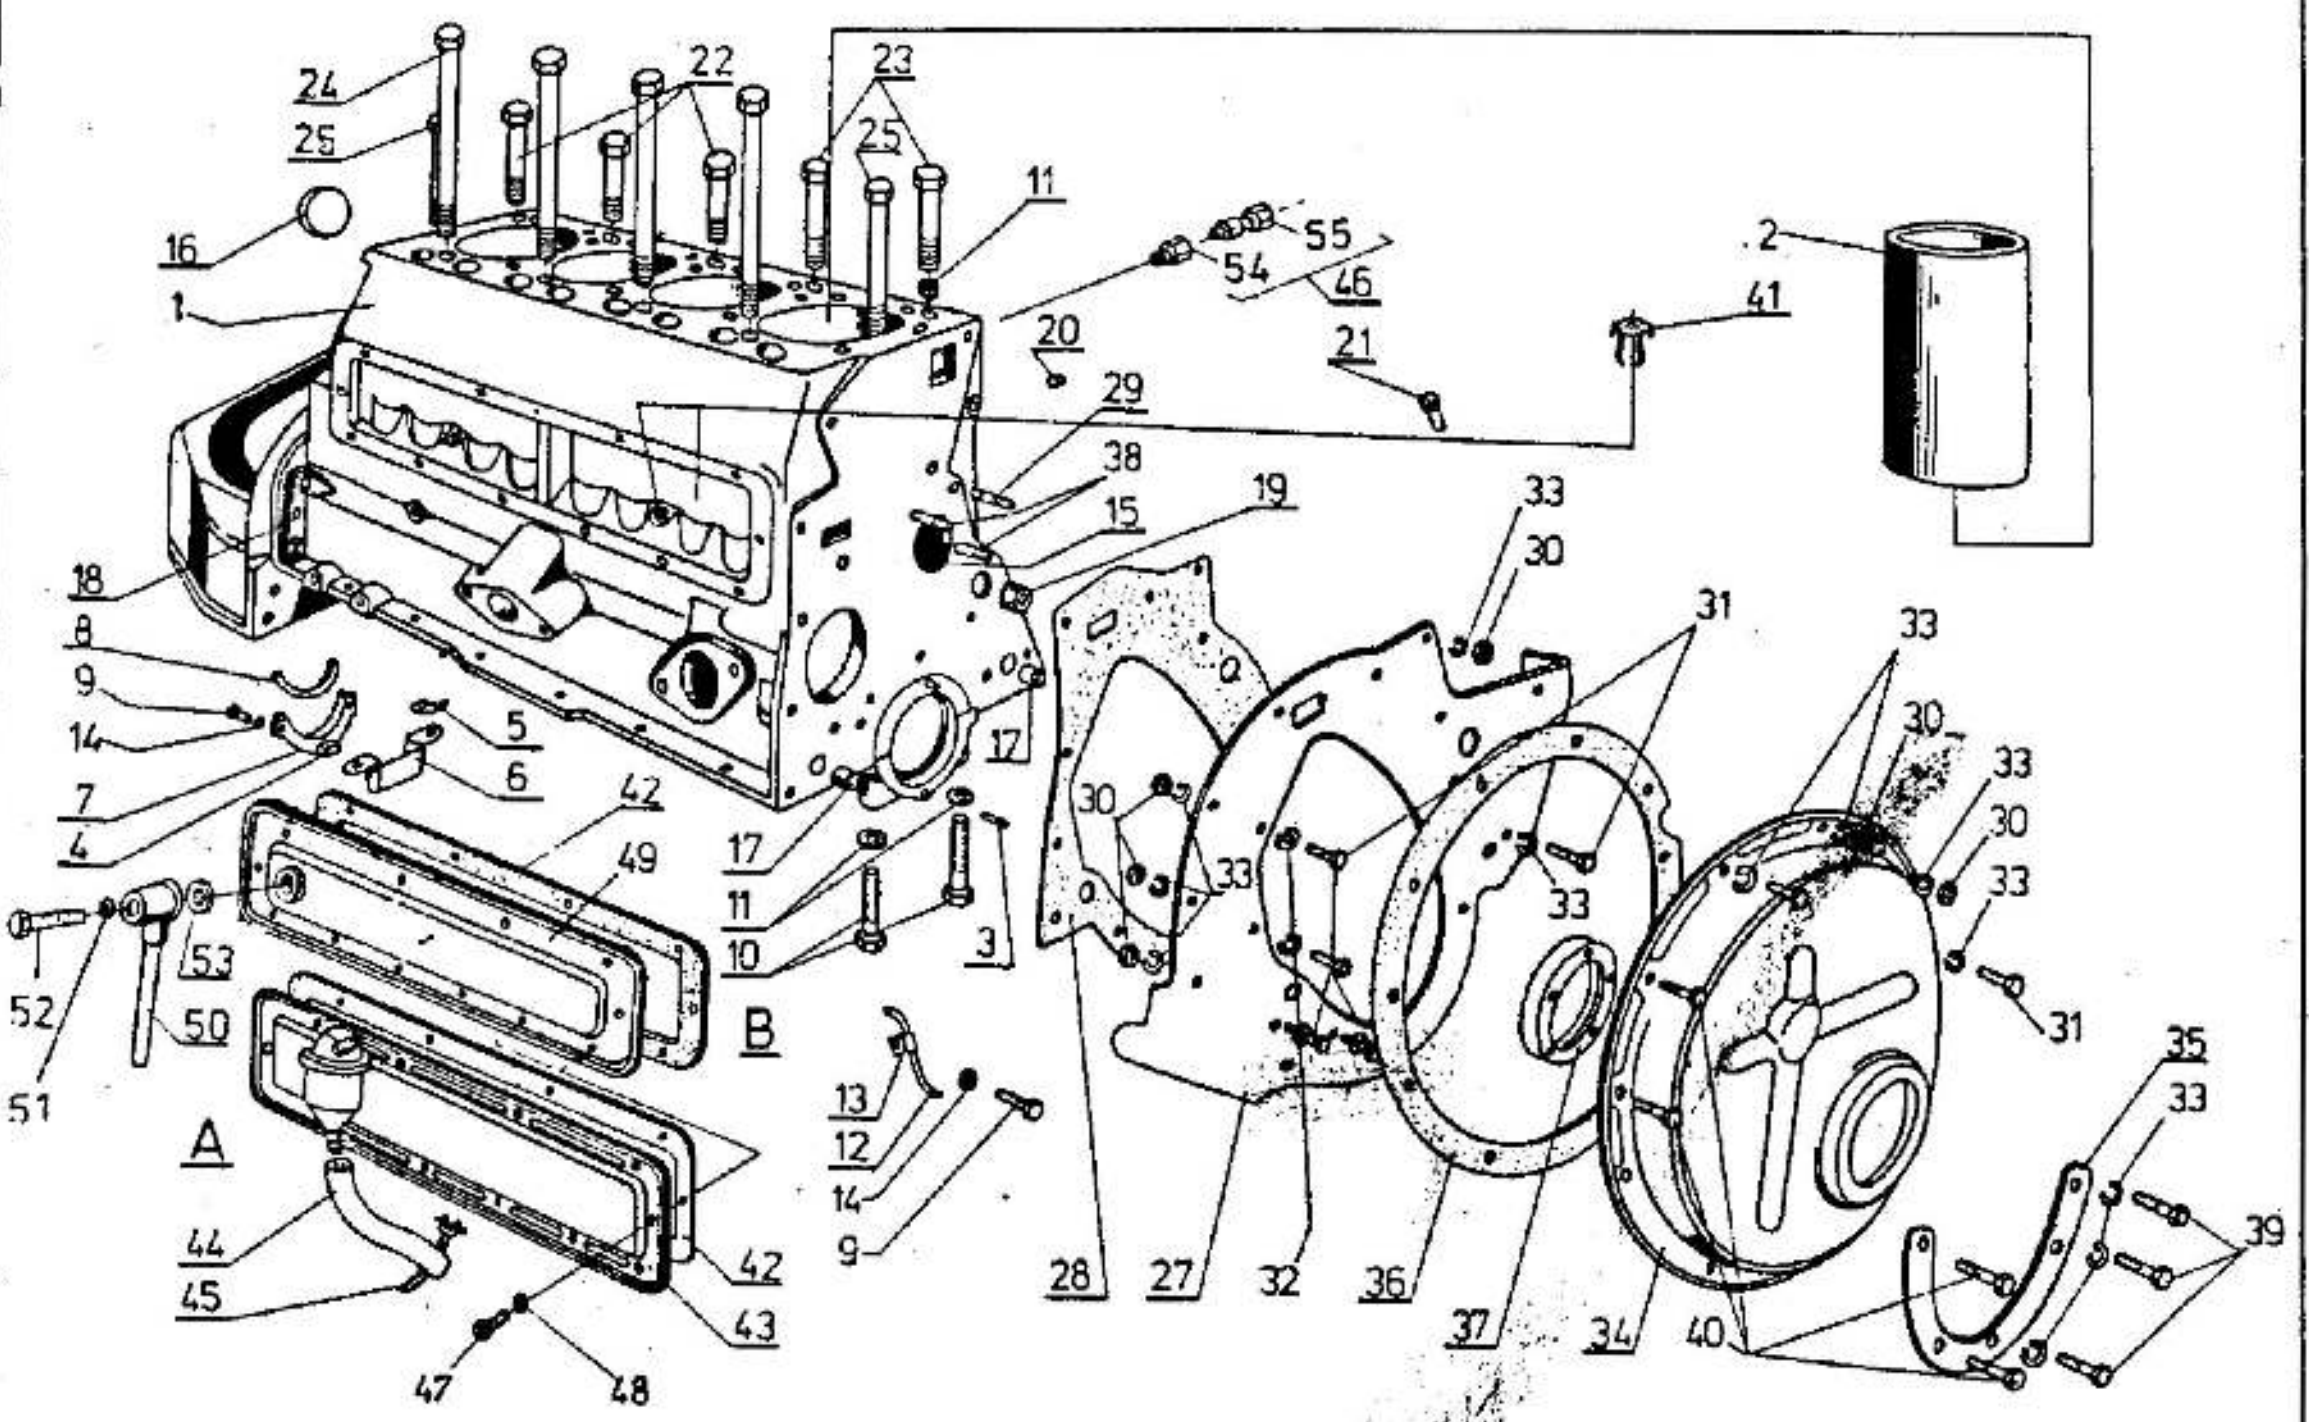


Poz.	Nr części
37	02-1005034-1
38	PN-60/M-82131
39	PN-85/M-82242
40	PN-85/M-82242
41	S21-1002070
42	S21-1002122
43	702-1002120
44	702-1014011-2
45	1/21704/90/14148
46	17-1305010
47	PN-85/M-82105
48	PN-77/M-82008
49	S21-1002120
50	S21-1014055-1
51	293264-P
52	PN-75/M.82244
53	51-1014053-2
54	17-1305011
55	0.32.193

1) Do silnika z gaźni

2) Do silnika z gaźni

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	GŁOWICA SILNIKA		1987-

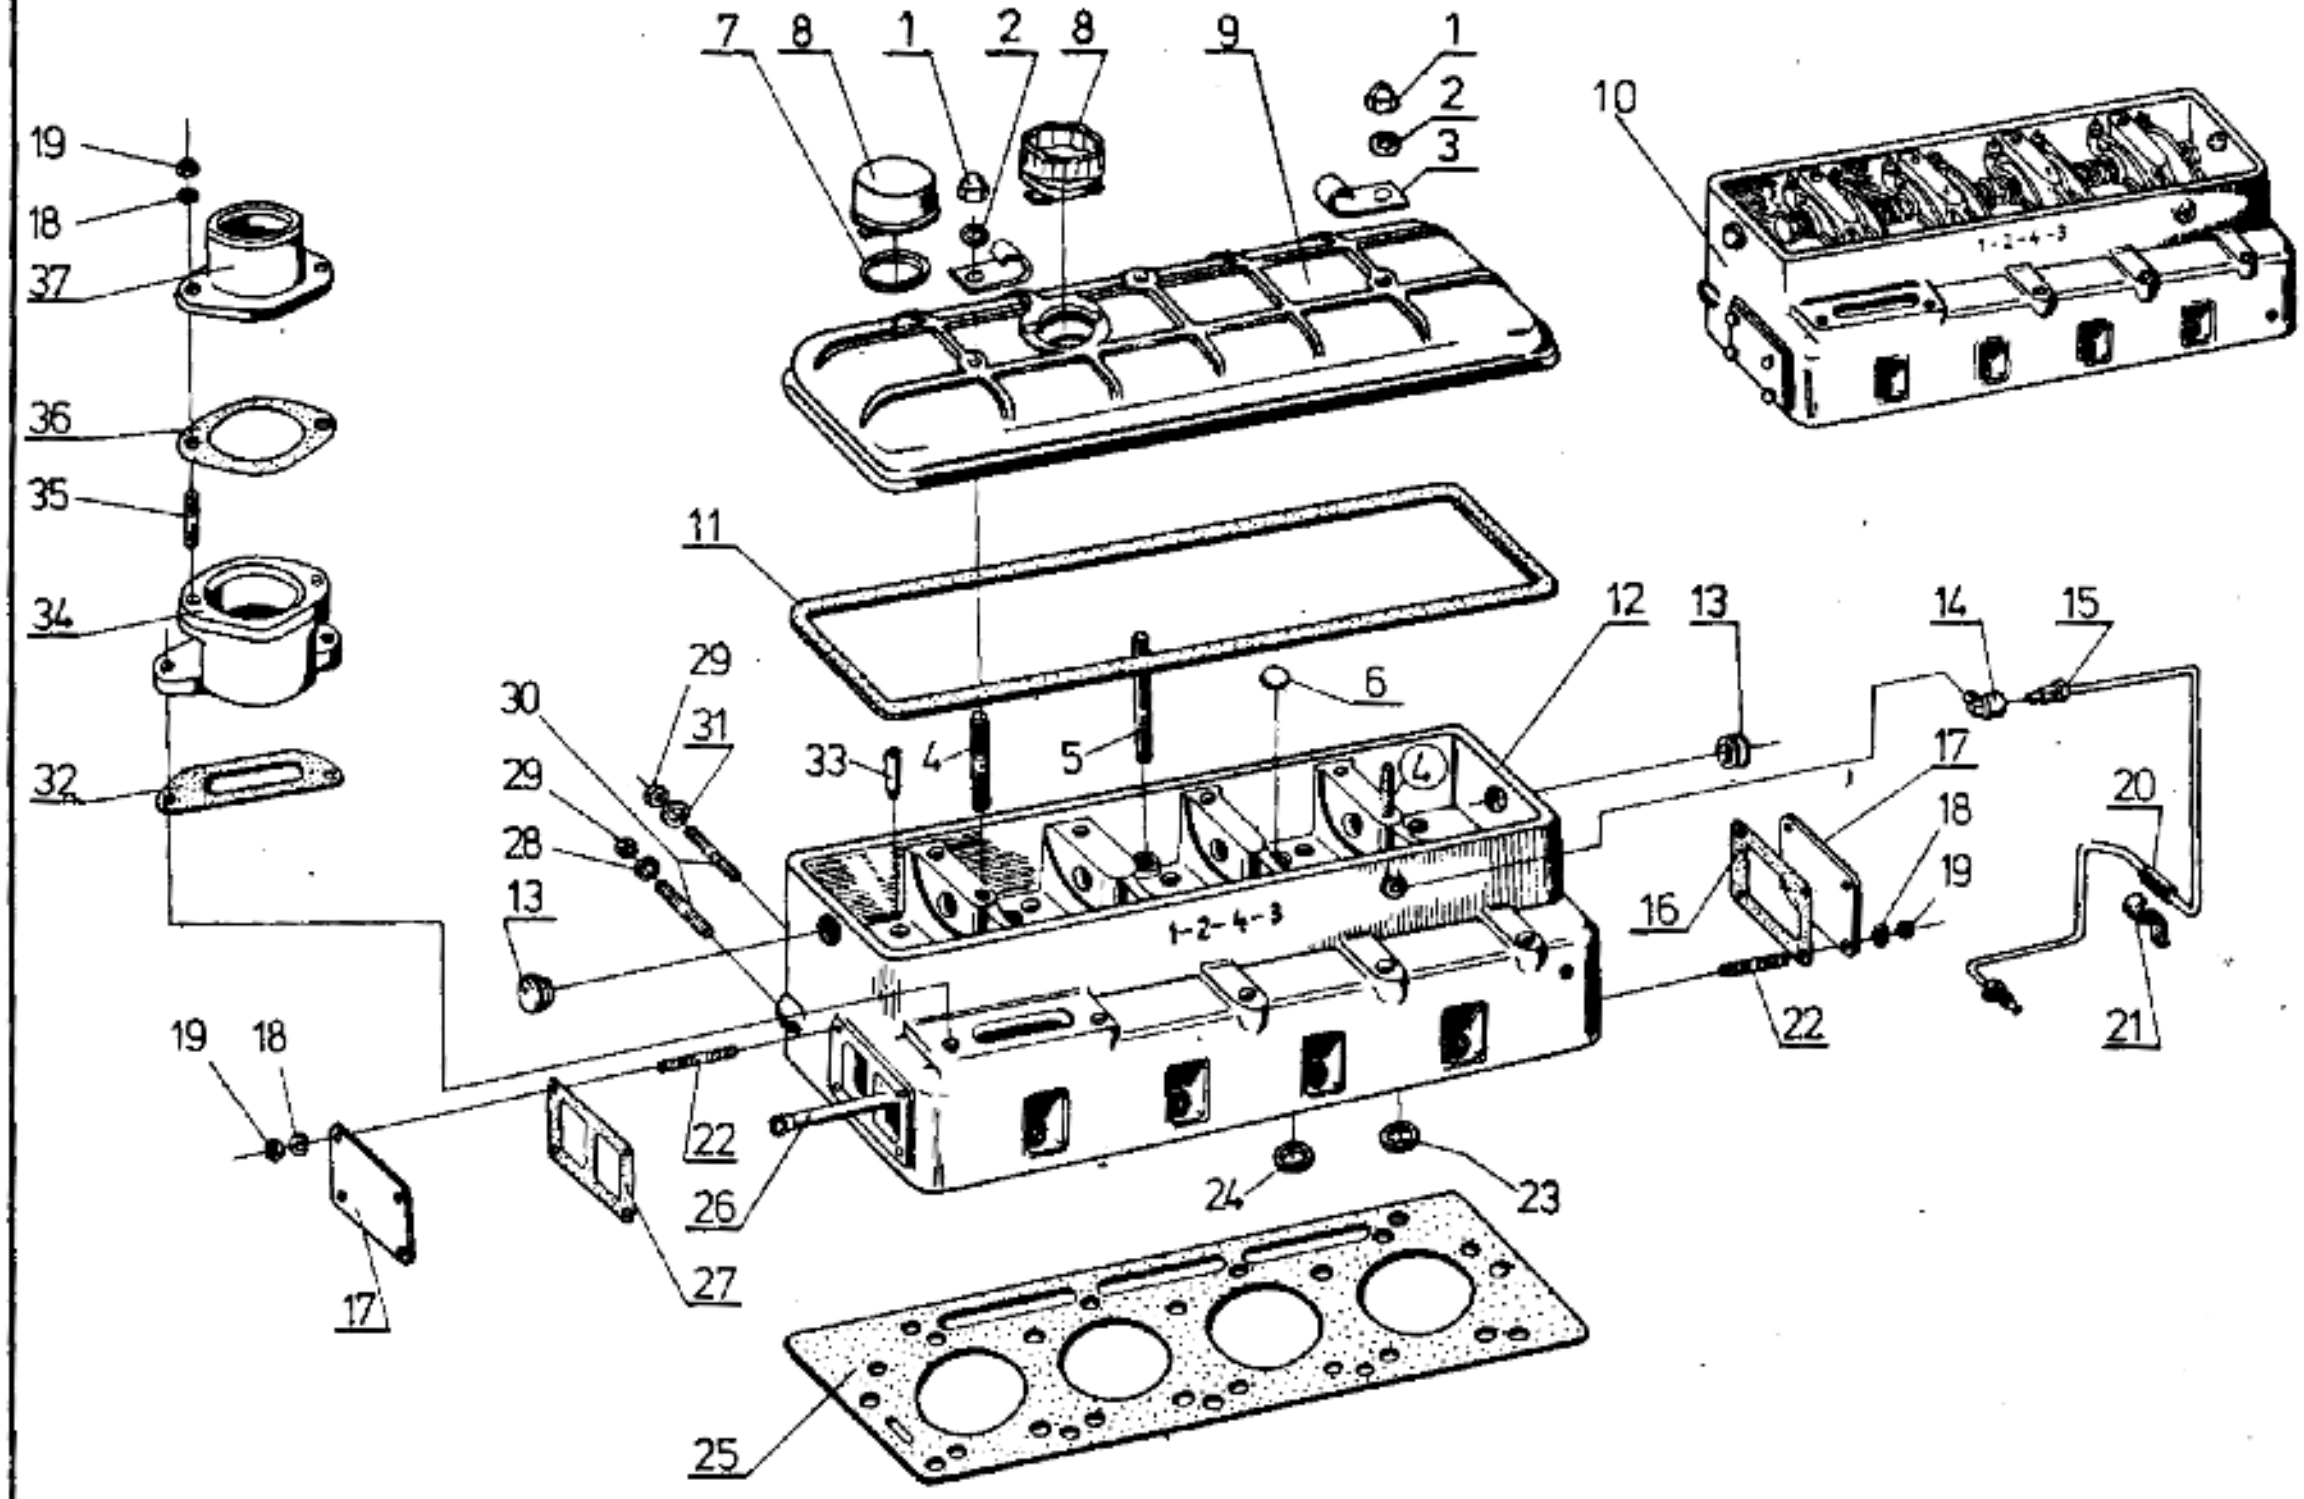


Poz.	Nr części
1	PN-75/M-82181
2	PN-78/M-82005
3	02-3706031
3	17-3506050
4	PN-60/M-82131
5	PN-60/M-82131
6	296986-P
7	S21-1003056
7	702-1003053
8	S21-1003050-1
8	702-1003050
9	S21-1003040-1
10	S21-1003001-5
11	S21-1003043
12	702-1003010
13	S21-1003014
14	S21-1003073
15	S21-1003070
16	S21-1003013
17	S21-1003011
18	PN-77/M-82008
19	PN-86/M-82144
20	20-3506046
21	S21-1003081
22	102002-P
23	17-1003021-1
23	17-1003021-1-N
23	17-1003021-1-N50
24	17-1003022-1
24	17-1003022-1-N
24	17-1003022-1-N50
25	S21-1003030-2
26	S21-1003024
27	S21-1003012
28	PN-78/M-82005

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

GŁOWICA SILNIKA

198

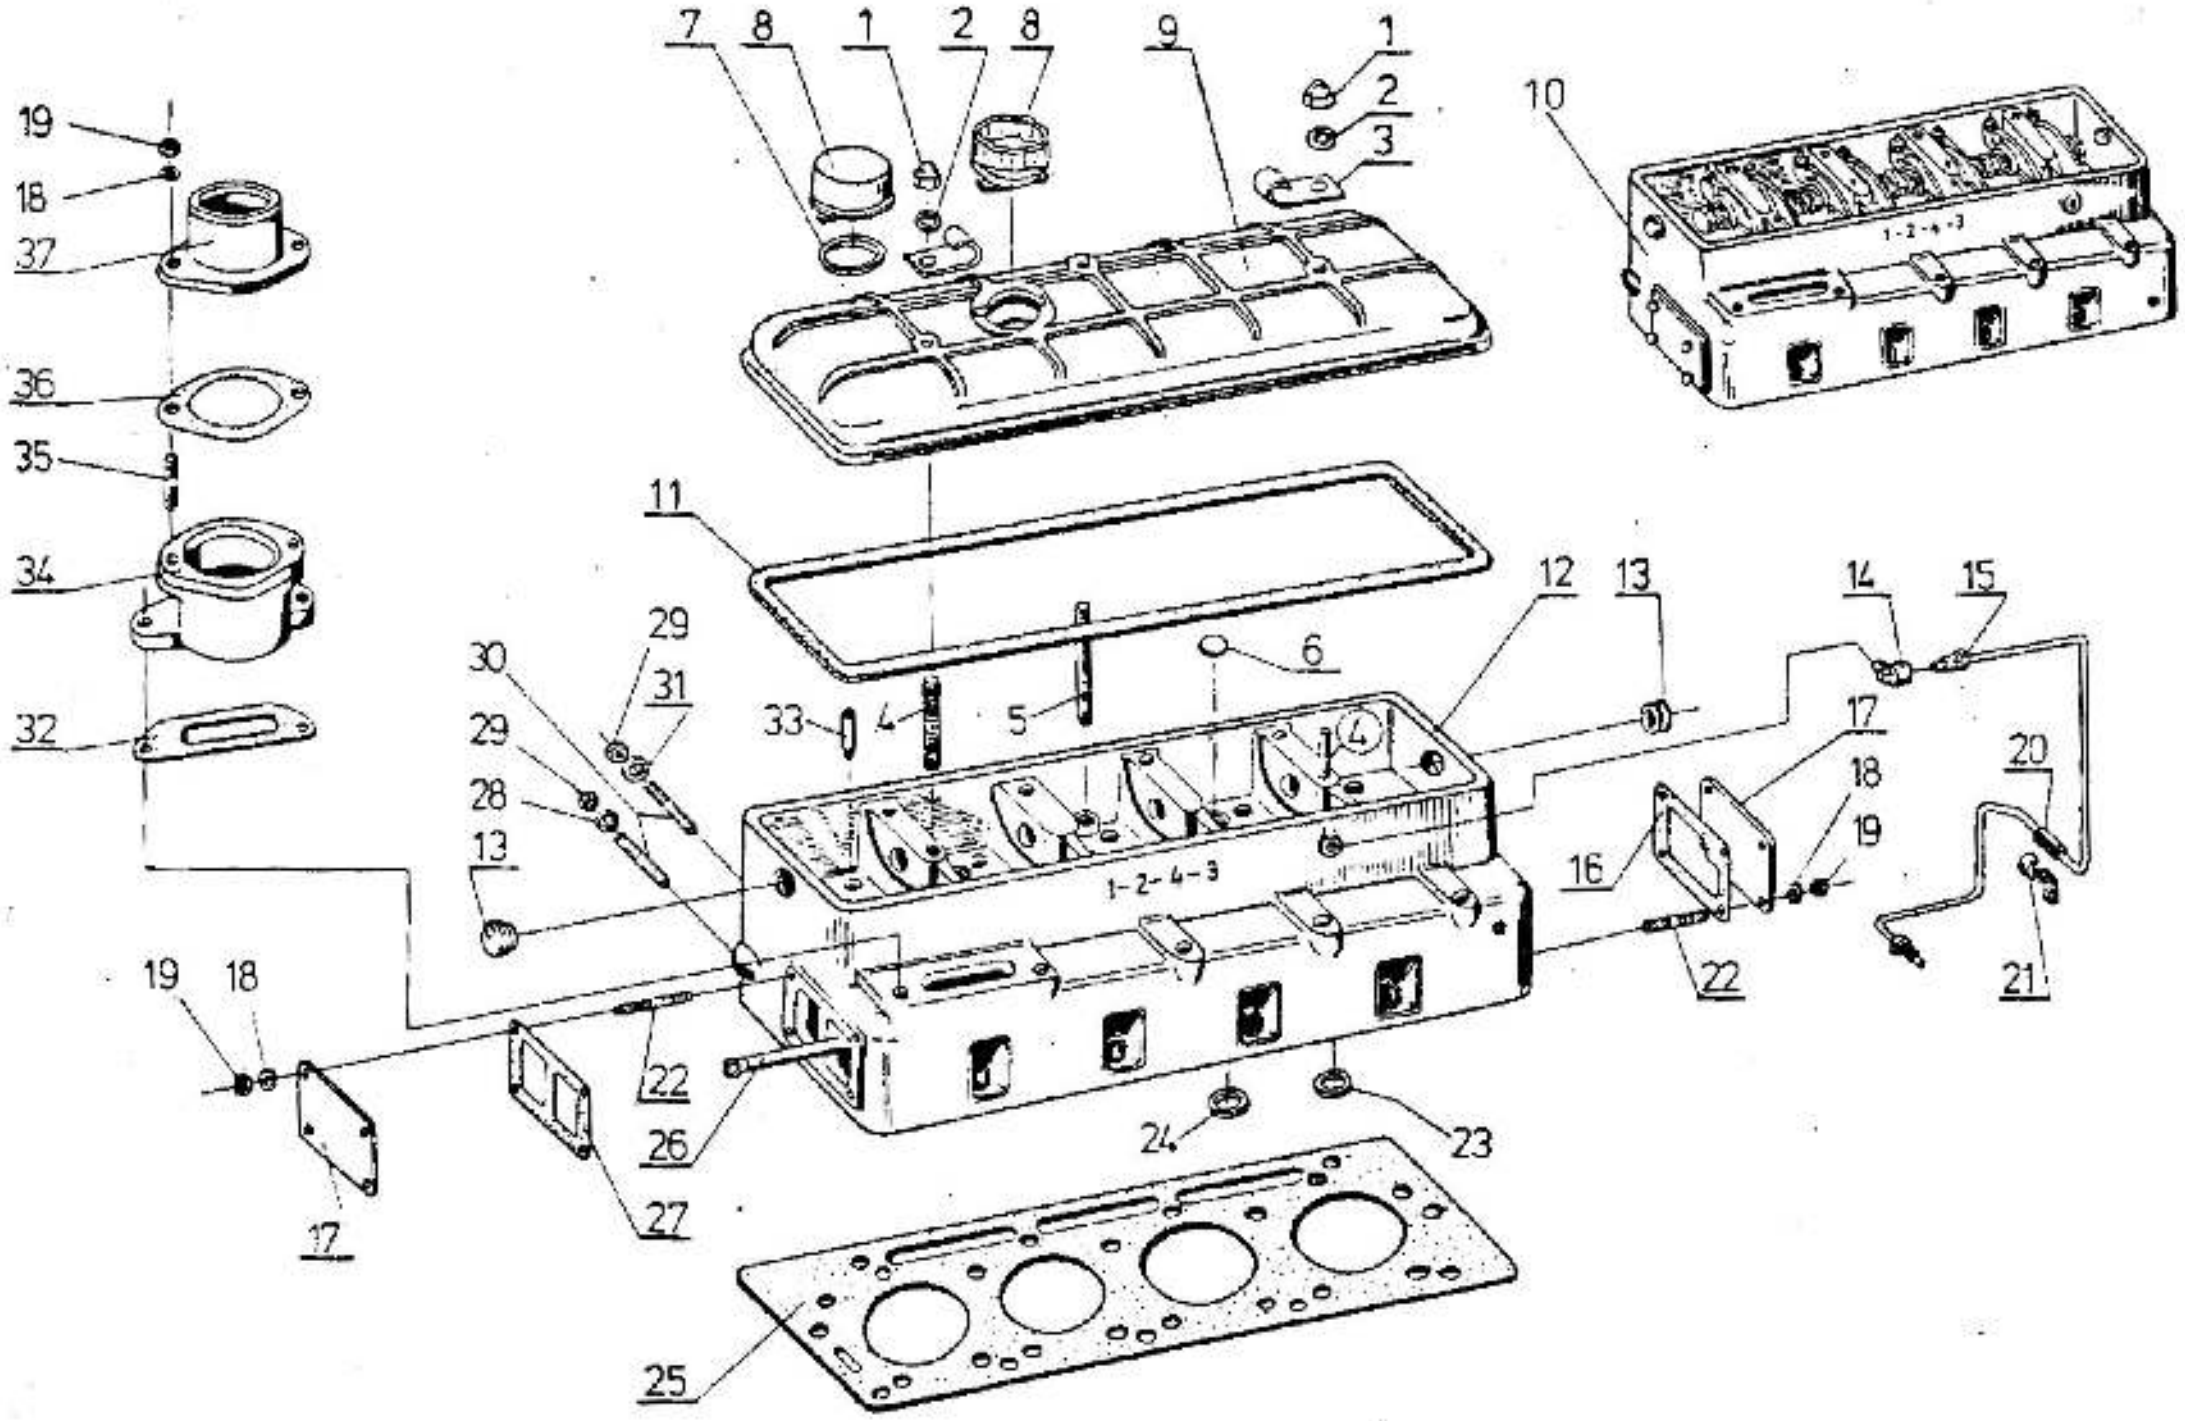

Poz.	Nr części
29	PN-86/M-82144
30	PN-60/M-82131
31	293309-P8
32	S21-1003063
33	S21-1003025-2N
34	S21-1003961
35	PN-60/M-82131
36	S21-1003064
37	S21-1003062-2

1) Stosować do czasu wp

2) Do silnika z gaźniki

3) Do tropiku 2 sztuki.

4) Gniazda nadwymiarowe


x - liczba sztuk wedłu

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

TŁOKI I KORBOWODY

1987-0

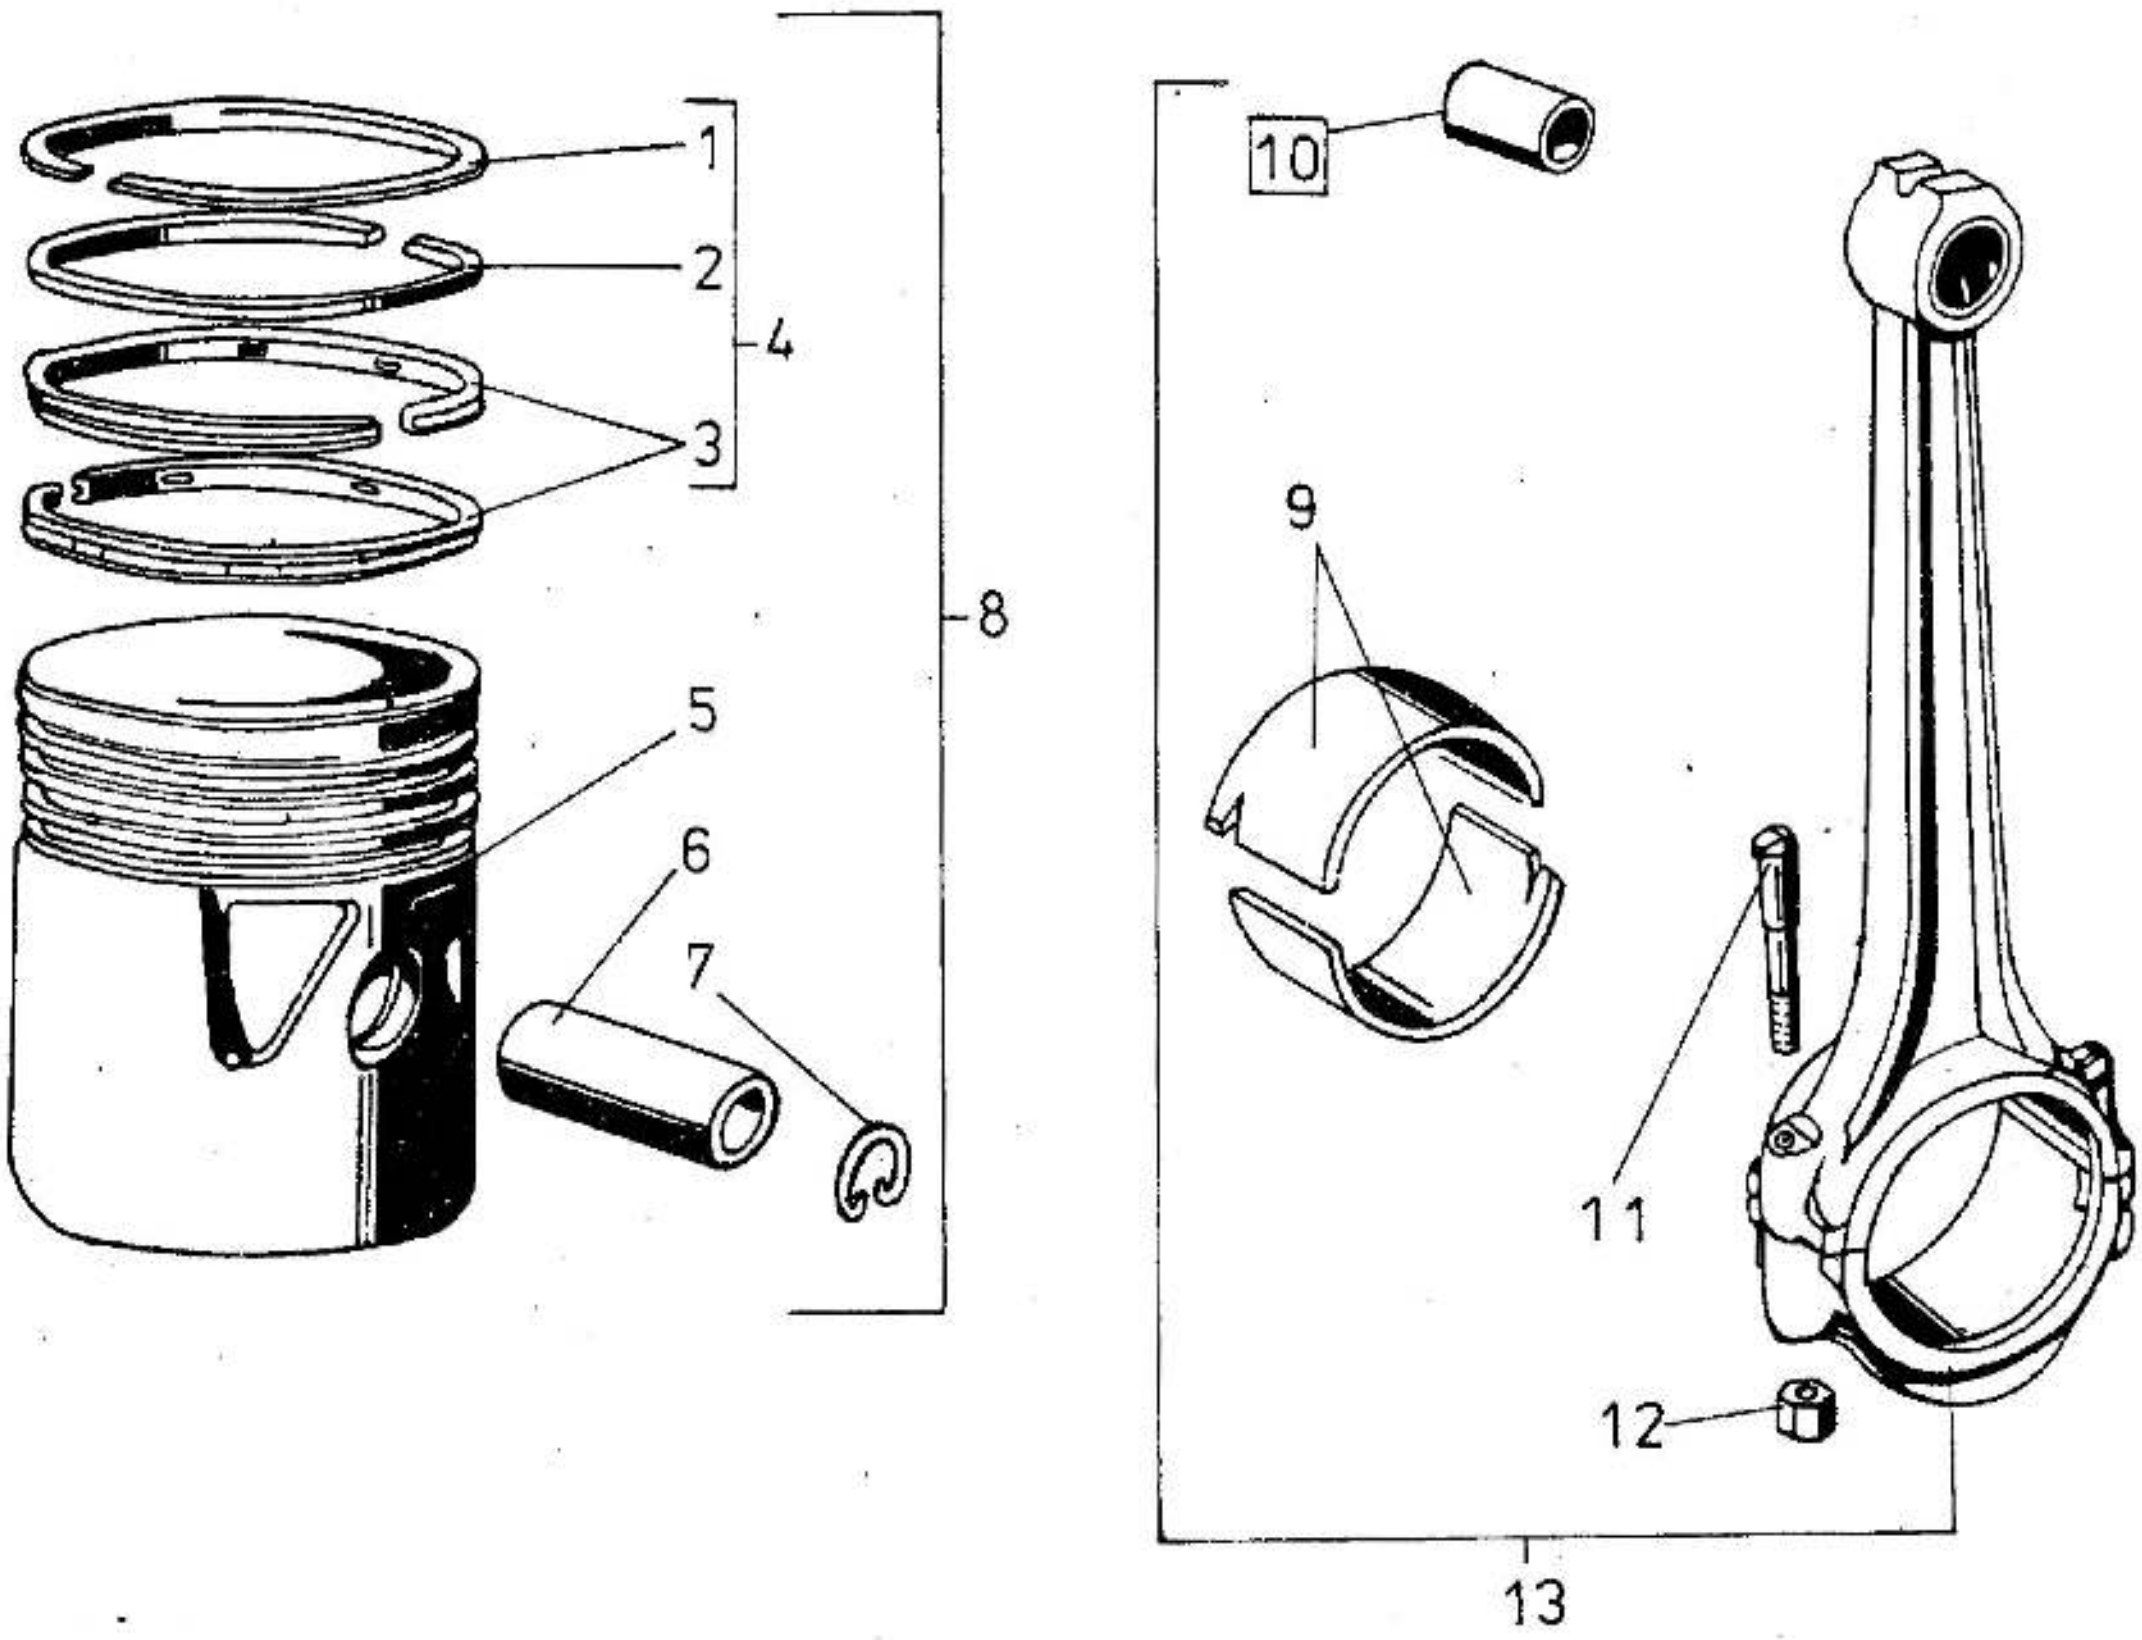


Poz.	Nr części
1	12-1004030-2
1	12-1004030-2-N012
1	12-1004030-2-N025
1	12-1004030-2-N050
1	12-1004030-2N080
1	12-1004030-2-N100
1	12-1004030-2-N125
1	12-1004030-2-N150
2	12-1004025-2
2	12-1004025-2-N012
2	12-1004025-2-N025
2	12-1004025-2-N050
2	12-1004025-2-N080
2	12-1004025-2-N100
2	12-1004025-2-N125
2	12-1004025-2-N150
3	12-1004035-2
3	12-1004035-2-N012
3	12-1004035-2-N025
3	12-1004035-2-N050
3	12-1004035-2-N080
3	12-1004035-2-N100
3	12-1004035-2-N125
3	12-1004035-2-N150
4	12-1004024-1
4	12-1004024-1-N012
4	12-1004024-1-N025
4	12-1004024-1-N050
4	12-1004024-1-N080
4	12-1004024-1-N100
4	12-1004024-1-N125
4	12-1004024-1-N150
4	20-1000101-2
4	20-1000101-2-N012
4	20-1000101-2-N025
4	20-1000101-2-N050

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

TŁOKI I KORBOWODY


19

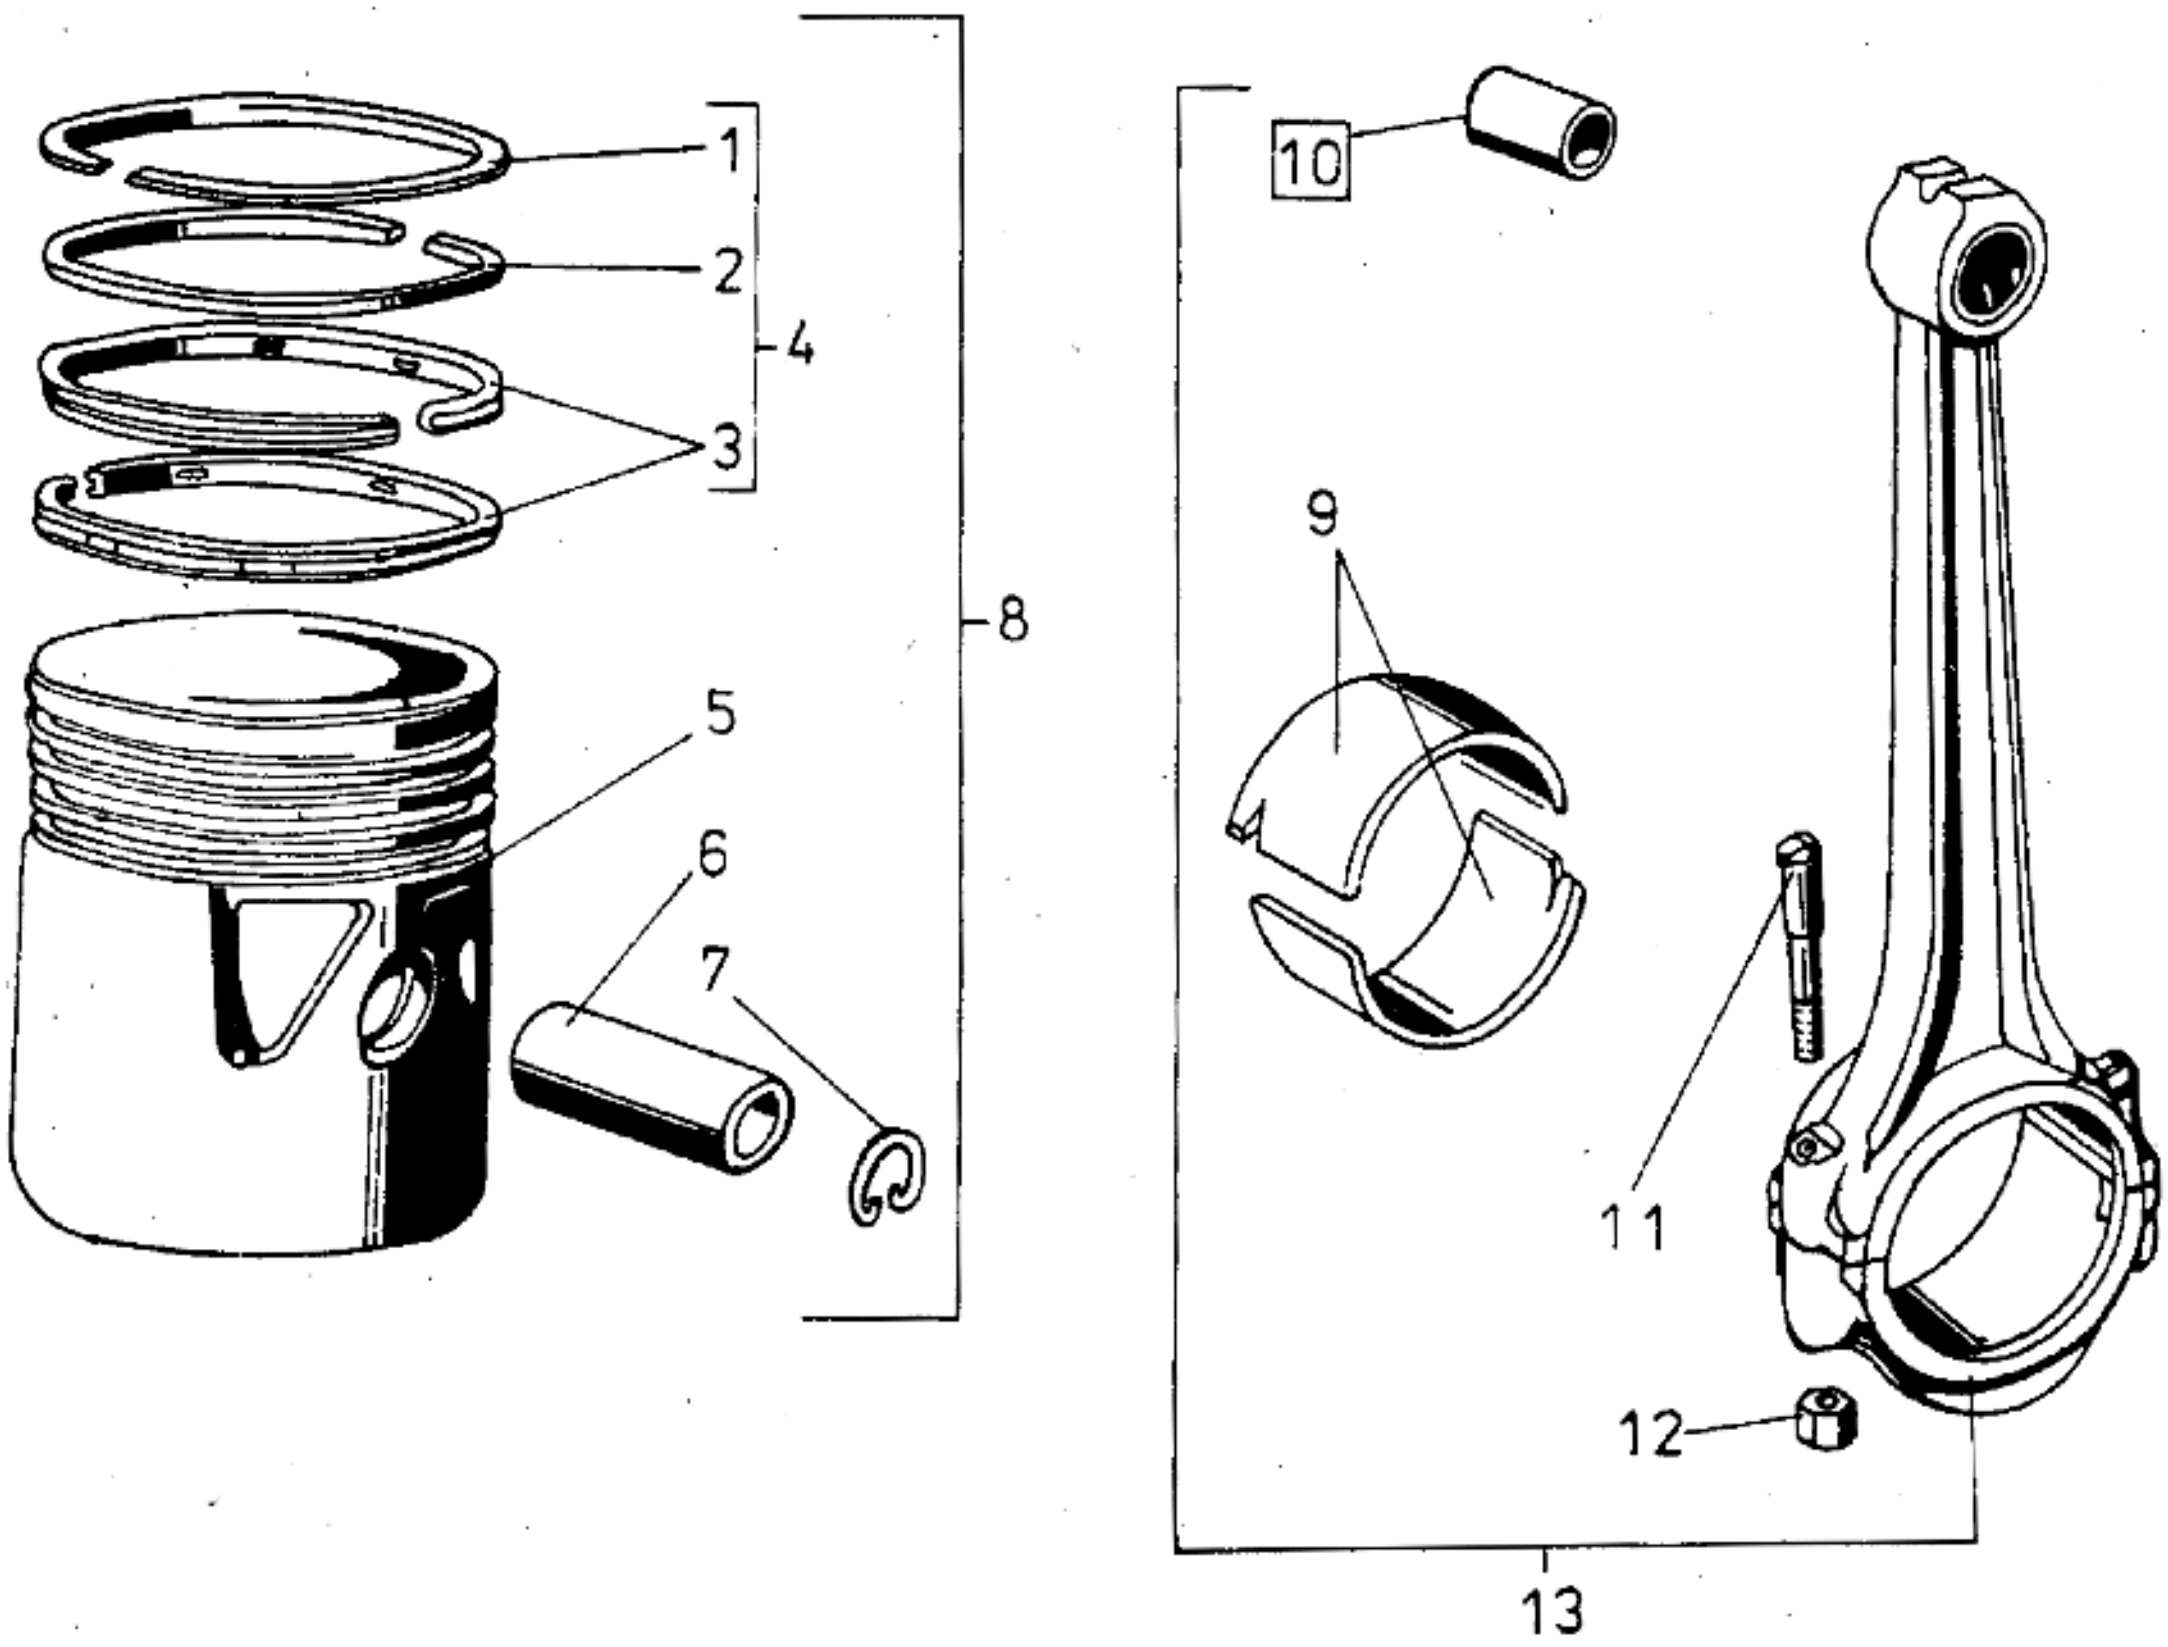

Poz.	Nr części
4	20-1000101-2-N080
4	20-1000101-2-N100
4	20-1000101-2-N125
4	20-1000101-2-N150
5	12-1004015-31
5	12-1004015-31-N00
5	12-1004015-31-N00
5	12-1004015-31-N01
5	12-1004015-31-N02
5	12-1004015-31-N03
5	12-1004015-31-N05
5	12-1004015-31-N05
5	12-1004015-31-N06
5	12-1004015-31-N08
5	12-1004015-31-N10
5	12-1004015-31-N12
5	12-1004015-31-N15
6	11-6135-2
6	11-6135-2-N008
6	11-6135-2-N012
6	11-6135-2-N020
7	12-1004022-2
8	12-1004010-2
8	12-1004010-2-N000
8	12-1004010-2-N008
8	12-1004010-2-N012
8	12-1004010-2-N024
8	12-1004010-2-N036
8	12-1004010-2-N050
8	12-1004010-2-N058
8	12-1004010-2-N062
8	12-1004010-2-N080
8	12-1004010-2-N100
8	12-1004010-2-N125
8	12-1004010-2-N150
9	20-1004070-13

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	TŁOKI I KORBOWODY		1987-05

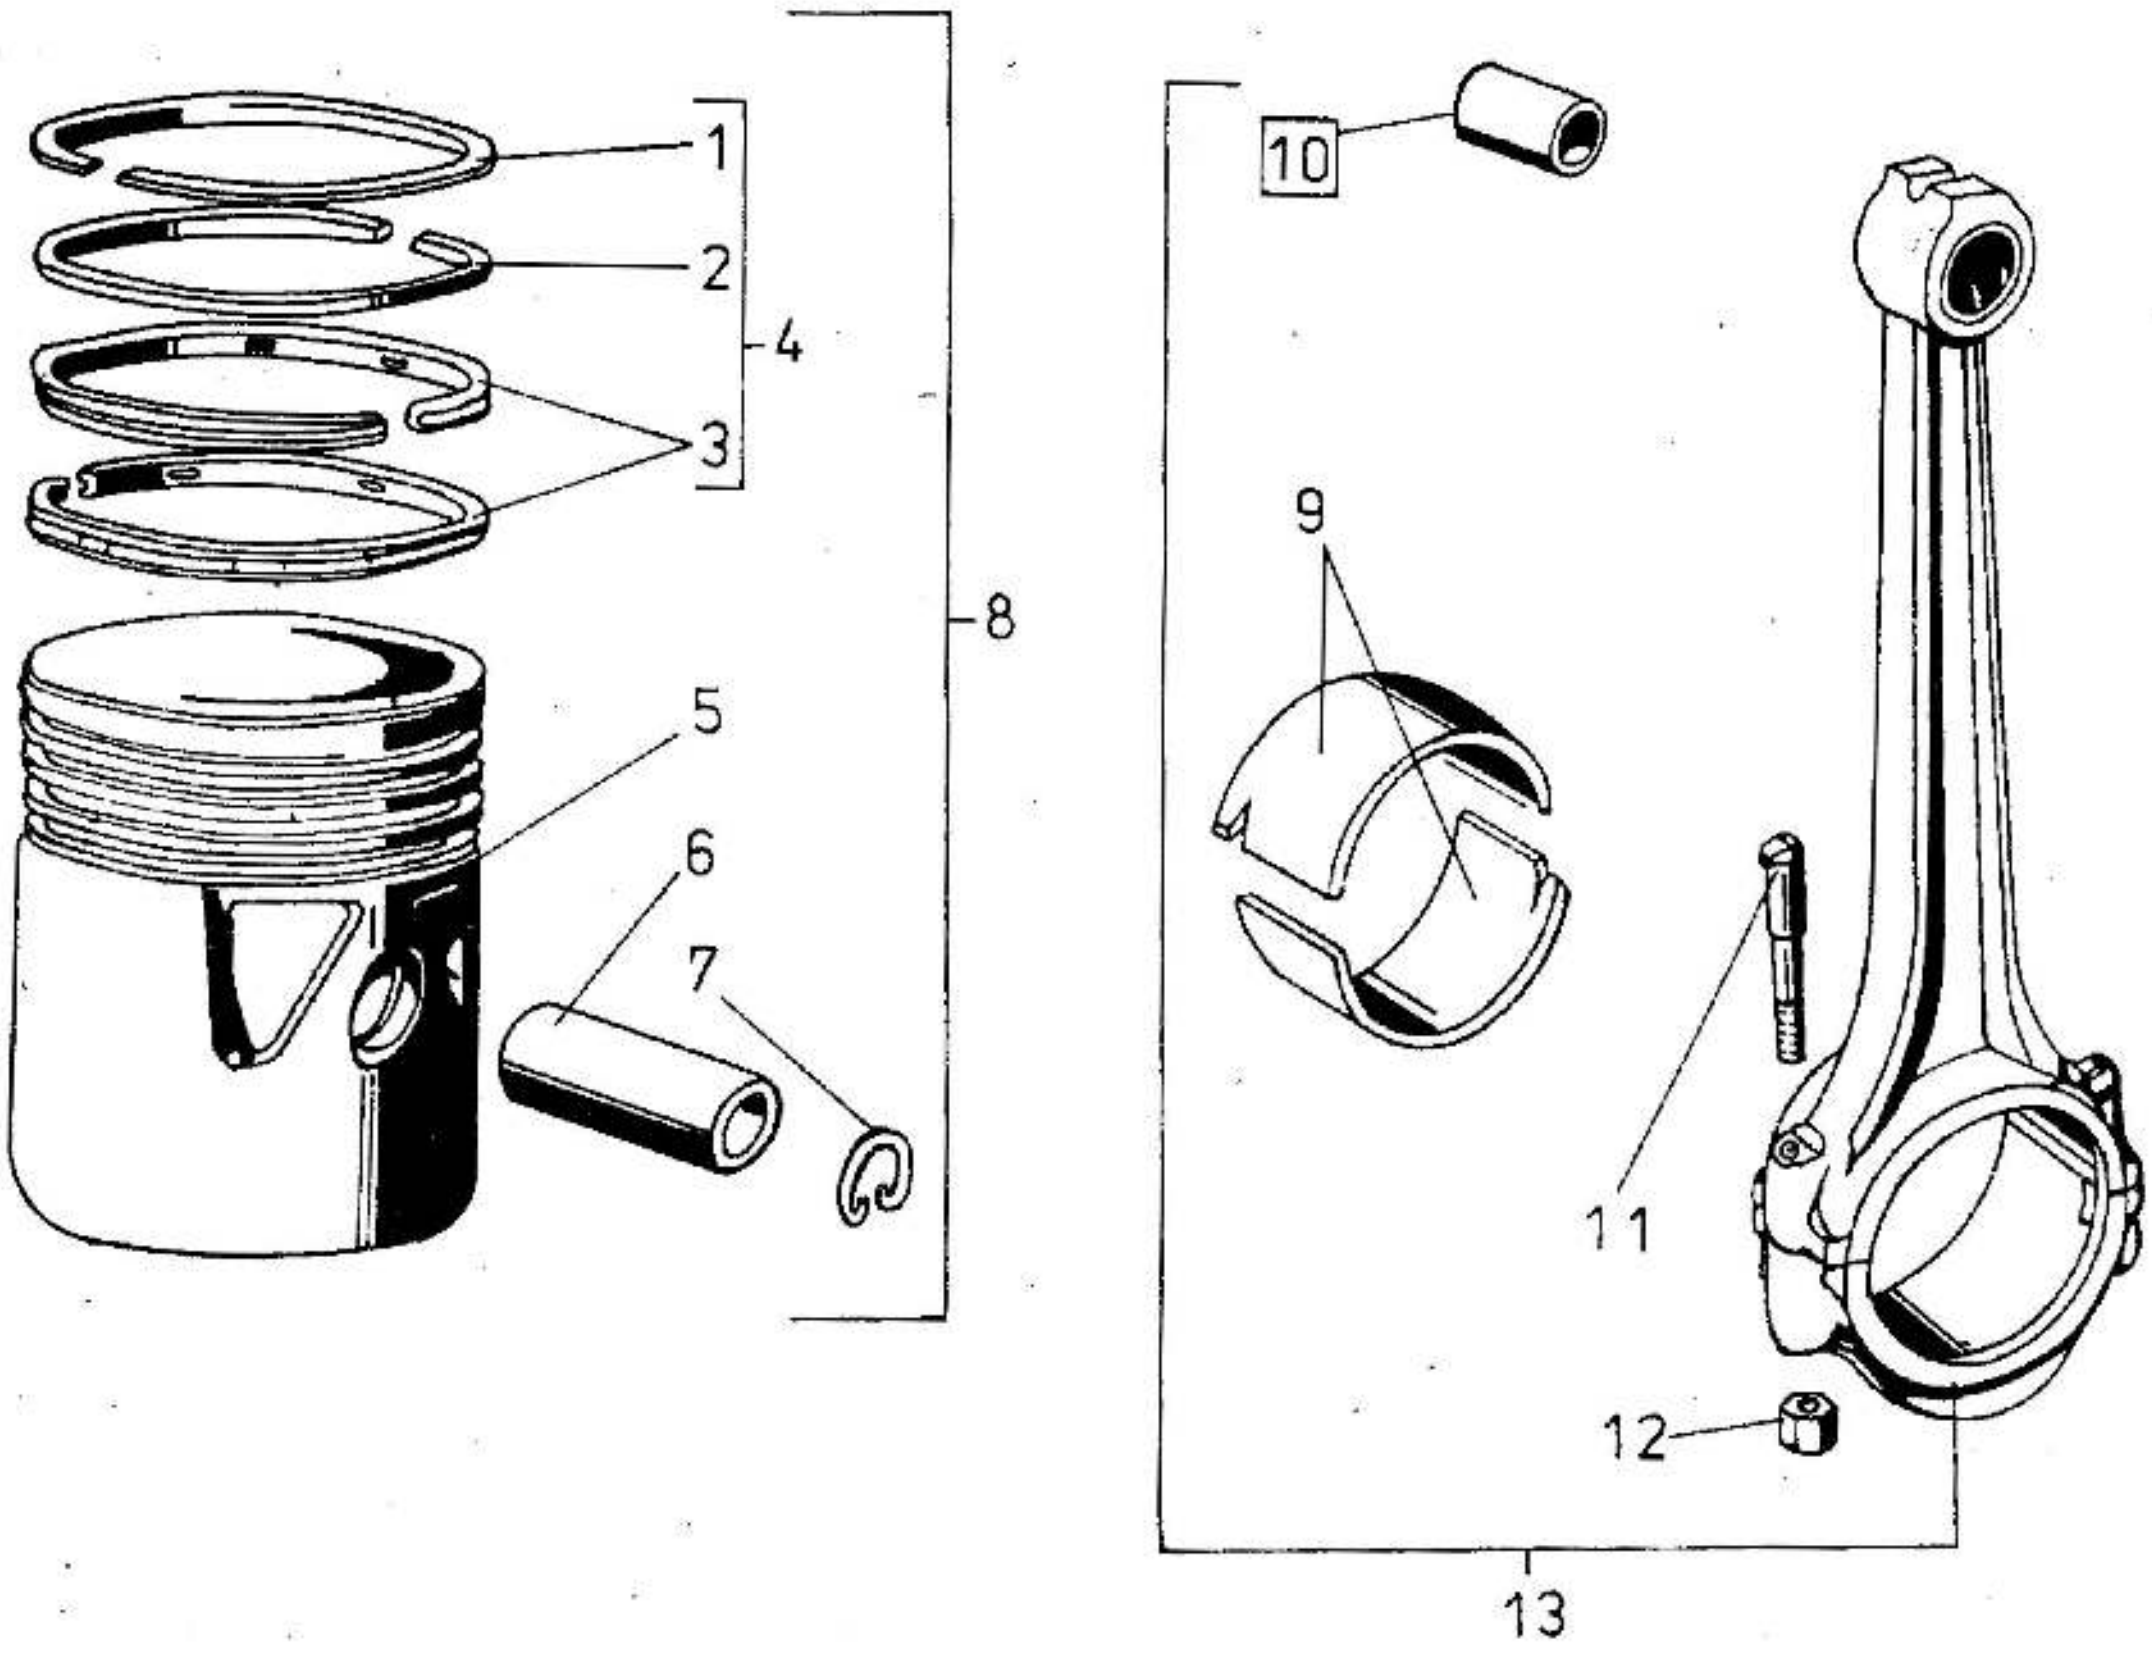

Poz.	Nr części	Na
9	20-1004070-13-N005	K
9	20-1004070-13-N025	K
9	20-1004070-13-N030	K
9	20-1004070-13-N050	K
9	20-1004070-13-N075	K
9	20-1004070-13-N100	K
9	20-1004070-13-N125	K
9	20-1004060-13	K
9	20-1004060-13-N005	K
9	20-1004060-13-N025	K
9	20-1004060-13-N030	K
9	20-1004060-13-N050	K
9	20-1004060-13-N075	K
9	20-1004060-13-N100	K
9	20-1004060-13-N125	K
10	12-1004052-1	T
11	20-1004095	Ś
12	20-1004090	N
13	521-1004045-1	K
	Nr pozycji	
	poz. 1÷4	N
		N
		N
		N
		N
		N
		N
	poz. 1÷4, 5 i 6	N
		N
		N
		N
		N
		N
		N

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	TŁOKI I KORBOWODY		1

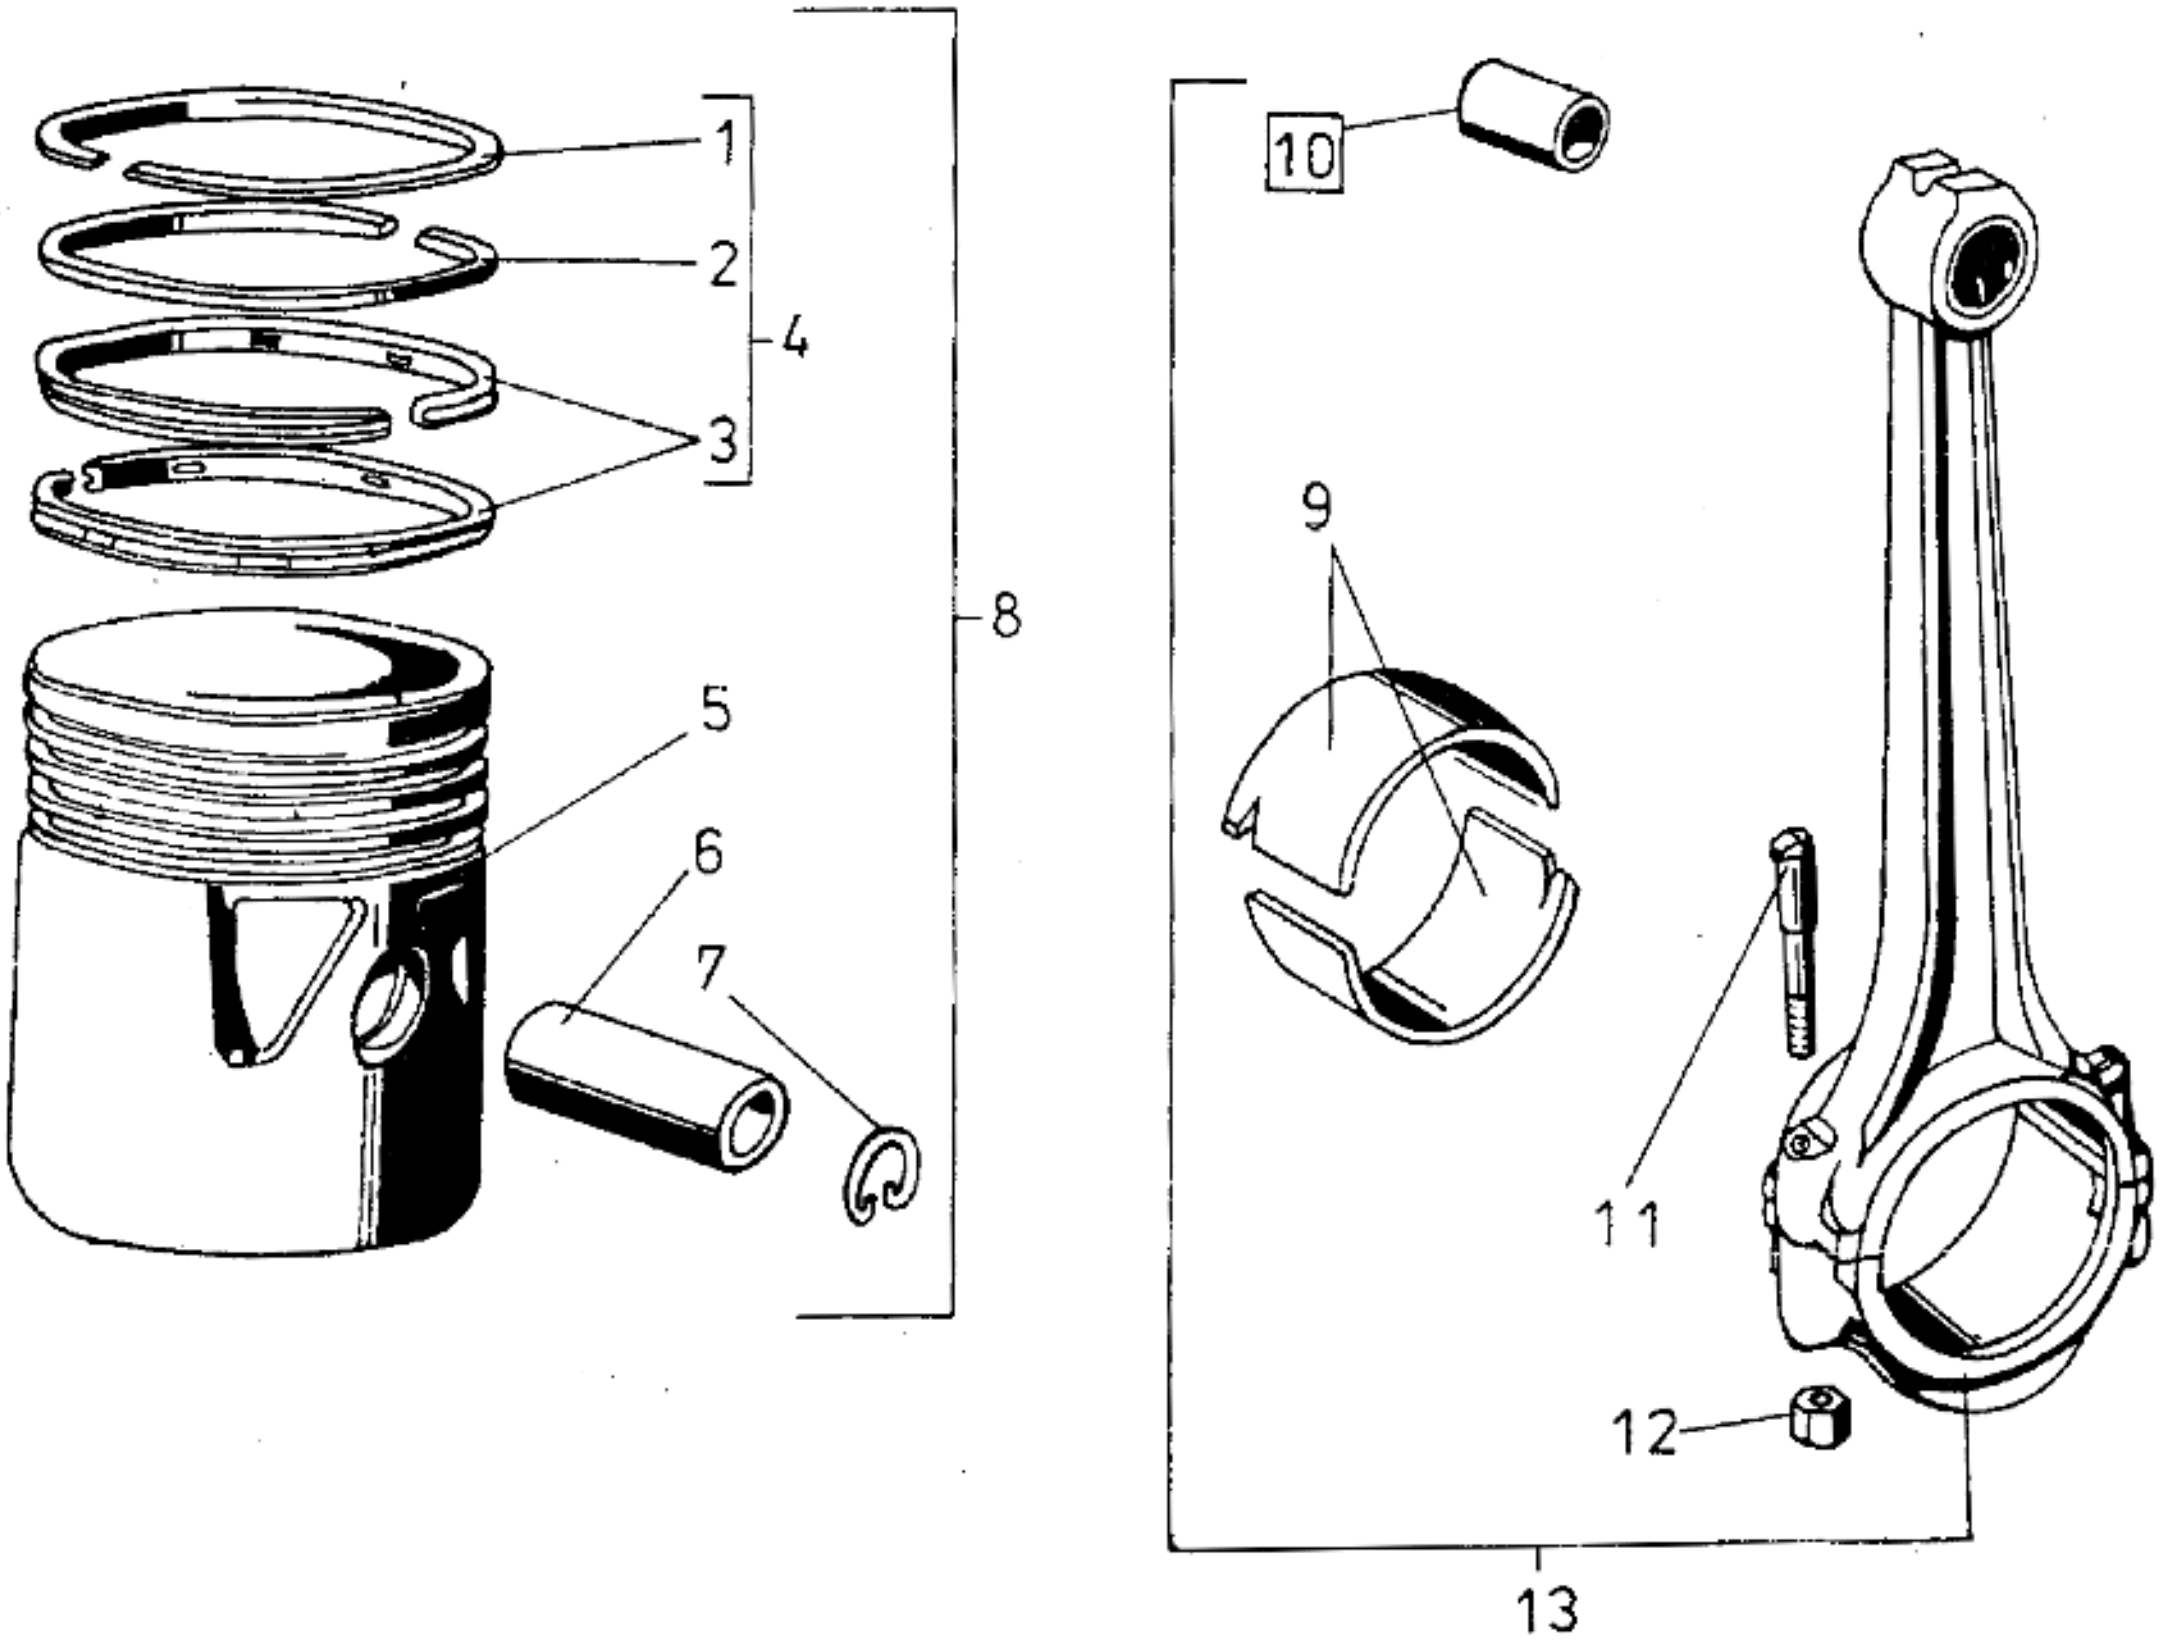


	Nr pozycji
	poz. 6
	poz. 9

Druga wersja panewek
np. 20-1004070-14,

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE		1987-05

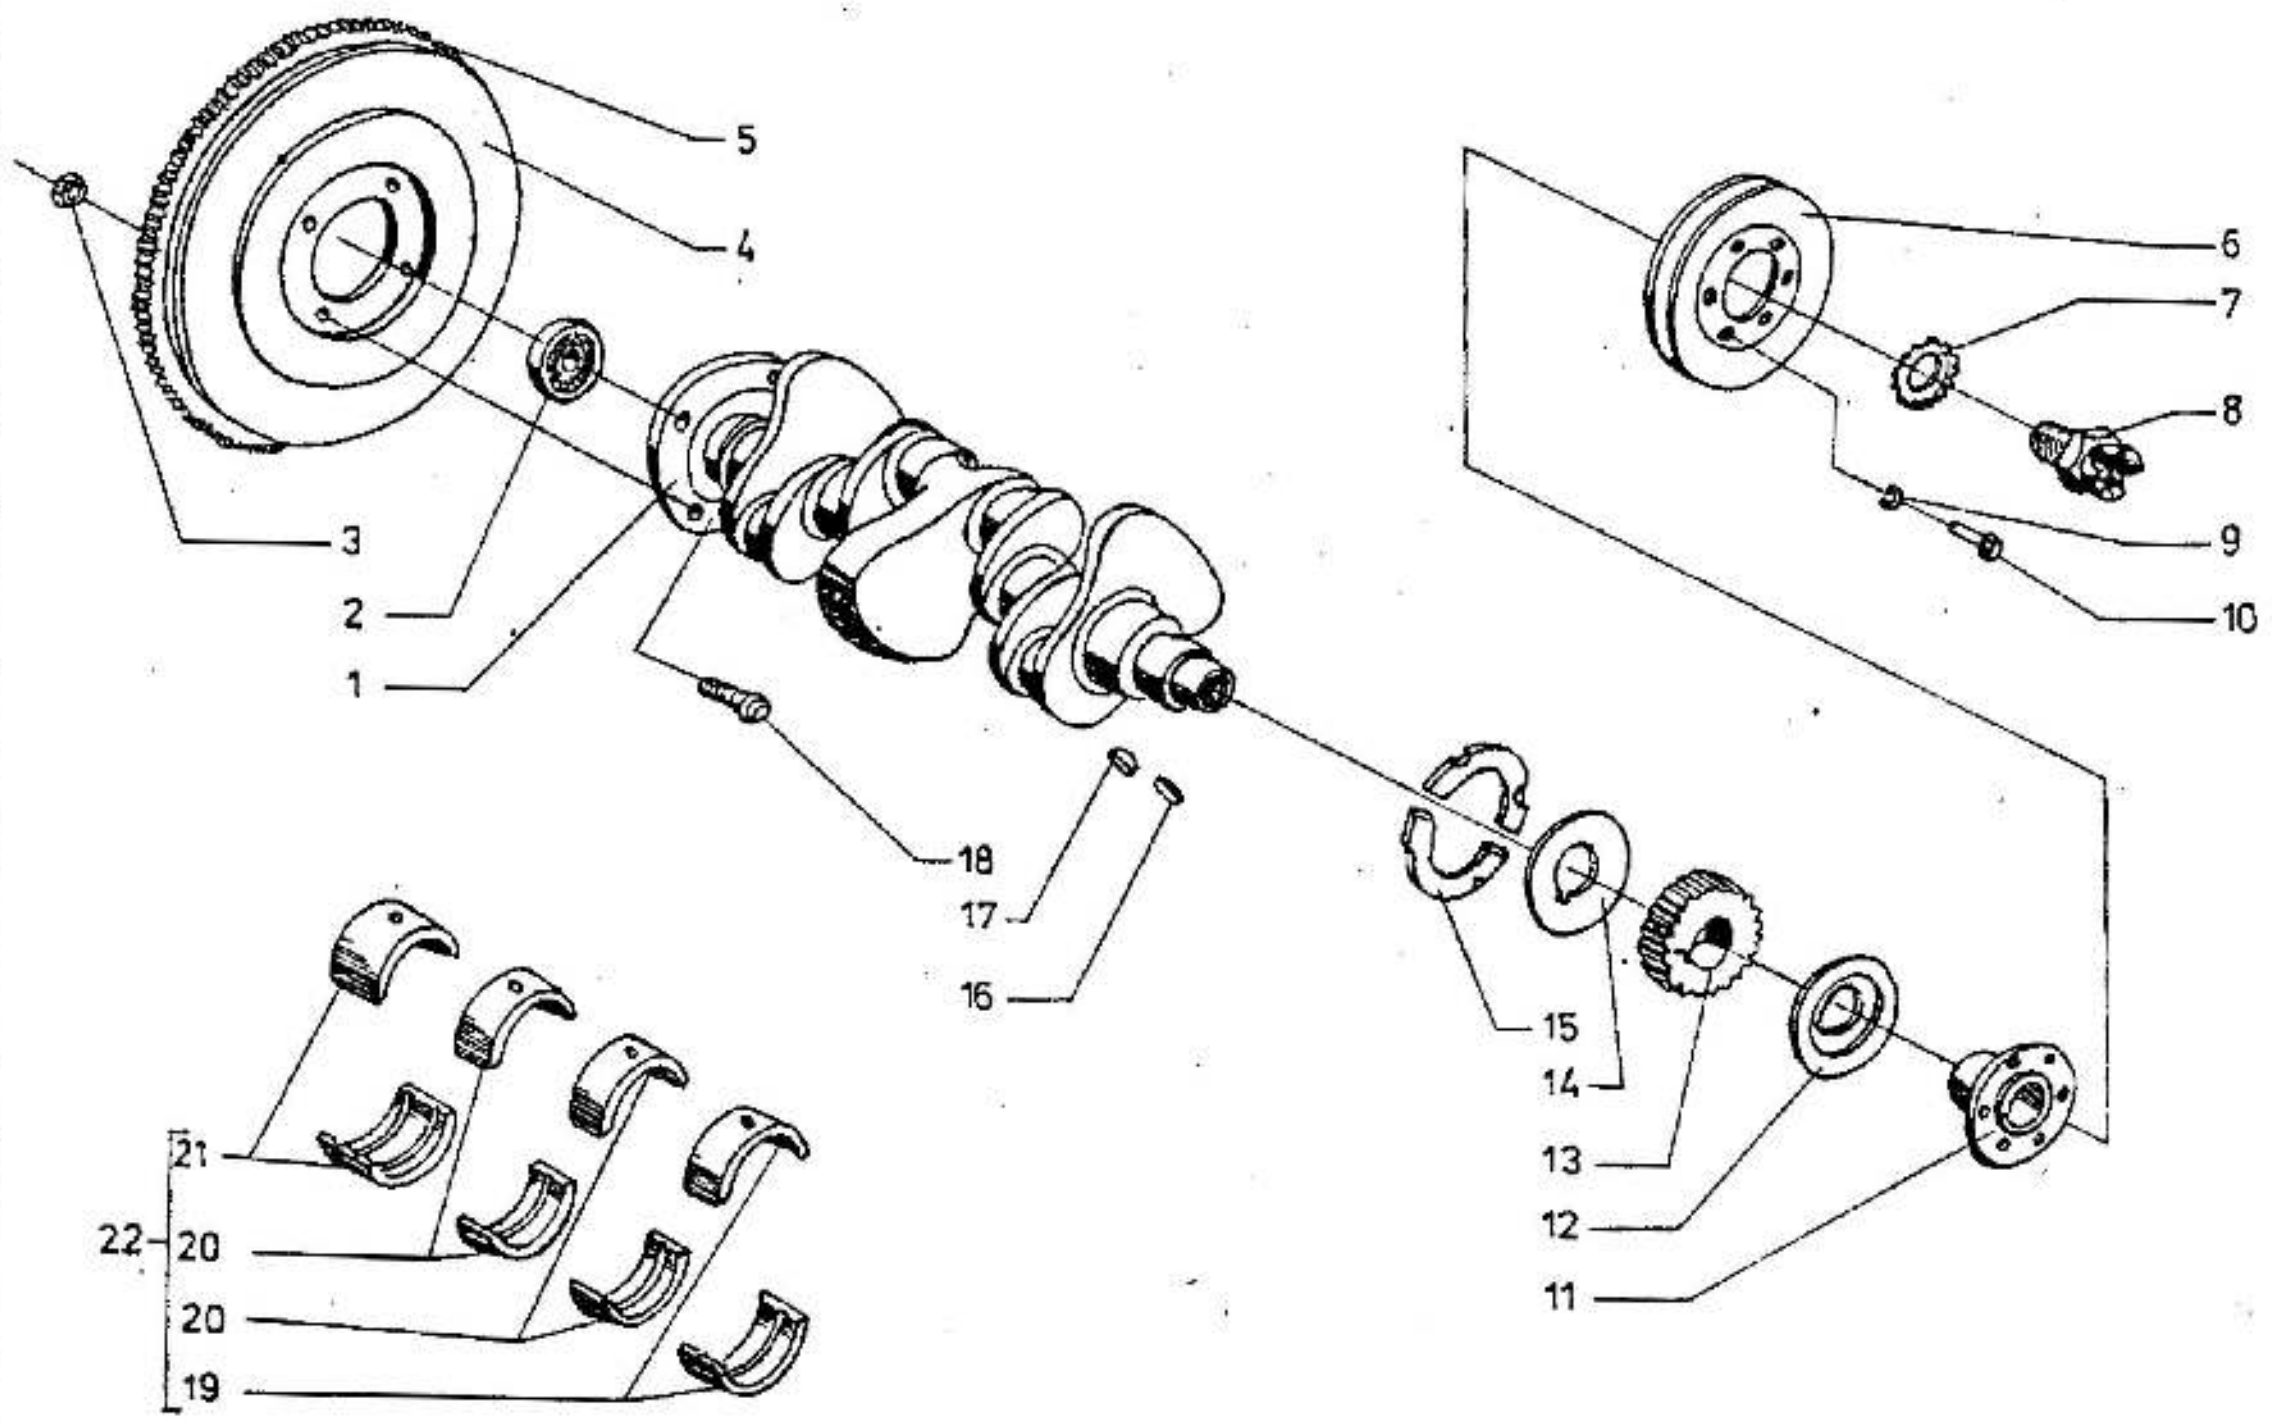

Poz.	Nr części	Naz
1	20-1005015-22	W
2	PN-85/M-86100	Ł
3	17-1005121	N
4	20-1005115-2	K
5	20-1005125-1	W
6	02-1005060	K
7	20-1005180	P
8	20-1005054-W	Z
9	PN-77/M-82008	P
10	PN-85/M-82242	Ś
11	11-6313-1	P
12	11-6310	D
13	11-6306-12	K
14	11-6307	P
15	11-6308-2	P
16	296140-P	W
17	296075-P	W
18	11-6387-2	Ś
19	12-1005131-1	P
19	12-1005131-1-N005	P
19	12-1005131-1-N030	P
19	12-1005131-1-N050	P
19	12-1005131-1-N075	P
19	12-1005131-1-N025	P
19	12-1005131-1-N100	P
19	12-1005131-1-N125	P
20	12-1005133-1	P
20	12-1005133-1-N005	P
20	12-1005133-1-N025	P
20	12-1005133-1-N030	P
20	12-1005133-1-N050	P
20	12-1005133-1-N075	P
20	12-1005133-1-N100	P
20	12-1005133-1-N125	P
21	20-1005134-1	P


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Petrol engine - crankshaft and flywheel

S-21

WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE

19

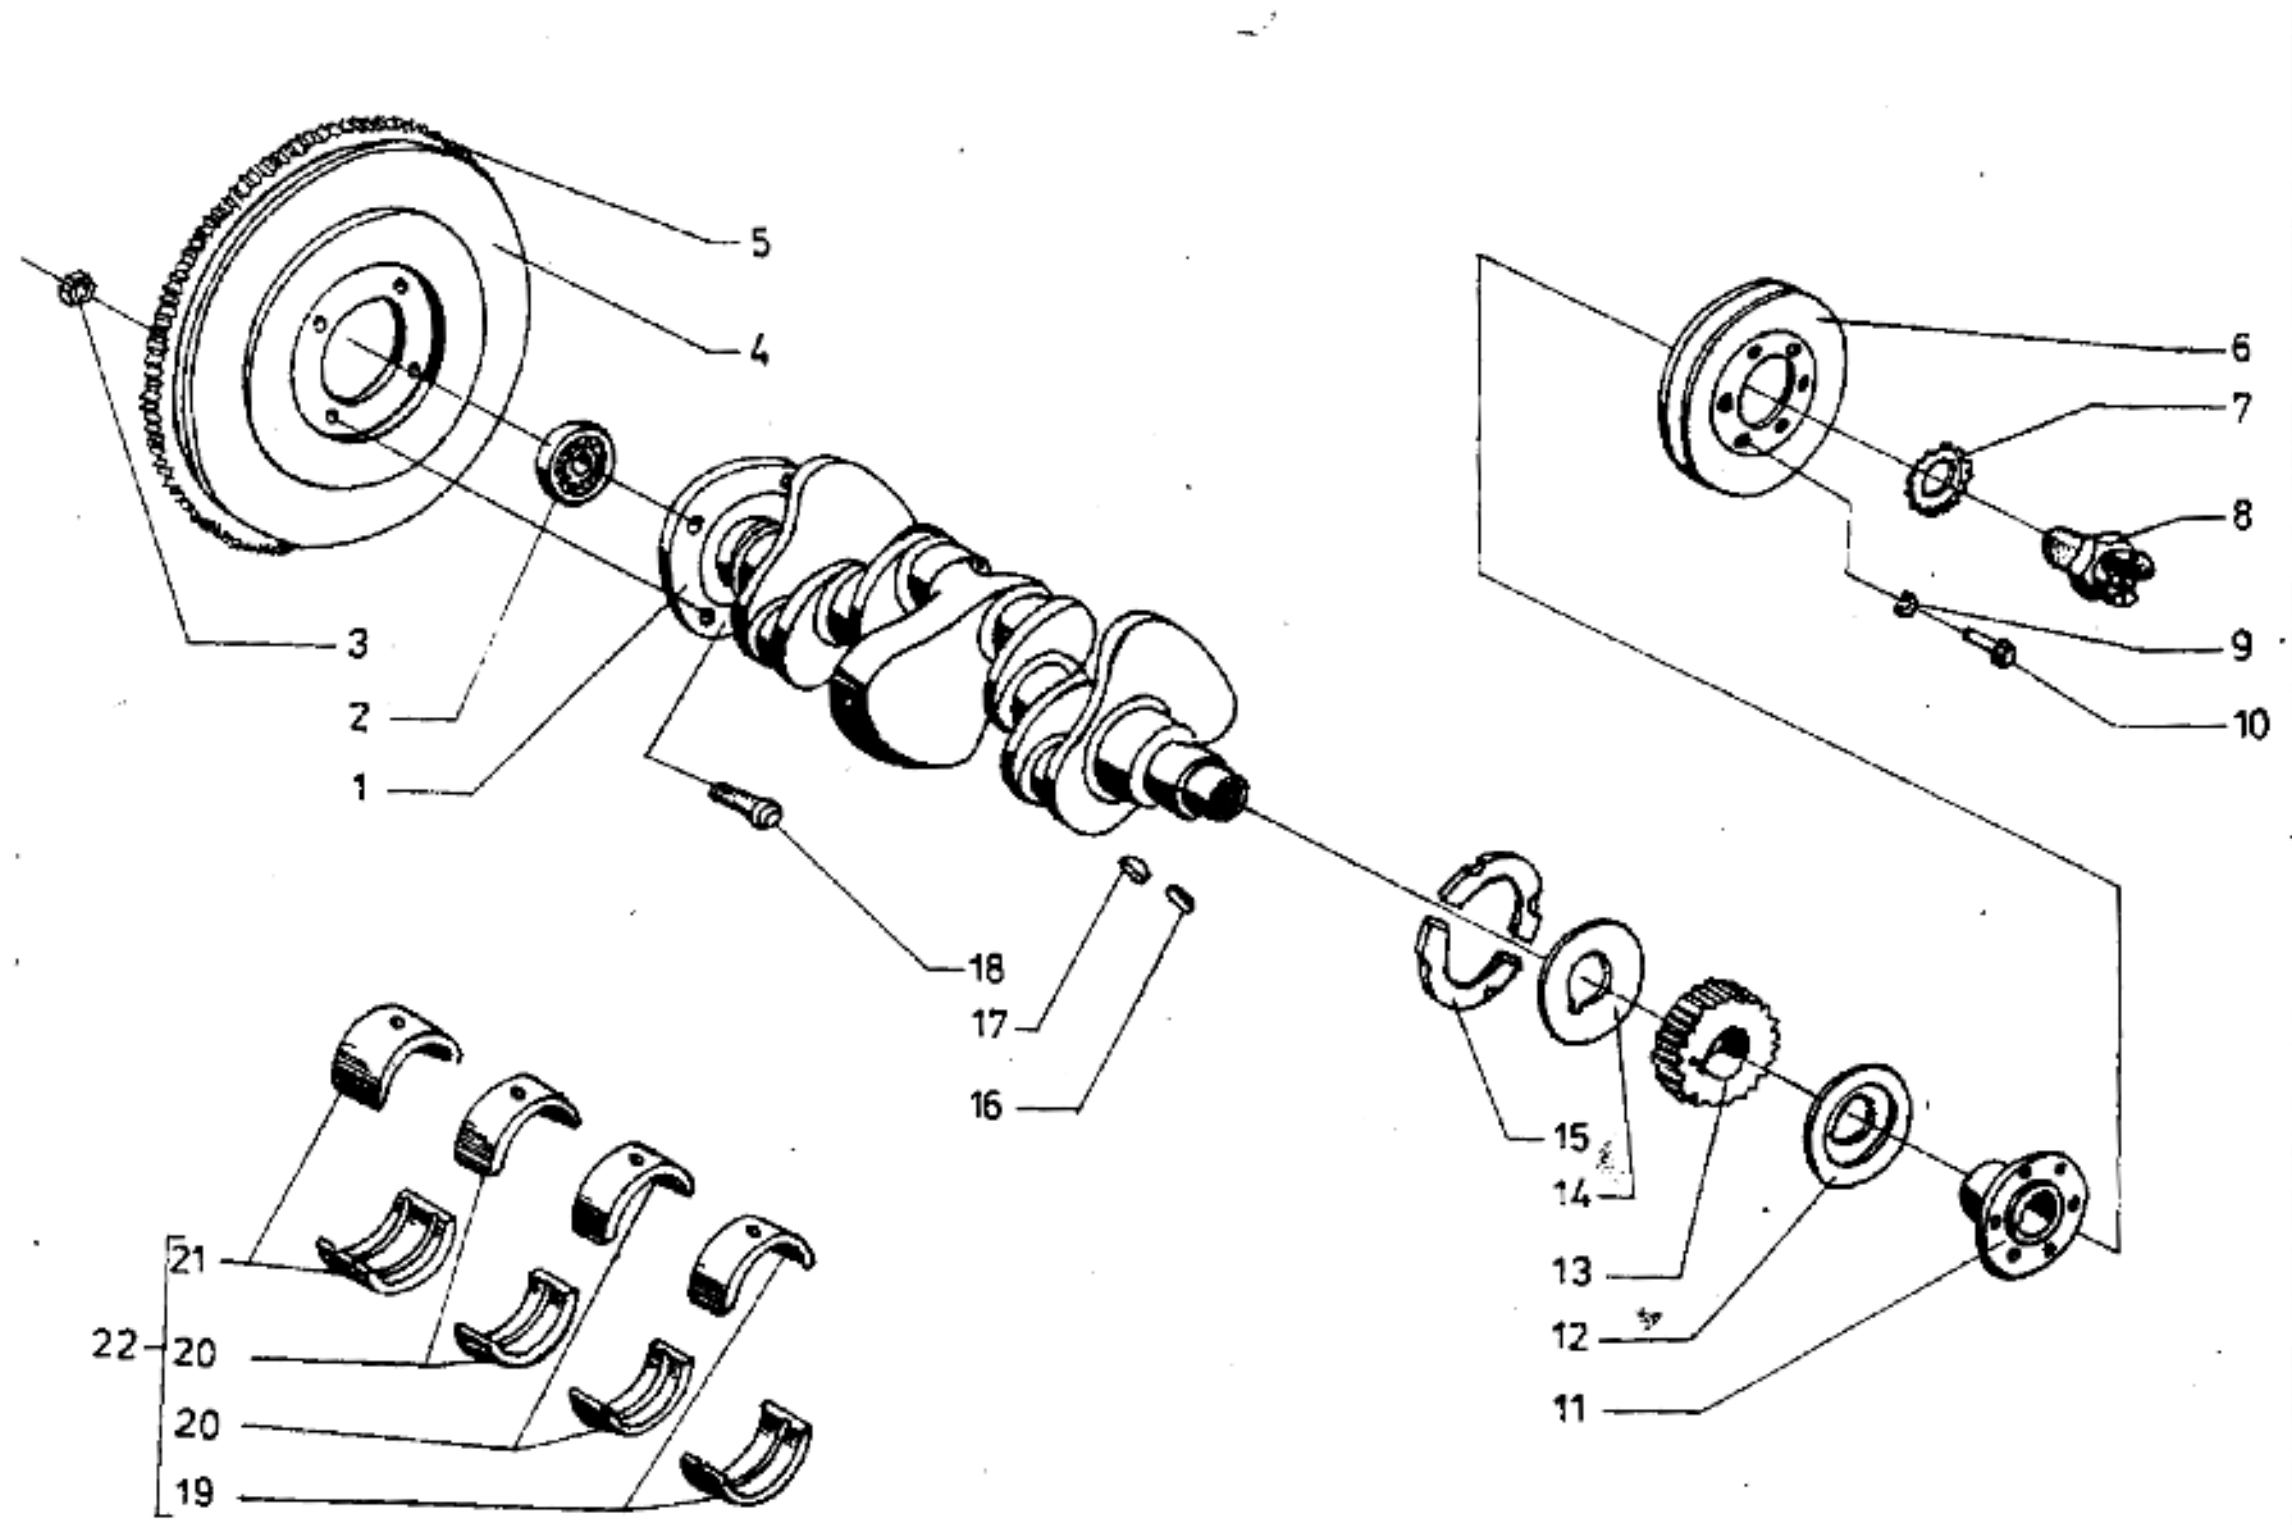


Poz.	Nr części
21	20-1005134-1-N00
21	20-1005134-1-N02
21	20-1005134-1-N03
21	20-1005134-1-N05
21	20-1005134-1-N07
21	20-1005134-1-N10
21	20-1005134-1-N12
22	12-1000102-1
22	20-1000102-1-N00
22	20-1000102-1-N02
22	20-1000102-1-N03
22	20-1000102-1-N05
22	20-1000102-1-N07
22	20-1000102-1-N10
22	20-1000102-1-N12

UWAGA.

1. N005 - podwymiar 0
   N025 - podwymiar 0
   N030 - podwymiar 0
   N050 - podwymiar 0
   N075 - podwymiar 0
   N100 - podwymiar 1
   N125 - podwymiar 1
2. Poz. 19÷21 - stosc
   Poz. 22 - stosować
3. Stosować także par
   np. 20-1005134-11,

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	WAŁ ROZRZĄDU		1987-(

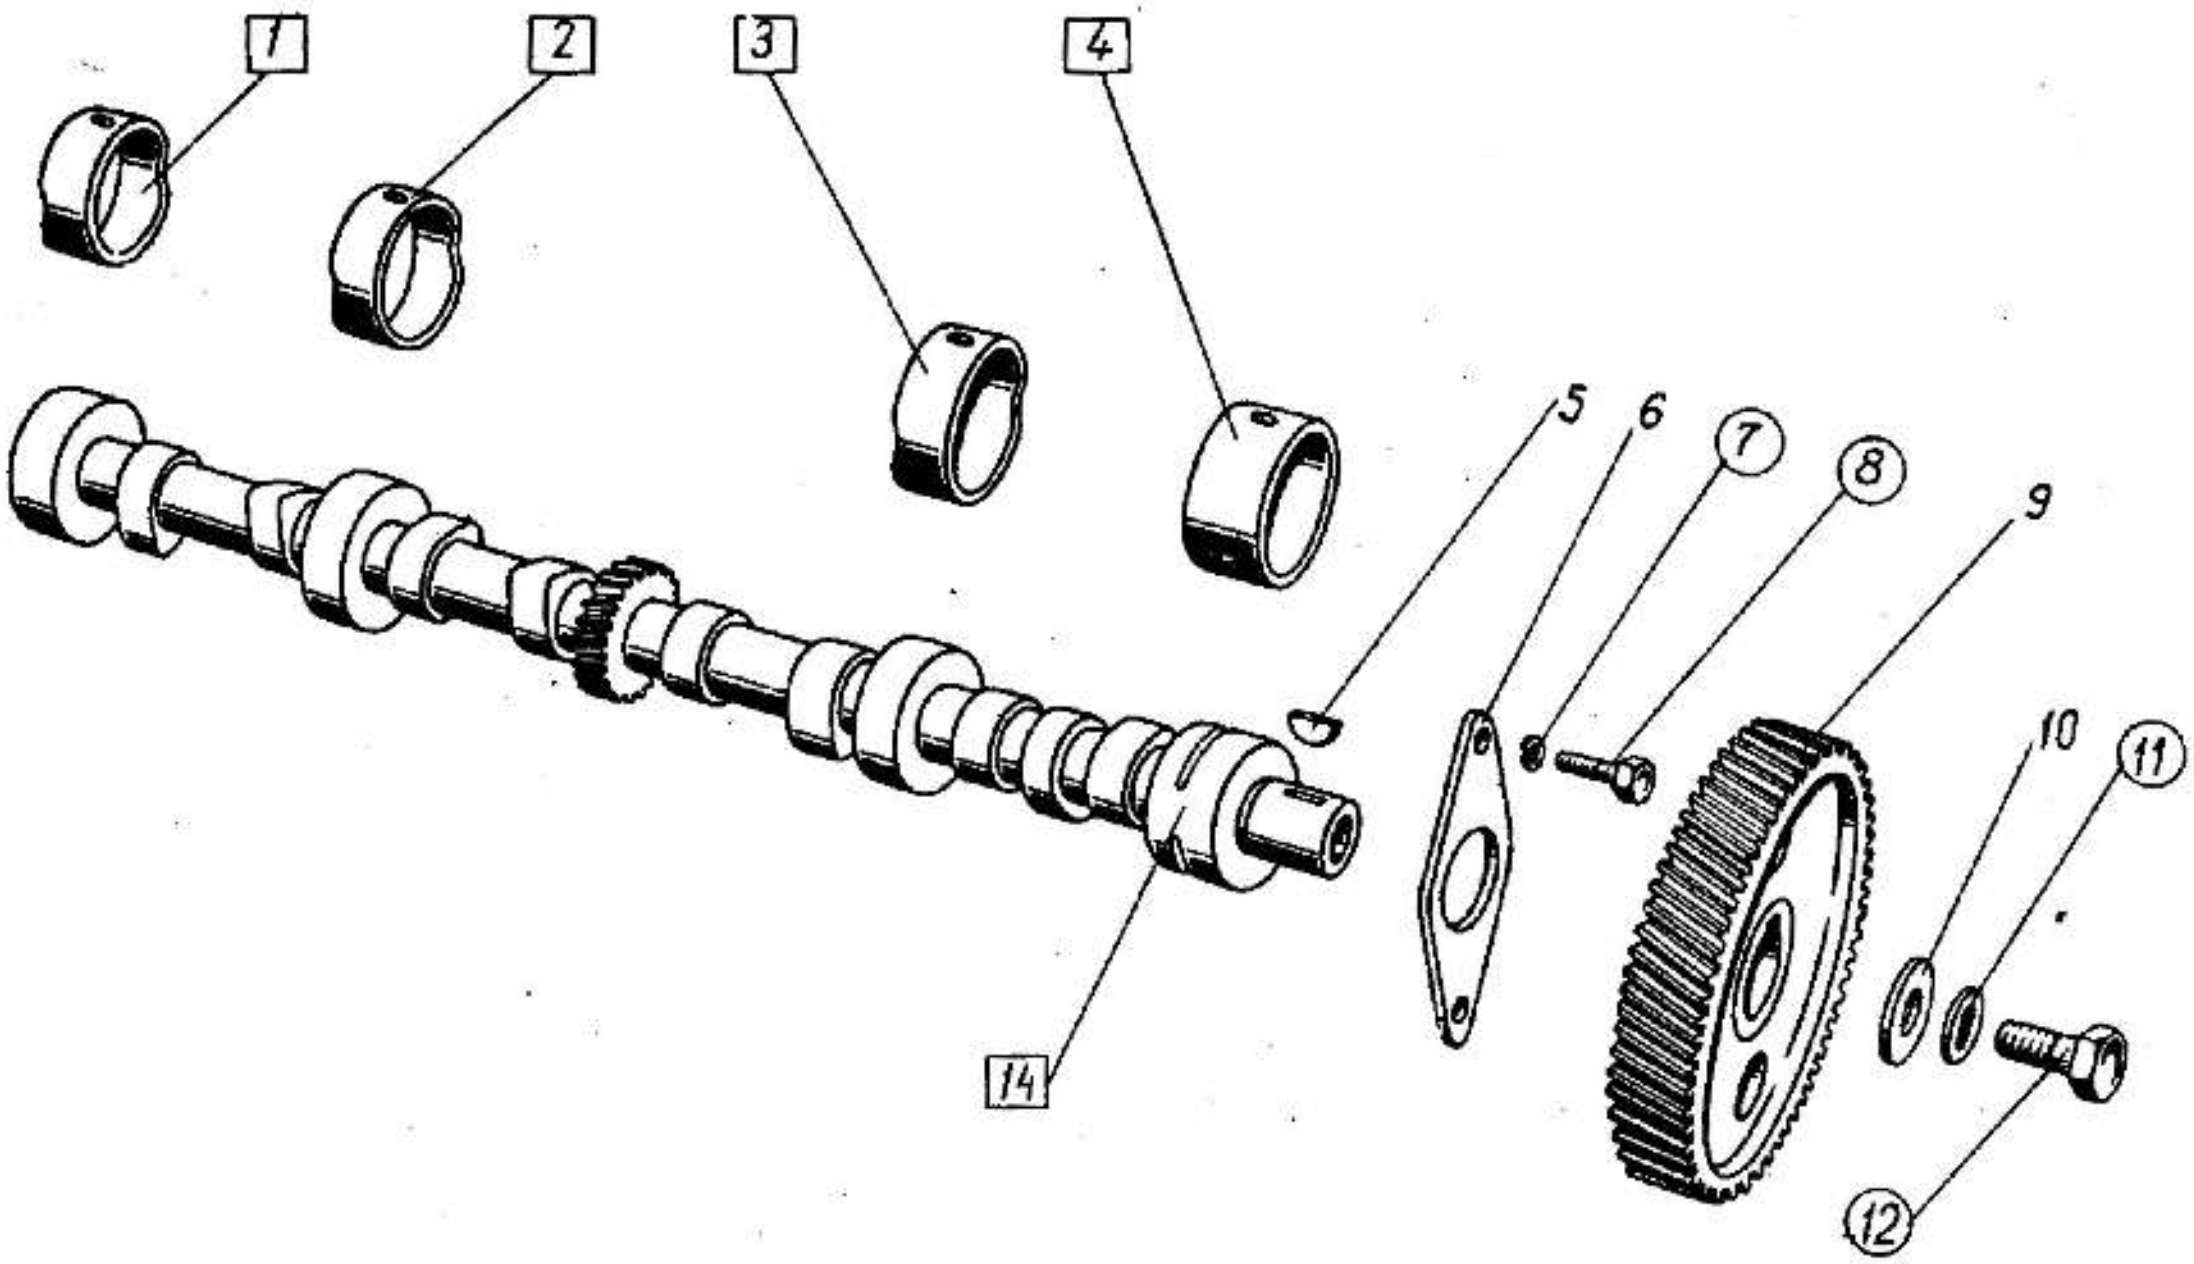

Poz.	Nr części
1	11-6263-12
1	11-6263-12-N002
1	11-6263-12-N004
1	11-6263-12-N006
1	11-6263-12-N008
2	11-6262-12
2	11-6262-12-N002
2	11-6262-12-N004
2	11-6262-12-N006
2	11-6262-12-N008
3	12-1006025-12
3	12-1006025-12-N002
3	12-1006025-12-N004
3	12-1006025-12-N006
3	12-1006025-12-N008
4	11-6261-12
4	11-6261-12-N002
4	11-6261-12-N004
4	11-6261-12-N006
4	11-6261-12-N008
5	260417-P
6	11-6252
7	PN-77/M-82008
8	PN-85/M-82242
9	11-6256 lub
9	11-6256-11

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	WAŁ ROZRZĄDU		198

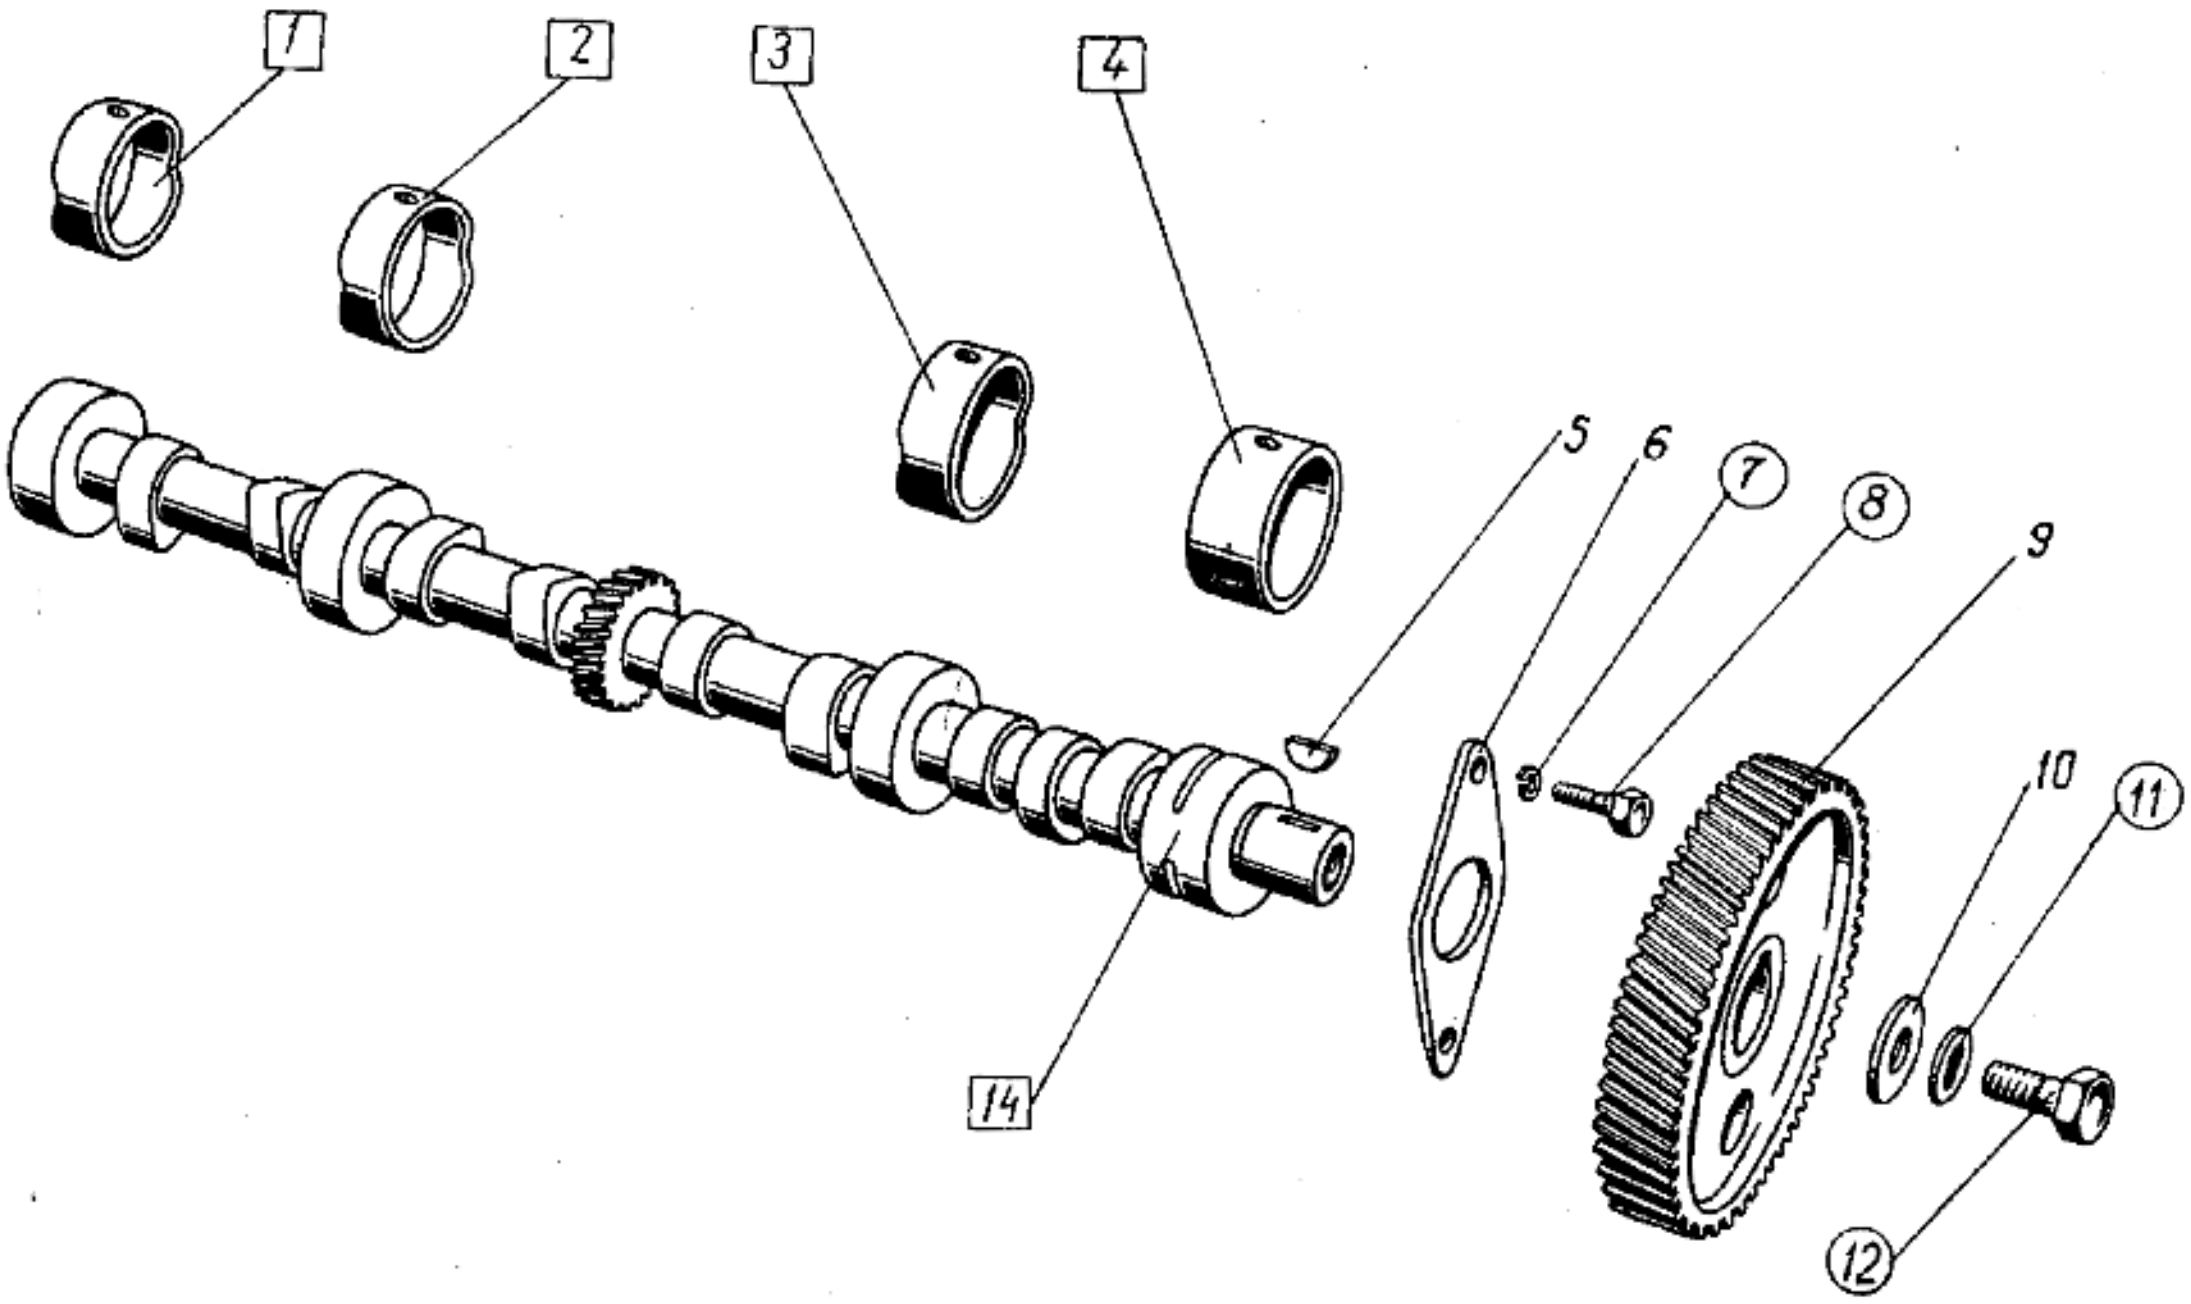

Poz.	Nr części
10	11-6258
11	PN-82/82023
12	PN-85/M-82242
13	11-6255
14	S21-1006015-3

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk	ZAWORY I POPYCHACZE		1987

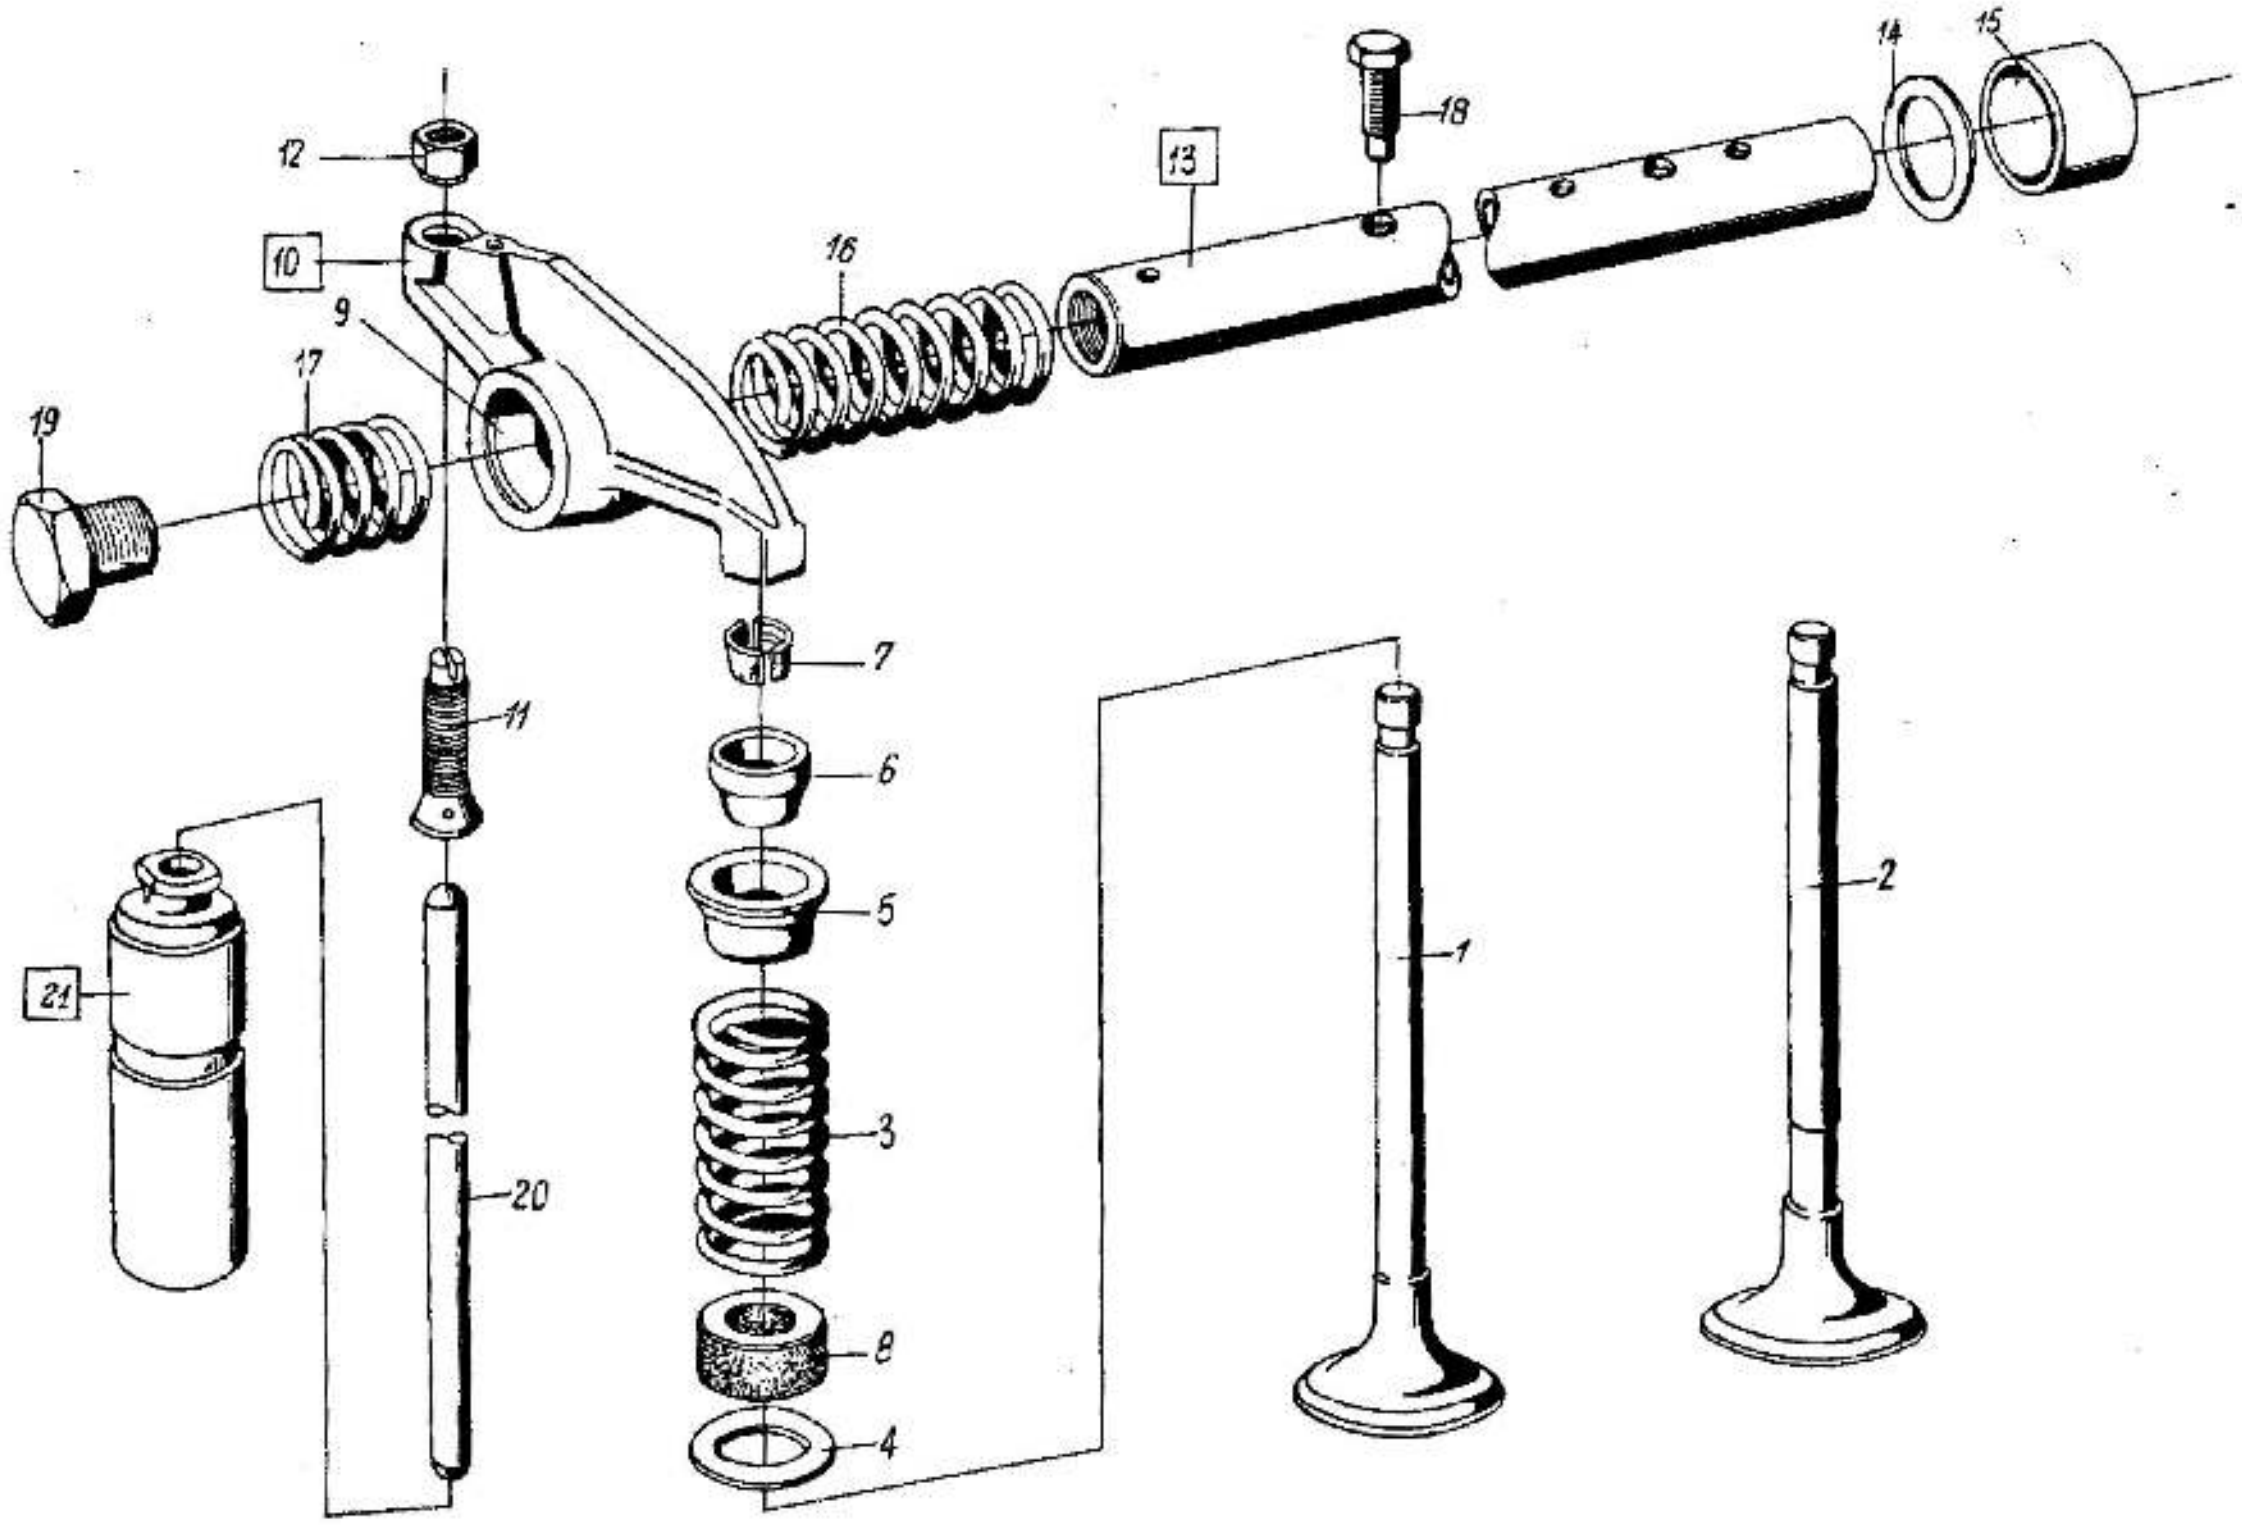

Poz.	Nr części
1	S21-1007012-2
2	S21-1007013-5
3	70-6513-11
4	S21-1007015
5	S21-1007063
6	S21-1007062
7	11-6512
8	S21-1007018
9	S21-1007032
9	S21-1007032-1
10	S21-1007030-1
11	S21-1007021-1
11	S21-1007021
12	S21-1007022
13	S21-1007050
14	S21-1007051
15	S21-1007052
16	S21-1007054
17	S21-1007055
18	S21-1007056
19	S21-1007057
20	S21-1007061-1
21	S21-1007070
21	S21-1007070-N002
21	S21-1007070-N020
21	S21-1007070-N050
21	S21-1007070-N080


1) Druga wersja.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

PRZEWÓD SSĄCO-WYDECHOWY


198

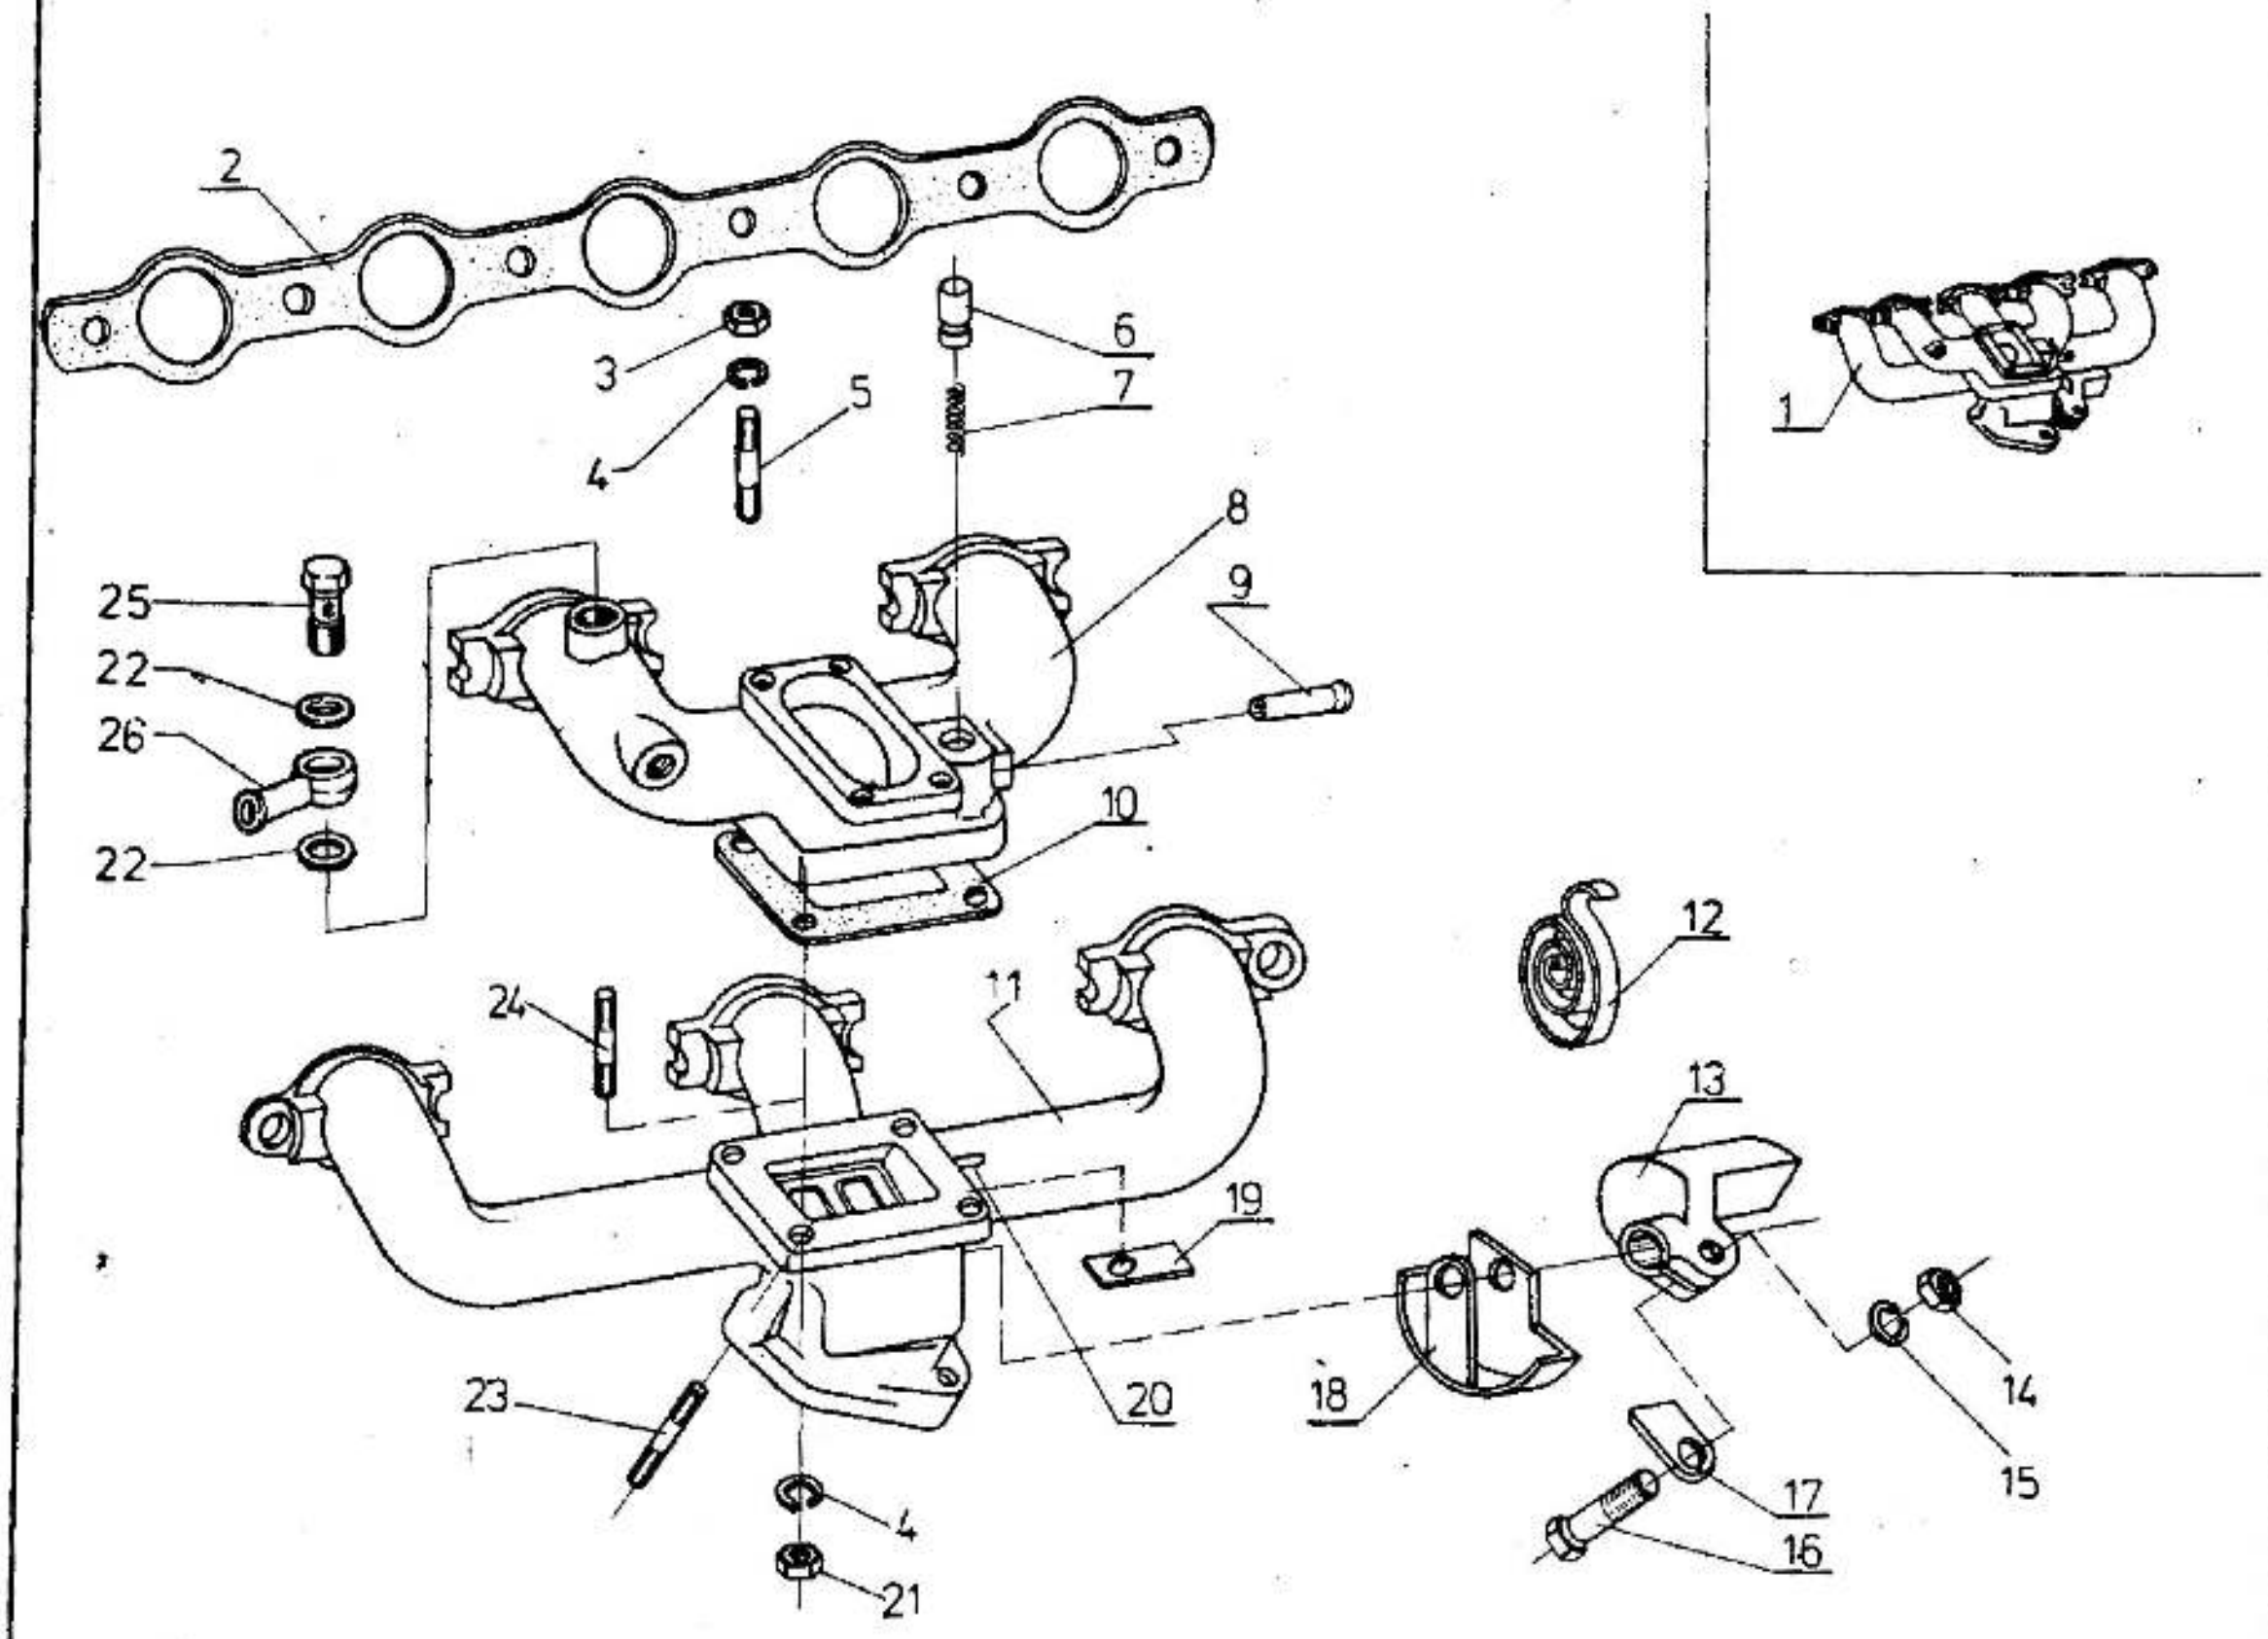

Poz.	Nr części
1	702-1008010-3
1	S21-1008010-3
2	S21-1008062
3	PN-86/M-82144
3	S21-1008032
4	PN-77/M-82008
4	PN-82/M-82024
5	1/35172/10
5	PN-60/M-82131
6	4134439
7	4101975
8	702-1008030-3
8	S21-1008030-3
9	702-1008035
10	20-1008019-1
11	S21-1008040
12	12-1008044-2
13	S21-1008051
14	PN-86/M-82144
15	PN-77/M-82008
16	290410-P8
17	12-1008072
18	20-1008082-1
19	702-1008091
20	258948-P
21	PN-86/M-82144
22	40-3503025
23	PN-60/M-82131
24	PN-60/M-82131
25	17-3503061
26	17-3503060

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

1) Do silnika z gaźnikiem
2) Do silnika z gaźnikiem

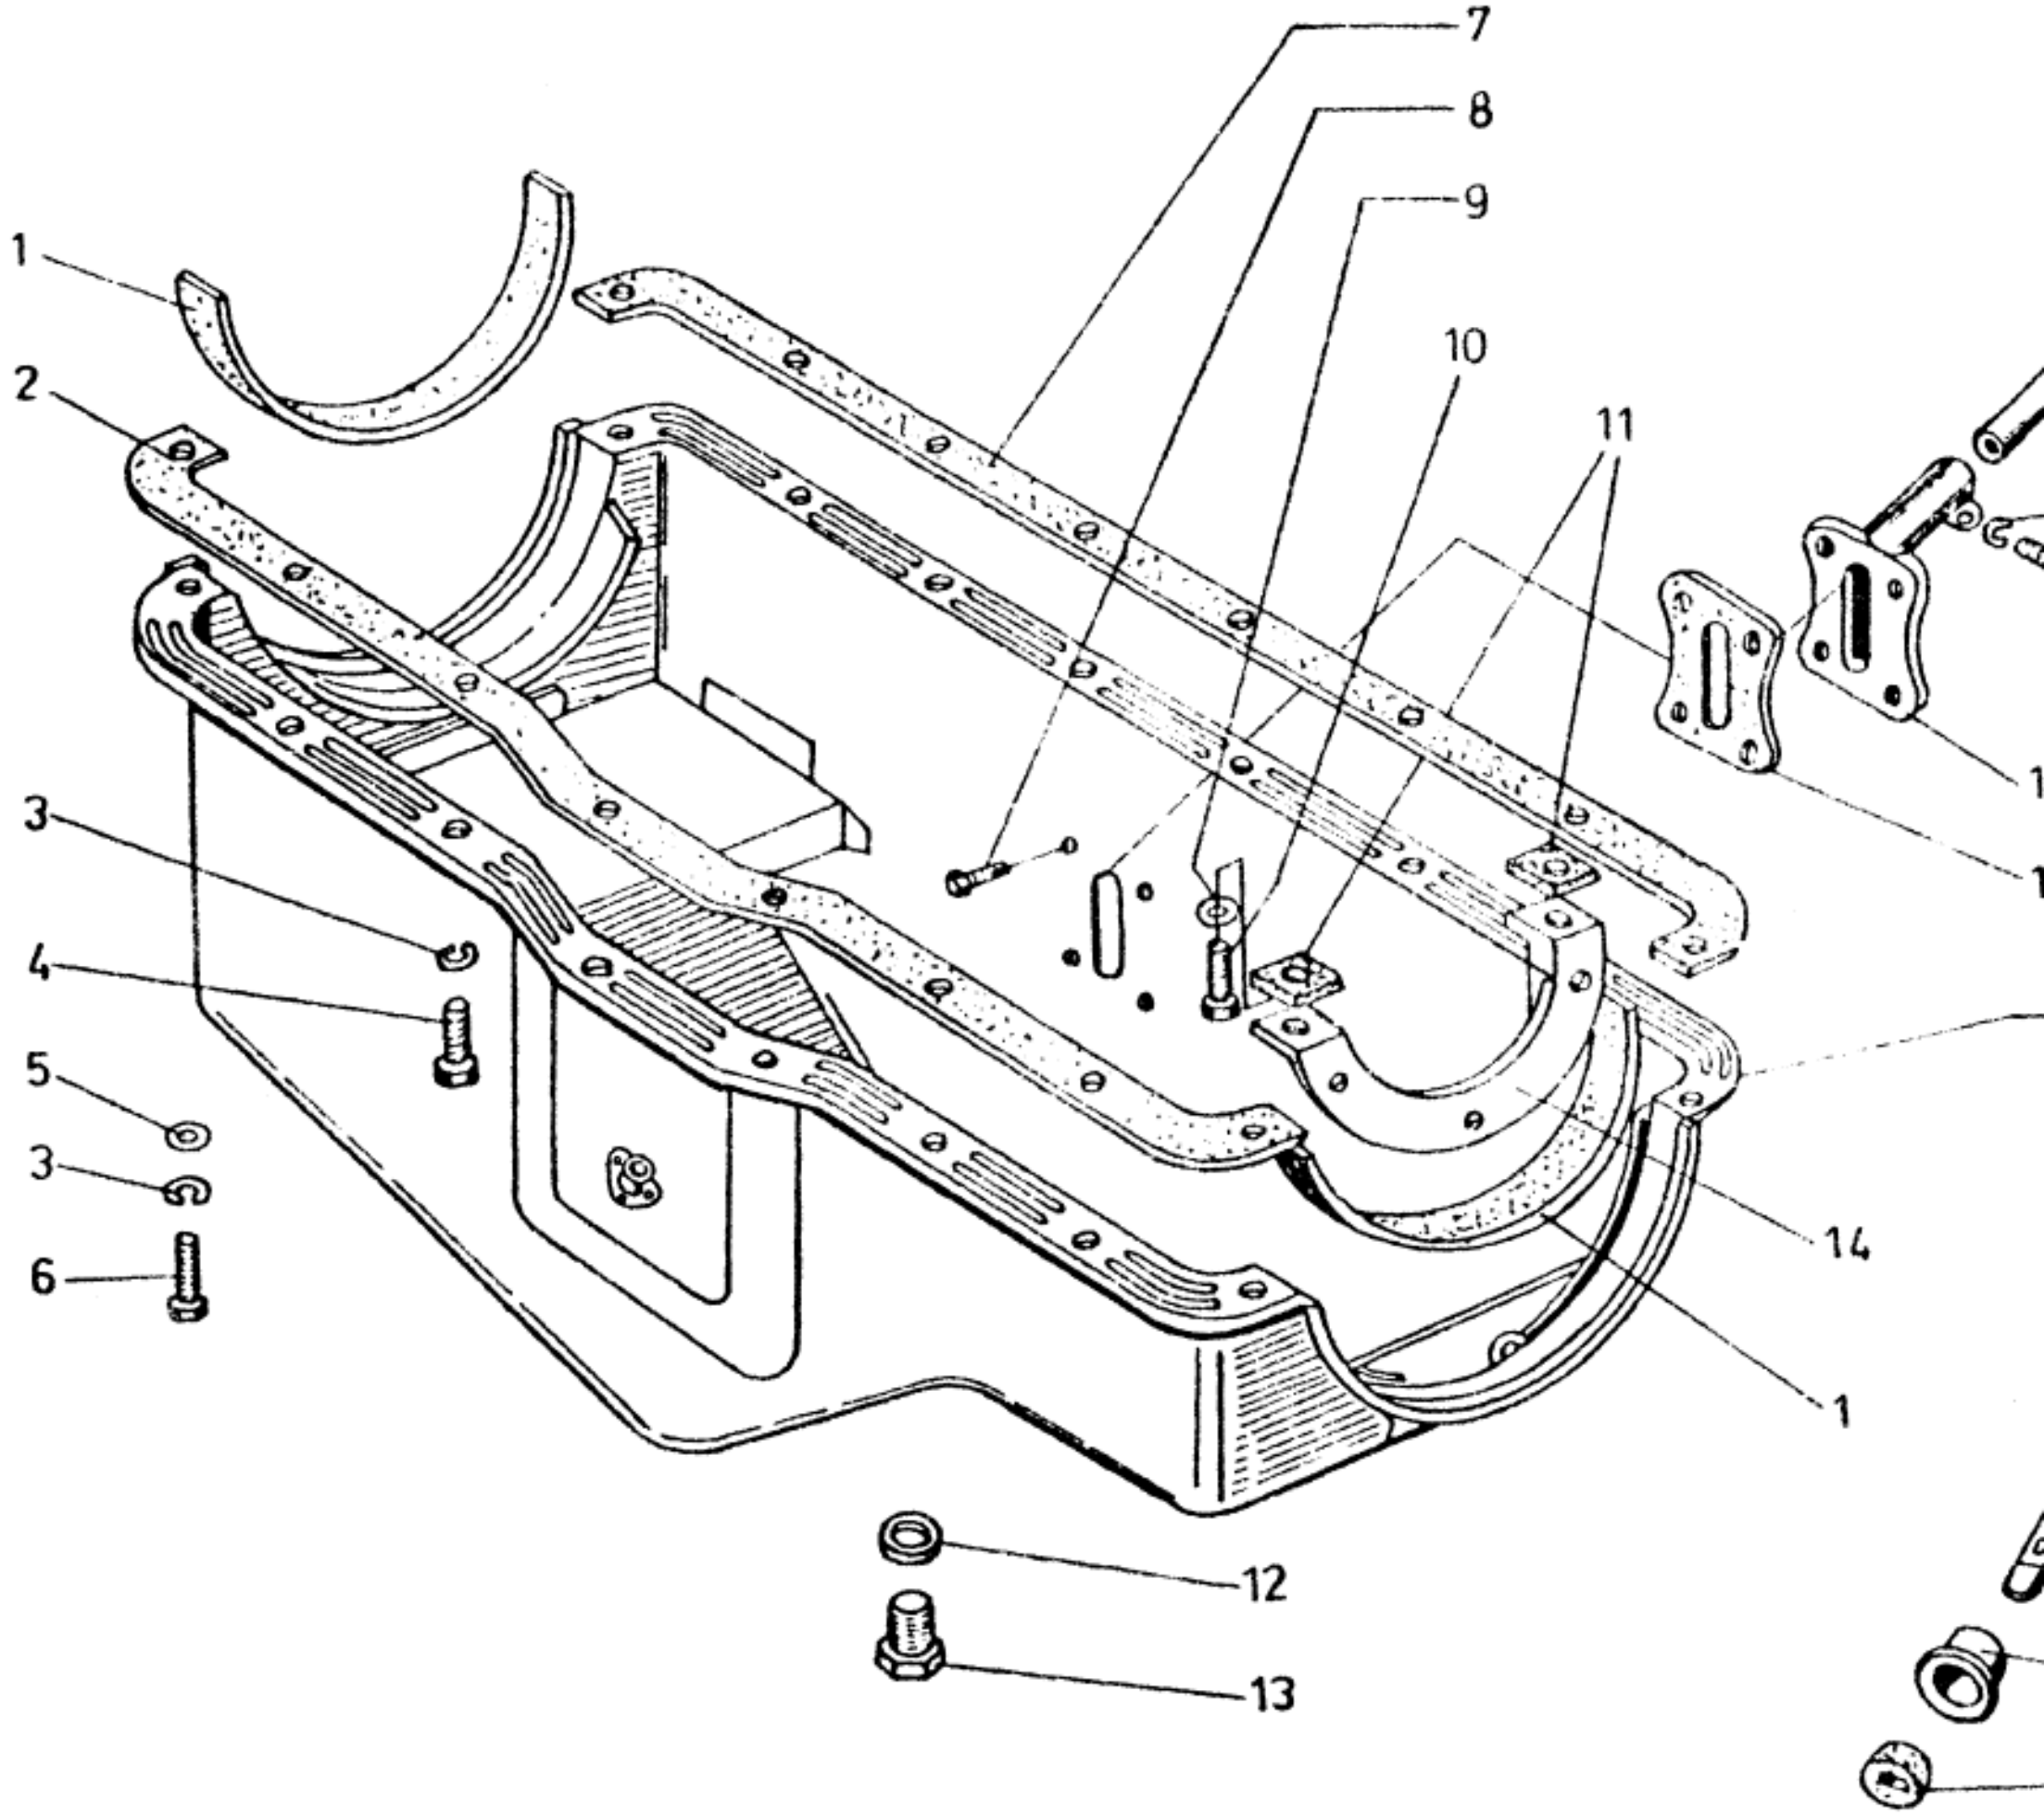

	Żuk	MISKA OLEJU


MISKA OLEJU SILNIKA

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	11-6701-1	Uszczelka miski oleju
2.	20-1009070-1	Uszczelka prawa miski oleju
3.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg
4.	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B-Fe/Zn5c
5.	20-1009030	Podkładka okrągła
6.	PN-85/M-82242	Śruba M8x12-5.8-B Fe/Zn5c
7.	20-1009071-1	Uszczelka lewa miski oleju
8.	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5,8-B Fe/Zn5c
9.	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Zn9c
10.	PN-85/M-82219	Wkręt M6x20-4,8-B Fe/Zn5c
11.	11-6706-1	Podkładka pierścienia
12.	297282-P	Uszczelka korka ø 22
13.	296507-P8	Korek spustowy M22 x 1,5
14.	11-6706-1	Podkładka pierścienia
15.	69-1009041	Gniazdo rurki miski
16.	63-1009042	Uszczelka
17.	702-1009010-21	Miska oleju kpl. 1/2 *
18.	20-1009045	Rurka miarki poziomu oleju
19.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg
20.	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B Fe/Zn5c
21.	70-6751-2	Kołpak miarki poziomu oleju
22.	70-6752	Uszczelka miarki poziomu oleju
23.	20-1009050-3	Miarka poziomu oleju kpl.
		* 1/ Do silnika z gaźnikiem Webera
		2/ Do silnika z gaźnikiem Iikova

Zuk

SSAK POMPY OLEJU

19

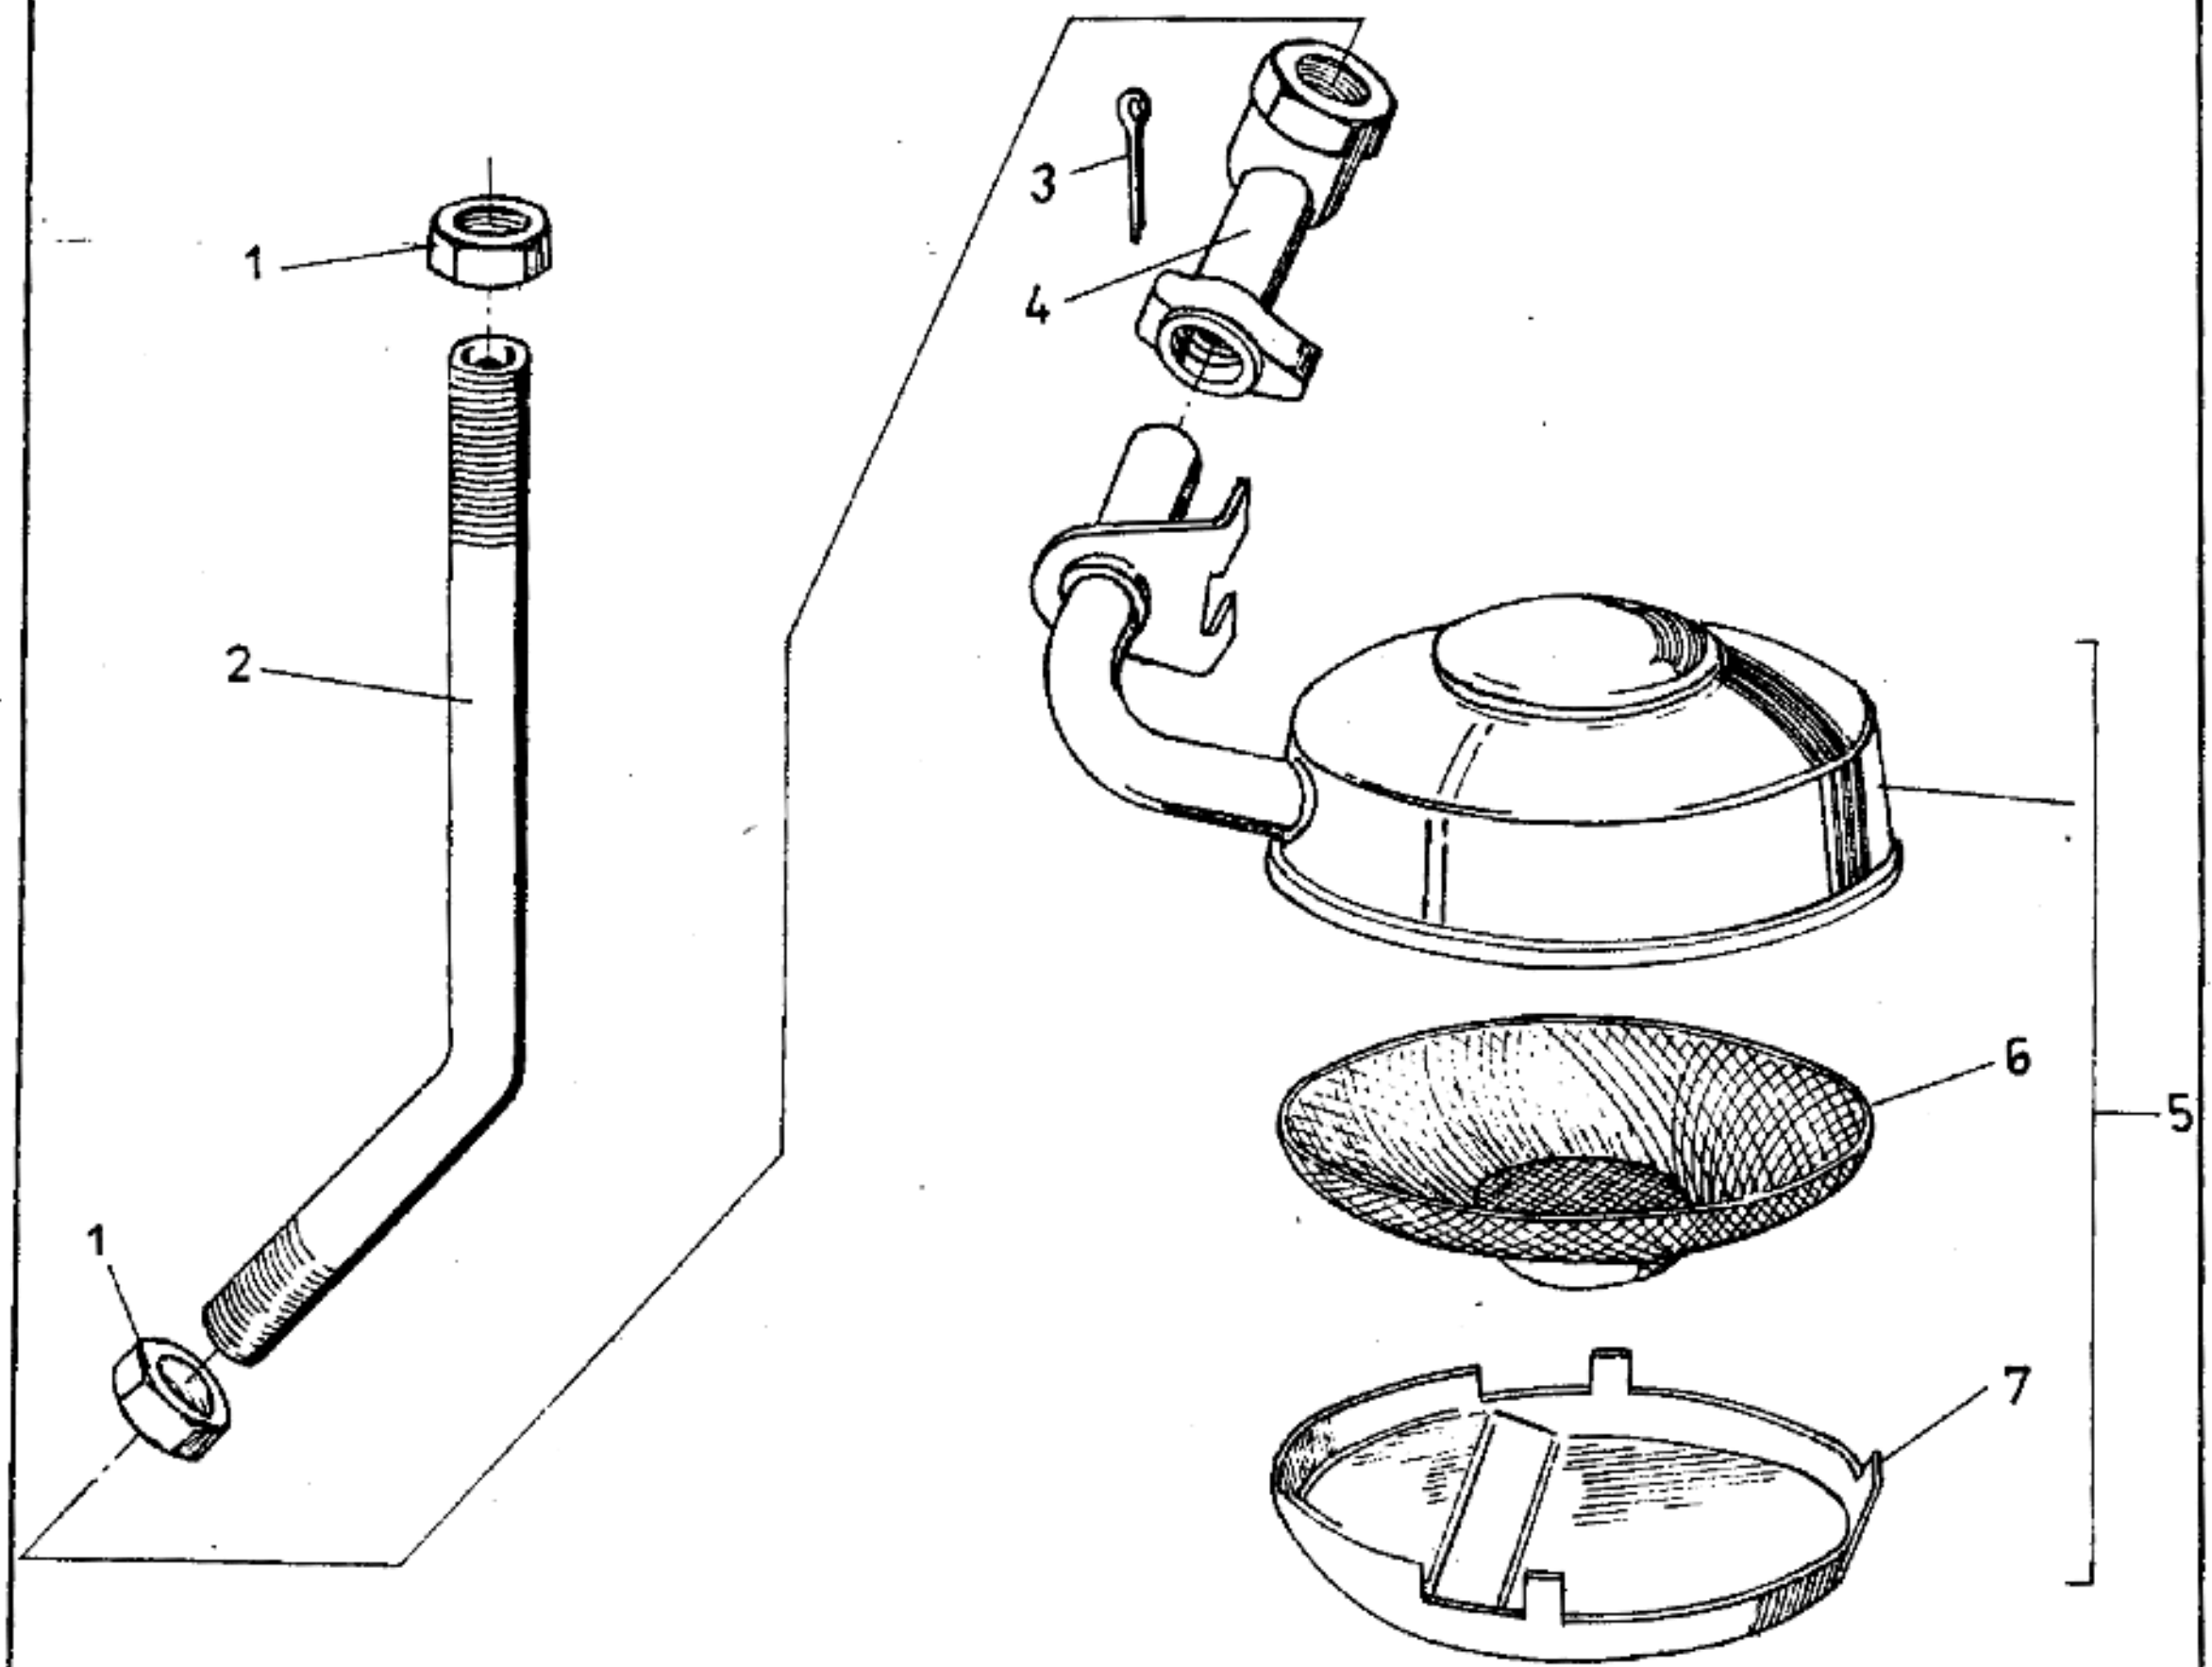


Poz.	Nr części
1	PN-74/M-82153
2	20-1010050
3	PN-76/M-82001
4	11-6643-1
5	11-6660
6	11-6669
7	11-6661

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

POMPA OLEJU

1987-0

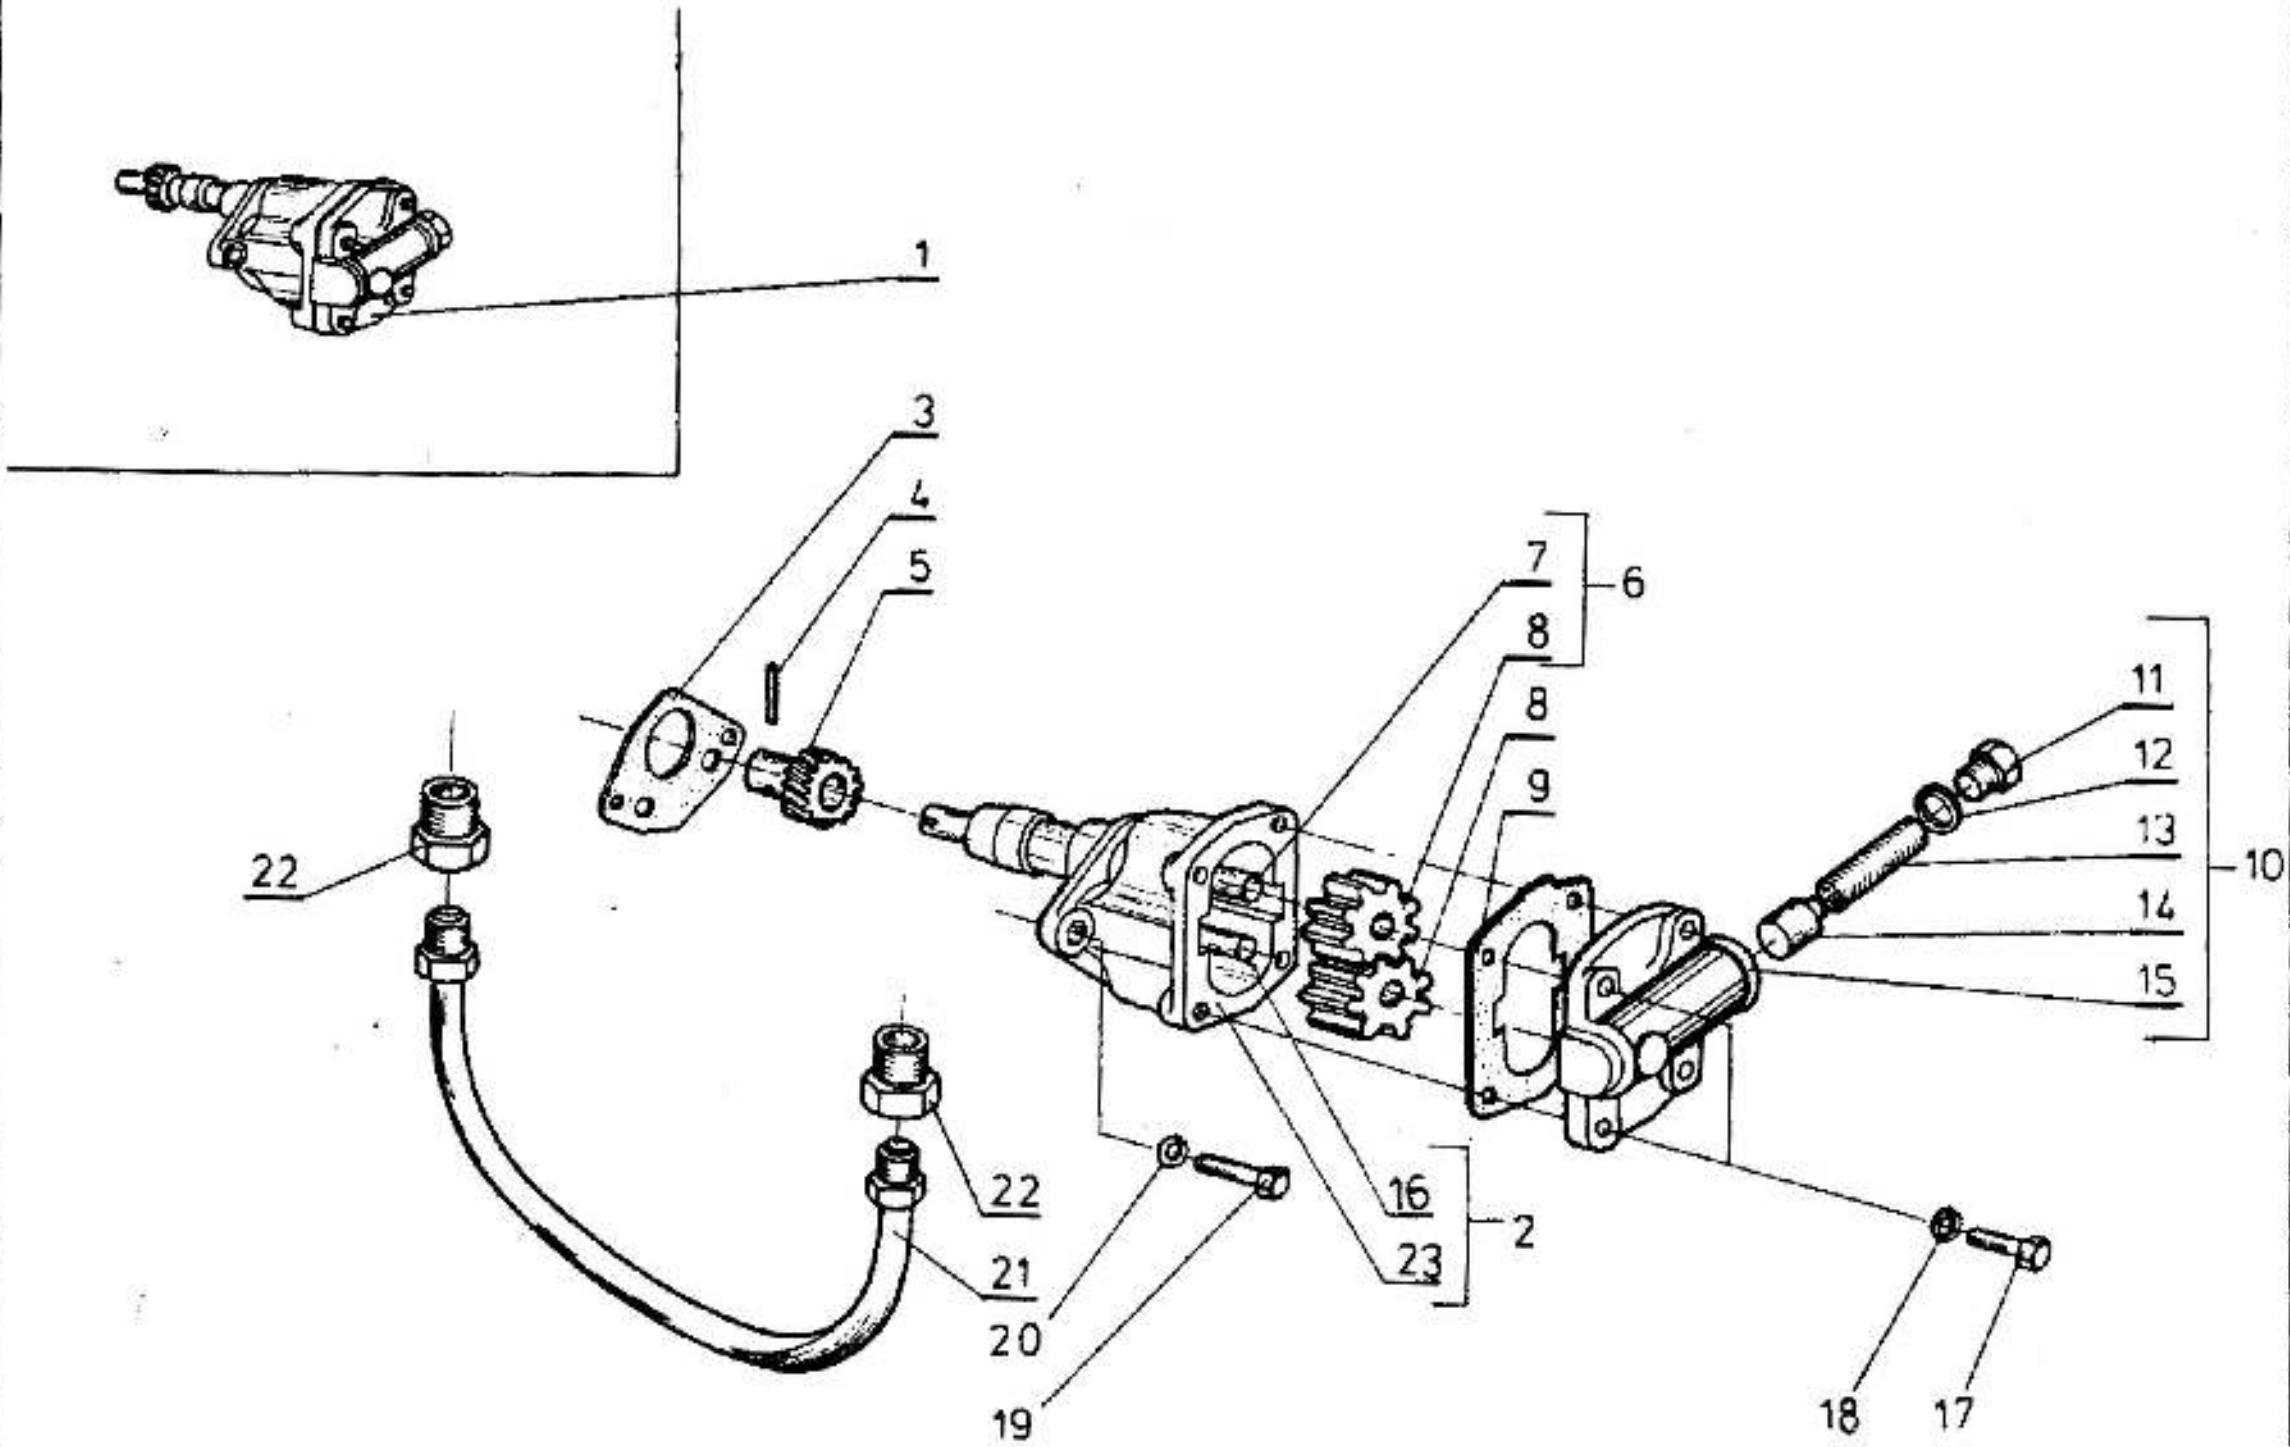


Poz.	Nr części
1	703-1011010-11
2	20-1011015-2
3	11-6605-11
4	258616-P
5	20-1011070
6	20-1011040-11
7	20-1011042-2
8	70-6613-21
9	70-6617
10	703-1011050-21
11	0.30.307
12	02800/60
13	703-1011058
14	0.030.302
15	703-1011052-21
16	11-6606-2
17	PN-85/M-82242
18	PN-77/M-82008
19	PN-85/M-82242
20	PN-77/M-82008
21	20-1011082
22	11-6653
23	20-1011020-2

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

FILTR OLEJU

19

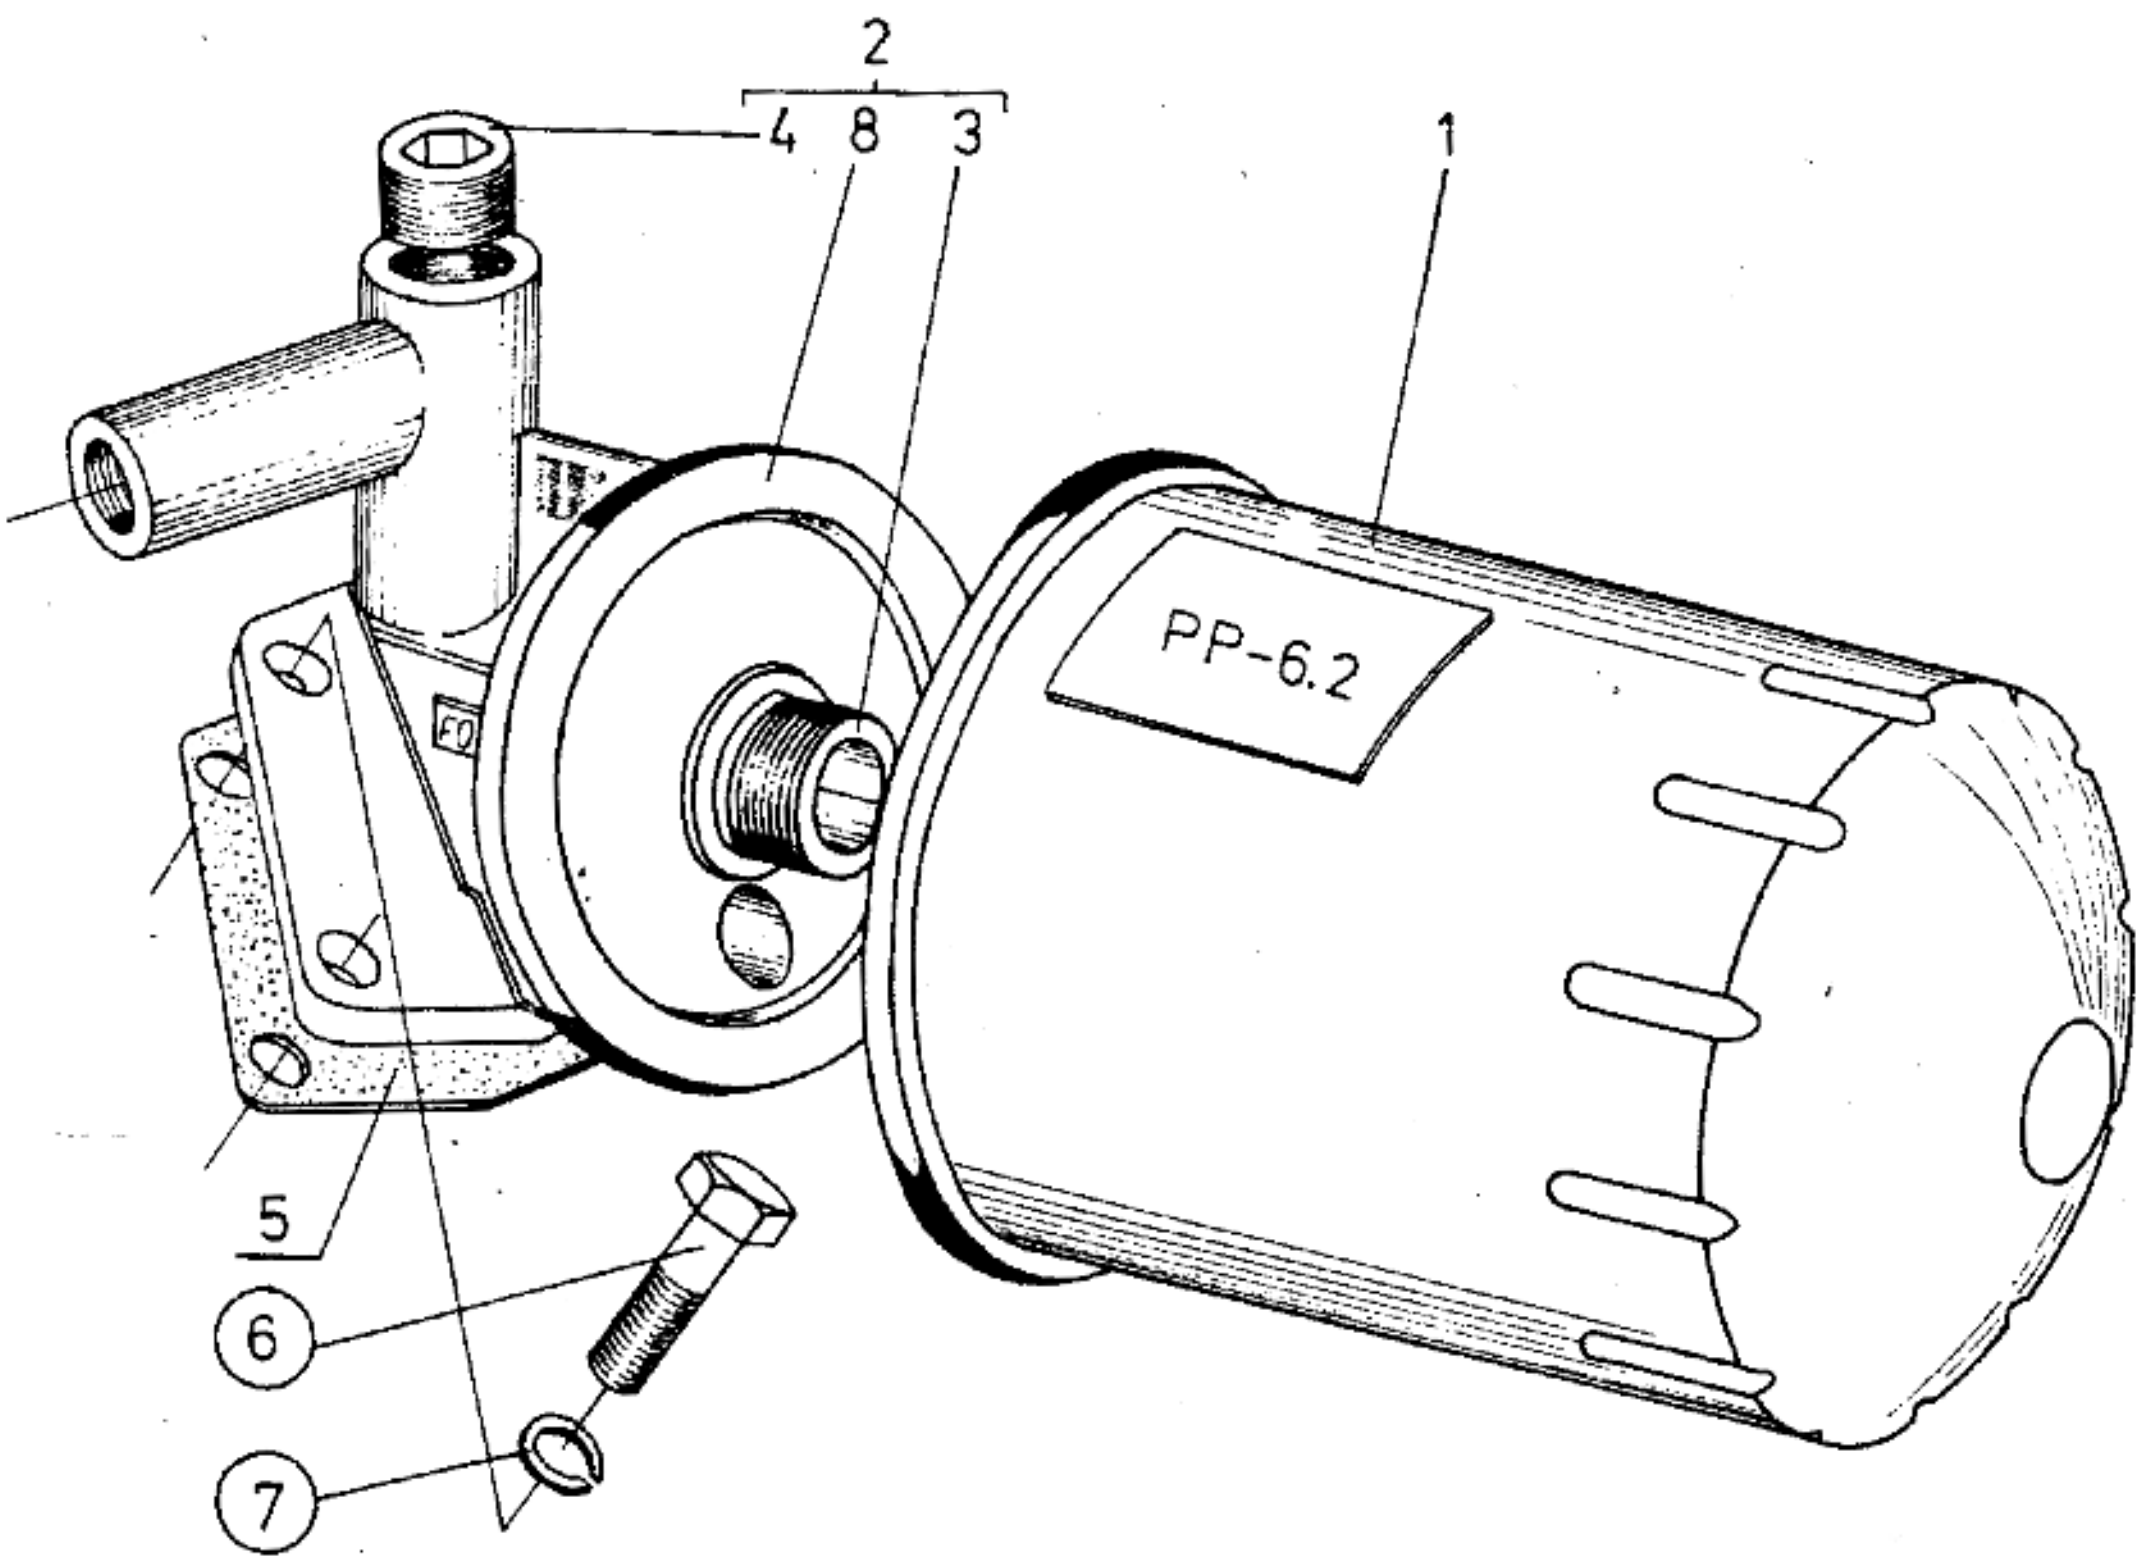

Poz.	Nr części
1	PP-6.2
2	16-1012012
2	17-1012012
3	FO-6.2-0.1
4	ZN-74/MPM/06-484
4	ZN-74/MPM/06-484
5	12-1012080-2
6	PN-85/M-82242
7	PN-77/M-82008
8	FO-6,2-0,2/b
8	FO-6,2-0,2/a


1) Zakończono produkcj
do silnika z prądni

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

UKŁAD PALIWOWY

1987-

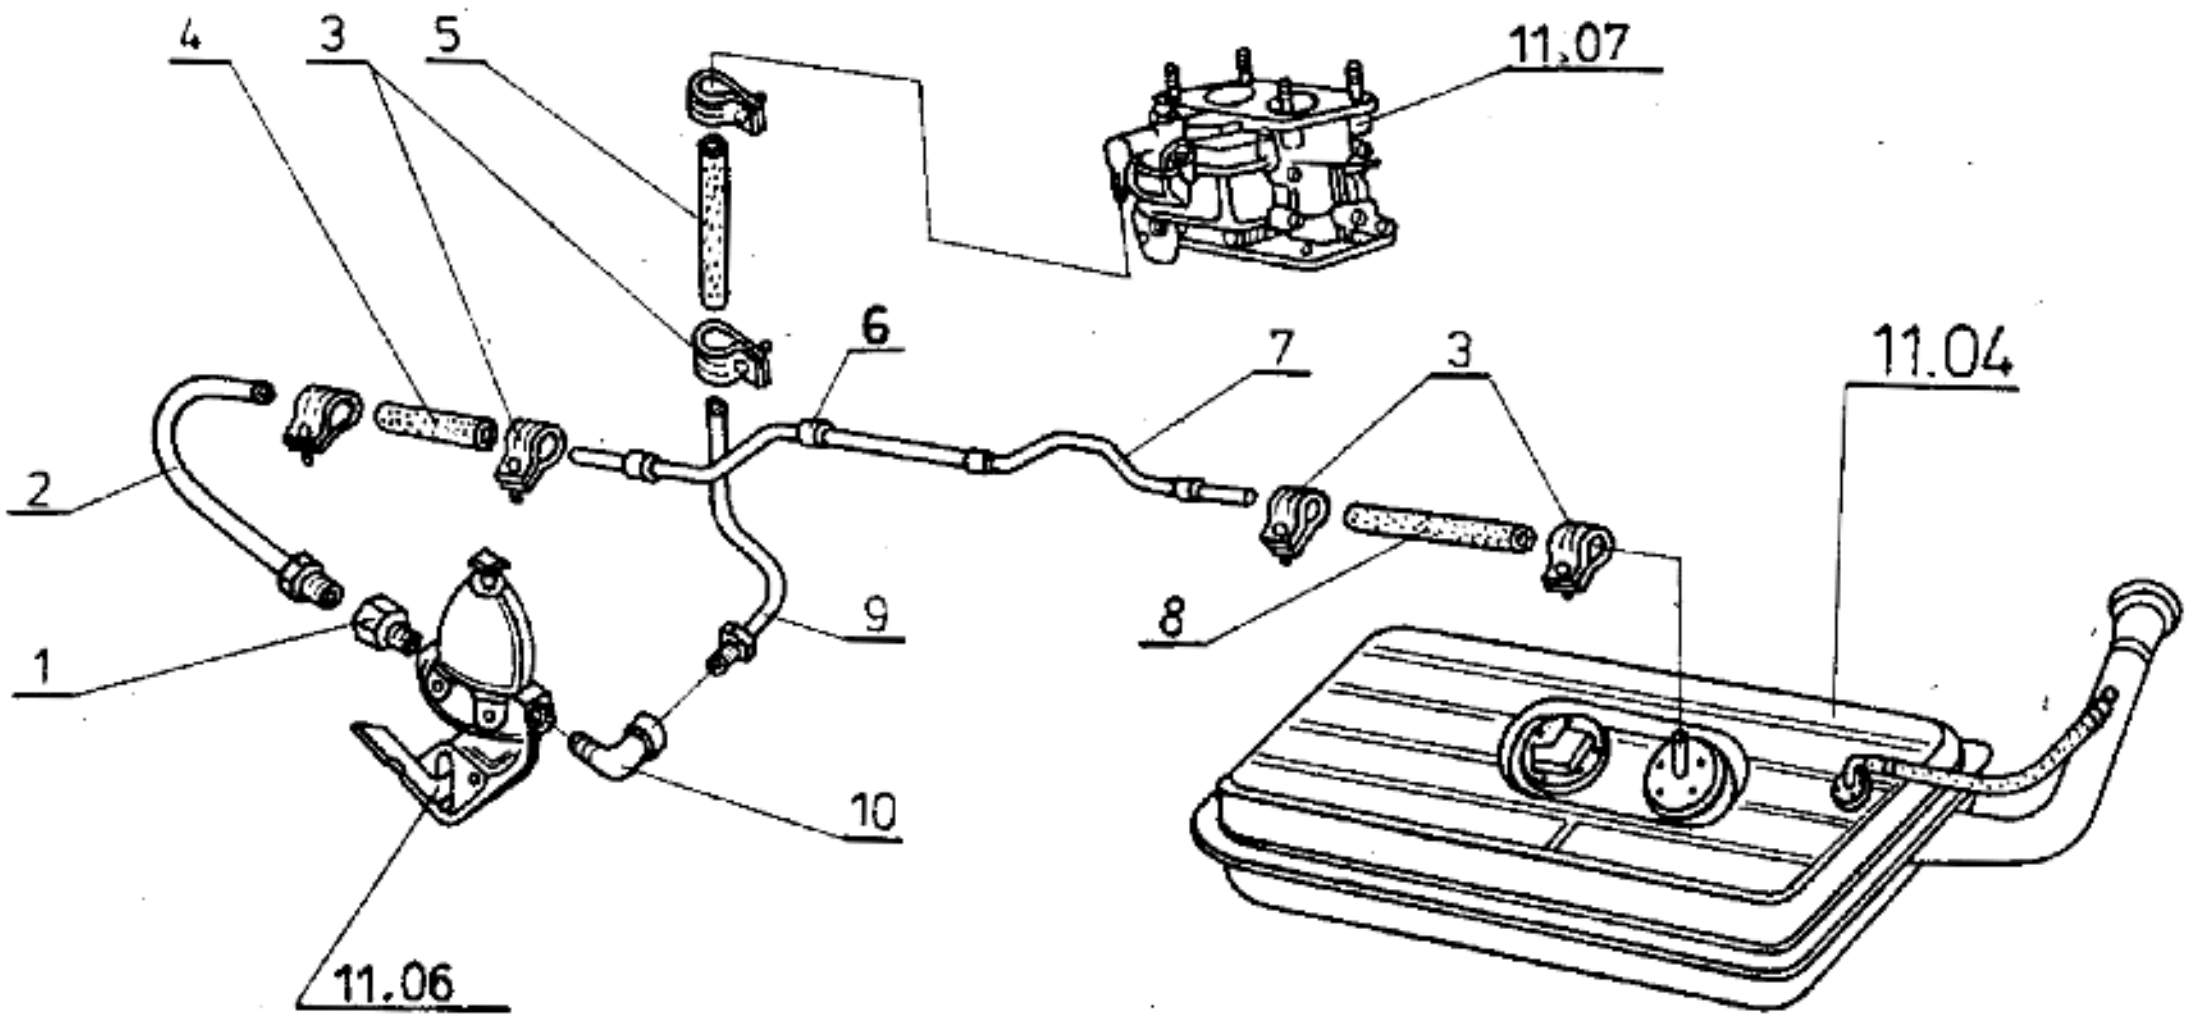

Poz.	Nr części
1	280084-P8
2	17-1104010
3	1/01685/90
4	51-1104100-12
5	S21-1104131-5
6	20-3506046
7	17-1104014
8	17-1104016
9	S21-1104130-5
10	S21-1104130-2

1) Do gaźnika Webera.


2) Do gaźnika Jikov.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk

ZBIORNIK PALIWA KPL.


19

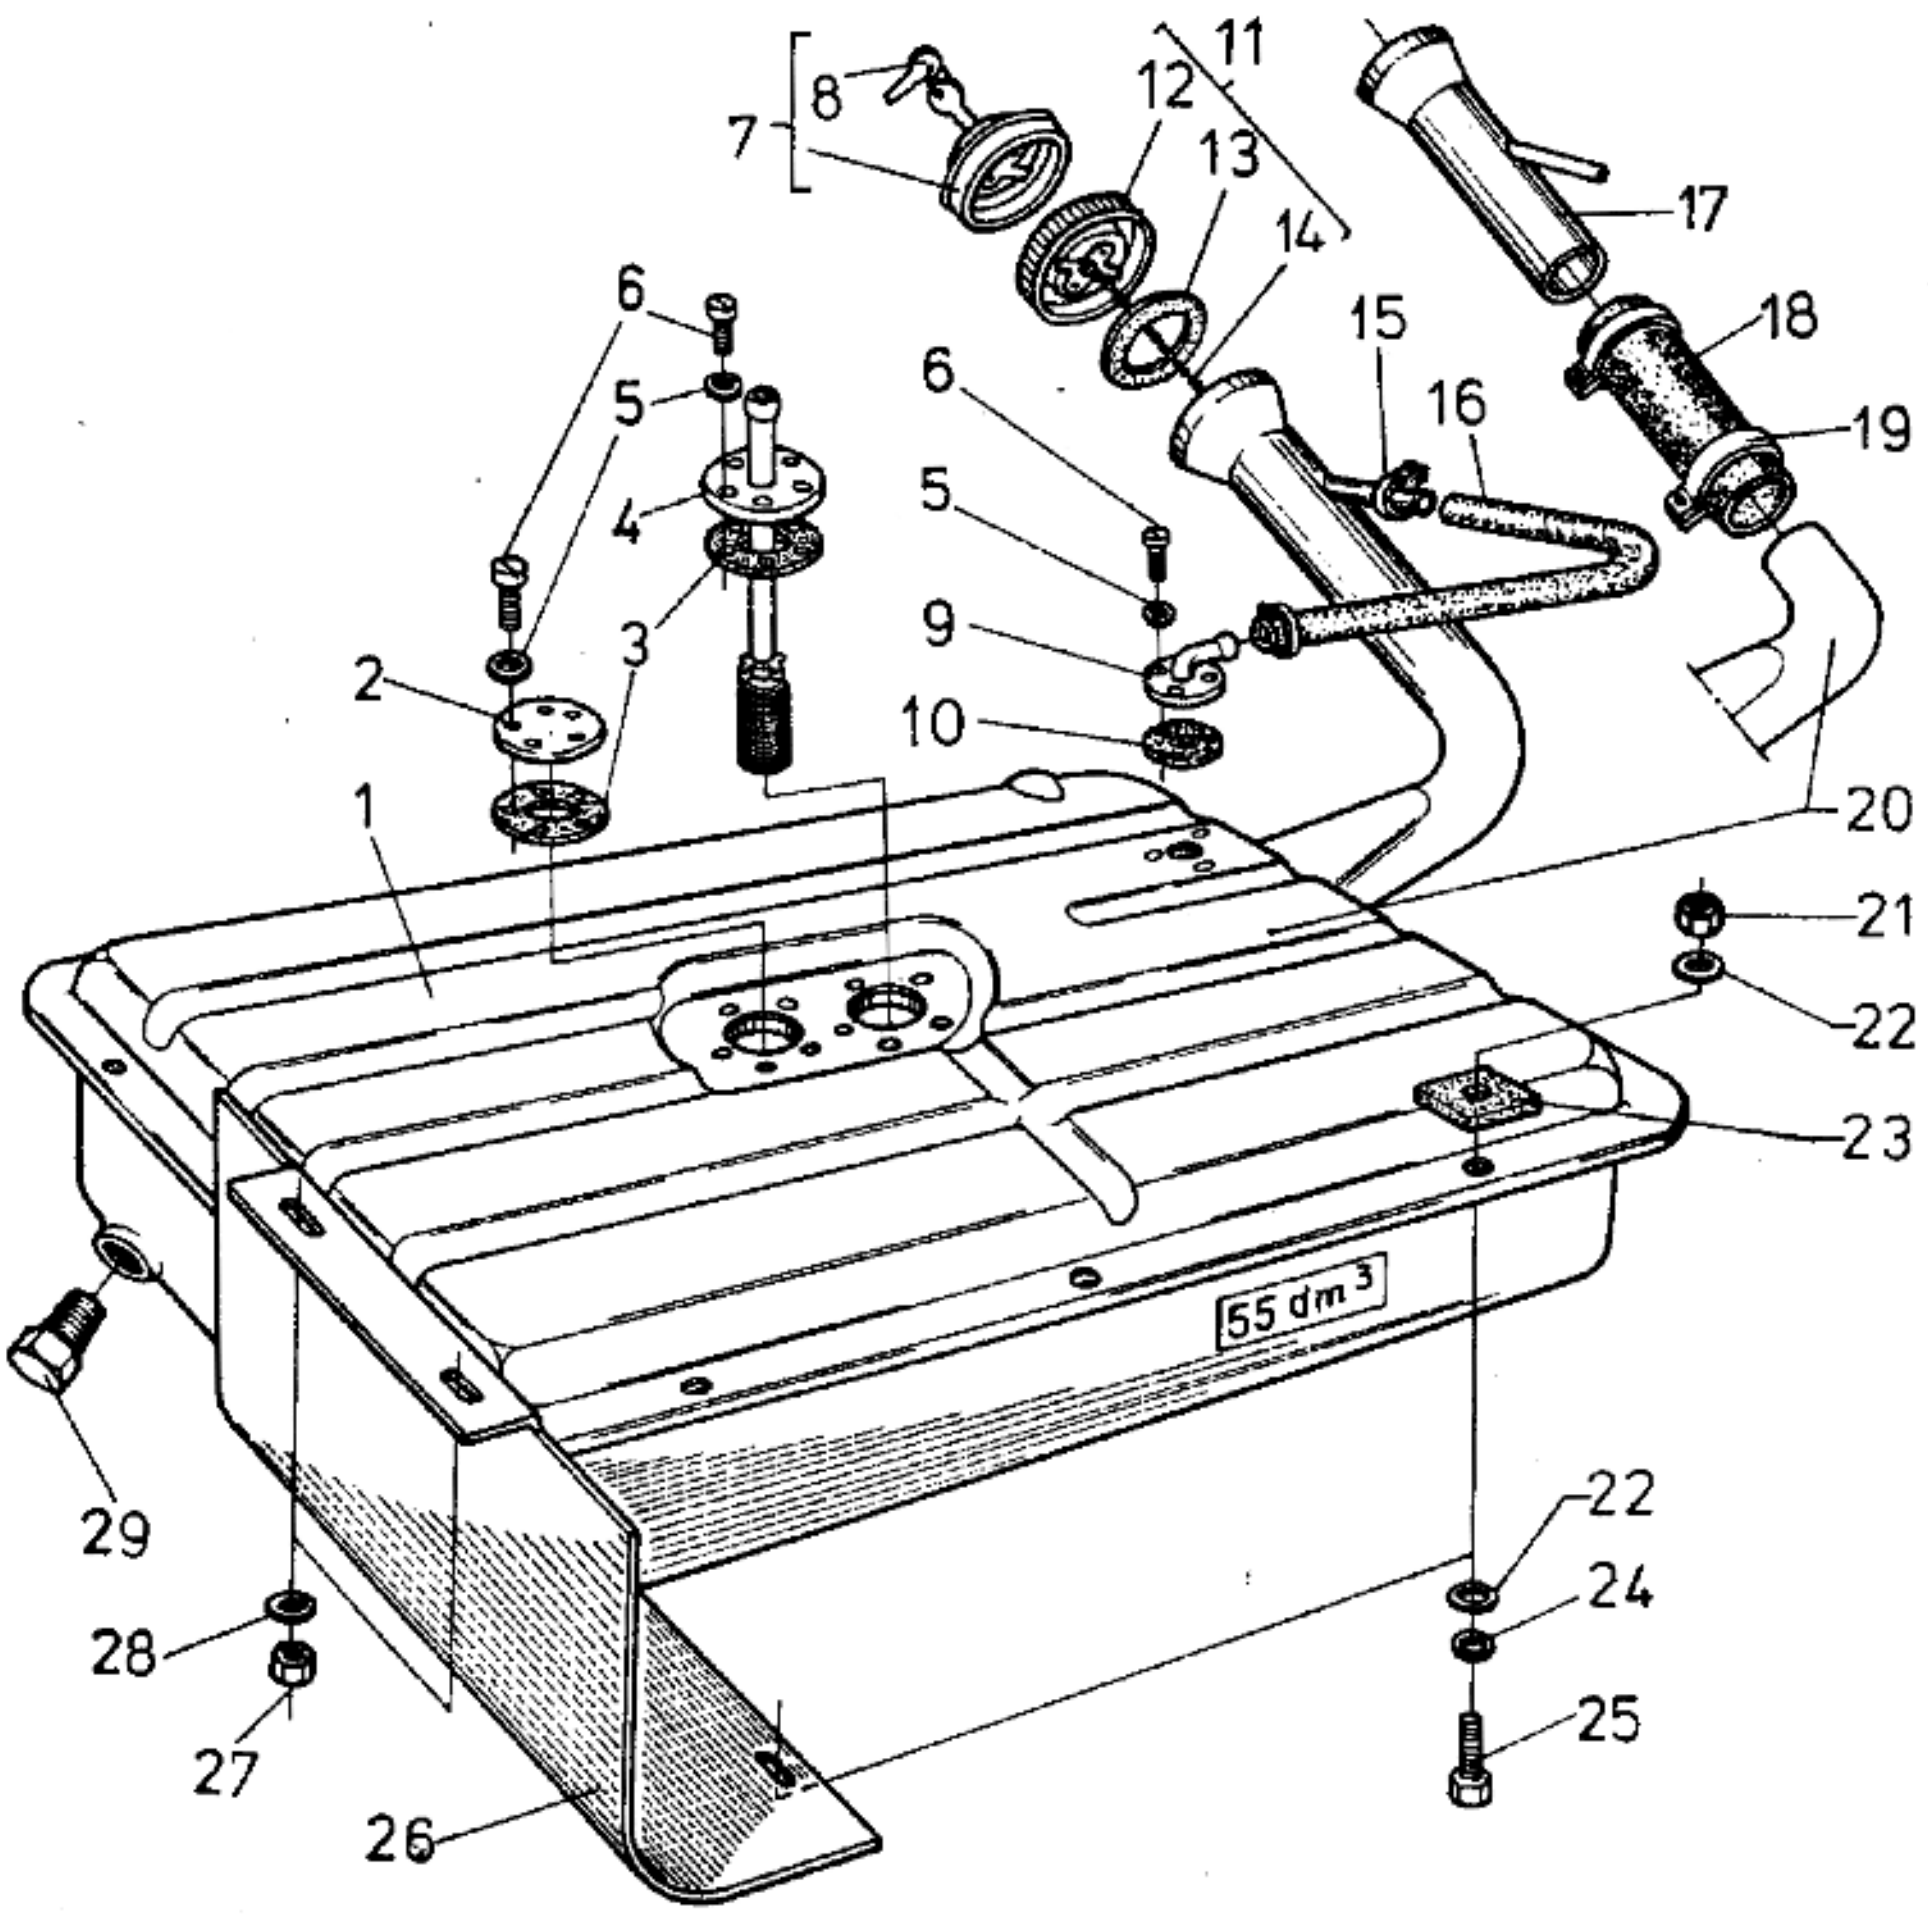

Poz.	Nr części
1	16-1101250
1	16-1101200
1	16-1101020
1	16-1101030
2	51-1101093-T
3	17-1101116
4	17-1104100
5	PN-78/M-82007
6	PN-85/M-82215
7	211-0000
8	WZ-60-Z-2/Z
9	17-1101145
10	17-1101117
11	17-1103005
11	762-1103005
12	17-1103010
12	20-1103010-3
13	01-1103075
14	762-1103040
15	PN-63/M-74905
16	A03-1101095
17	17-1101130
18	A03-1101070
19	PN-63/M-74905
20	17-1101150
20	17-1101100
20	17-1101020
20	17-1101030
21	PN-86/M-82144
22	PN-78/M-82005
23	A03-1101123
24	PN-77/M-82008
25	PN-85/M-82242
26	A03-1101130
27	PN-74/M-82153

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	ZBIORNIK PALIWA KPL.		1987-

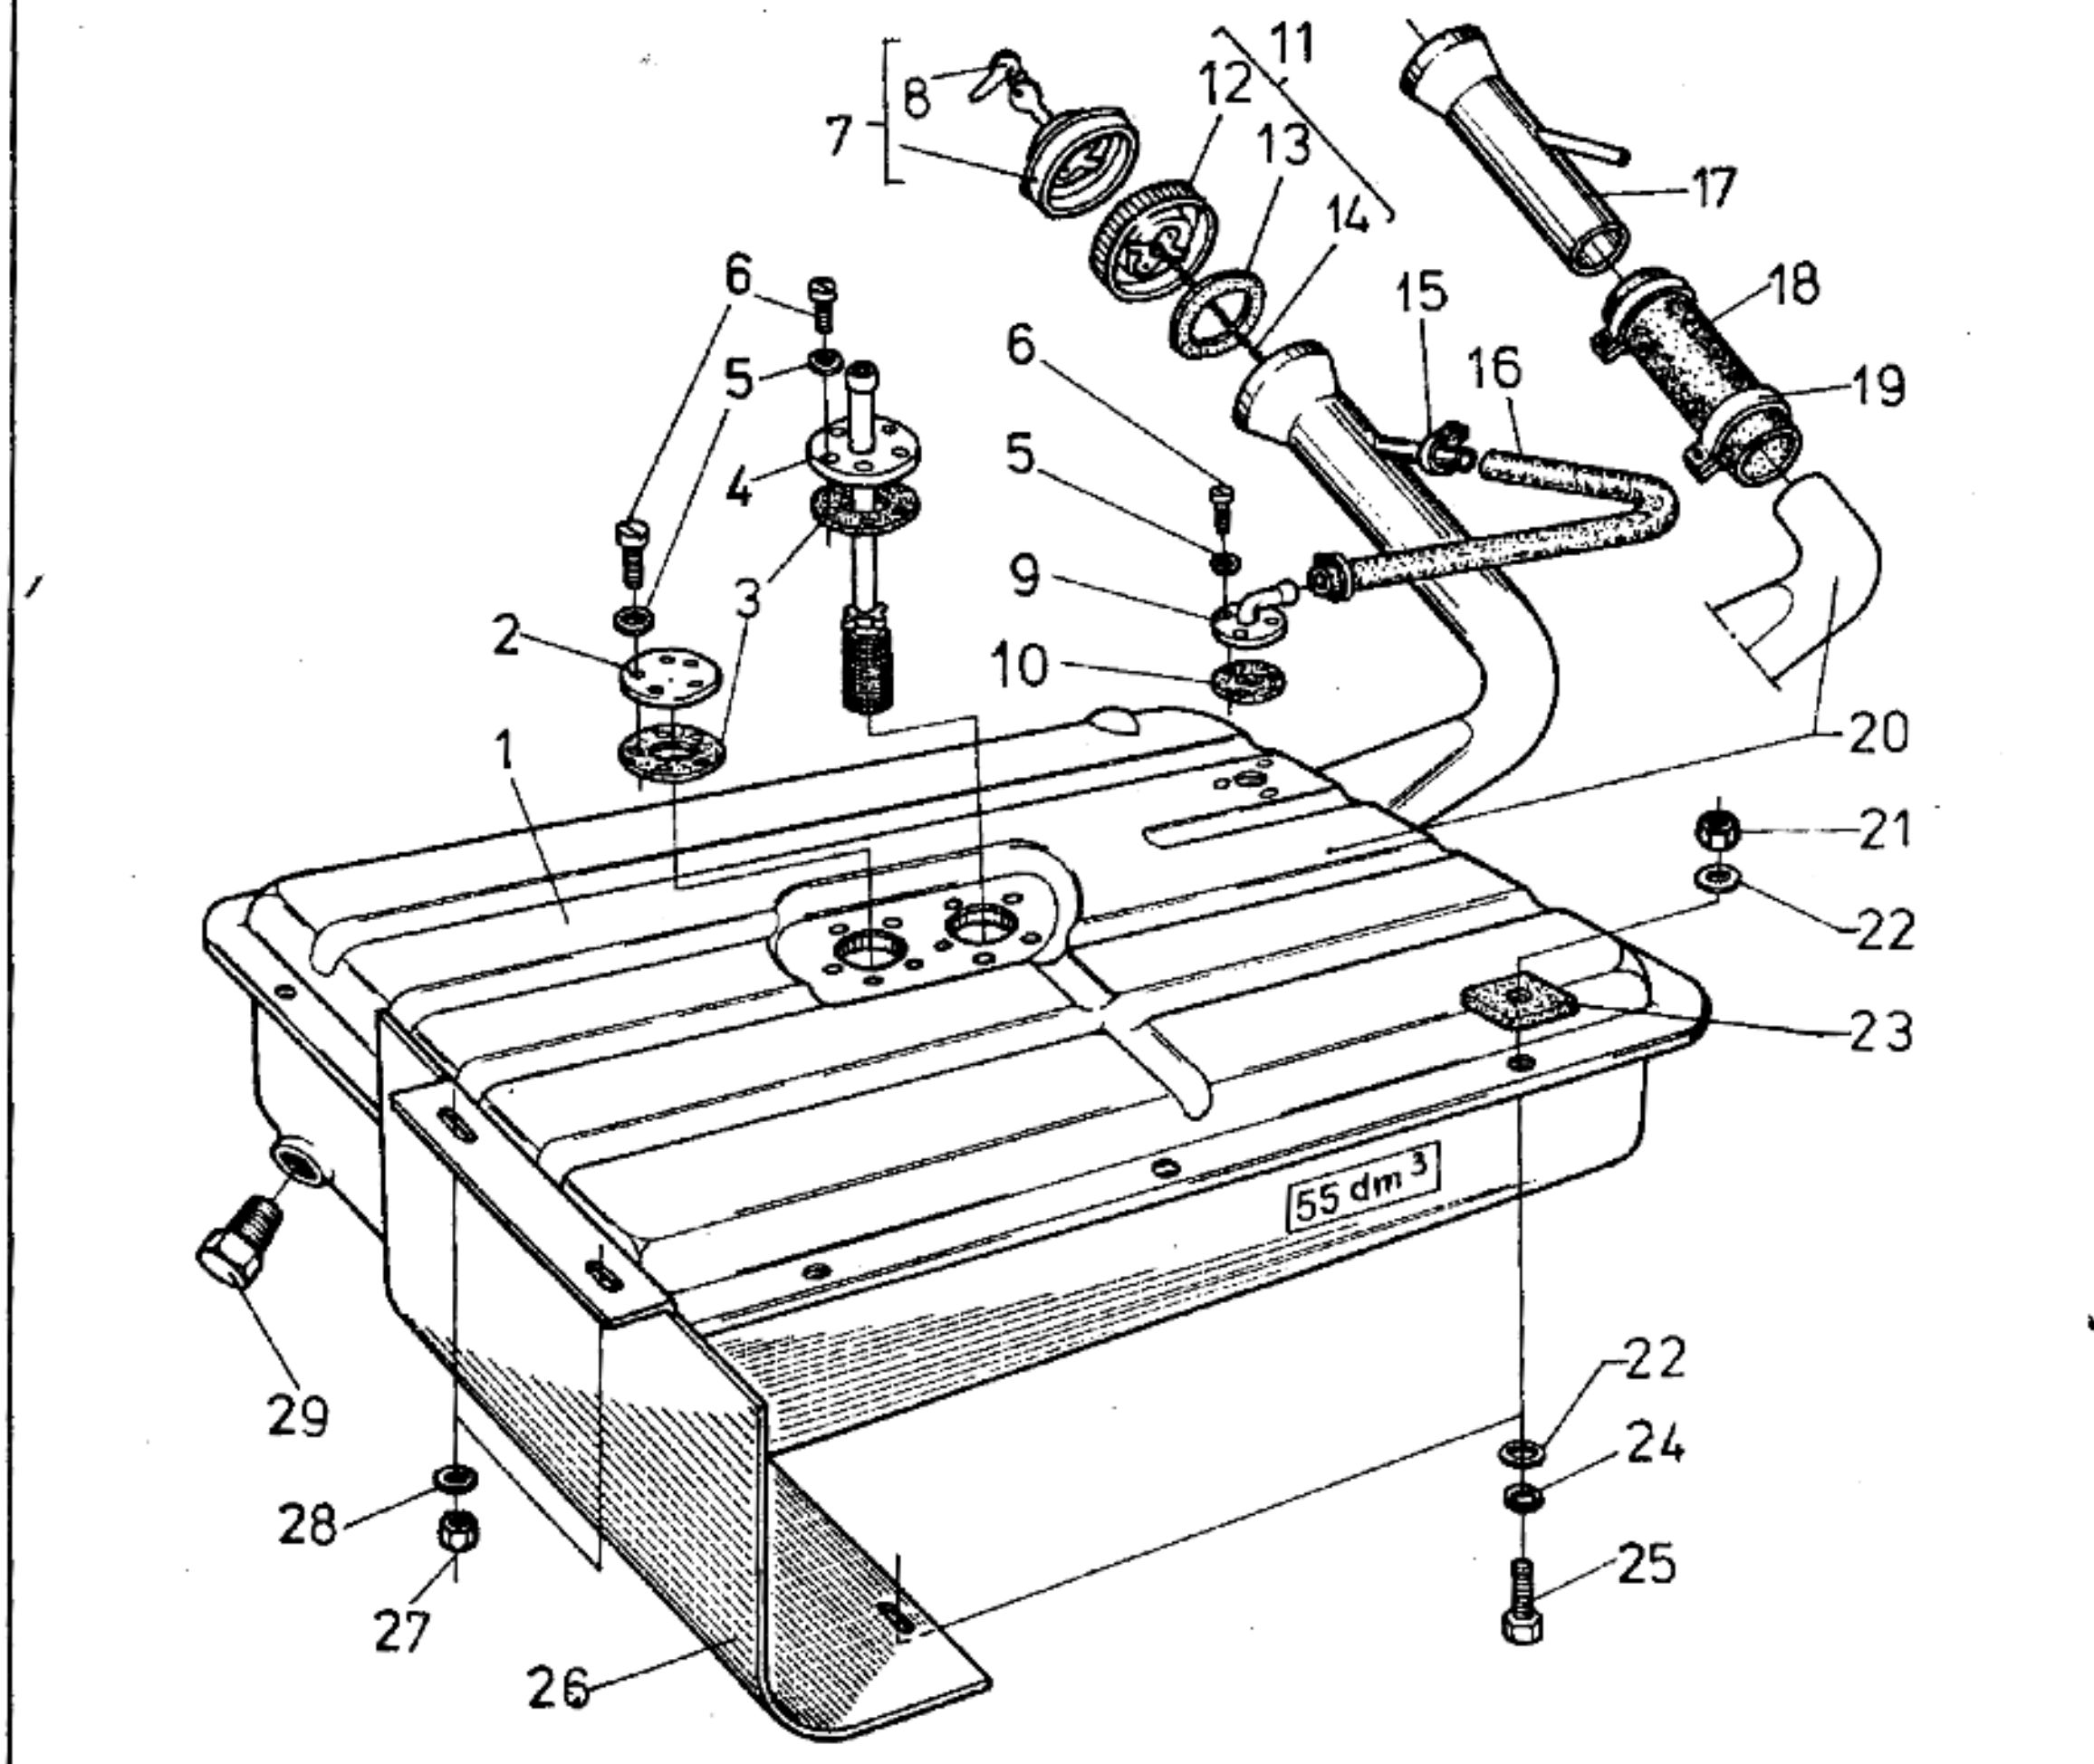

Poz.	Nr części
28	PN-77/M-82008
29	353052-PB '

1)Tylko do samochodów A11

2)Składa się z poz. 1, 11

3)Do samochodów dla NRD s

4)Dla CSRS i NRD.

5)Dla ZSRR.


6)Do A06B, A07B, A13B.

7)Składa się z poz. 1, 27

8)Do samochodu dla CSRS i 15, 7.

UWAGA. Części poz. 26÷28 jako części zamien

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

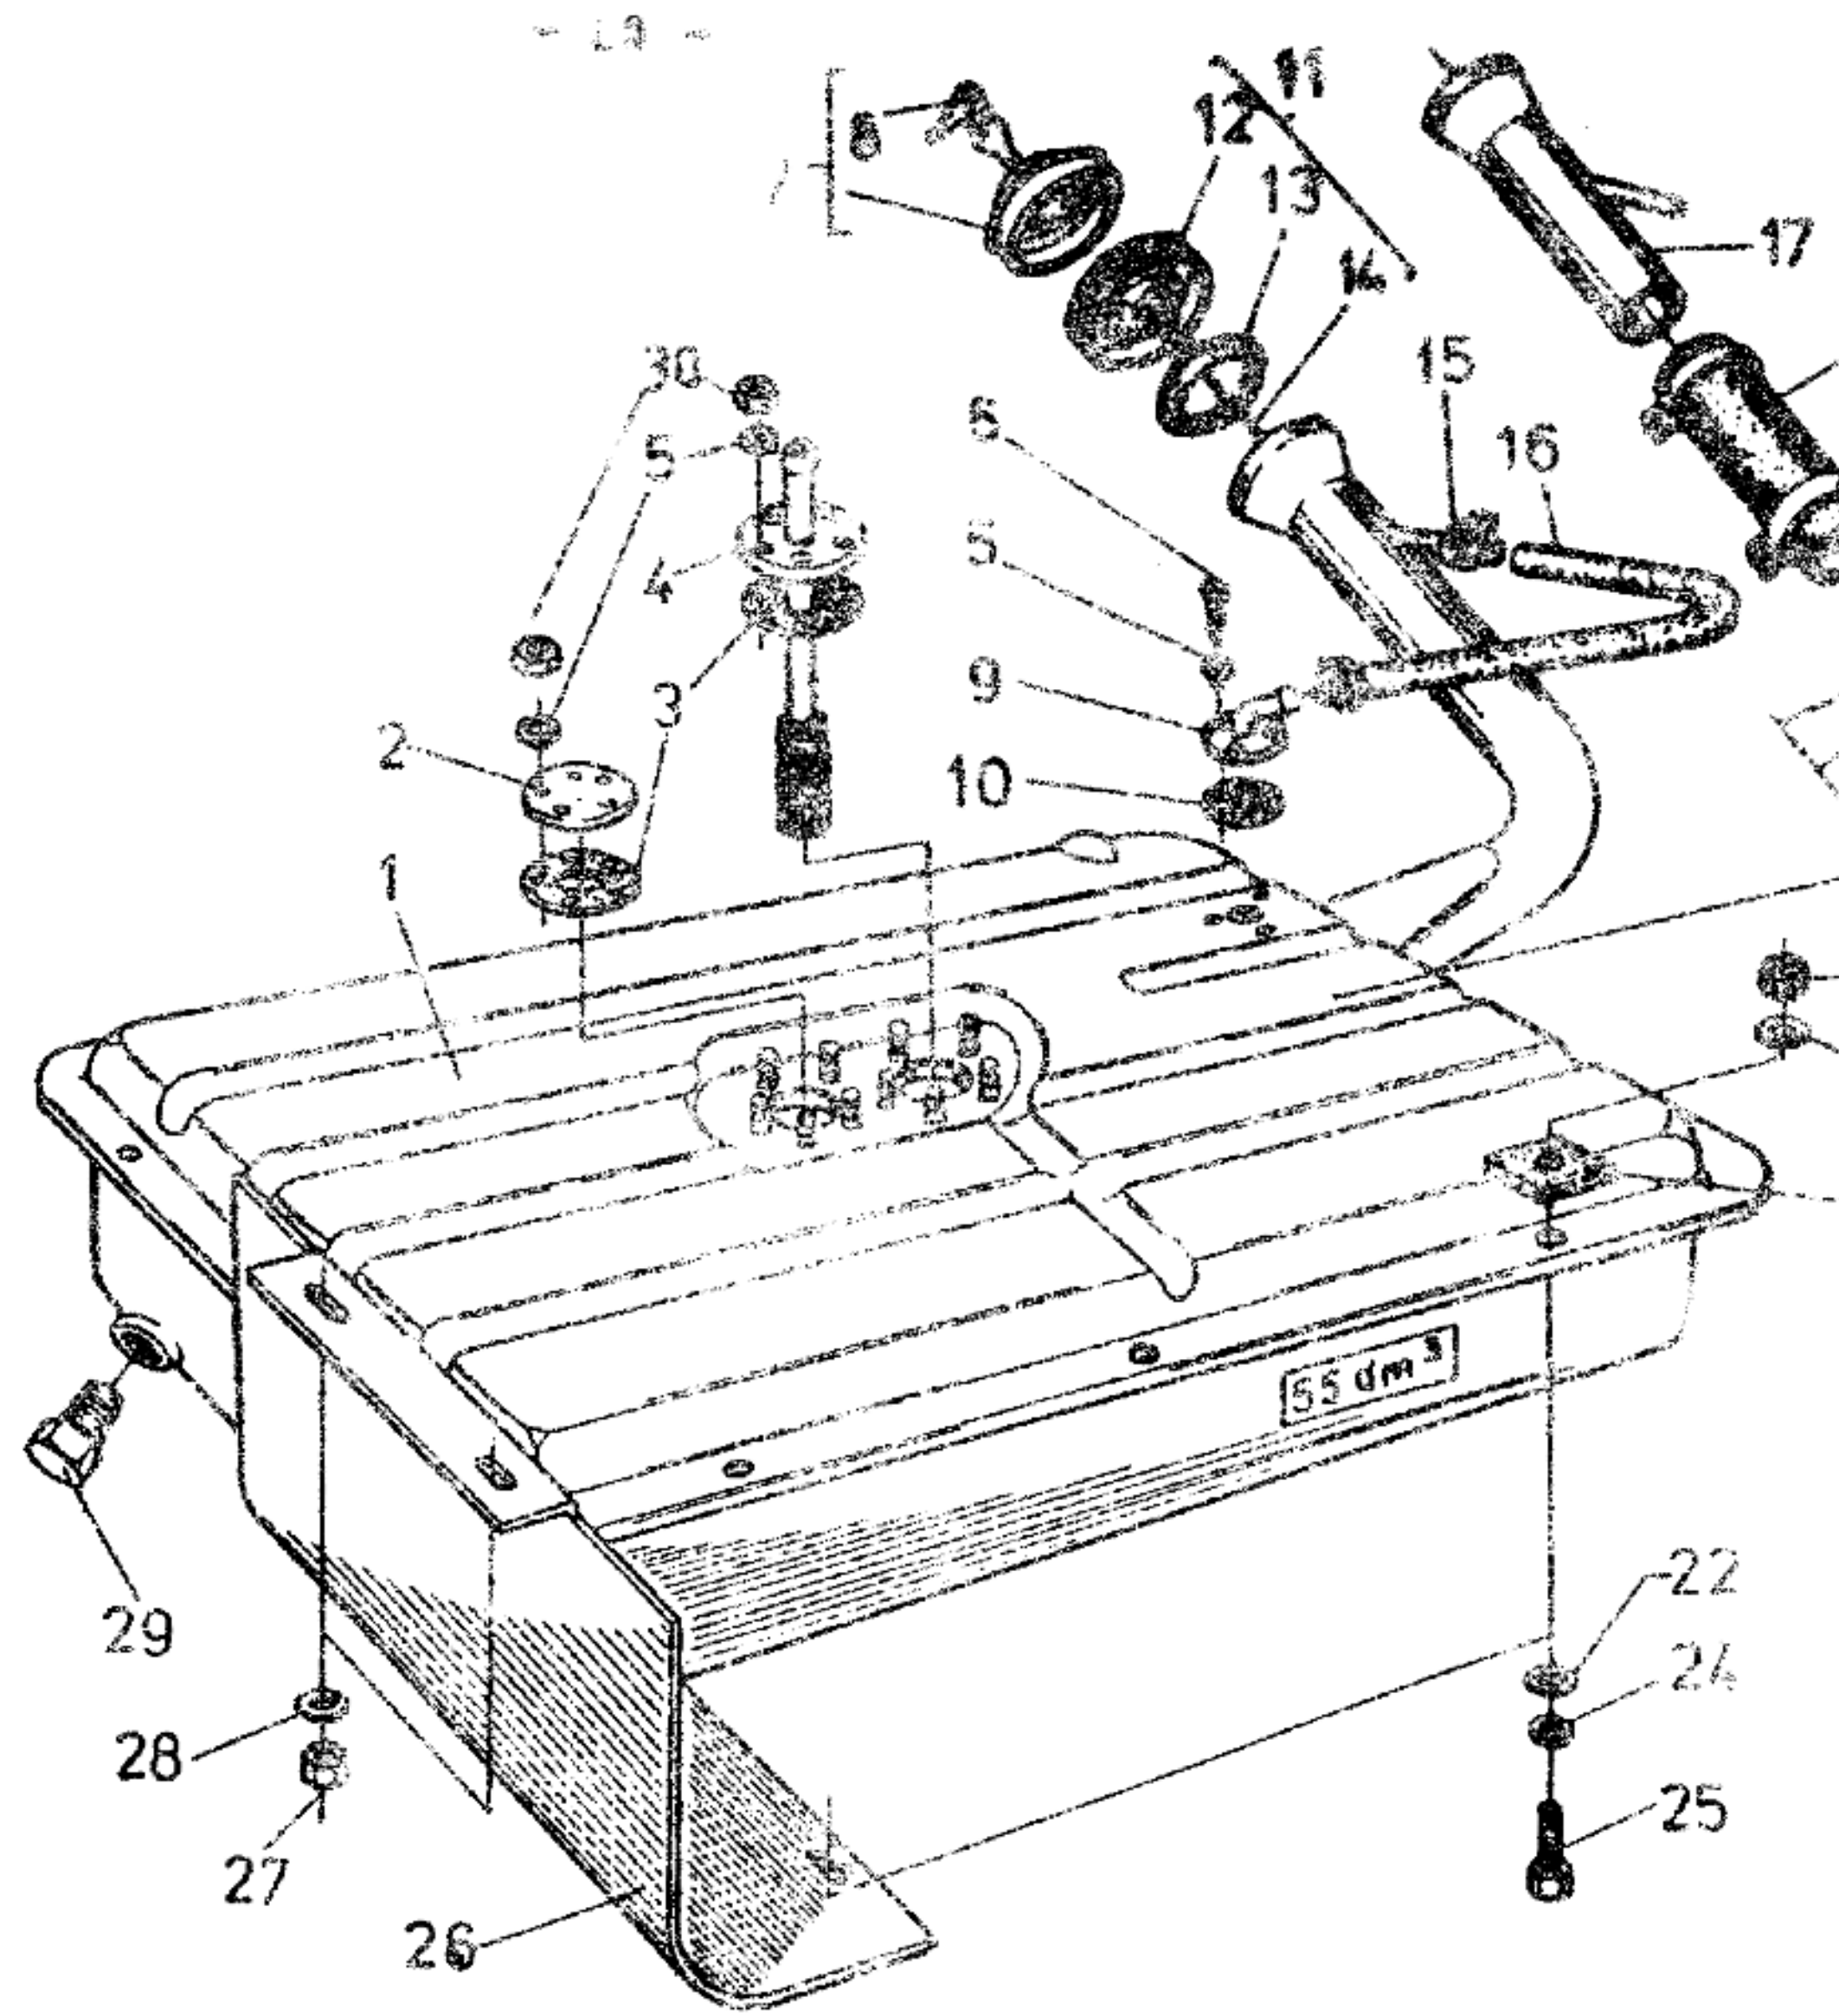

ZUK	ZBIORNIK PALIWA KPL


Zbiornik paliwa kpl./zmiana 1-6245/

Wprowadzono pozycję 30

Poz.	Nr części	Nazwa części
15.	DIN 3017	Obejma TORRO 16-25/9-C7W1
19.	DIN 3017	Obejma TORRO 50-70/9-C7W1
30.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn 5c

W pozycji 6 - Wkręt M5 x12-4.8-B Fe/Zn 5c zmieniono liczbę sztuk na 3

Żuk	POMPA PALIWA		19

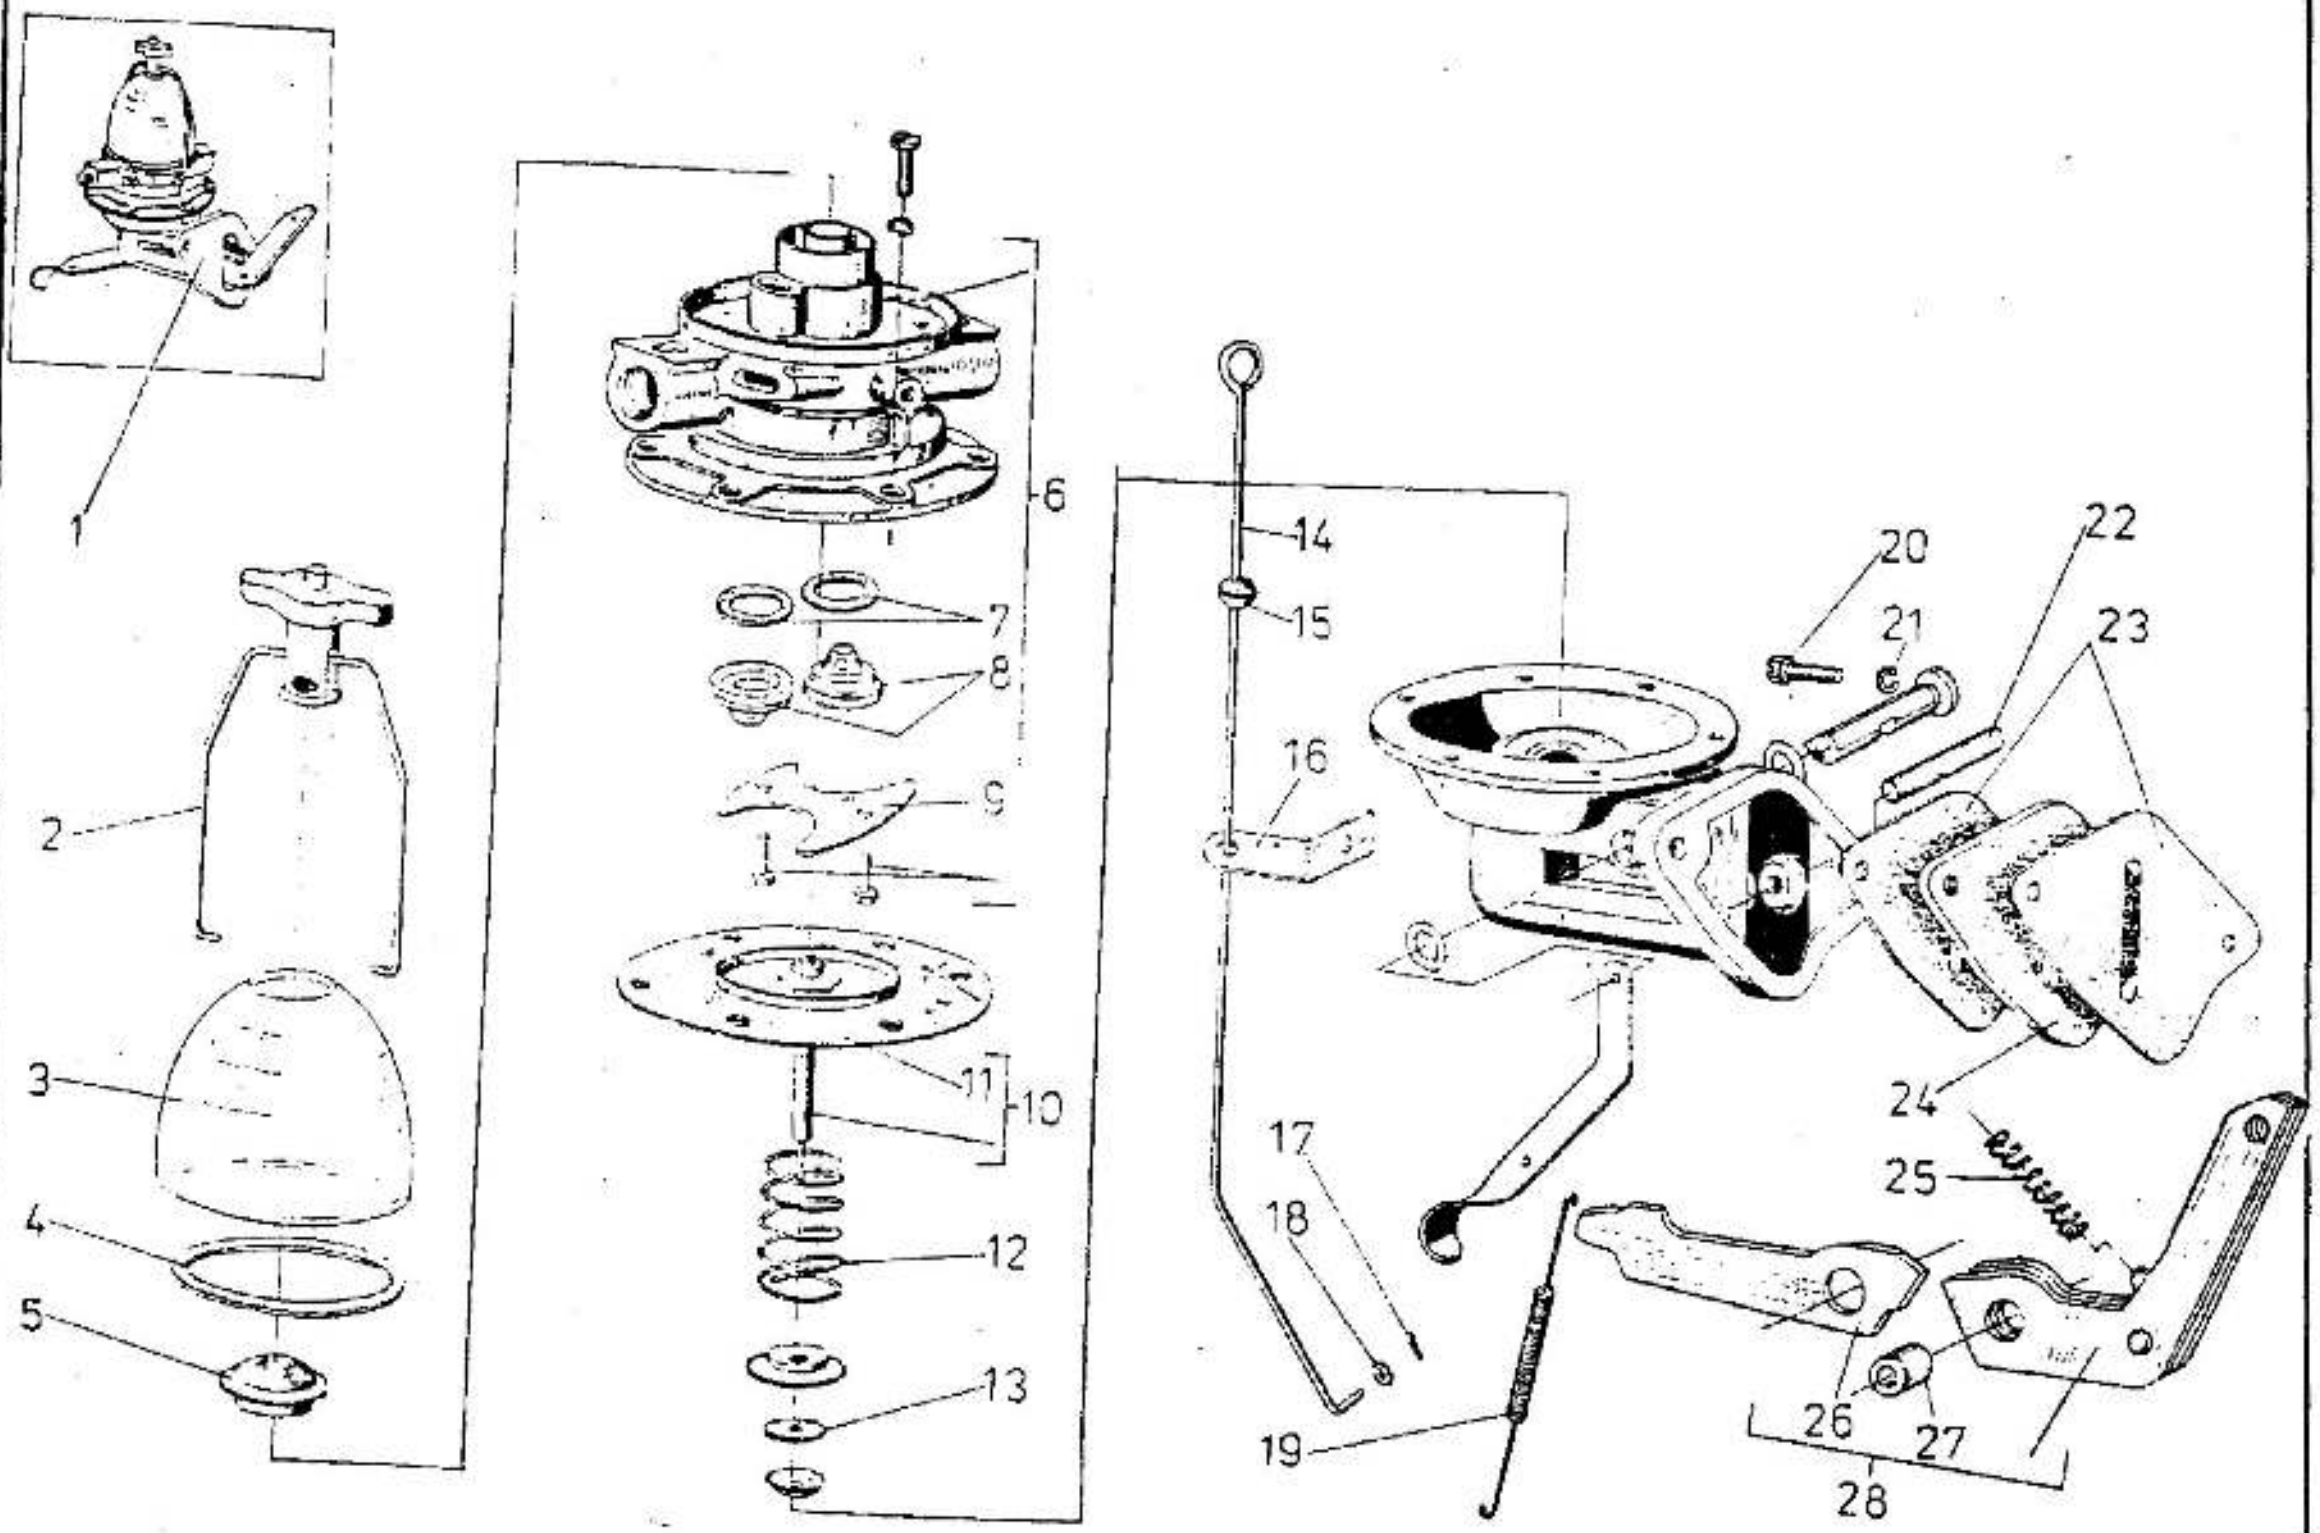

Poz.	Nr części
1	20-1106010-2
2	12-1106062
3	51-1106056
4	032.02.063
5	51-1106045
6	51-1106016
7	51-1106035
8	51-1106020
9	51-1106036
10	51-1106140-5
11	032.01.62
12	51-1106150
13	51-1106154
14	A13-1106011-1
15	PN-75/3688-01
16	A03-1106012
17	PN-76/M-82001
18	PN-78/M-82006
19	17-3508100-1
20	PN-85/M-82242
21	PN-77/M-82008
22	51-1106128
23	51-1106170
24	20-1106171-1
25	51-1106-118
26	51-1106120-2
27	51-1106124
28	20-1106110K


UWAGA. Poz. 14÷19, 20

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Obowiązuje od 1989-12	Zamienna

Zuk

POMPA PALIWA

1987-

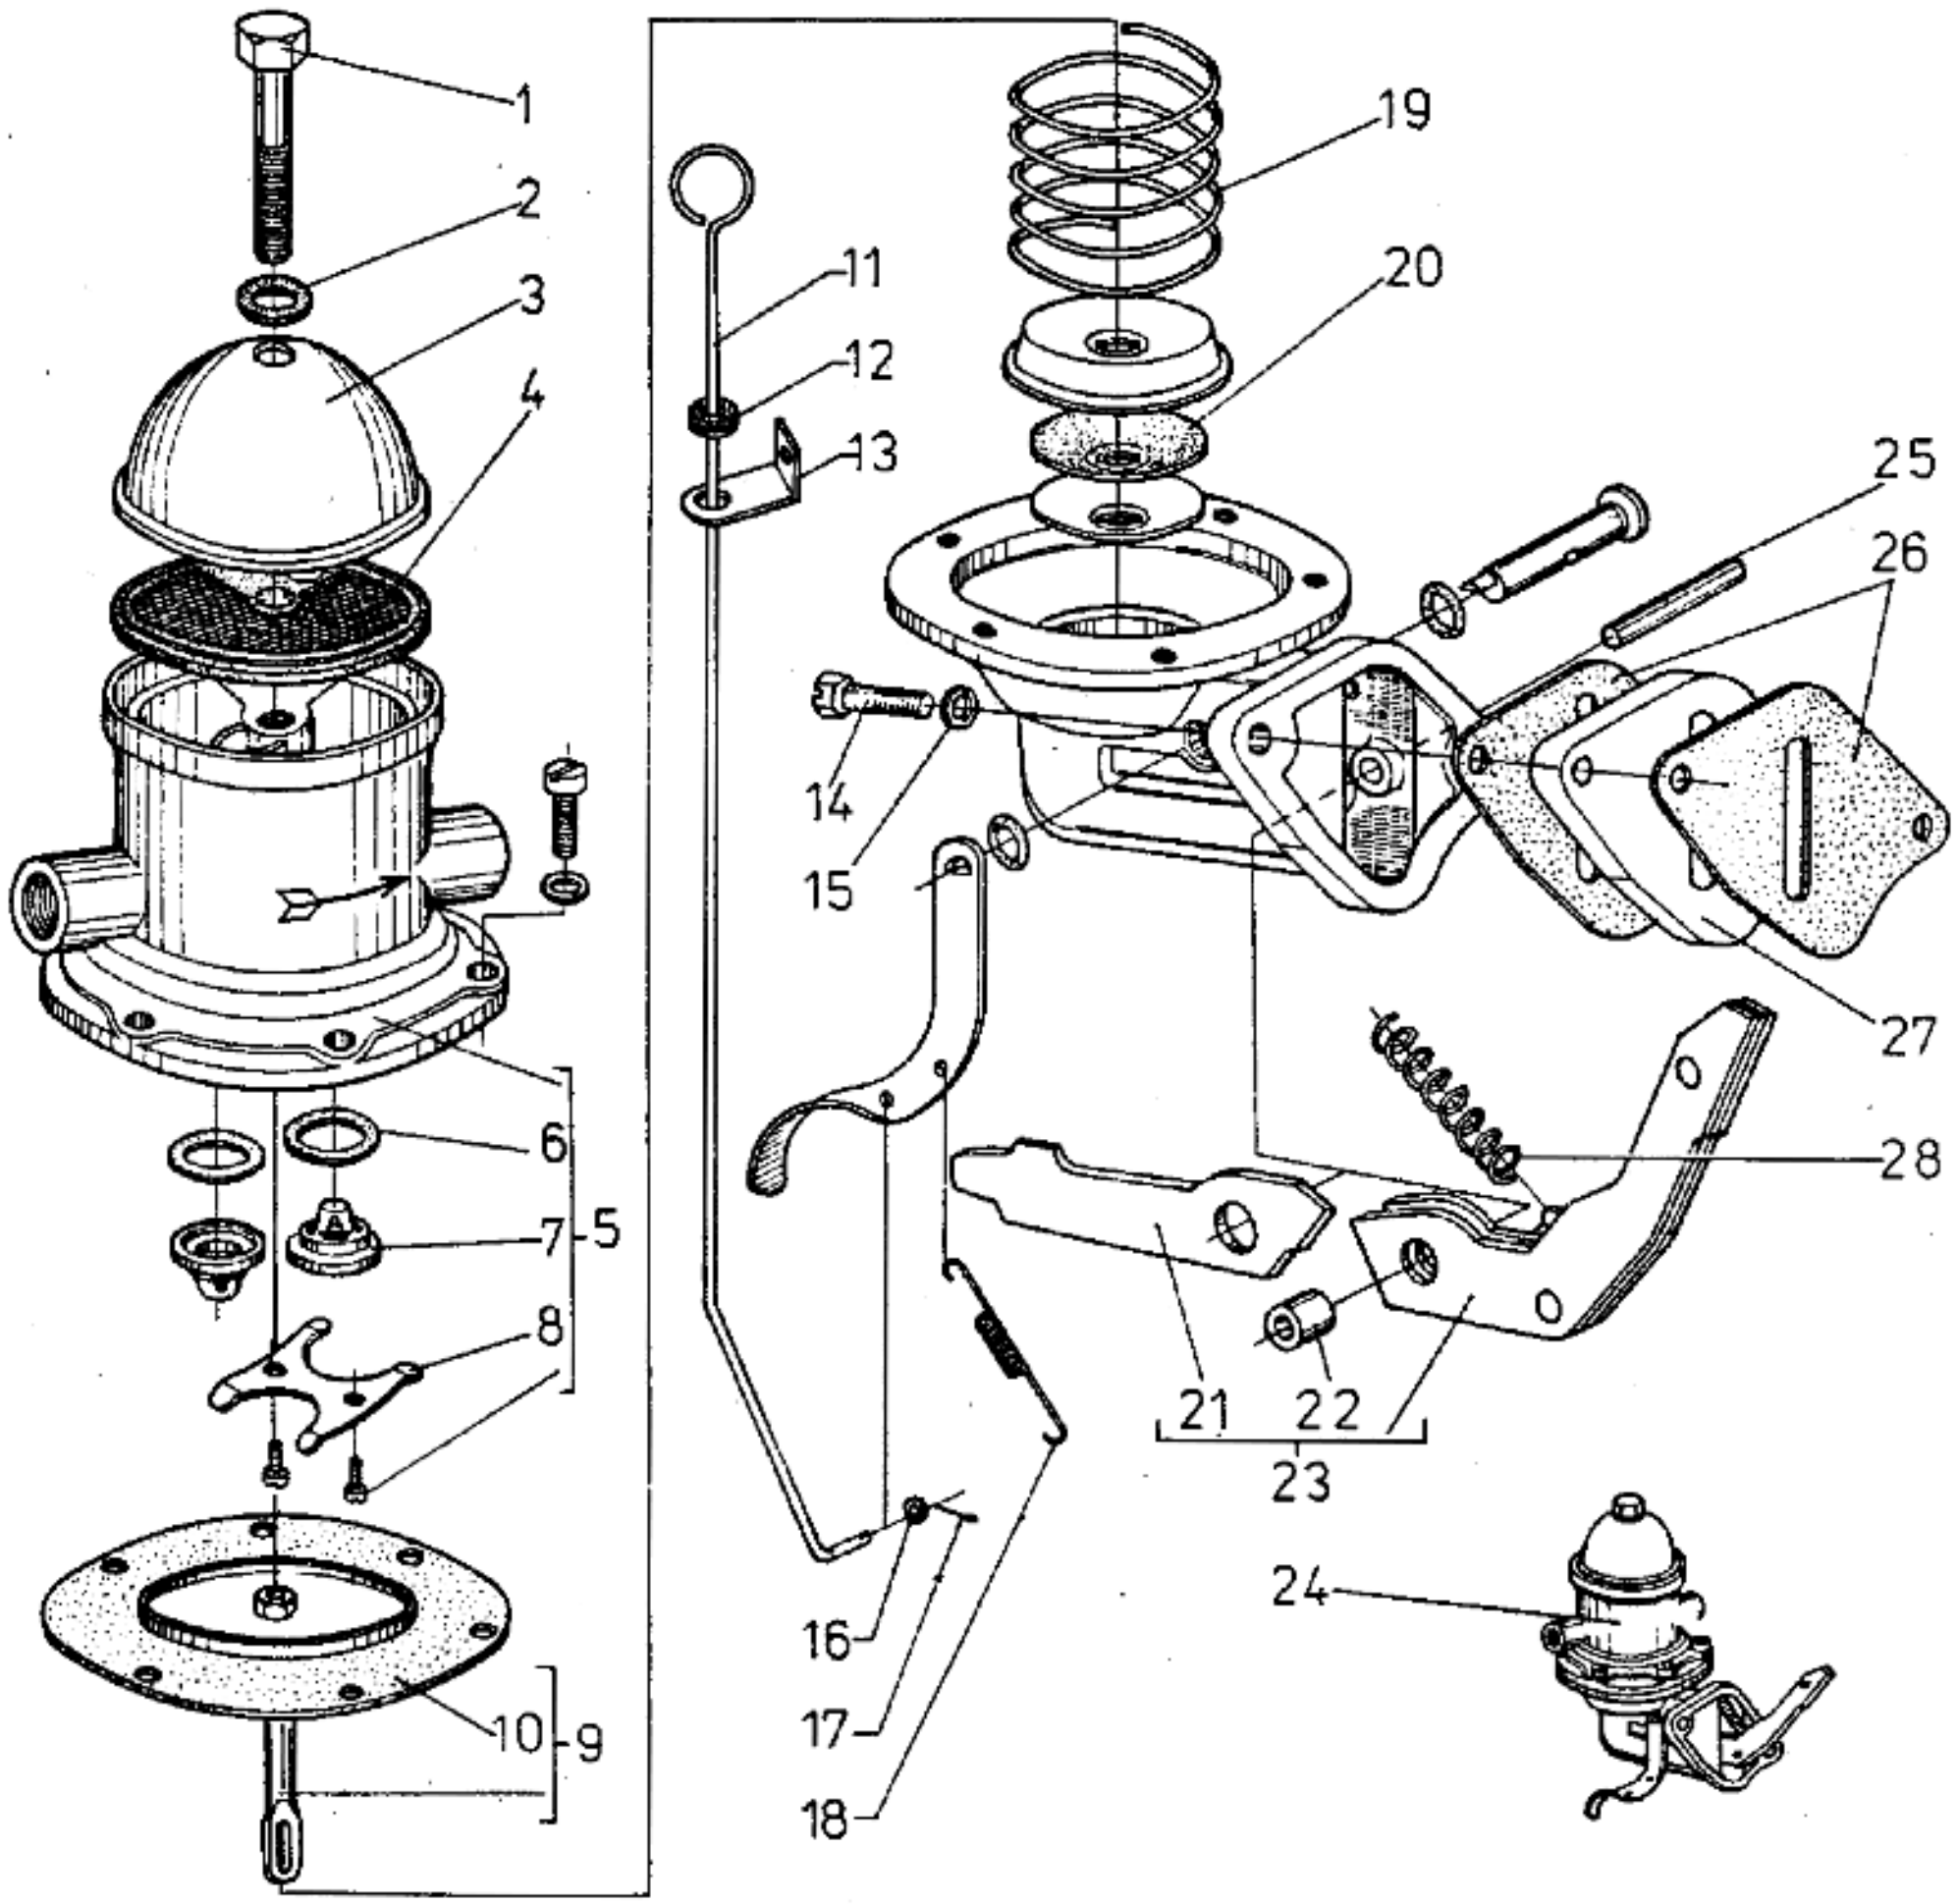


Poz.	Nr części
1	9910053
2	9920703
3	9910054
4	9920704
5	51-1106016-2
6	51-1106035
7	51-1106020
8	51-1106036
9	51-1106140-5
10	032.01.62
11	A13-1106011-1
12	BN-75/3688-01
13	A03-1106012
14	PN-85/M-82242
15	PN-77/M-82008
16	PN-78/M-82006
17	PN-76/M-82001
18	17-3508100-1
19	51-1106150-W
20	51-1106154
21	51-1106120-2
22	51-1106124
23	20-1106110-K
24	20-1106010-3
25	51-1106128
26	51-1106170
27	51-1106171
28	51-1106118-W

UWAGA. Części poz. 11÷18 c
poz. 24.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Obowiązuje od 1990-01	Zamienna

Petrol engine - weber carburetor 28/35 S2B1

S-21

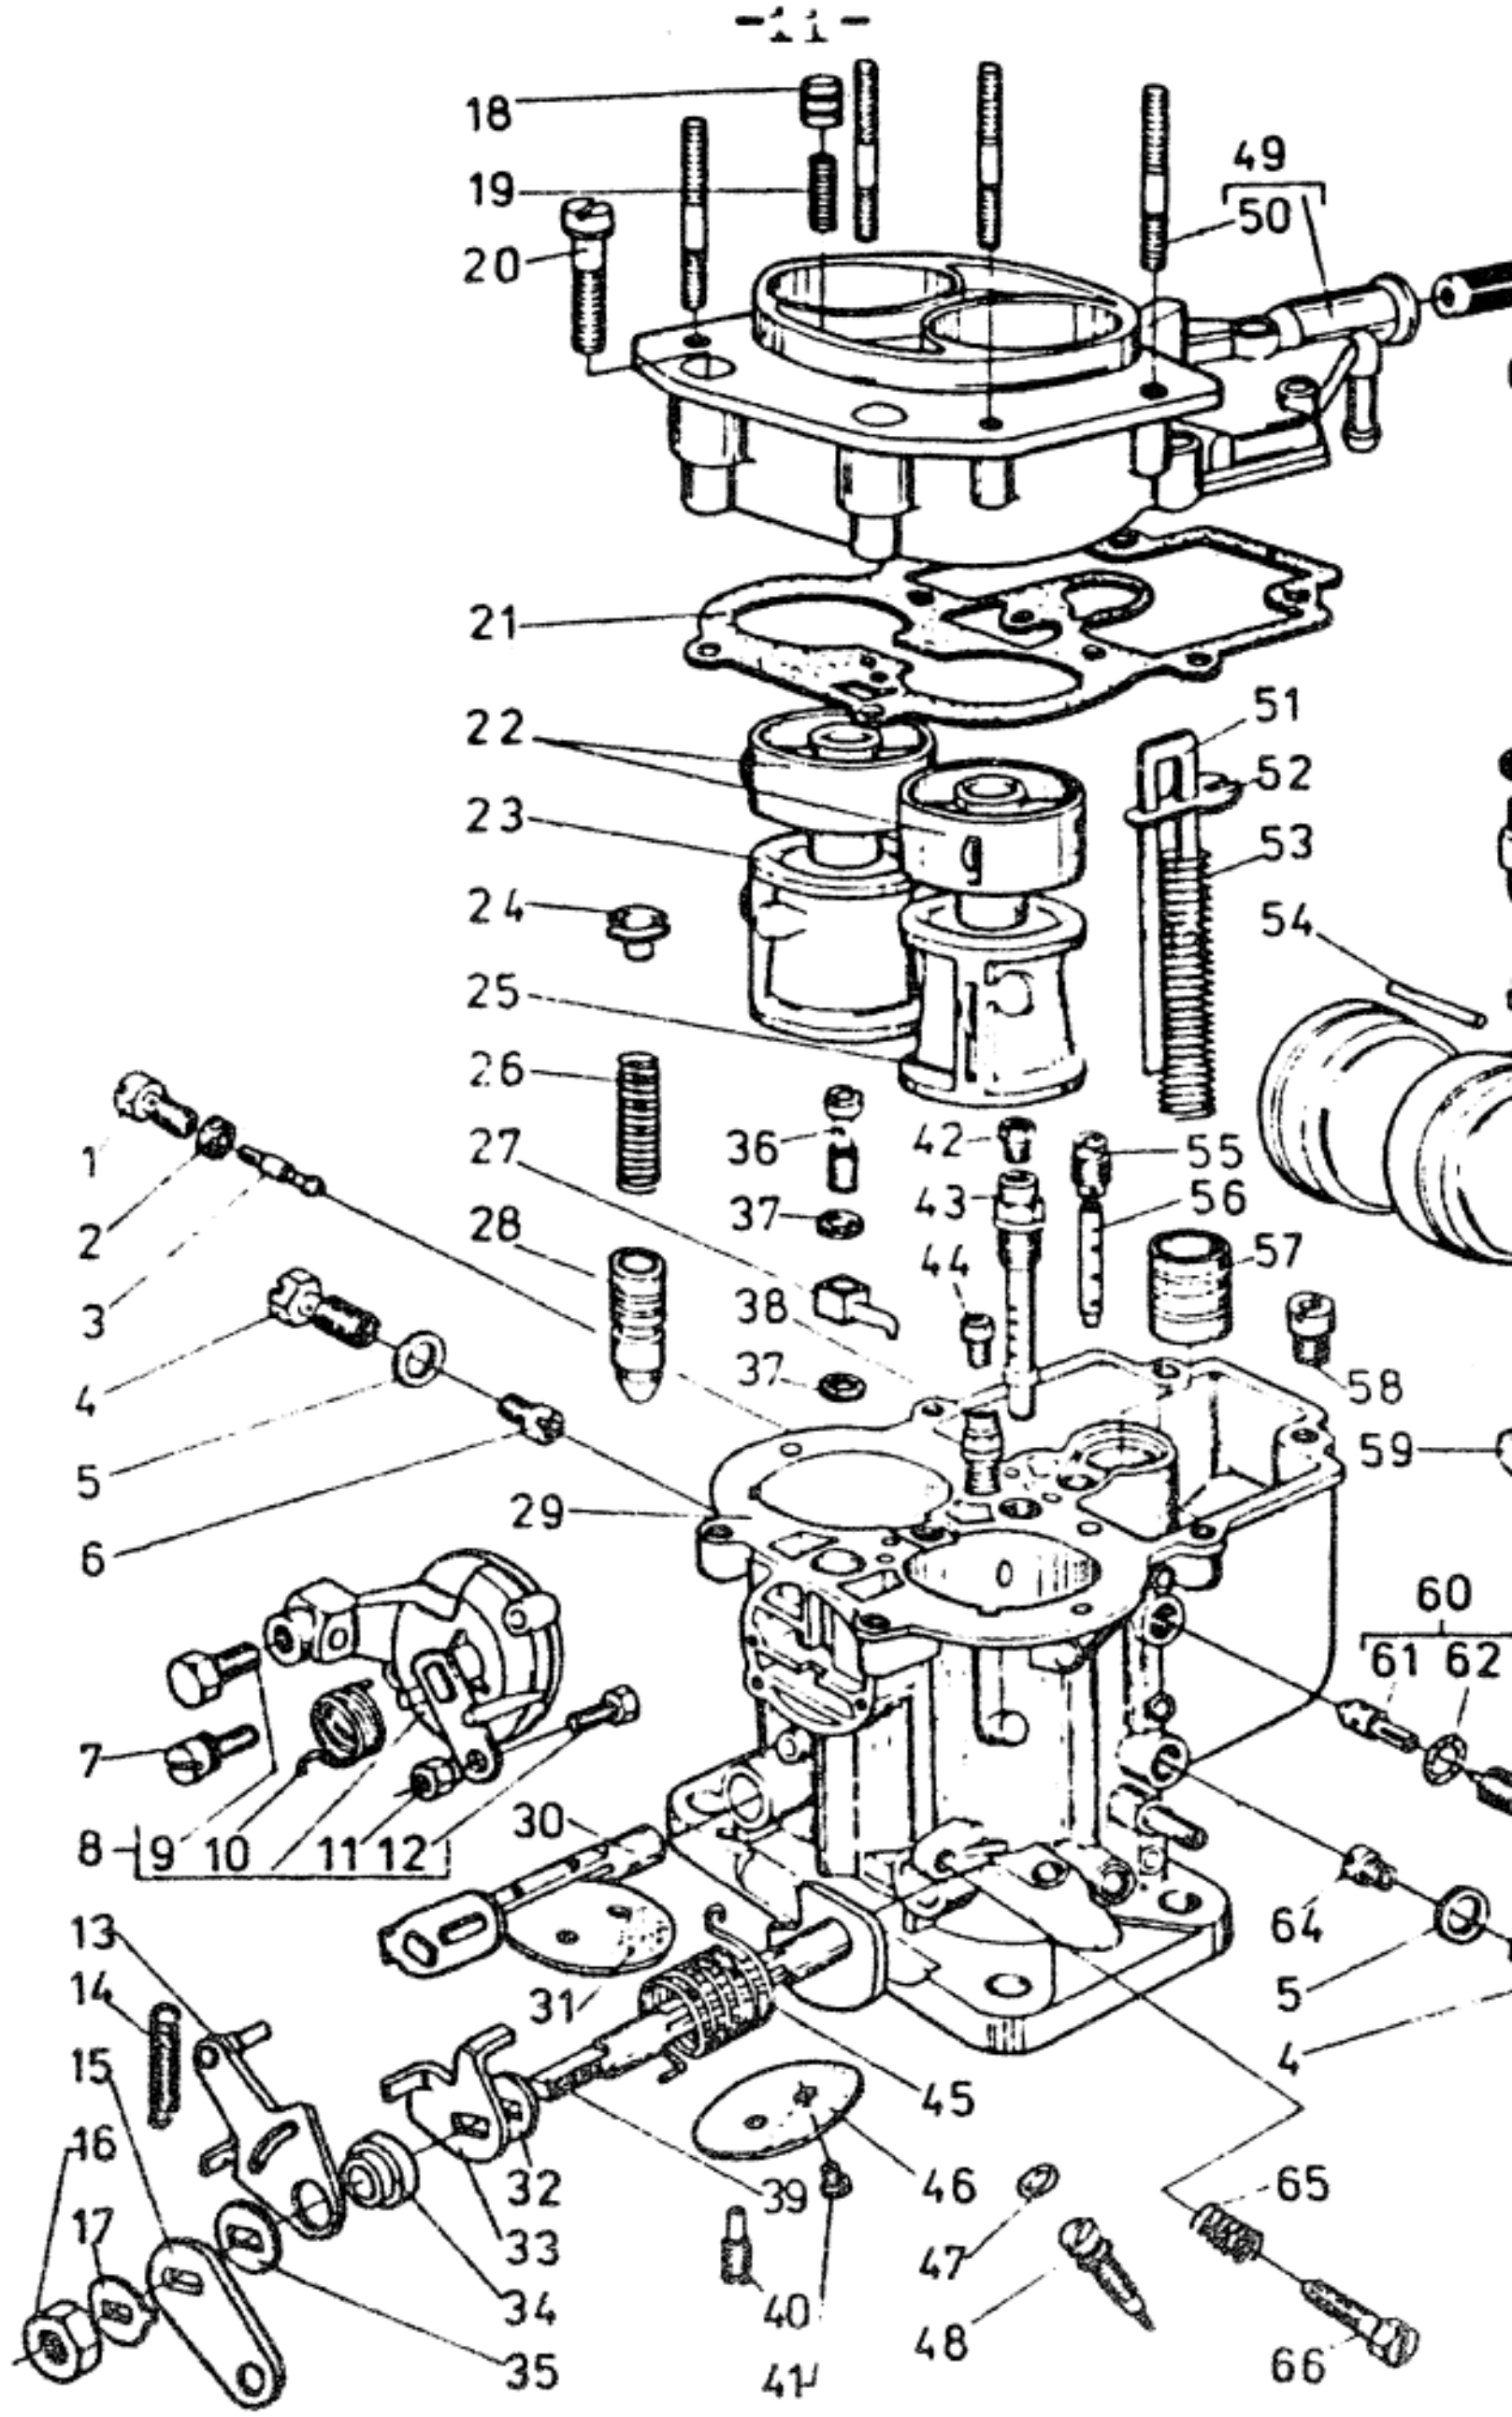

ZUK	GAZNIK typ. 28/35 S2B1
S-21	

Gaźnik 28/35S2B1


Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1.	9907257	Obsada dyszy paliwa b. jałowego II przol.
2.	9907256	Uszczelka
3.	74.405.100	Dysza 100 paliwa b.jałowego II przel.
4.	9905070	Obsada dyszy paliwa
5.	9905071	Uszczelka
6.	73.805.125	Dysza 125 /główna paliwa II przel./
7.	9907840	Wkręt z podkładką sprężystą
8.	S2B.02.00	Pokrywa rozruchu kompl.
9.	9907429	Śruba M5x8
10.	9914788	Sprężyna skrętna
11.	9907862	Nakrętka ustalająca
12.	9907861	Wkręt ustalający
13.	014137	Dźwignia zwalniająca kompl.
14.	9911206	Sprężyna walcowa
15.	702-1107019	Dźwignia przepustnicy
16.	9904615	Nakrętka sześciokątna
17.	9911196	Podkładka zabezpieczająca
18.	9909233	Tłoczek
19.	017545	Sprężyna walcowa
20.	9904687	Wkręt z podkł. spręż.
21.	438.34.106.04	Uszczelka pokrywy
22.	9907276	Rozpylacz
23.	71.709.260A	Gardziel 260
24.	9909145	Miseczka sprężyny
25.	71.709.210A	Gardziel 210

1	2	3
26.	9907273	Sprężyna walcowa
27.	76.408.040	Dysza pompy kompl. / 40 /
28.	9910631	Zawór rozruchowy
29.	437.28.011.02	Kadłub gaźnika *)
30.	437.28.002.02	Oś przepustnicy II przel. kompl.
30.	437.28.003.02	Oś przepustnicy II przel. kompl. nadw.
31.	437.28.104.04	Przepustnica II przel.
32.	9912664	Podkładka
33.	9914780	Dźwignia ograniczająca
34.	9914781	Tulejka
35.	9905136	Podkładka
36.	9905100	Zawór kulowy kompl.
37.	9904983	Uszczelka
38.	61.455.153	Rurka emulsyjna F35 kompl. II przel.
39.	432.34.066.02	Oś przepustnicy I przel. kompl.
39.	432.34.067.02	Oś przepustnicy I przel. kompl. nadwym
40.	9914778	Wkręt
41.	9904610	Wkręt
42.	77.502.250	Dysza powietrza hamująca 250 I przel.
43.	61.455.140	Rurka emulsyjna F27 kompl. I przel.
44.	77.502.220	Dysza powietrza hamująca 220 II przel.
45.	9911201	Sprężyna skrętna
46.	437.28.103.04	Przepustnica I przel.
47.	9919875	Uszczelka
48.	033846	Wkręt regulacyjny b. jałowego

1	2	3
49.	437.28.010.02	Pokrywa gaźnika kompl.
50.	438.34.128.04	Śruba dwustronna
51.	9911188	Drążek prowadzący
52.	9907253	Prowadnica sprężyny tłoczka
53.	9905159	Sprężyna walcowa
54.	9904802	Kołek
55.	9909137	Dysza powietrza rozruchu 150
56.	9912195	Dysza rozruchowa paliwa F1/150
57.	9911190	Tłok pompy kompl.
58.	79.701.080	Zawór kulowy kompl. 80
59.	438.34.113.04	Zaślepka
60.	435.28.030.02	Zawór elektromagnetyczny kompl.
61.	435.28.182.04	Dysza b. jałowego I przel. 45
62.	033844	Pierścień uszczelniąjący
63.	033845	Elektromagnes /EZ-20/
64.	73.805.110	Dysza 110 /główna paliwa Iprzel. /
65.	9905030	Sprężyna walcowa,
66.	9907261	Wkręt
67.	438.34.120.04	Element filtrujący
68.	438.34.119.04	Korek
69.	014129	Uszczelka 0,5
69.	014130	Uszczelka 0,7
70.	9911186	Zawór dopływu paliwa kompl. 175
71.	9911187	Pływak kompl.
1-71.	437.28.905.00	Gaźnik 28/35S2B1 kompl.

* Nie występują jako część zamienna

Żuk	MECHANIZM STEROWANIA GAŹNIKA		1987-0

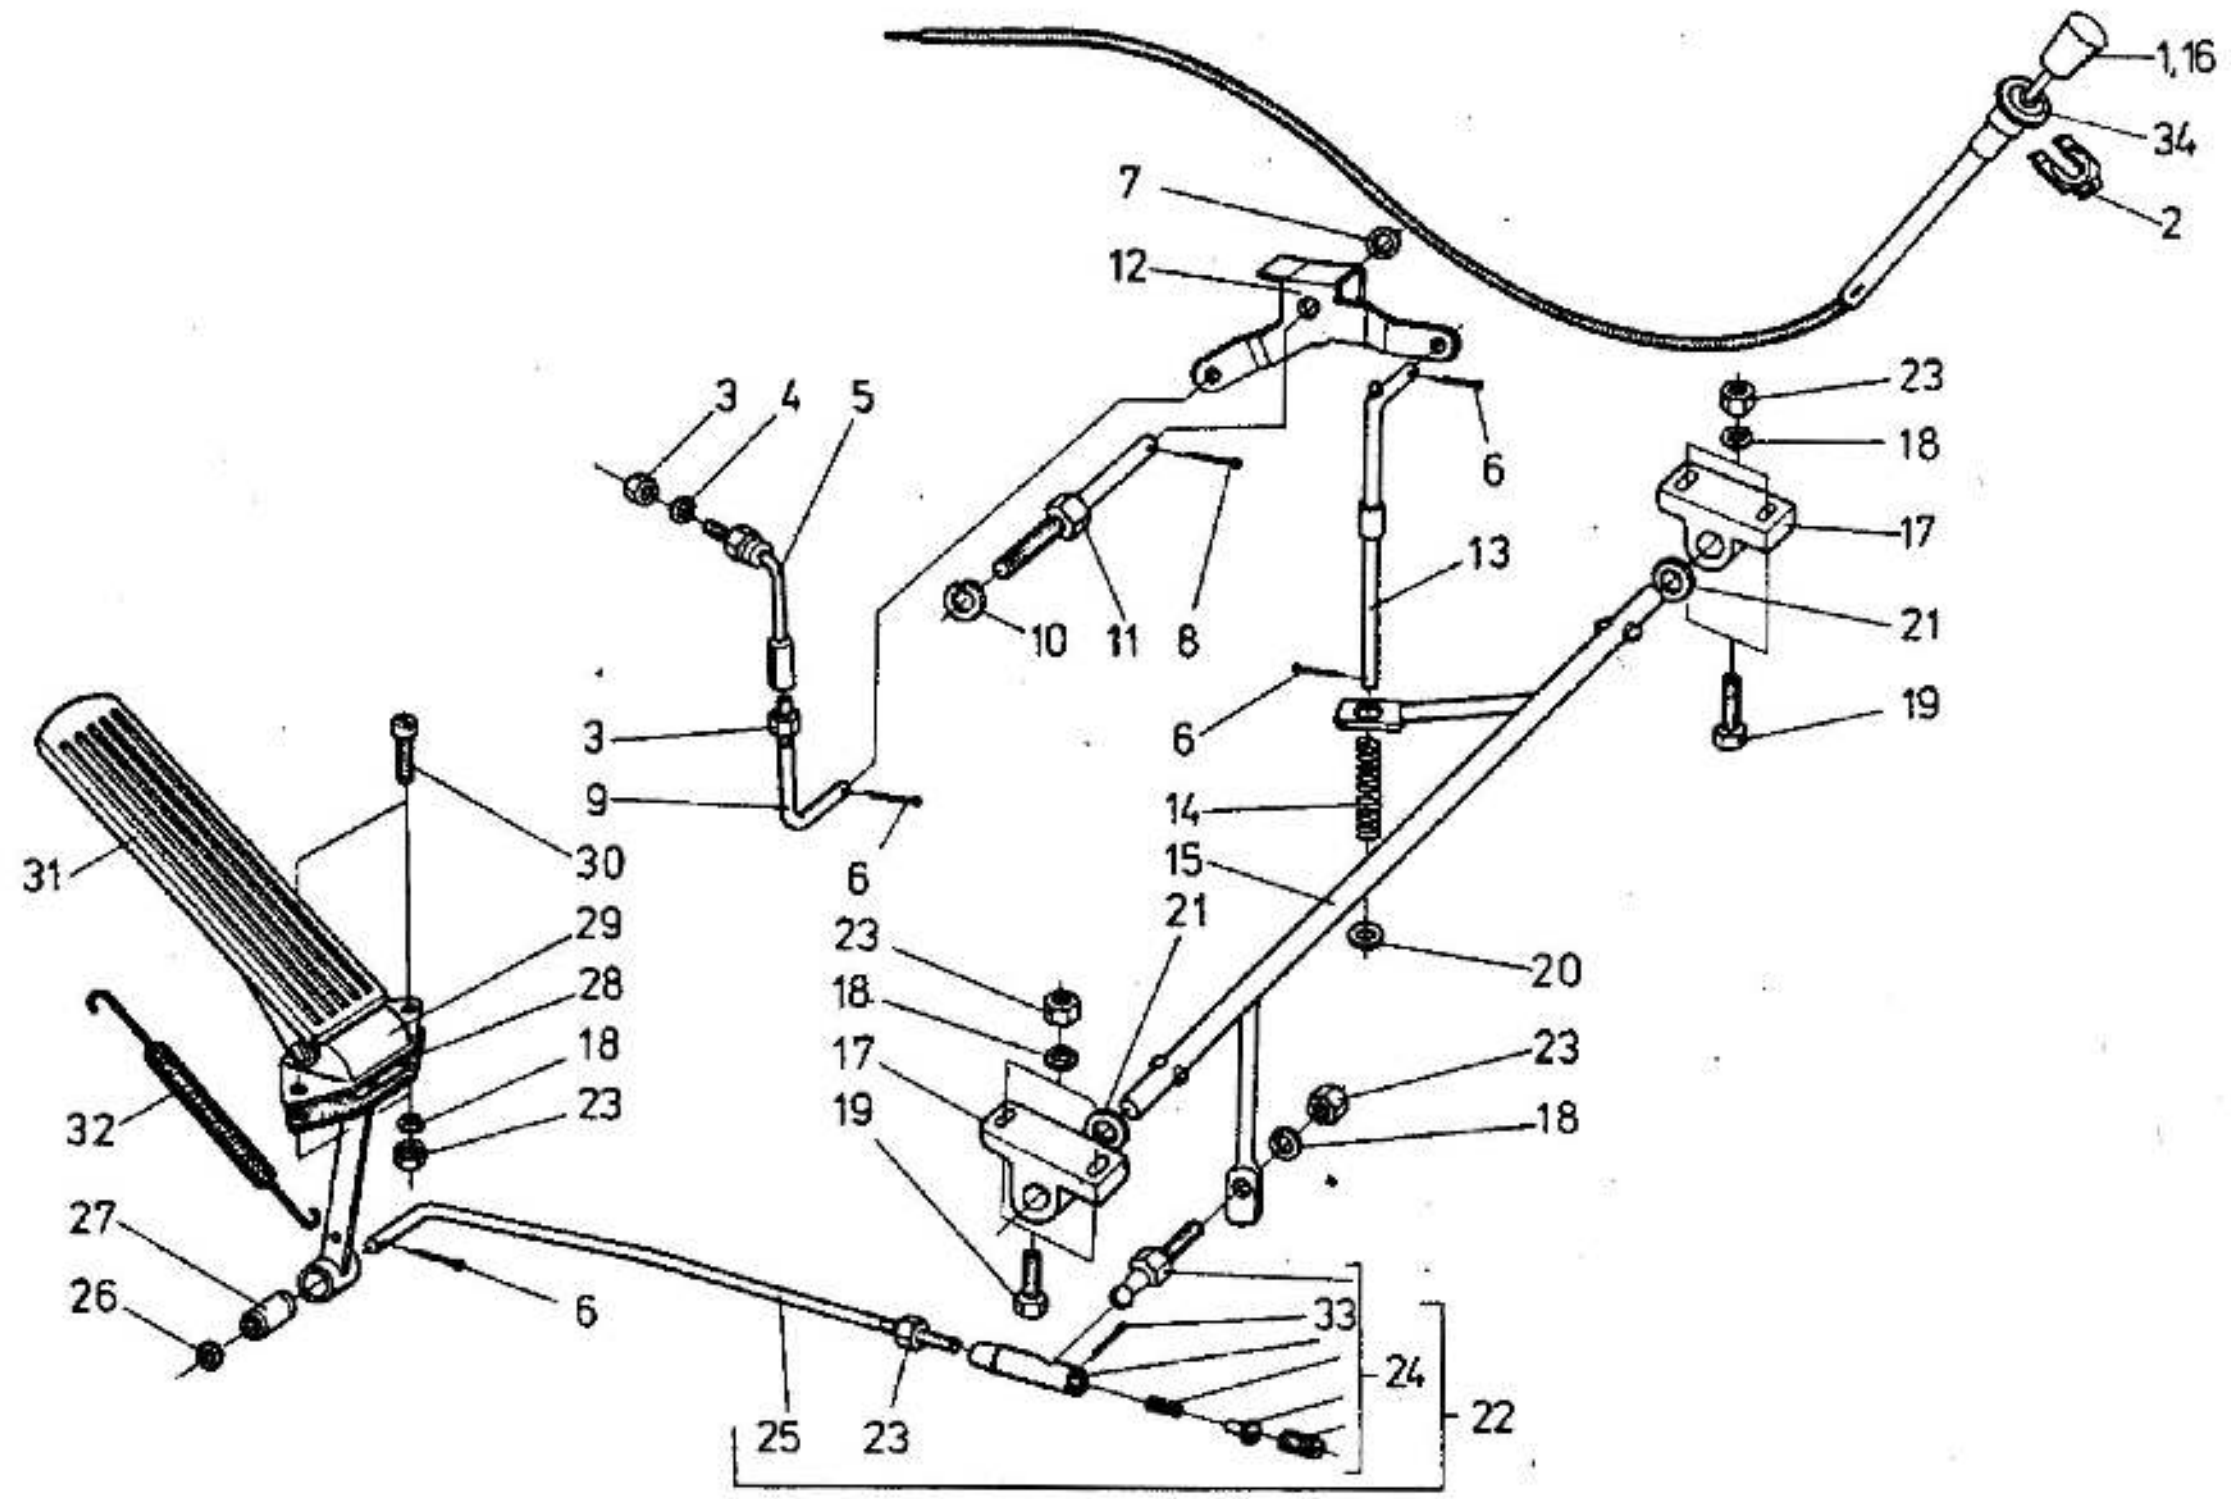


Poz.	Nr części	Na
1	17-1108050-1	
2	B80673	
3	PN-86/M-82144	
4	PN-77/M-82008	
5	11-9795	
6	PN-76/M-82001	
7	PN-78/M-82005	
8	PN-76/M-82001	
9	02-1108051	
10	PN-77/M-82008	
11	11-9763	
12	20-1108101-11	
13	17-1108044	
13	A13-1108044	
14	51-1108042	
15	17-1108030	
16	A03-1108119	
17	17-1108039	
18	PN-77/M-82008	
19	PN-85/M-82105	
20	PN-78/M-82005	
21	PN-78/M-82005	
22	A03-1108034	
23	PN-86/M-82144	
24	70-142890	
25	A03-1108035	
26	PN-78/M-82005	
27	20-1108021	
28	20-1108085	
29	17-1108010	
30	PN-85/M-82215	
31	20-1108048	
32	A03-1108037-1	
33	PN-76/M-82001	
34	A13-1108138	

1) Do samochodu z gaźnikiem

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

FILTR POWIETRZA GAŹNIKA WEBERA

19

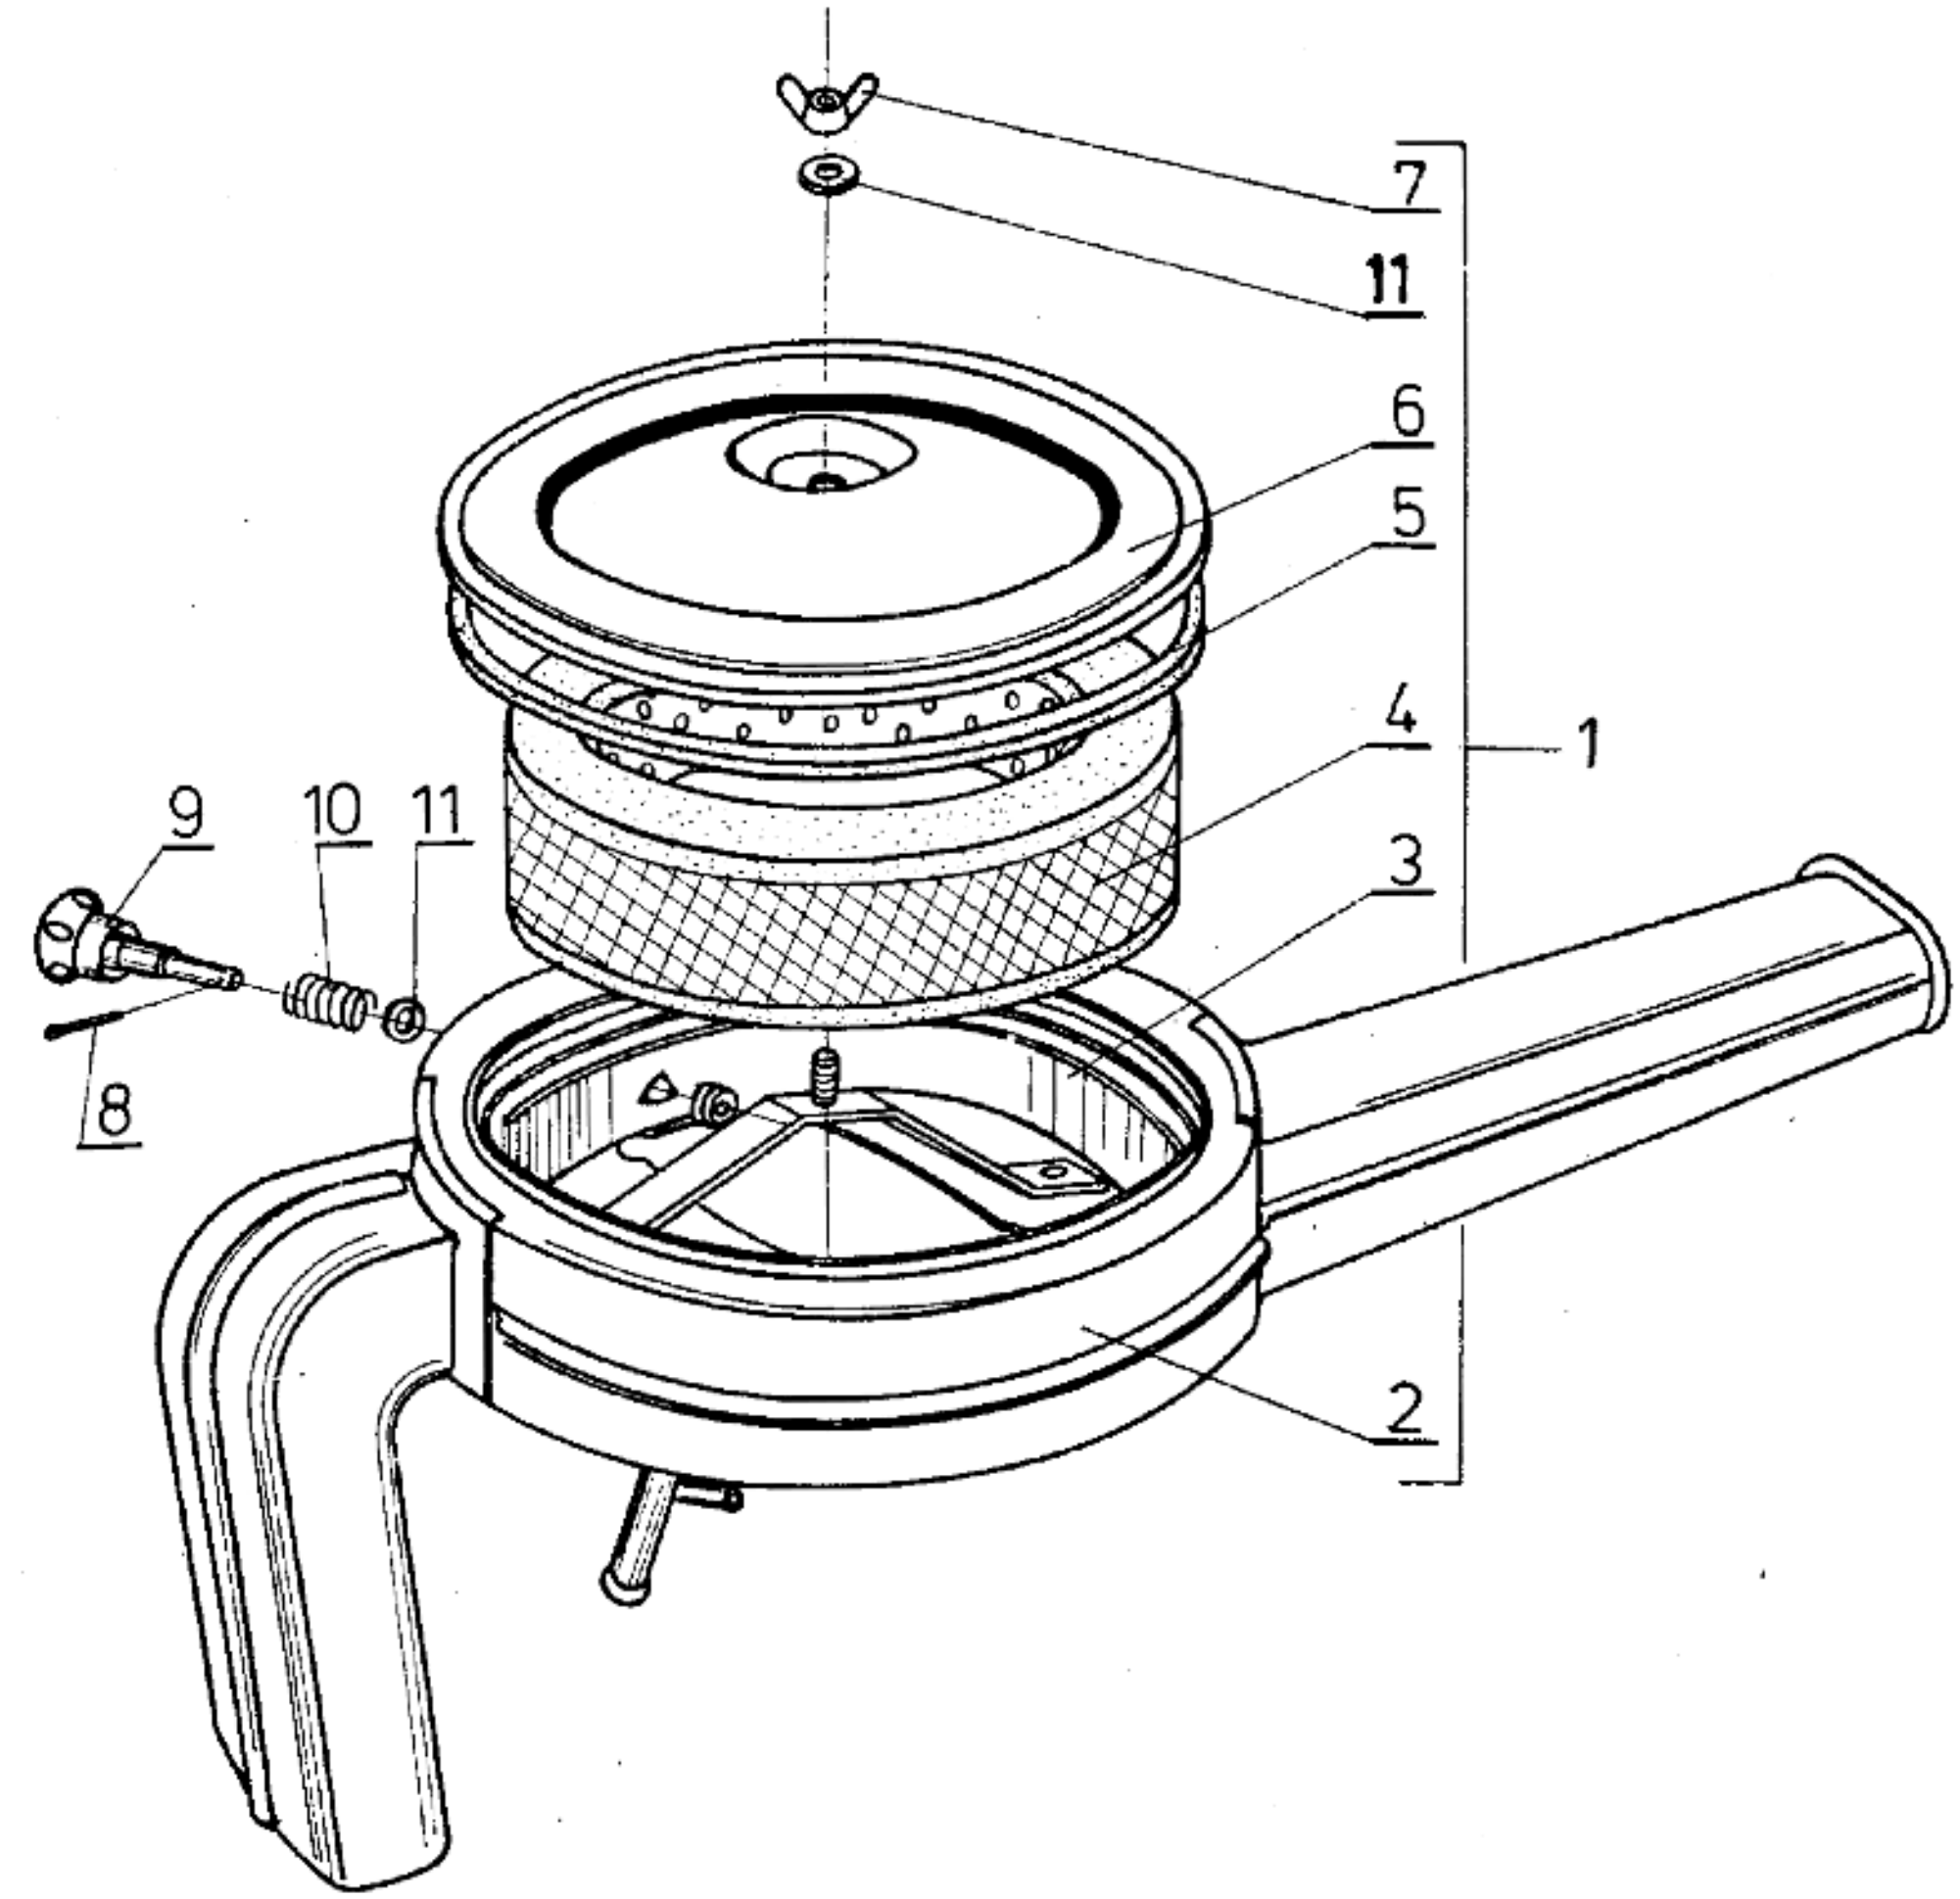


Poz.	Nr części
1	A13-1109010
2	-
3	A13-73814x.1
4	4122203
5	4119667
6	4119666
7	PN-64/M-82439
8	PN-76/M-82001
9	4128553
10	4128554
11	PN-59/M-82030

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

UKŁAD SSĄCY GAŹNIKA WEBERA


1987-

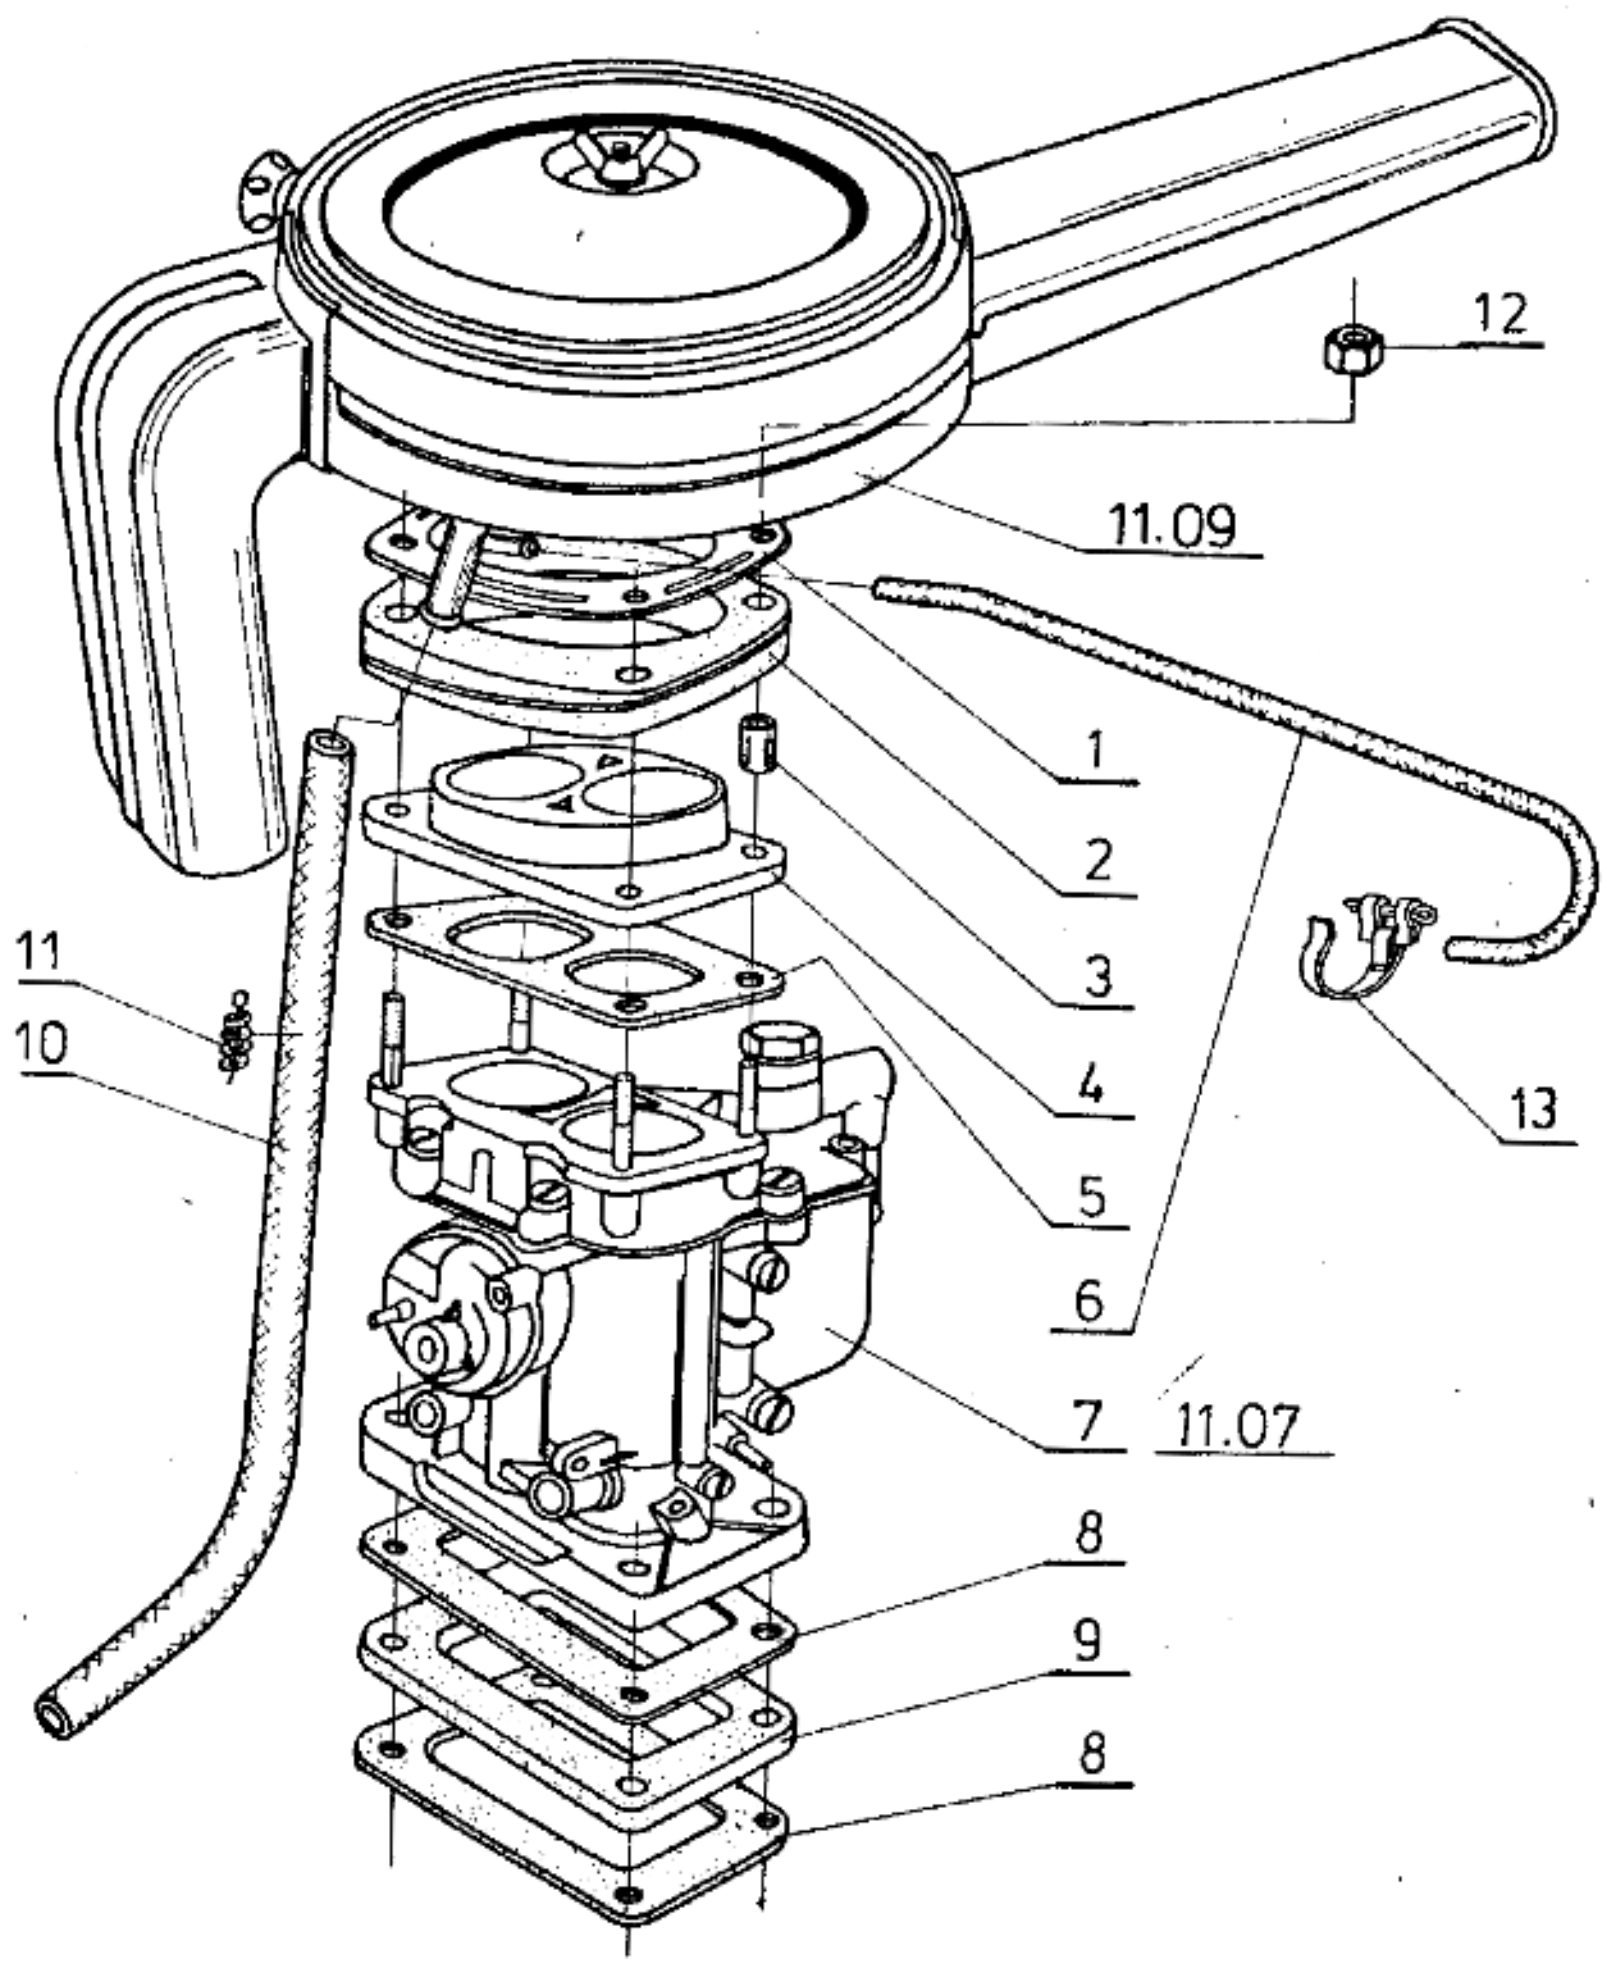


Poz.	Nr części
1	4062542
2	4079257
3	4079280
4	4026862
5	4048117
6	702-1014013
7	702-1107010-1
8	4127681
9	4127682
10	17-1110501
11	4114060
12	12574111
13	12170090

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk	GAŹNIK JIKOV		19

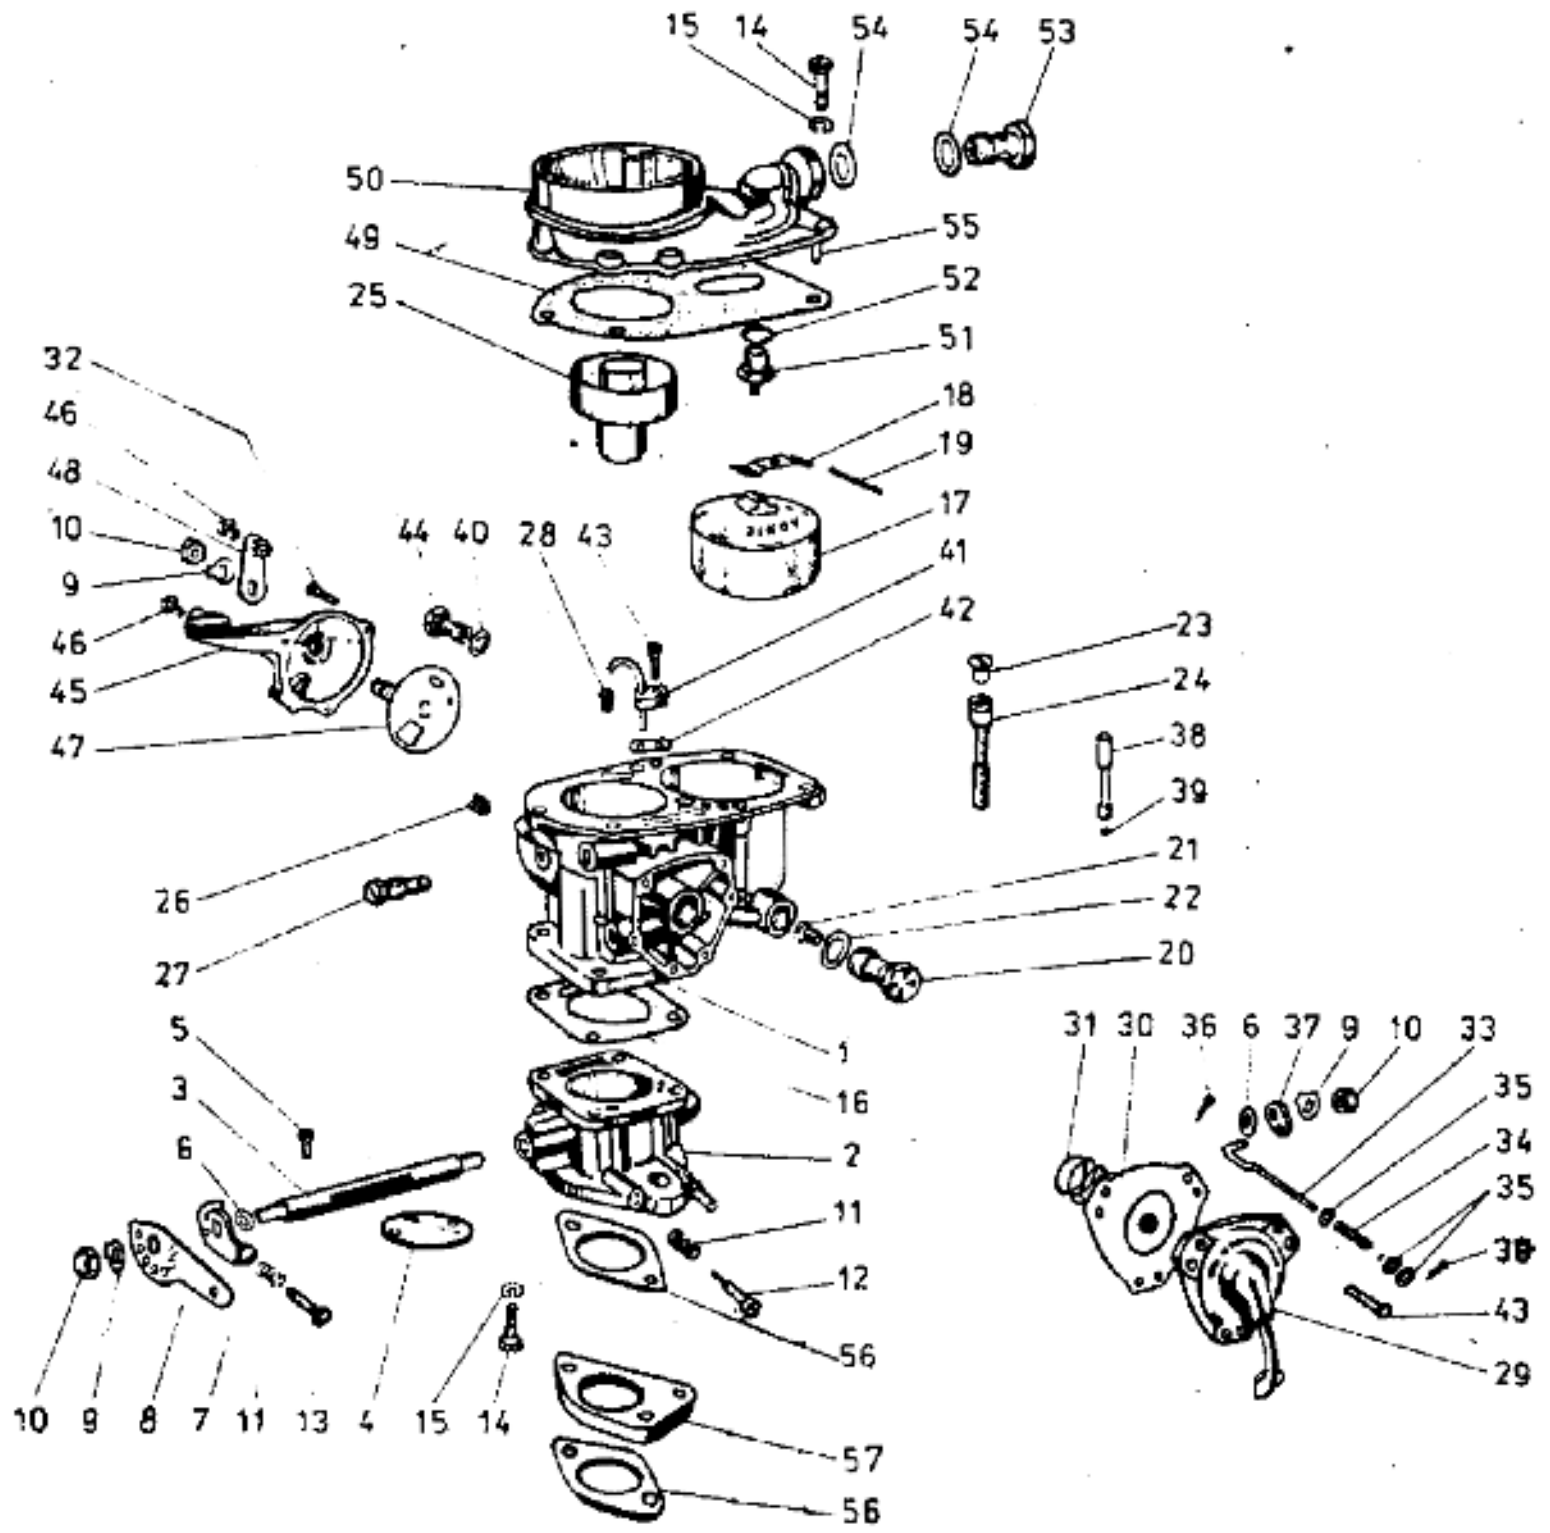


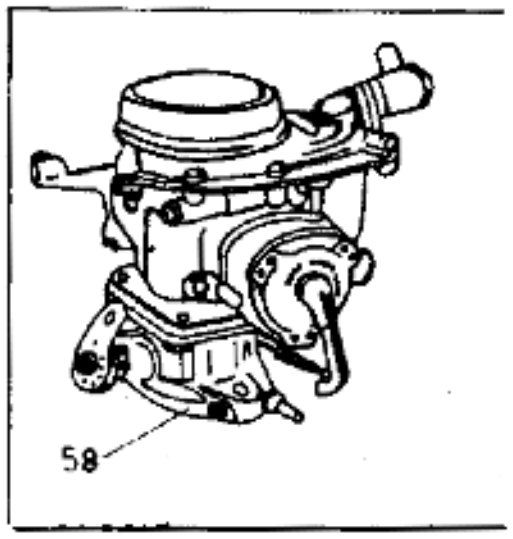


Poz.	Nr części
1	413-940112
2	413-940101
3	401-940220
4	413-940240
5	193-940651
6	100-940720
7	106-940320
8	413-940302
9	100-940721
10	100940710
11	193-940472
12	100-940610
13	110-940660
14	193-940660
15	991-740006
16	351-940902
17	132-940200
18	131-940210
19	100-940220
20	100-940370
21	193-951150
22	105-940863
23	913-952160
24	440-940430
25	351-940340
26	977-886008
27	193-956060
28	193-953140
29	413-940190
30	413-940510
31	131-940470
32	193-940653
33	413-940330
34	105-940470
35	105-940720
36	351-940770

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Wycofany od 1986-06	Nie zamienny, obowiązuje tylko na części zamienne

Żuk	GAŹNIK JIKOV		1987-(

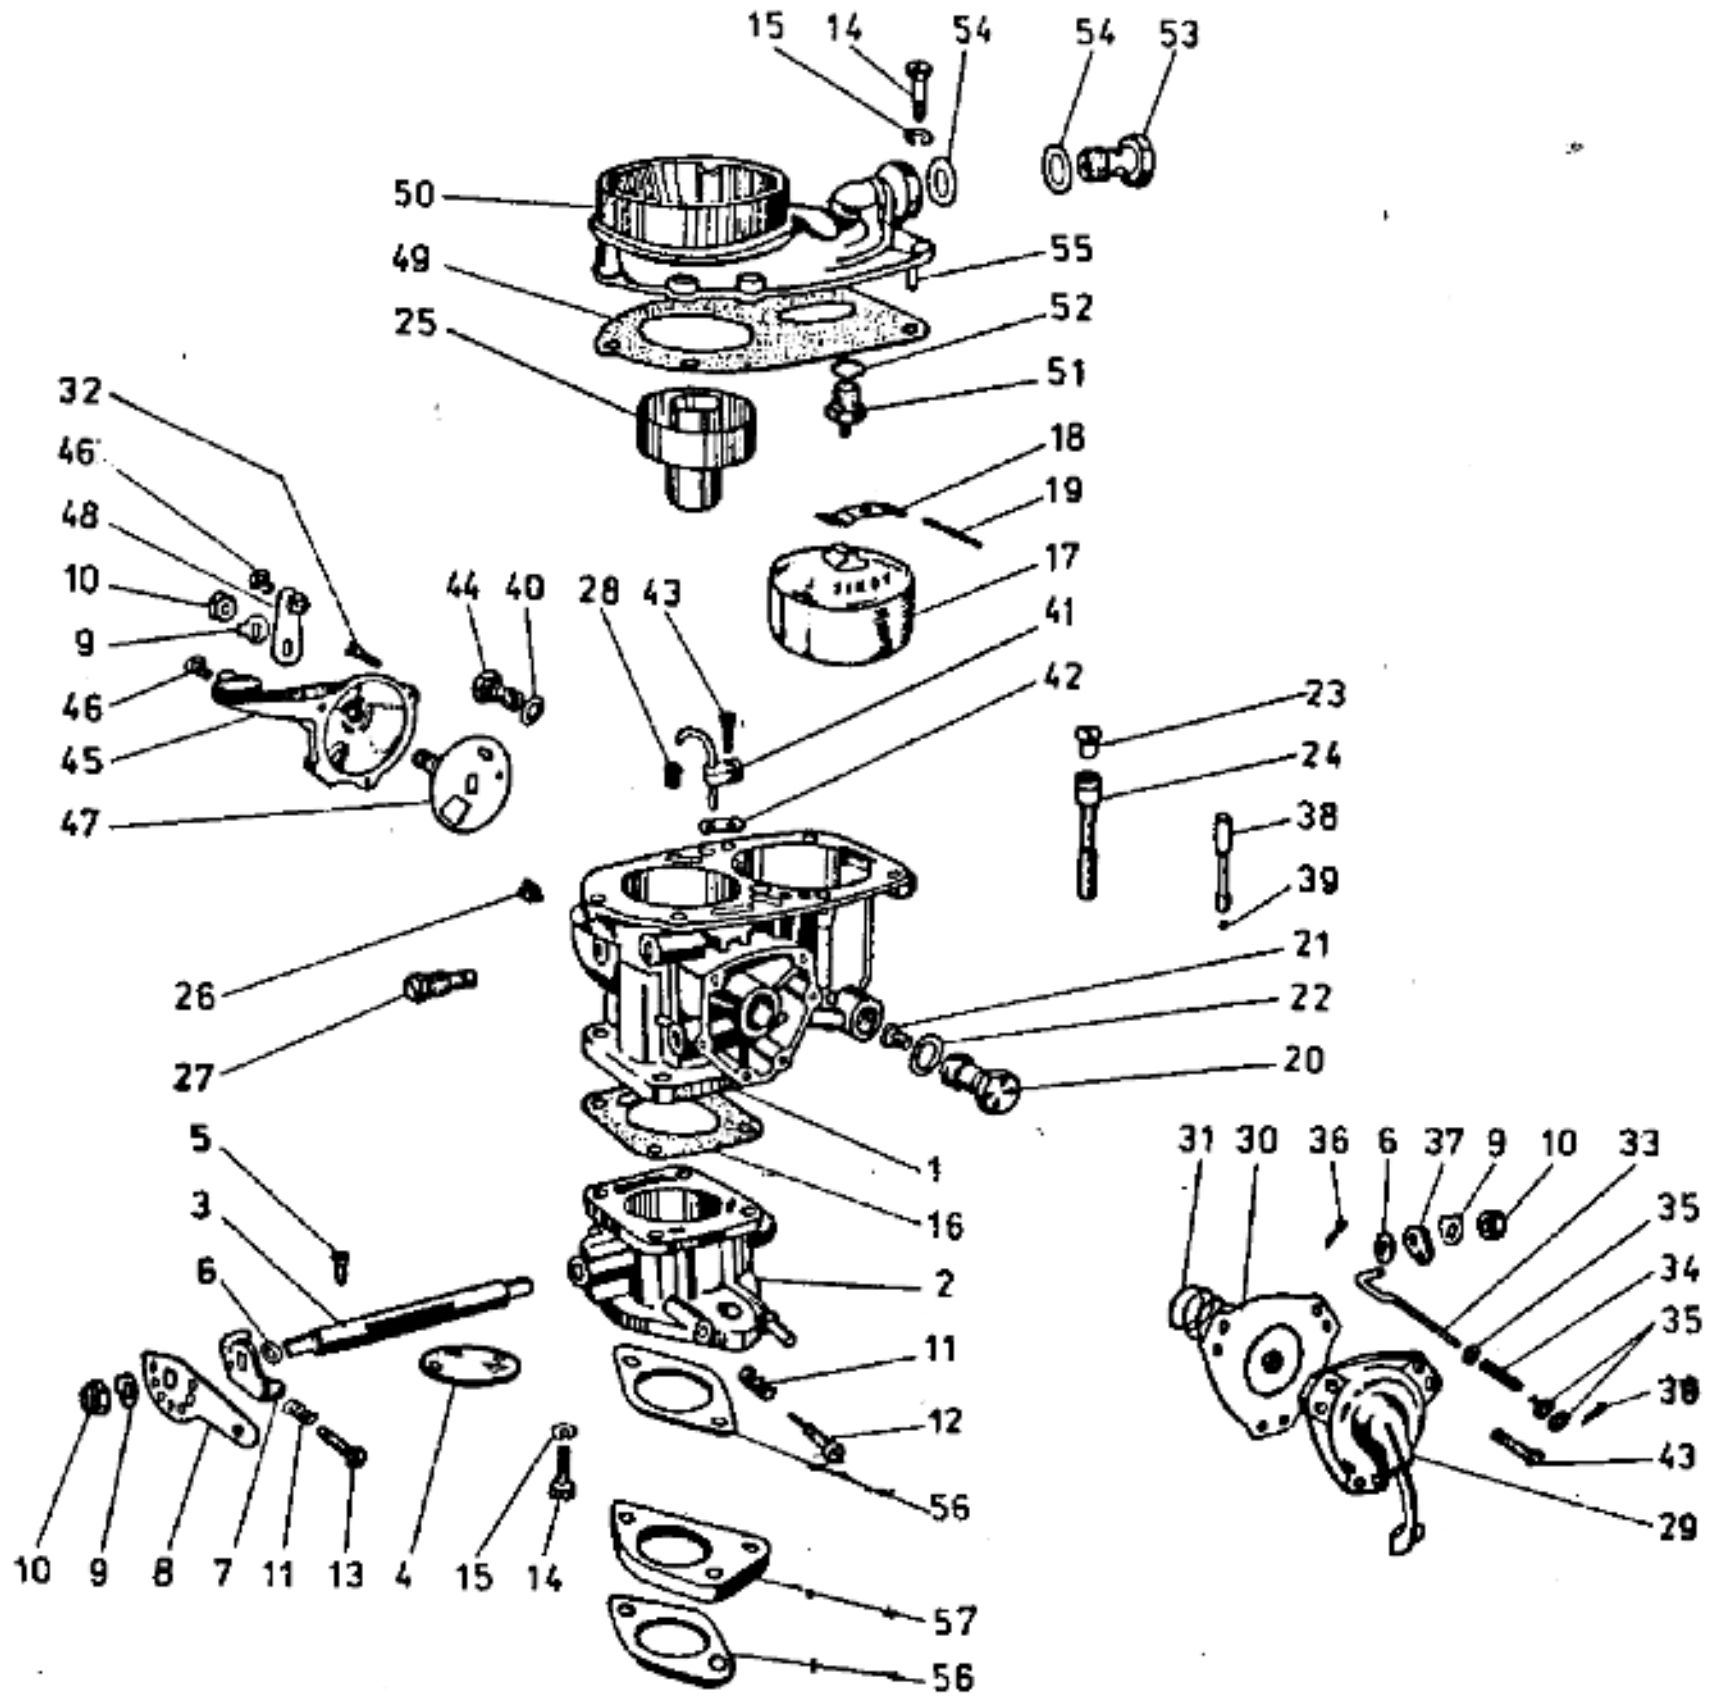

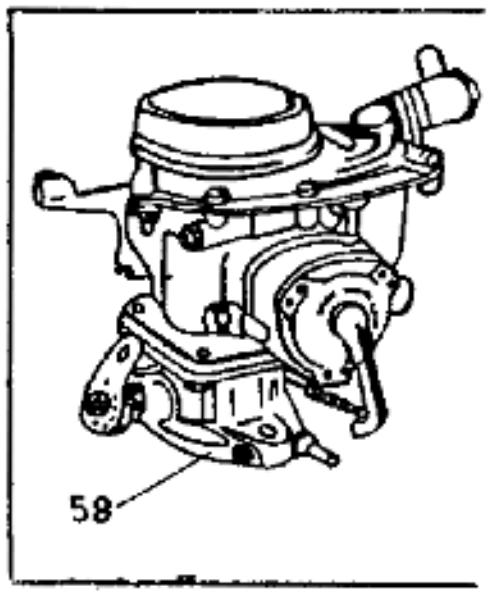


Poz.	Nr części
37	100-941320
38	194-954570
39	100-940460
40	105-940861
41	413-940350
42	105-940911
43	193-940652
44	193-955150
45	351-940190
46	193-940610
47	413-940230
48	100-940300
49	351-940903
50	413-940182
51	105-940450
52	193-940720
53	102-941600
54	100-940860
55	193-940670
56	S21-1107018
57	S21-1107012-2
58	413-940041
59	413-940090

1) Poz. 9, 10, 32, 40, 44÷4

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Wycofany od 1986-06	Nie zamienny, obowiązuje tylko na części zamienne

FILTR POWIETRZA GAŹNIKA JIKOV

19

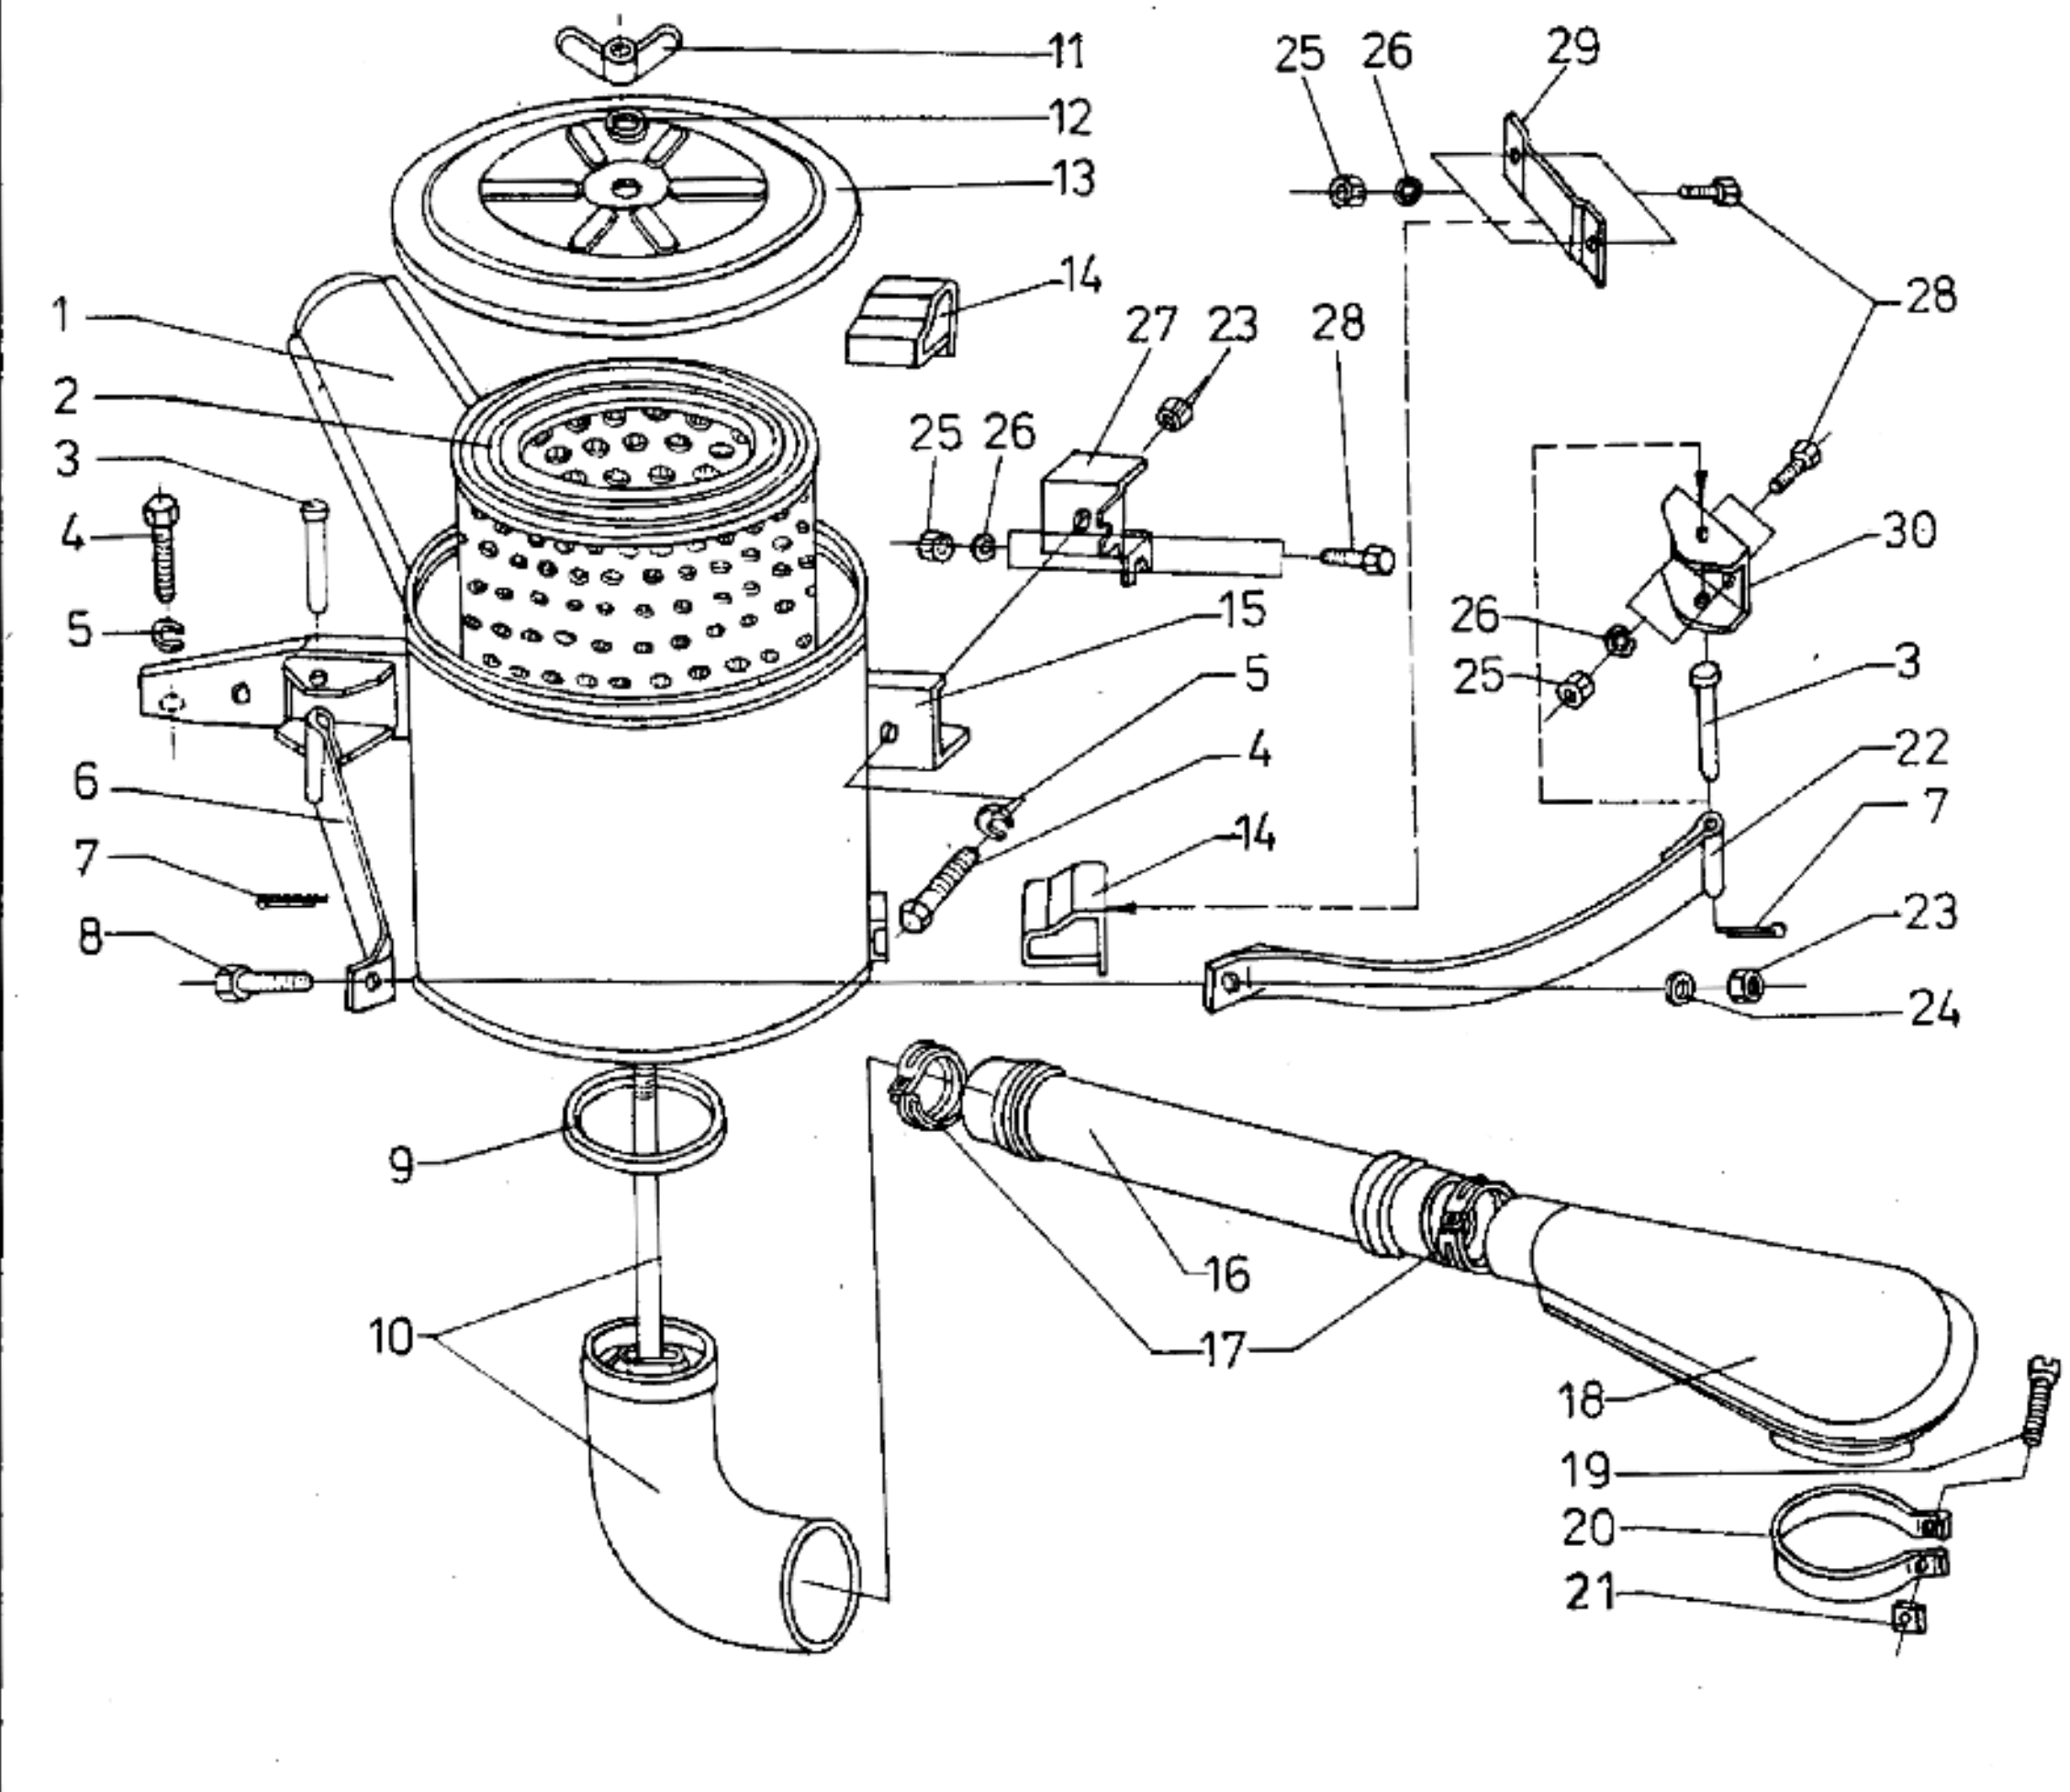


Poz.	Nr części
1	223.201
2	WA20-151
3	A03-1110017
4	PN-85/M-82242
5	PN-77/M-82008
6	17-1110014
7	PN-76/M-82001
8	PN-85/M-82242
9	S21-1109053.2
10	223.202
11	PN-64/M-82439
12	PN-78/M-82005
13	216.012
14	17-1110025
15	17-1110010
16	A08-1111020-1
17	PN-63/M-74905
18	A08-1111015
19	PN-85/M-82215
20	A08-1111018
21	PN-75/M-82151
22	17-1110018
23	PN-86/M-82144
24	PN-78/M-82005
25	PN-86/M-82144
26	PN-77/M-82008
27	17-5101293
28	PN-85/M-82105
29	17-5101045
30	17-5101046
31	223.000

1) Z samochodu Wartbur

2) Składa się z poz. 1


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Wycofany od 1986-06	Nie zamienny, obowiązuje tylko na części zamienne

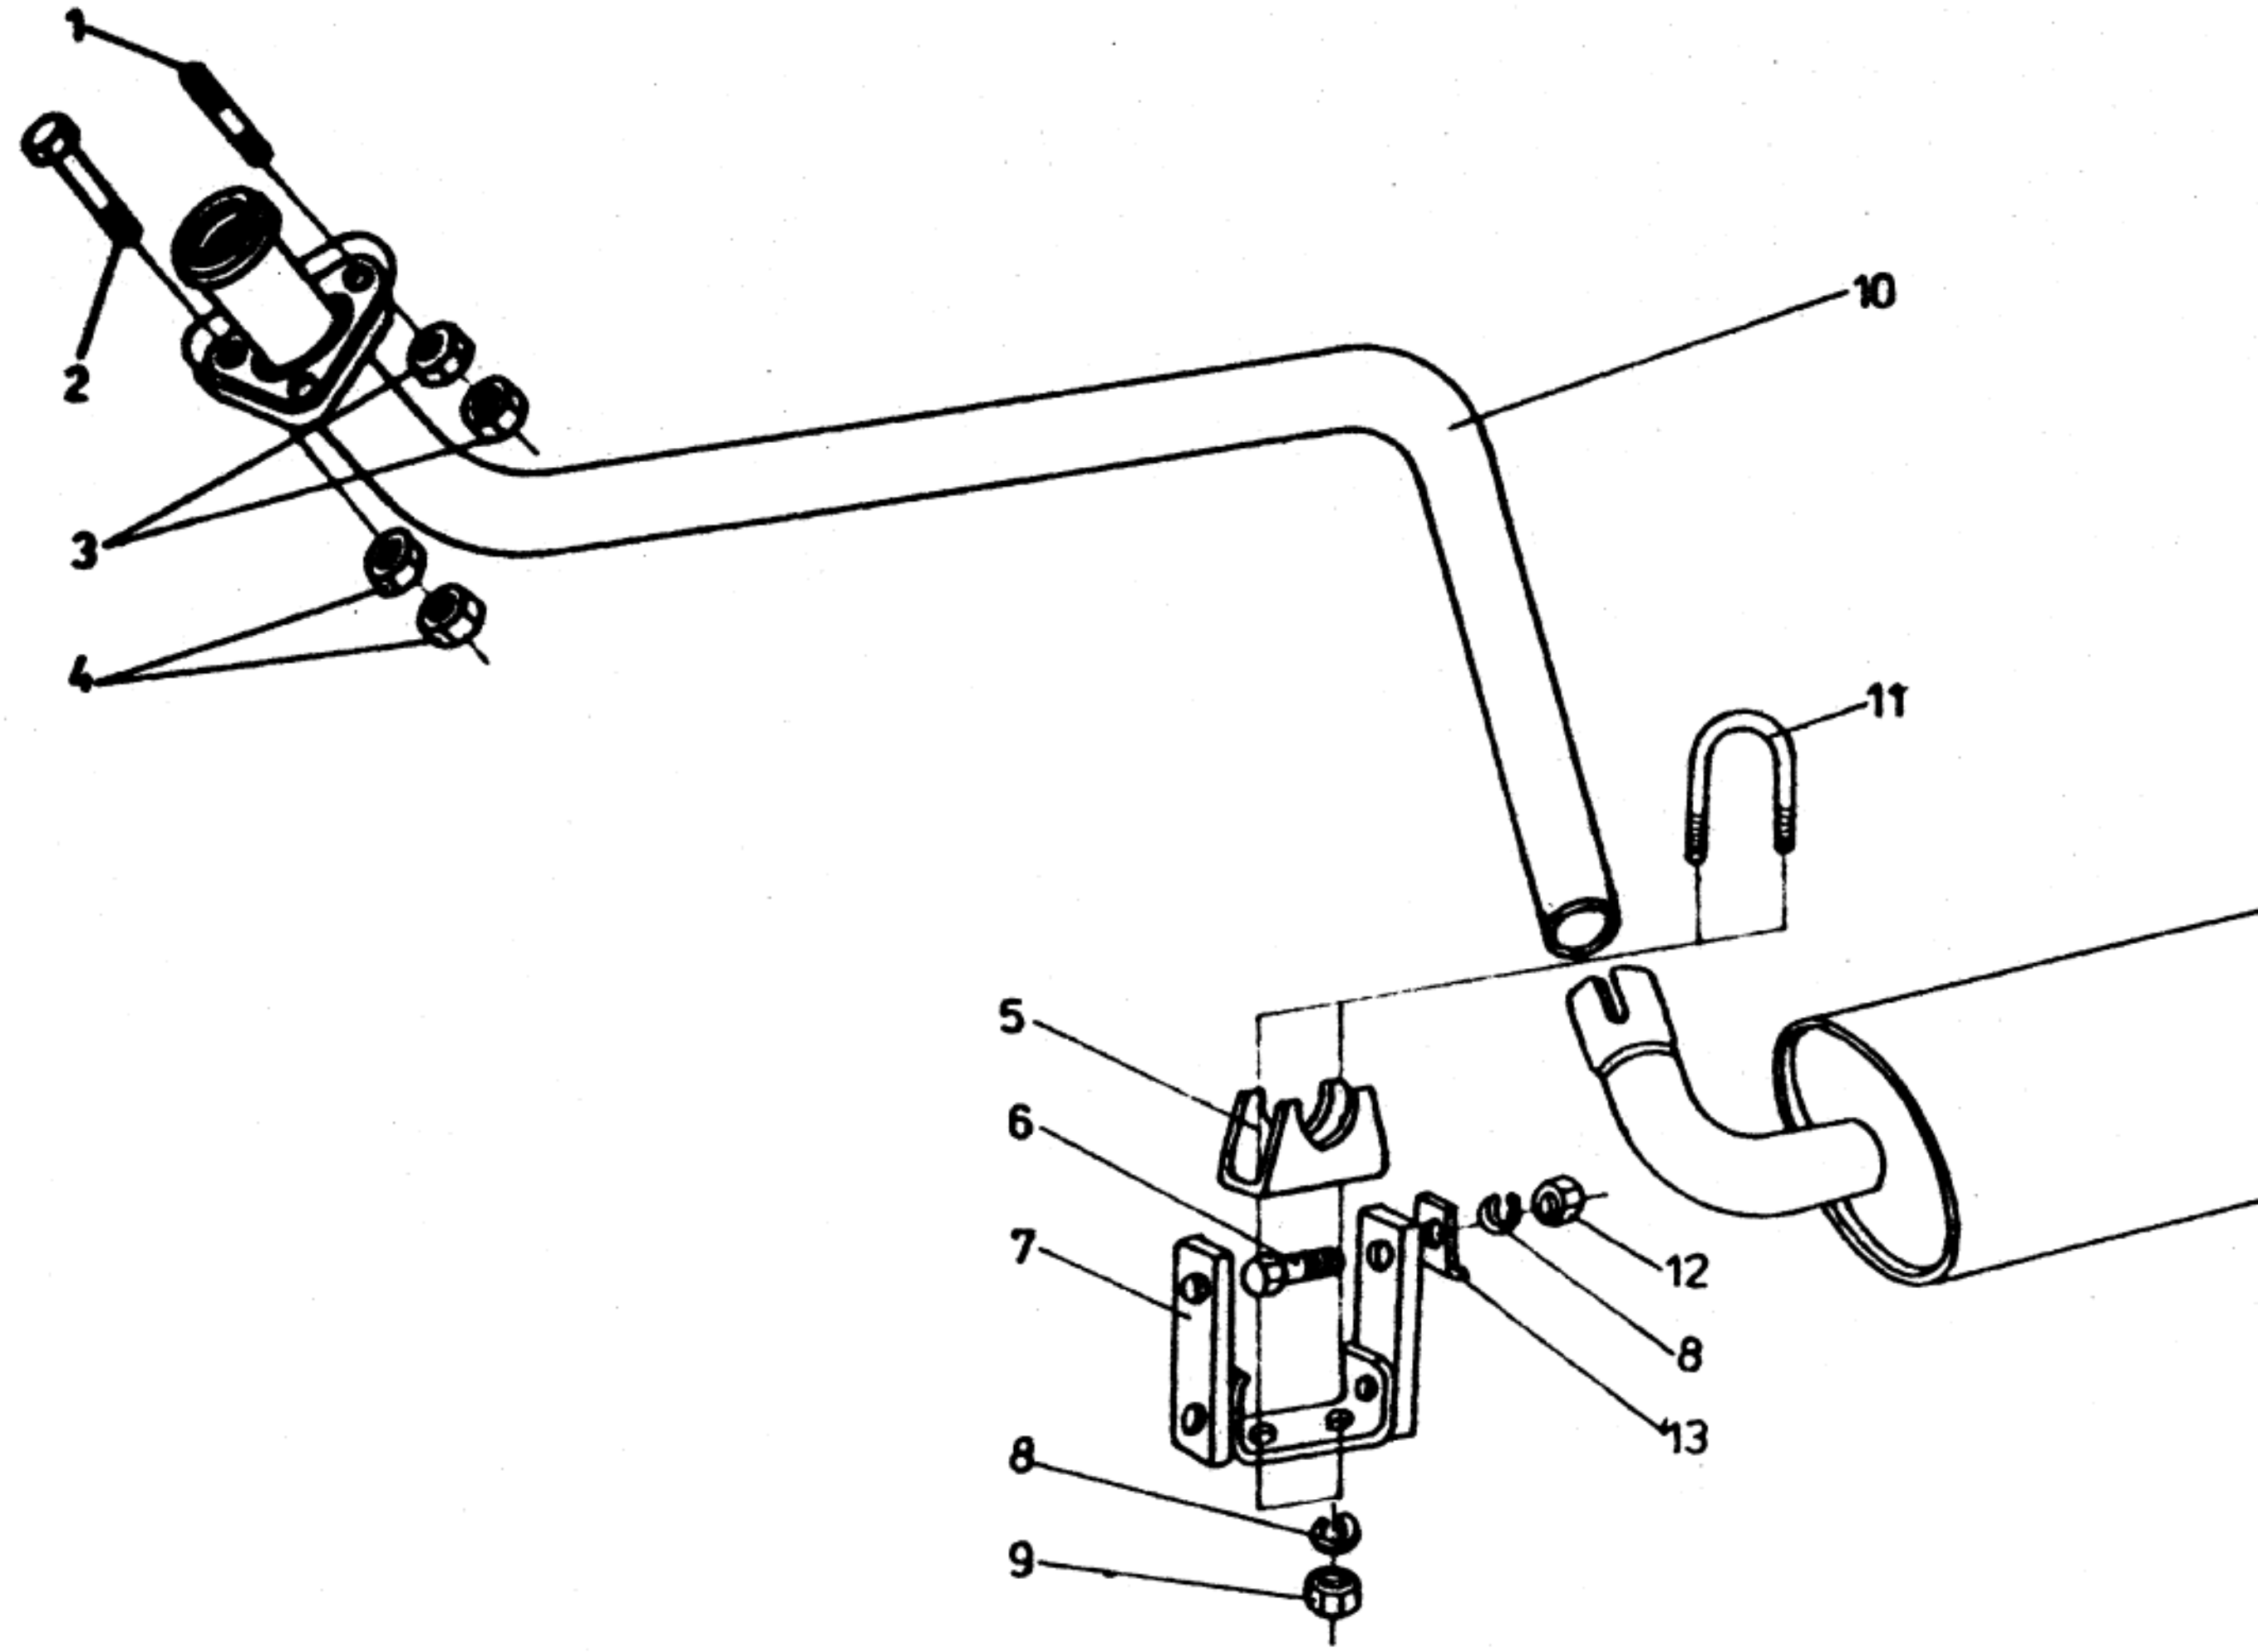

ŻUK	UKŁAD WYDECHOWY
Silnik – S21	

Układ wydechowy

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	PN-60/M-82131	Sruba dwustronna M10-M10x30-5.8-Fe/Zn5c
2	A03-1203026-1	Sruba
3	292782-P	Nakrętka
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-Ms-I
5	11-5249-1	Jarzmo rury wydechowej
6	PN-85/M-82242	Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c
7	A03-1203110	Wieszak rury wydechowej
8	PN-77/M-82008	Podkładka spreżvsta
9	PN-86/M-82144	NakrętkaM8x1-5-B-Fe/Zn5c
10	17-1203029	Rura wydechowa jednolita
11	11-5244-1	Strzęmię mocowania tłumika
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
13	20-1203049-2	Nakładka górna
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
16	20-1203047-2	Pas zawieszenia rury
17	PN-78/M82005	Podkładka 8,4
18	PN-85/M-82105	Sruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn
19	09-1203122	Obejma rury wydechowej
20	462.000	Tłumik kompl.

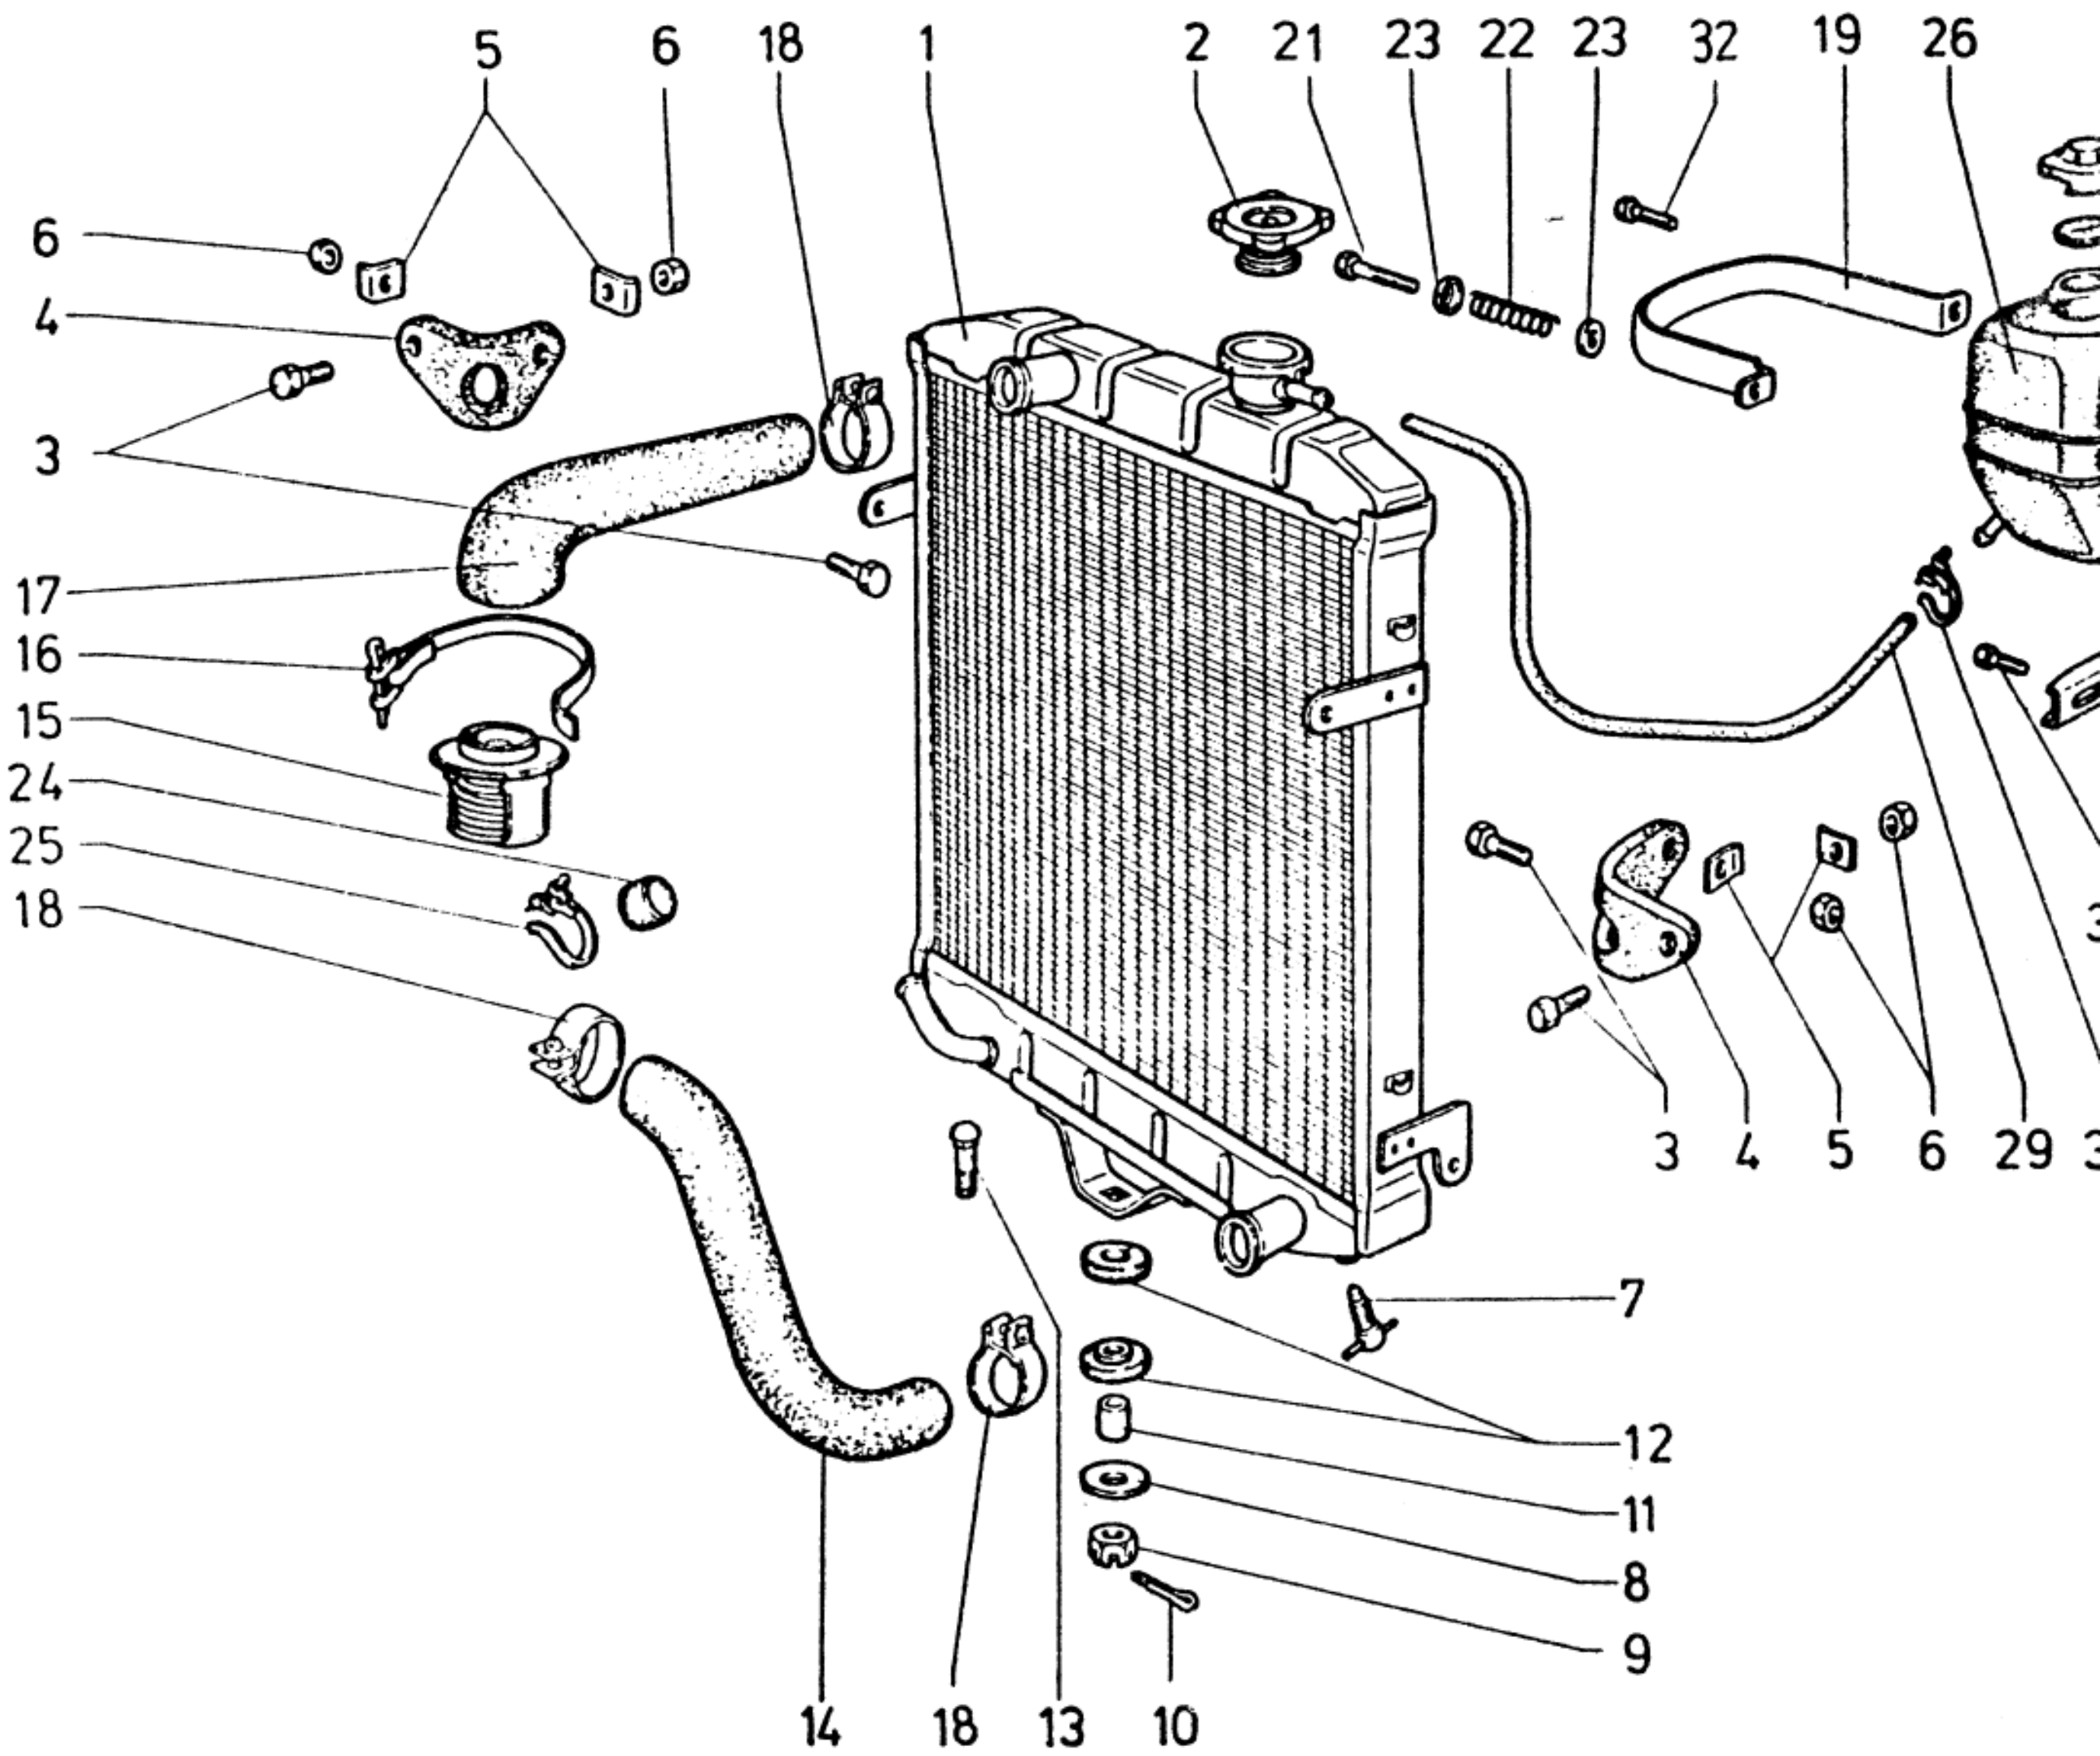


	Żuk	CHŁODNICA I PRZEWODY

CHŁODNICA I PRZEWODY

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1.	17-1301010	Chłodnica wody
1.	18-1301020	" " 1/
1.	18-1301100	" " 2/
2.	005875	Korek wlewowy chłodnicy
2.	12-1304010	" " " 3/
3.	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5,8-B Fe/Zn5c
4.	17-1302004	Pas zawieszenia chłodnicy
5.	20-1203049-2	Nakładka pasa
6.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c
7.	4098792	Korek spustowy chłodnicy 4/
7.	17-1305010	" " " 3/
8.	29333-P8	Podkładka
9.	PN-86/M-82159	Nakrętka AM10-04-B Fe/Zn5c
10.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x25
11.	A03-1302002	Tulejka
12.	A03-1302001	Poduszka zawieszenia chłodnicy
13.	A03-1302000	Śruba M10x35
14.	17-1303003	Przewód dolny chłodnicy
15.	S21-1306010-2	Termostat
16.	PN-63/M-74905	Opaska kpl. B480c
17.	17-1303010	Przewód górny chłodnicy 3/
18.	17-1903024	Opaska kpl.
19.	17-1311012	Uchwyt zbiornika

1	2	3
20.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn5c
21.	PN-85/M-82101	Śruba M6x40-4.6-B Fe/Zn5c
22.	17-1311048	Sprężyna
23.	17-1311049	Miseczka
24.	M521.240.21	Korek zbiornika 2/
25.	PN-63/M-74905	Opaska B 195c kpl.
26.	17-1311020	Zbiornik zasilania kpl.
27.	17-1311030	Korek zbiornika
28.	17-1311033	Uszczelka korka
29.	17-1311027	Przewód zbiornika
30.	PN-63/M-74905	Opaska B 170c kpl.
31.	17-13111011	Wspornik mocowania zbiornika
32.	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8 Fe/Zn5c
33.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg
		1/ dla tropiku z nagrzewnicą /Gr
		2/ dla tropiku bez nagrzewnicy i
		3/ dla tropiku
		4/ nie wchodzi do chłodnicy 17-1

Zuk	**POMPA WODY I WENTYLATOR**		1

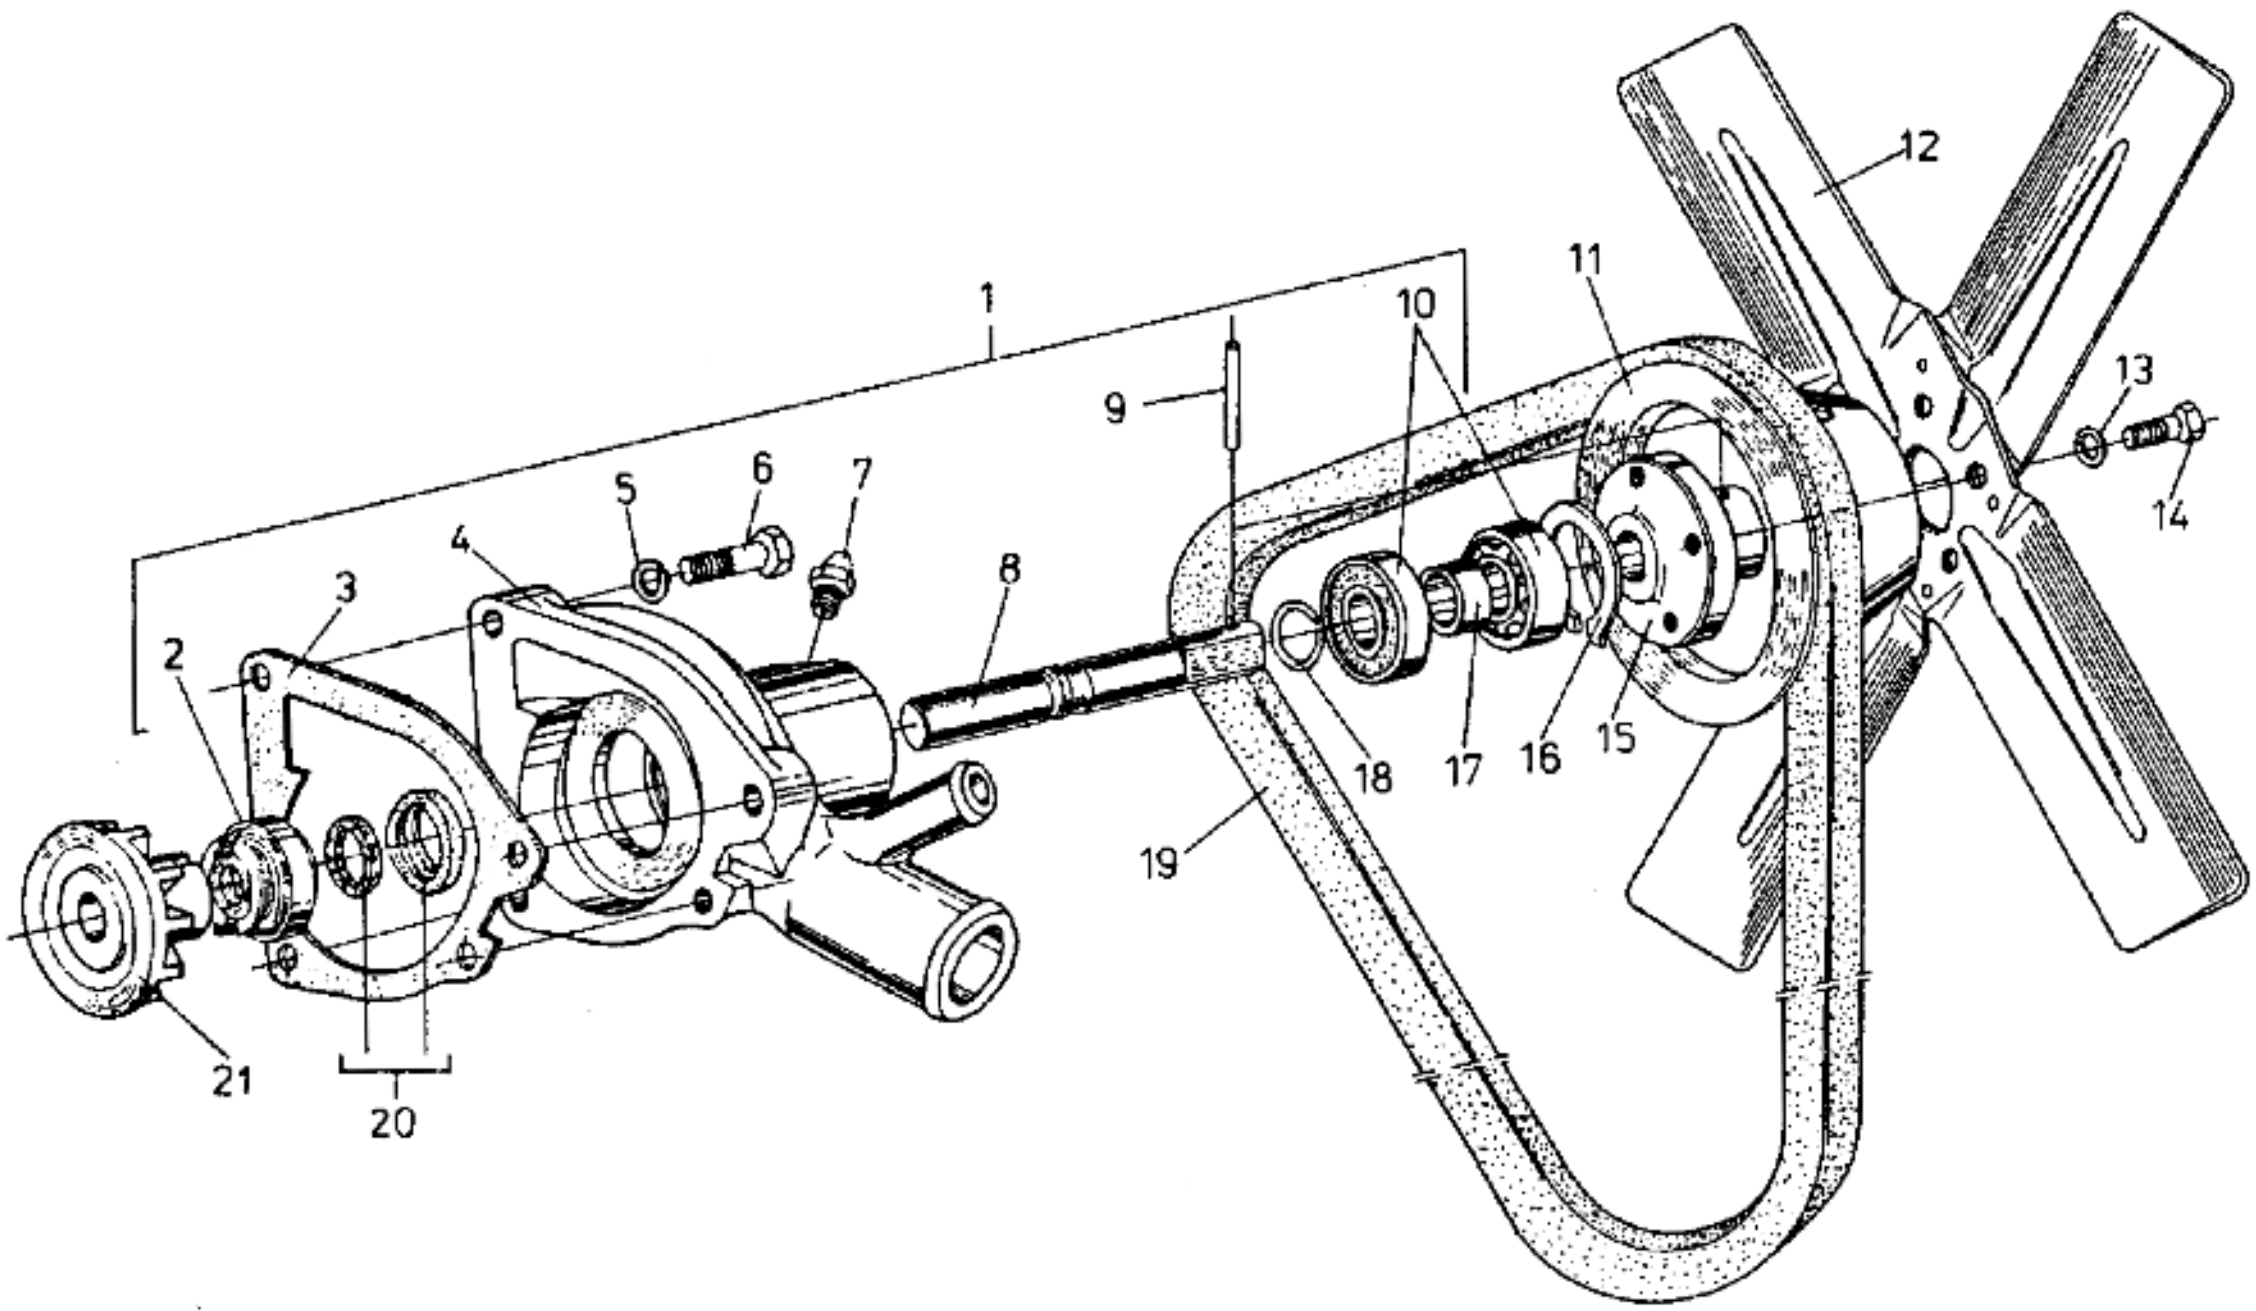


Poz.	Nr części
1	17-1307010-1
2	702-1307039
2	EP-17.39.12
3	S21-1307052-2
4	17-1307021-2
5	PN-77/M-82008
6	PN-85/M-82242
6	PN-58/M-82244
7	PN-76/M-86002
8	S21-1307031-2
9	258939-P
10	PN-85/M-86100
11	20-1308025-11
12	20-1308010
12	20-1308010-2
13	PN-77/M-82008
14	PN-85/M-82242
15	12-1307024-3
16	12-1307028-2
17	12-1307025-2
18	S21-1307033
19	12-1308020
20	702-1307038
21	702-1307032

1) Na kraj.
2) Na eksport.
3) Do tropiku.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

ZASŁONA CHŁODNICY

1987-0

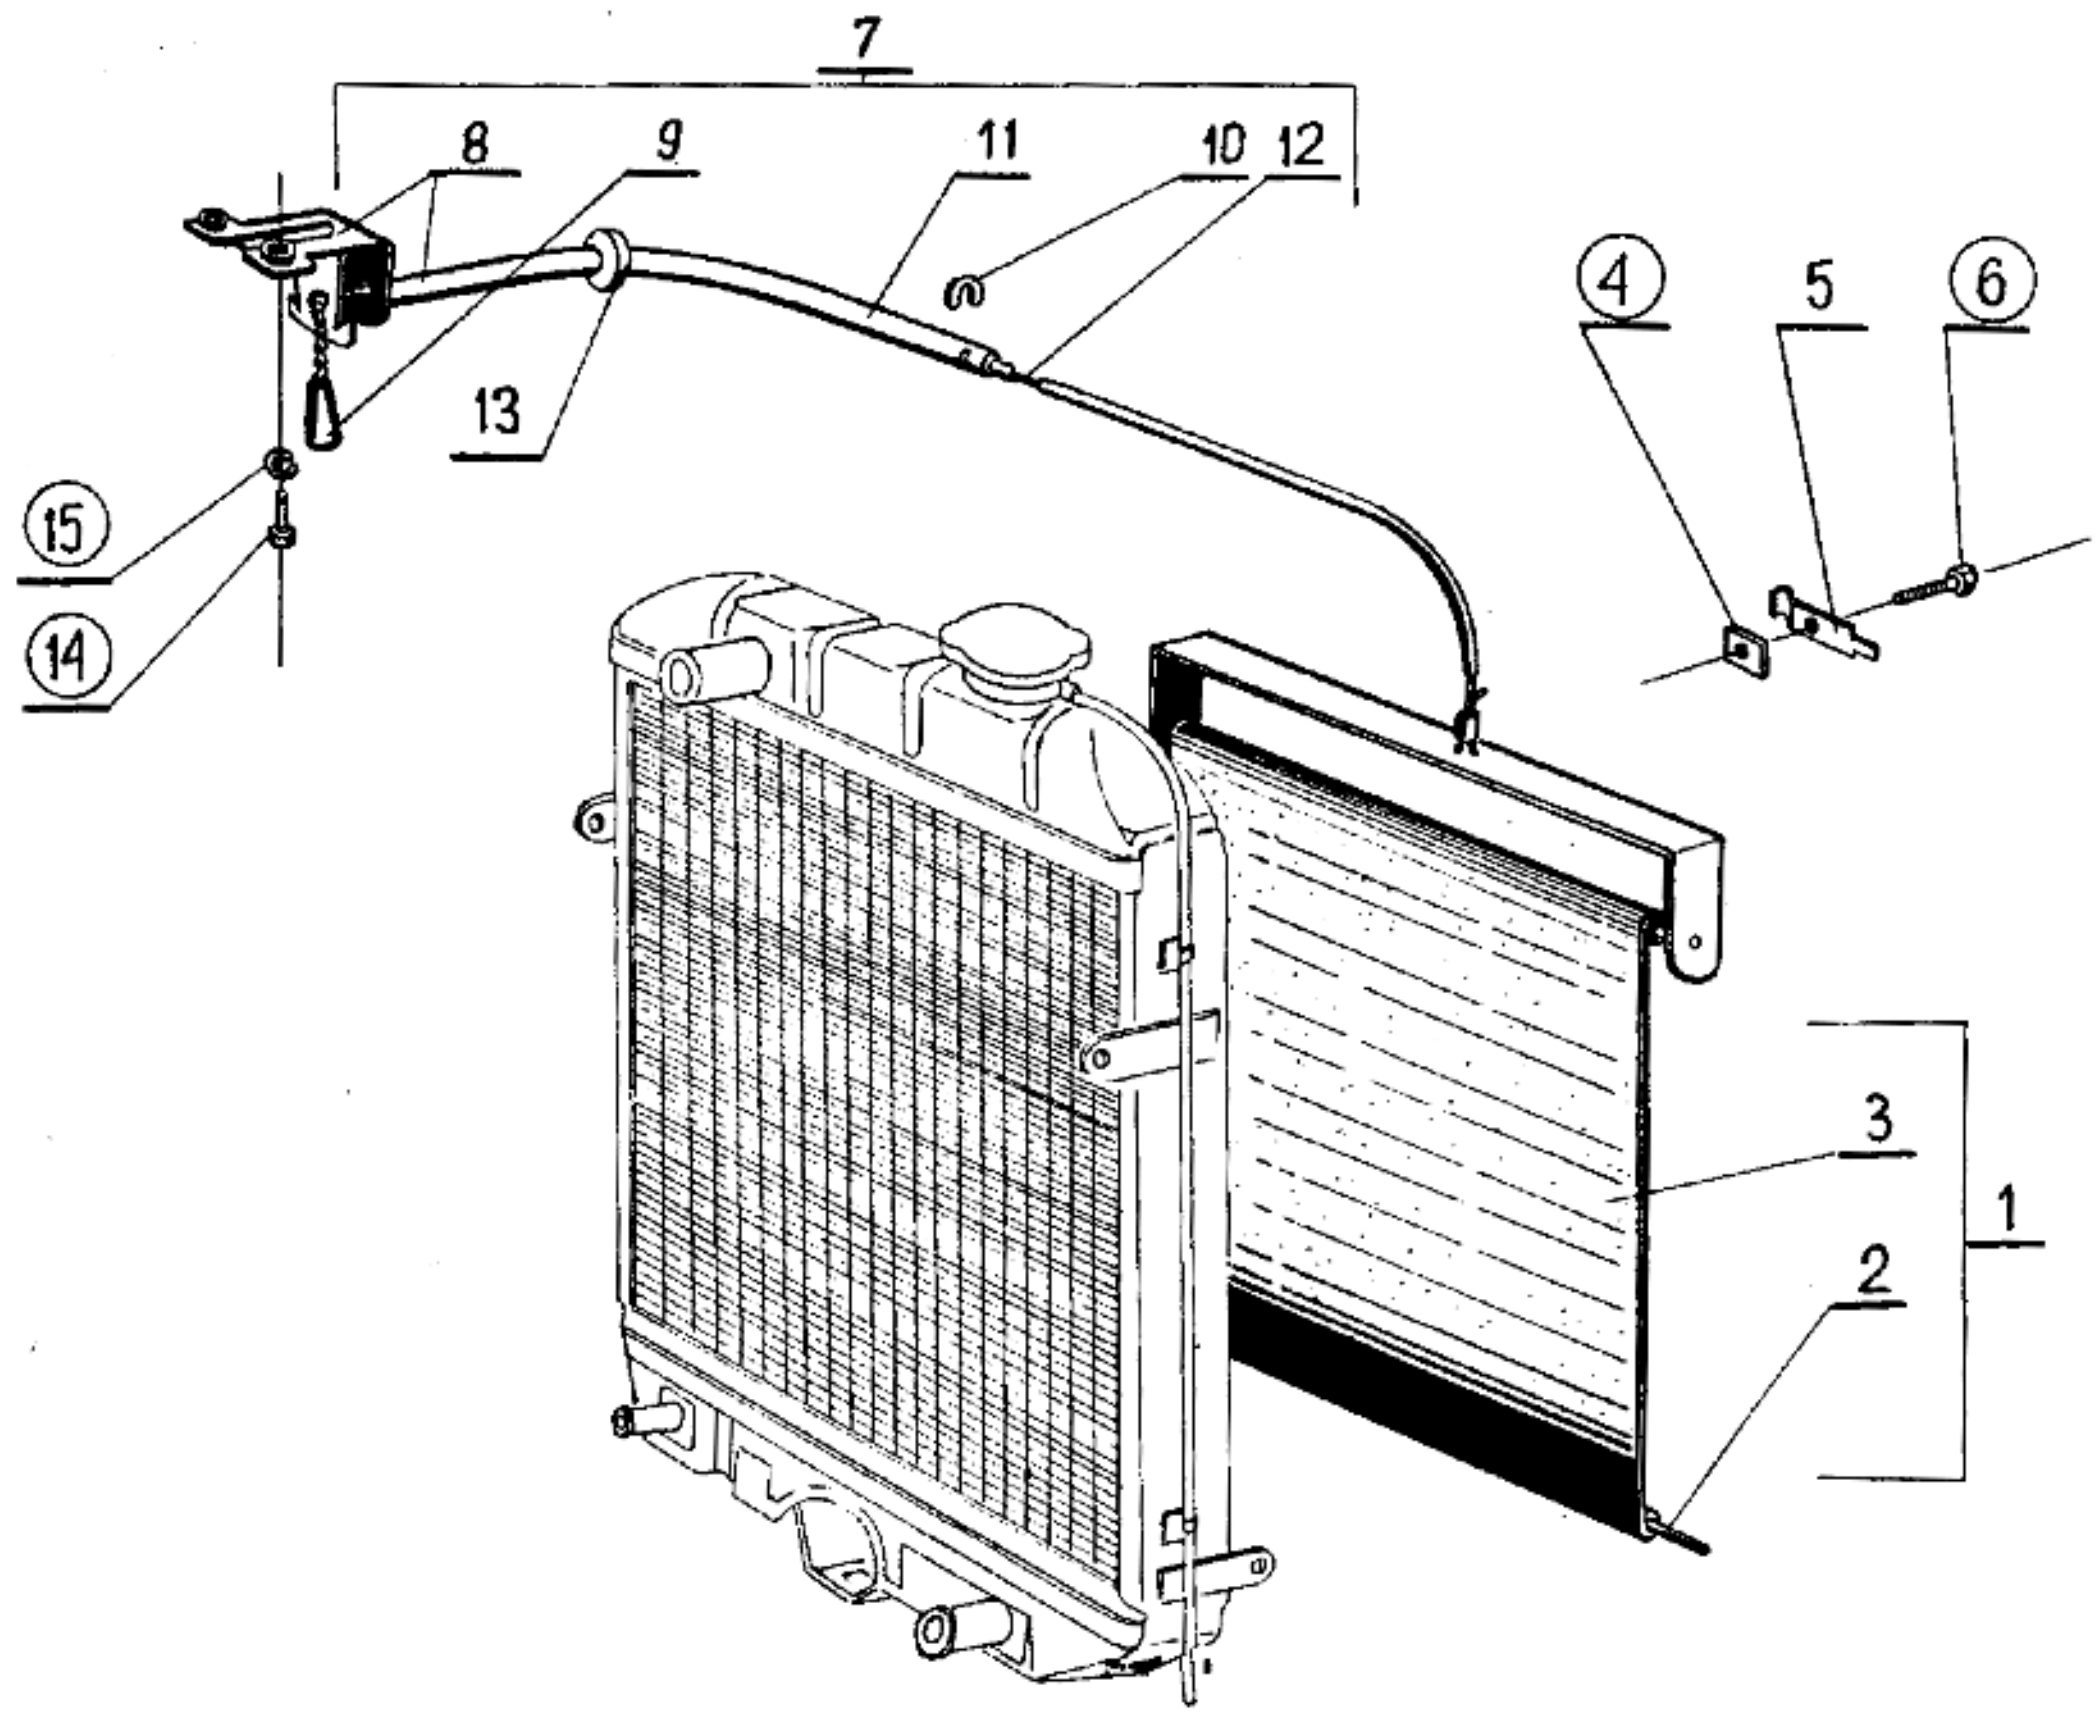


Poz.	Nr części
1	02-1310010
2	02-1310019
3	02-1310018
4	PN-75/M-82151
5	M-9706-1
6	PN-85/M-82201
7	17-1310030
8	17-1310070
9	20-3709051-2
10	021310071
11	11-1310050
12	17-1310090
13	A03-3802091
14	PN-85/M-82242
15	PN-77/M-82008

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

CEWKA, ŚWIECE I PRZEWODY ZAPŁONOWE

19

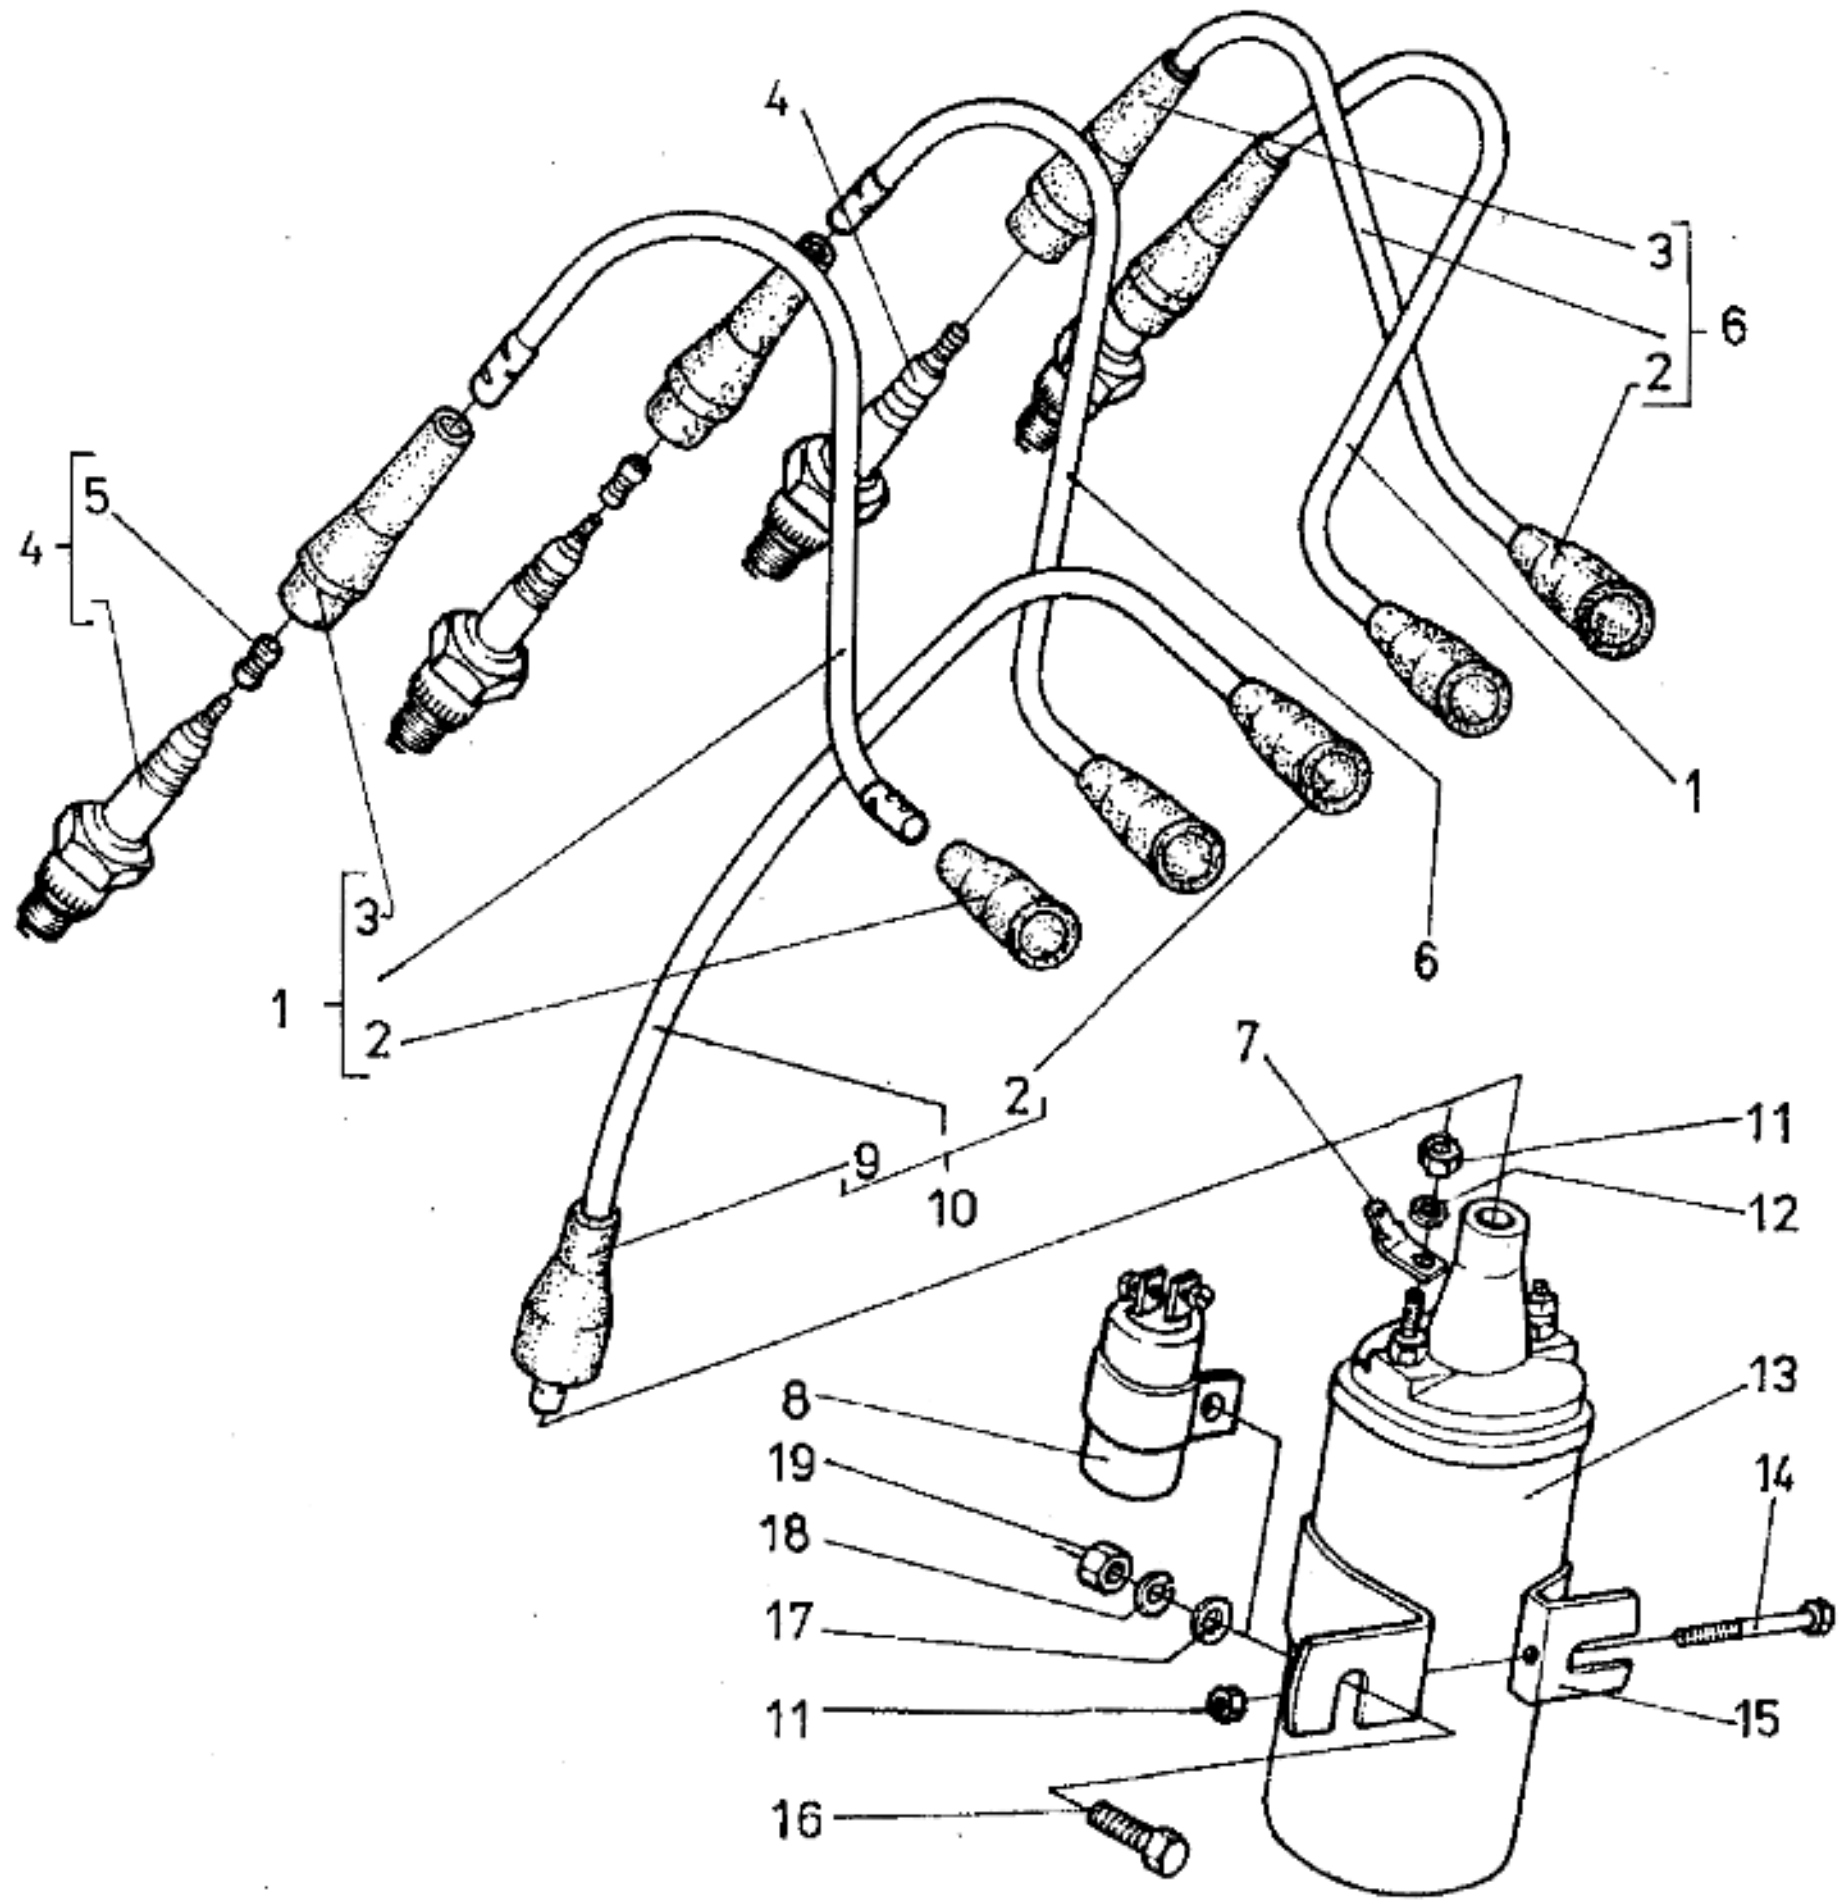


Poz.	Nr części
1	17-3707130
2	1/20569/85
3	1/20568/85
4	PN-77/S-76035
5	1/20519/40
6	17-3707140
7	BN-71/3687-02
8	KSpz-012-3 µF-1
9	1/20569/85,B
10	17-3707150-1
11	PN-86/M-82144
12	PN-77/M-82008
13	4071394
14	PN-85/M-82105
15	4220.3.018.2
16	PN-85/M-82105
17	PN-59/M-82030
18	PN-77/M-82008
19	PN-86/M-82144

UWAGA. Poz. 7, 11 zamiennych.


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	ROZDZIELACZ ZAPŁONU		1987-05

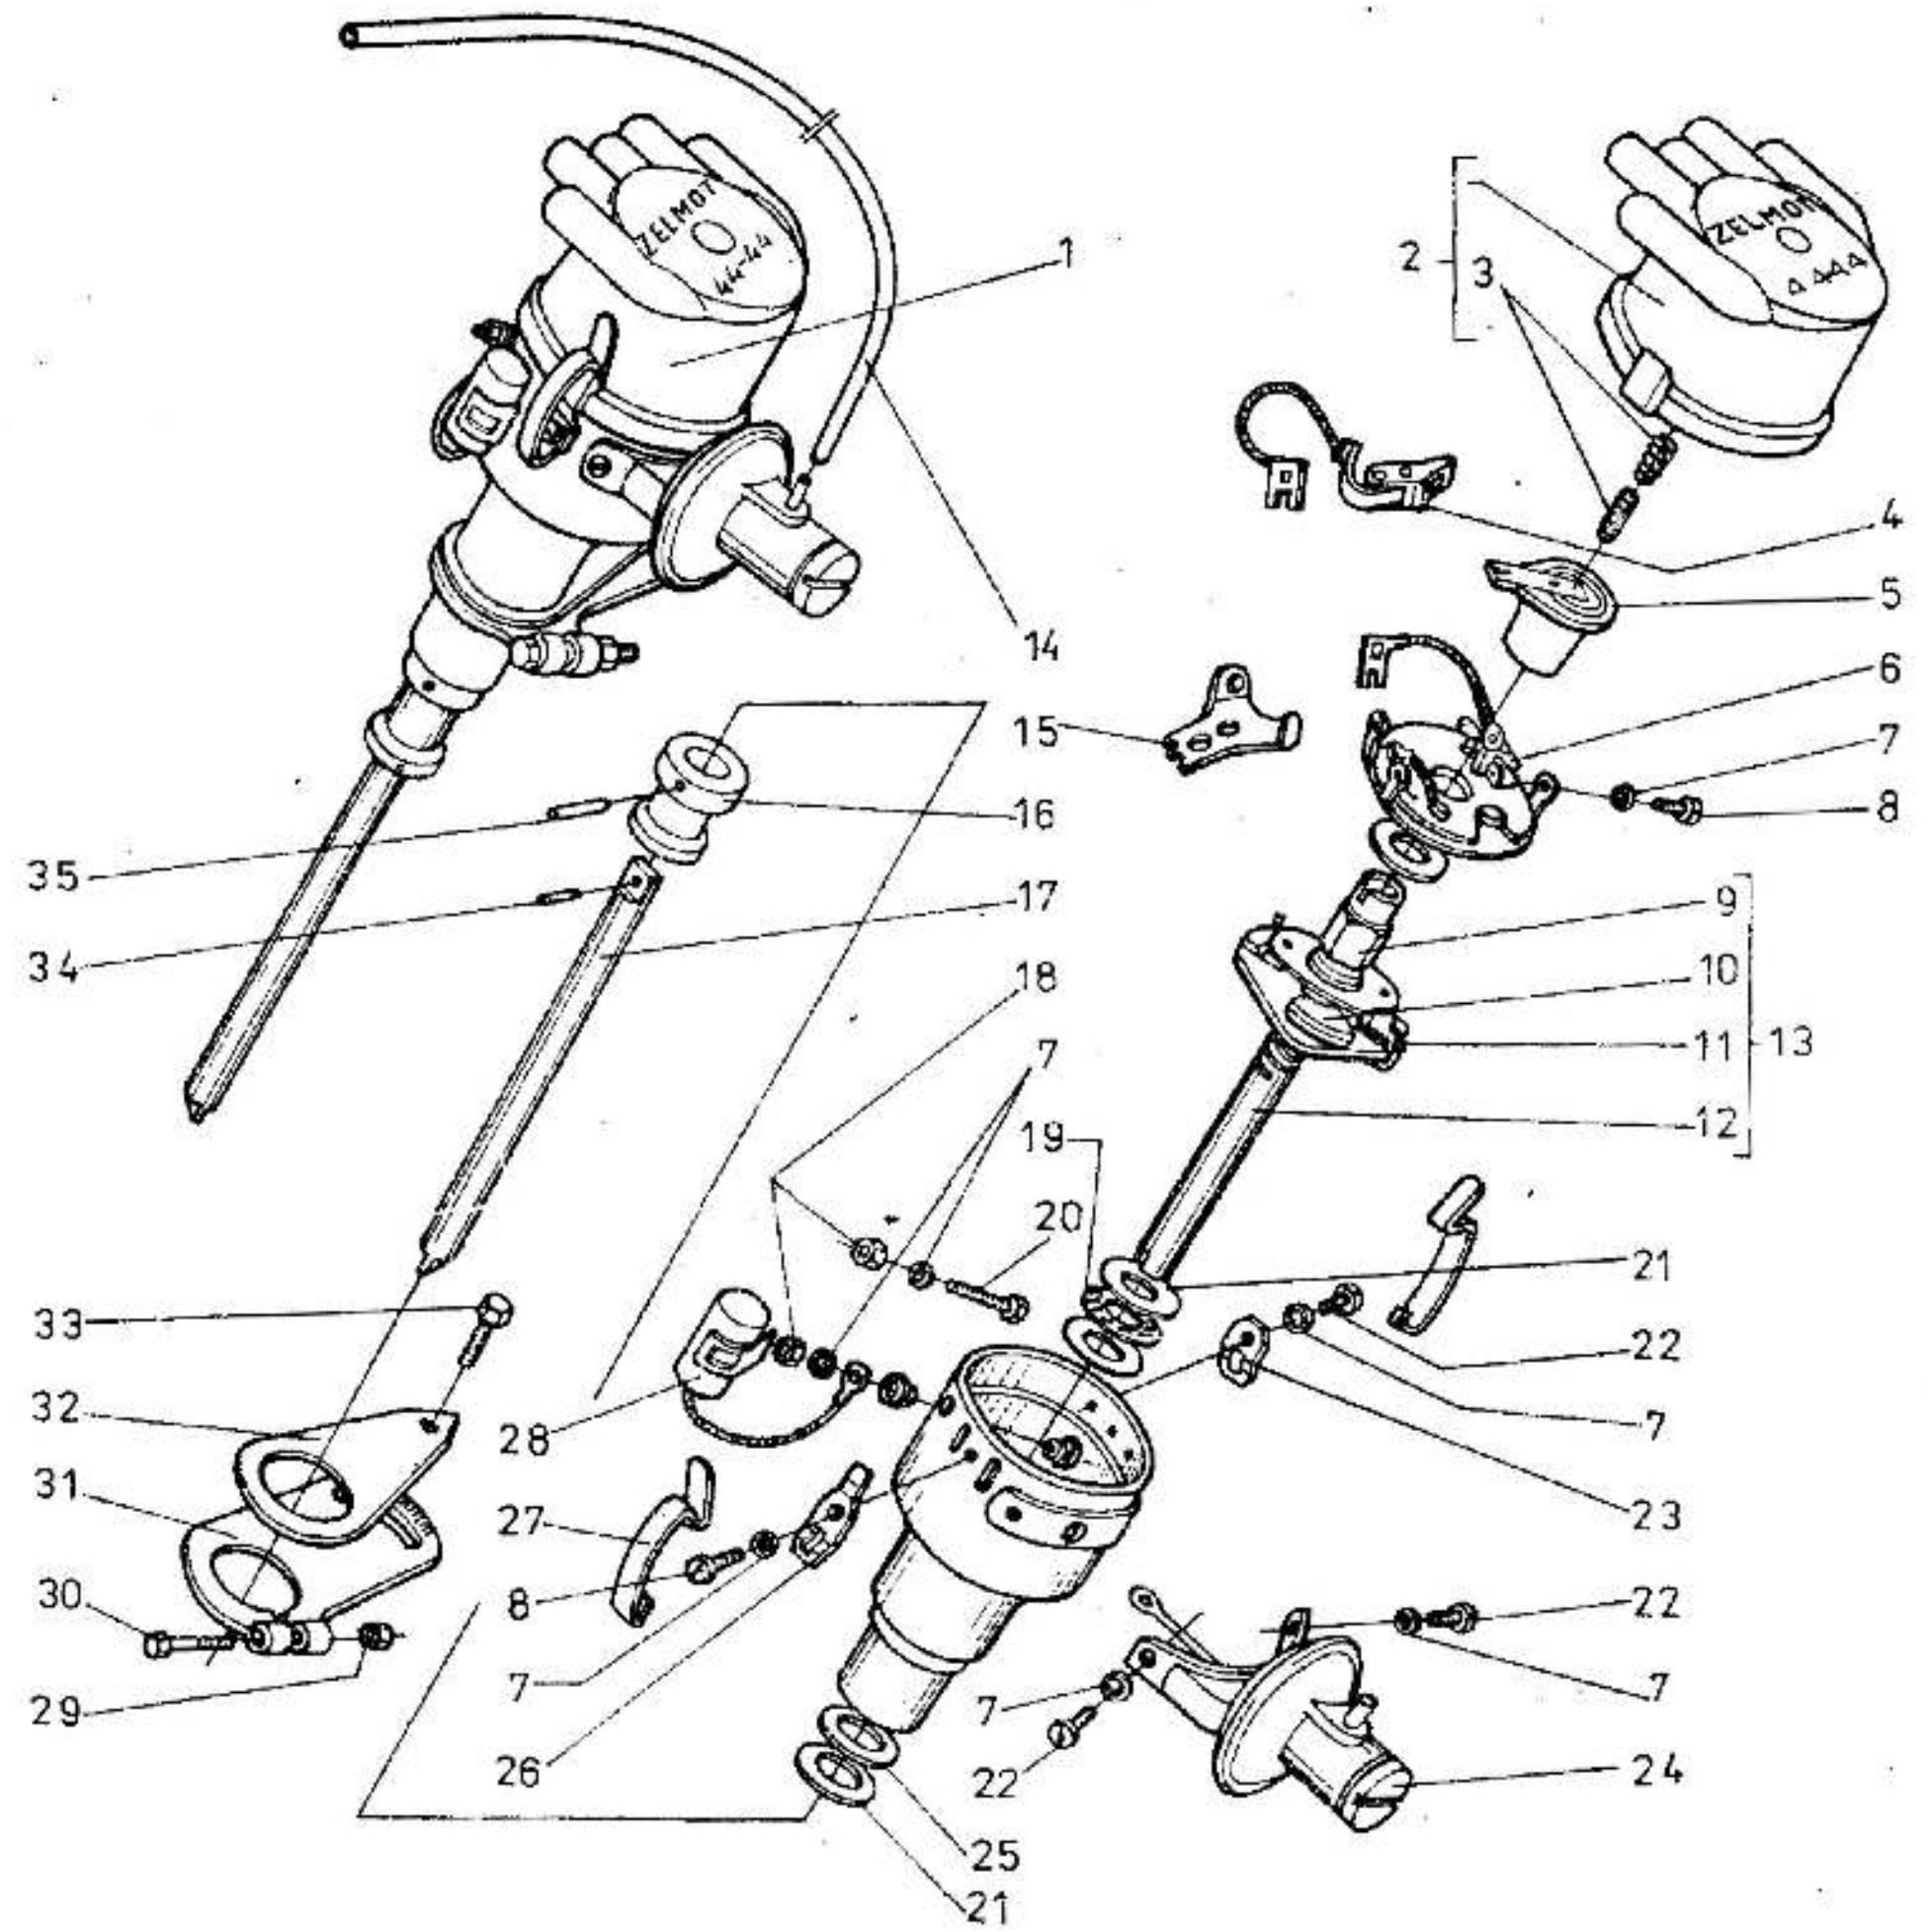

Poz.	Nr części
1	4444.7.000.5
2	4444.9.016.2
3	9906429
4	4445.9.046.1
5	4444.9.006.1
6	4445.8.006.2
7	PN-77/M-82008
8	PN-85/M-82215
9	4444.9.003.1
10	4445.9.004.1
11	4444.4.004.1
12	4444.9.002.1
13	4444.8.004.2
14	S21-3706021
15	4445.9.009.1
16	4445.4.124.1
17	4444.4.007.1
18	PN-86/M-82144
19	5.201.4.0052
20	PN-85/M-82105
21	5.201.4.0051
22	PN-85/M-82215
23	4445.4.039.1
24	4445.8.072.2
25	5.201.4.0053
26	4445.4.040.1
27	4445.4.038.1
28	BN-76/3682-04
29	PN-86/M-82144
30	PN-85/M-82105
31	4421.4.015.1
32	4421.4.016.1
33	PN-85/M-82105
34	PN-63/M-83001
35	9911240


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

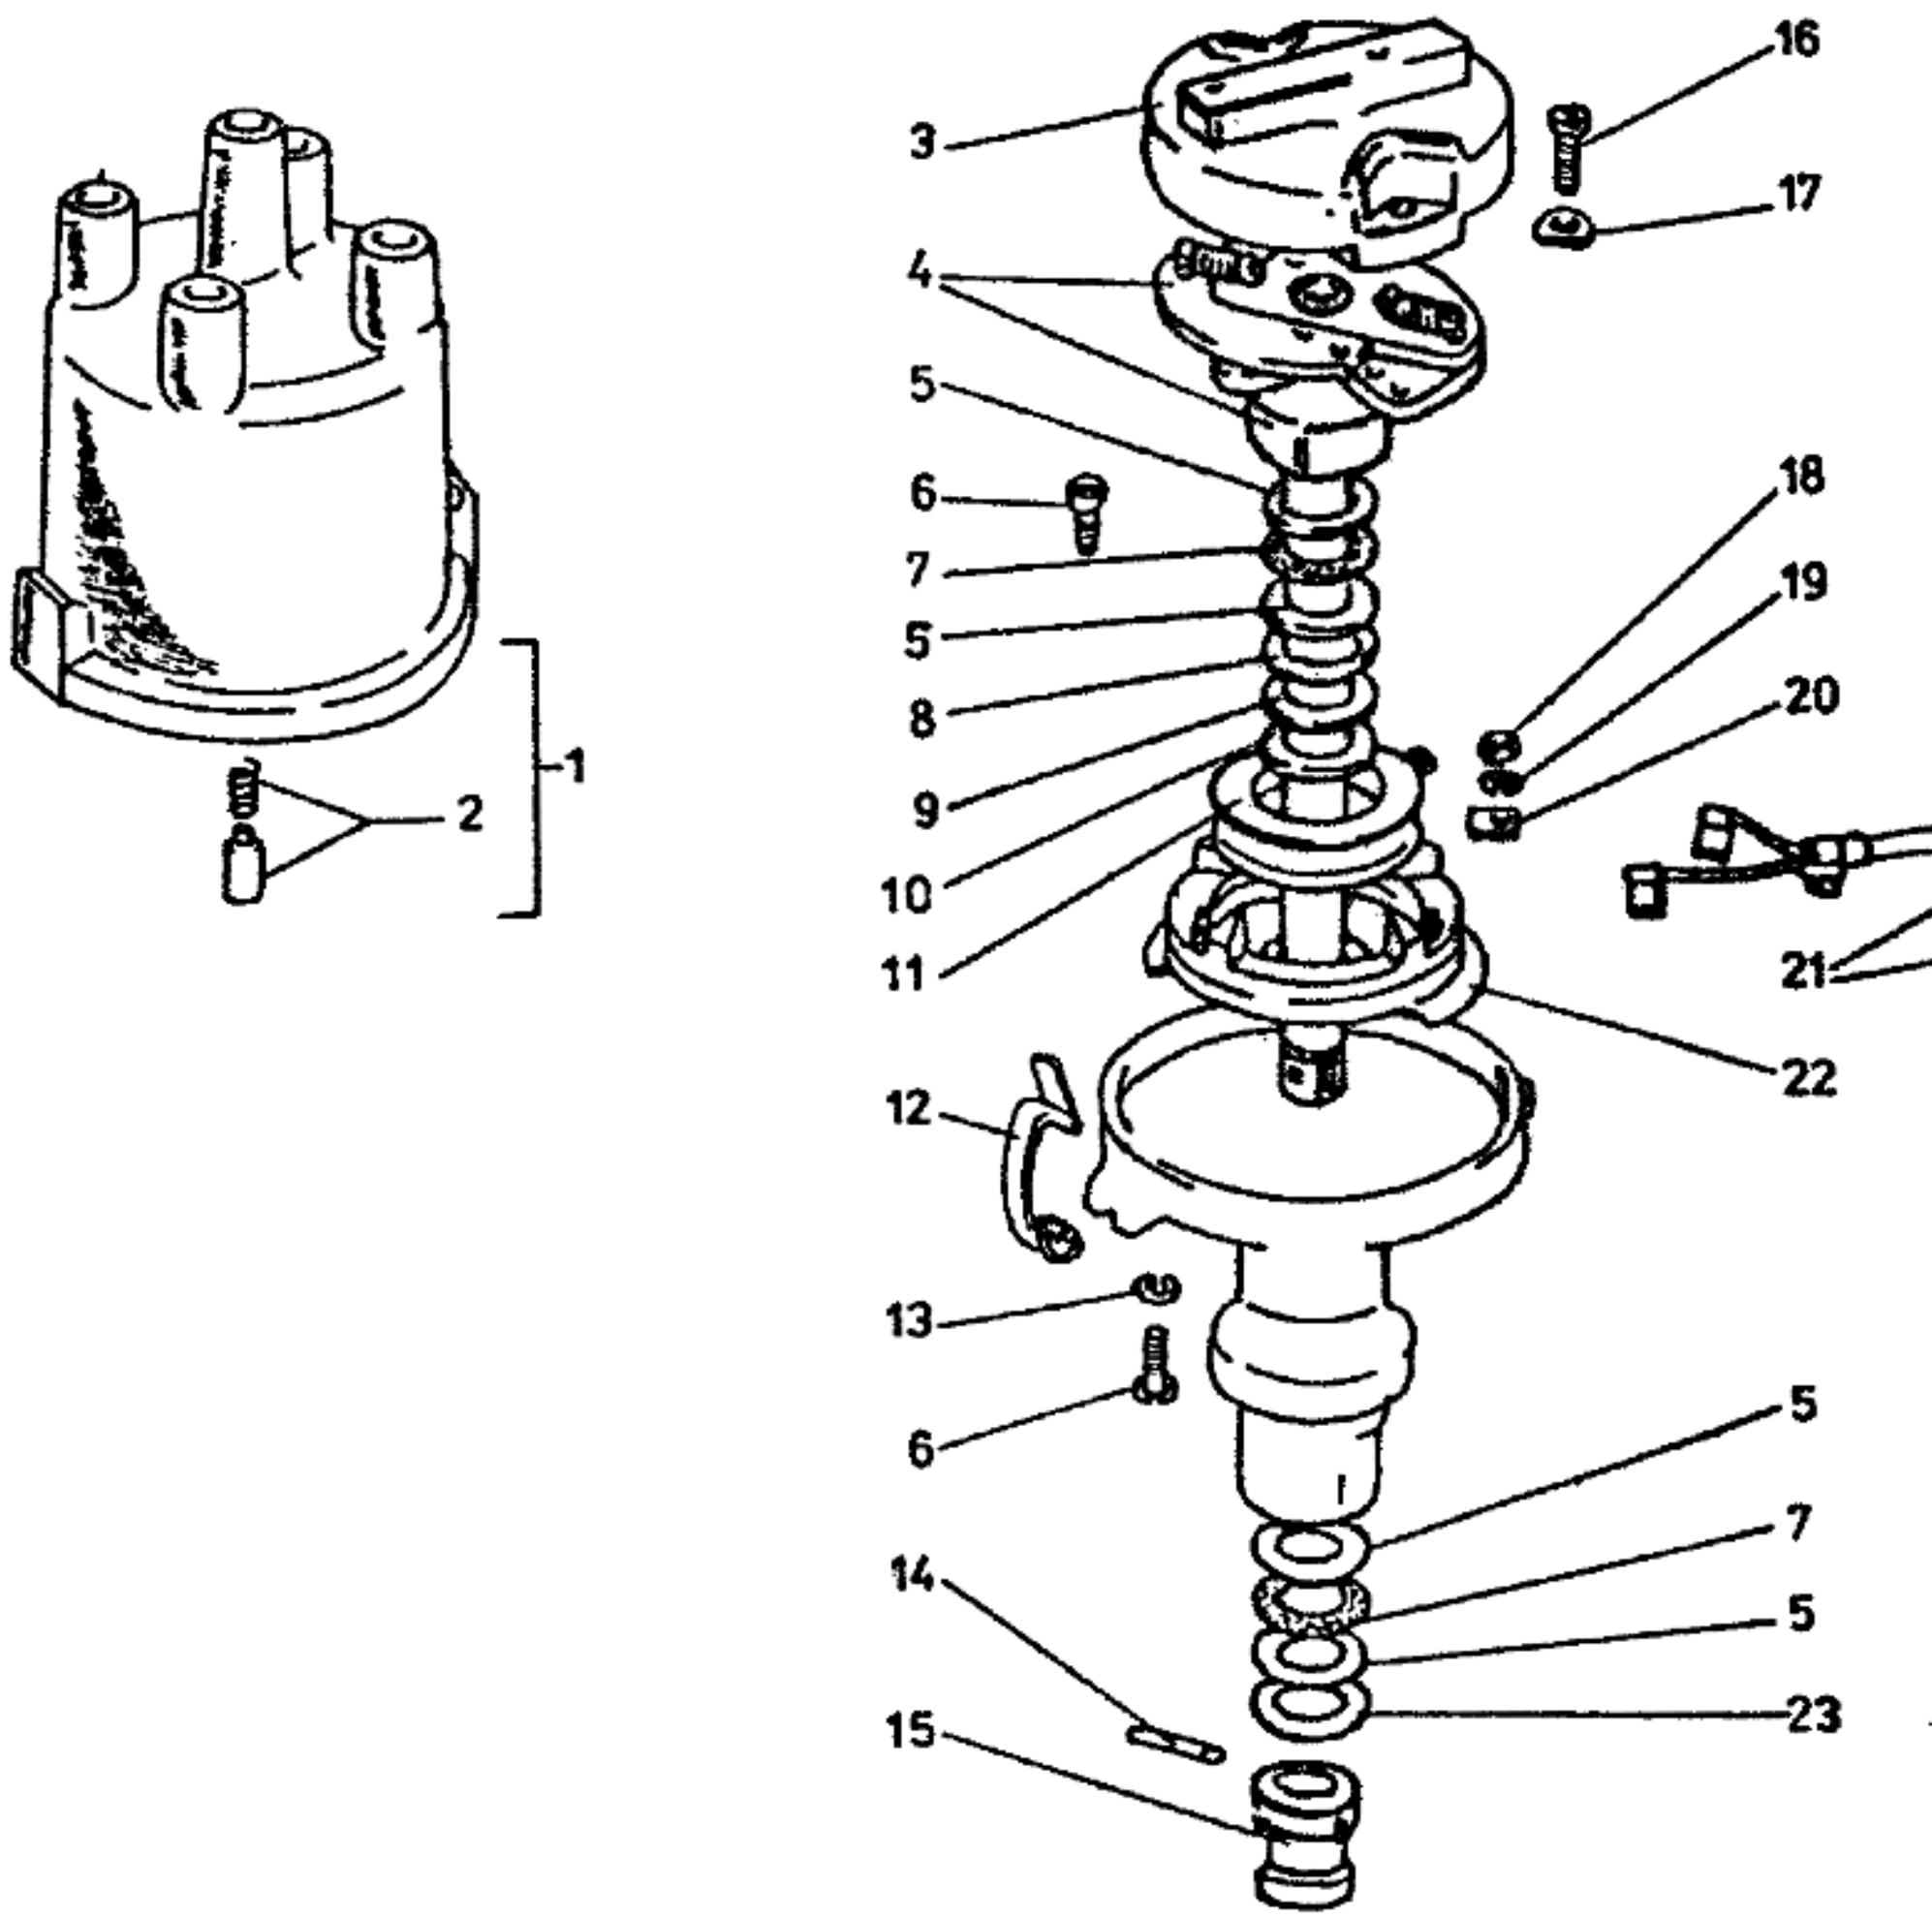

Żuk	ROZDZIELACZ ZAPŁONU /ELEKTRONICZNY/
S-21	

Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny /4484.0.000.1/


poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	014222	Kopułka rozdzielacza
2.	9911244	Szczotka kpl.
3.	024884	Palec rozdzielacza
4.	4484.8.004.1	Regulator odśrodkowy kpl.
5.	9908722	Podkładka
6.	PN-85/M-82215	Wkręt M4x10-4.8-B-Fe/Zn5c
7.	9921921	Podkładka izolacyjna
8.	034436	Pierścień osadczy
9.	028710	Pierścień sprężysty
10.	9911233	Podkładka filcowa
11.	028712	Cewka kpl.
12.	9911245	Sprężyna głowicy
13.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1
14.	9911240	Wałek elastyczny spiralny
15.	4445.4.124.1	Tulejka sprzęgła
16.	PN-85/M-82215	Wkręt M4x12-4,8-B-Fe/Zn5c
17.	9914073	Podkładka sprężysta łukowa
18.	028716	Nakrętka M3-Ms-A
19.	028715	Podkładka
20.	028714	Płytka
21.	028711	Przewód kpl.
22.	028713	Stator
23.	028703	Podkładka

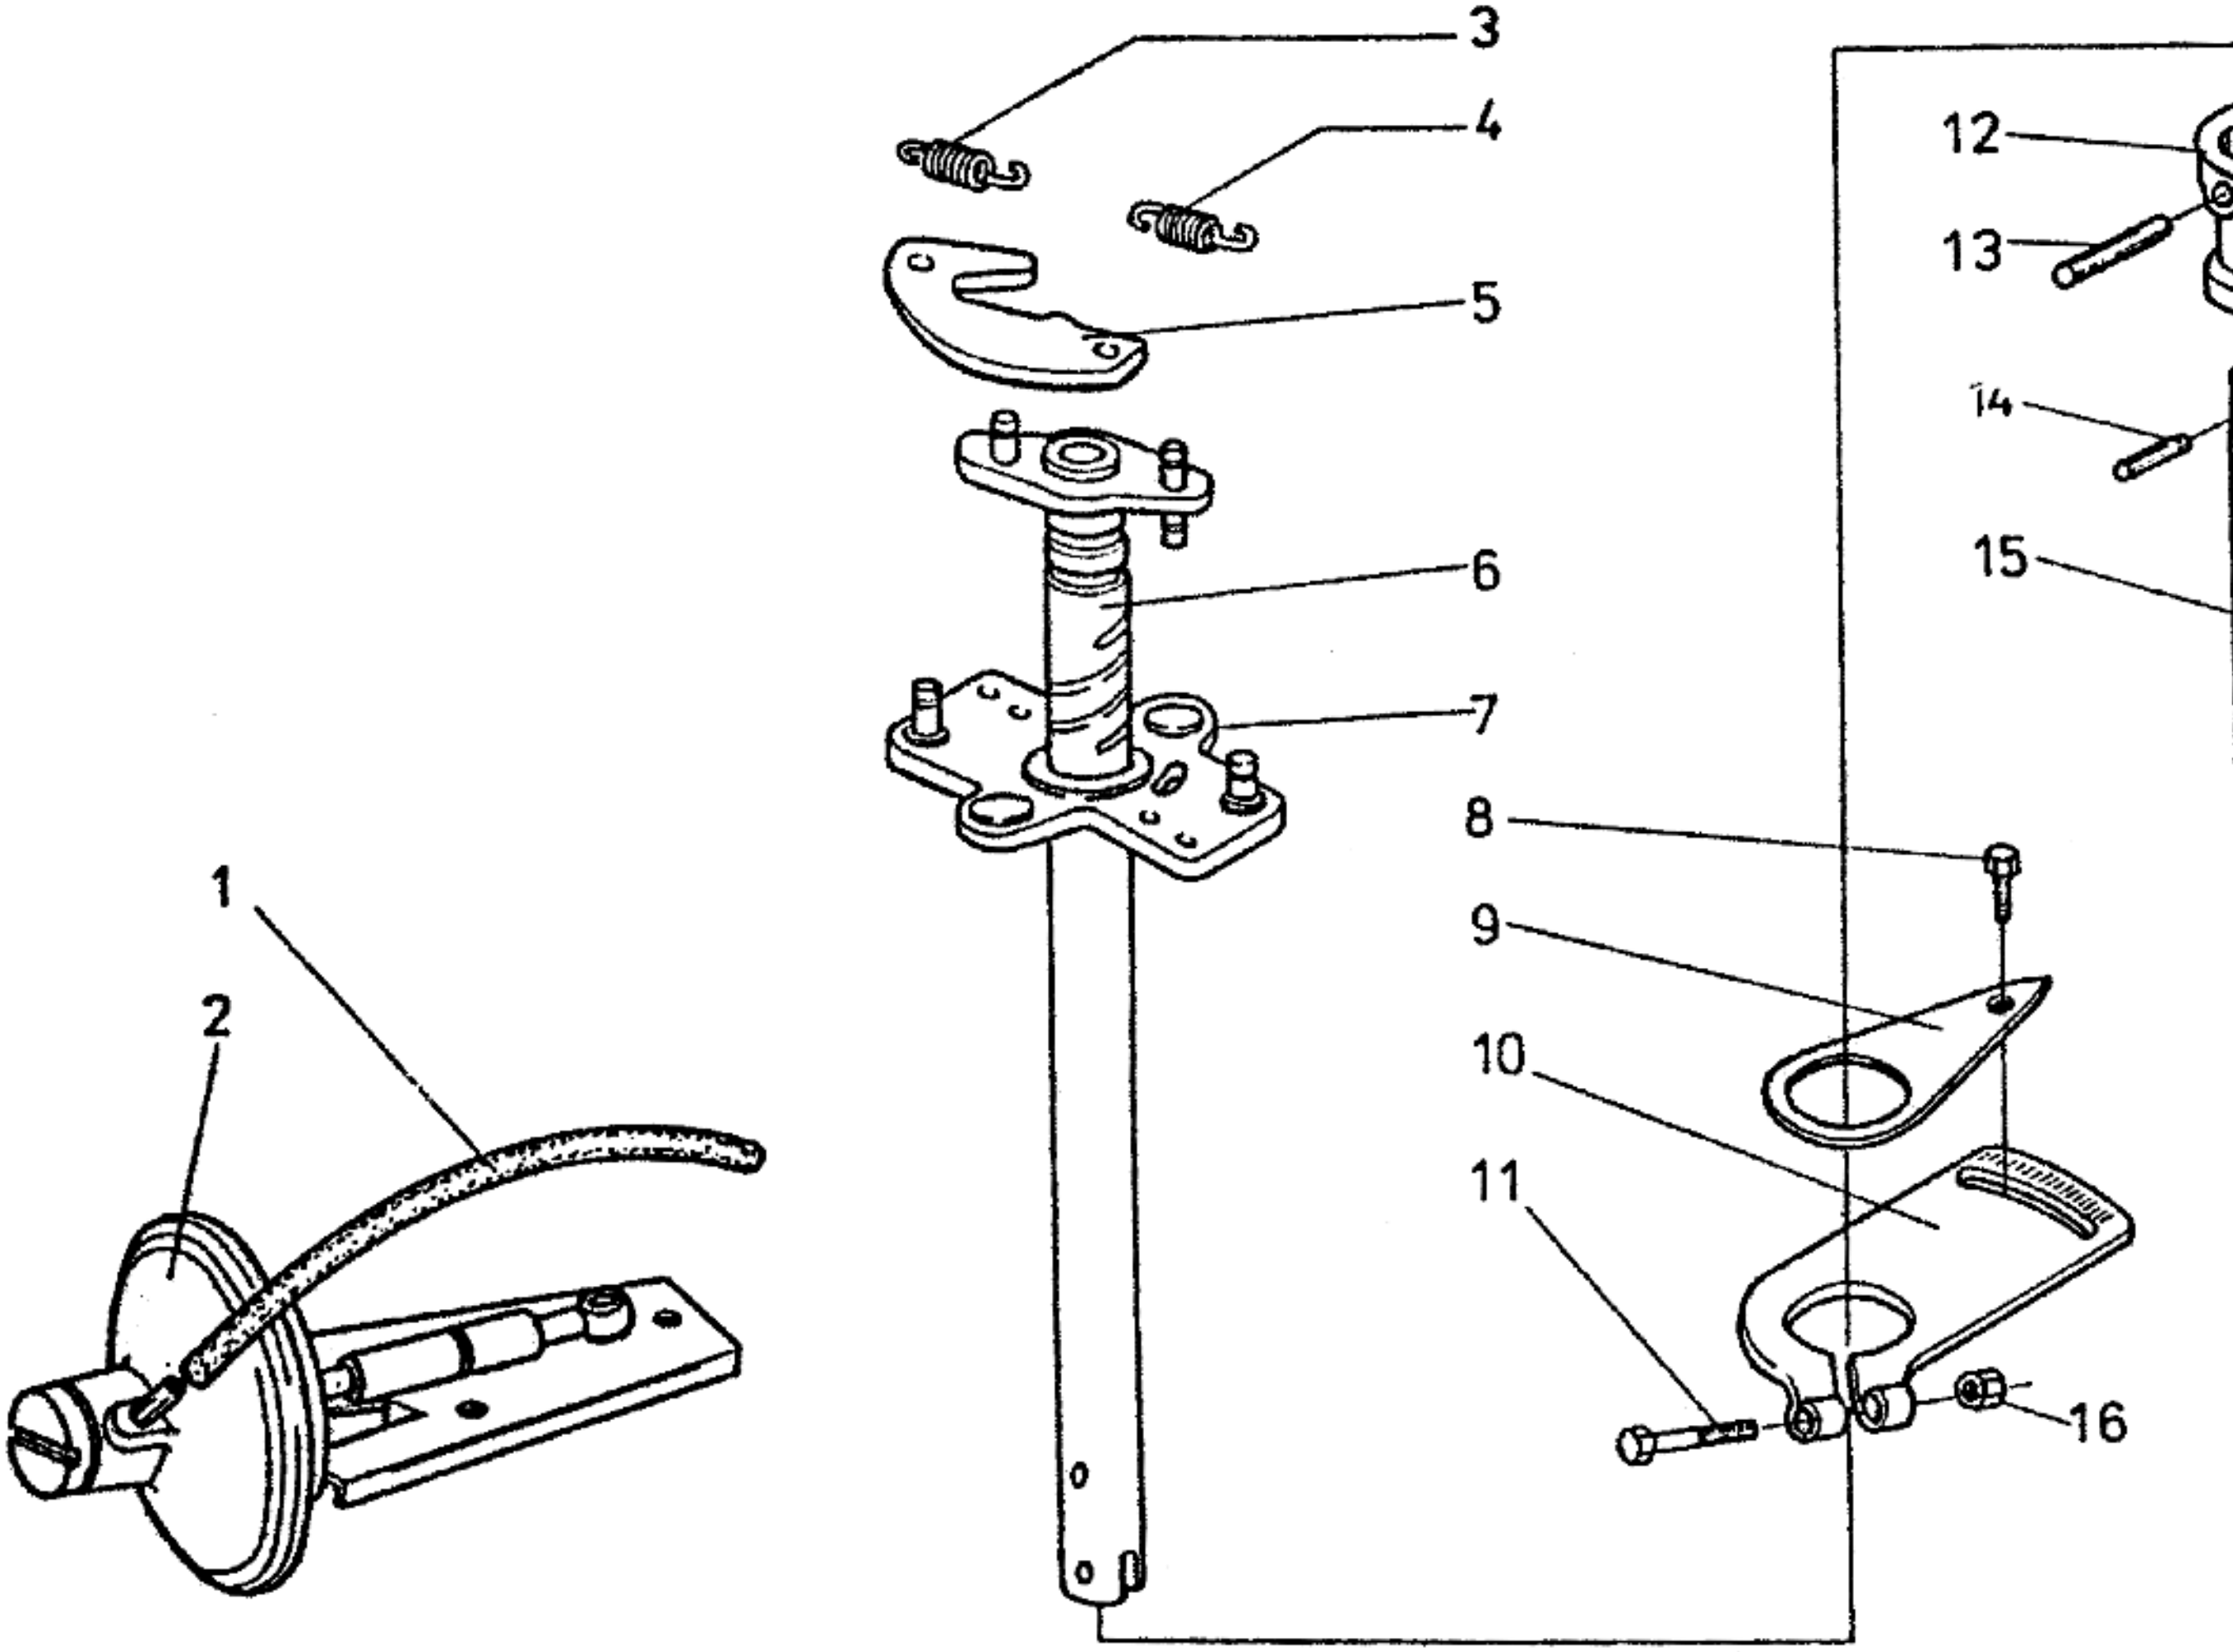

ŻUK	ROZDZIELACZ ZAPŁONU /ELEKTRONICZNY/
S-21	

Rozdzielacz zapłonu - elektroniczny /4484.0.000.1/.


Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	S21-3706021	Rurka regulatora podciśnienia
2.	4484.8.009.1	Regulator podciśnieniowy kpl.
3.	4444.4.004.2	Sprężyna
4.	4496.4.030.1	Sprężyna
5.	014221	Ciężarek ze zderzakiem
6.	4484.8.005.1	Wałek kpl.
7.	034439	Wirnik kpl.
8.	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c
9.	4421.4.016.1	Wskazówka
10.	4421.4.015.1	Dźwignia regulacji oktanowej
11.	PN-85/M-82105	Śruba M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c
12.	4445.4.124.1	Tulejka sprzęgła
13.	9911240	Kołek
14.	PN-63/M-83001	Kołek 3x12
15.	4444.4.007.1	Wałek pośredni
16.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c

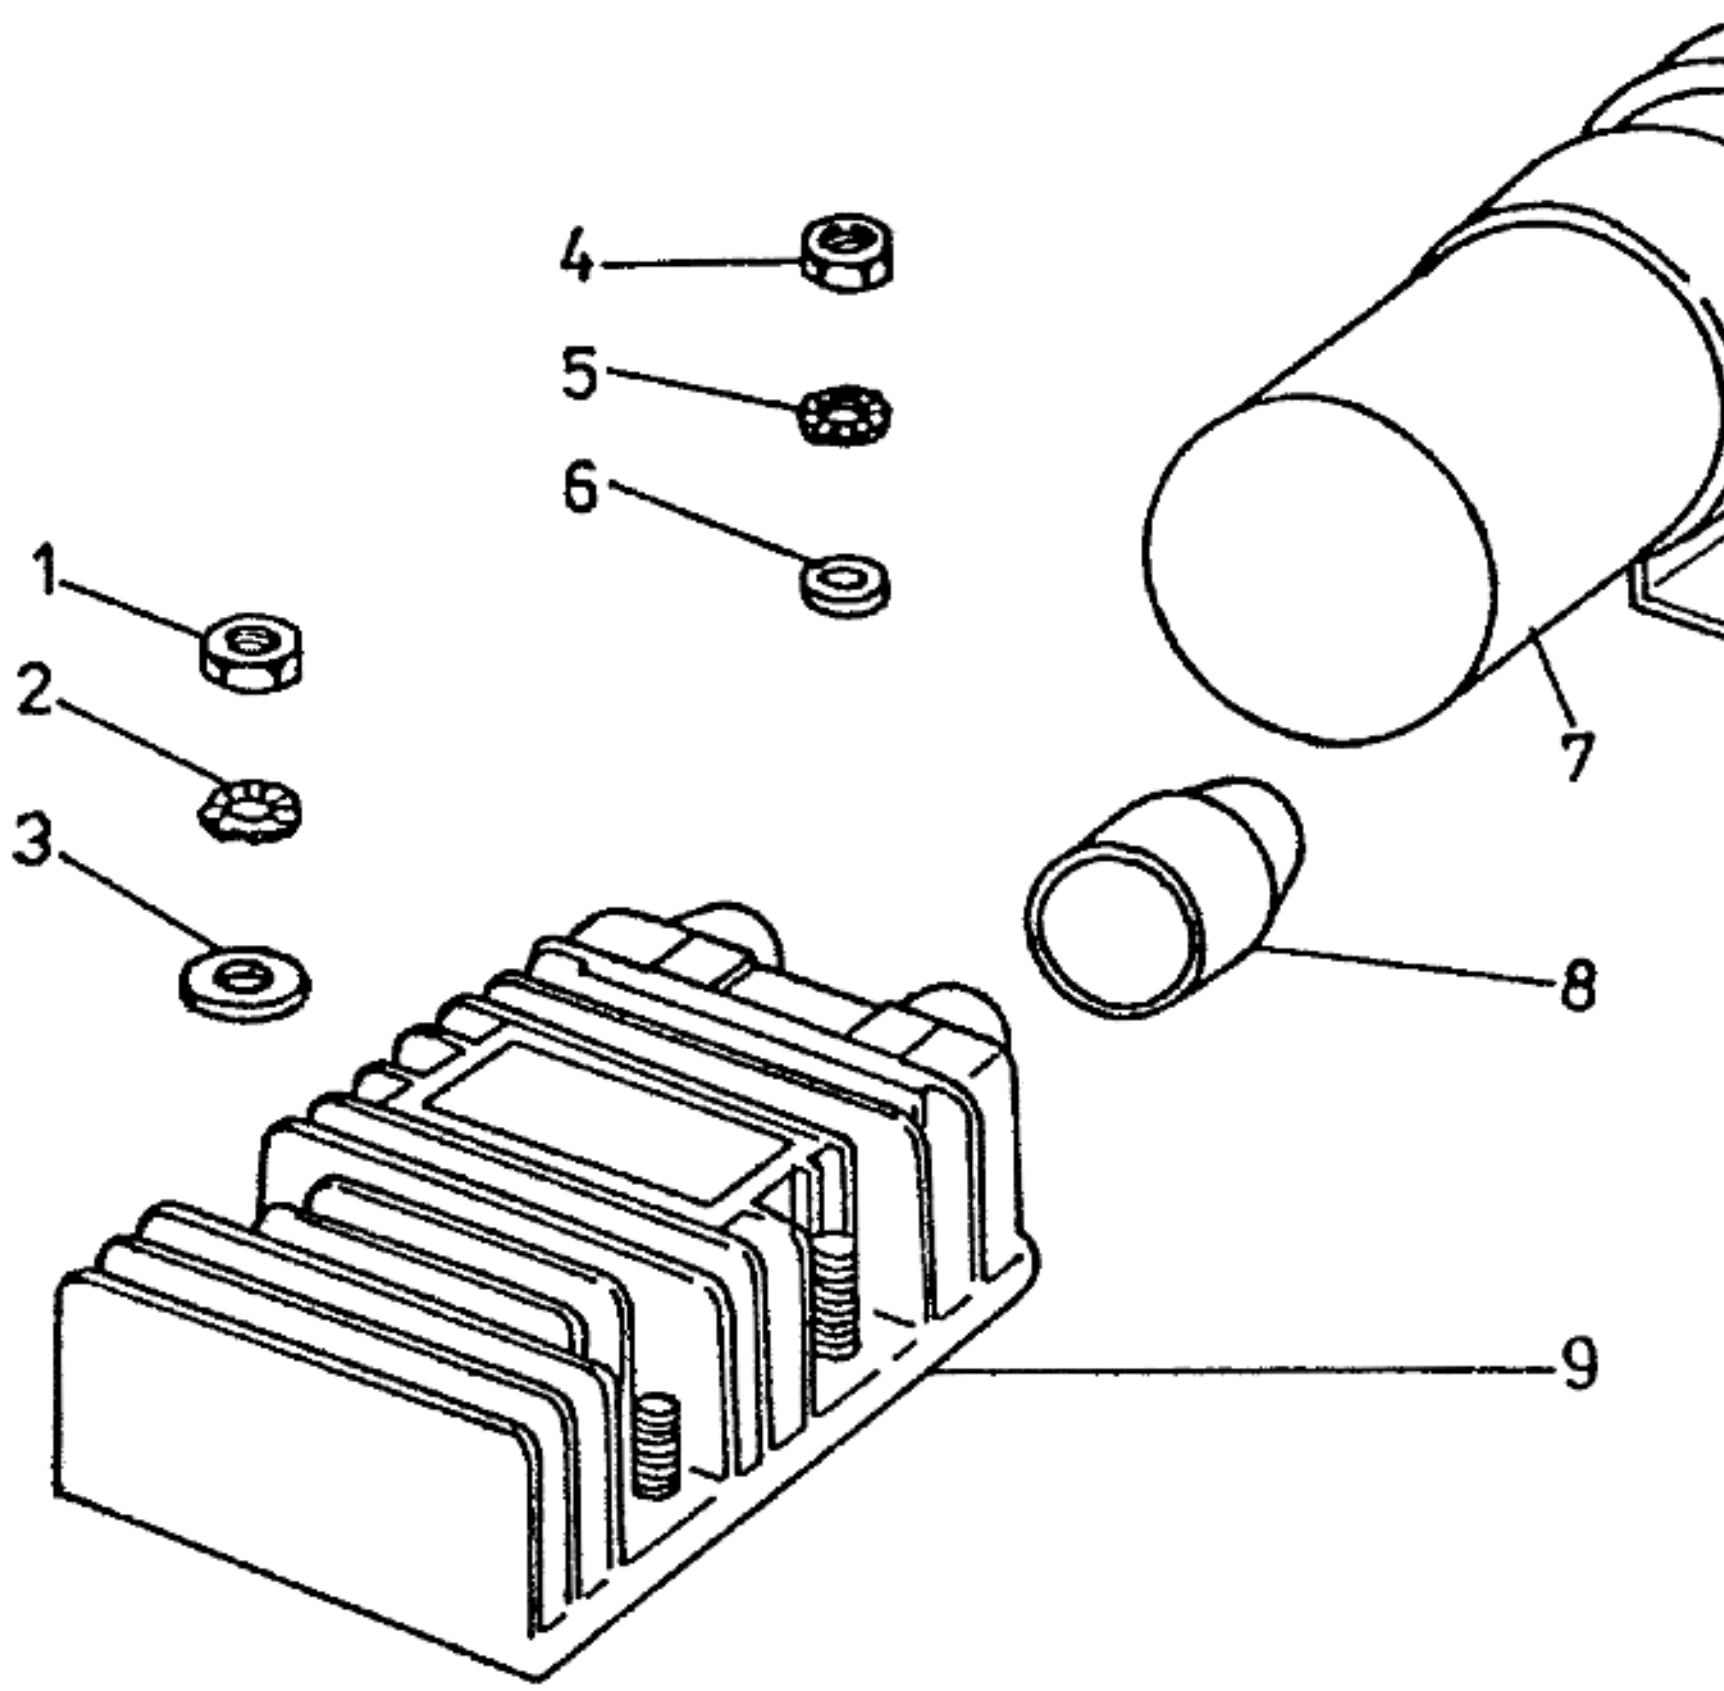

Żuk	URZĄDZENIE ZAPŁONOWE SILNIKA
S-21	

Urządzenie zapłonowe silnika /elektroniczne/

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn8c
2.	12605370	Podkładka sprężysta
3.	12644401	Podkładka
4.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn8c
5.	12605270	Podkładka ząbkowana
6.	10519301	Podkładka
7.	4226.0.000.1	Cewka zapłonowa
8.	028554	Osłona gumowa złącza modułu
9.	GL118-12V	Elektroniczny moduł zapłonowy

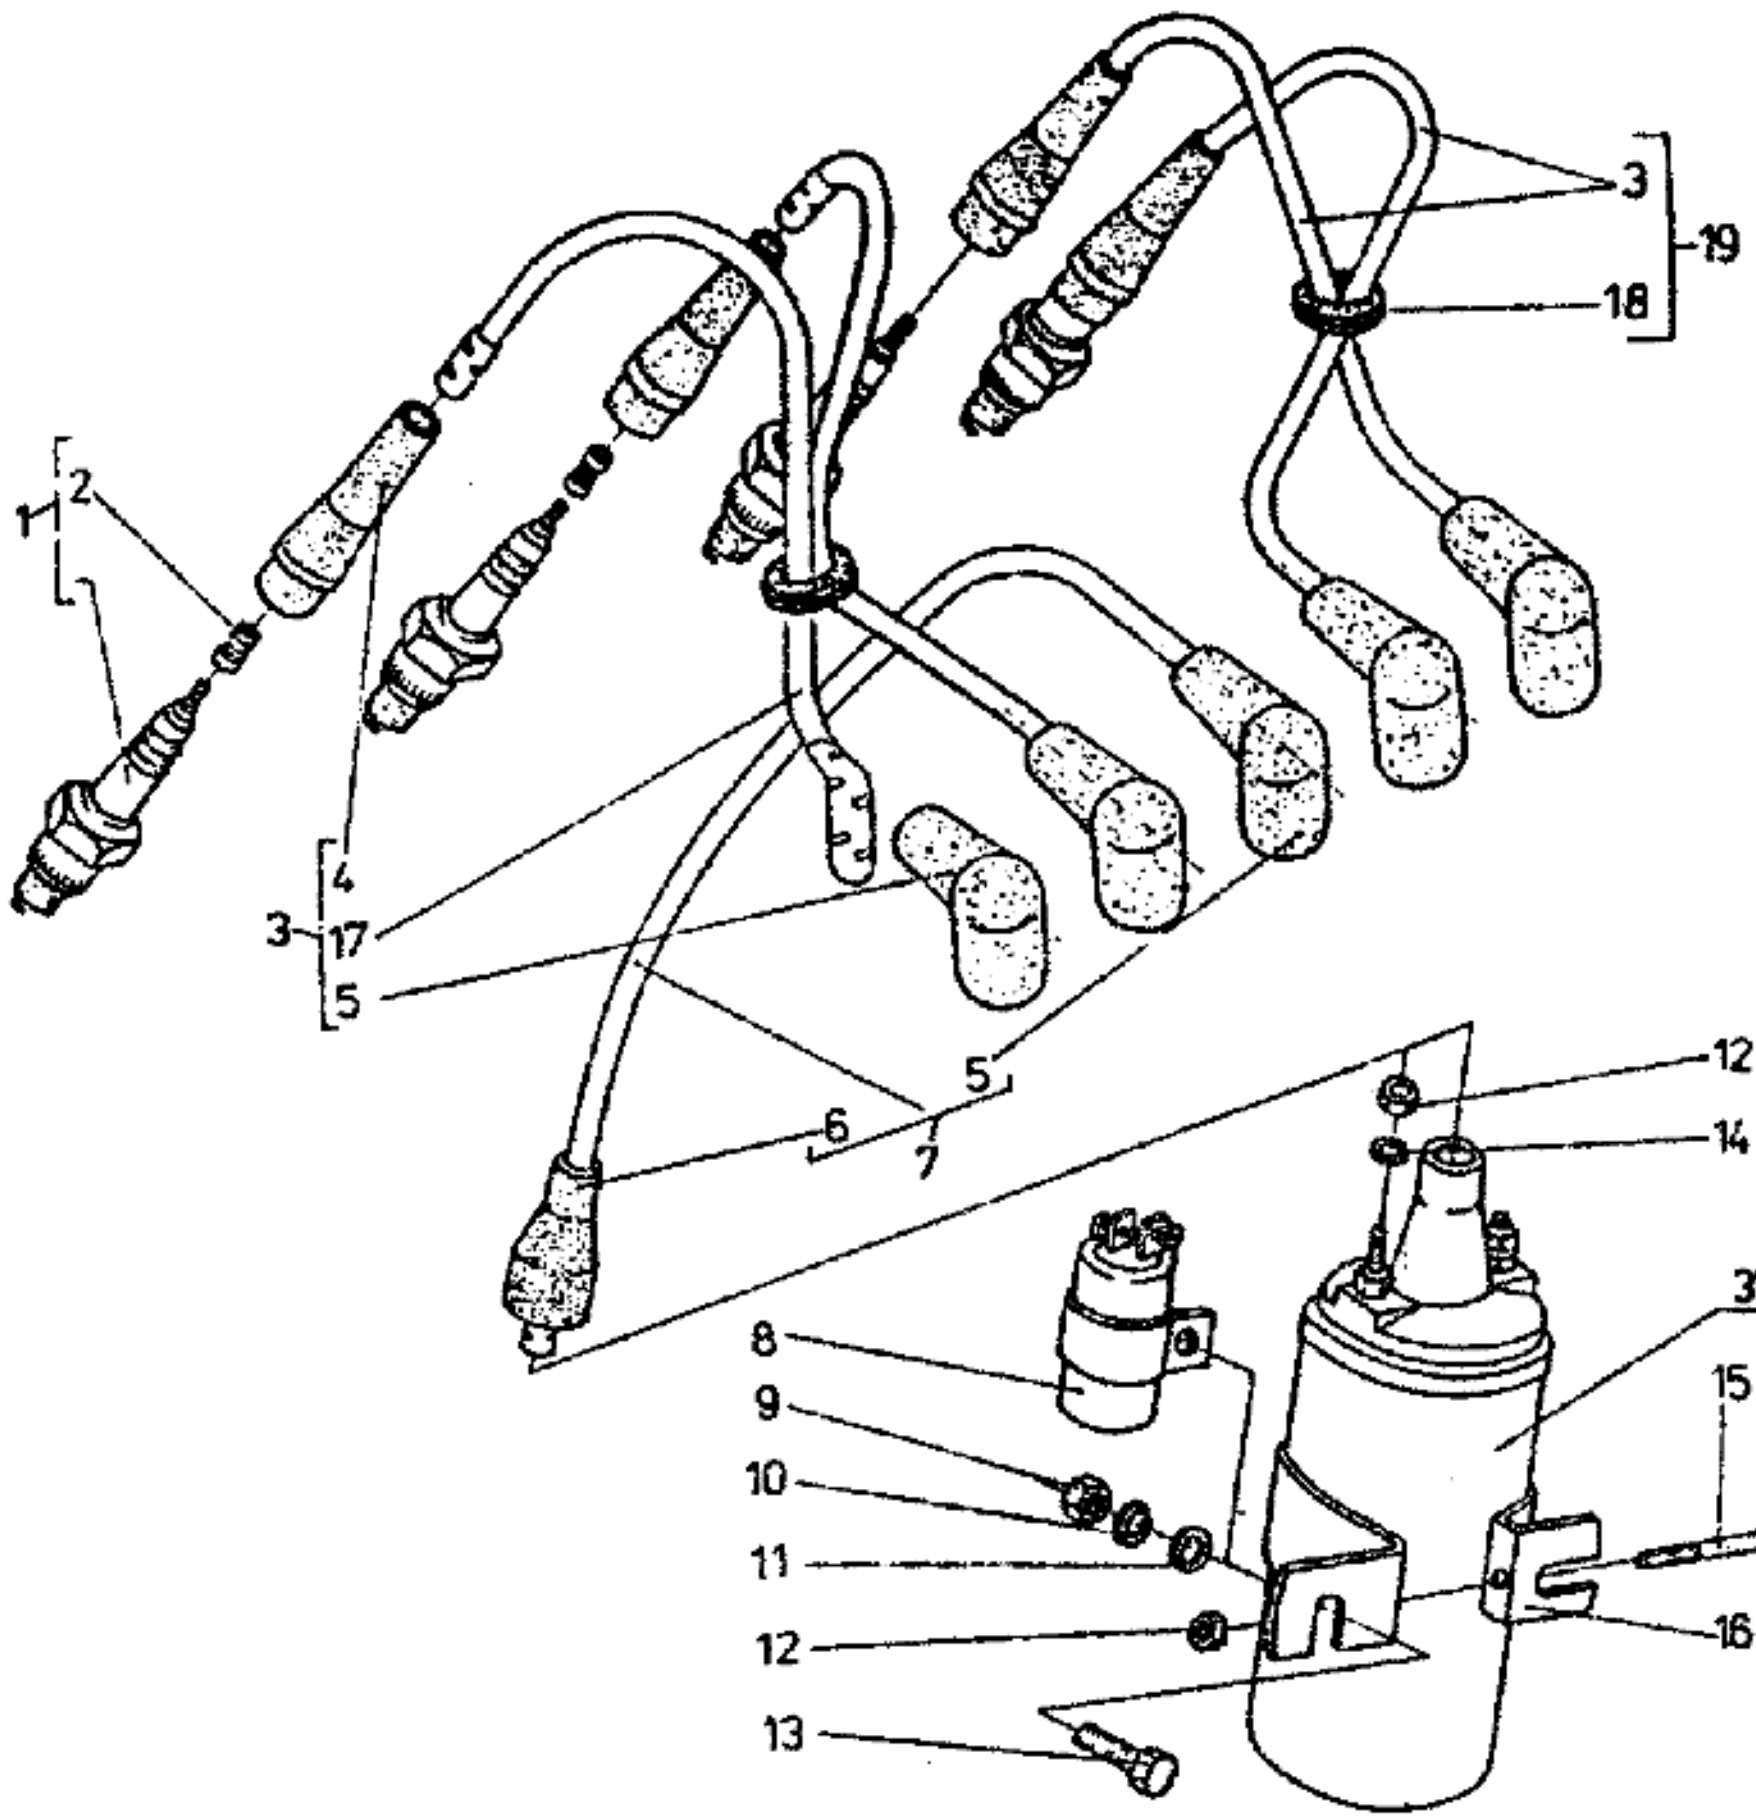

FS - LUBLIN	Cewka , świece i przewody zapłonowe
ŻUK	(zapłon elektroniczny) :


Cewka, świece i przewody zapłonowe /zapłon elektroniczny/

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	F 75	Świeca zapłonowa z nakrętką
2.	1/20519/40	Nakrętka świecy
3.	167-3707140	Przewód zapłonowy świeca - rozdzielacz
4.	1/20538/85	Osłona ochronna końcówek świecy
5.	0.28.310-034017	Osłona ochronna
6.	BN-89/3587-27	Osłona B6,4/16,5s
7.	17-3707250	Przewód zapłonowy cewka - rozdzielacz
8.	KSpz-012-3μF-160	Kondensator
9.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-Fe/Zn6c
10.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn9c
11.	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c
12.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-Fe/Zn6c
13.	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn6c
14.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1-Fe/Zn9c
15.	PN-85/M-82105	Śruba M5x40-5.8-B-Fe/Zn9c
16.	4220.3.018.2	Obejma cewki
17	**1/91556/97**	**Przewód zapłonowy /FIAT91118/**
18	**1/03962/80**	**Przelotka 10x1,5 /FIAT91230/**
19	**167-3707000**	**Przewody zapłonowe kpl**
20	**17-3724525**	**Wiązka przewodów zapłonu elektronicznego cewki zapłonowej z modułem, nie pokazany**

TRANSMISSIONS

SPRZĘGŁO KPL.


19

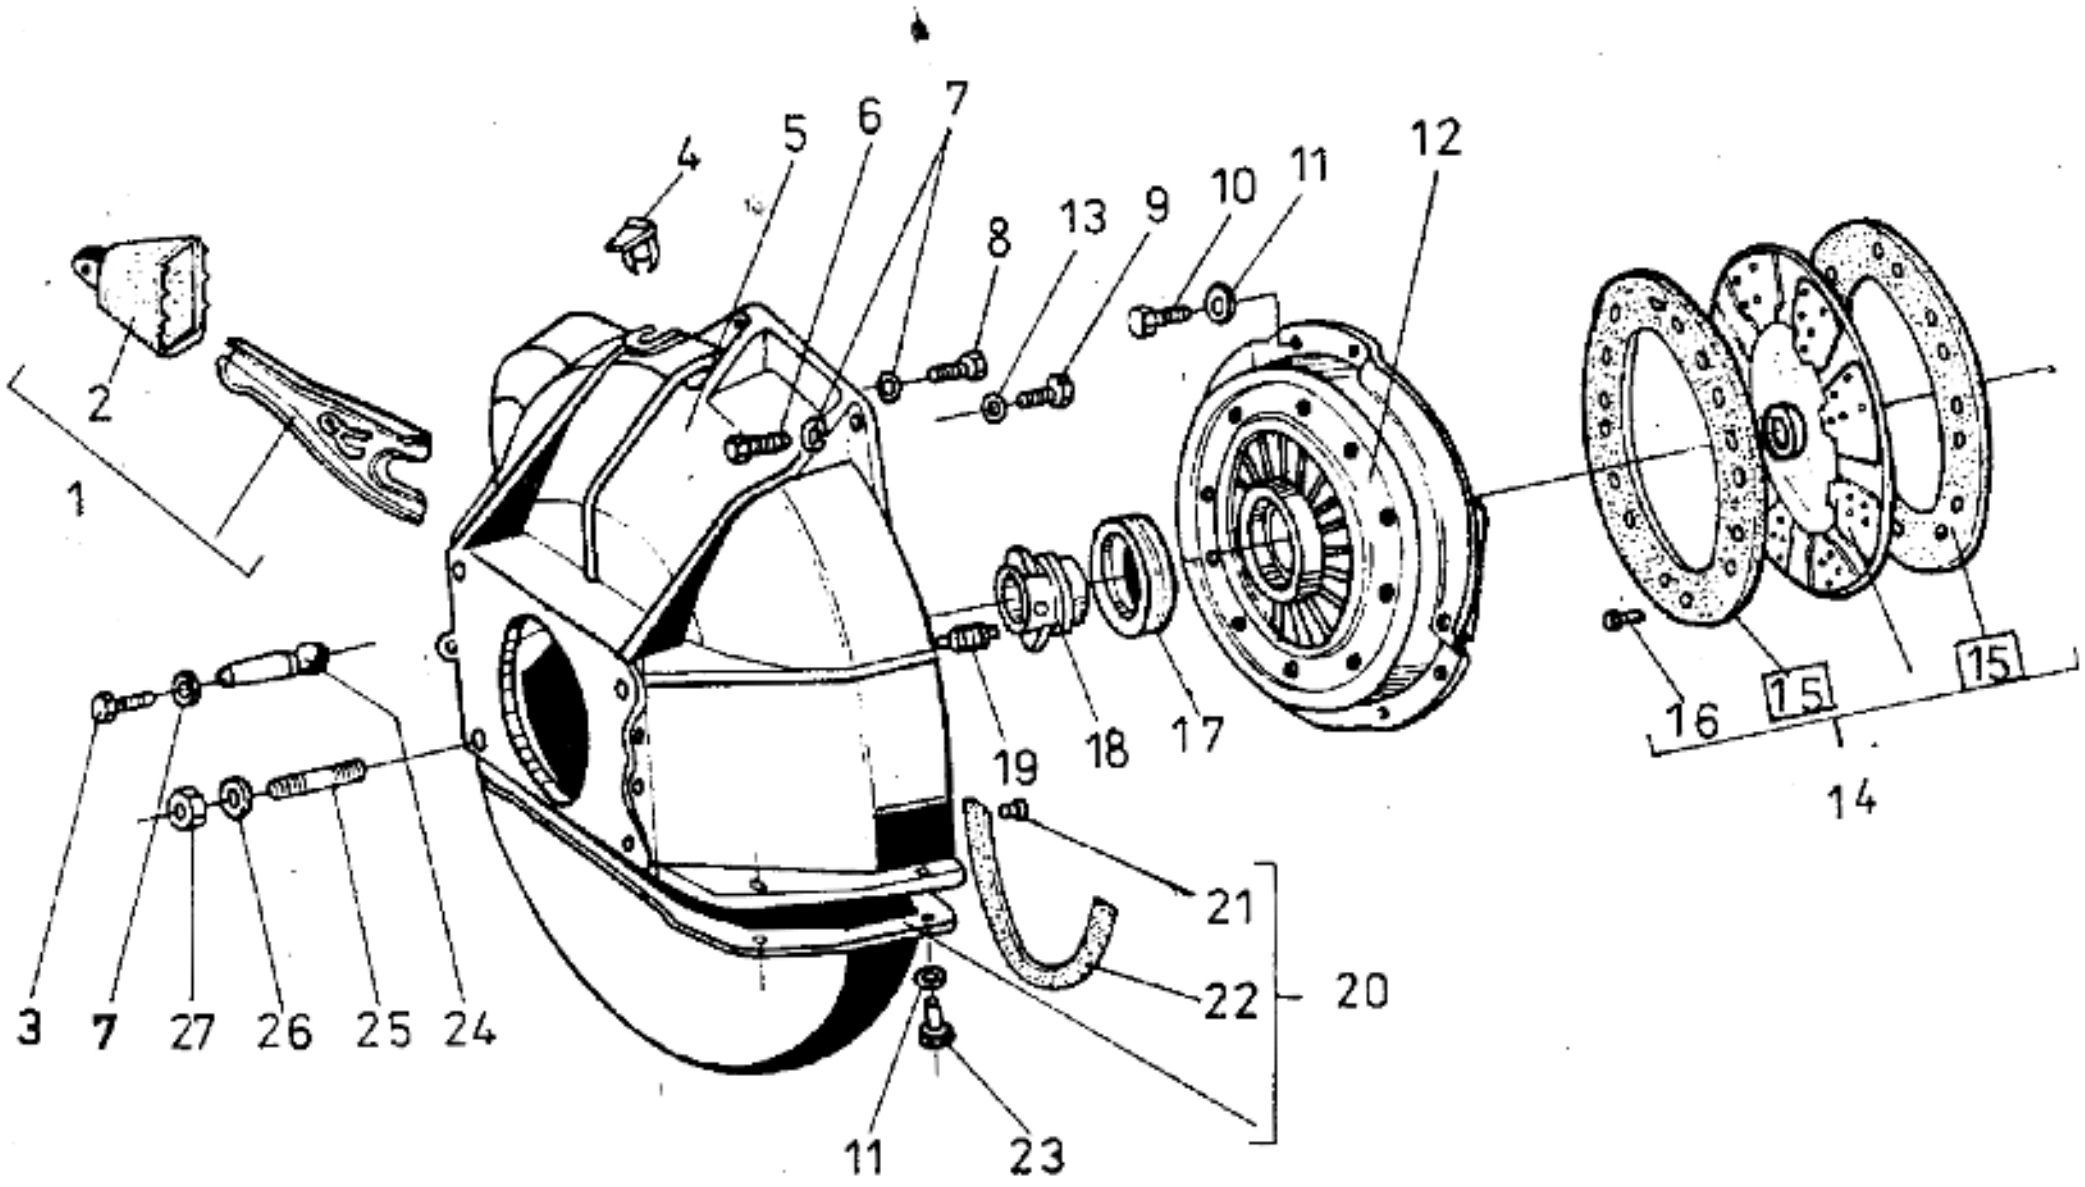

Poz.	Nr części
1	20-1601200
2	11-7522
3	PN-85/M-82242
4	20-1601034-1
5	20-1601015-11
5	20-1601016-I
6	PN-85/M-82242
7	PN-77/M-82008
8	PN-85/M-82242
9	PN-85/M-82242
10	290656-P2
11	PN-77/M-82008
12	D02-1601090-1
13	PN-77/M-82008
14	20-1601130-12
15	20-1601138-21
16	4290516
17	17-1601072
18	11-7561-2
19	11-7562
20	20-1601017-2
21	256316-P2
22	11-7608
23	PN-85/M-82242
24	11-7576
25	216281-P8
26	PN-59/M-82024
27	PN-86/M-82144

1) Tylko na części zami

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

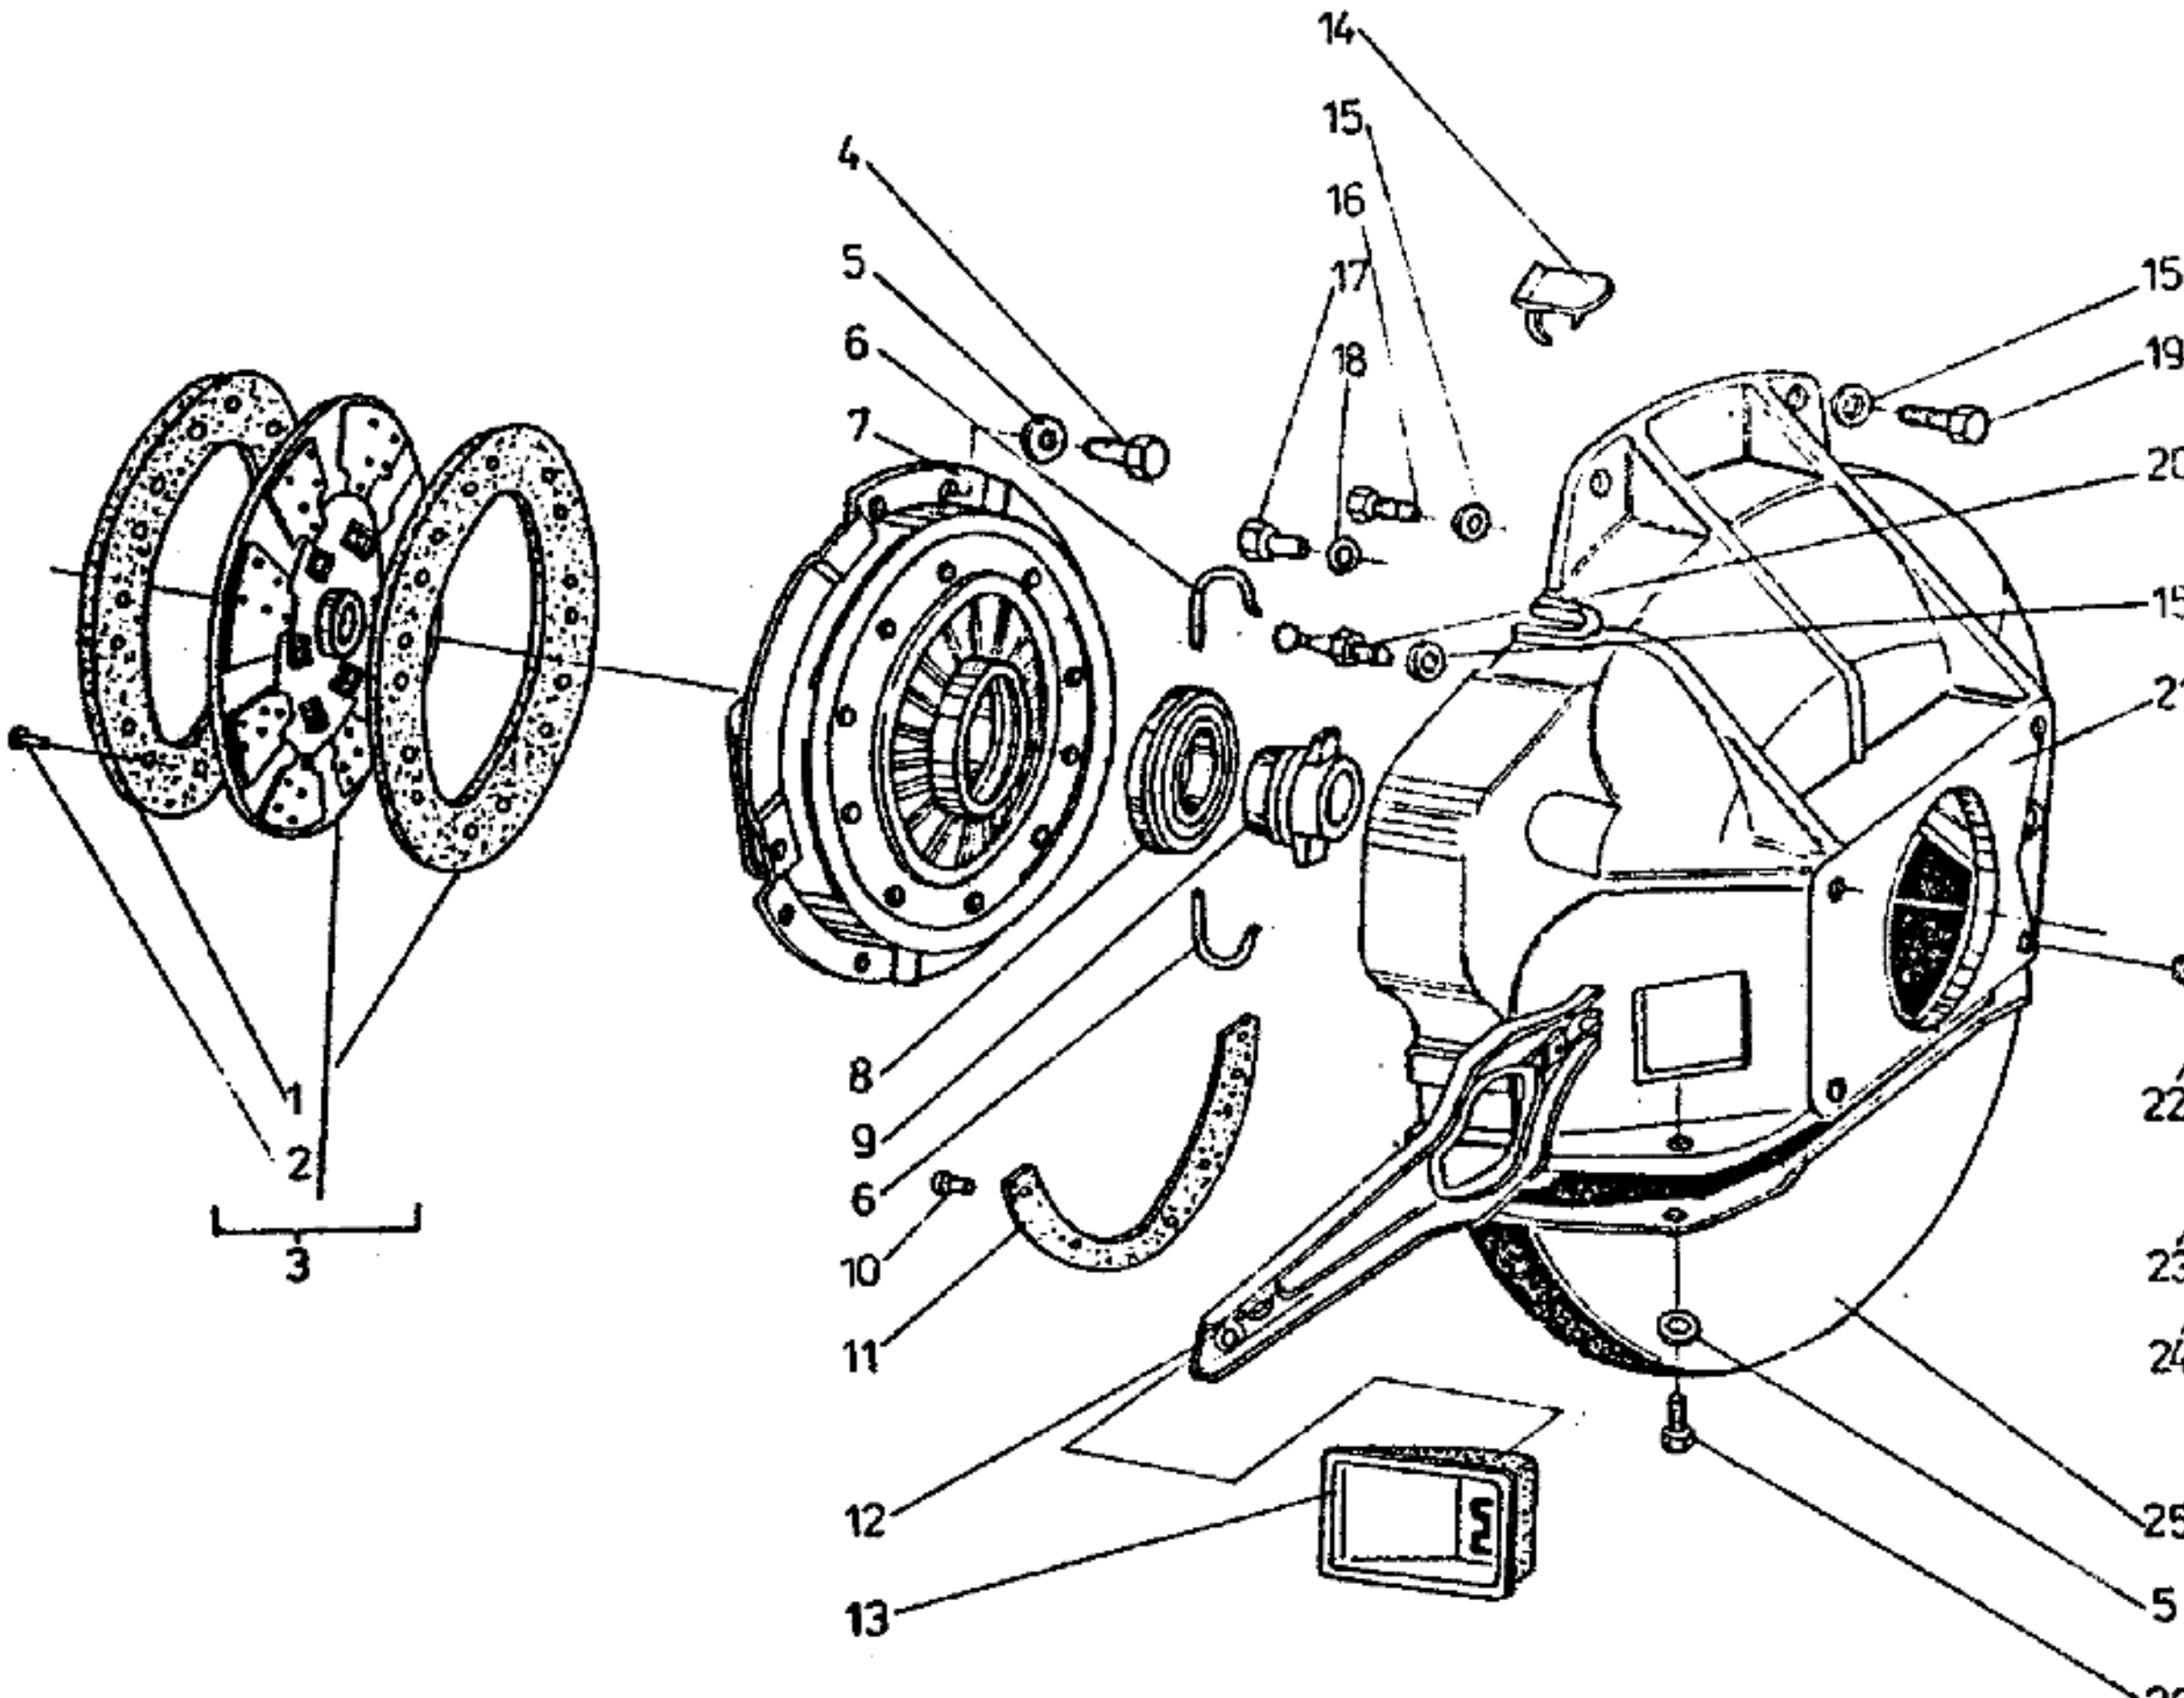

Żuk	SPRZĘGŁO KPL. STEROWANE LINKĄ
S-21	


SPRZĘGŁO KPL. STEROWANE LINKĄ.

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła
2.	4290516	Nit okładziny
3.	20-1601130-12	Tarcza sprzęgła kpl.
4.	290656-P	Śruba M8x1,25x30
5.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg
6.	169-1601206	Sprężyna spinająca tuleję wyłączającą z dźwignią
7.	D02-1601090-1	Pierścień dociskowy kpl.
8.	17-1601072	Łożysko kulowe sprzęgła CBK-197
9.	169-1601182	Tuleja wyłączająca sprzęgła
10.	256316-P2	Nit 3x12
11.	11-7608	Uszczelka osłony dolnej
12.	3252-1601200	Dźwignia wyłączająca sprzęgła
13.	3252-1601204	Osłona gumowa dźwigni
14.	20-1601034-1	Pokrywa wziernika
15.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg
16.	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c
17.	PN-85/M-82242	Śruba M12x30-5.8-B Fe/Zn5c
18.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg
19.	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c
20.	3252-1601208	Sworzeń kulisty dźwigni
21.	113.2-1601015	Obudowa sprzęgła
22.	216281-P8	Śruba M12x1,25x32

1.	2.	3.
23.	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 12,3 - Fe/Fg
24.	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-B Fe/Zn5c
25.	20-1601017-2	Osłona dolna sprzęgła kpl. /wchodzą poz.: 10, 11/
26.	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5,6-B Fe/Zn5c

SPRZĘGŁO KPL.


1987-07

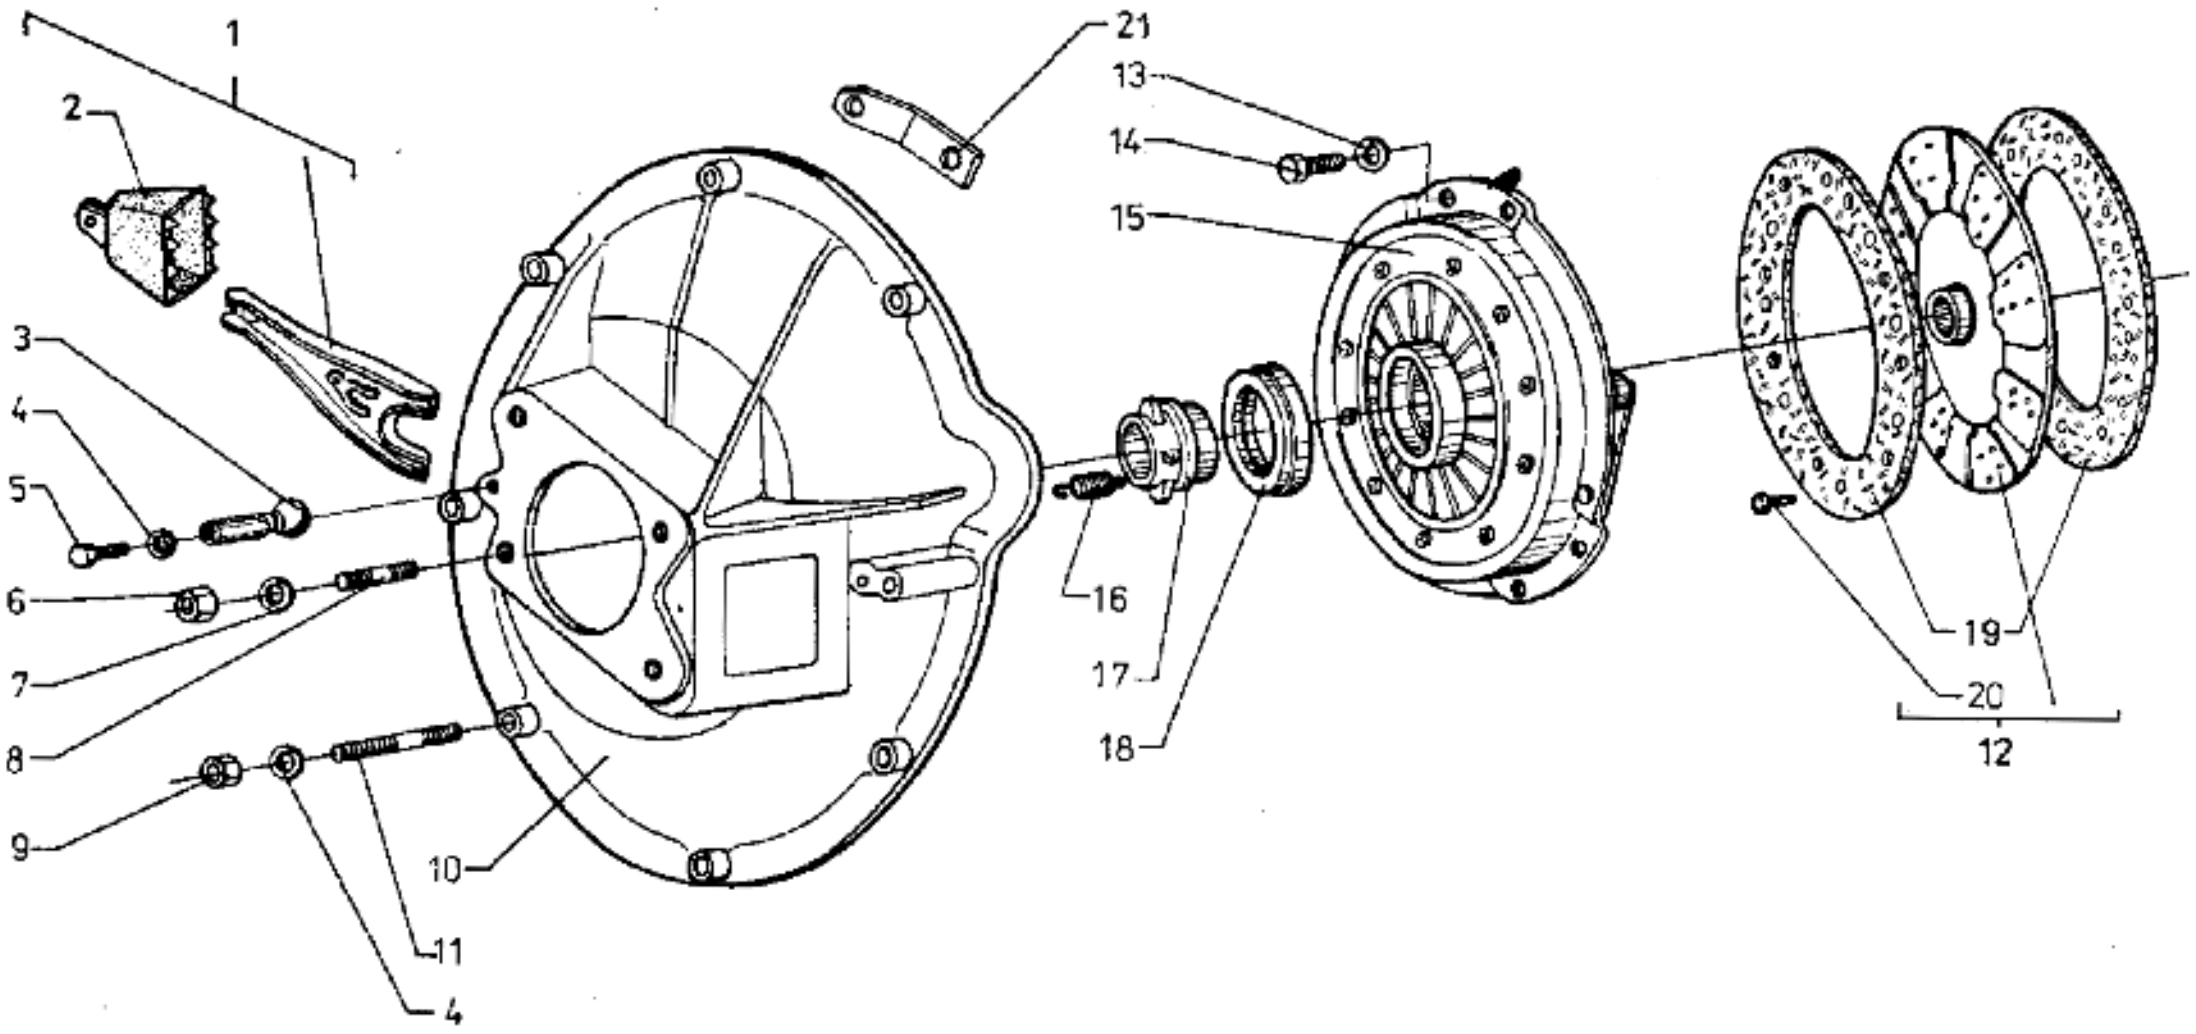

Poz.	Nr części	Naz
1	20-1601200	Wi
2	11-7522	Os
3	11-7576	Sw
4	PN-77/M-82008	Po
5	PN-85/M-82242	Śr
6	PN-86/M-82144	Na
7	PN-77/M-82008	Po
8	216281-P8	Śr
9	PN-86/M-82144	Na
10	1.7.1035	Os
11	PN-60/M-82137	Śr
12	20-1601130-12	Ta
13	PN-77/M-82008	Po
14	290656-P2	Śr
15	D02-1601090	Pi
16	11-7562	Sp
17	11-7561-2	Tu
18	17-1601072	Ło
19	20-1601138-21	Ok
20	4290516	Ni
21	20-1108038-3	Uc


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

SPRZĘGŁO DO SILNIKA 4CTI90 i 4CT90

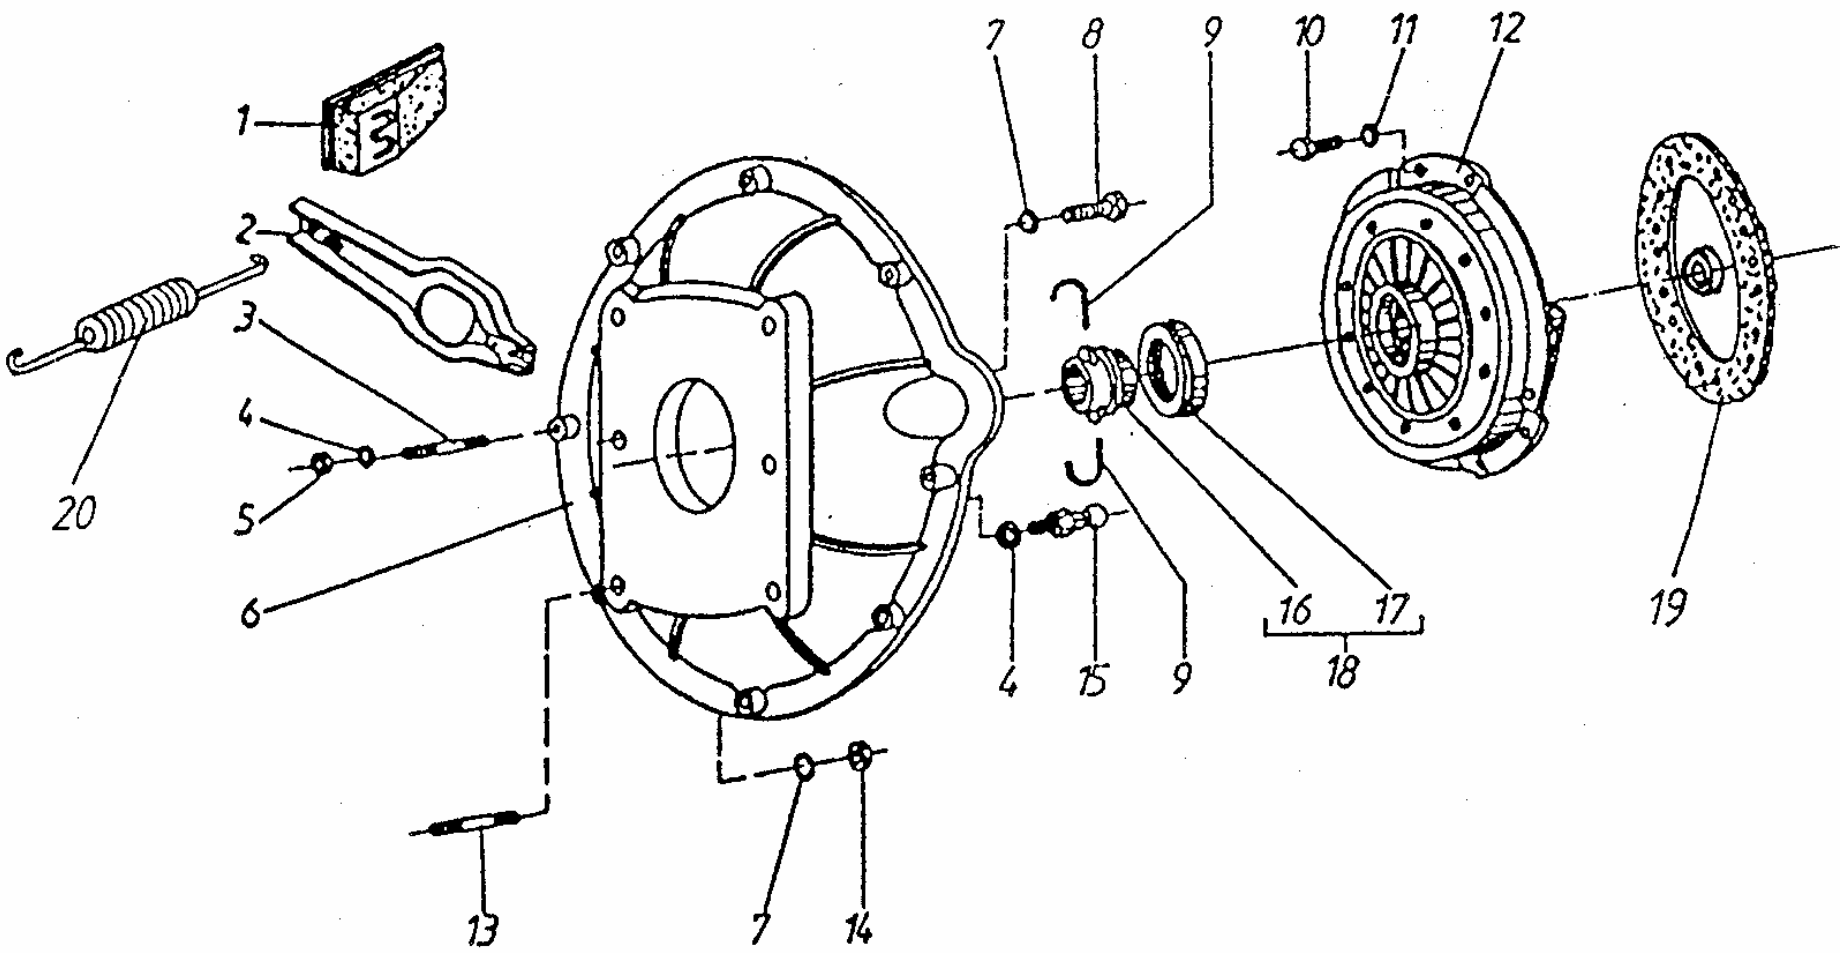


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Osłona widełek**			
		701683522	s			
		[02]	**Widełki wyłączają**			
		311601200	s			
		[03]	**Śruba dwustronna**			
		782018376	s			
		[04]	**Podkładka spręży**			
		782018024	s			
		[05]	**Nakrętka M10-8-B**			
		782018279	s			
		[06]	**Osłona sprzęgła**			
		779058138	s			
		[06]	**Osłona sprzęgła**			
		779056639	s			
		[07]	**Podkładka spręży**			
		954001311	s			
		[08]	**Śruba M12x1,25x3**			
		911554822	s			
		[09]	**Sprężyna**			
		779055531	s			
		[10]	**Śruba M8x25-8.8-I**			
		911502342	s			
		[11]	**Podkładka spręży**			
		782018293	s			
		[12]	**Pierścień dociskо**			
		254521002000	s			
		[12]	**Pierścień docisko**			
		779056585	s			
		[13]	**Śruba dwustronna**			
		921107041	s			
		[14]	**Nakrętka M12x1,2**			
		940250642	s			
		[15]	**Sworzeń**			
		531520496	s			

SPRZĘGŁO DO SILNIKA 4CTI90 i 4CT90

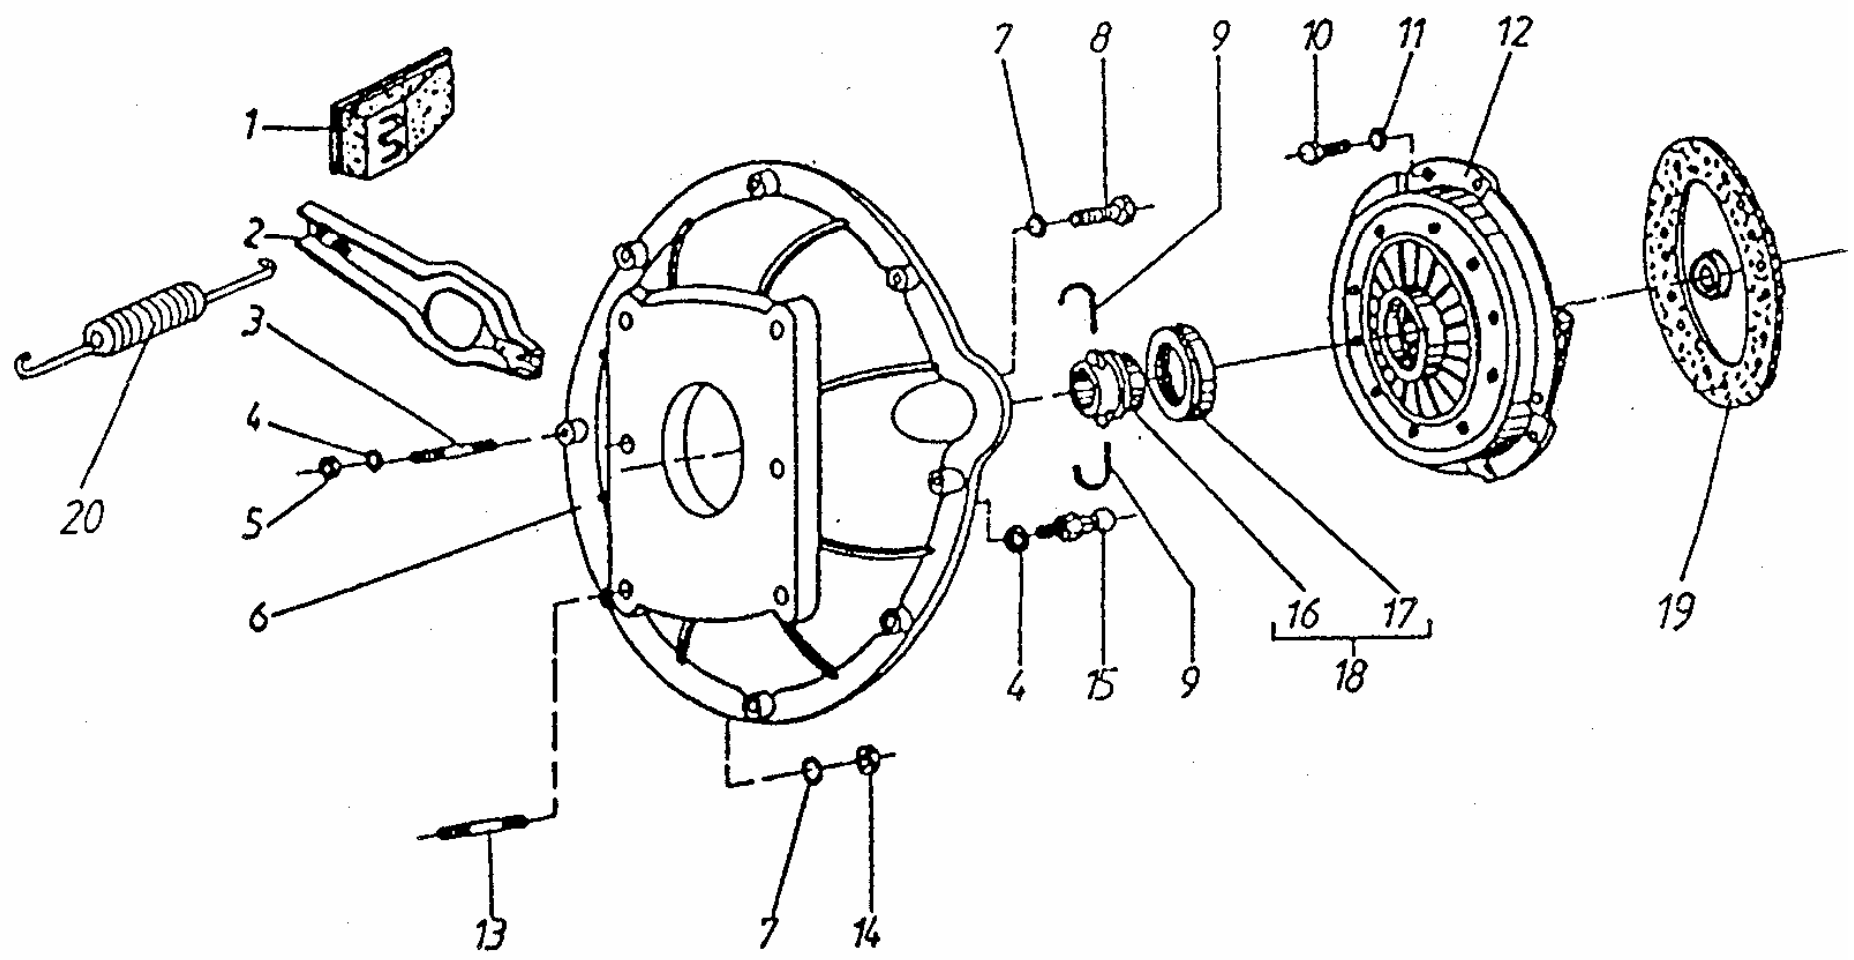

ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[16]	**Tuleja wyłączająca**			
		881601182	s			
		[17]	**Łożysko kulkowe**			
		782014339	s			
		[18]	**Łożysko wyłączaj**			
		331601180	s			
		[19]	**Tarcza sprzęgła**			
		779057964	s			
		[20]	**Sprężyna odciąga**			
		779055536	s			

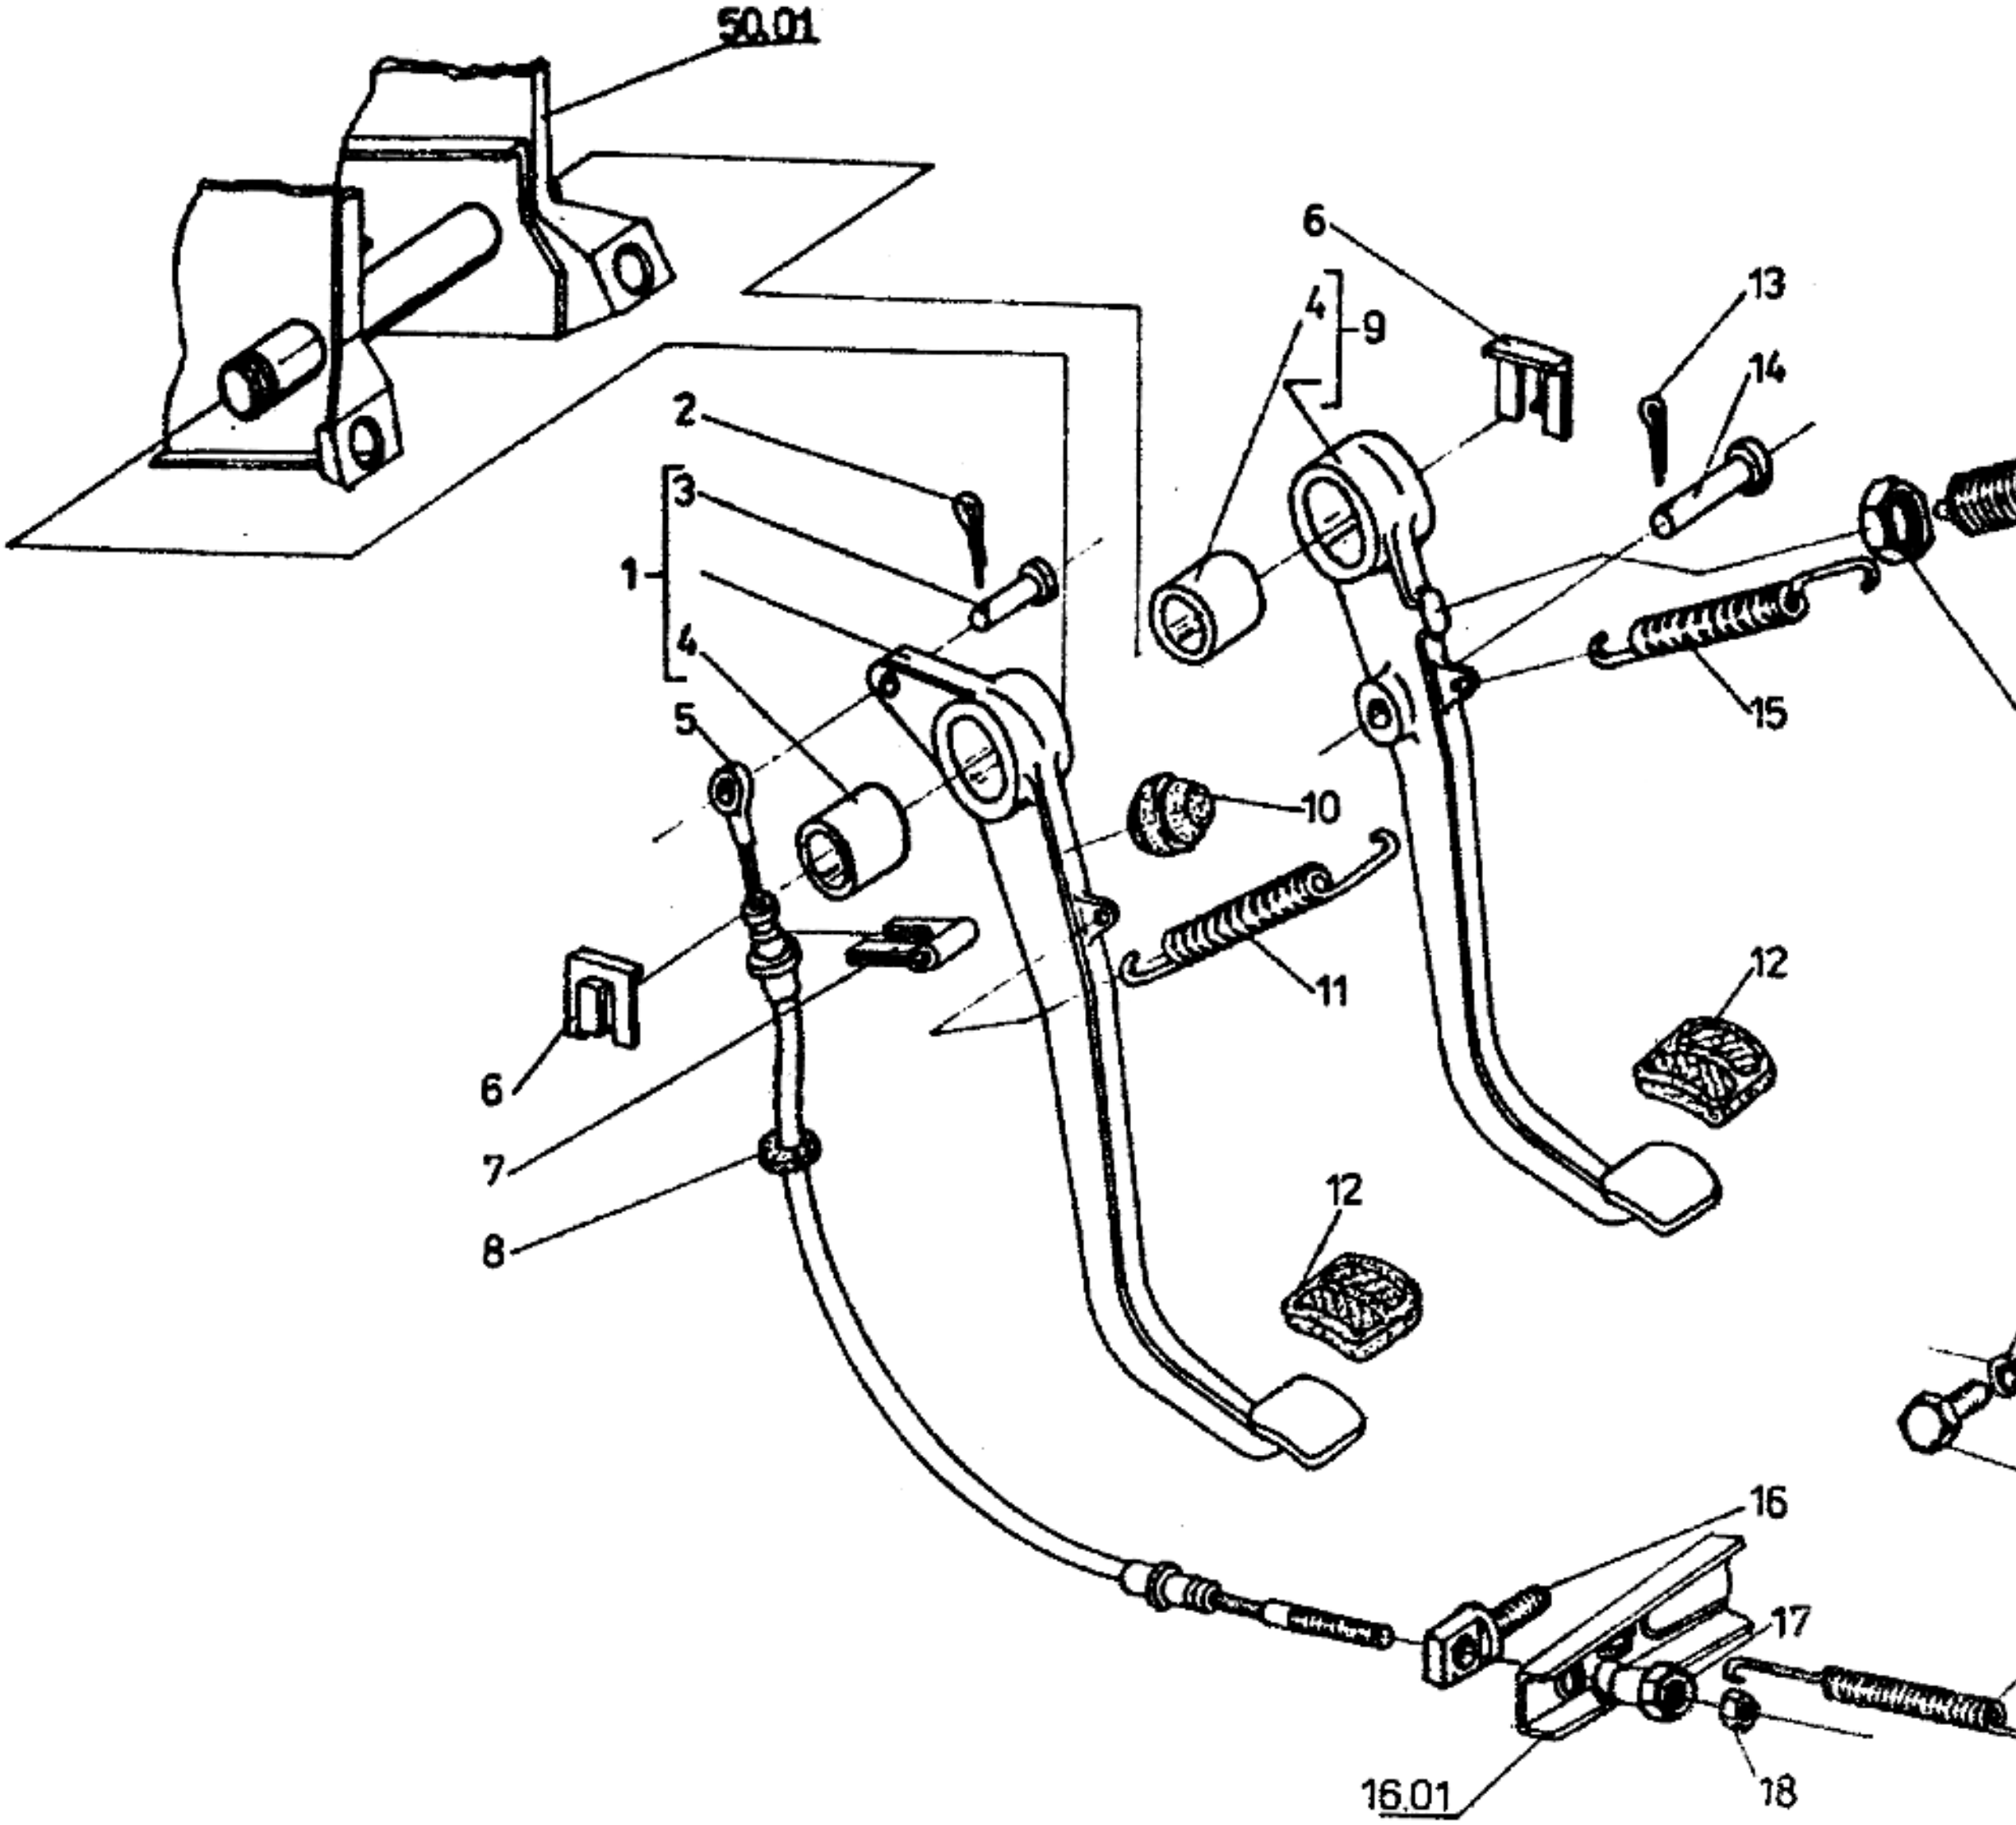

Zuk	PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA


PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	22-1602020	Pedał sprzęgła kpl.
2	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2,5x16
3	3252-1602136	Sworzeń cięgna sterowania sprzęgłem
4	3251-3504042	Tulejka
5	3252-1602110	Cięgno sterowania sprzęgłem
6	3252-3504045	Zabezpieczenie sprężyste pedałów
7	3252-1602205	Klamra zapinająca
8	17-3802091	Przelotka
9	22-3504040	Pedał hamulca kpl.
10	U151.300.30	Zderzak gumowy pedału sprzęgła
11	3251-3504048	Sprężyna pedału sprzęgła
12	1.26.025/4081233	Nakładka stopki pedału
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x16
14	3251-3503036	Sworzeń pedału hamulca
15	M-7523-1	Sprężyna pedału hamulca
16	22-1602215	Gniazdo oporowe cięgna sterowania sprzęgł[illegible]
17	1.26.228/024385	Nakrętka cięgna
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
19	568.14.00	Stycznik świateł hamowania "STOP"
20	PN-86/M-82153	Nakrętka M12-04-B Fe/Zn5c
21	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Pg 2/

PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

1	2	3
22	3252-1602209	Gniazdo oporowe linki [2/]
23	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-5.8-B-Fe/Zn5c [2/]
24	3252-1602212	Sprężyna
25	22-1602213	Zaczep sprężyny
26	22-3506102	Przelotka
		1/ do samochodu z silnikiem S-21
		2/ do samochodu z silnikiem 4C90

Żuk	WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY KPL.		1987-(

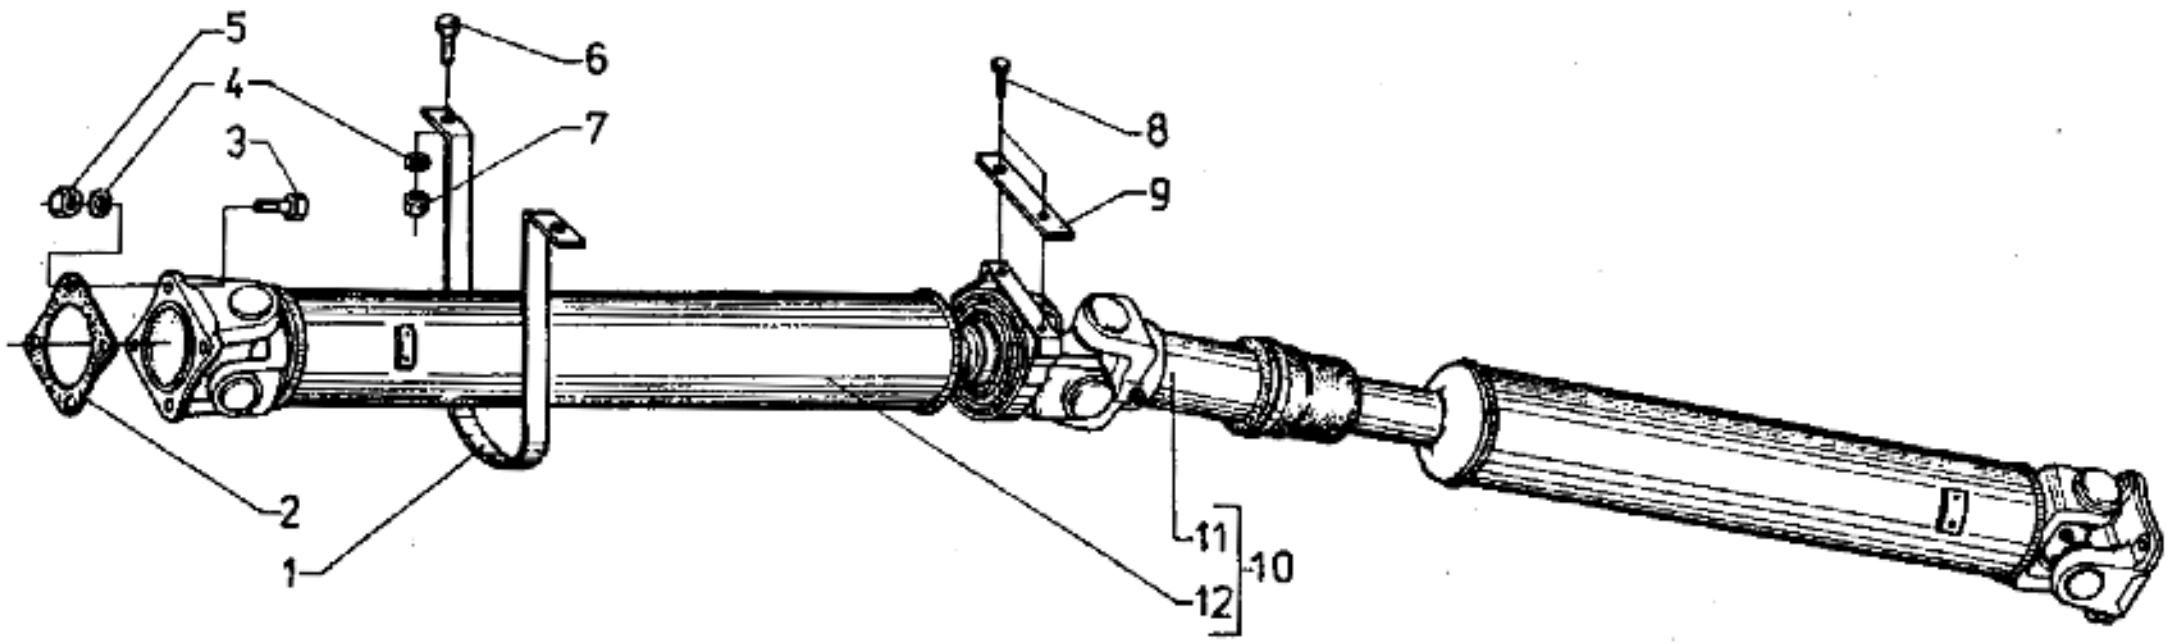


Poz.	Nr części
1	A03-2201045
2	20-2201024
3	17-2201012
4	PN-77/M-82008
5	12164711
6	PN-85/M-82242
7	PN-75/M-82144
8	PN-85/M-82105
9	17-2201014
10	10.903.5.000
11	10.771.5.000
12	10.722.5.000

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

WAŁ NAPĘDOWY PRZEDNI Z PODPORĄ KPL.

19

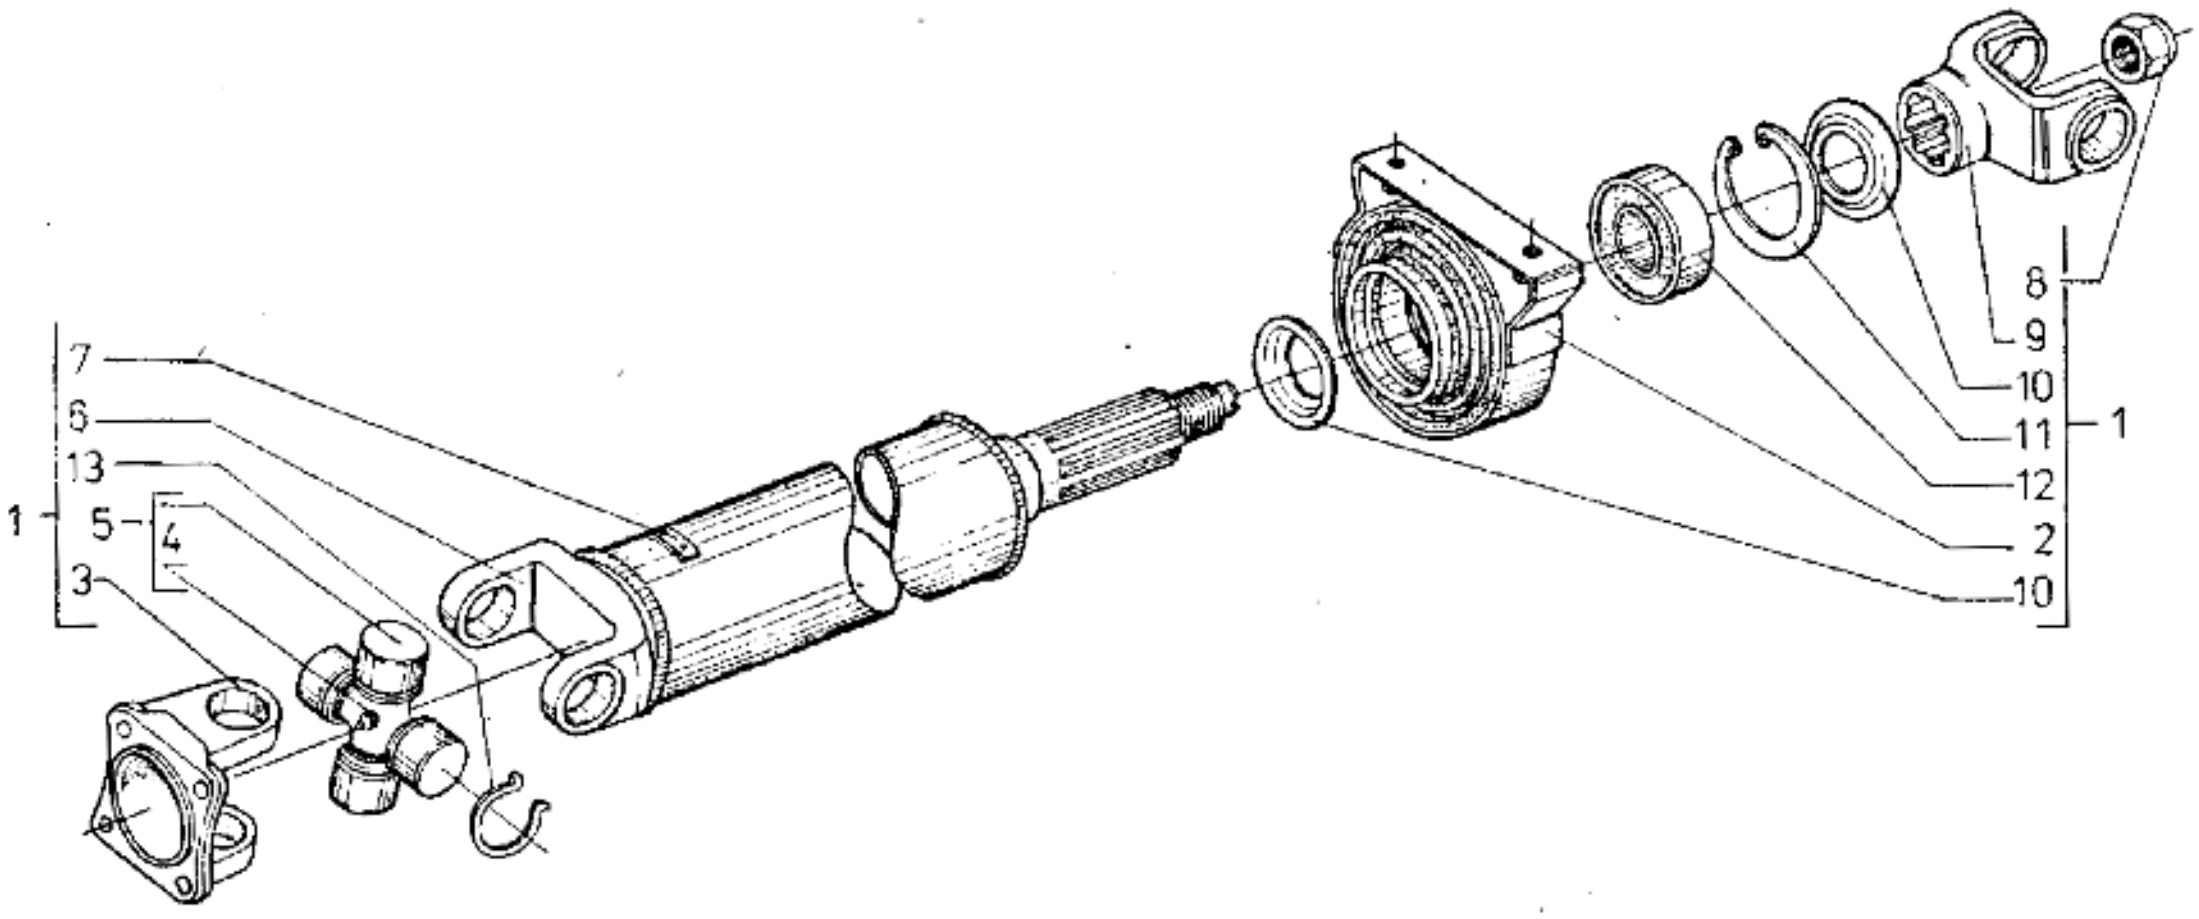


Poz.	Nr części
1	10.771.5.00
2	4060453
3	10.026.0.101
4	PN-76/M-86002
5	10.431.0.030
6	10.571.5.000
7	30.066.0.501
8	4593215
9	10.062.0.101
10	4160704
11	PN-81/M-85111
12	874152
13	10.080.0.702

[1] Lub wg potrzeby.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk	WAŁ NAPĘDOWY TYLNY KPL.		1987-0

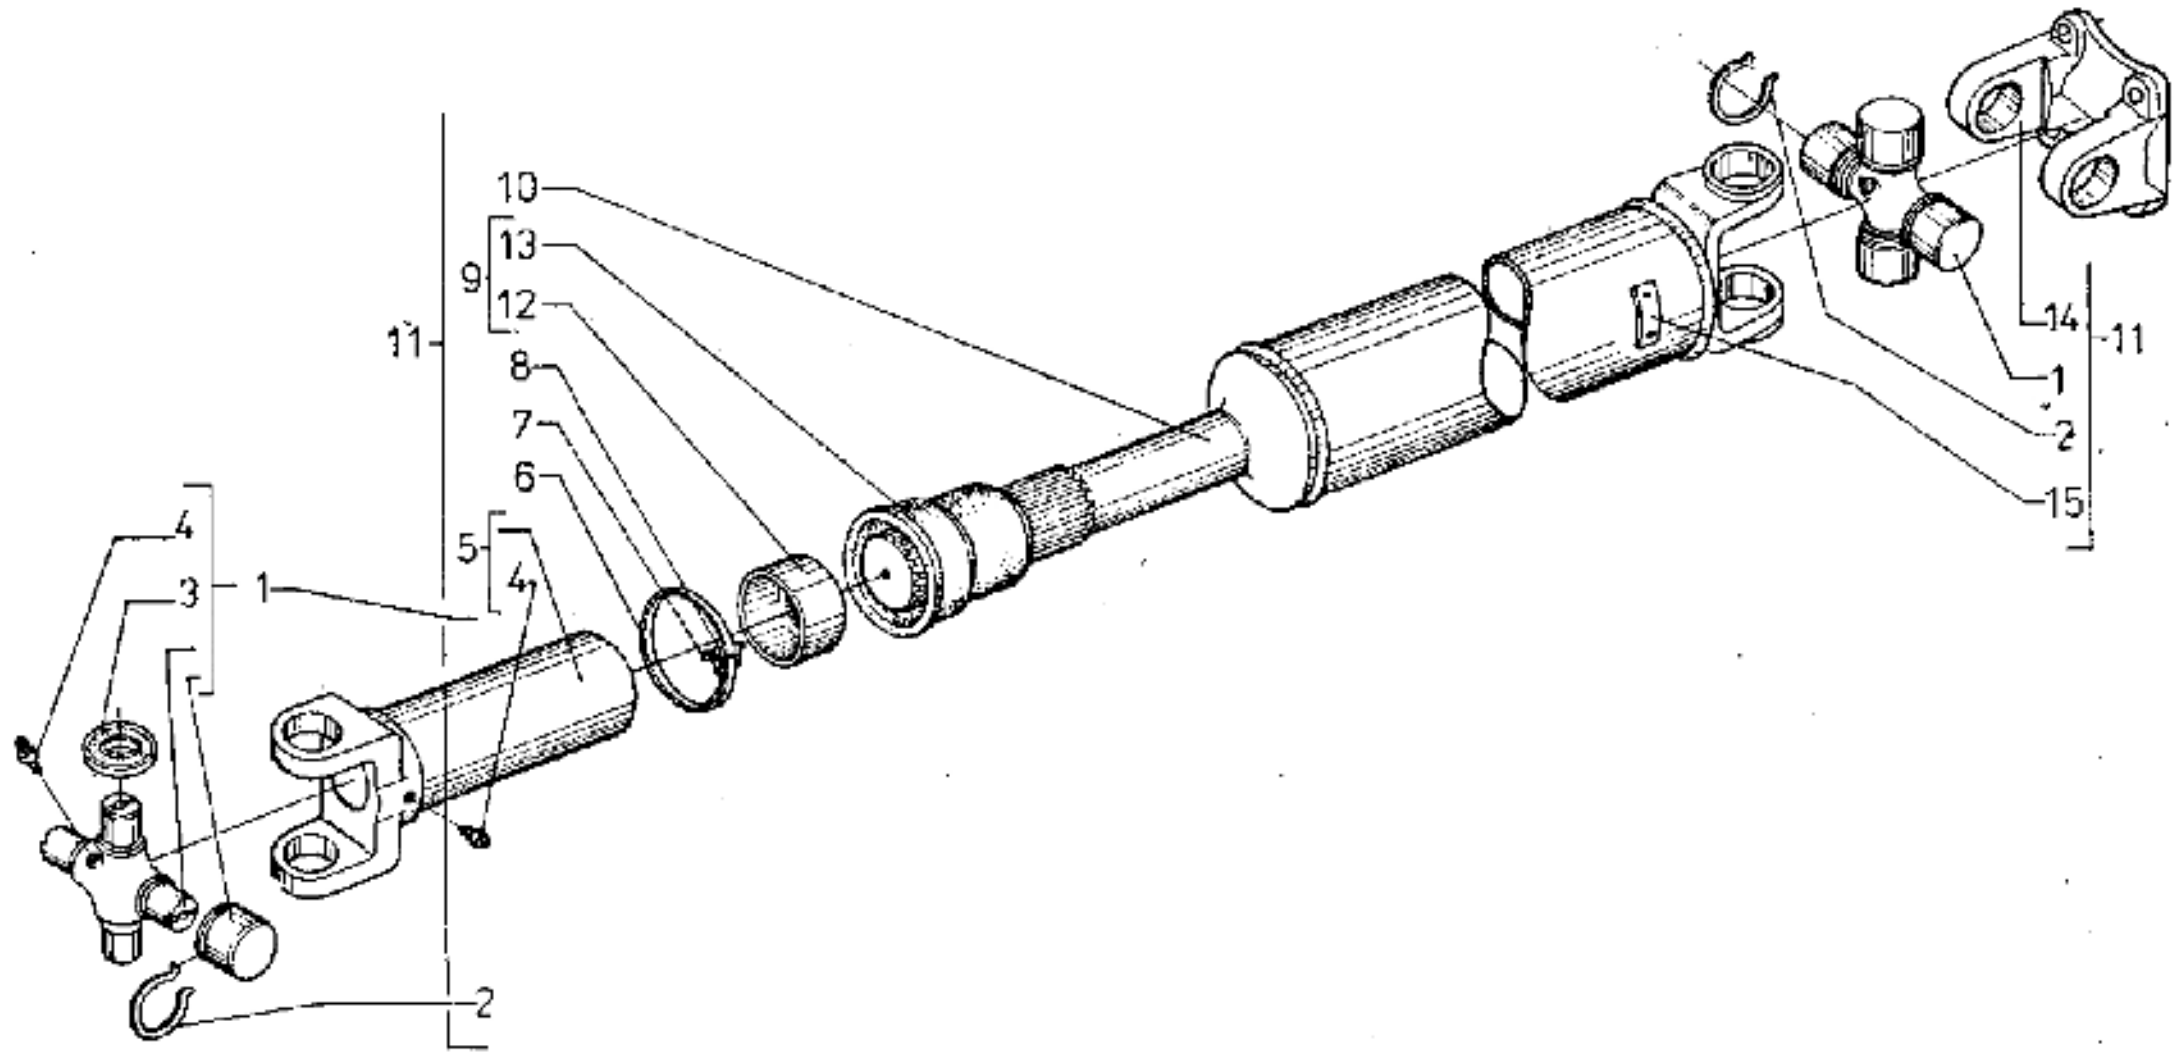


Poz.	Nr części	N
1	10.431.0.030	K
2	10.080.0.702	P
3	10.036.0.601	U
4	PN-76/M-82002	S
5	10.312.2.000	Z
6	02.862.5.501	T
7	PN-76/M-82001	Z
8	02.861.9.501	U
9	10.317.0.000	O
10	10.522.5.000	R
11	10.722.5.000	W
12	10.137.0.601	W
13	10.017.0.802	O
14	10.026.0.101	Z
15	30.066.0.501	P

1) W skład zestawu naprawczeg
z wielowypustem 10.003.2.

2) Lub wg potrzeby.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

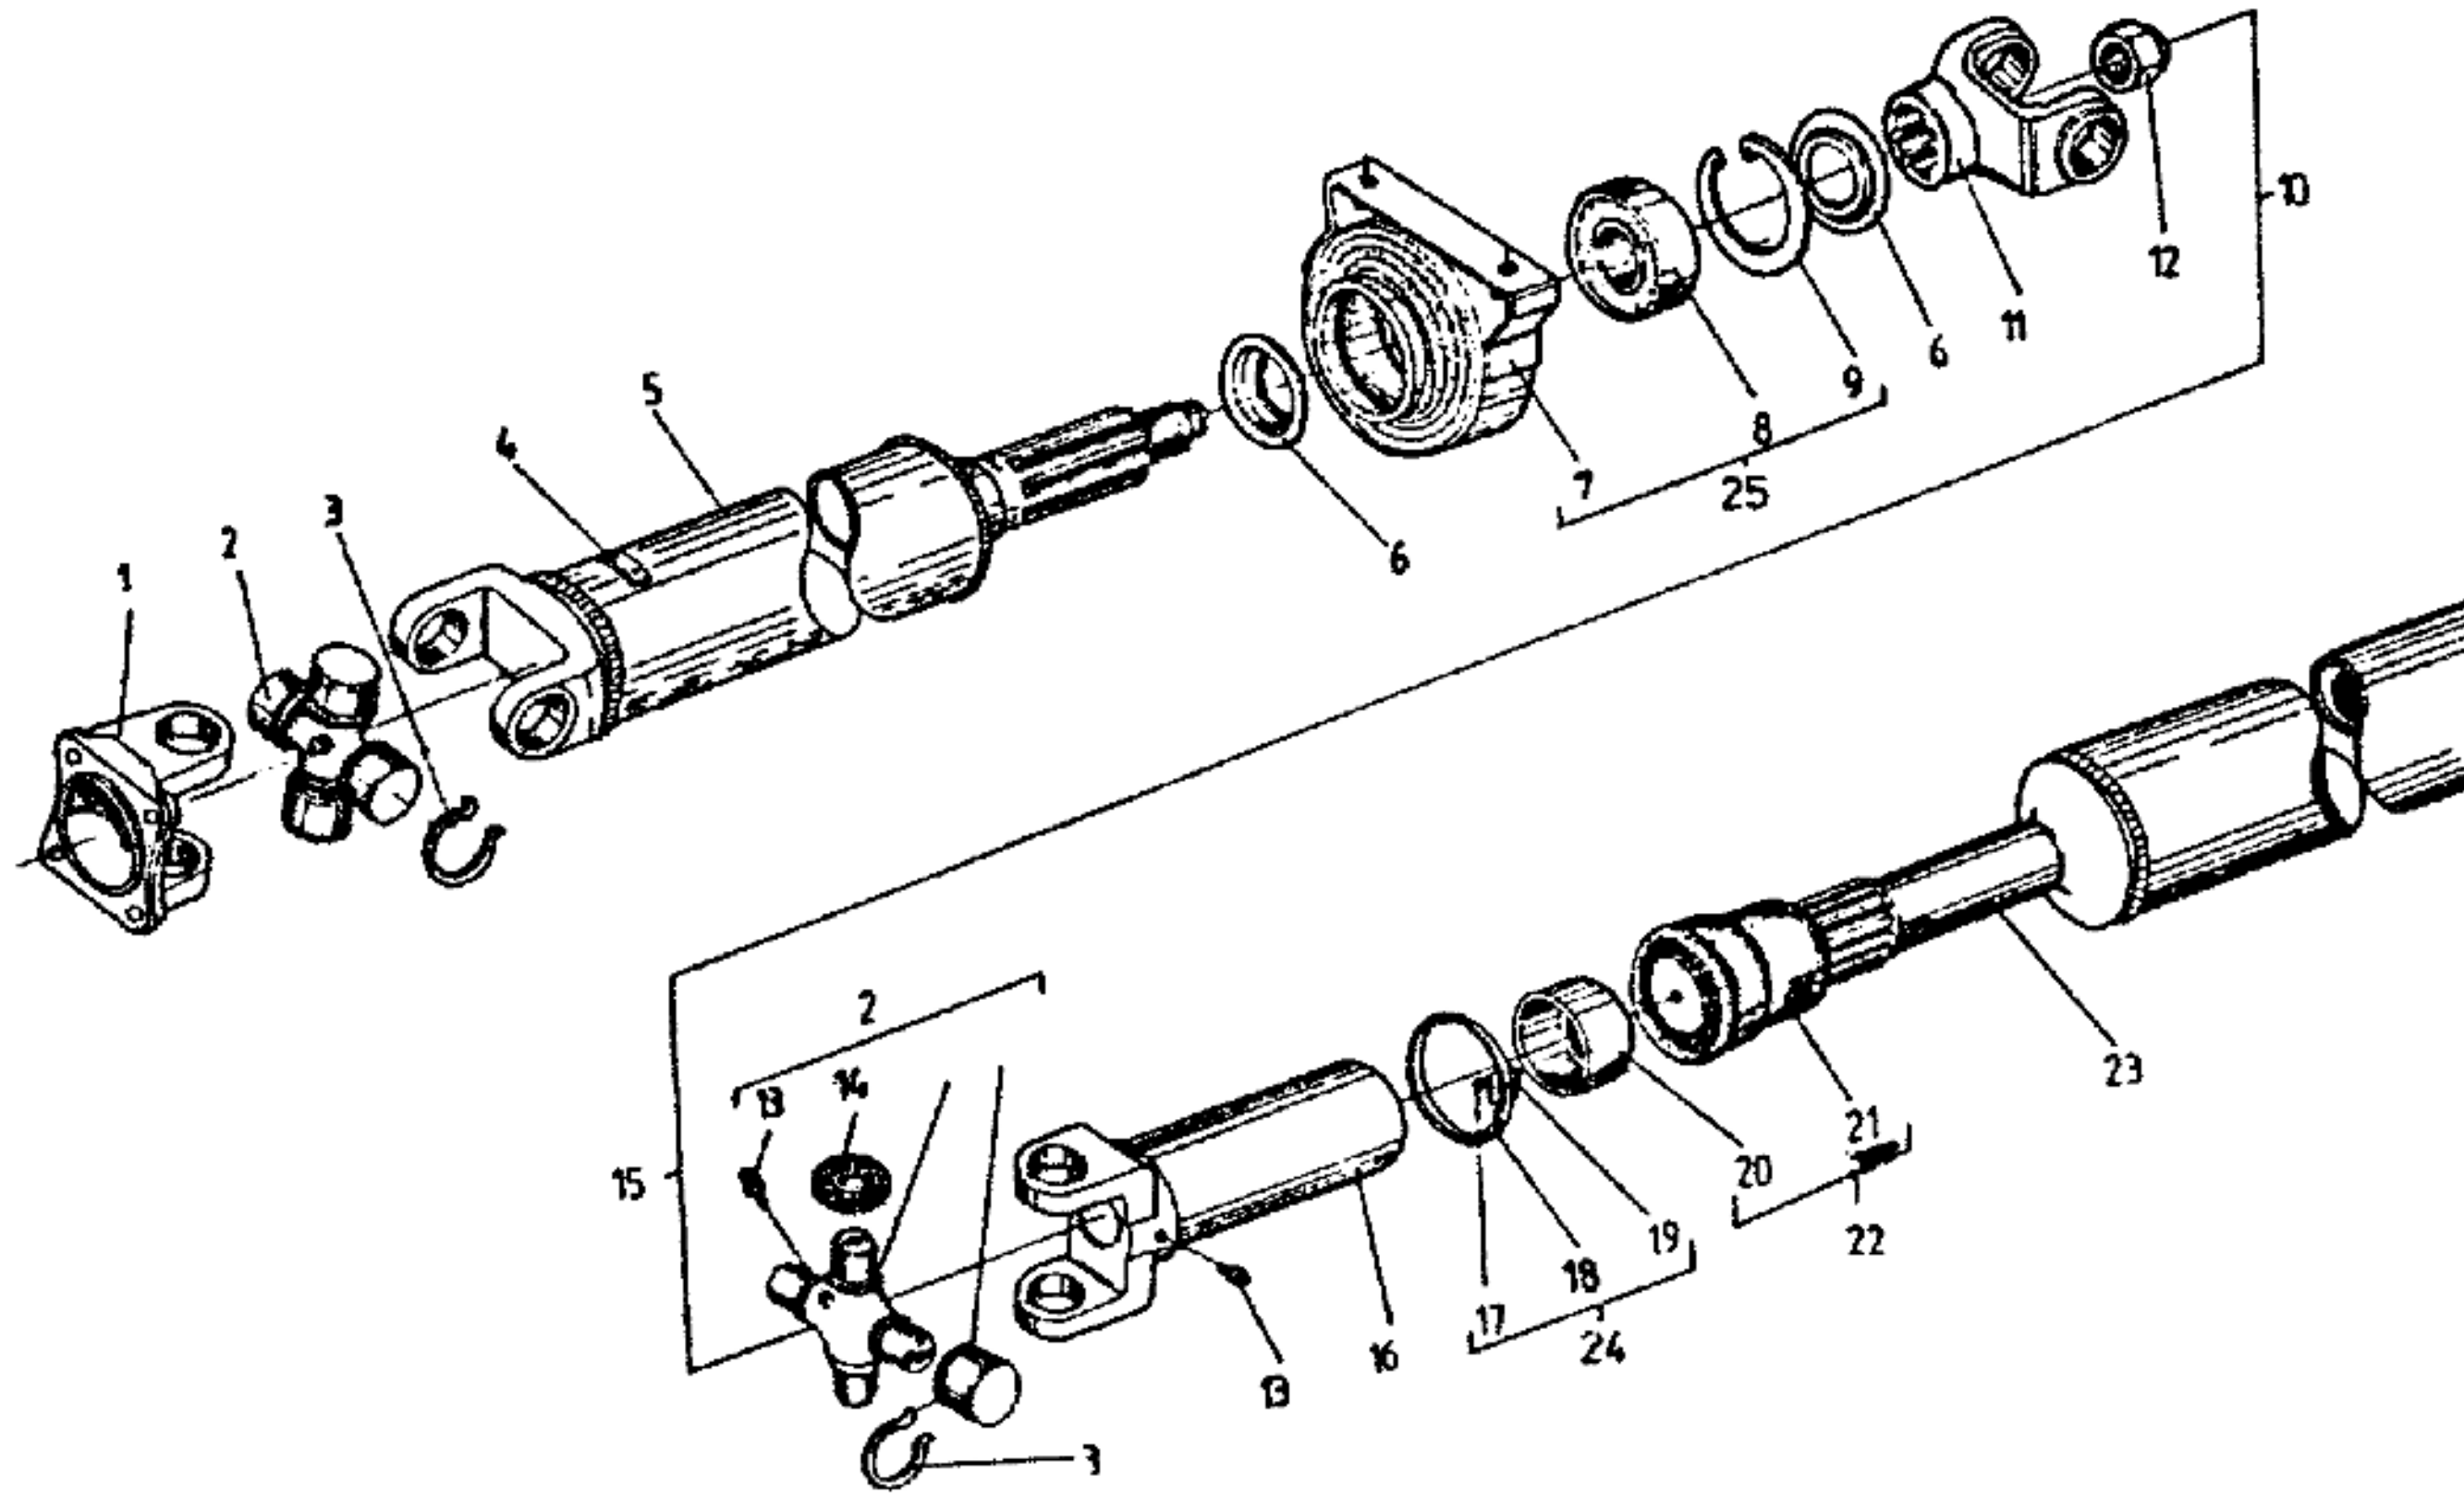

ŻUK	WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY-KPL. do samochodu z mostem napędowym hipoidalnym.

WAŁ NAPĘDOWY - kpl. do samochodu z tylnym mostem hipoidalnym.

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe
2.	10.431.0.000	Krzyżak z łożyskiem kpl.
3.	10.080.0.702	Pierścień osadczy
4.	30.066.0.501	Płytka wyważająca
5.	10.271.5.301	Rura wału przedniego
6.	4160704	Odrzutnik
7.	4060453	Podpora wału
8.	62205-2RS P6C3	Łożysko podpory wału
9.	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy 52W
10.	10.771.5.000	Wał przedni z łożyskiem
11.	10.062.0.101	Złącze rozwidlone stałe
12.	4593215	Nakrętka /ES/
13.	PN-76/M-86002	Smarowniczka St M6x1-H-Fe/Zn-m-12c
14.	10.038.0.902	Uszczelniacz krzyżaka
15.	10.724.5.000	Wał napędowy tylny
16.	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl.[1/]
17.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x12
18.	02.862.5.501	Taśma zacisku

1.	2.	3.
19.	02.861.9.501	Uchwyt zacisku
20.	10.137.0.601	Wkładka osłony
21.	10.017.0.802	Osłona gumowa
22.	10.317.0.000	Osłona gumowa kpl.
23.	10.224.5.301	Rura wału tylnego
1-23.	10.907.5.000	Wał napędowy dzielony - kpl.
24.	02.862.0.701	Opaska zaciskowa - kpl.
25.	11.557.5.030	Podpora wału napędowego - kpl.


1/ W skład zestawu naprawczego wchodzą poz. 2, 3, 13, 16 i końcówka z w
10.003.2.101 wchodząca w skład poz. 23.

2/ Lub według potrzeb.

Żuk

TYLNY MOST KPL.


1987-0

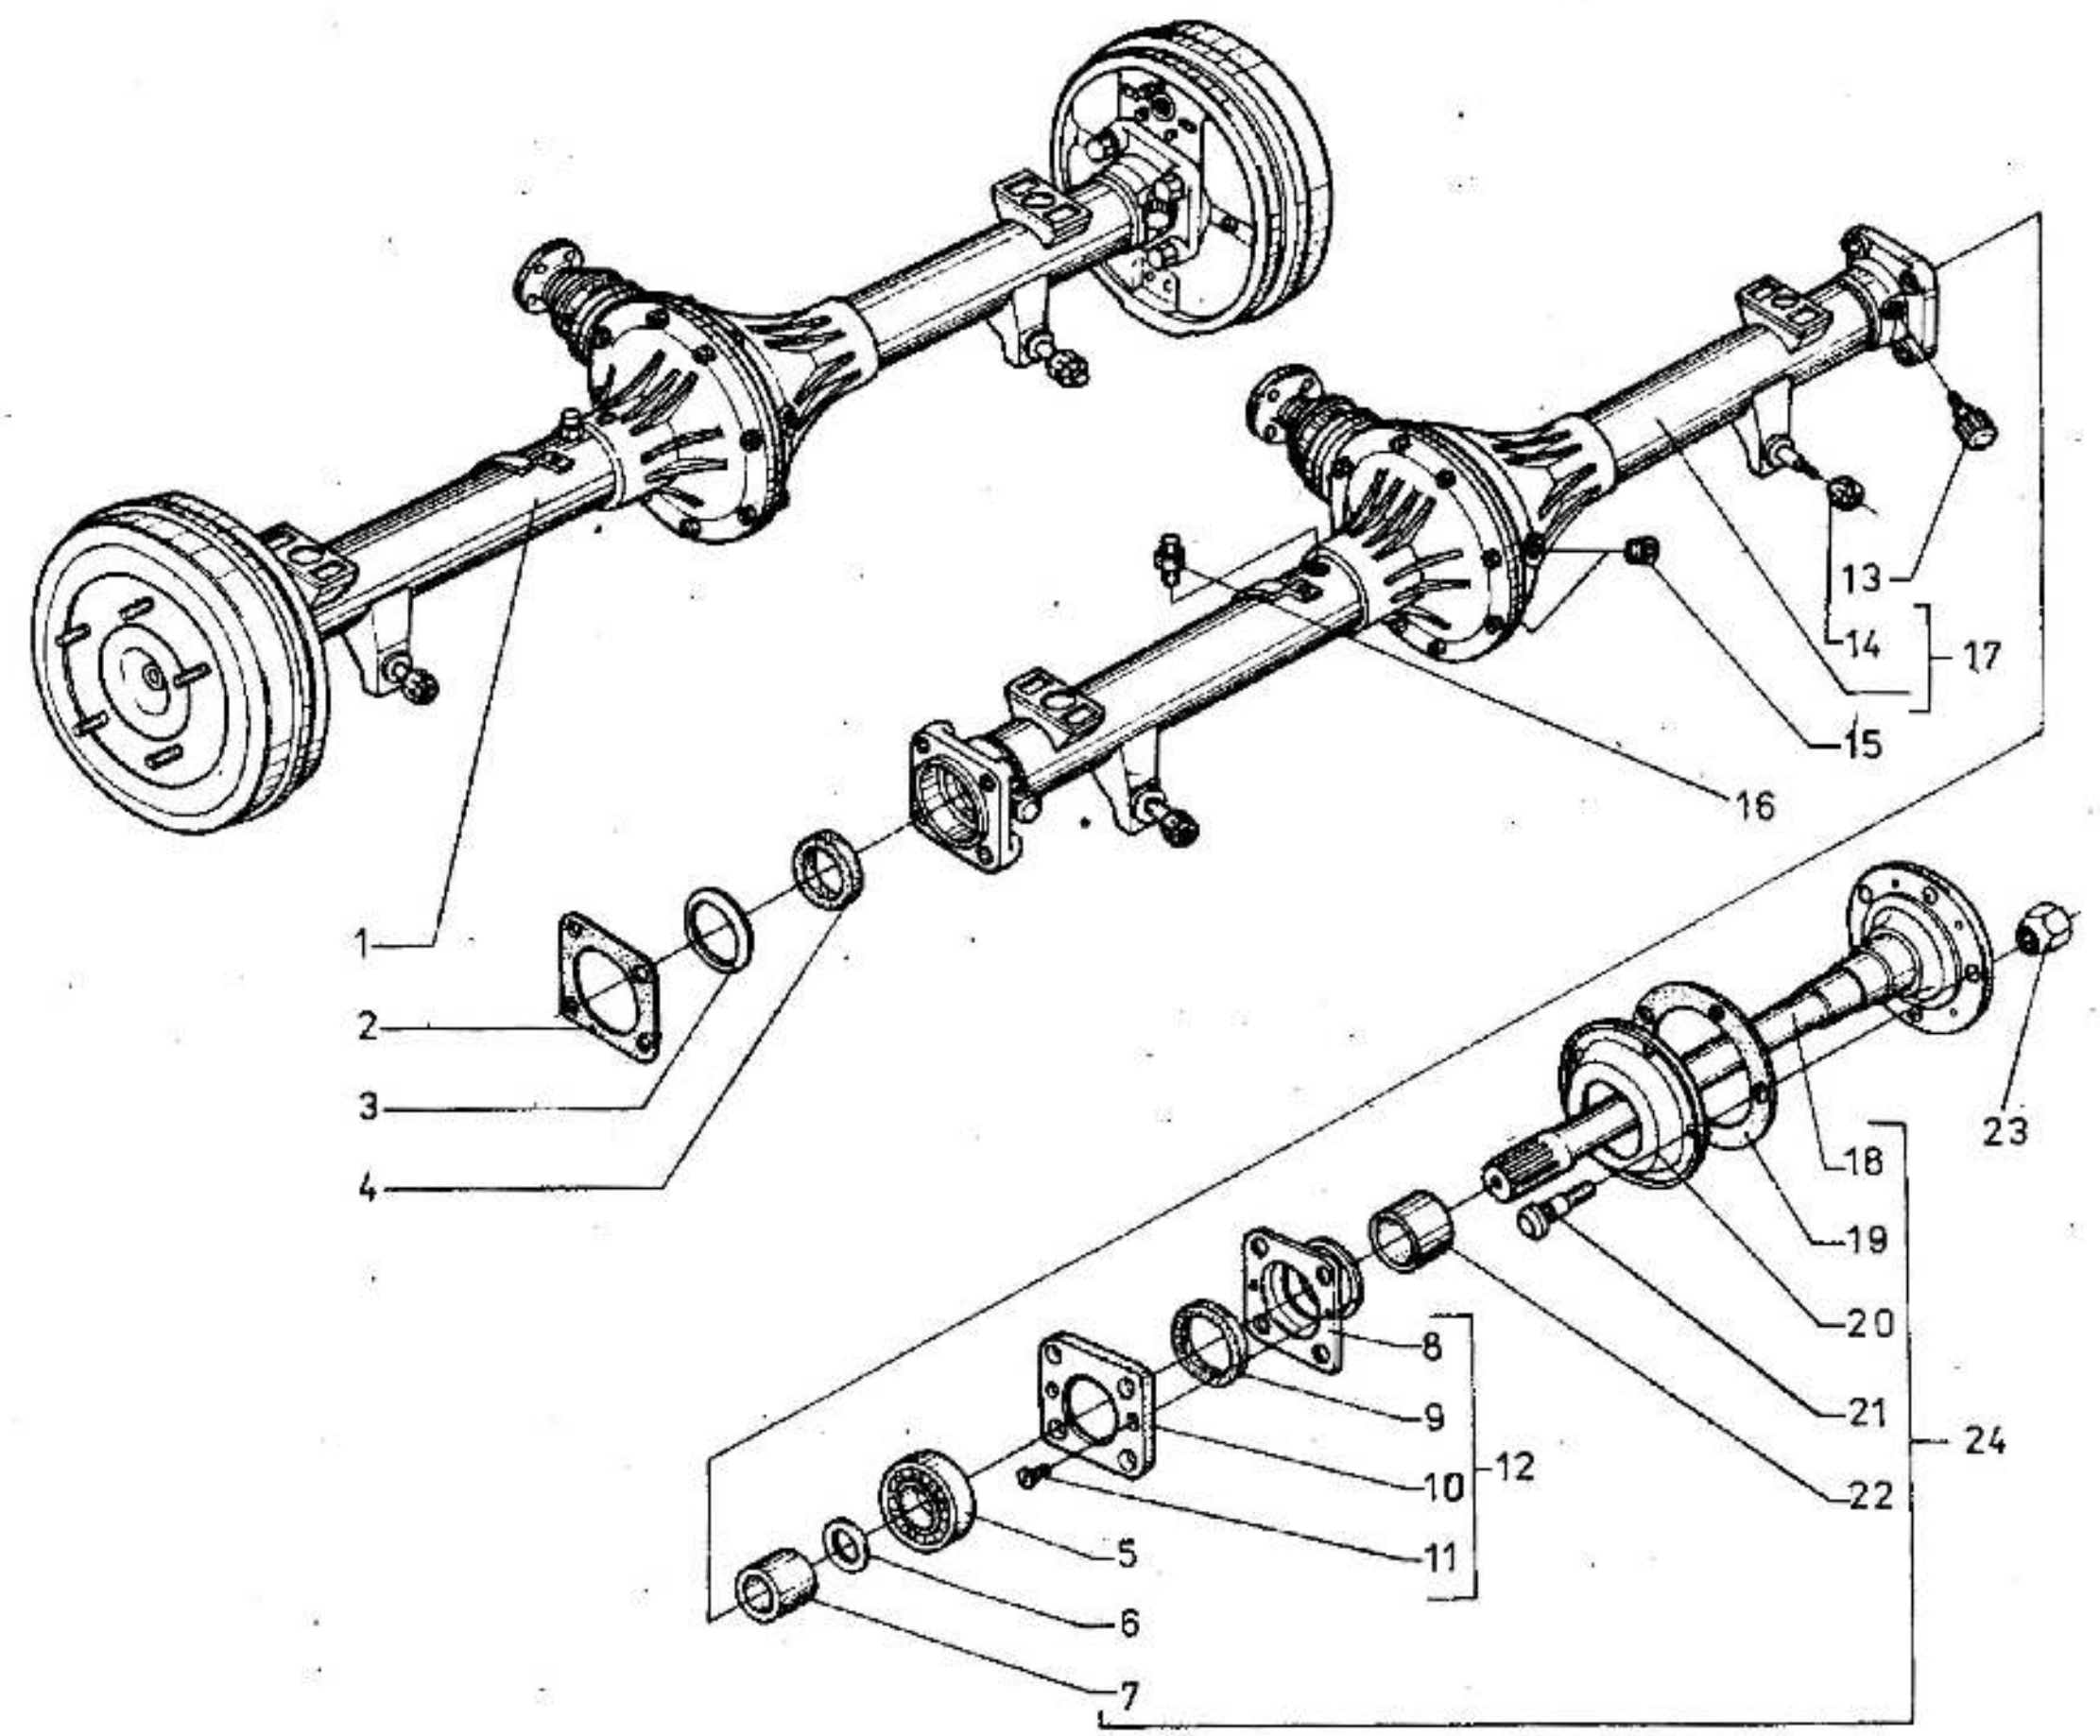

Poz.	Nr części	Na
1	18-2400012	T
1	18-2400013	T
1	18-2400010	T
2	12-2403087	U
3	12-2403082	P
4	PN-72/M-86964	P
5	PN-79/M-86100	Ł
6	12-2403083	P
7	12-2403084	T
8	12-2403102	O
9	12-2403107	P
10	12-2403086	N
11	PN-85/M-82207	W
12	12-2403100	U
13	20-2400020-11	S
14	17-3001032	N
15	A-24457-1	K
16	298430-P	O
17	18-2401006	O
18	20-2403070-3	P
19	20-3104055	U
20	12-2403072	O
21	20-3103008-2	Ś
22	12-2401025	T
23	20-3101040-2	N
24	20-2403069	P

1) Kompletacja wg poz. 31, t

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

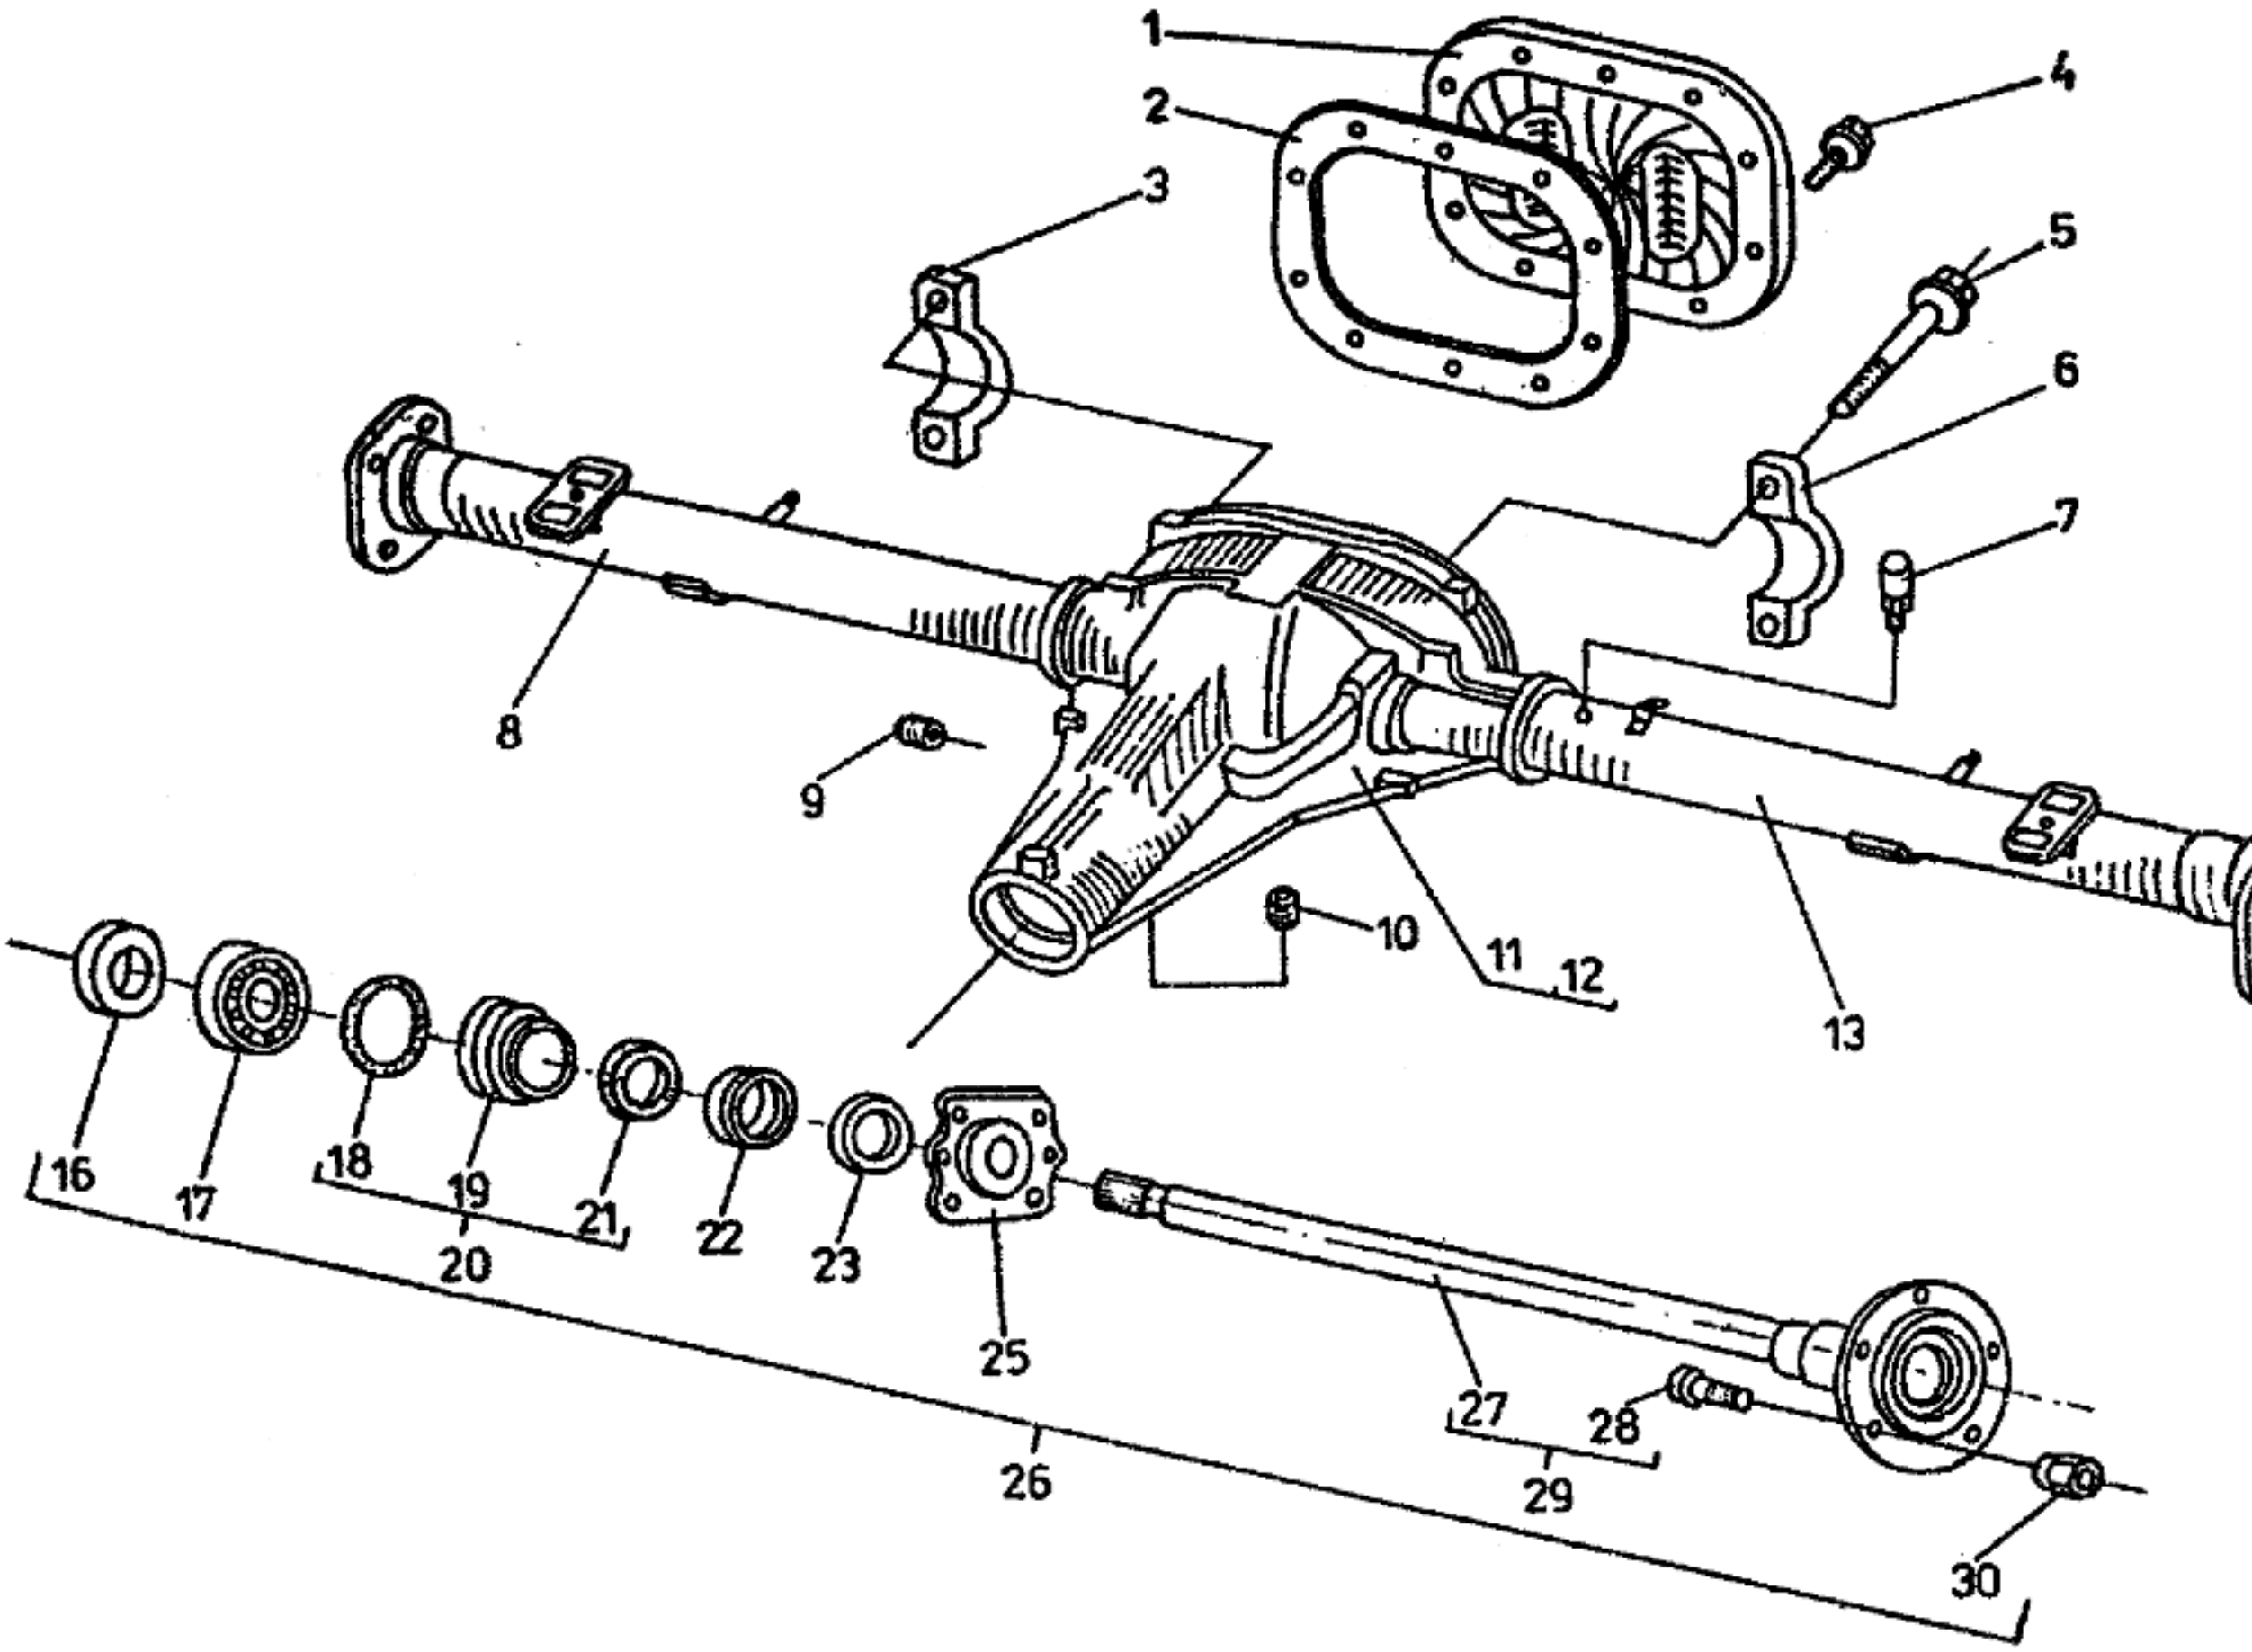

Zuk	TYLNY MOST HIPOIDALNY
3005 3015	

TYLNY MOST HIPOIDALNY 3005 i 3015


Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	3502-2401018	Pokrywa obudowy przekładni głównej
2	3502-2401019	Uszczelka pokrywy obudowy
3	3502-2401016	Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego - praw
4	3202-2401029	Śruba M8x14
5	3502-2401017	Śruba mocująca pokrywę łożyska
6	3502-2401015	Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego - lewa
7	298430 - P	Odpowietrznik - kpl.
8	3015-2401020	Pochwa tylnego mostu, prawa - kpl. 1/
8	3005-2401020	Pochwa tylnego mostu, prawa - kpl. 2/
9	1.28.026/B	Korek bez wkładki magnetycznej /22x1,5/
10	1.28.026-010823	Korek z wkładką magnetyczną /22x1,5/
11	3502-2401010	Obudowa przekładni głównej tylnego mostu -kpl
12	3305-2400150	Przekładnia główna w obudowie - kpl. /z mech.
13	3015-2401021	Pochwa tylnego mostu, lewa - kpl. 1/
13	3005-2401021	Pochwa tylnego mostu, lewa - kpl. 2/
14	3015-2400050	Przekładnia główna w obudowie z pochwami - kp składa się z poz. 8,12,13. 1/
14	3005-2400050	Przekładnia główna w obudowie z pochwami - kp składa się z poz. 8,12,13. 2/
15	3302-2403106	Uszczelka pokrywy łożyska półosi
16	3202-2403084	Pierścień mocujący łożysko półosi
17	U499-U460L	Łożysko półosi - kpl.
18	3302-2403103	Pierścień uszczelniający łożysko półosi

TYLNY MOST HIPOIDALNY

1	2	3
19	3302-2403102	Pierścień dociskowy łożyska półosi
20	3302-2403100	Pierścień dociskowy łożyska półosi - kpl.
21	PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A52x68x8
22	3302-2403092	Tulejka ustalająca łożysko półosi tylnego
23	3302-2403094	Pierścień filcowy
24	3015-2401005	Obudowa przekładni głównej z pochwami - kp poz.8,11,13 1/
24	3005-2401005	Obudowa przekładni głównej z pochwami - kp poz.8,11,13. 2/
25	3302-2403083	Pokrywa łożyska półosi
26	3015-2403070	Półoś tylnego mostu 1/ - kpl.
26	3005-2403070	Półoś tylnego mostu - kpl. 2/
27	3015-2403072	Półoś tylnego mostu 1/
27	3005-2403072	Półoś tylnego mostu 2/
28	20-3103008-2	Śruba koła
29	3015-2403073	Półoś tylnego mostu ze śrubami 1/
29	3005-2403073	Półoś tylnego mostu ze śrubami 2/
30	PN-88/S-91240/62	Nakrętka M14x1,5x18/60°-8
31	3015-2400000	Tylny most - kpl. /z hamulcami i przewodam
31	3005-2400000	Tylny most - kpl. /z hamulcami i przewodam

1/ Do mostów o rozstawieniu kół 1530 mm.

2/ Do mostów o rozstawieniu kół 1375 mm.

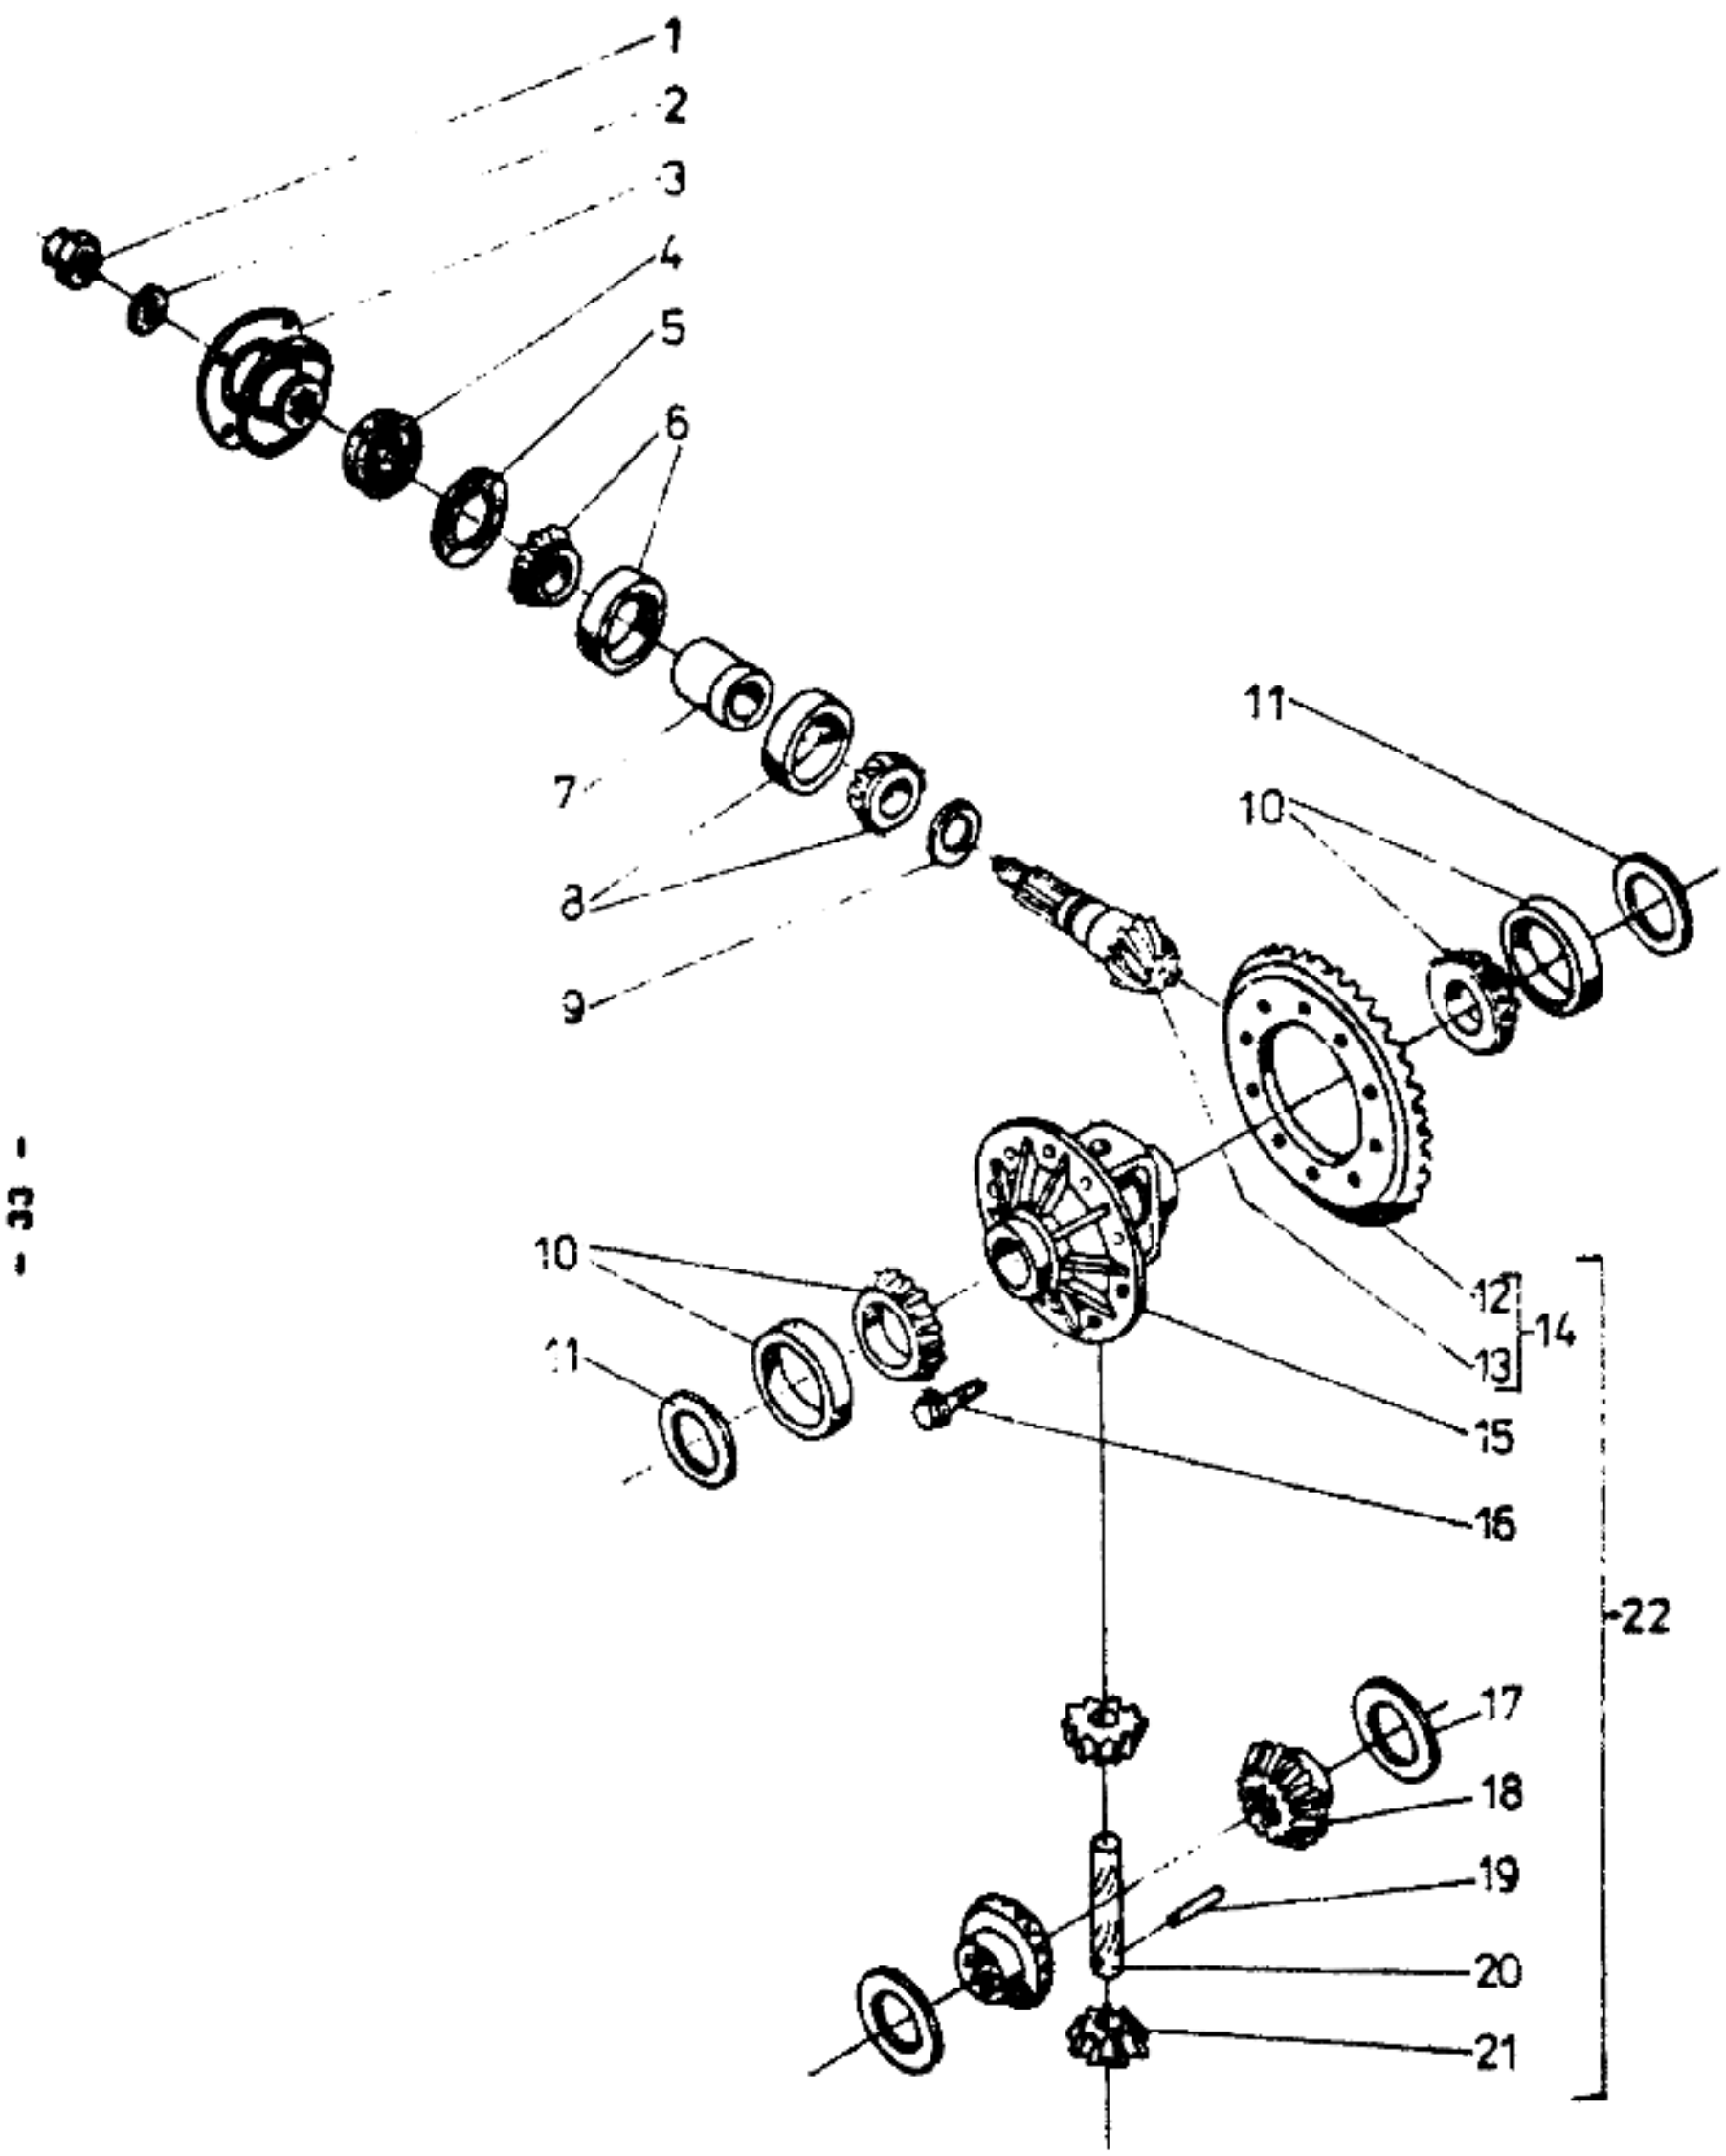

Zuk	MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA KPL. DO MOSTU HIPOIDALNEGO	24.07
3005		1991-02

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDALNY


Poz.	Nr części	Numer części
1	2	3
1	1/40442/71	Nakrętka wałka napędzającego
2	1.45.235-132CB.0A.1	Podkładka nakrętki wałka napędzającego
3	3302-2402090	Końcówka wałka napędzającego - kpl.
4	3502-2402080	Pierścień uszczelniający wałka napędzająceg
5	3502-2402083	Pierścień oporowy uszczelniacza
6	PN-86/M-86220	Łożysko zewnętrzne wałka napędzającego 3320
7	3502-2402066	Tuleja dystansowa
8	PN-86/M-86220	Łożysko wewnętrzne wałka napędzającego 3230
9	3202-2402047	Podkładka dociskowa gr. 2,40
9	3202-2402048	Podkładka dociskowa gr. 2,45
9	3202-2402049	Podkładka dociskowa gr. 2,50
9	3202-2402051	Podkładka dociskowa gr. 2,55
9	3202-2402052	Podkładka dociskowa gr. 2,60
9	3202-2402053	Podkładka dociskowa gr. 2,65
9	3202-2402054	Podkładka dociskowa gr. 2,70
9	3202-2402055	Podkładka dociskowa gr. 2,75
9	3202-2402056	Podkładka dociskowa gr. 2,80
9	3202-2402057	Podkładka dociskowa gr. 2,85
9	3202-2402058	Podkładka dociskowa gr. 2,90
9	3202-2402059	Podkładka dociskowa gr. 2,95
9	3202-2402061	Podkładka dociskowa gr. 3,00

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDAL

1	2	3
9	3202-2402062	Podkładka dociskowa gr. 3,05
9	3202-2402063	Podkładka dociskowa gr. 3,10
10	3202-2403050	Łożysko mechanizmu różnicowego
11	3202-2403054	Podkładka odległościowa gr. 5,40
11	3202-2403055	Podkładka odległościowa gr. 5,45
11	3202-2403056	Podkładka odległościowa gr. 5,50
11	3202-2403057	Podkładka odległościowa gr. 5,55
11	3202-2403058	Podkładka odległościowa gr. 5,60
11	3202-2403059	Podkładka odległościowa gr. 5,65
11	3202-2403061	Podkładka odległościowa gr. 5,70
11	3202-2403062	Podkładka odległościowa gr. 5,75
11	3202-2403063	Podkładka odległościowa gr. 5,80
11	3202-2403064	Podkładka odległościowa gr. 5,85
11	3202-2403065	Podkładka odległościowa gr. 5,90
11	3202-2403066	Podkładka odległościowa gr. 5,95
11	3202-2403067	Podkładka odległościowa gr. 6,00
11	3202-2403068	Podkładka odległościowa gr. 6,05
11	3202-2403069	Podkładka odległościowa gr. 6,10
12	3305-2402026	Koło talerzowe przekładni głównej
13	3305-2402025	Wałek napędzający przekładni głównej
14	3305-2402010	Wałek napędzający i koło talerzowe kompl.
15	3302-2403032	Obudowa mechanizmu różnicowego
16	3502-2403027	Śruba koła talerzowego M12x1,25x25
17	3202-2403045	Podkładka koronki mechanizmu różnicowego

MECHANIZM RÓŻNICOWY I PRZEKŁADNIA GŁÓWNA - kompl. DO MOSTÓW HIPOIDALNYCH

1	2	3
18	3202-2403048	Koronka mechanizmu różnicowego
19	PN-66/M-85021	Kołek walcowy 6n6x50
20	3302-2403052	Sworzeń satelitów
21	3202-2403049	Satelita mechanizmu różnicowego
22	3302-2403010	Mechanizm różnicowy kompl.
1÷22	3305-2403000	Mechanizm różnicowy z przekładnią główną kp

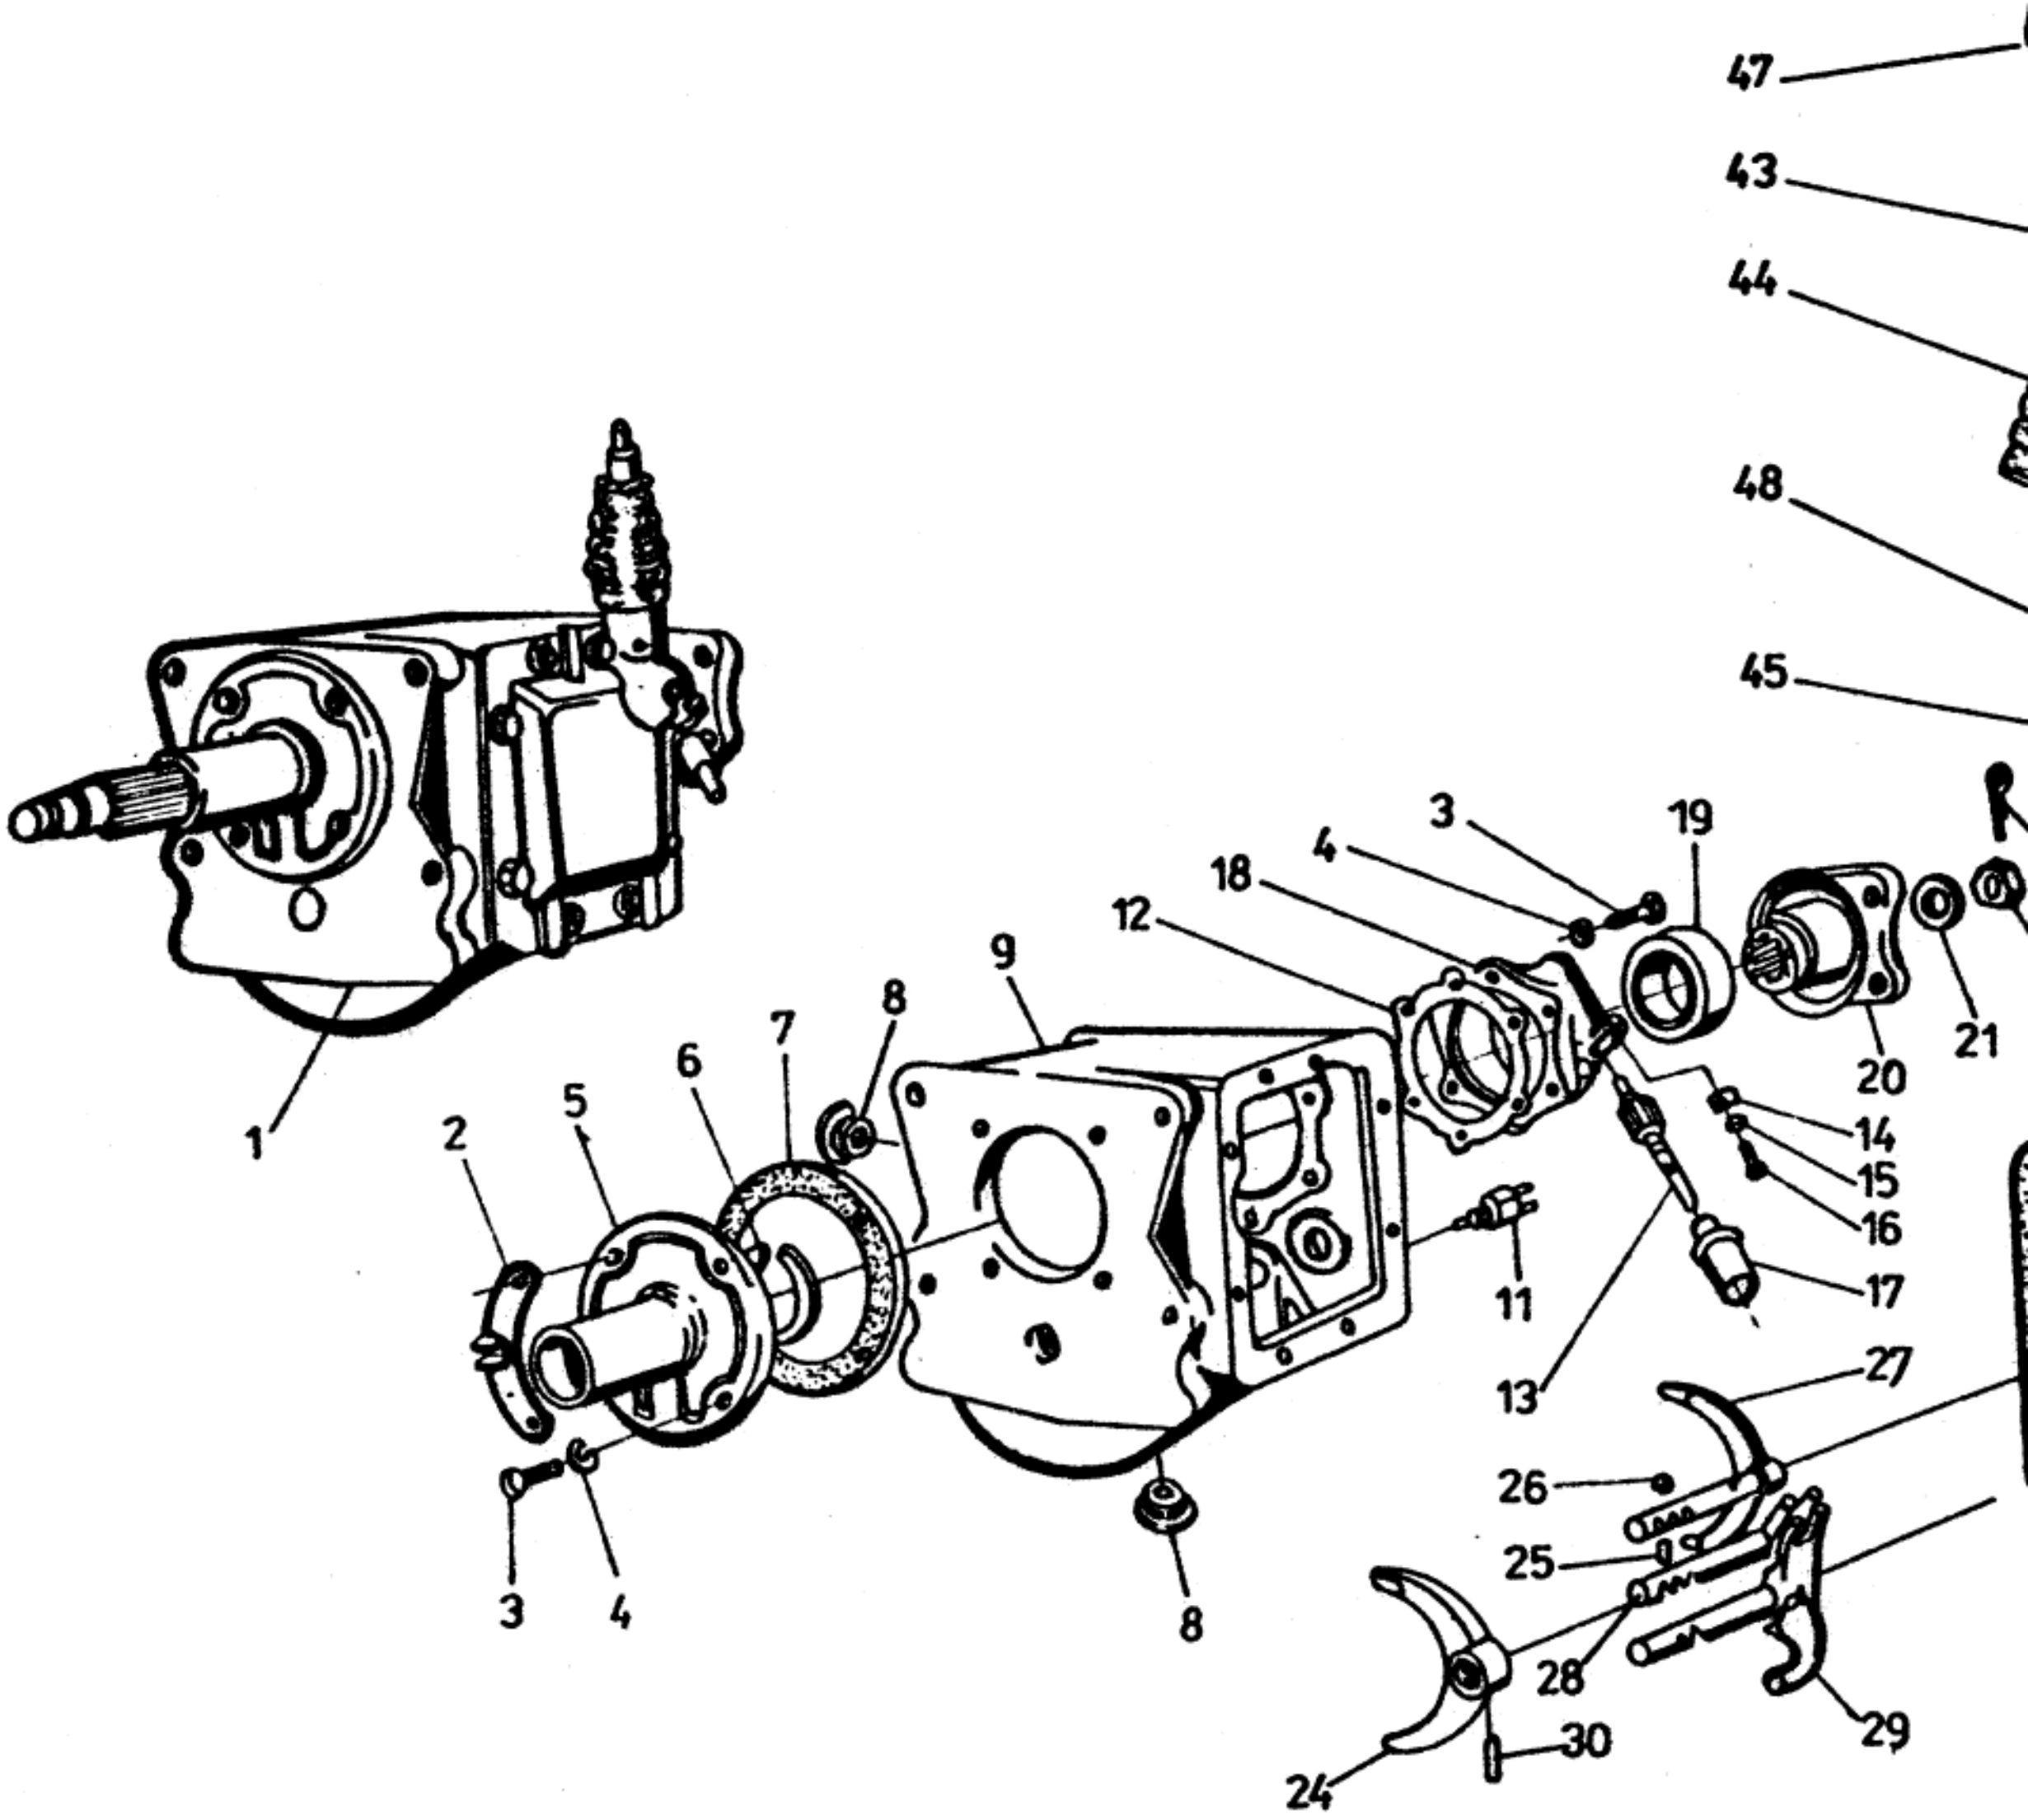

ŻUK	SKRZYNIA BIEGÓW IV– BIEGOWA KPL.

Skrzynia czterobiegowa kpl.


Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	A13.1-1700010-12	Skrzynia biegów kpl.
1	A13.2 1700010-1	Skrzynia biegów kpl. [1)]
2	51-1601190	Uchwyt sprężyny
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
5	20-1701040-21	Pokrywa łożyska wałka sprzęgłowego
6	M-7040	Pierścień uszczelniający
7	11-7051-2	Uszczelka pokrywy
8	A-24457-1	Korek
9	A13.1-1701015	Obudowa skrzyni biegów
10	20-1702014	Uszczelka pokrywy bocznej
11	562.66.00	Wyłącznik światła cofania
12	20-1701203-2	Uszczelka pokrywy
13	B06-3802034-01	Wałek napędu szybkościomierza
13	702-3802034	Wałek napędu szybkościomierza [1)]
14	51-3802031	Płytka zabezpieczająca
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
16	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-Fe/Zn5c
17	51-3802030	Końcówka linki

1	2	3
18	A13.1-1701205-2	Pokrywa łożyska tylnego
19	20-1701211	Pierścień uszczelniający
20	20-1701238-2	Końcówka kołnierza
21	20-2402064-2	Podkładka
22	292917-P2	Nakrętka koronowa M20x1,5
23	PN-76/M-82001	Zawleczka S4x36
24	705-1702232	Widełki III i IV biegu
25	PN-83/M86456	Kołek K3x9
26	PN-75/M86452	Kulka 9,5-IV
27	705-1702220	Widełki I i II biegu z wałkiem kpl.
28	705-1702231	Widełki III i IV biegu
29	705-1702240-1	Widełki tylnego biegu z wałkiem kpl.
30	PN-78/M-85023	Kołek sprężysty 4x20
31	4161588	Sprężyna zatrzasku
32	A13-1702010-1	Pokrywa skrzyni biegów kpl.
33	PN-74/M-82153	Nakrętka M14x1,5
34	A13-1702310-21	Zderzak dźwigni
35	298948-P8	Kołek 5x25
36	705-1702125	Sworzeń
37	A13-1702120	Dźwignia zmiany biegów
38	A13-1702138	Pierścień

1	2	3
39	705-1702137-1	Tulejka ustalająca
40	705-1702135-2	Sprężyna
41	PN-76/M-85111	Pierścień ustalający 40W
42	705-1702147	Osłona dźwigni
43	06-1703014	Dźwignia zmiany biegów kpl.
44	06-1703079	Osłona dźwigni
45	PN-88/M-82176	Nakrętka samozabezpieczająca RM12-5-B-Fe/Zn5[2)]
45	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezpieczająca M12-5-B-Fe/Zn5[2)]
47	17-103086	Gałka kulista
48	06-1703012	Ramię dźwigni

[1)] do samochodów z mostem hipoidalnym.

[2)] zamiennie

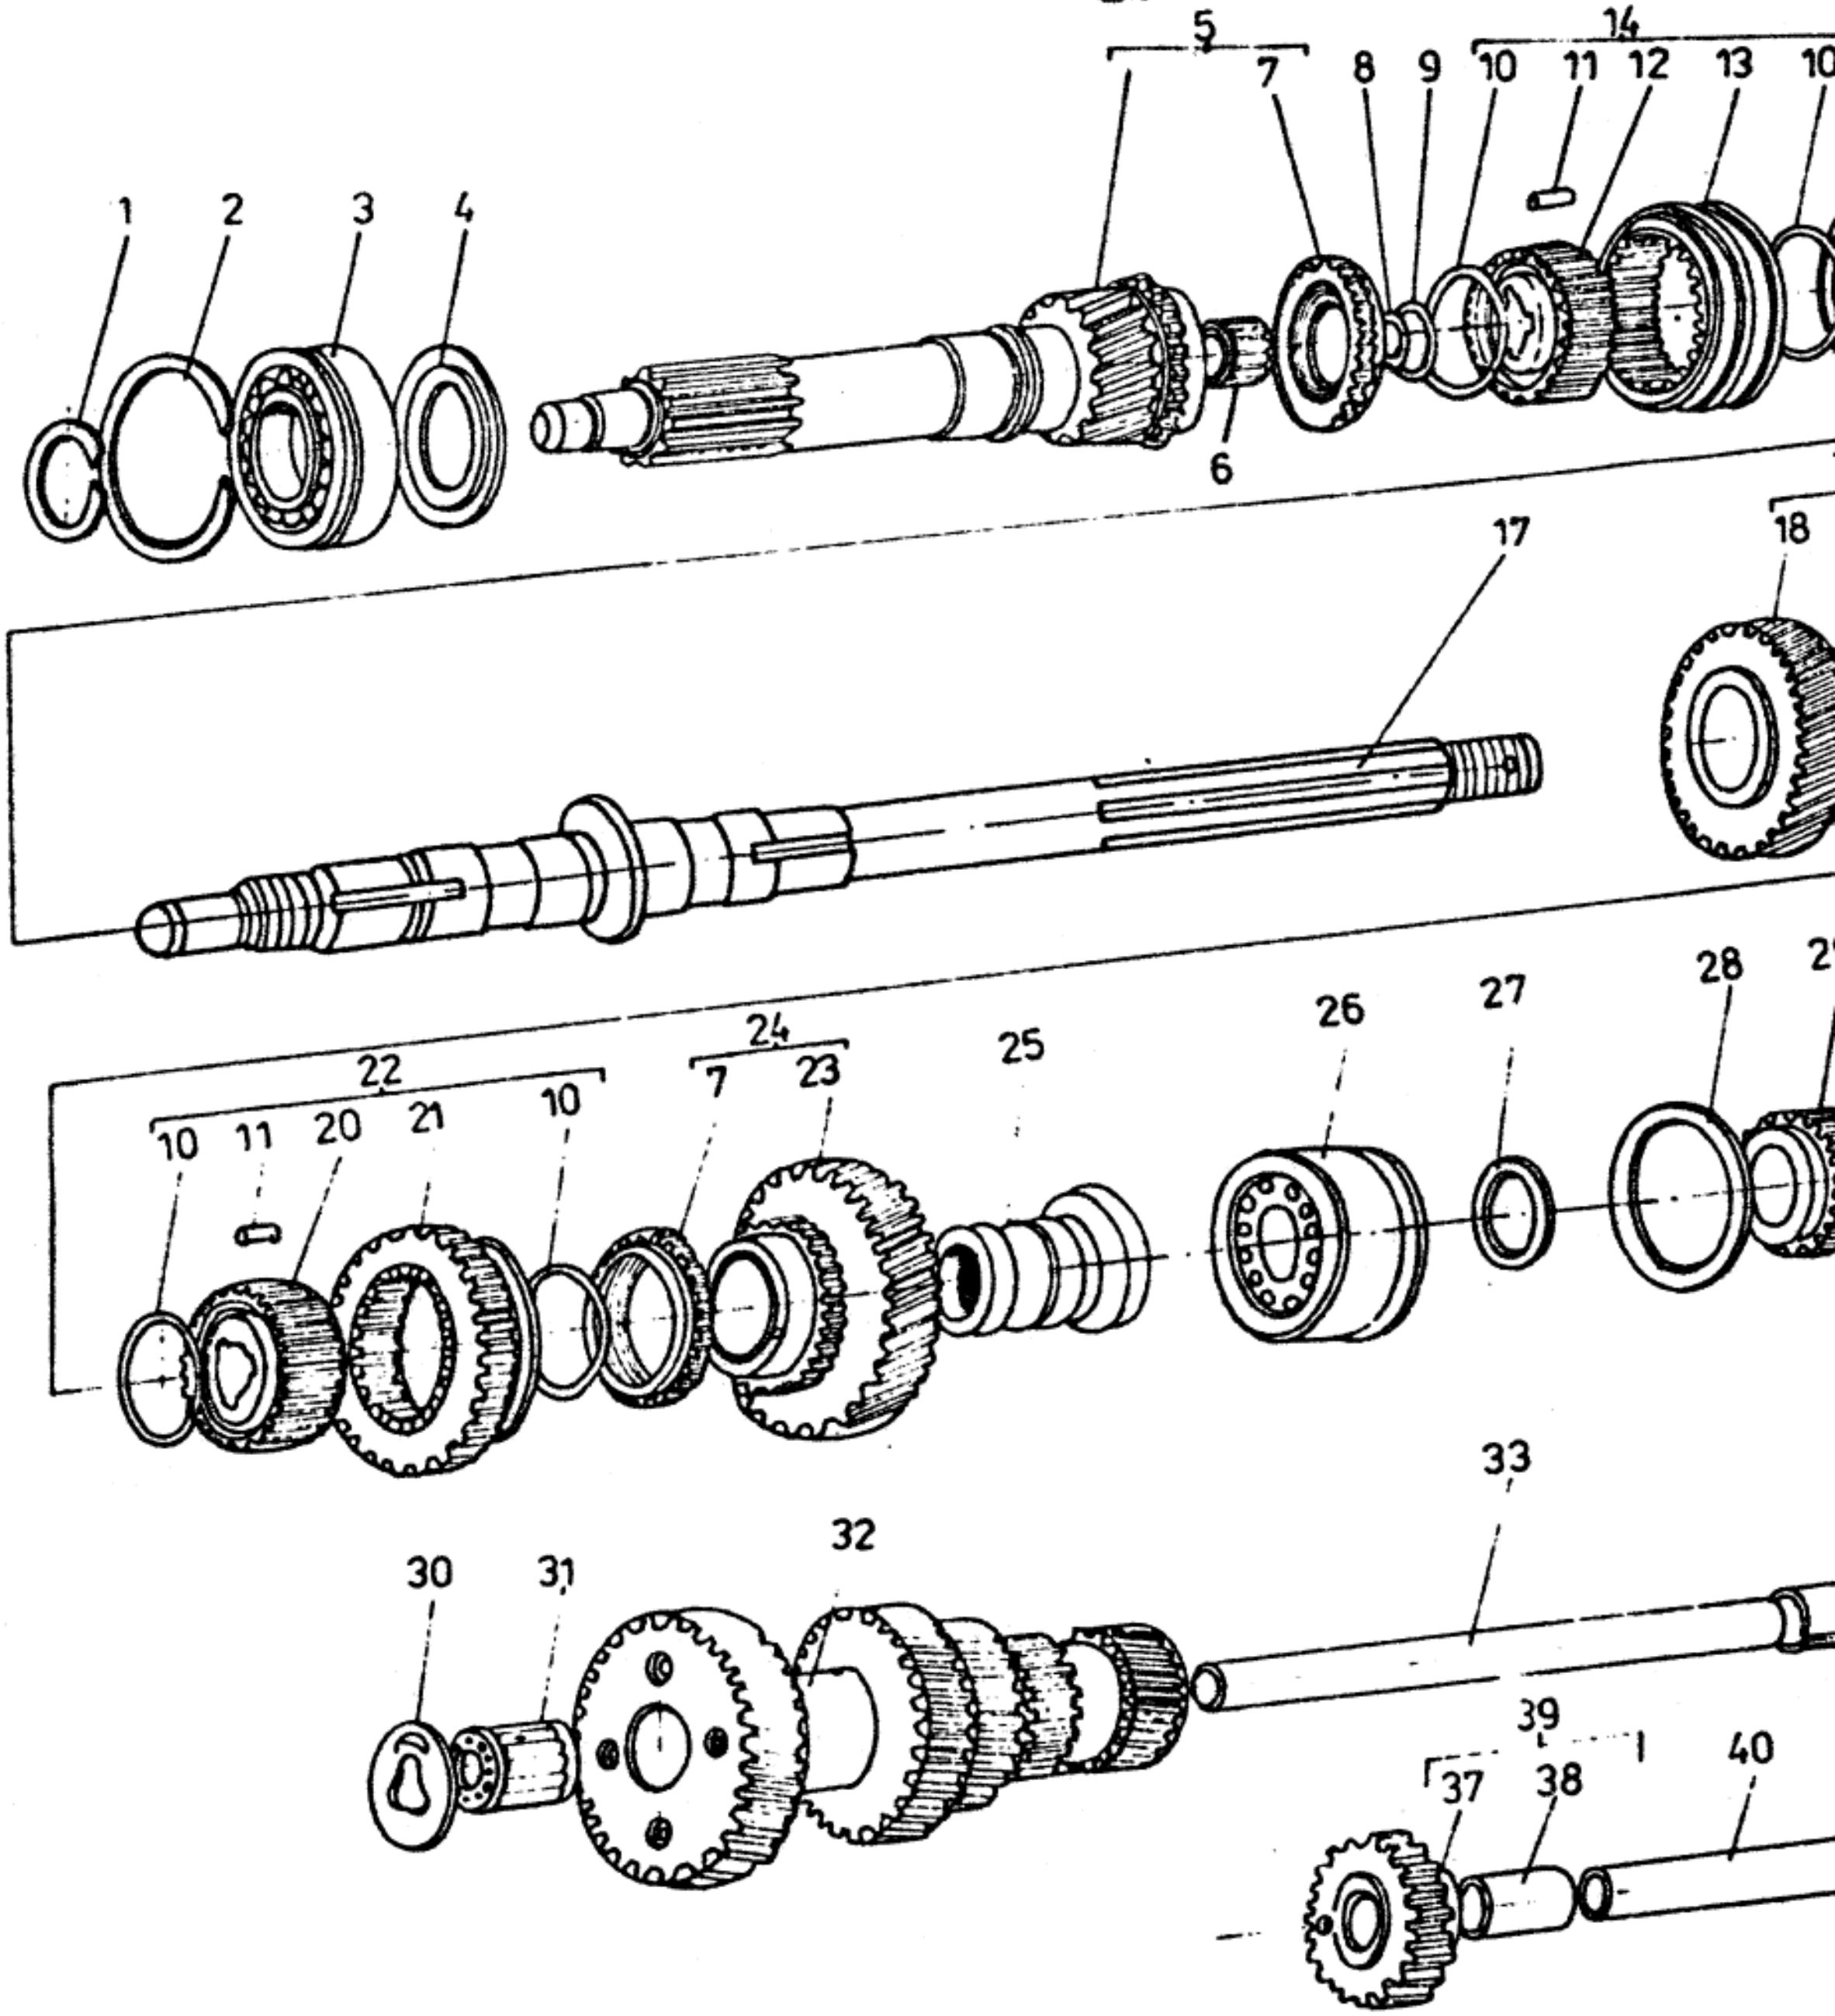

ŻUK	SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA WZMOCNIONA ELEMENTY WEWNĘTRZNE

Skrzynia biegów czterobiegowa wzmocniona

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	20-1701034	Pierścień osadczy
2	20-1701036	Pierścień osadczy
3	20-1701032	Łożysko kulkowe
4	M-7040	Odrzutnik smarów
5	705-1701022	Wałek sprzęgłowy
6	PN-81/M-86310	Łożysko igiełkowe K20x26x17
7	705-1701048	Pierścień synchronizatora
8	1.28.748	Pierścień osadczy
9	A13.1-1701090	Podkładka sprężysta piasty
10	605-2604064	Sprężyna synchronizatora
11	A13-2604063	Kamień synchronizatora
12	A13.1-1701067	Piasta sprzęgła przesuwnego III i IV biegu
13	705-1701068-2	Sprzęgło przesuwne synchronizatora III i IV biegu
14	A13.1-1701065	Piasta ze sprzęgłem i kamieniami kpl.
15	705-2604045	Koło zębate III biegu
16	705-2604044	Koło zębate III biegu z pierścieniem kpl.
17	A13.1-1701105	Wałek główny skrzyni biegów
18	705-26040038	Koło zębateII biegu


1	2	3
19	705-2604037	Koło zębate z pierścieniem synchronizatora kpl.
20	A13.1-1701072	Piasta sprzęgła przesuwnego I i II biegu
21	705-1701073-2	Sprzęgło przesuwne synchronizatora I i II biegu
22	A13.1-1701070	Piasta sprzęgła ze sprzęgłem i kamieniami I i II biegu kpl.
23	705-2604035	Koło zębate I biegu
24	705-2604034	Koło zębate z pierścieniem synchronizatora kpl.
25	A13.1-1701041	Tulejka wałka głównego
26	A13.1-1701190	Łożyko kulkowe skośne wałka głównego -tylne
27	1.28.164	Pierścień
28	A13.1-1701192	Pierścień osadczy łożyska
29	A13-3802033	Koło zębate napędu szybkościomierza
29	705-3802033	Koło zębate napędu szybkościomierza [1)]
30	M-7119	Podkładka oporowa nieruchoma
31	M-7118	Łożysko wałeczkowe - krótkie
32	A13.1-1701050	Blok kół zębatych pośrednich
33	705-1701051	Oś bloku kół
34	705-1701052	Tulejka odległościowa
35	M-7121	Łożysko wałeczkowe - długie
36	705-1701062	Podkładka oporowa

1	2	3
36	705-1701063	Podkładka oporow
36	705-1702064	Podkładka oporowa
37	705-1701082	Kolo zębate wstecznego biegu
38	A-7143-3	Tuleja koła zębatego wstecznego biegu
39	705-1701080	Kolo zębate wstecznego biegu kpl.
40	705-1701084	Oś koła
41	11-7155	Płytka zabezpieczająca
42	PN-77/M-82008	Podkładka zabezpieczająca
43	PN-85/M-82242	Śruba M10x16-5.8-B-Fe/Zn5c
44	A13.1-1700010-12	Skrzynia biegów kpl. /tabl. 17.03 i 17.04/
44	A13.2-1700010-1	Skrzynia biegów kpl. /tabl. 17.03 i 17.04/ [1)]

x) wg potrzeby


[1)] skrzynia biegów dla samochodów z mostem hipoidalnymm

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW (TS5-21)

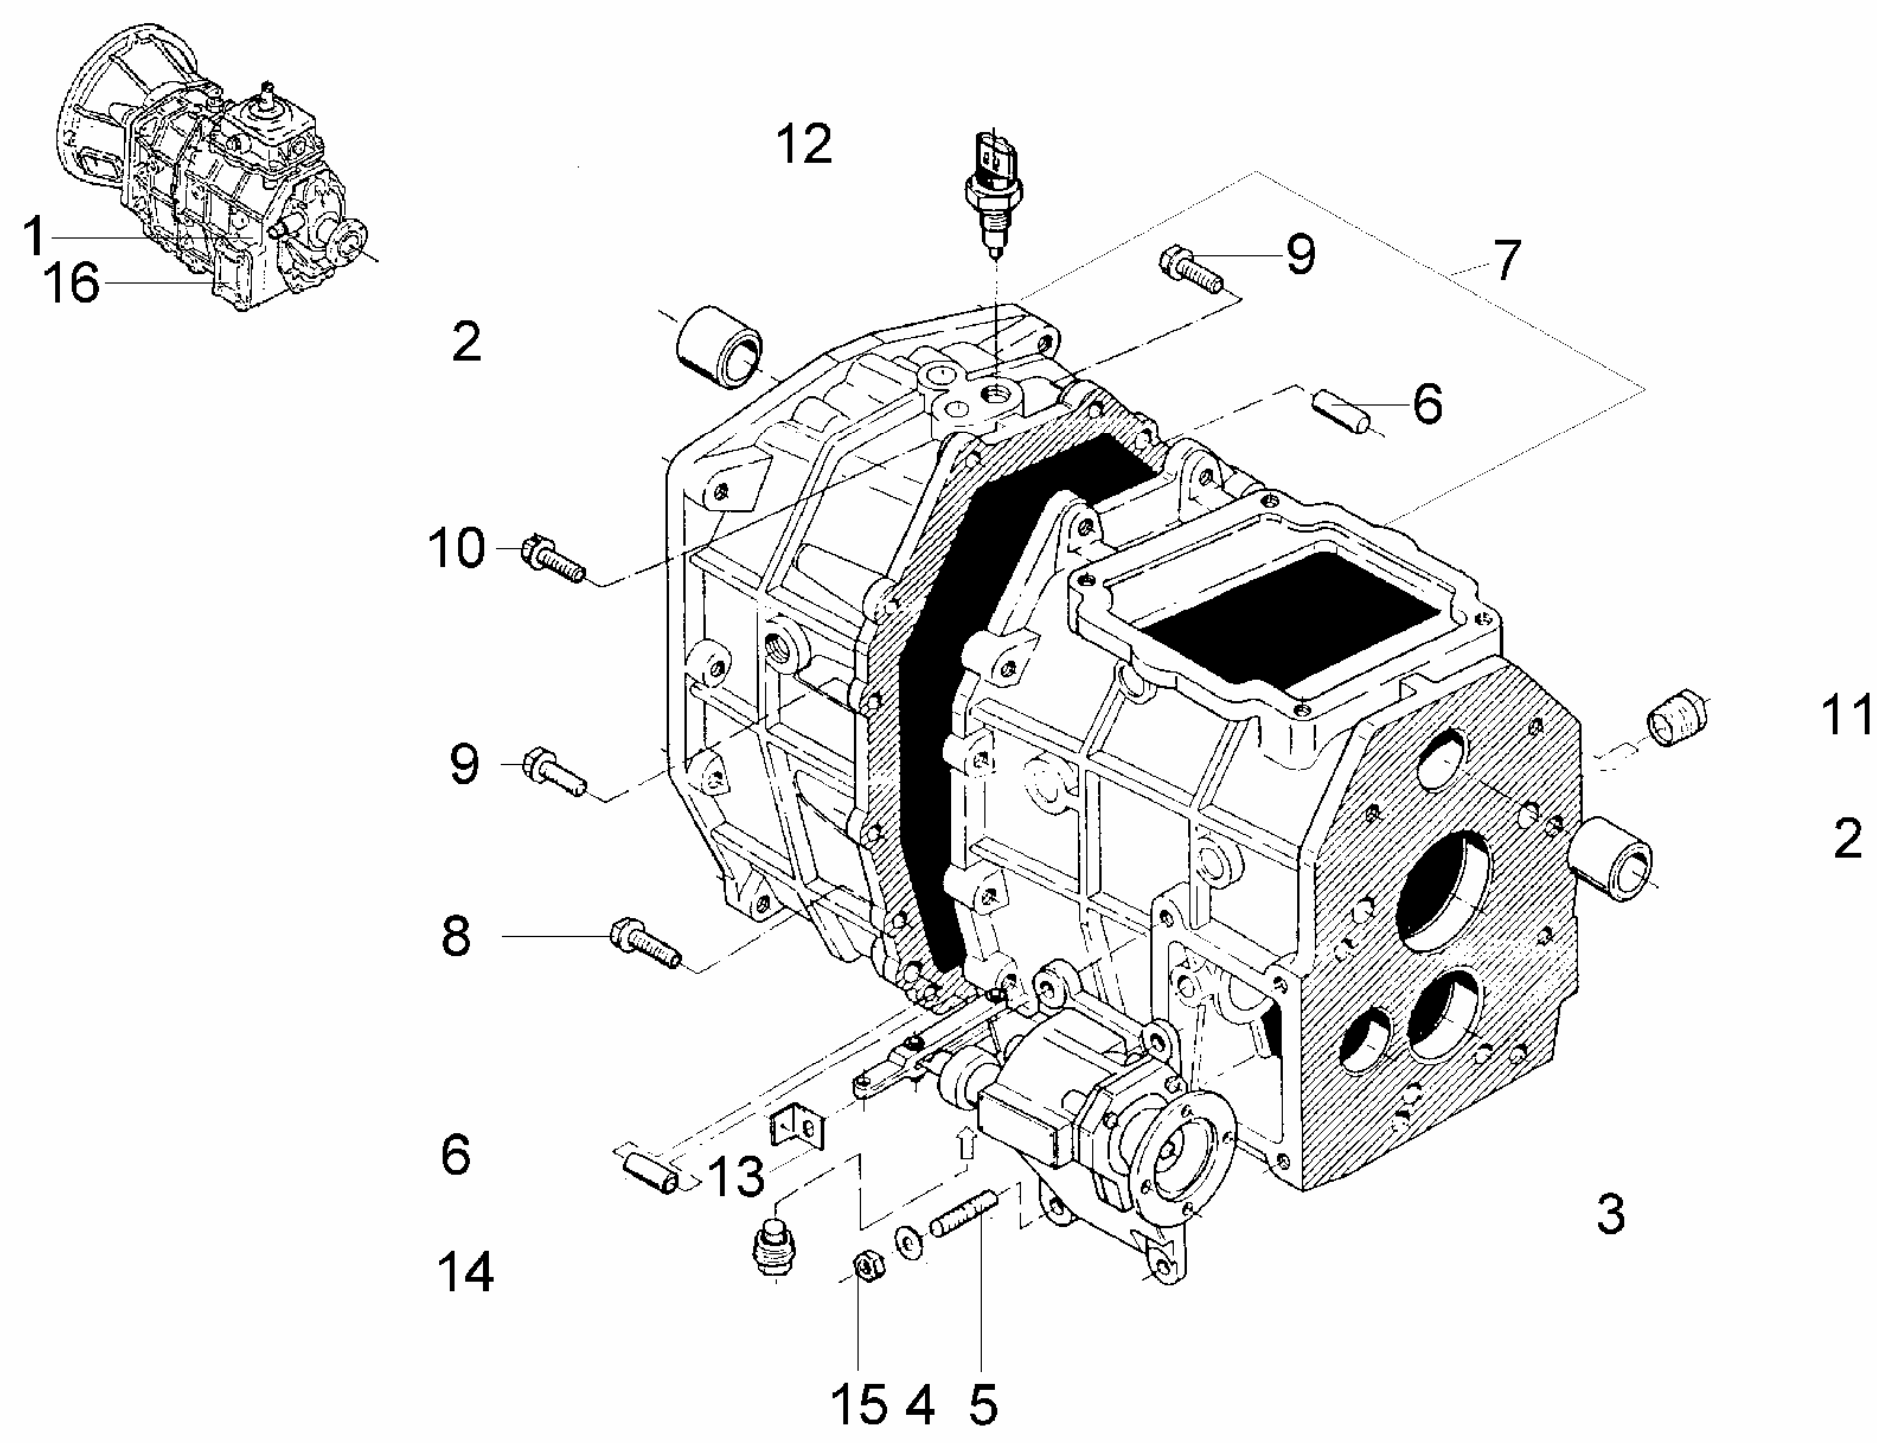


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[01]	**Skrzynia biegów k**			
		779057394	s			
		[01]	**Skrzynia biegów k**			
		779056448	s			
		[01]	**Skrzynia biegów k**			
	V	779057933		o		
		[02]	**Tulejka**			
		782014723	s			
		[03]	**Przystawka dodat**			
		779059579	s			
		[04]	**Podkładka spręży**			
		721204157	s			
		[05]	**Śruba dwustronna**			
		782015620	s			
		[06]	**Kołek walcowy H1**			
		966521280	s			
		[07]	**Obudowa skrzyni**			
		779057535	s			
		[08]	**Śruba M8x35**			
		782015668	s			
		[09]	**Śruba M8x30**			
		782015621	s			
		[10]	**Śruba M8x30-P**			
		782015669	s			
		[11]	**Korek wlewu oleju**			
		779058903	s			
		[12]	**Wyłącznik światła**			
		769893944	s			
		[13]	**Zaczep sprężyny**			
		779058904	s			
		[14]	**Korek magnetyczn**			
		779057532	s			
		[15]	**Nakrętka M10-5-B**			
		940200522	s			

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW (TS5-21)

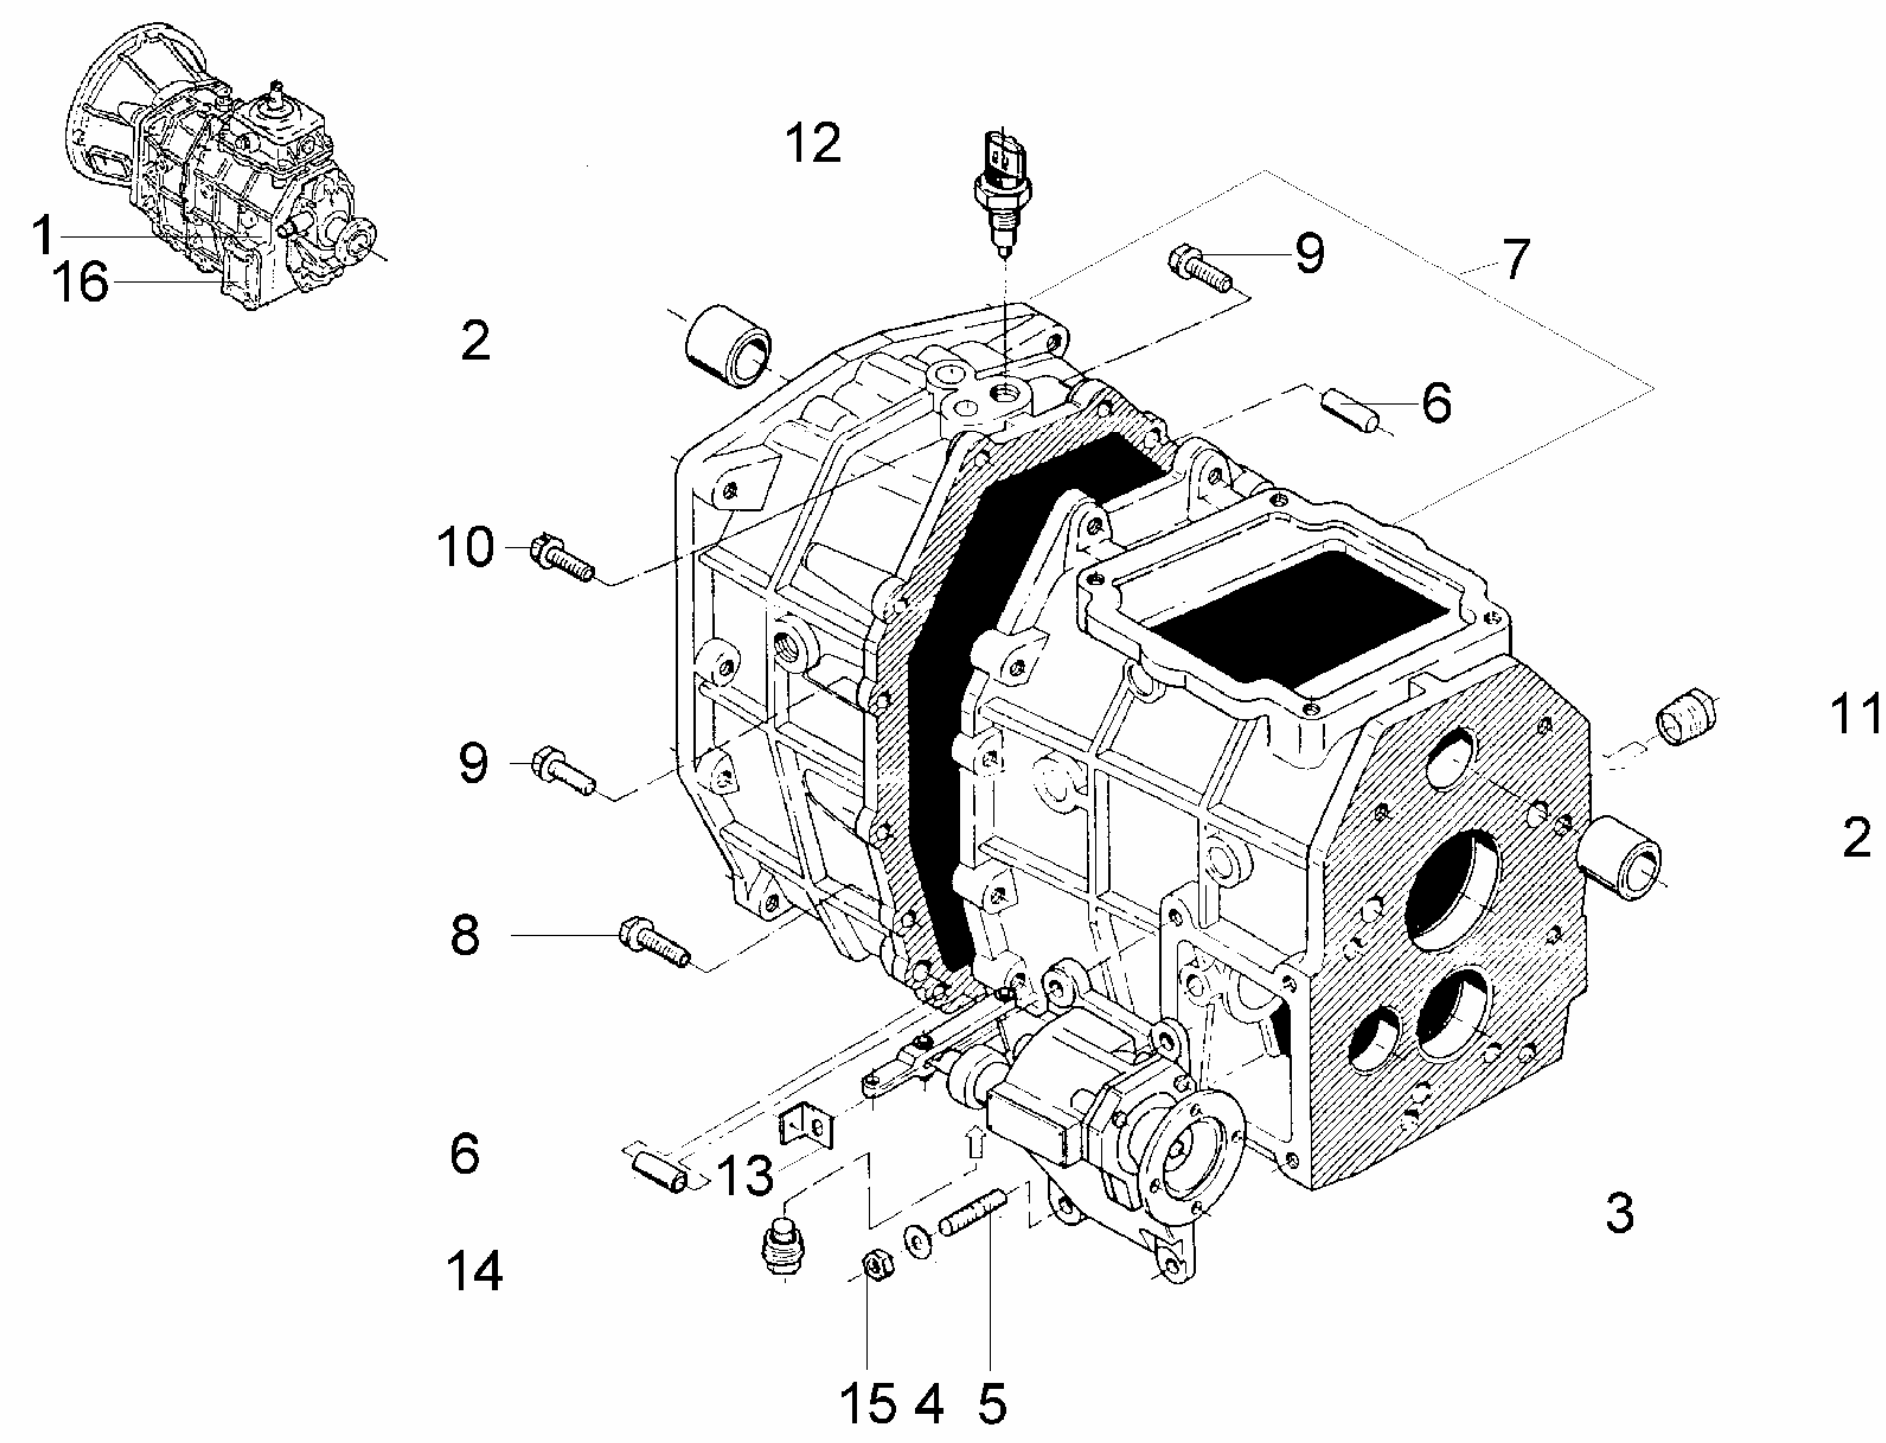


ID			MODEL				
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA			
				LT	LV	LC	
		[16]	**Pokrywa boczna**				
		779057785	s				

WAŁEK GŁÓWNY, KOŁA ZĘBATE (TS5-21)

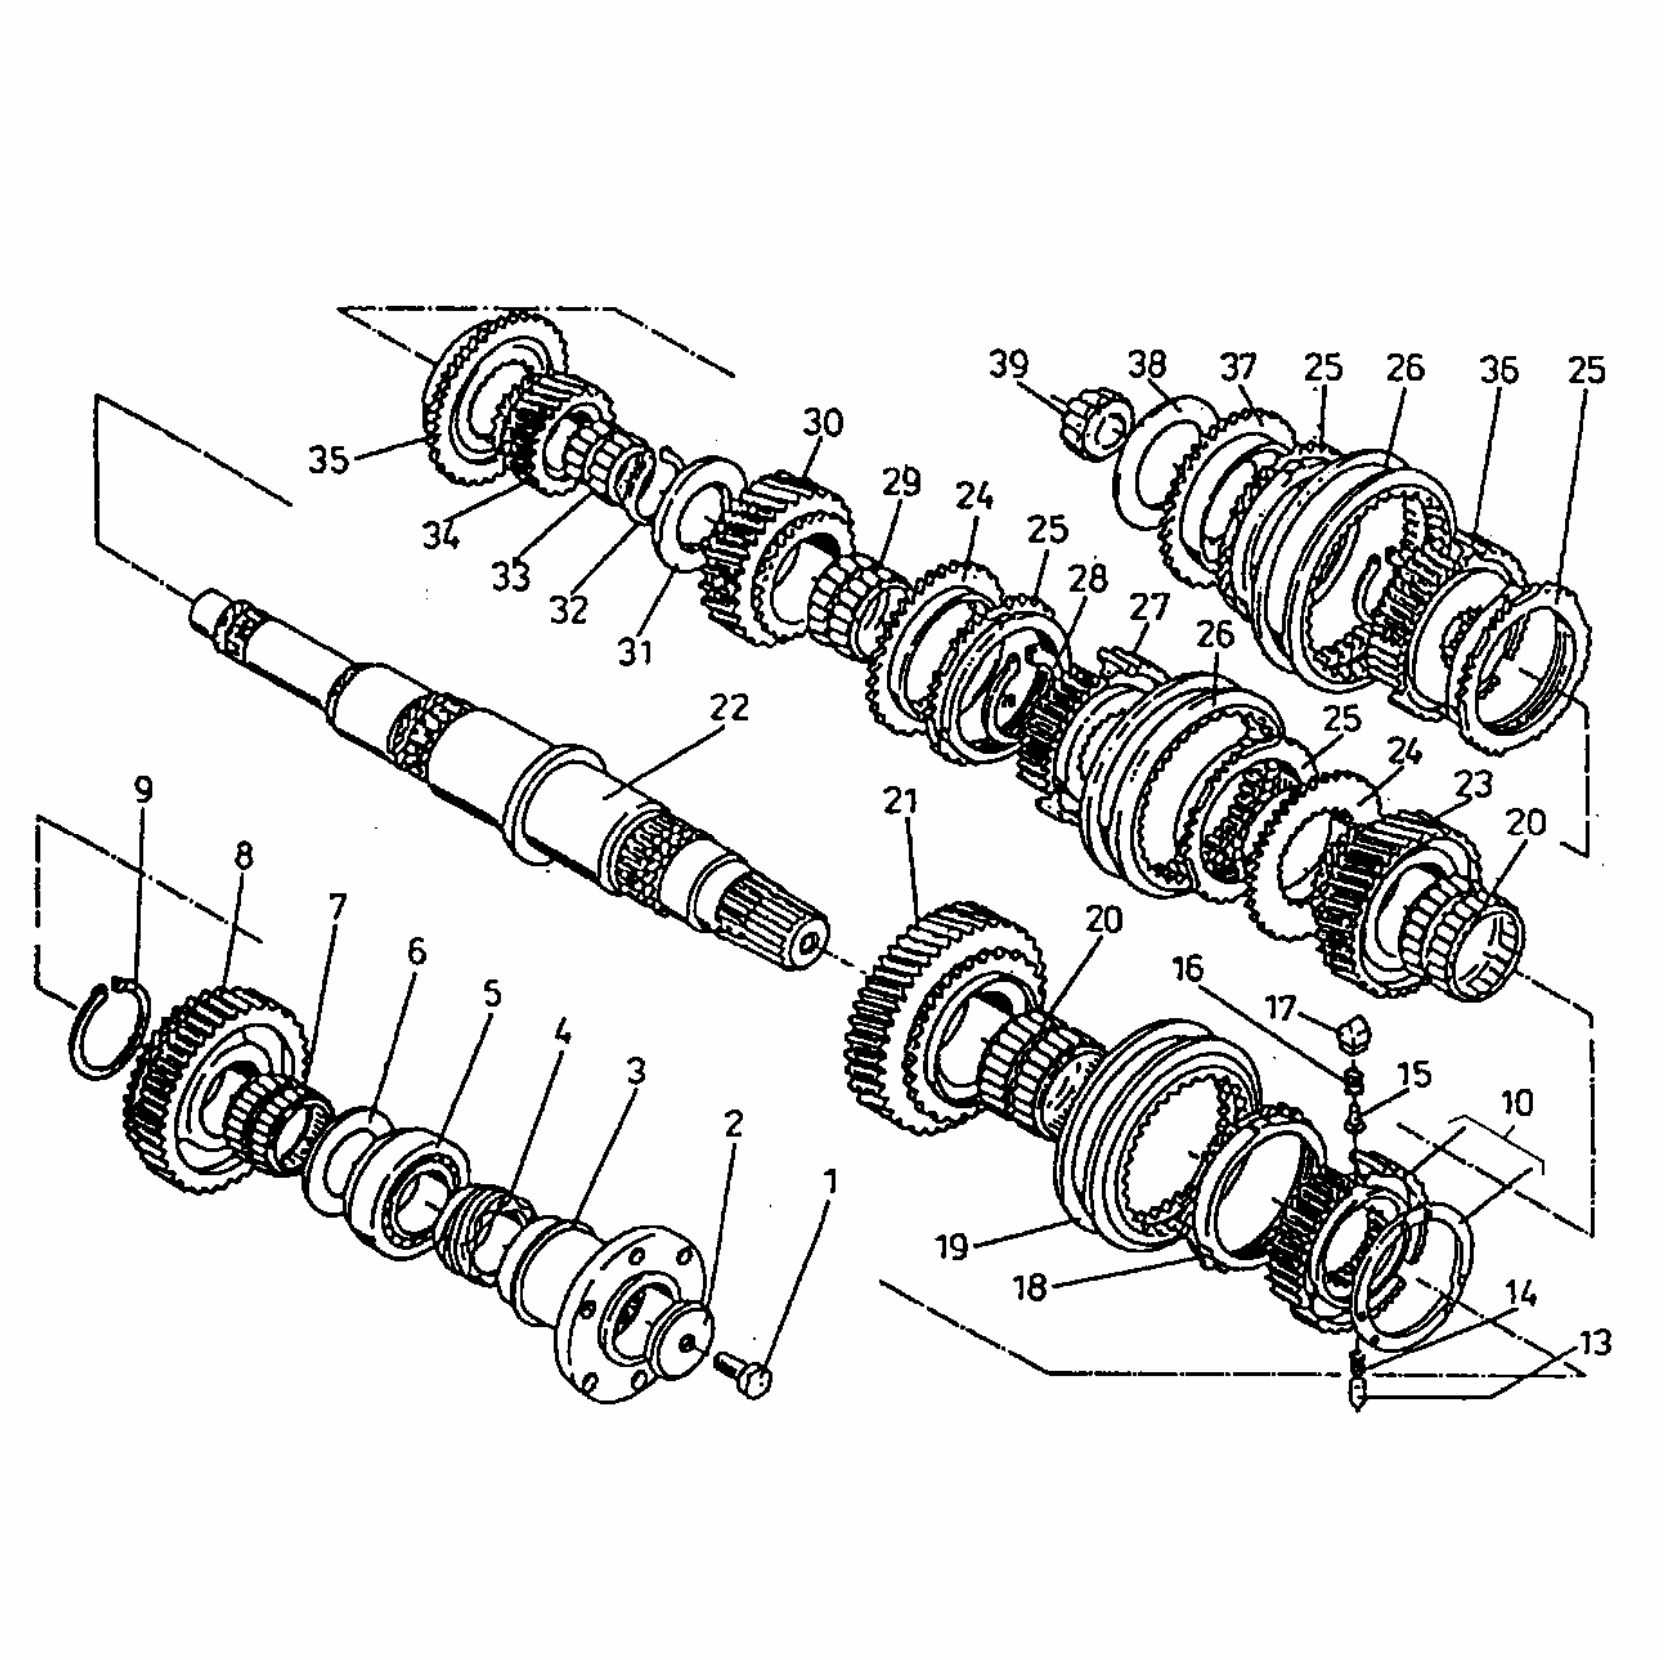


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL / WERSJA	LT	LV	LC
		[01]	**Śruba M12x1,25x3**			
		911554822	s			
		[02]	**Podkładka oporov**			
		779057356	s			
		[03]	**Złącze przegubu k**			
		779059165	s			
		[04]	**Koło napędu szyb**			
		779057396	s			
		[05]	**Łożysko stożkowe**			
		055043157	s			
		[06]	**Pierścień oporowy**			
		779057359	s			
		[07]	**Złożenie igiełkowe**			
		779058907	s			
		[07]	**Złożenie igiełkowe**			
		779059165	s			
		[08]	**Koło bierne wstec**			
		779057360	s			
		[09]	**Pierścień osadczy**			
		779057802	s			
		[09]	**Pierścień osadczy**			
		779058106	s			
		[09]	**Pierścień osadczy**			
		779058105	s			
		[10]	**Korpus synchroni**			
		779059769	s			
		[11]	**Pierścień synchro**			
		779059772	s			
		[12]	**Sprzęgło przesuw**			
		779059773	s			
		[13]	**Złożenie igiełkowe**			
		779057526	s			
		[13]	**Złożenie igiełkowe**			
		779059774	s			

WAŁEK GŁÓWNY, KOŁA ZĘBATE (TS5-21)

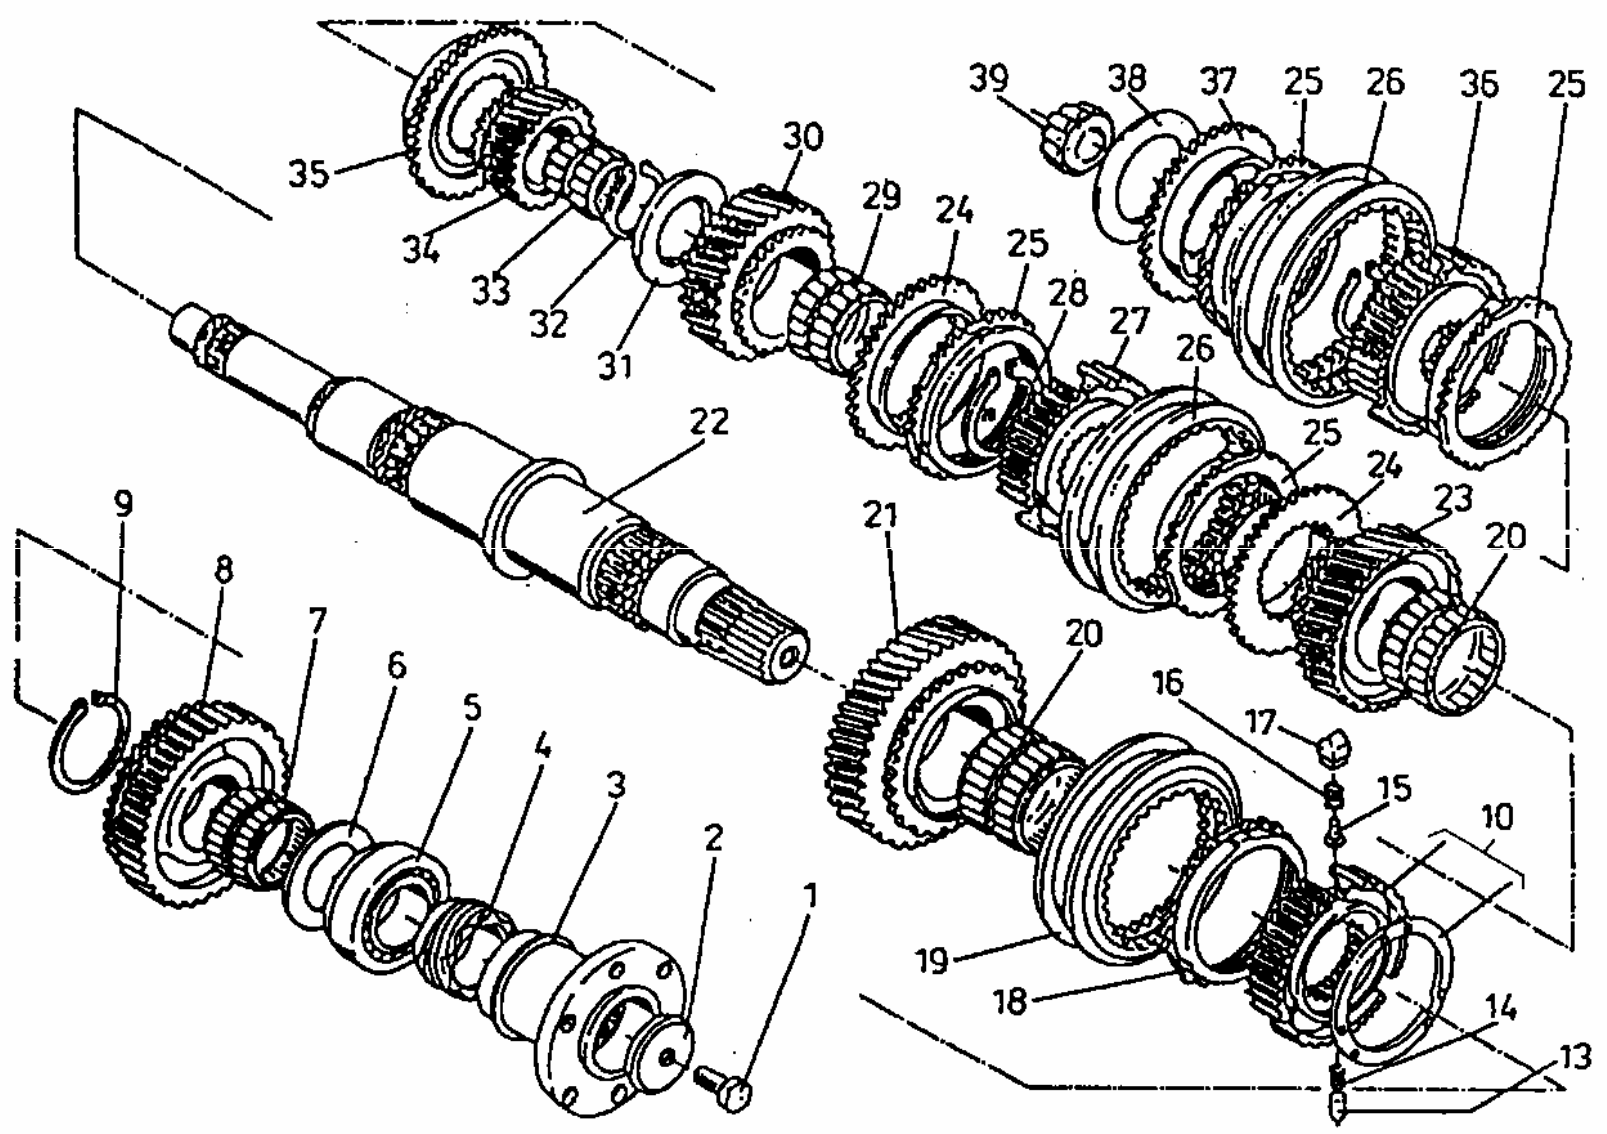


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[14]	**Koło zębate I bieg**			
		779057340	s			
		[15]	**Wałek główny**			
		779058905	s			
		[16]	**Sprężyna**			
		779059770	s			
		[17]	**Kulka 7-28**			
		779059771	s			
		[18]	**Koło zębate II bieg**			
		779059758	s			
		[19]	**Sprzęgło przesuw**			
		779059775	s			
		[20]	**Korpus synchroni**			
		779059776	s			
		[21]	**Pierścień osadczy**			
		779058106	s			
		[21]	**Pierścień osadczy**			
		779058105	s			
		[21]	**Pierścień osadczy**			
		779057802	s			
		[22]	**Złożenie igiełkowe**			
		779058211	s			
		[22]	**Złożenie igiełkowe**			
		779059777	s			
		[23]	**Koło zębate III bie**			
		779059759	s			
		[24]	**Pierscień oporowy**			
		779057347	s			
		[25]	**Pierścień osadczy**			
		779057803	s			
		[25]	**Pierścień osadczy**			
		782015165	s			
		[25]	**Pierścień osadczy**			
		782015173	s			

WAŁEK GŁÓWNY, KOŁA ZĘBATE (TS5-21)

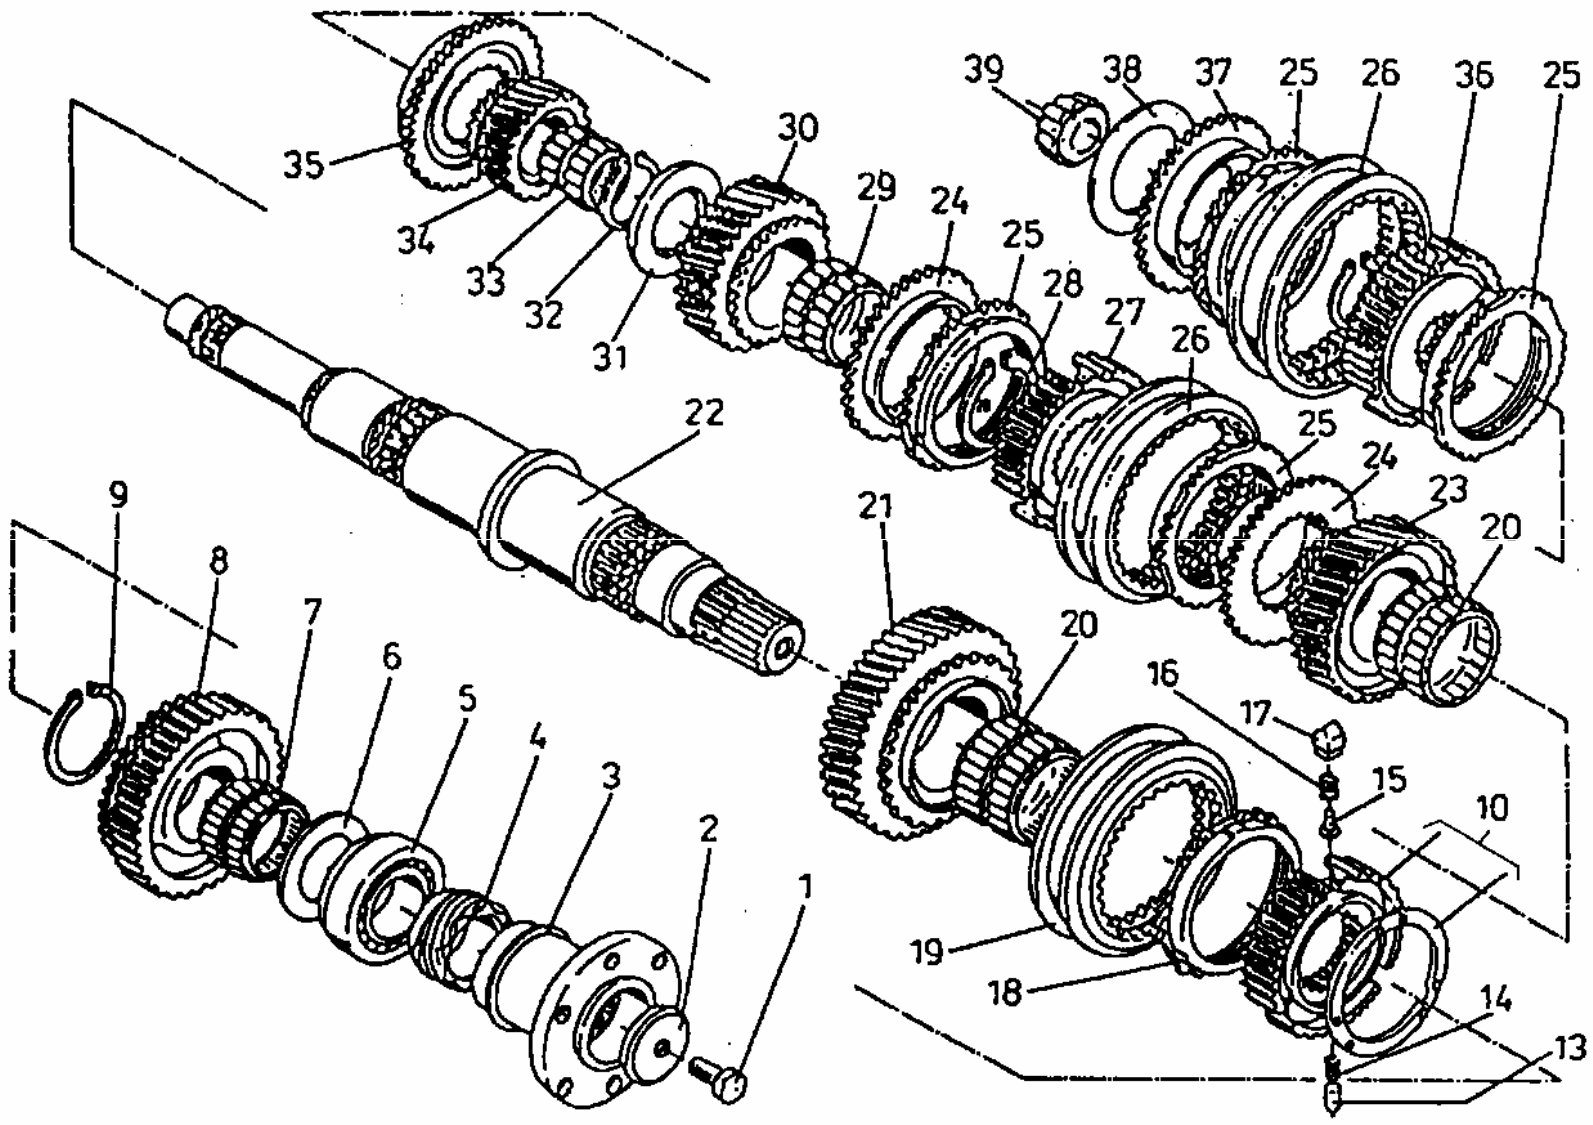


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL ALL	LT	LV	LC
		[26]	Złożenie igiełkowe			
		779059778	s			
		[27]	Koło zębate V bieg			
		779059760	s			
		[28]	Korpus synchroni			
		779059779	s			
		[29]	Pierścień cierny s			
		779057363	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058088	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058068	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058092	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779057954	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058091	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058090	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058089	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058087	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058086	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779058085	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		782014869	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779057691	s			
		[30]	Podkładka odległo			
		779057724	s			

WAŁEK GŁÓWNY, KOŁA ZĘBATE (TS5-21)

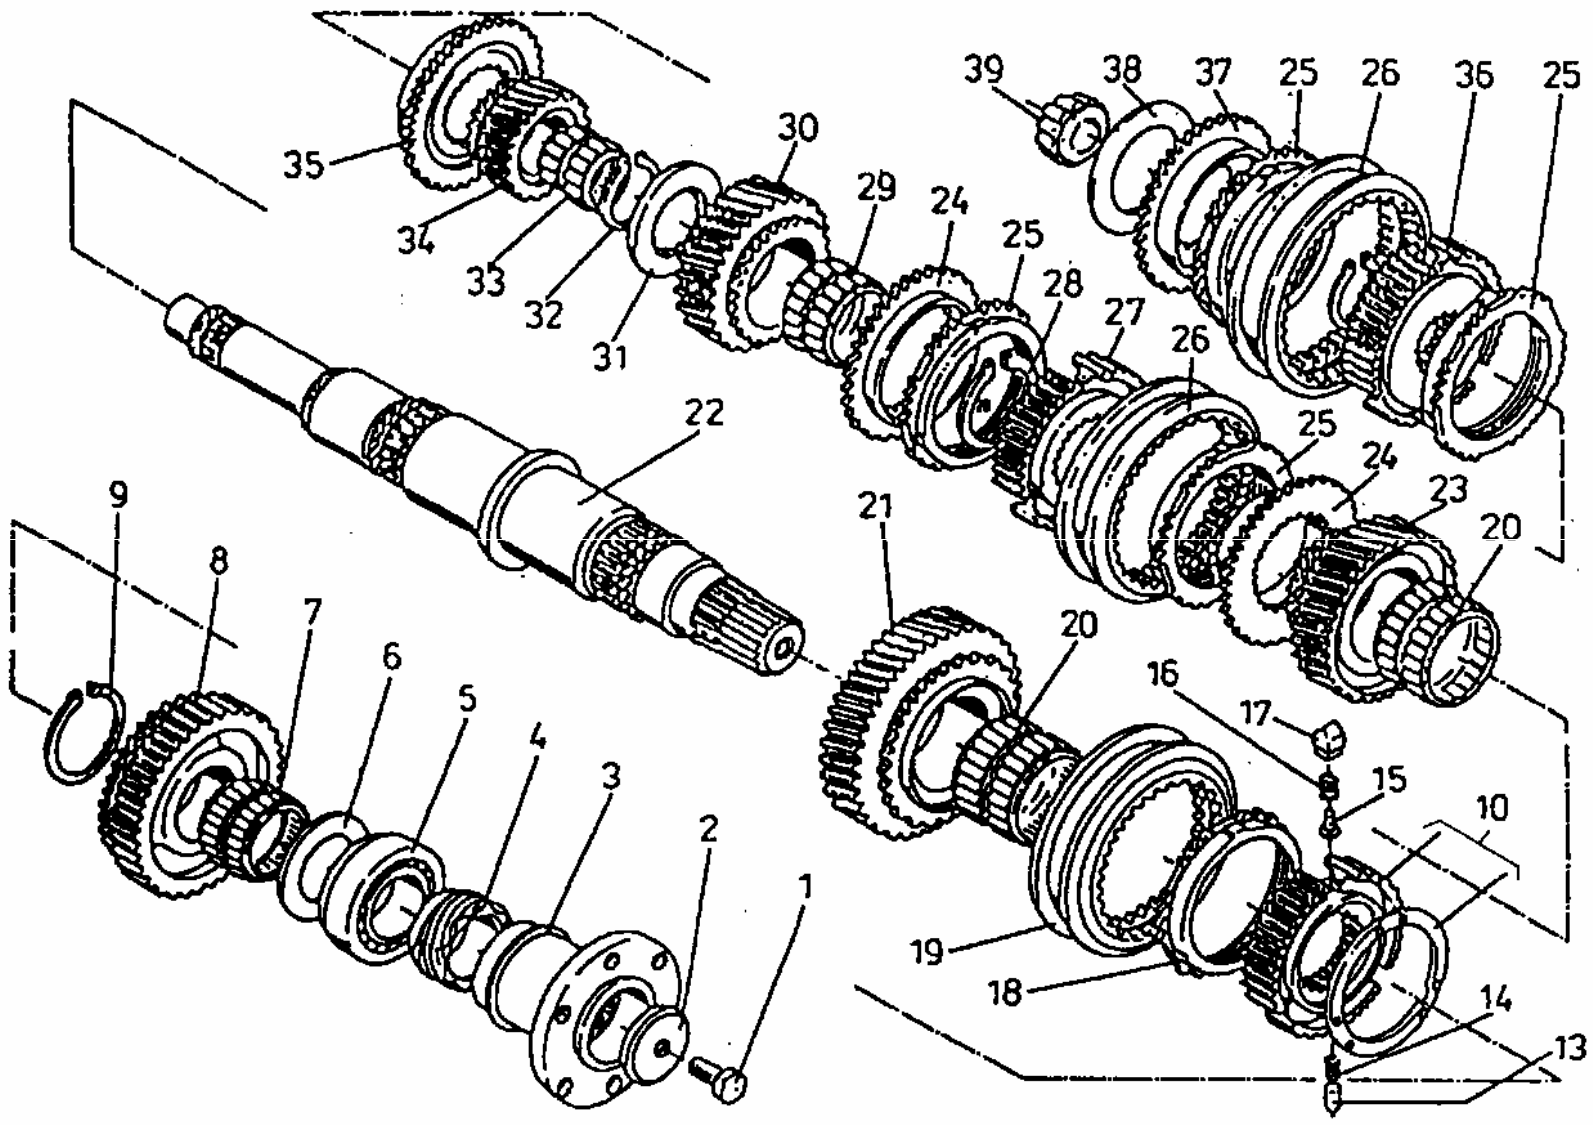


ID							
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL				
			ALL	WERSJA			
				LT	LV	LC	
		[31] 055043158	s				**Łożysko stożkowe**

KOŁA ZĘBATE, WAŁEK NAPĘDOWY I POŚREDNI (TS5-21)

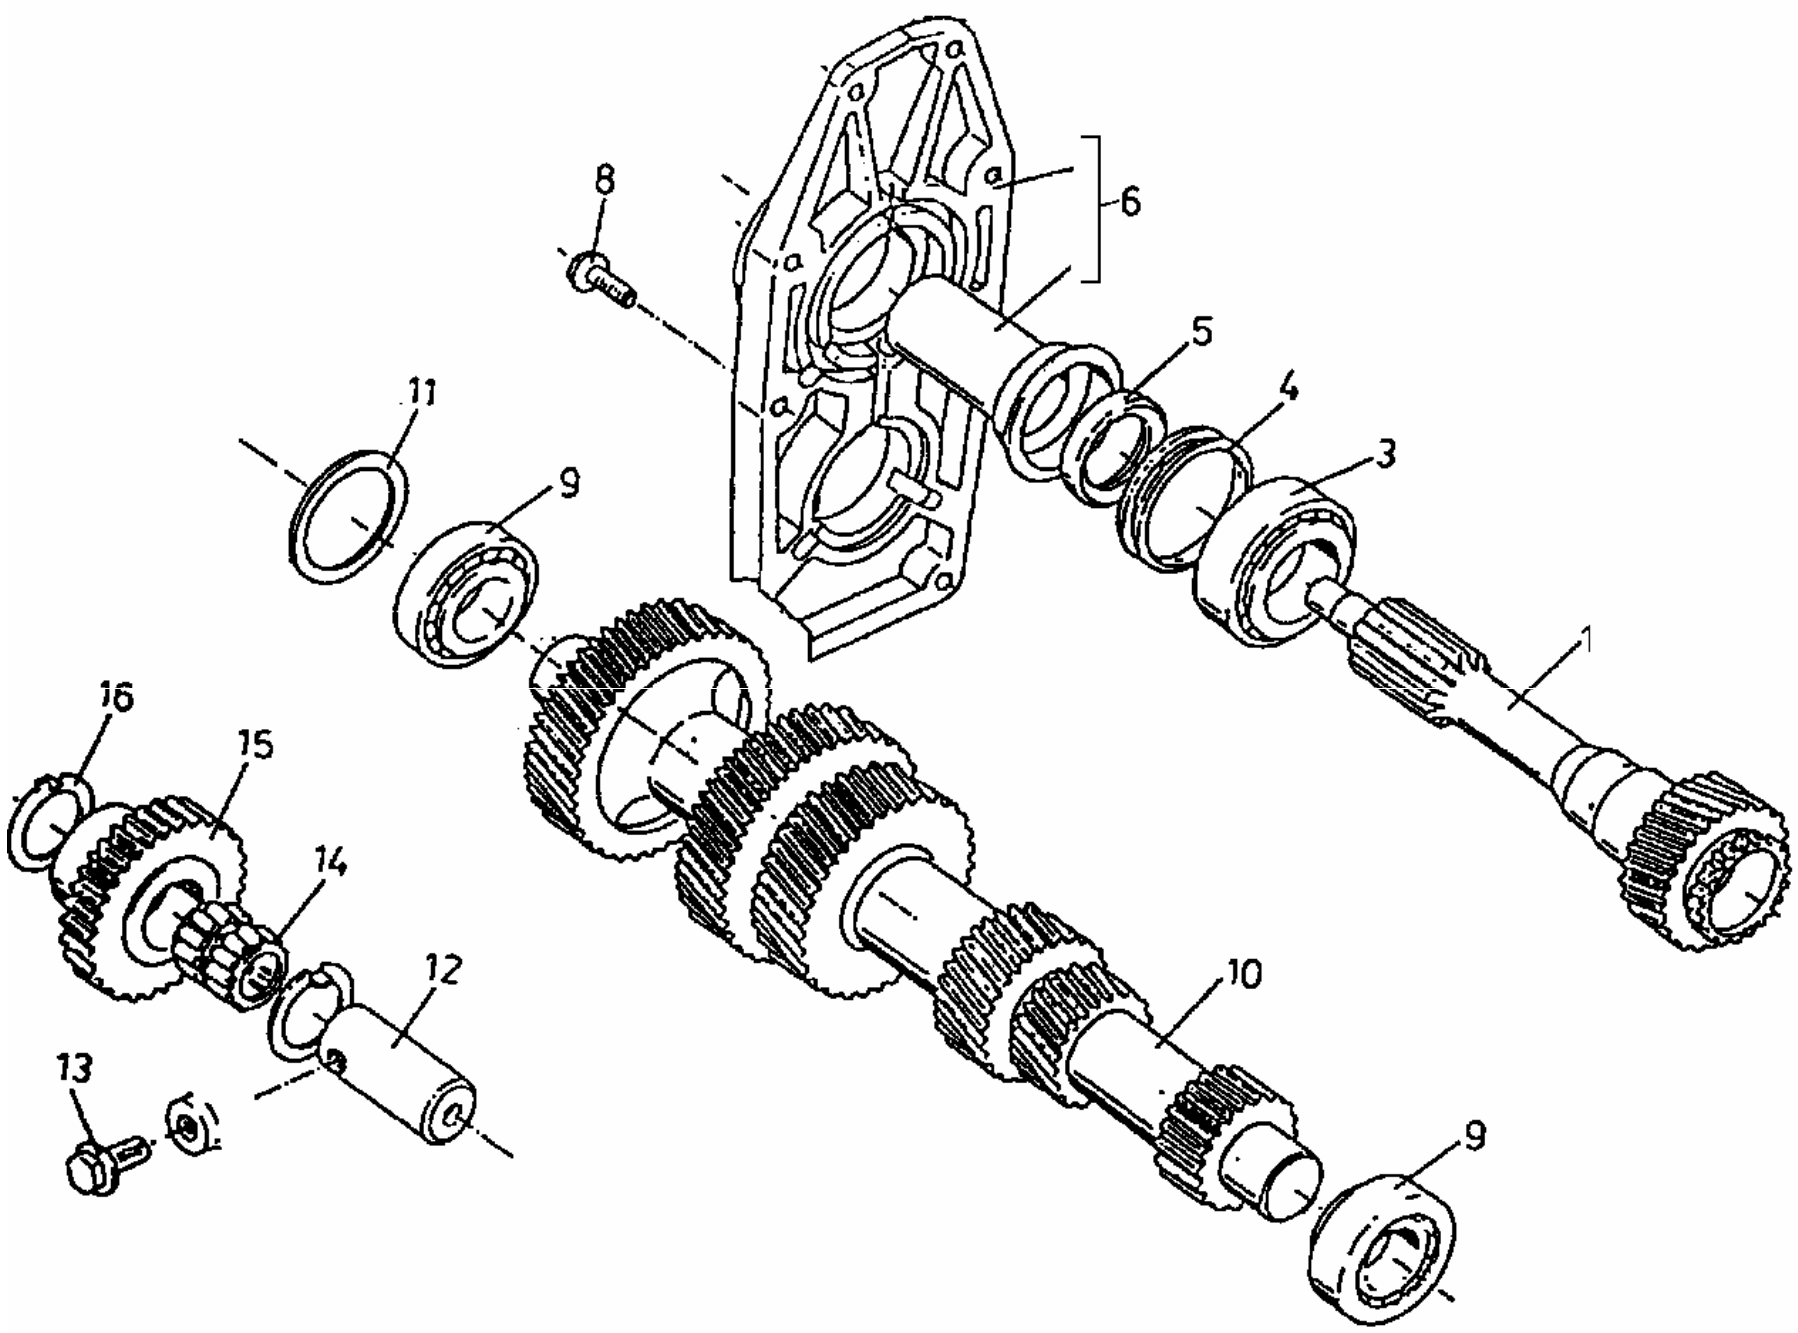


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[01]	**Wałek napędowy**			
		779057352	s			
		[02]	**Łożysko stożkowe**			
		055043157	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058075	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058063	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058084	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779057695	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779057725	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058071	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058065	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058082	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		782015622	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058081	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058076	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058077	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		779058073	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		782015164	s			
		[03]	**Pierścień odległos**			
		782015174	s			

KOŁA ZĘBATE, WAŁEK NAPĘDOWY I POŚREDNI (TS5-21)

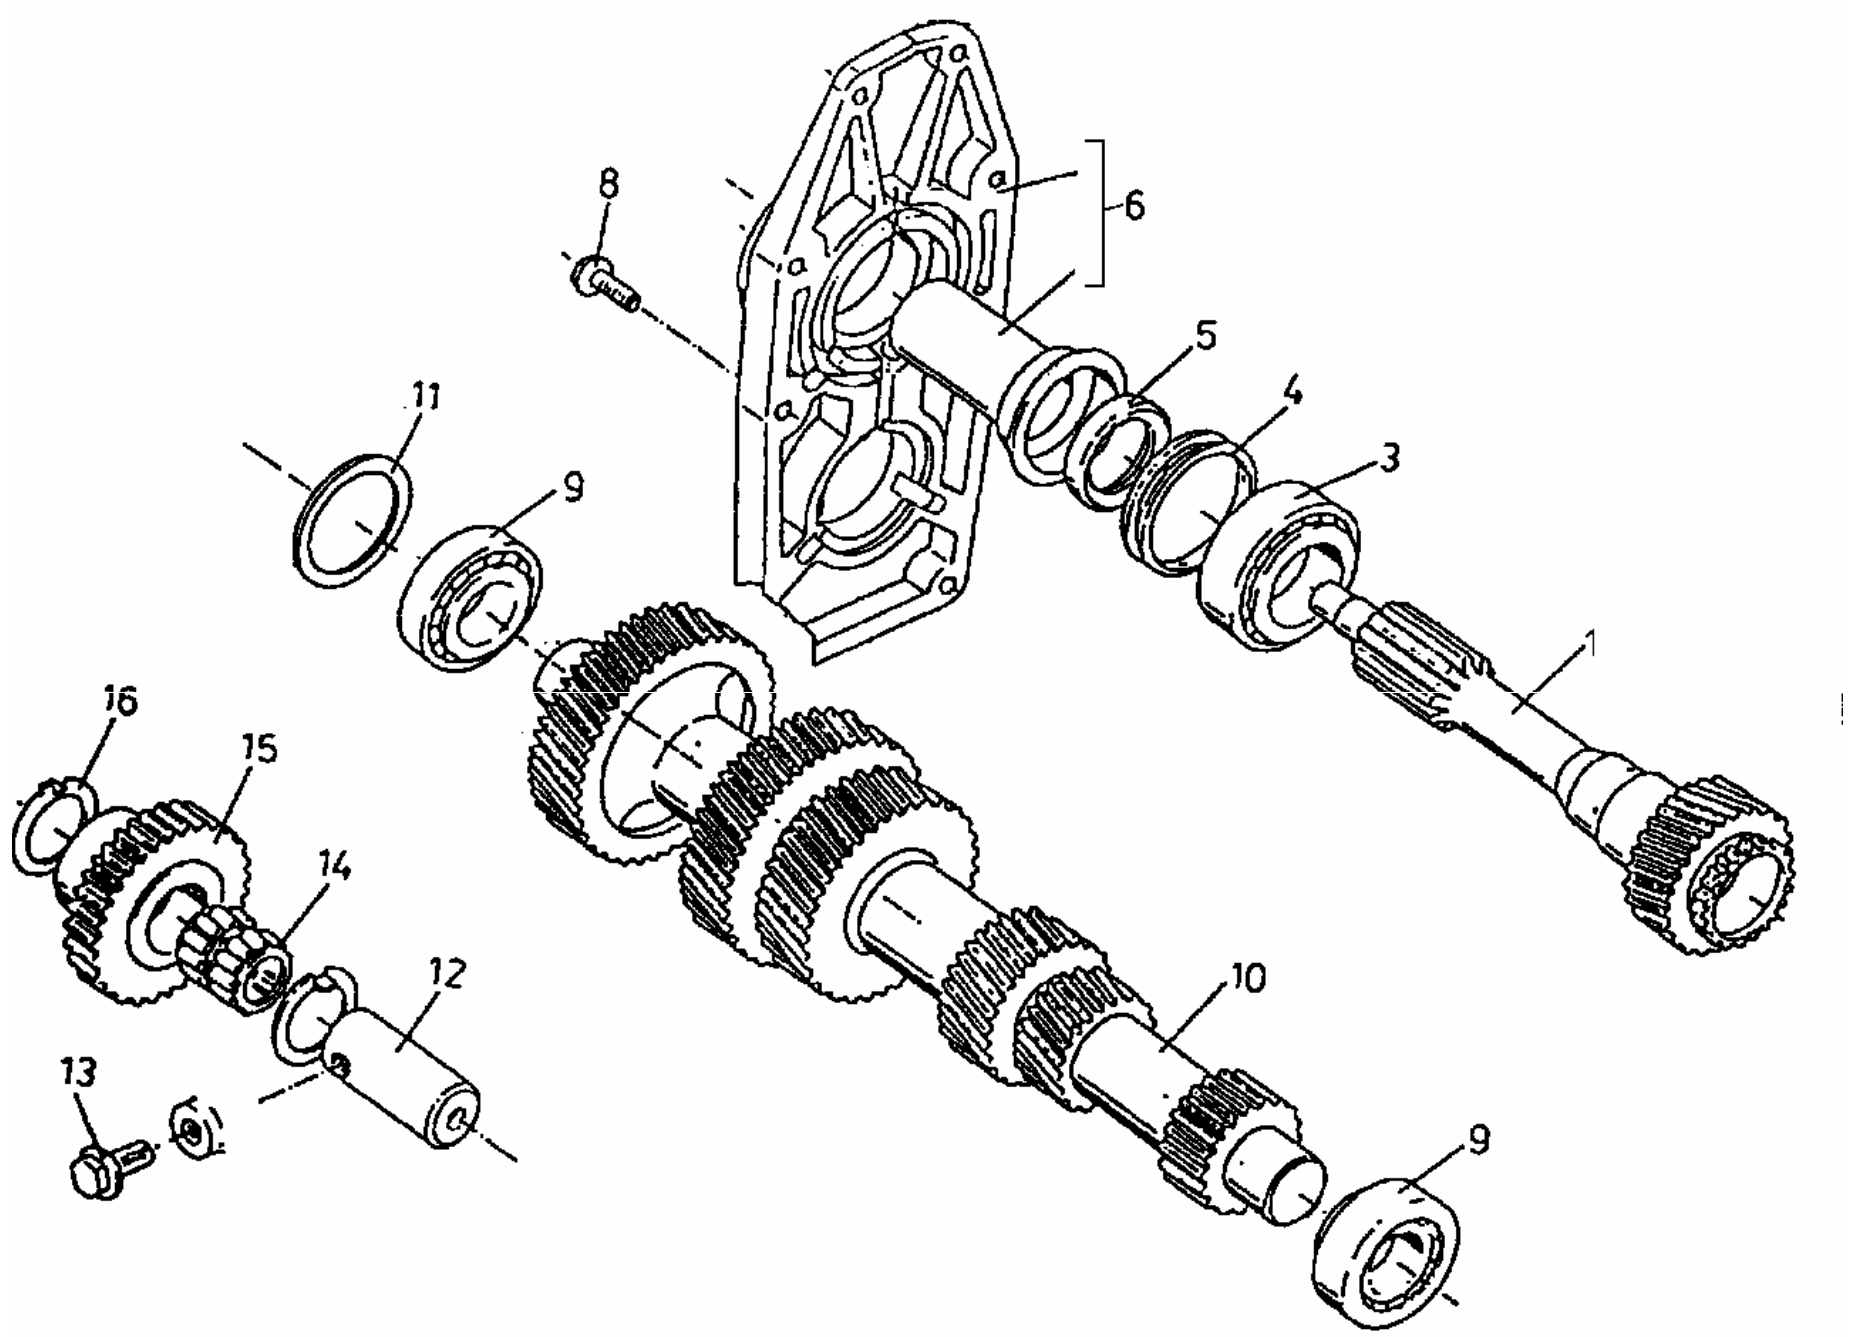


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[03] 782015163	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058072	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057796	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058064	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058078	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058066	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058067	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058079	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058083	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057693	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057694	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057792	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057692	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057795	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057793	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779057794	**Pierścień odległos** s			
		[03] 779058074	**Pierścień odległos** s			

KOŁA ZĘBATE, WAŁEK NAPĘDOWY I POŚREDNI (TS5-21)

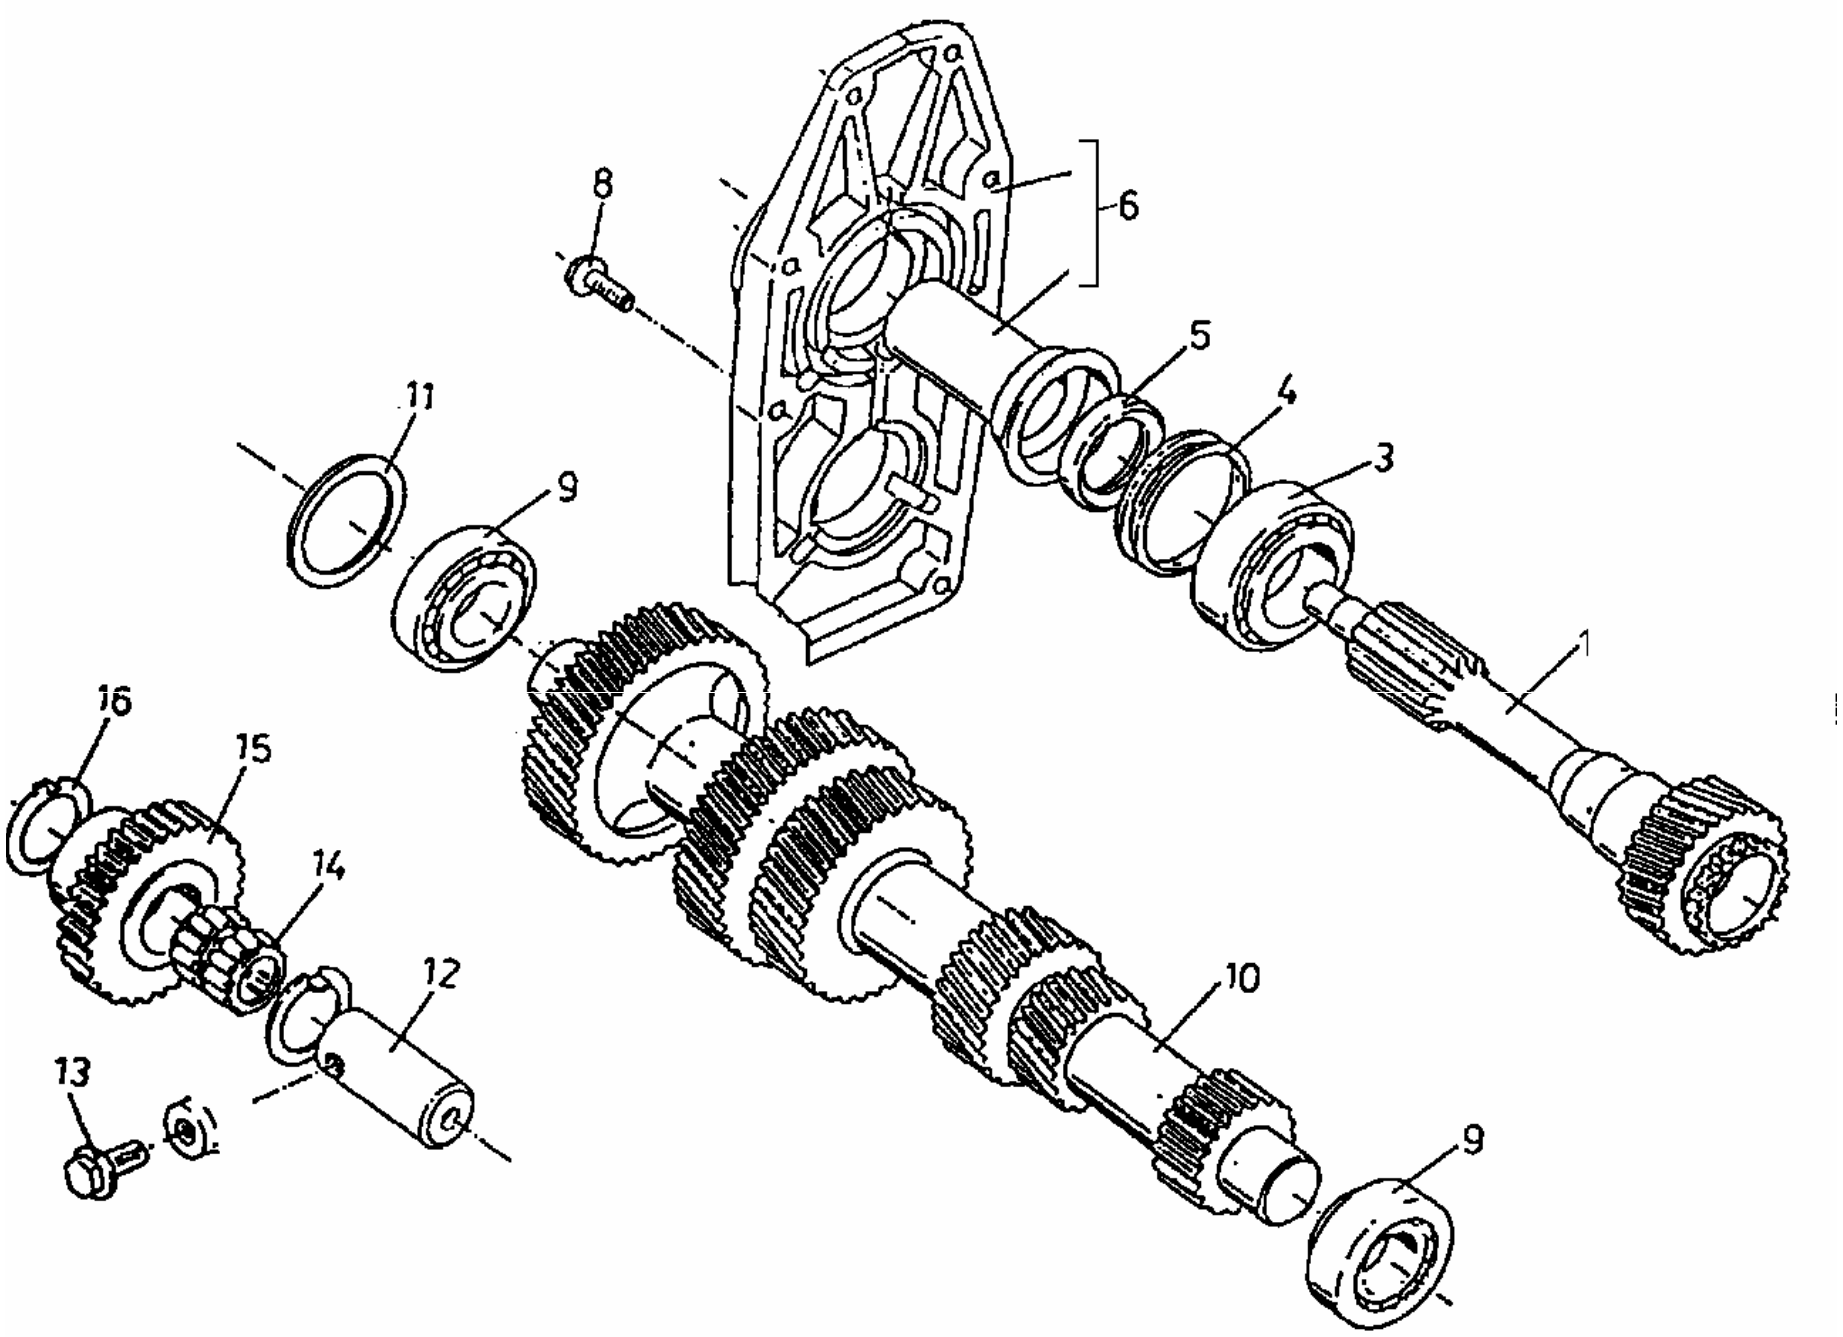


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[03]	**Pierścień odległoś**			
		779058080	s			
		[04]	**Pierścień uszczelı**			
		101068093	s			
		[05]	**Pokrywa wałka na**			
		779057781	s			
		[06]	**Śruba M8x25**			
		782015175	s			
		[07]	**Łożysko stożkowe**			
		055043159	s			
		[08]	**Wałek pośredni**			
		779057955	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058096	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058093	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058097	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058094	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058095	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058099	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058111	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058100	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058113	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058101	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058103	s			

KOŁA ZĘBATE, WAŁEK NAPĘDOWY I POŚREDNI (TS5-21)

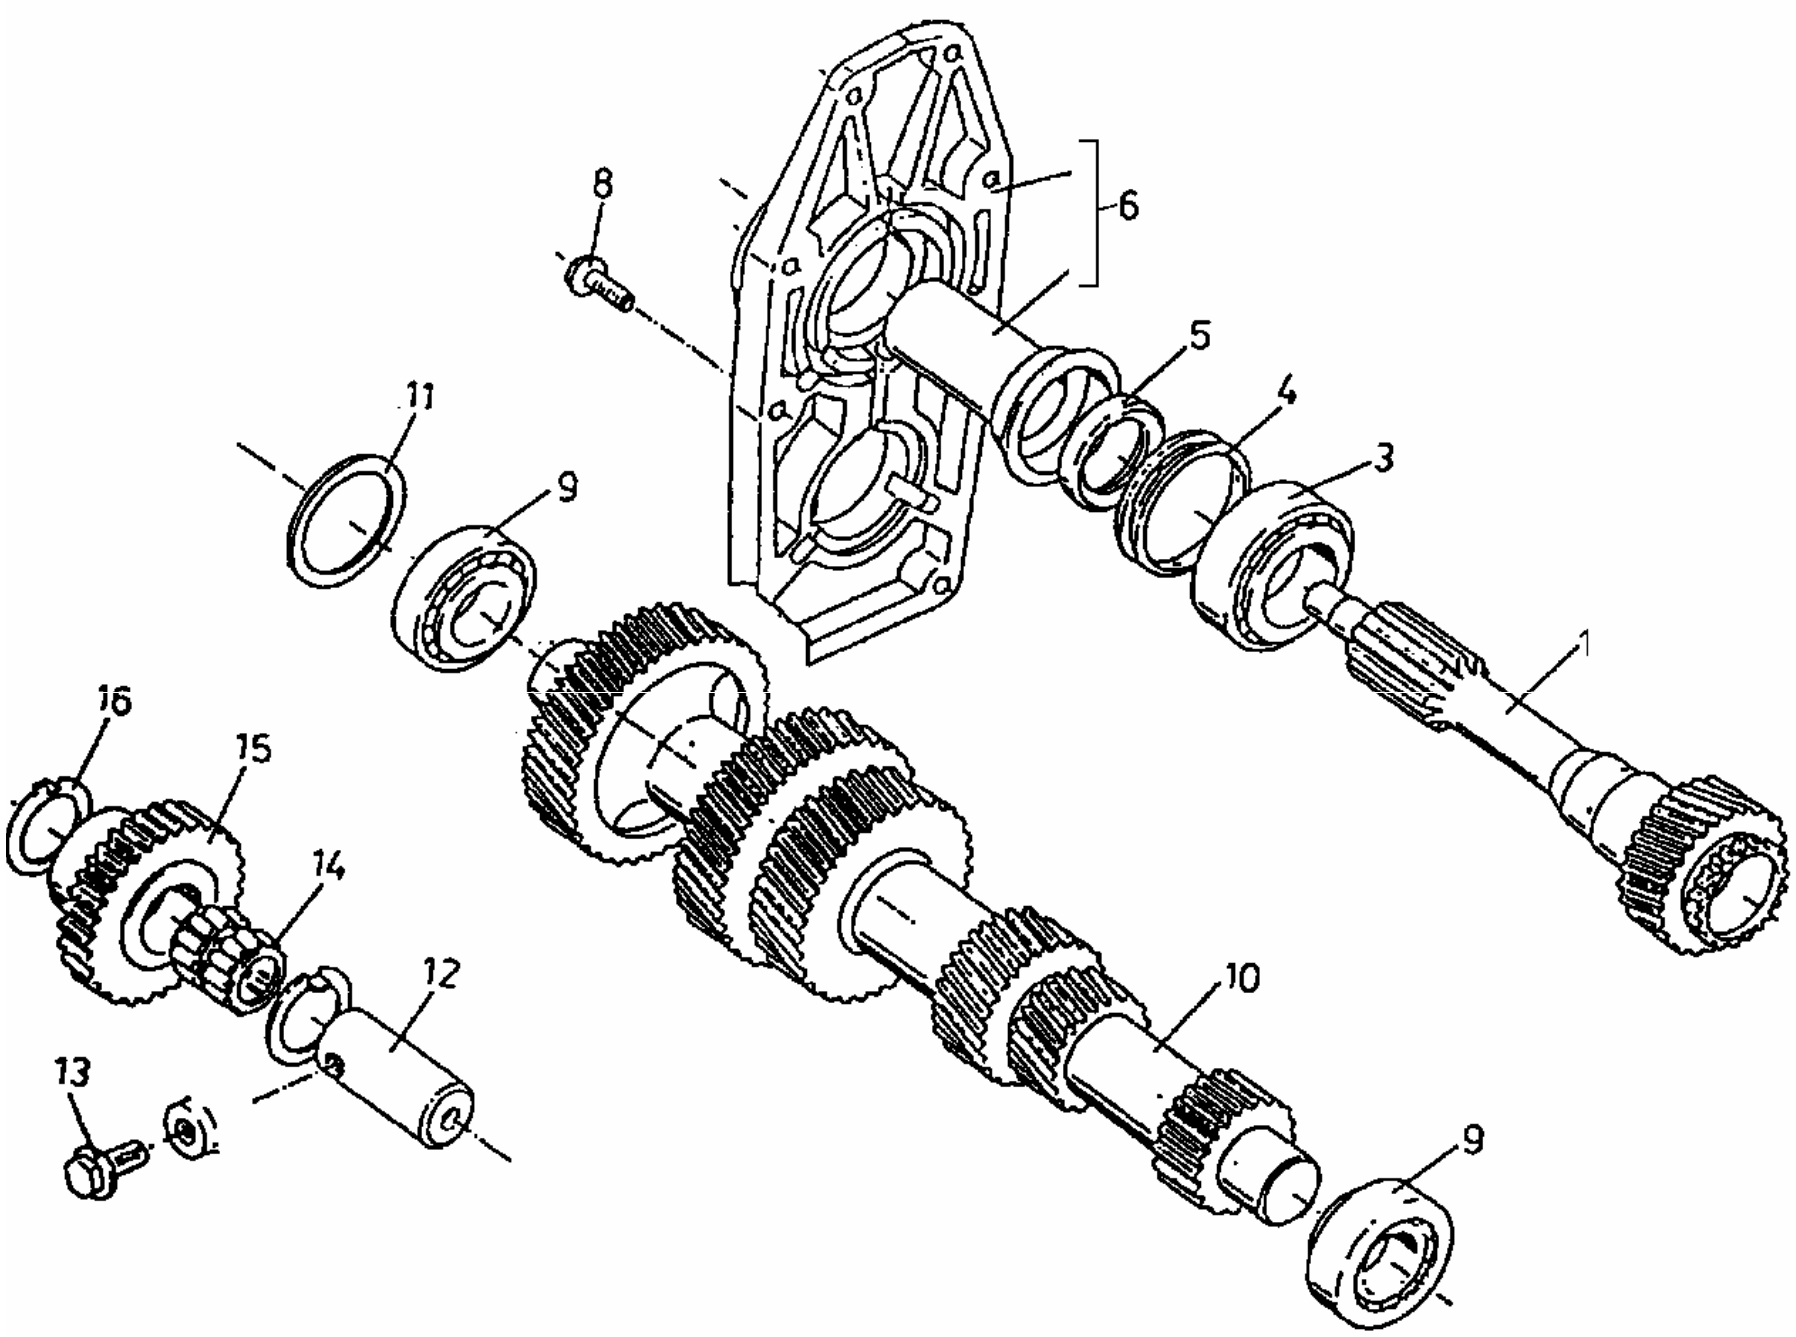


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC	
		ID	MODEL / WERSJA				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058104	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058102	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058098	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058114	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057800	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057531	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058107	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057791	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058108	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058069	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057798	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058158	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057801	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057799	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779057797	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058109	s				
		[09]	Podkładka regulac				
		779058112	s				

KOŁA ZĘBATE, WAŁEK NAPĘDOWY I POŚREDNI (TS5-21)

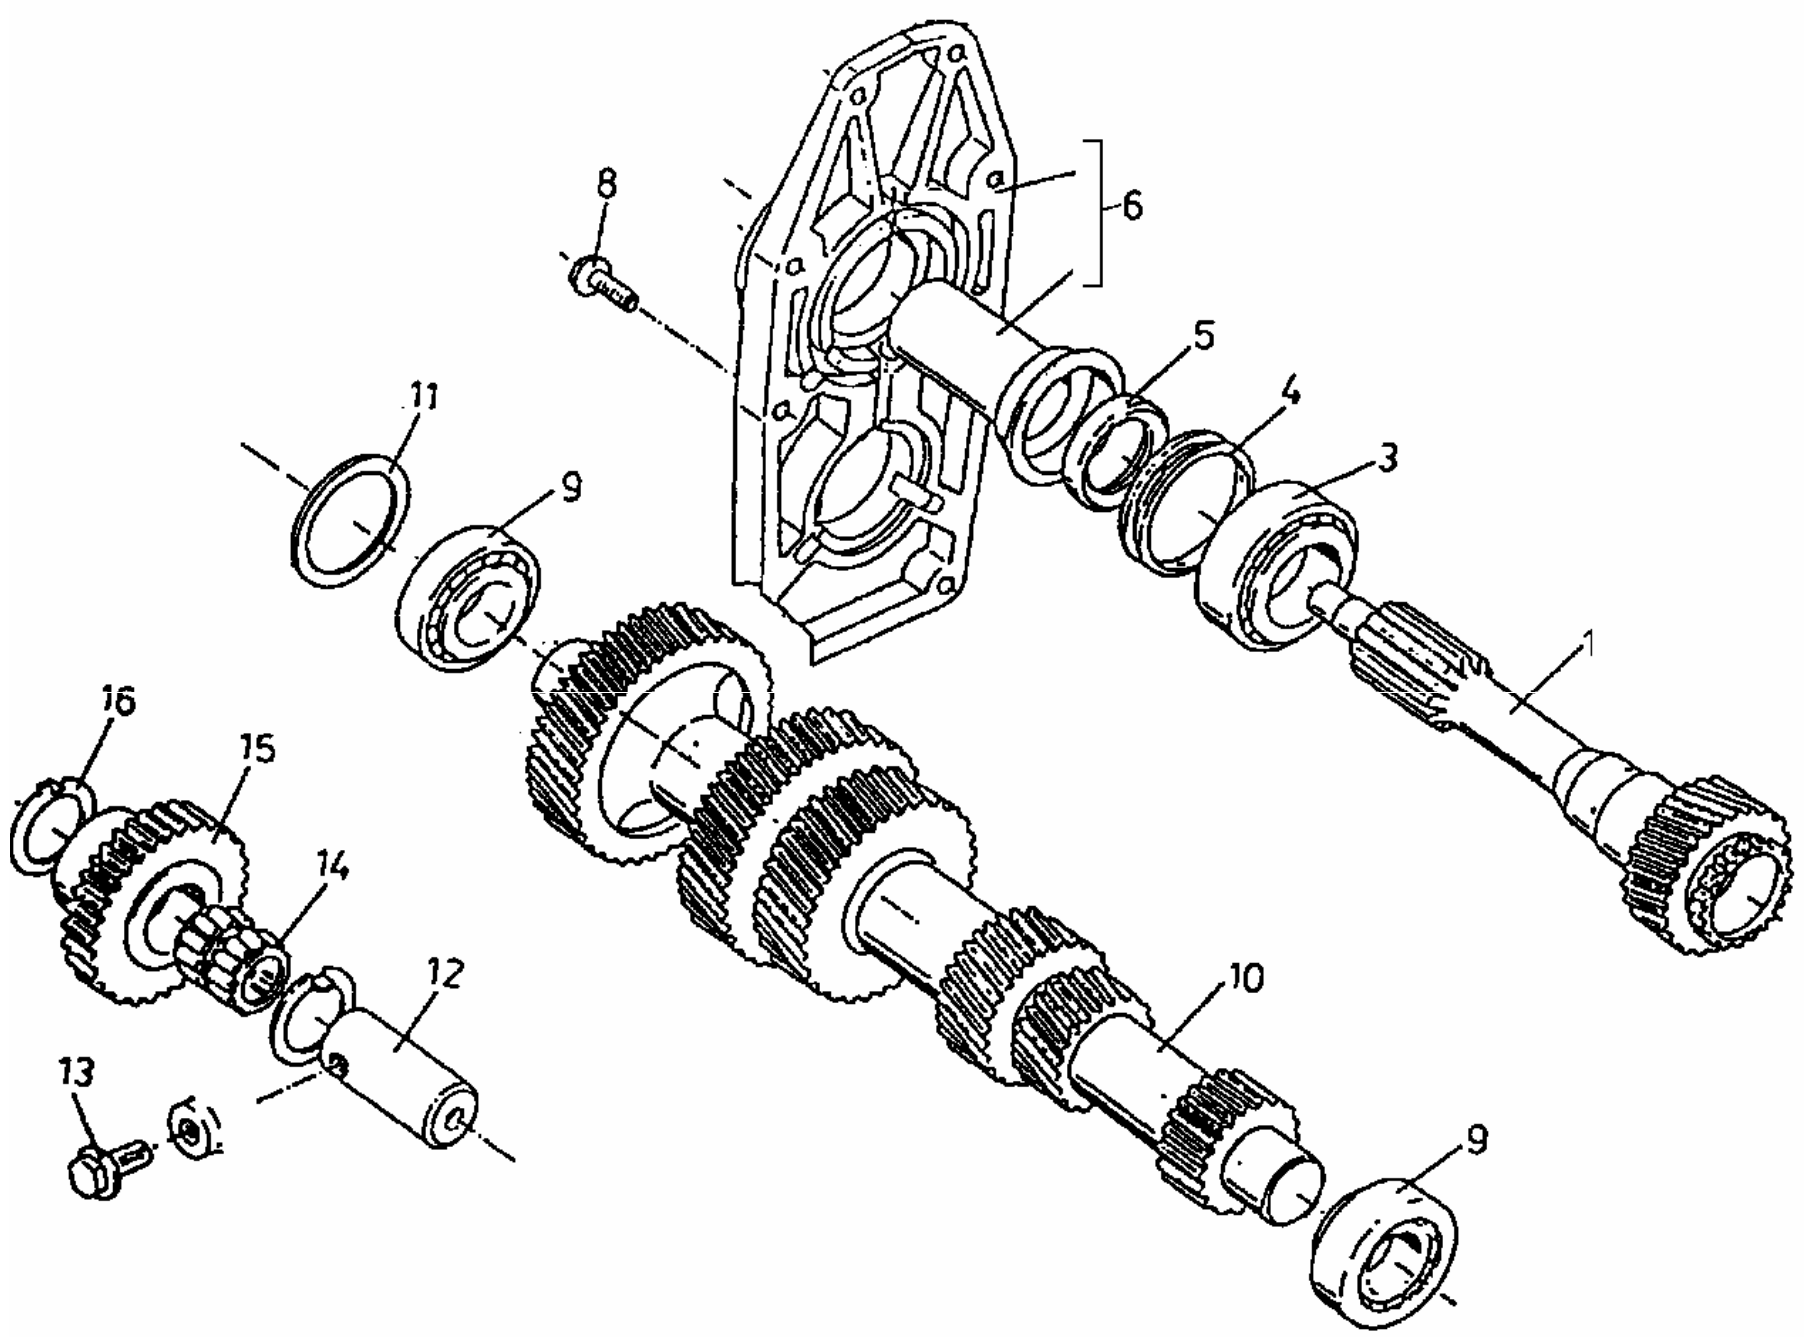


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058110	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779058070	s			
		[09]	**Podkładka regulac**			
		779057806	s			
		[10]	**Oś koła pośrednie**			
		779057354	s			
		[11]	**Śruba M10x25**			
		782015176	s			
		[12]	**Podkładka oporov**			
		782014803	s			
		[13]	**Złożenie igiełkowe**			
		779057525	s			
		[14]	**Koło pośrednie ws**			
		779057355	s			

POKRYWA NAPĘDU SZYBKOŚCIOMIERZA (TS5-21)

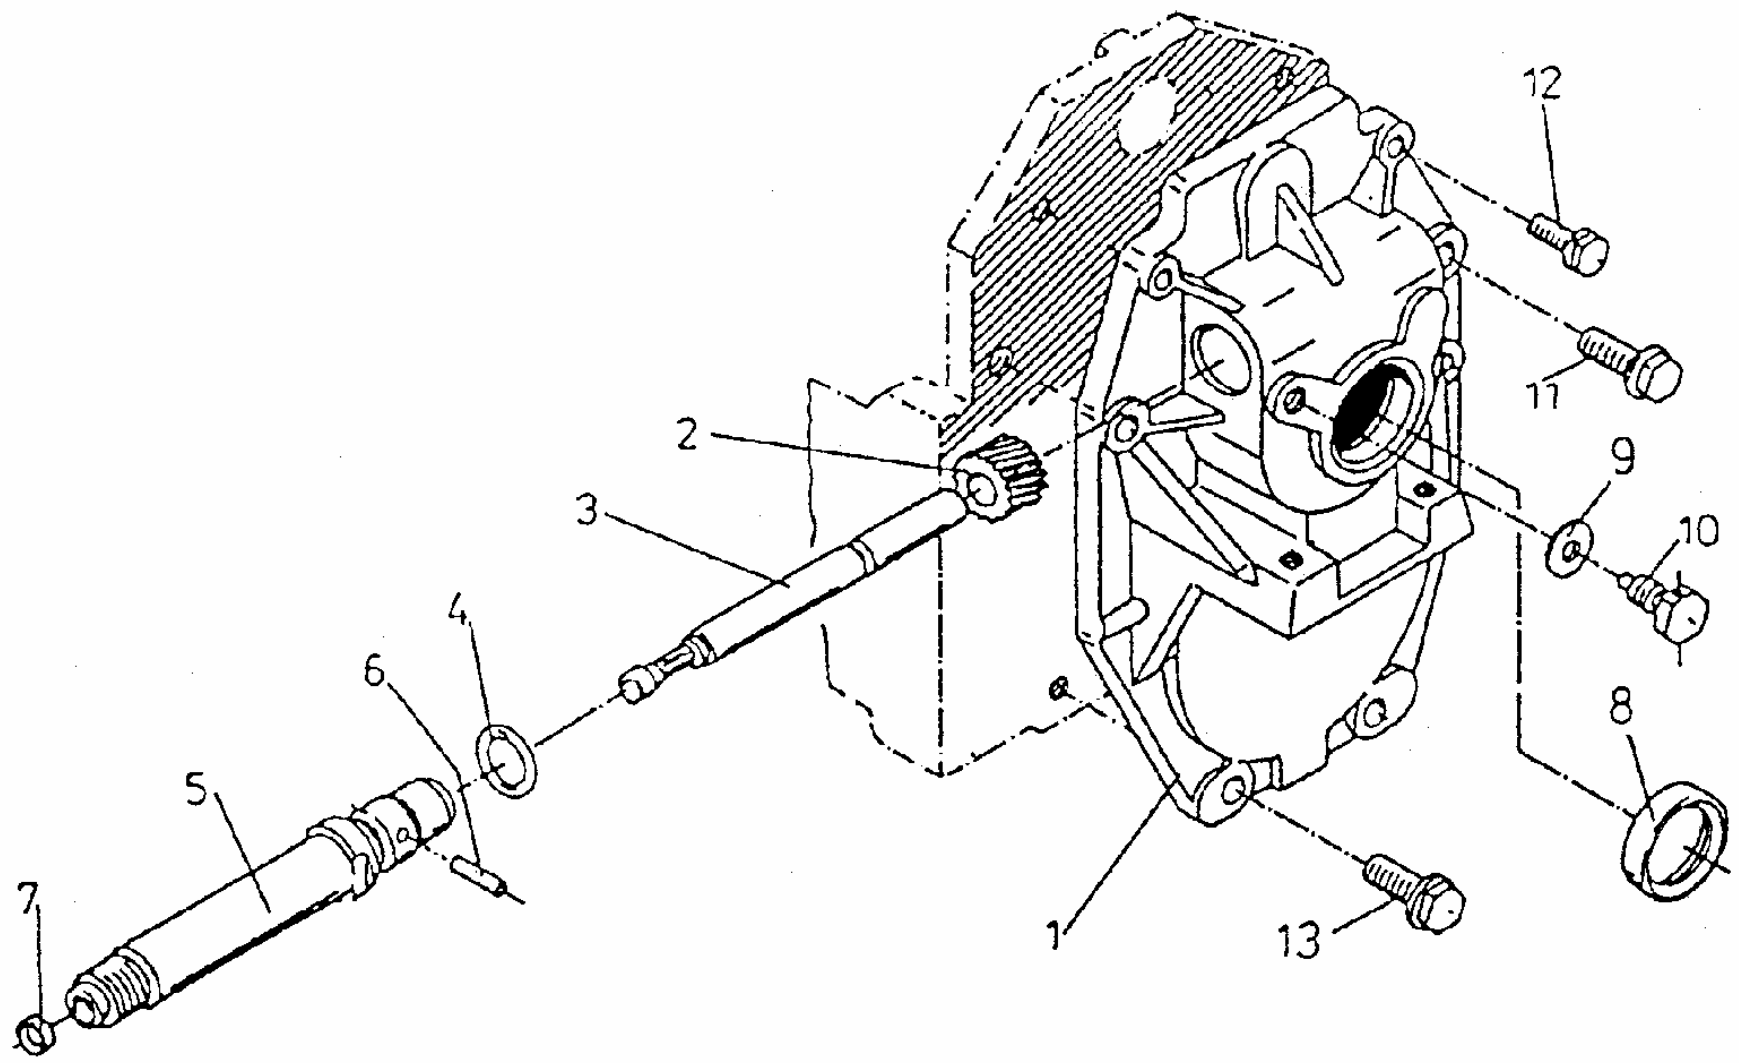


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Pokrywa szybkoś**			
		779057536	s			
		[02]	**Koło napędu szyb**			
		PD9717341	s			
		[03]	**Wałek napedu szy**			
		779057533	s			
		[04]	**Pierścień uszczel**			
		779059787	s			
		[05]	**Złącze napędu sz**			
		779057534	s			
		[06]	**Kołek walcowy**			
		782014851	s			
		[07]	**Pierścień uszczel**			
		779059780	s			
		[08]	**Pierścień uszczel**			
		101068452	s			
		[09]	**Pierścień uszczel**			
		782015157	s			
		[10]	**Śruba ustalająca**			
		782014806	s			
		[11]	**Śruba M10x35**			
		779059781	s			
		[12]	**Śruba M8x25**			
		779059782	s			
		[13]	**Śruba M10x45-8.8**			
		779059783	s			

WIDEŁKI STERUIĄCE (TS5-21)

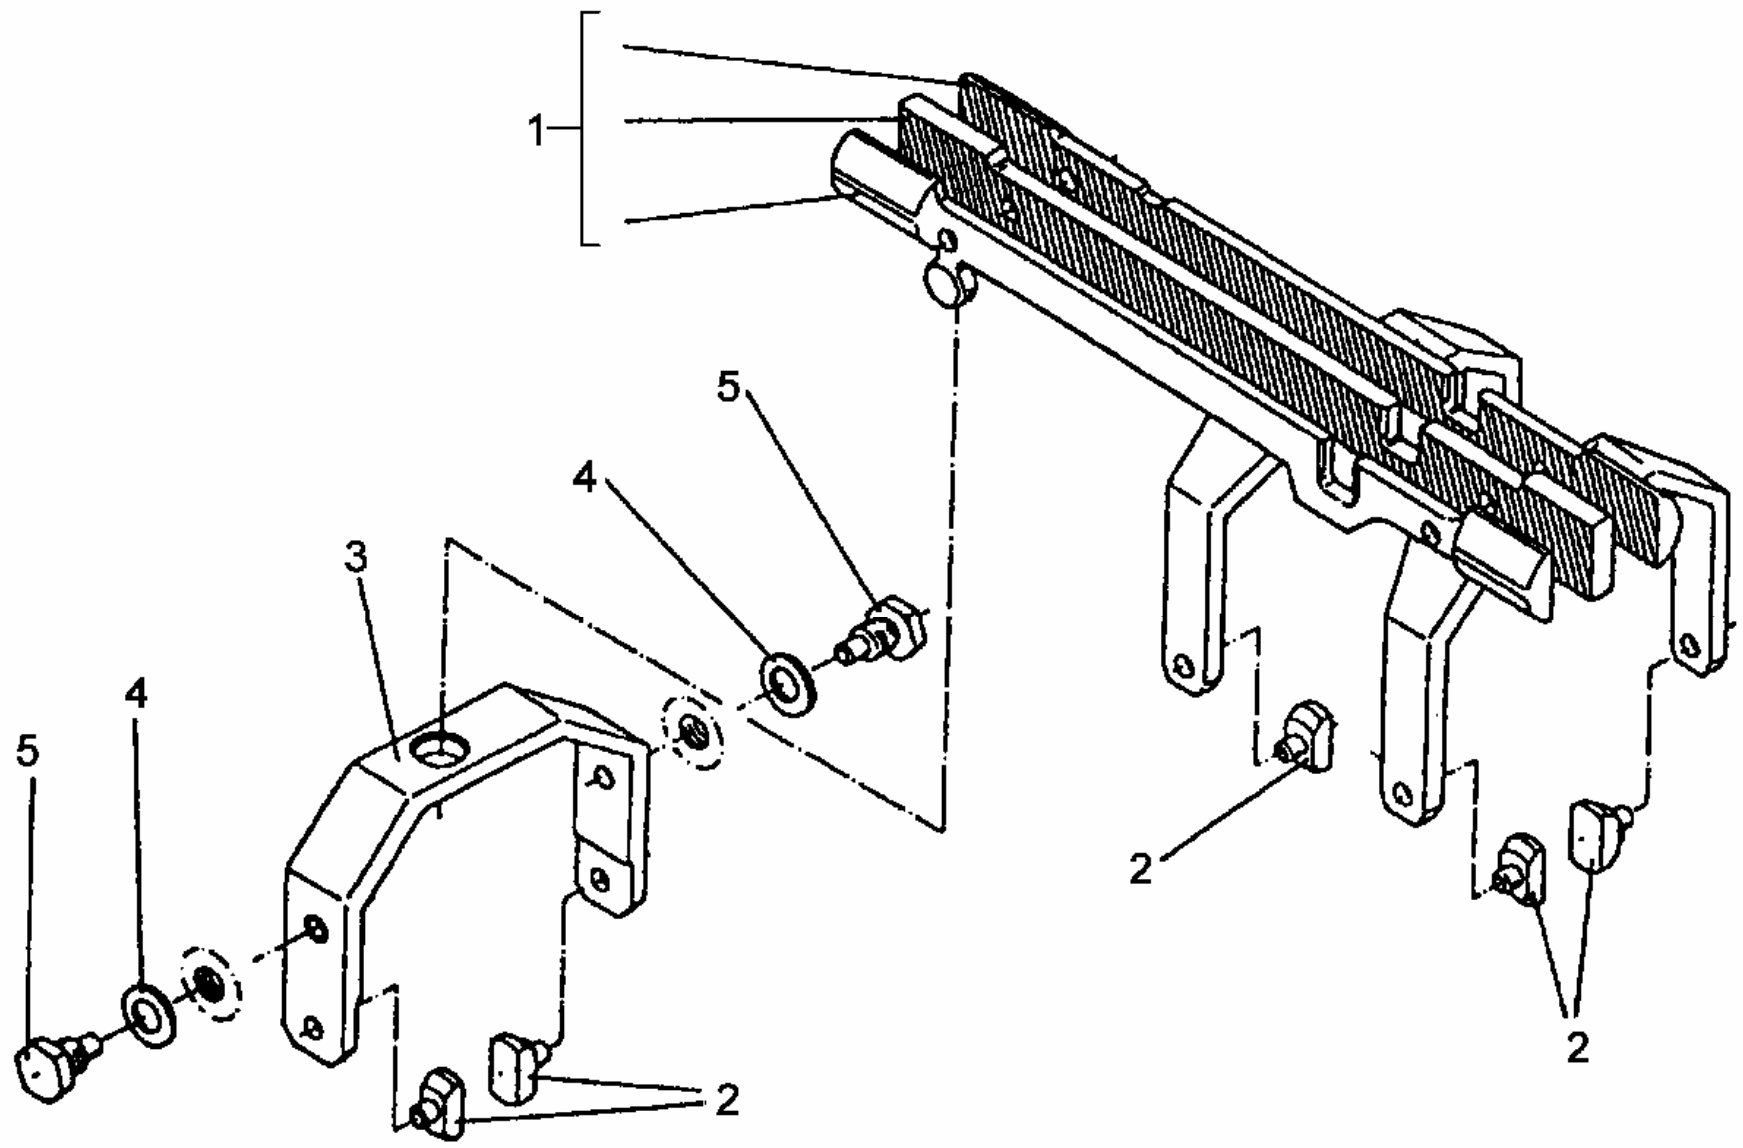


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[01]	**Cięgła przesuwne**			
		779057364	s			
		[02]	**Kamień widełek**			
		779057365	s			
		[03]	**Widełki IV i V bieg**			
		779057540	s			
		[04]	**Podkładka 17 Fe/F**			
		782015178	s			
		[05]	**Śruba przegubu**			
		779057541	s			

MECHANIZM STERUJĄCY ZMIANĄ BIEGÓW (TS5-21)

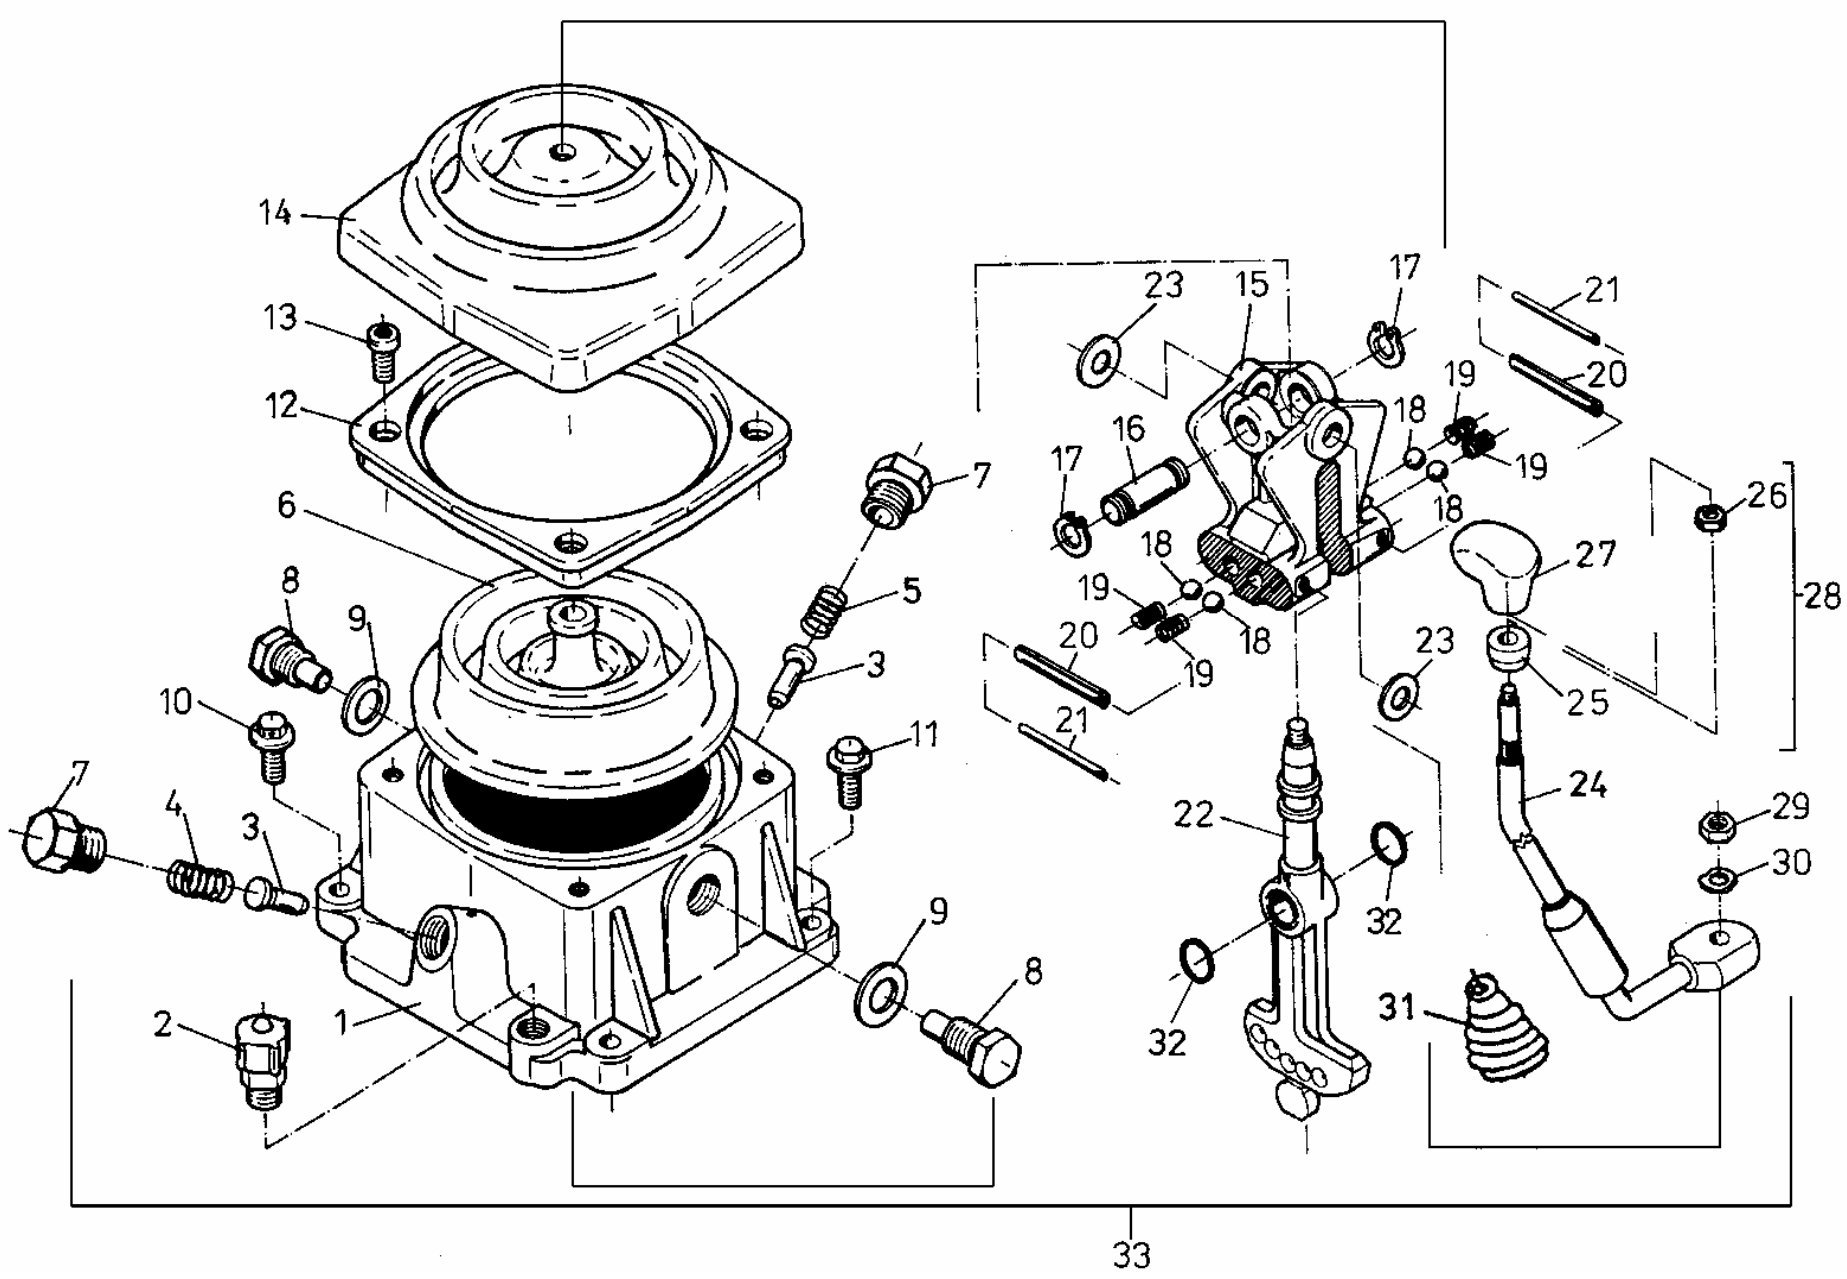


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[01]	**Pokrywa sterowar**			
		779057589	s			
		[02]	**Odpowietrznik kpl**			
		779057786	s			
		[03]	**Sworzeń ogranicz**			
		782014805	s			
		[04]	**Sprężyna**			
		782014778	s			
		[05]	**Sprężyna**			
		782014722	s			
		[06]	**Osłona gumowa w**			
		779057350	s			
		[07]	**Śruba ogranicznik**			
		782015158	s			
		[08]	**Śruba przegubu**			
		779057541	s			
		[09]	**Podkładka 17 Fe/Z**			
		782015623	s			
		[10]	**Śruba M8x25**			
		779059782	s			
		[11]	**Śruba M8x25-P**			
		779059784	s			
		[12]	**Pokrywa pośredni**			
		779057783	s			
		[13]	**Śruba z gniazdem**			
		917202240	s			
		[14]	**Osłona gumowa z**			
		779057351	s			
		[15]	**Wspornik drażka s**			
		779057568	s			
		[16]	**Oś drążka sterowa**			
		779057896	s			
		[17]	**Pierscień osadczy**			
		782015161	s			

MECHANIZM STERUJĄCY ZMIANĄ BIEGÓW (TS5-21)

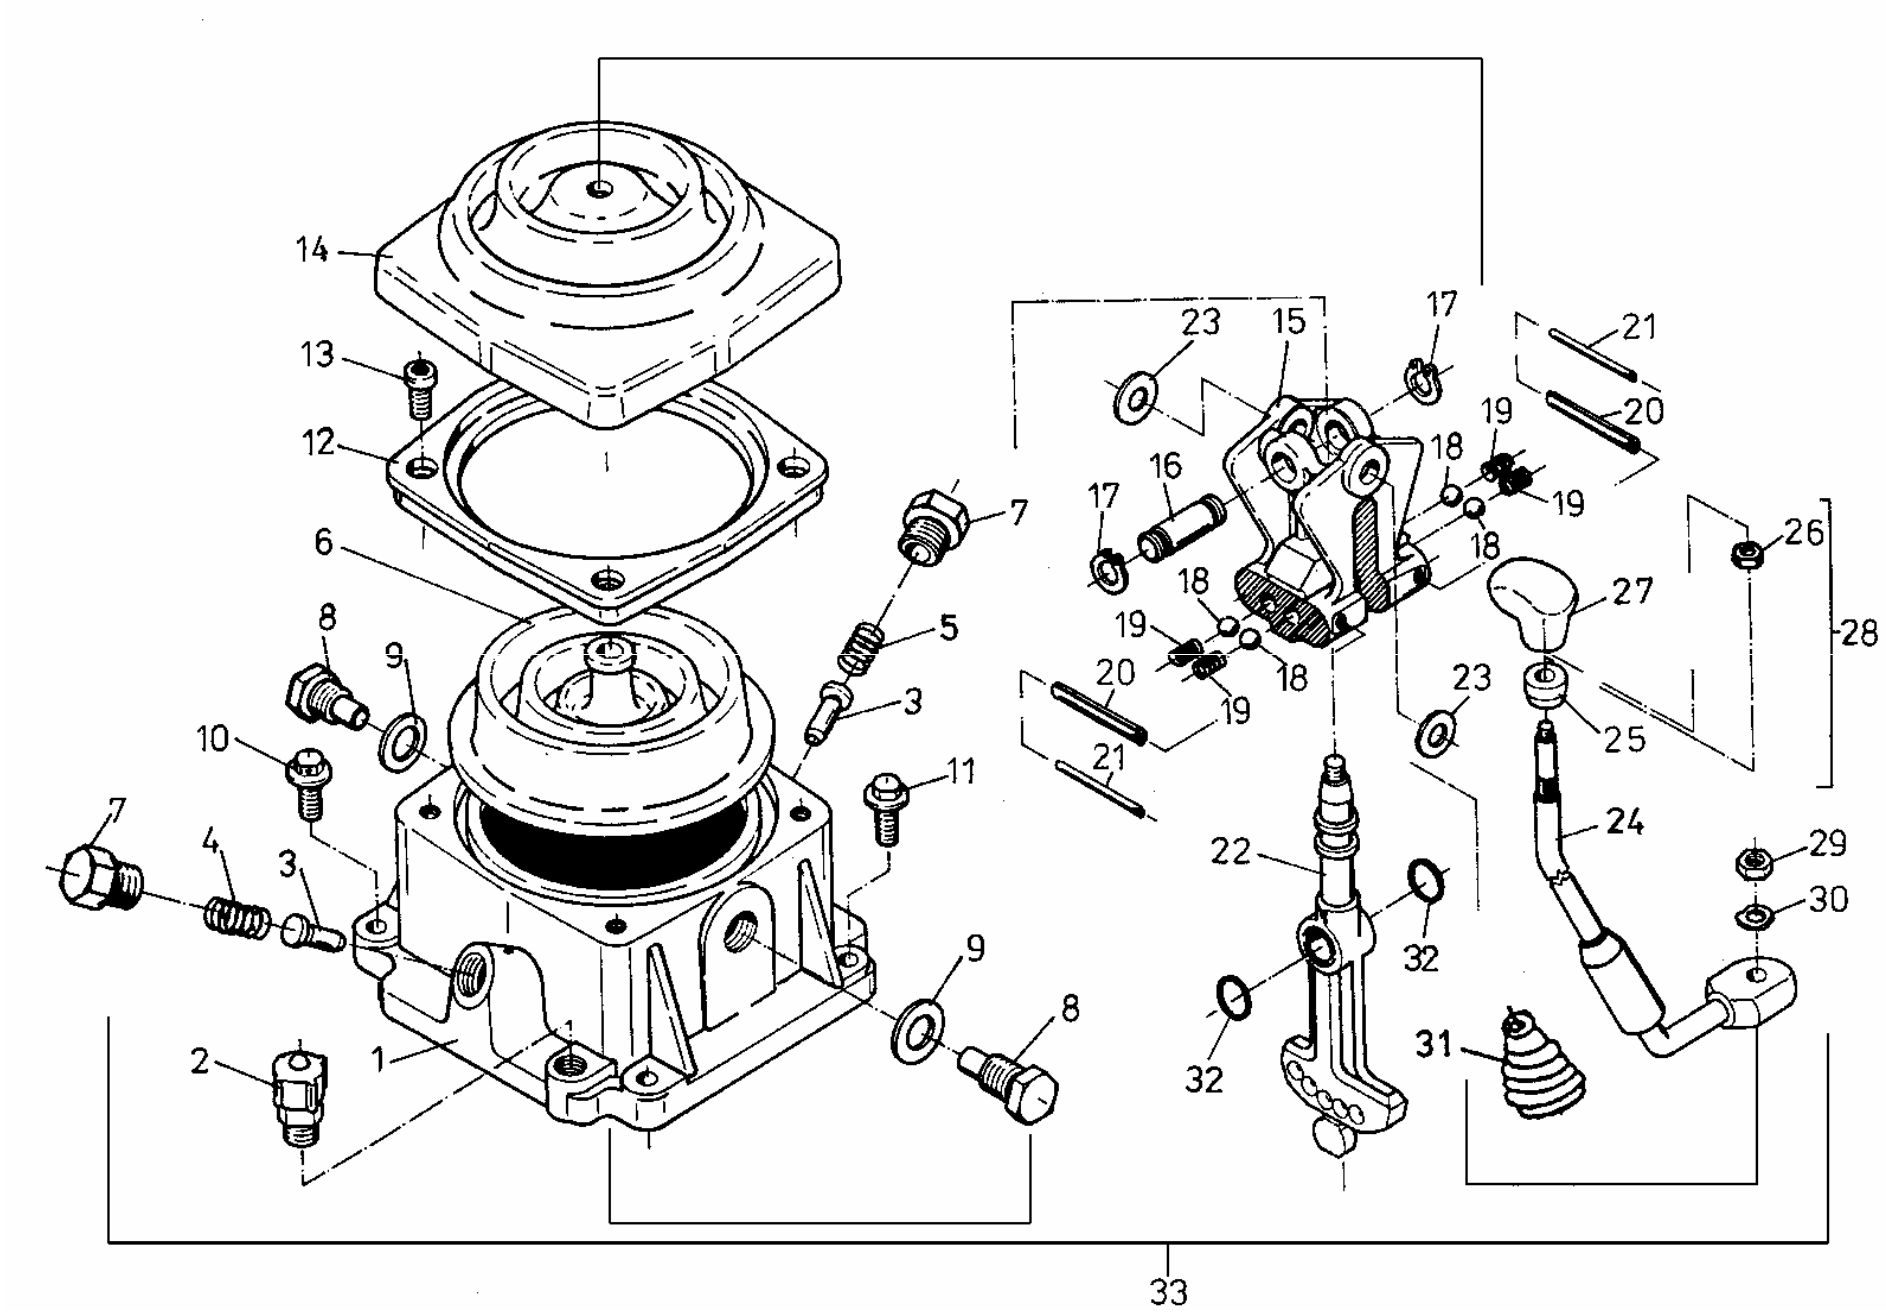


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[18]	**Kulka 6-10**			
		782015179	s			
		[19]	**Sprężyna**			
		782014776	s			
		[20]	**Kołek sprężysty 6**			
		782015167	s			
		[21]	**Kołek sprężysty**			
		782015180	s			
		[22]	**Drążek sterowania**			
		779057567	s			
		[23]	**Podkładka oporov**			
		779059762	s			
		[23]	**Podkładka oporov**			
		779059761	s			
		[23]	**Podkładka oporov**			
		782014804	s			
		[23]	**Podkładka oporov**			
		779059763	s			
		[24]	**Pręt dźwigni zmia**			
		779059786	s			
		[25]	**Osłona gumowa n**			
		701684133	s			
		[26]	**Nakrętka kontruja**			
		782015182	s			
		[27]	**Gałka dźwigni zmi**			
		793444577	s			
		[28]	**Dźwignia zmiany**			
		779056449	s			
		[29]	**Nakrętka M10-1,25**			
		942051722	s			
		[30]	**Podkładka spręży**			
		782015181	s			
		[31]	**Osłona dźwigni zr**			
		701683660	s			

MECHANIZM STERUJĄCY ZMIANĄ BIEGÓW (TS5-21)

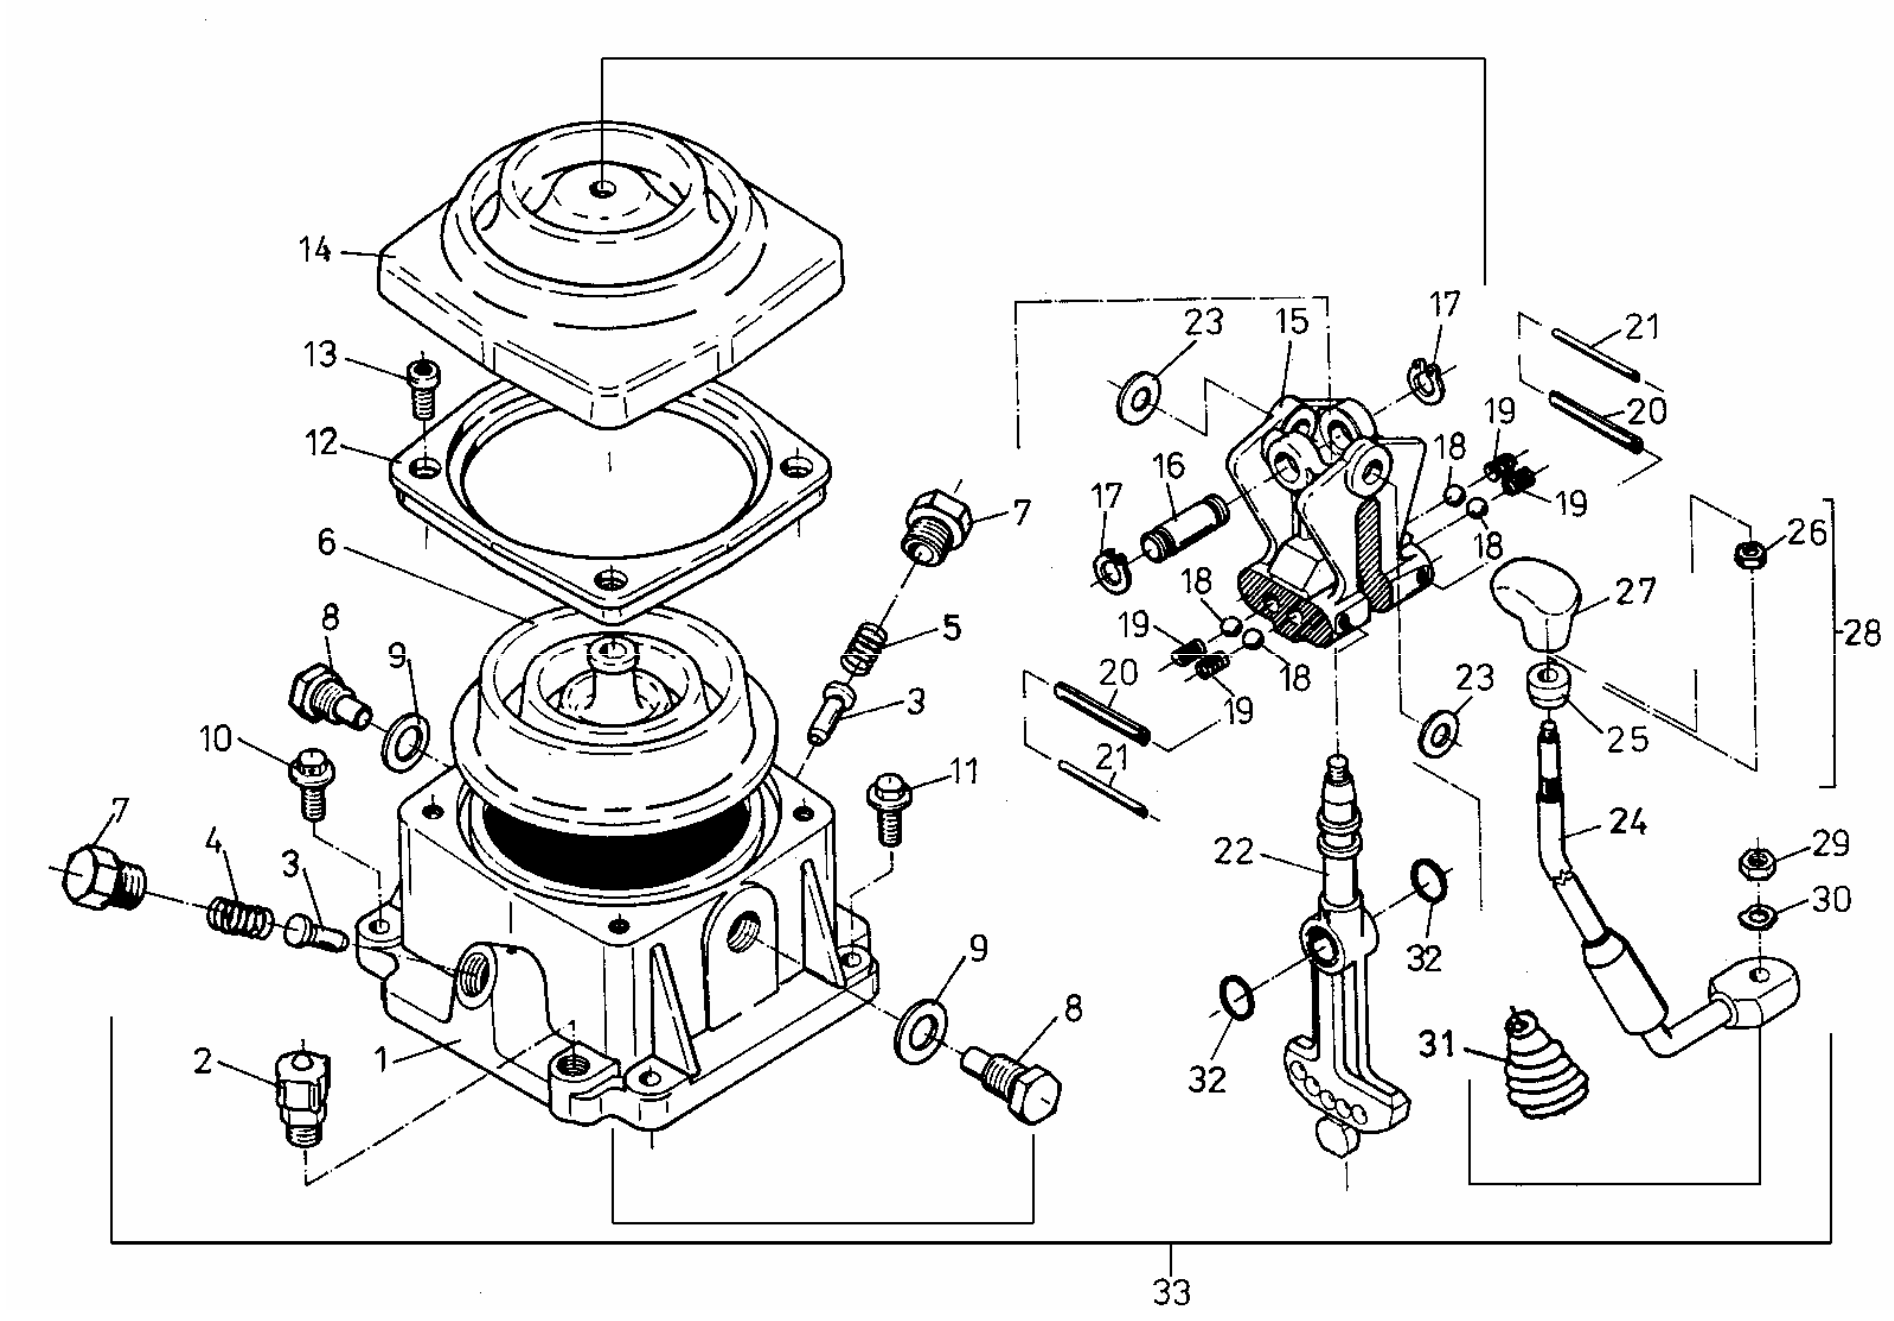


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[32]	Pierścień uszczeln			
		779059787	s			
		[33]	Pokrywa sterowar			
		779057367	s			

PRZYSTAWKA DODATKOWEGO ODBIORU MOCY(TS5-21)

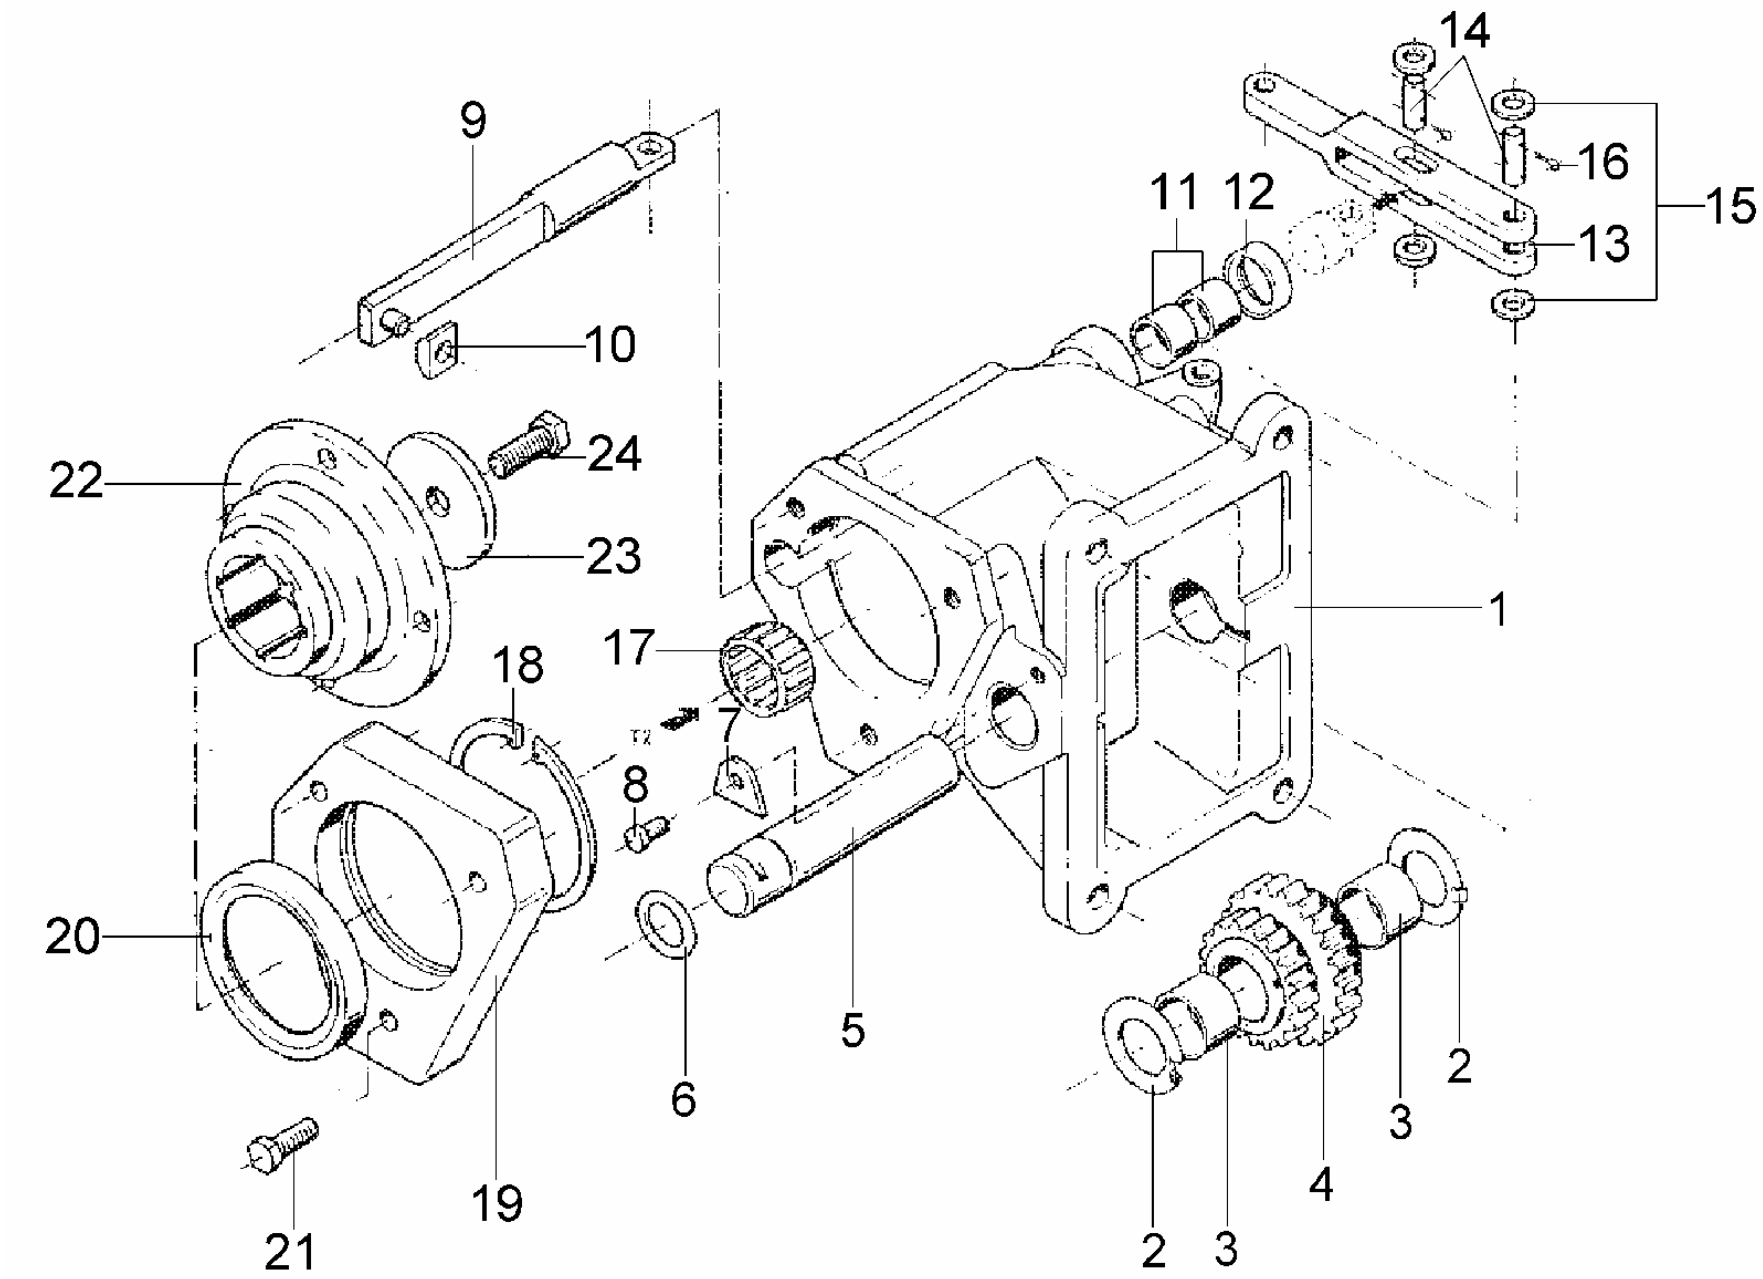


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Obudowa przysta**			
		779059567	o			
		[02]	**Podkładka oporo**			
		782016390	o			
		[03]	**Tuleja 2020 BS**			
		779059568	o			
		[04]	**Koło napędu przy**			
		779059569	o			
		[05]	**Oś koła podwójne**			
		779059570	o			
		[06]	**Pierścień uszczel**			
		782016391	o			
		[07]	**Płytka zabezpiecz**			
		782016392	o			
		[08]	**Śruba M6x16-8.8-**			
		782016393	o			
		[09]	**Cięgło sterowania**			
		779059571	o			
		[10]	**Kamień**			
		779059572	o			
		[11]	**Tuleja 1415 BS**			
		779059573	o			
		[12]	**Pierscień uszczel**			
		782016394	o			
		[13]	**Dźwignia sterowa**			
		779059574	o			
		[14]	**Sworzeń**			
		782016395	o			
		[15]	**Podkładka oporo**			
		782016396	o			
		[16]	**Zawleczka S-Zn 1,**			
		782016397	o			
		[17]	**Łożysko igiełkowe**			
		782016398	o			

PRZYSTAWKA DODATKOWEGO ODBIORU MOCY(TS5-21)

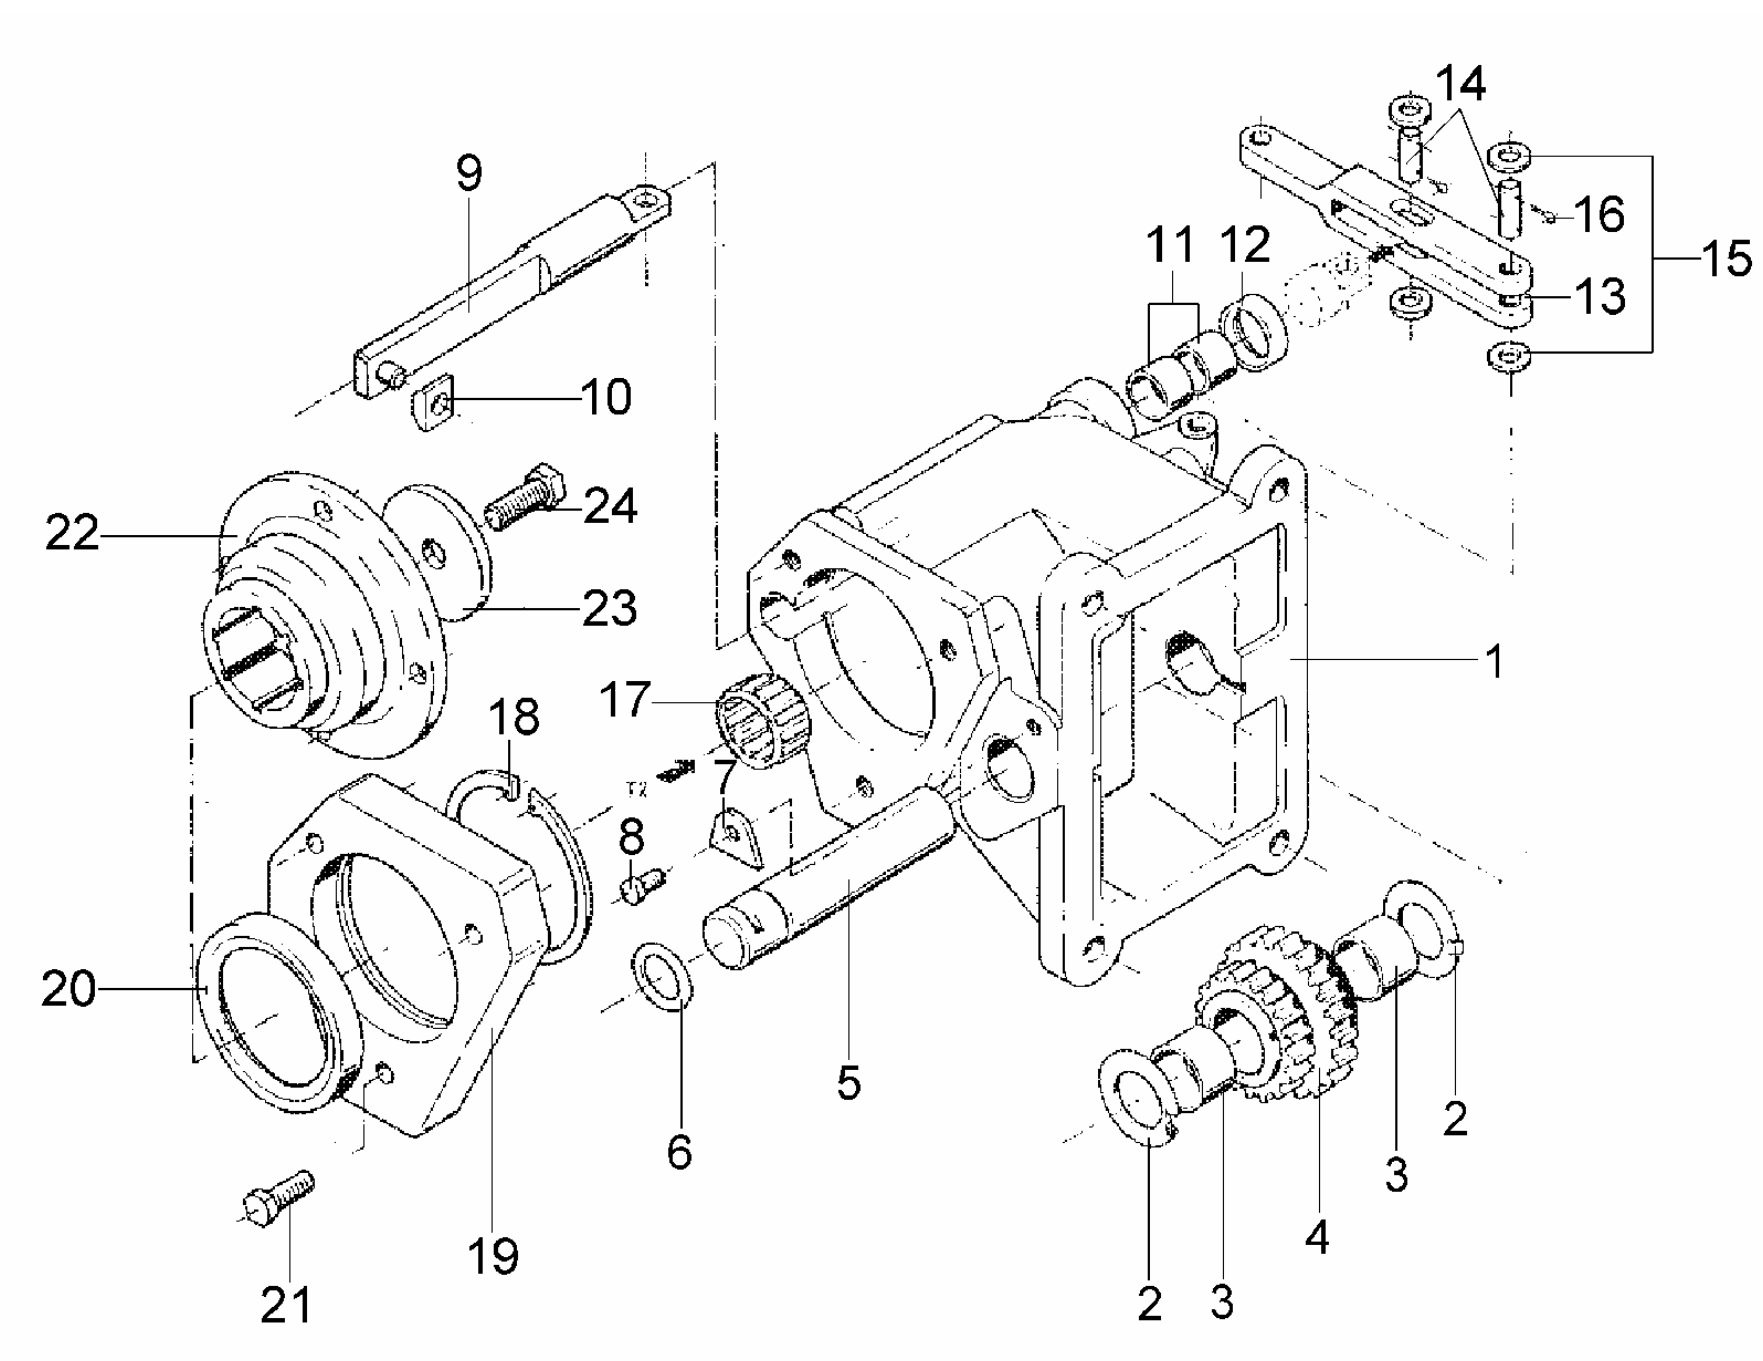

ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[18]	**Pierścień osadczy**			
		782016400	o			
		[18]	**Pierścień osadczy**			
		779059765	o			
		[18]	**Pierścień osadczy**			
		782016402	o			
		[18]	**Pierścień osadczy**			
		782016401	o			
		[18]	**Pierścień osadczy**			
		782016399	o			
		[19]	**Pokrywa przystaw**			
		779059575	o			
		[20]	**Pierścień uszczeln**			
		782016403	o			
		[21]	**Śruba M8x30**			
		782016404	o			
		[22]	**Złącze przegubu**			
		782016405	o			
		[23]	**Podkładka oporow**			
		782016406	o			
		[24]	**Śruba M10x30-8.8**			
		782016407	o			


WAŁEK PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY (TS5-21)

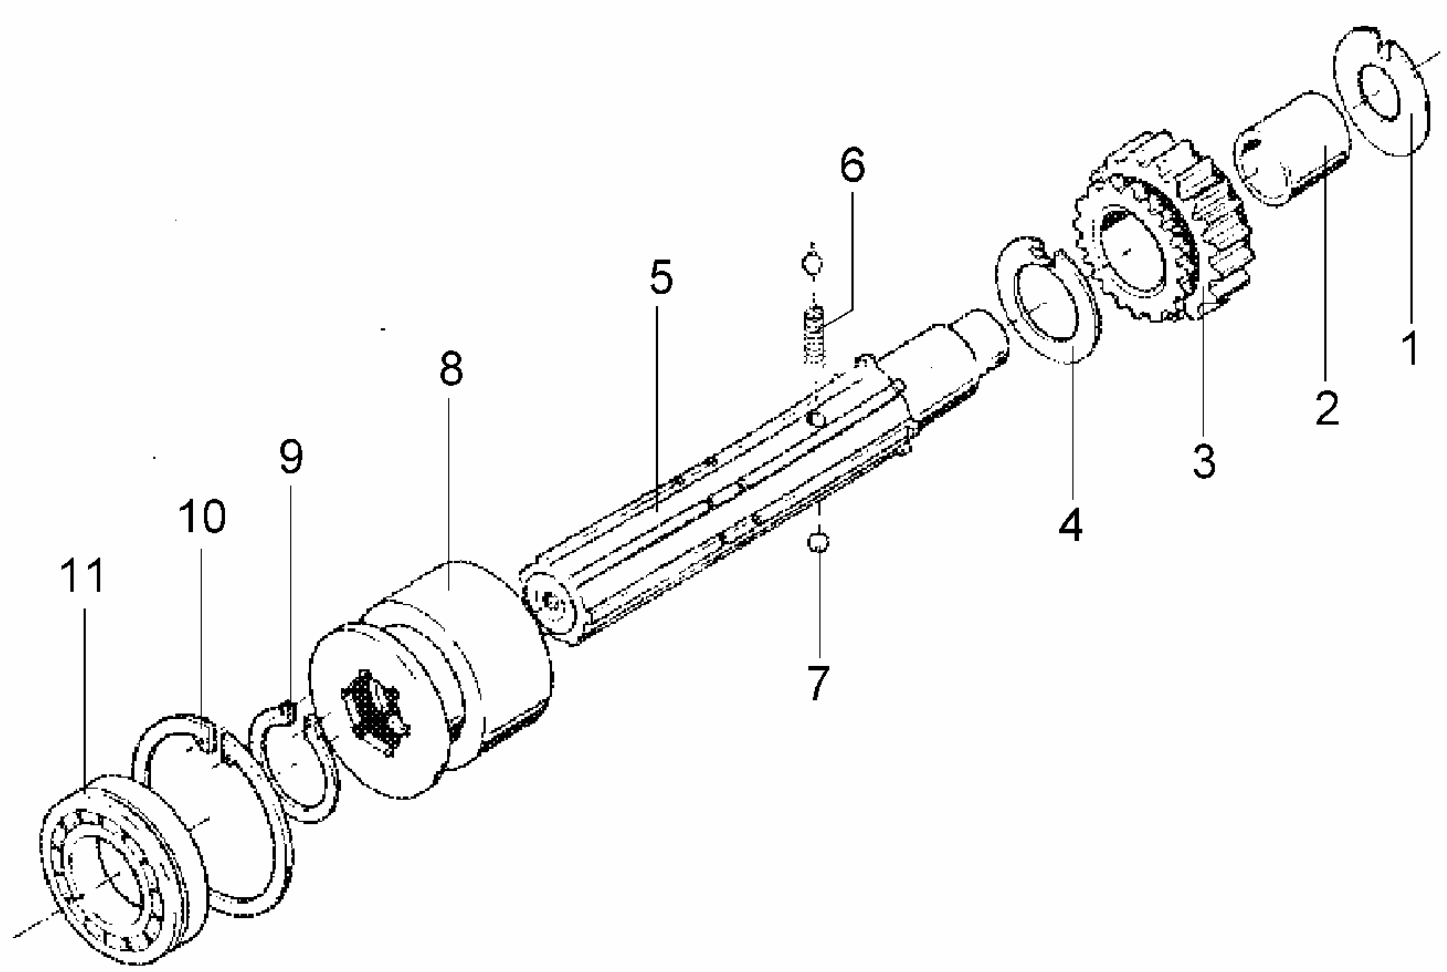

ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC	
		[01]	**Podkładka oporow**				
		782016410	o				
		[02]	**Tulejka 2025 BS**				
		782016411	o				
		[03]	**Koło napędu przy**				
		779059576	o				
		[04]	**Podkładka oporow**				
		782016412	o				
		[05]	**Wałek przystawki**				
		779059577	o				
		[06]	**Sprężyna**				
		782016413	o				
		[07]	**Kulka**				
		782016414	o				
		[08]	**Sprzęgło przesuw**				
		779059578	o				
		[09]	**Pierścień osadczy**				
		782016415	o				
		[10]	**Pierścień osadczy**				
		782016399	o				
		[11]	**Łożysko kulkowe**				
		055003099					

SUSPENSION AND FRAME

Żuk	ZAWIESZENIE SILNIKA		198

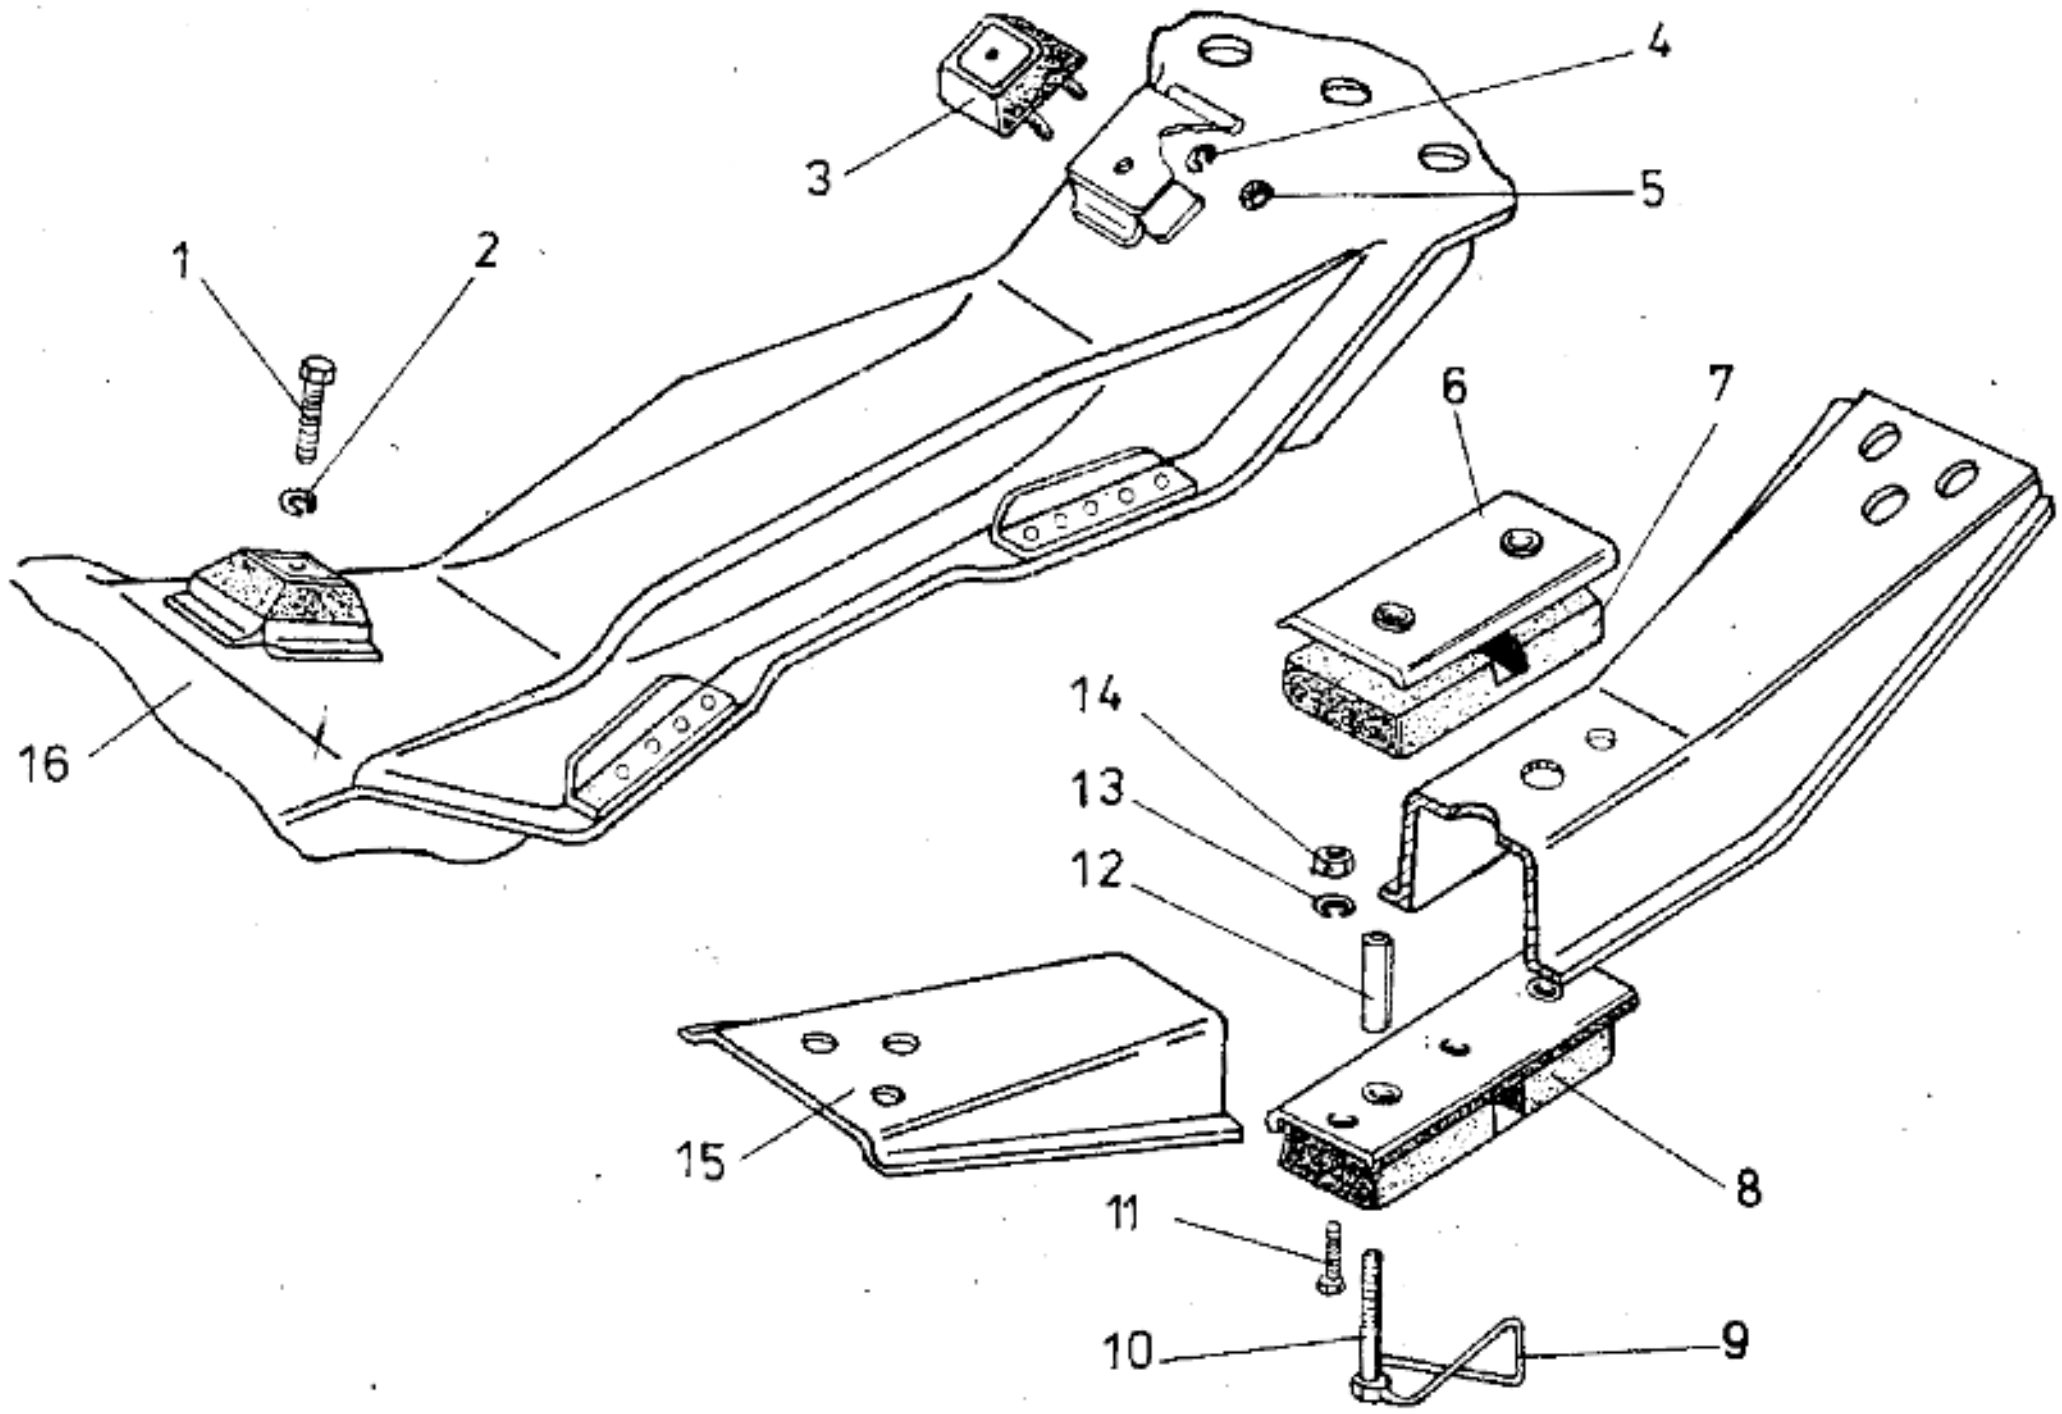


Poz.	Nr części
1	PN-85/M-82242
2	PN-77/M-82008
3	20-1001020-11
4	PN-77/M-82008
5	PN-86/M-82144
6	20-1001055-2
7	20-1001050
8	20-1001044-1
9	257884-P2
10	PN-85/M-82242
11	PN-85/M-82242
12	20-1001054
13	PN-77/M-82008
14	PN-86/M-82144
15	A03-2801155
16	A03-2801100-11

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

ZAWIESZENIE SILNIKA

1987-

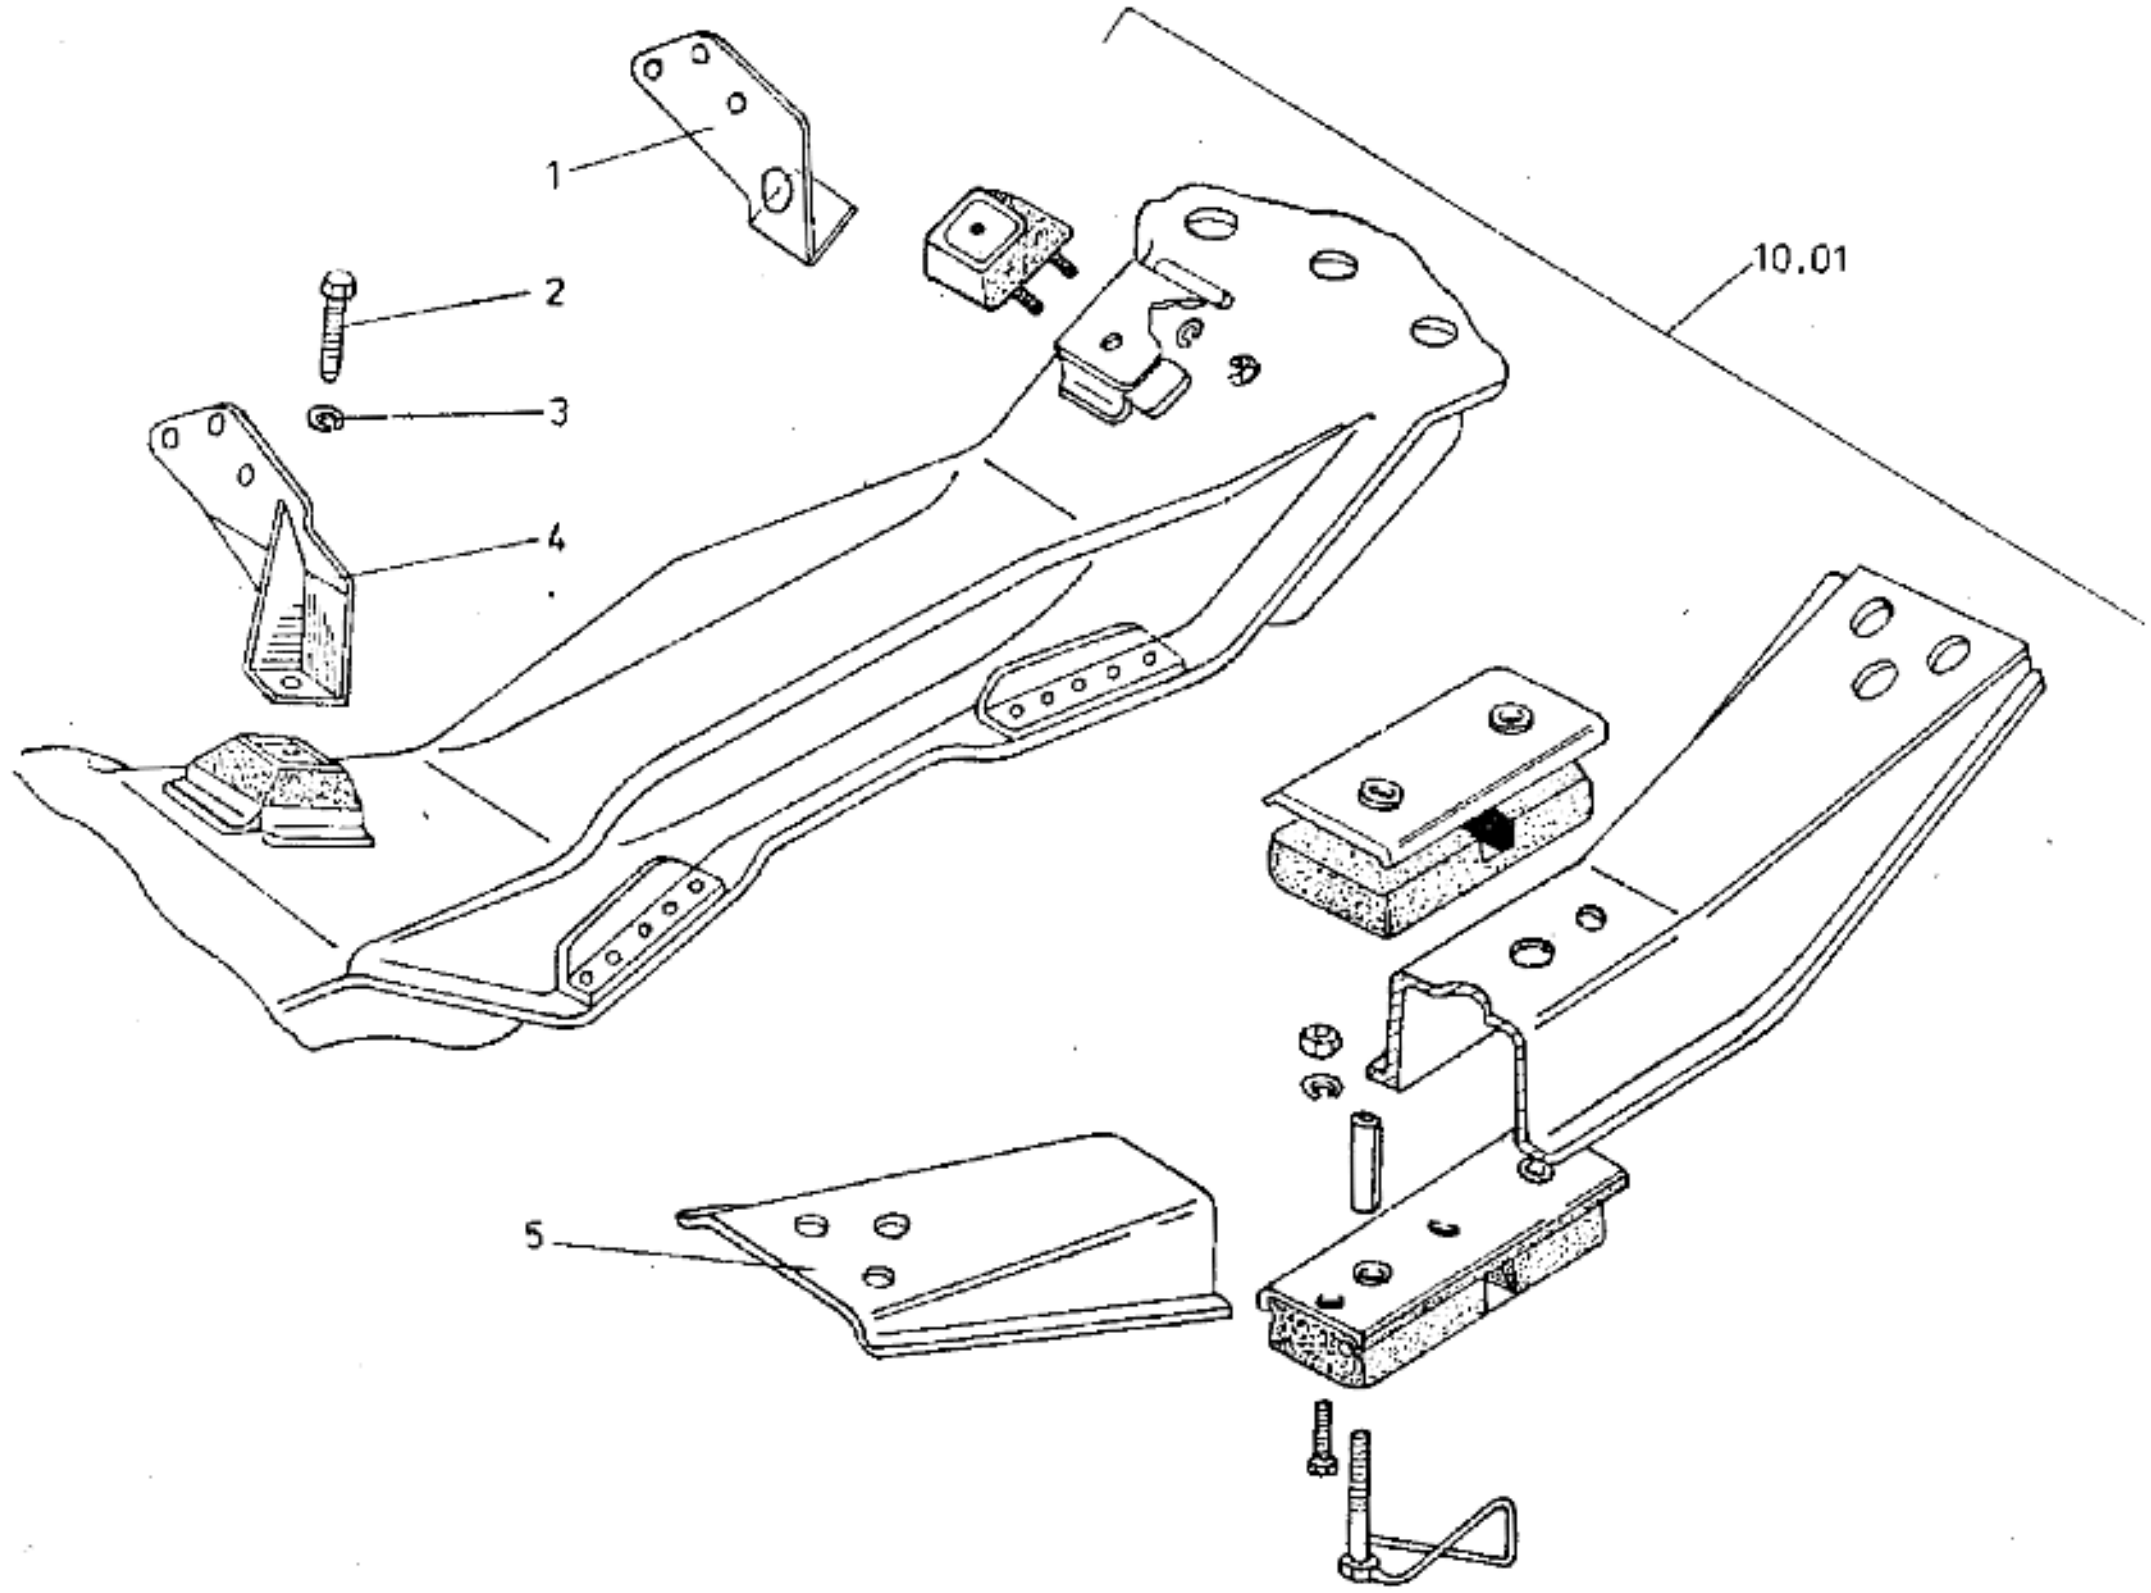


Poz.	Nr części
1	09-1001010
2	PN-85/M-82242
3	PN-75/M-82008
4	09-1001020
5	09-1001031

UWAGA. Pozostałe części s


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

LUBLIN	ZAWIESZENIE SILNIKA		1992-11

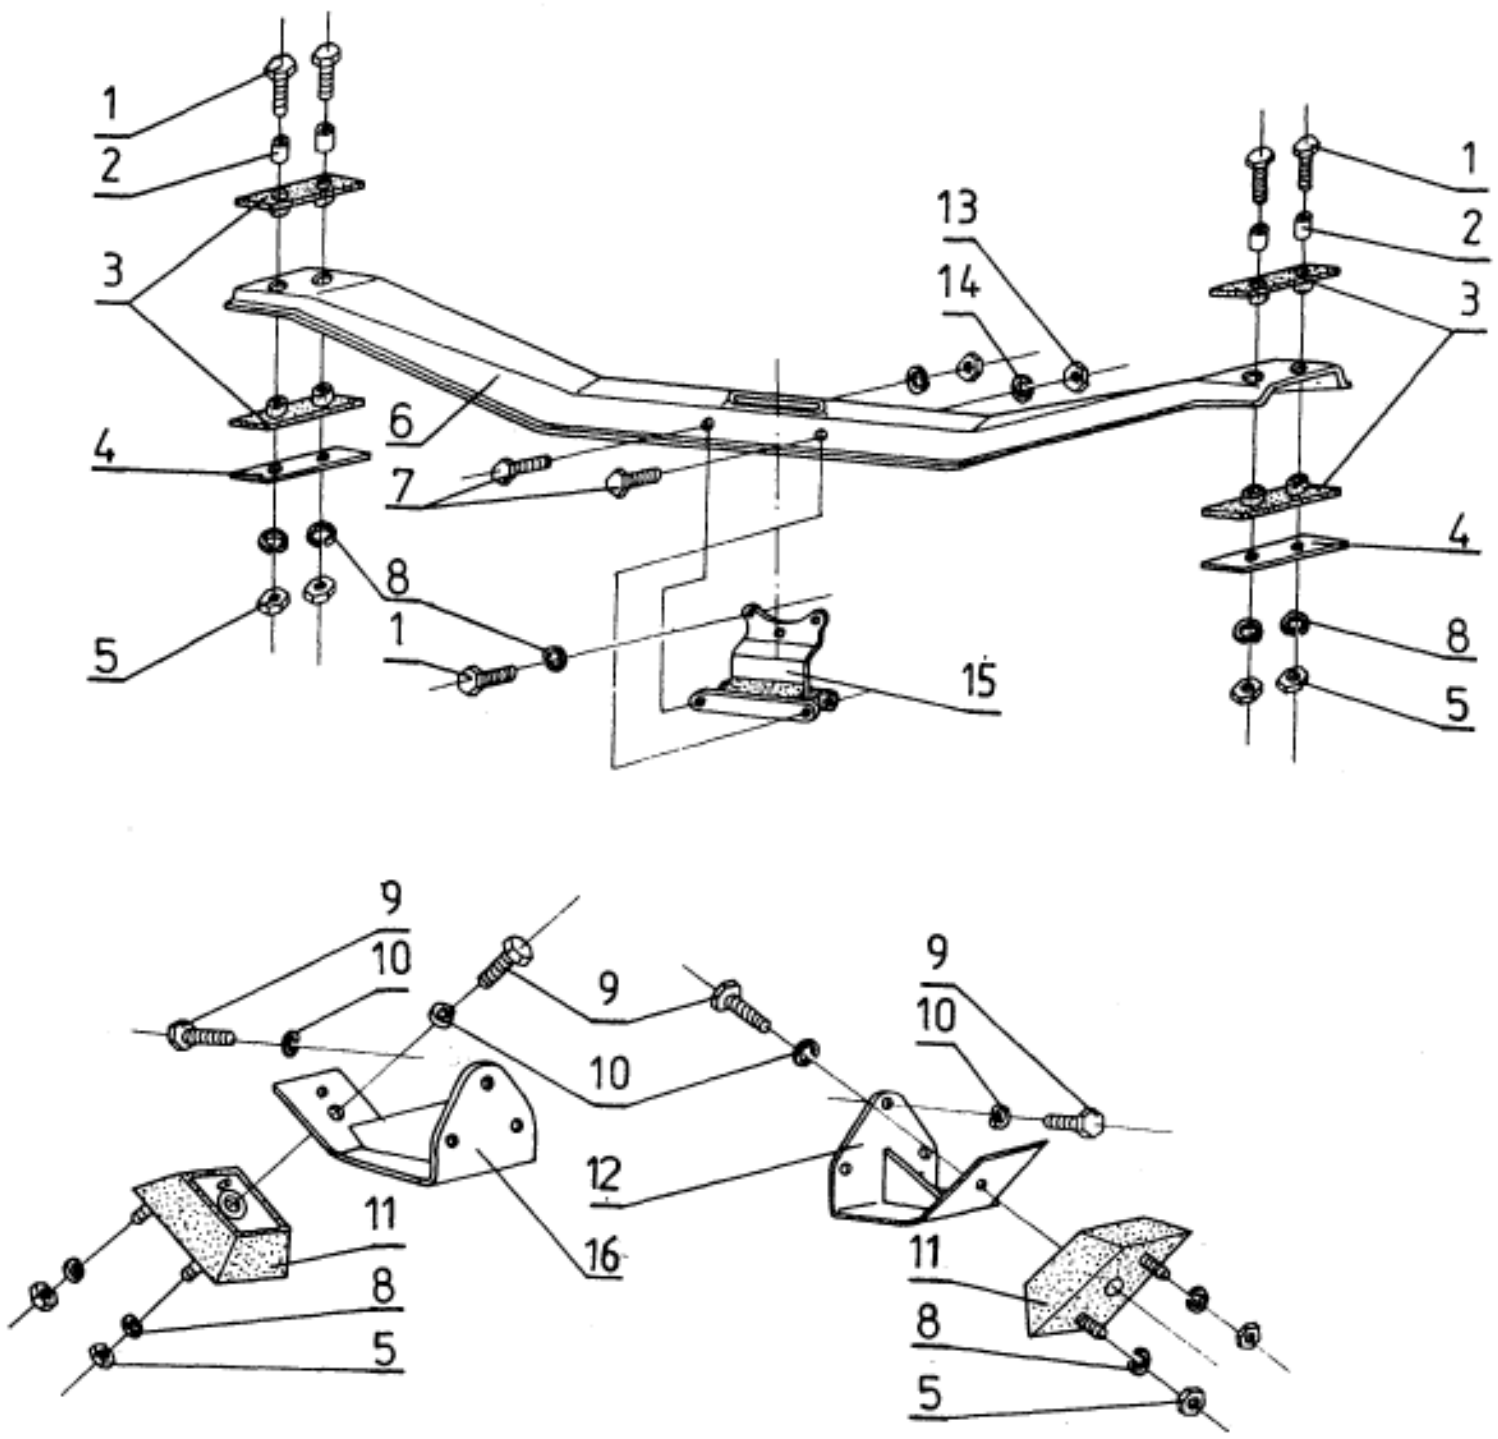


Poz.	Nr części lub normy	
1	PN-85/M-82241	Śru
2	4067106	Tul
3	4066873	Po
4	1/26462/1	Pły
5	PN-86/M-82144	Na
6	3252-1001.013	Bel
7	PN-85/M-82241	Śru
8	PN-77/M-82008	Po
9	PN-85/M-82242	Śru
10	PN-77/M-82008	Po
11	20-1001020-11	Po
12	3252-1001.010	Ws
13	PN-86/M-82144	Na
14	PN-77/M-82008	Po
15	3252-1001.024	Tul
16	3252-1001.020	Po
17	3252-1001.005	Ws

ZAWIESZENIE SILNIKA (4CTI90)

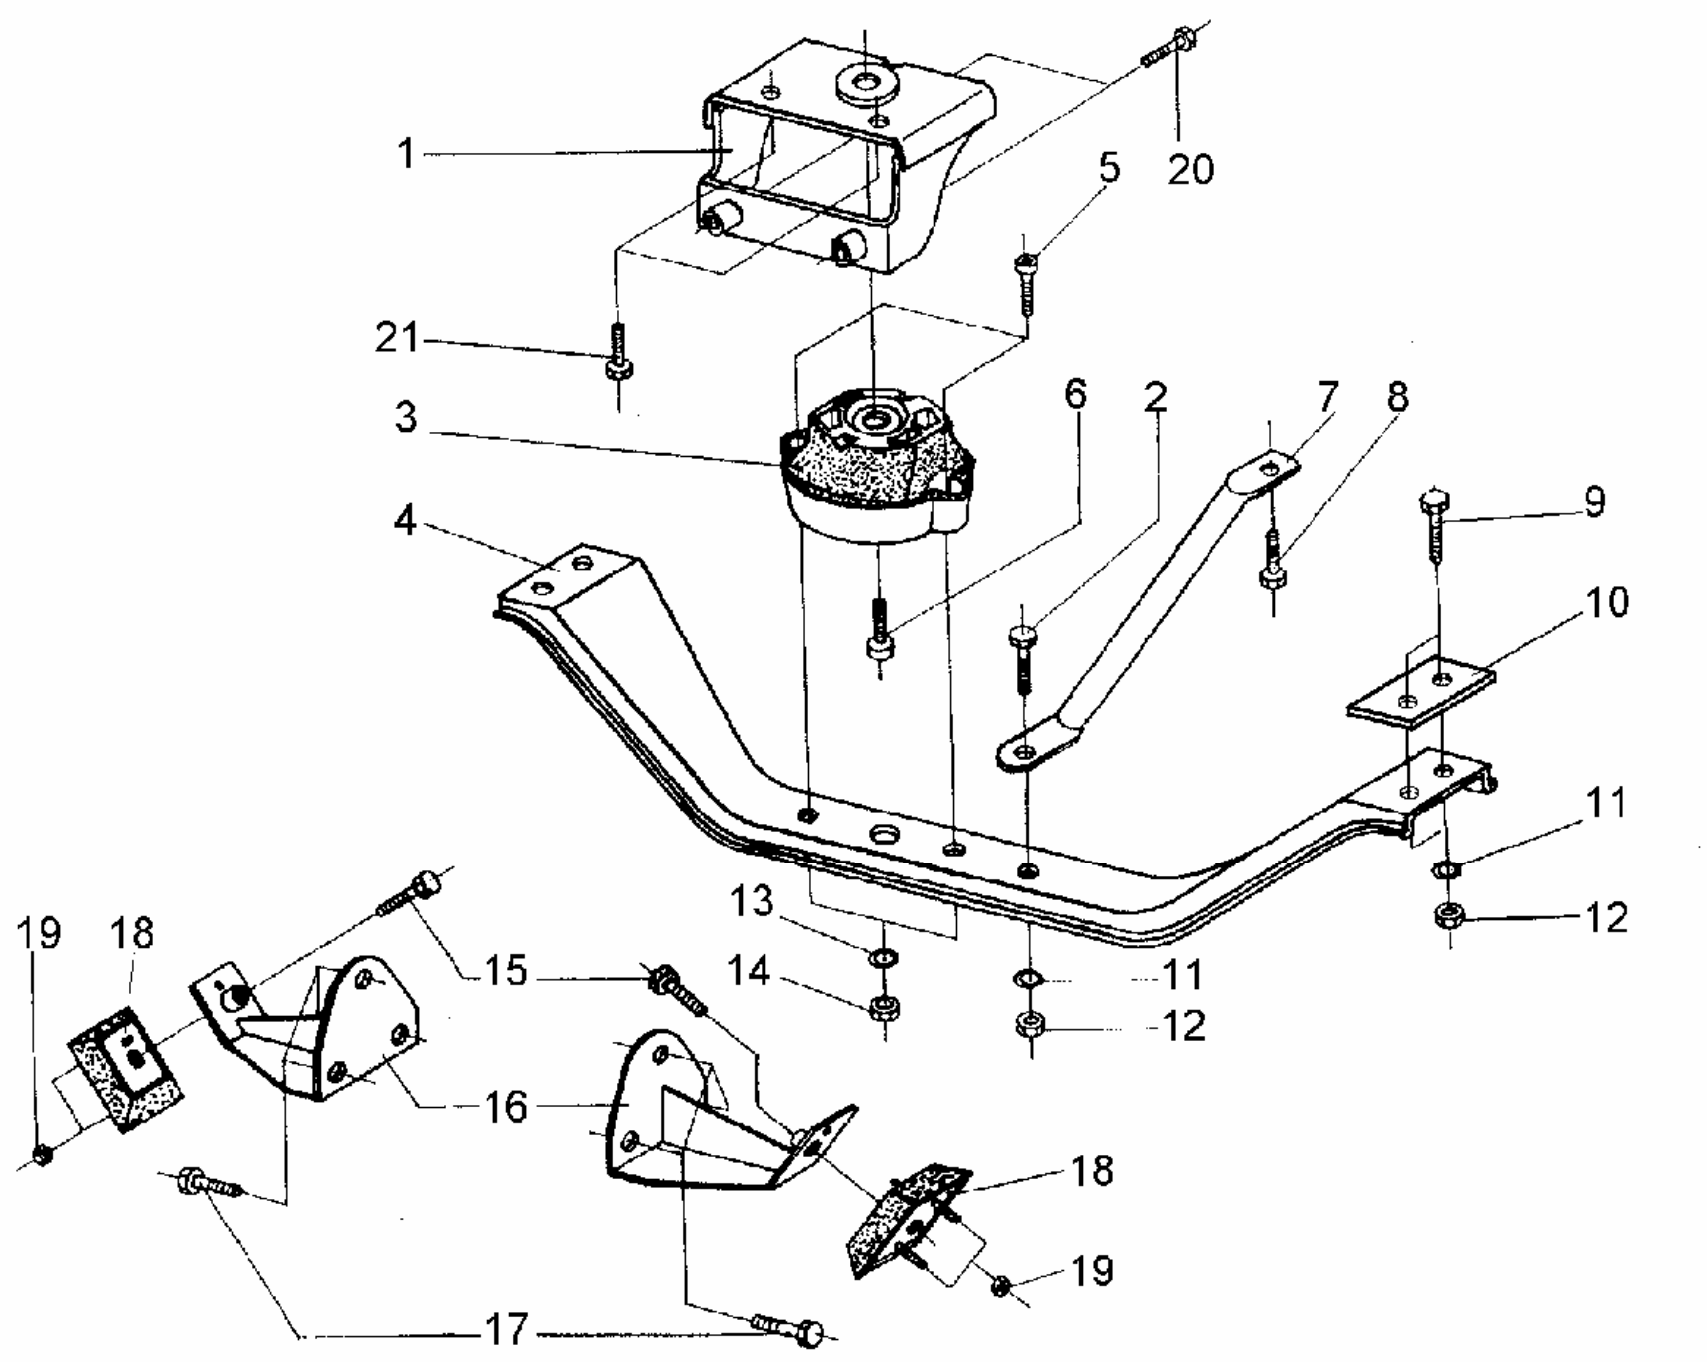


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL / ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Wspornik tylnego**			
		881004010	s			
		[01]	**Wspornik tylnego**			
		881003010	s			
		[02]	**Śruba M10x20-8.8**			
		782018087	s			
		[03]	**Poduszka zawiesz**			
		701684017	s			
		[04]	**Poprzeczka tylneg**			
		881003025	s			
		[05]	**Śruba M8x16-8.8-**			
		917205240	s			
		[06]	**Śruba M12-1,5x25**			
		917208747	s			
		[07]	**Drążek wzmacniaj**			
		779057500	s			
		[07]	**Drążek wzmacniaj**			
		782014929	s			
		[07]	**Drążek wzmacniaj**			
		781003015	s			
		[08]	**Śruba M10x12-8.8**			
		782018074	s			
		[08]	**Śruba M10x20-8.8**			
		782018087	s			
		[09]	**Śruba M10x30-8.8**			
		782018073	s			
		[10]	**Podkładka dystan**			
		782014926	s			
		[11]	**Podkładka 10.5 Fe**			
		951000412	s			
		[12]	**Nakrętka M10-8-B**			
		940200542	s			
		[13]	**Podkładka 8,4 Fe/**			
		951003310	s			

ZAWIESZENIE SILNIKA (4CTI90)

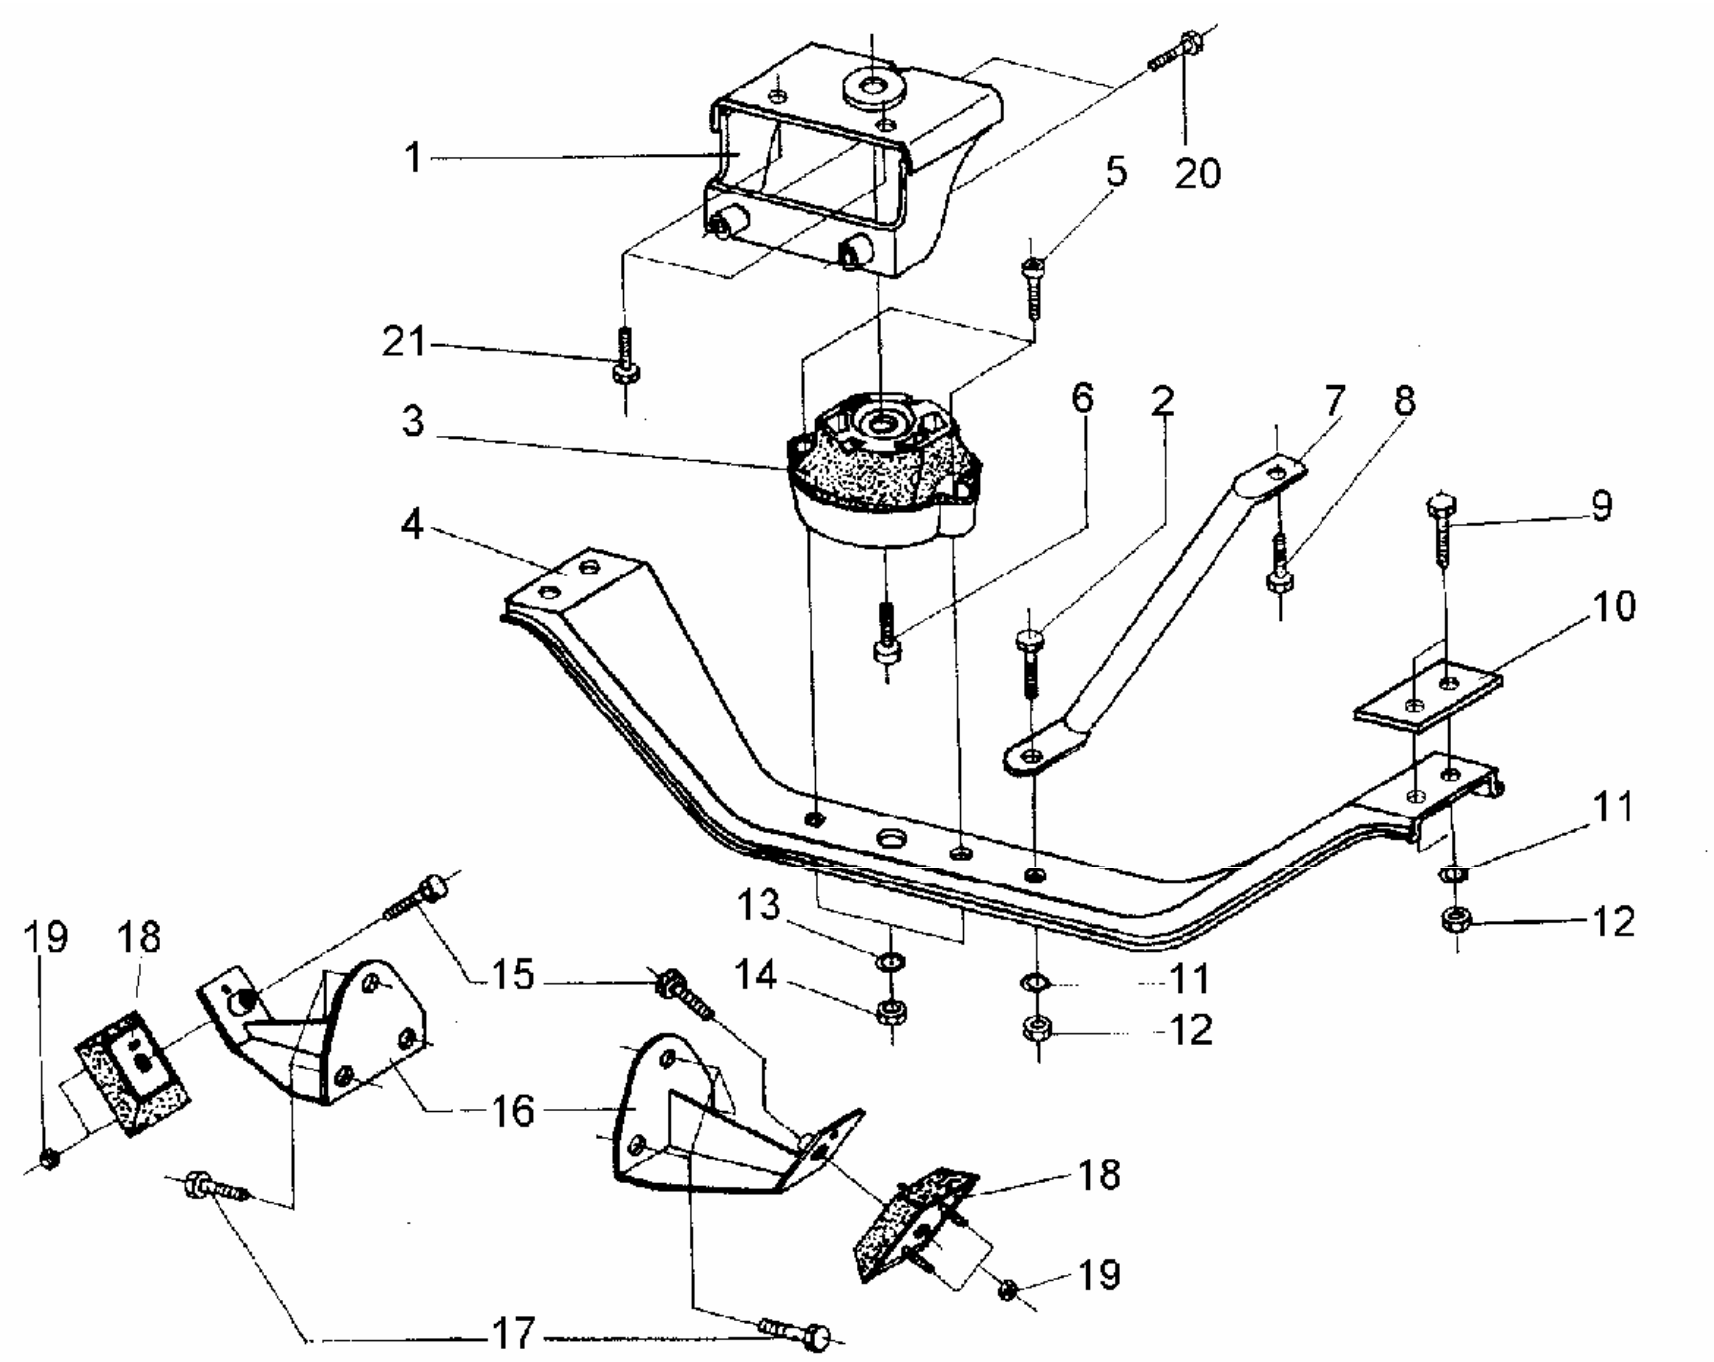

ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[14]	**Nakrętka M8-8-B F**			
		940200442	s			
		[15]	**Śruba M12x40-8.8**			
		911504942	s			
		[16]	**Wspornik przedni**			
		881003004	s			
		[17]	**Śruba M12x20-8.8**			
		911504342	s			
		[18]	**Poduszka przedni**			
		701683107	s			
		[19]	**Nakrętka M8x1-8-I**			
		940250442	s			
		[20]	**Śruba M10x20-8.8**			
		782018087	s			
		[20]	**Śruba M10x40-8.8**			
		911503842	s			
		[21]	**Śruba M10x20-8.8**			
		782018087	s			
		[21]	**Śruba M10x25-8.8**			
		911503447	s			

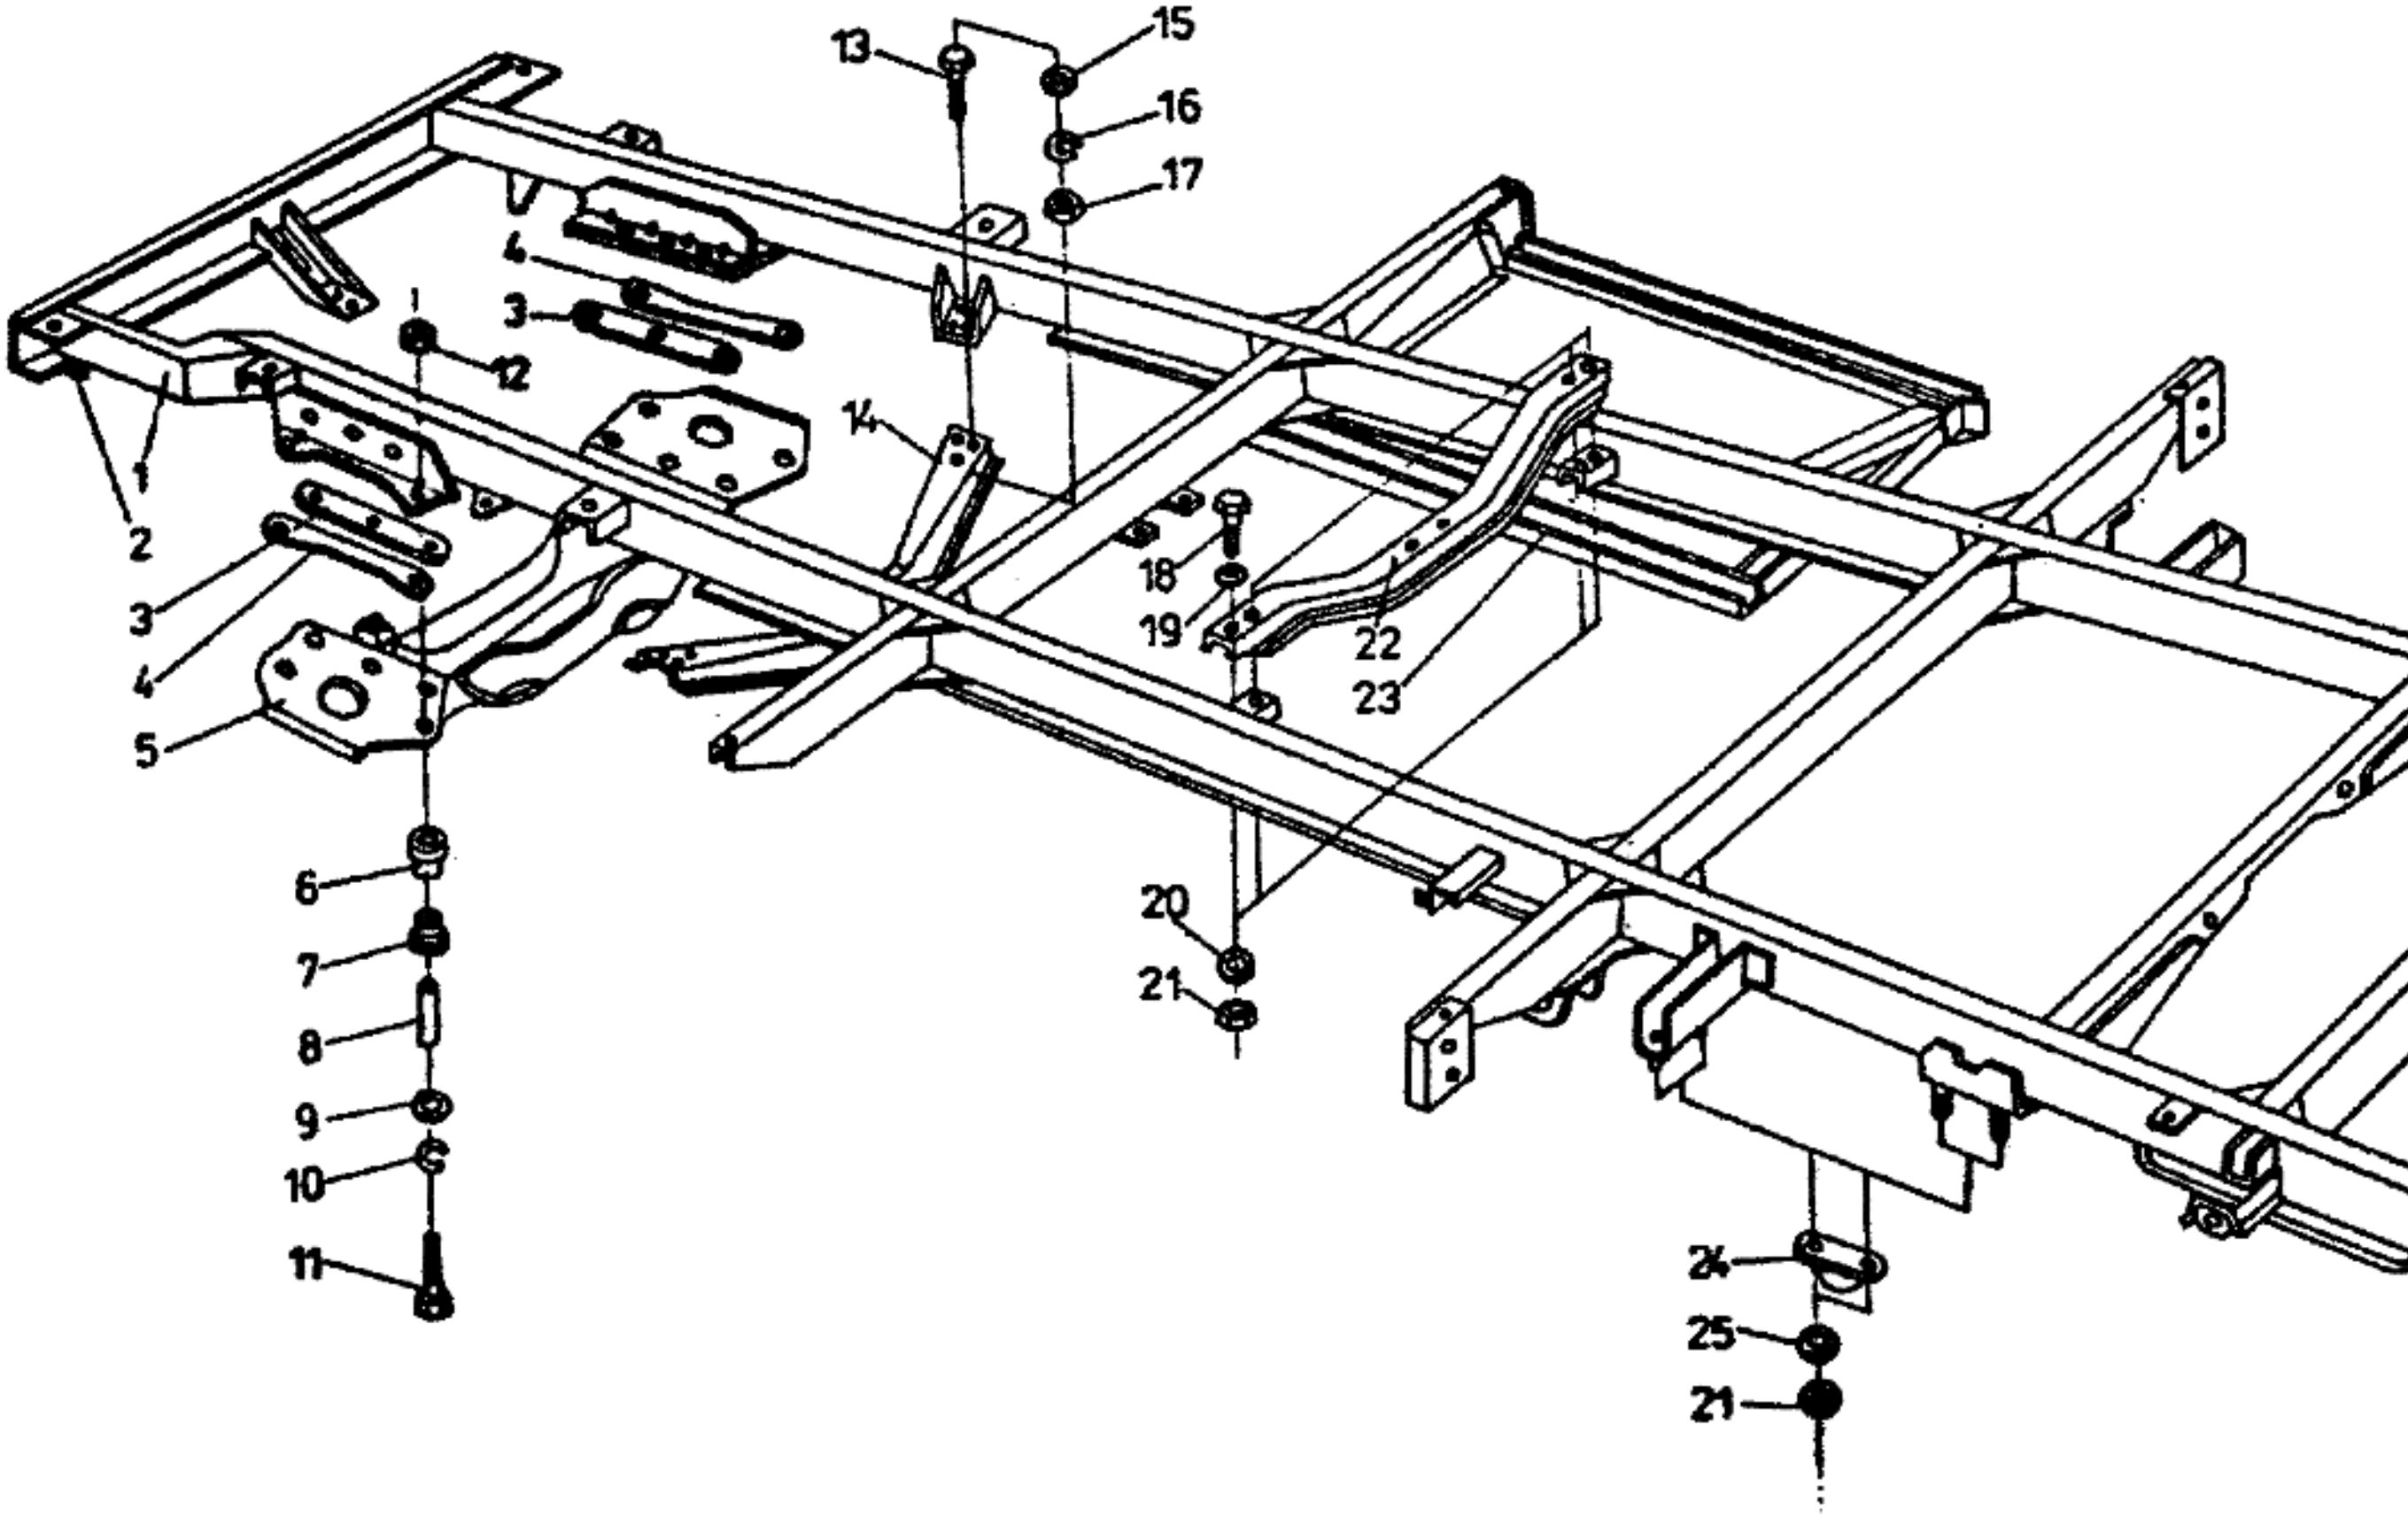


ZUK	RAMA DO SAMOCHODÓW ZUK TYPU FURGON

RAMA DO SAMOCHODÓW "ŻUK" TYPU FURGON /S-21 i 4C90/

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	22-2801830	Rama kpl.
2.	19-2801315	Wspornik mocowania zderzaka
3.	20-2801145-2	Podkładka głusząca wewnętrzna
4.	20-2801144-3	Podkładka głusząca zewnętrzna
5.	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia
6.	12-2801138	Tulejka zewnętrzna
7.	12-2801139	Tulejka gumowa
8.	12-2801142	Tulejka odległościowa
9.	12-2801143	Podkładka
10.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg
11.	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c
12.	PN-86/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5-Fe/Zn5c
13.	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c
14.	A03-2801155	Poprzeczka tylna mocowania silnika /S-21/
14.	09-1001031	Poprzeczka tylna mocowania silnika /4C90/
15.	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c
16.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg
17.	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c

1.	2.	3.
18.	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c
19.	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c
20.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c
21.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
22.	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego
23.	22-2801196	Wspornik poprzeczki, podparcia wału napędowego
24.	A03-2912622-1	Zderzak resoru
25.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg

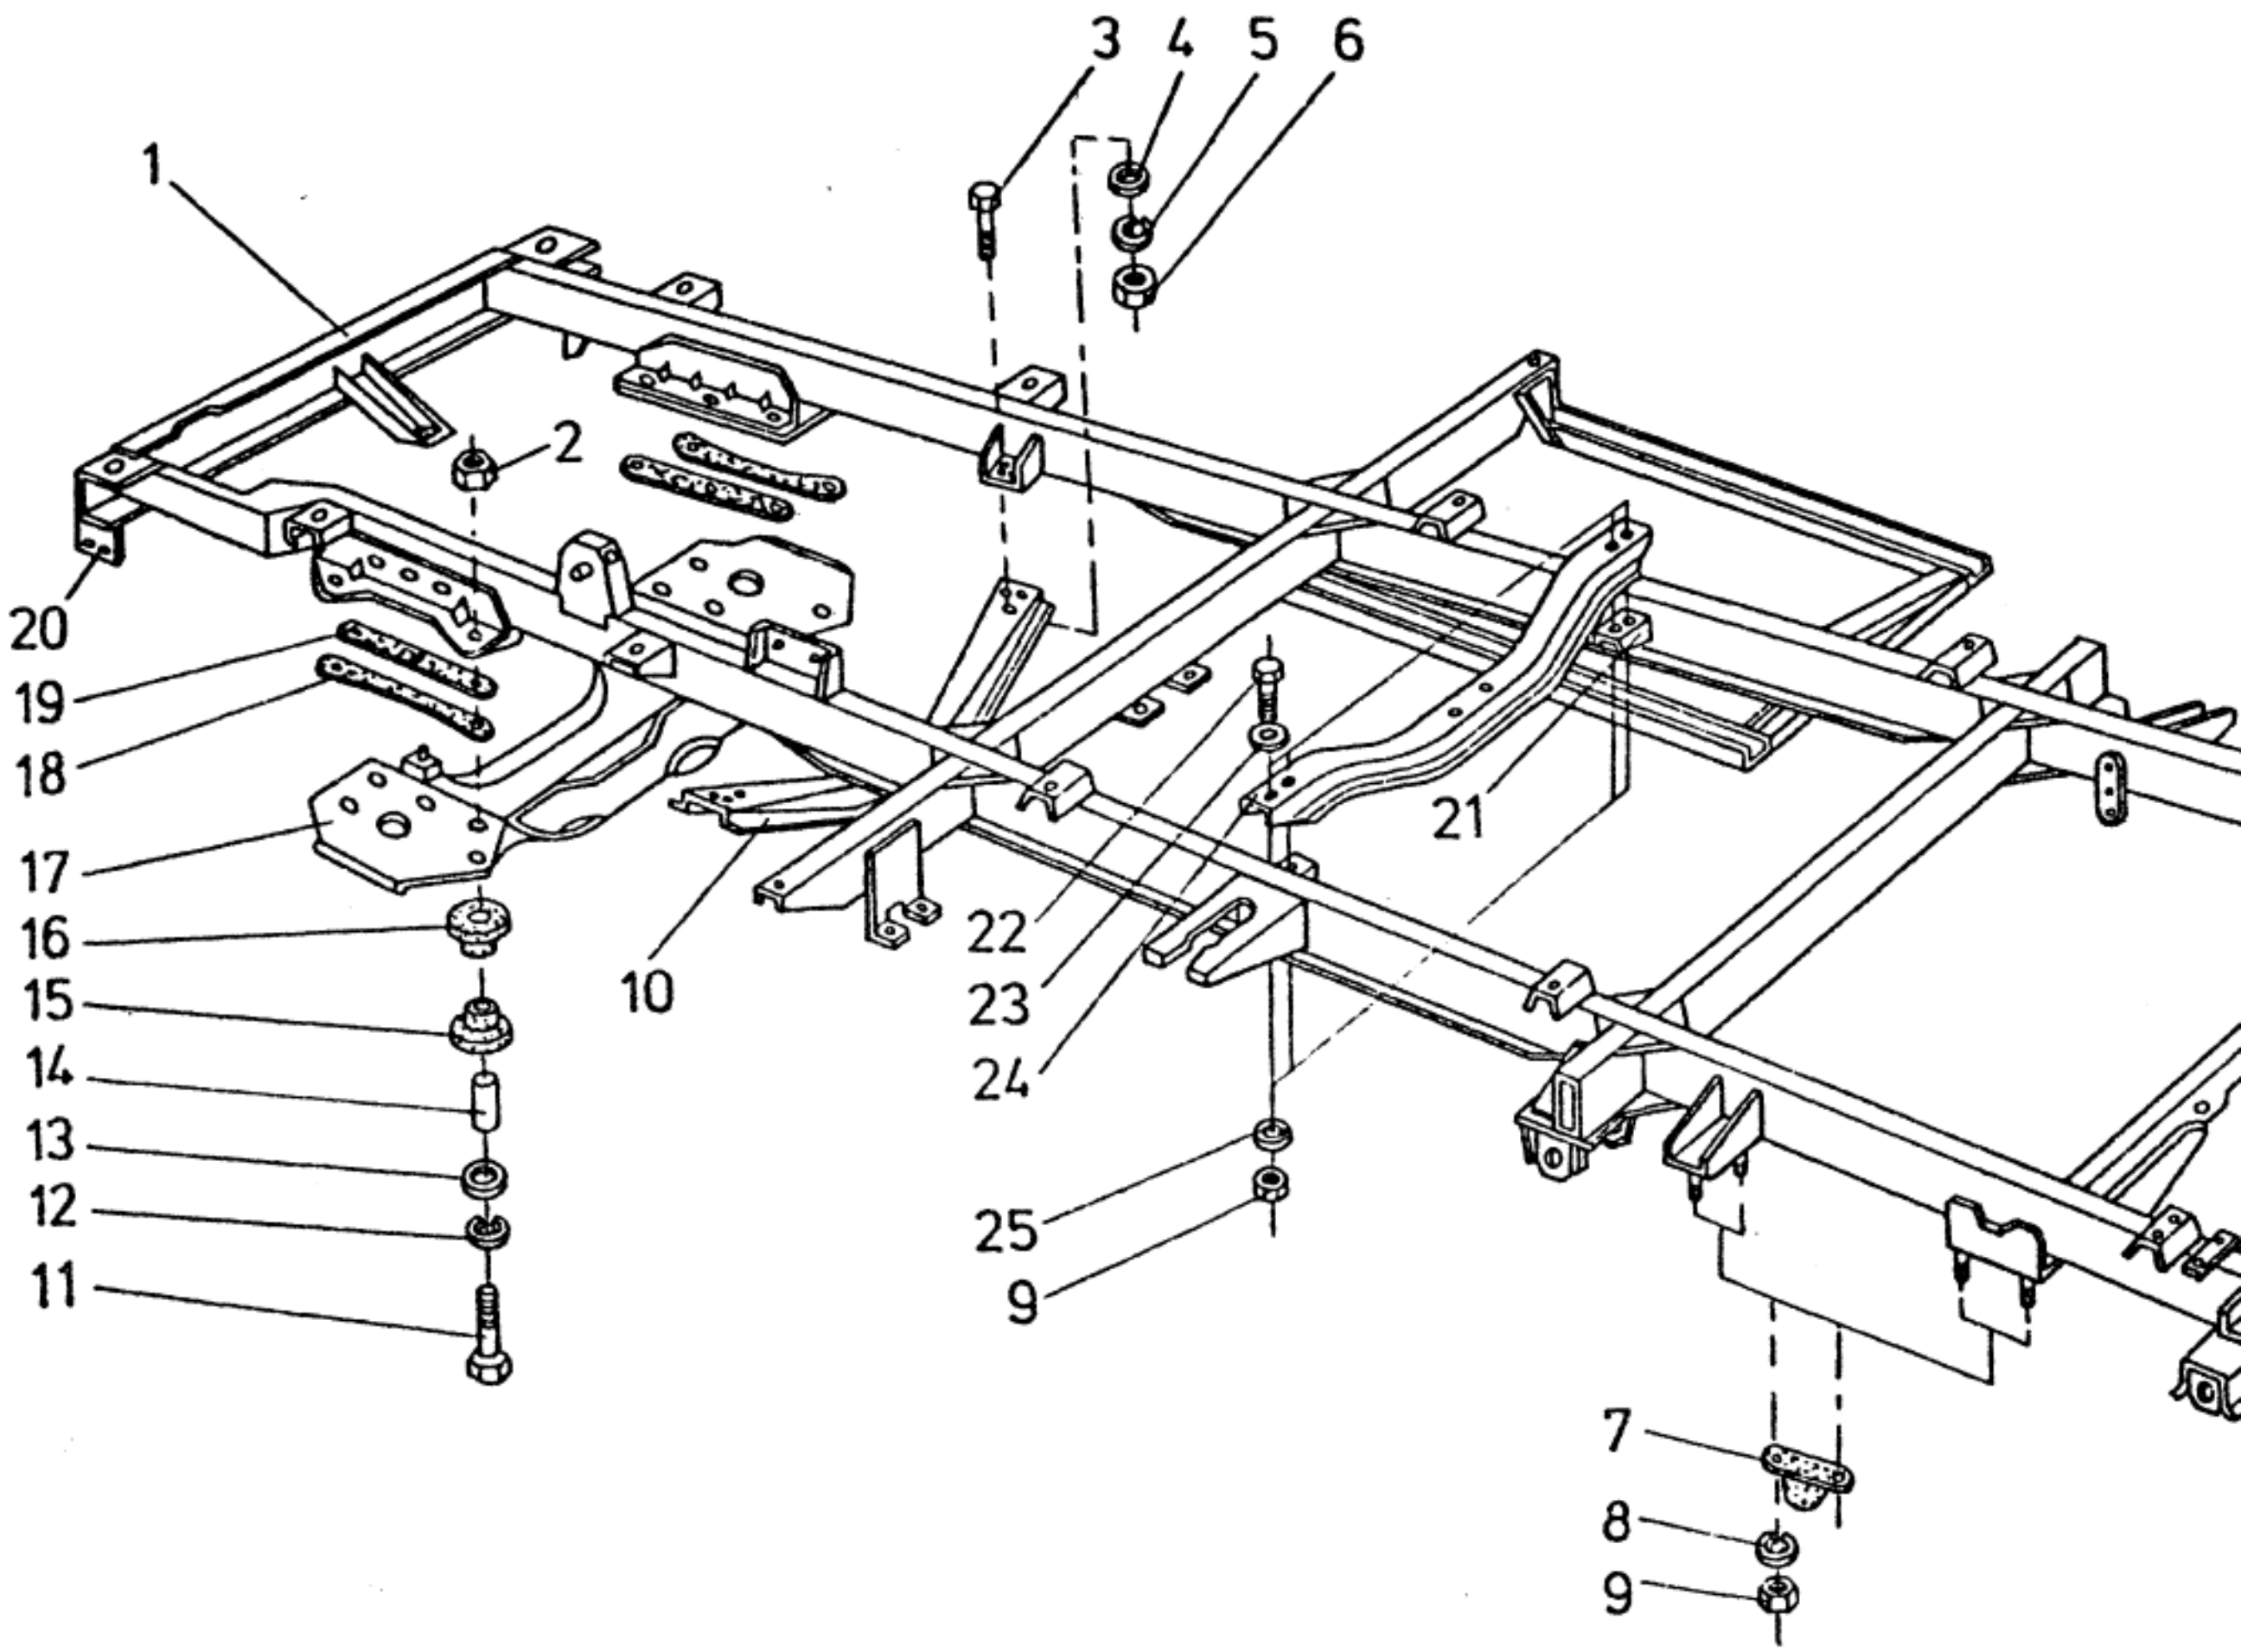


ŻUK	RAMA SAMOCHODU A111

RAMA SAMOCHODU ŻUK A111B .

Poz	Nr. części	Nazwa części
1	2	3
1	A111-2801804	Rama
2	PN-86/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5-Fe/Zn5c
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c
4	PN-78/M-82005	Podkładka 10,4 Fe/Zn9c
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B-Fe/Zn5c
7	A03-2912622-1	Zderzak resoru
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5Fe/Zn5c
10	A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika
11	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg
13	12-2801143	Podkładka
14	12-2801142	Tulejka odległościowa
15	12-2801139	Tulejka gumowa
16	12-2801138	Tulejka zewnętrzna
17	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia
18	20-2801144-3	Podkładka głusząca zewnętrzna
19	20-2801145-2	Podkładka głusząca wewnętrzna
20	19-2801315	Wspornik zderzaka
21	19-2801196	Wspornik wału napędowego
22	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c


1	2	3
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
24	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c
26	A111-2804005	Poprzeczka tylna ramy kpl.
27	PN-85/M-82215	Wkręt M10x20-8,8-B-Fe/Zn5c

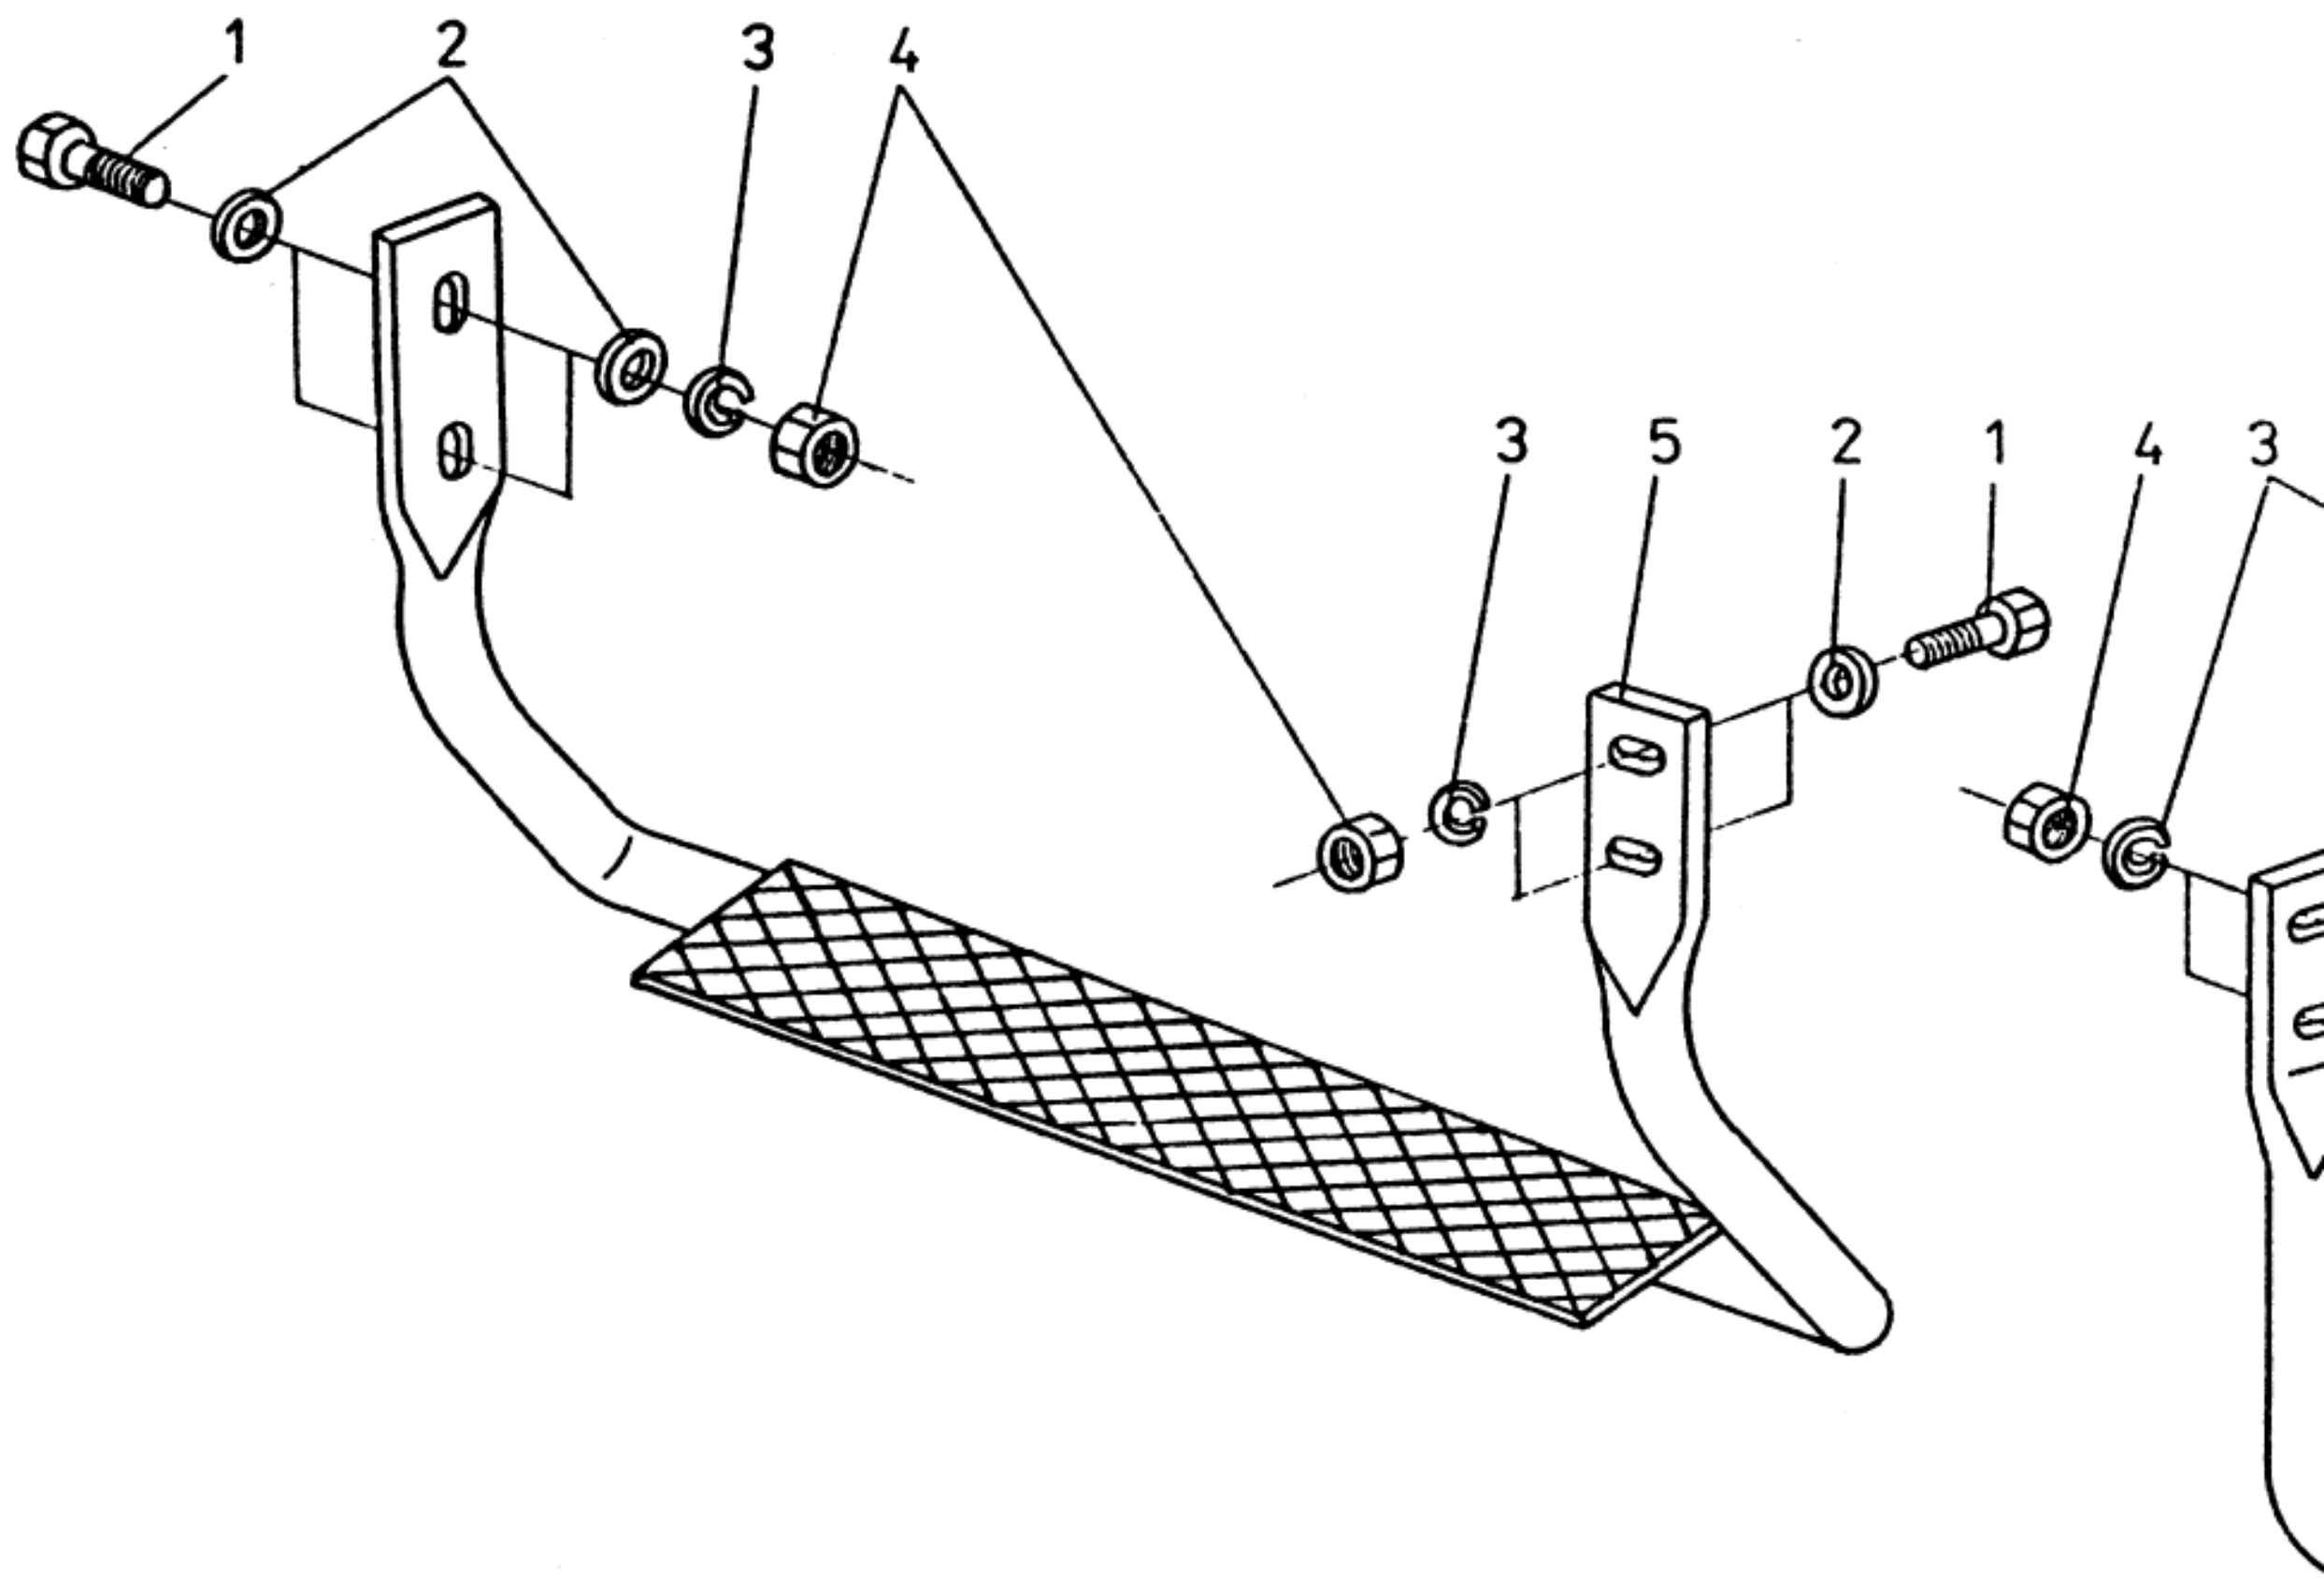

ŻUK	STOPNIE
A072B	

STOPNIE

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c
2	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5 Fe/Zn9c
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c
5	18-2806100	Stopień drzwi bocznych kpl.
6	17-8503260	Stopień drzwi tylnych kpl.
7	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-B Fe/Zn5c

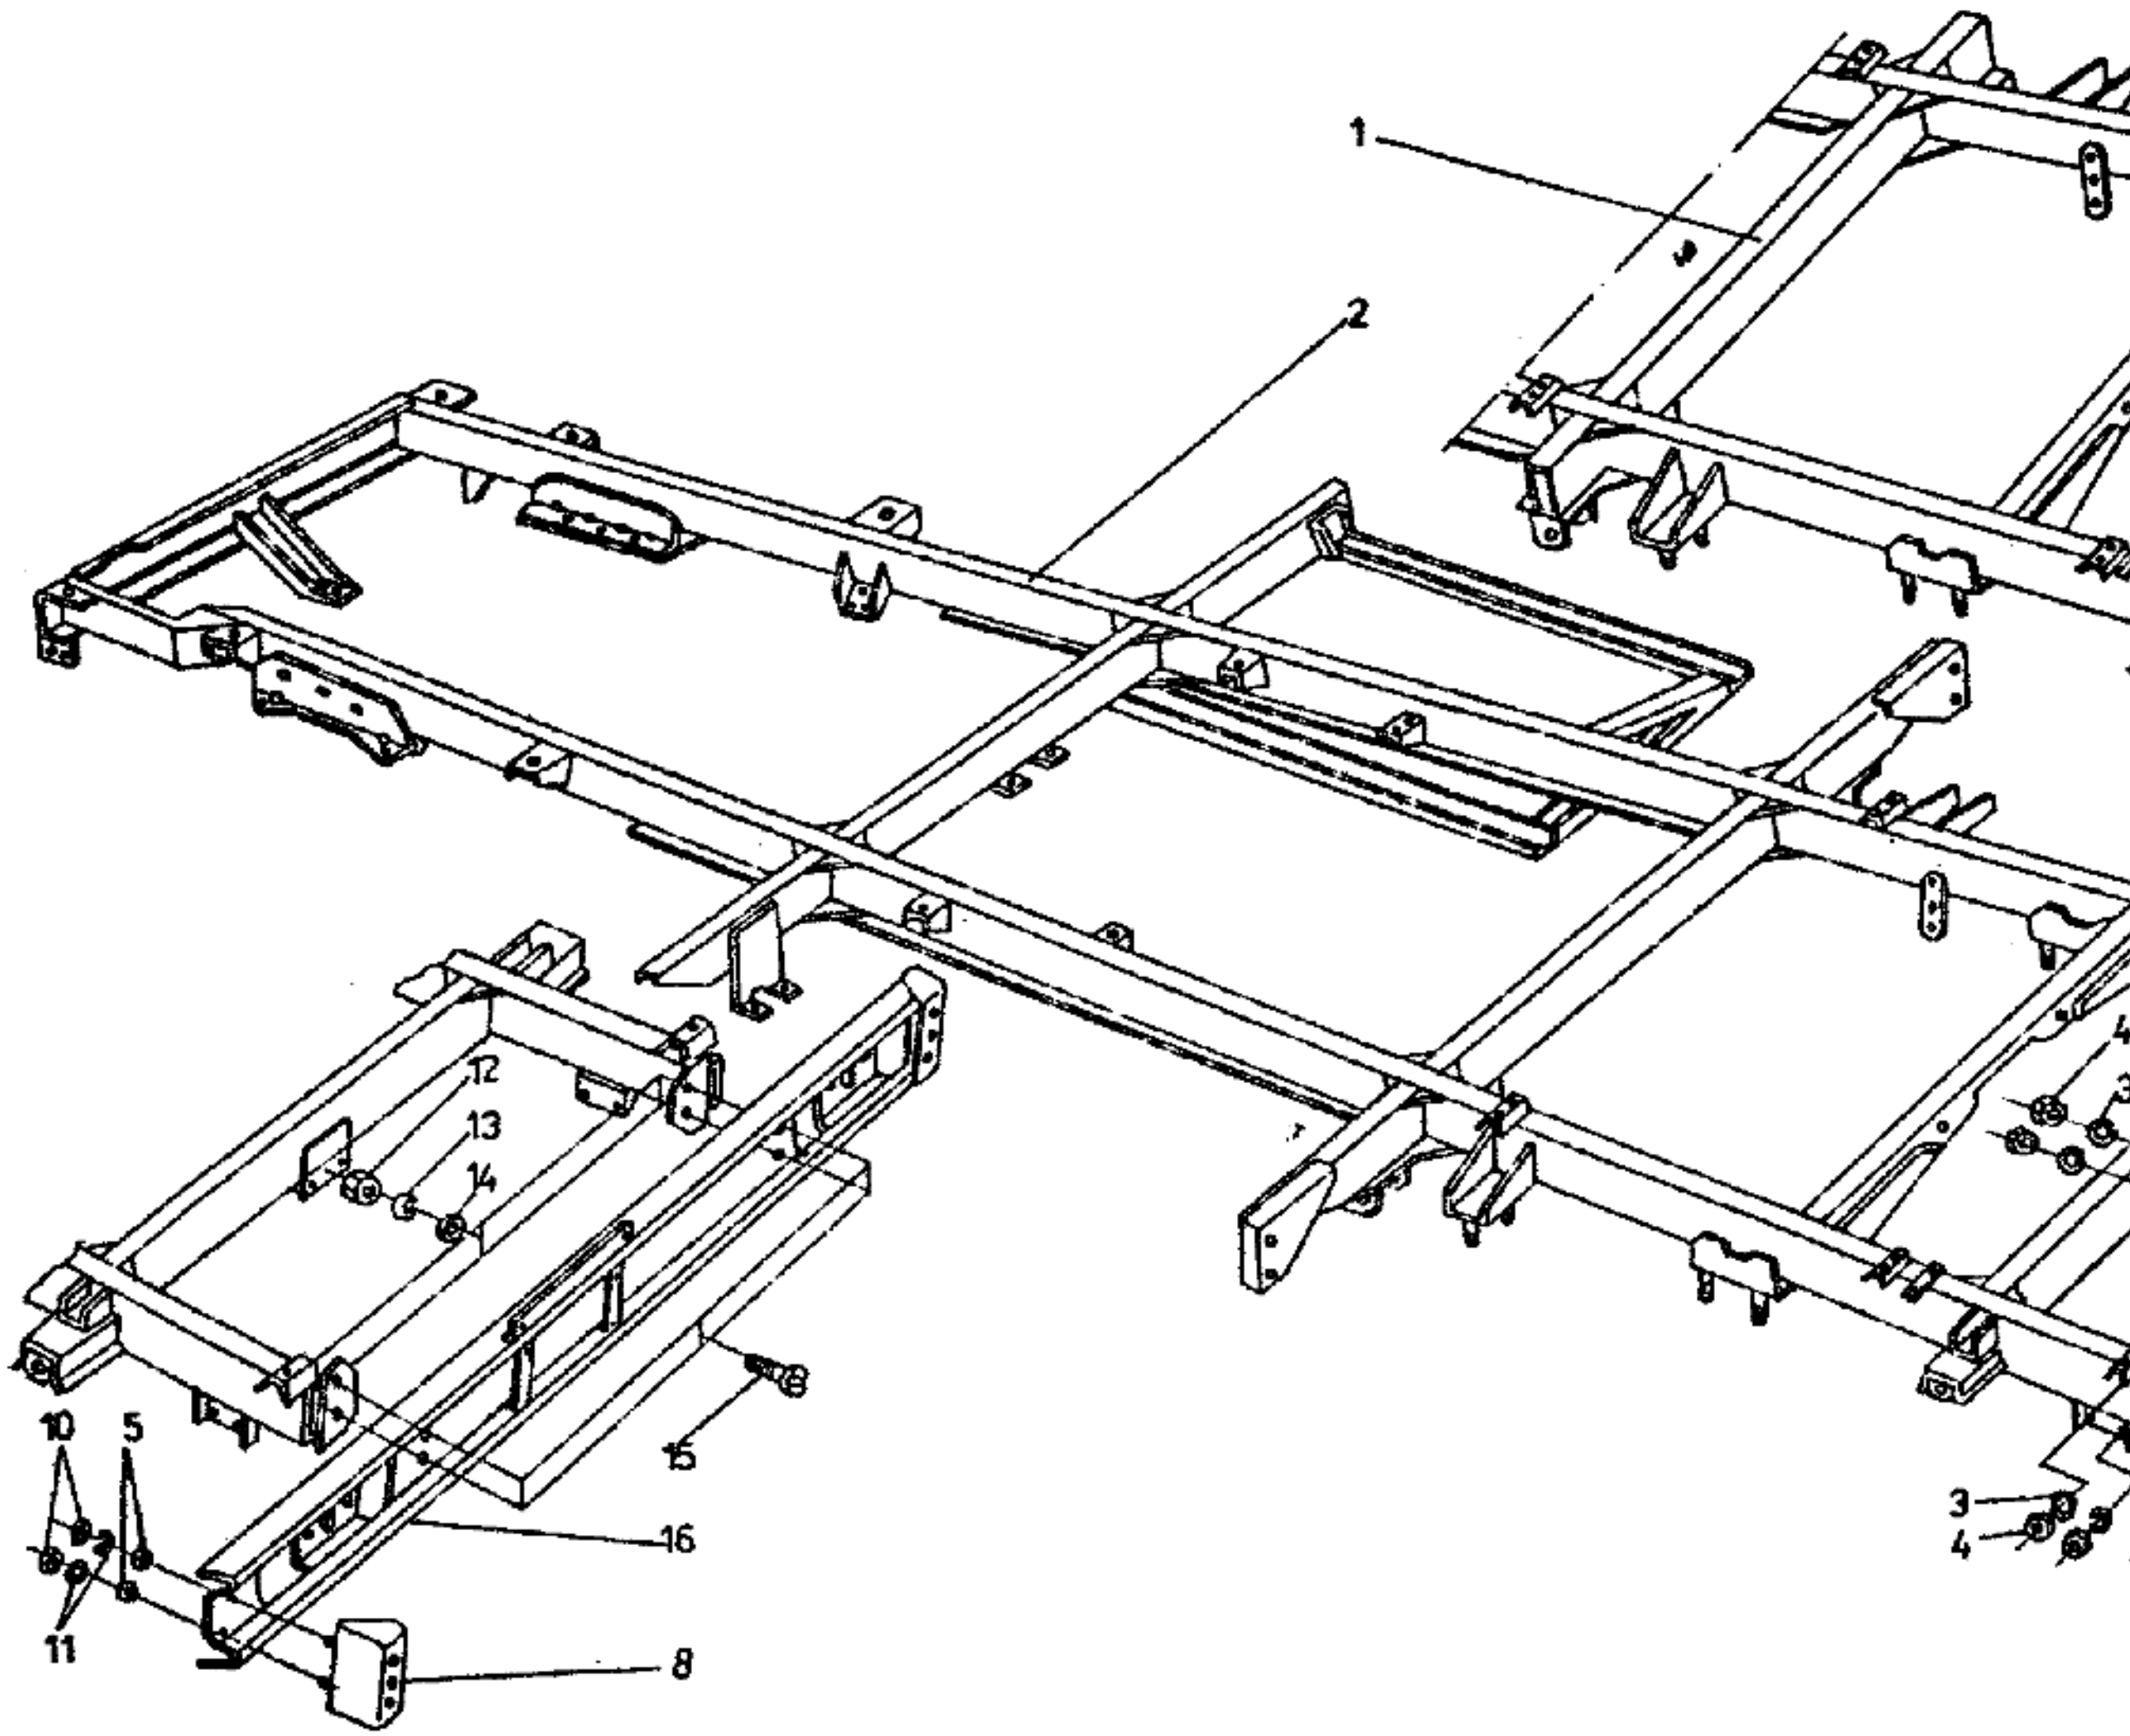

Żuk	RAMA SAMOCHODU Z SILNIKIEM 4C90 i S21
A161	

Rama samochodu A161 /S-21 i 4C90/


Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	16-2801611	Rama A16B /S-21/[1]
2.	16-2801819	Rama A161/S-21/[1]
2.	22-2801850	Rama A161 /S-21 i 4C90/[2]
3.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg
4.	PN-82/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn5c
5.	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
6.	PN-85/M-82242	Śruba M12x25-8,8-Fe/Zn5c
7.	A06-2805008	Zaczep holowniczy
8.	3251-2804041	Zderzak poprzeczki tylnej ramy kpl.
9.	A06-2805040	Kołpak zabezpieczający
10.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
11.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c
12.	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c
13.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg
14.	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c
15.	PN-85/M-82215	Wkręt M10x20-B-Fe/Zn5c
16.	3252-2804011	Poprzeczka tylna ramy kpl.

1/ Tylko na części zamienne, niedostosowane do pedałów wiszących
2/ Rama z podwieszonymi pedałami i wspawanymi wspornikami do zacz

Żuk

ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.

1987-0

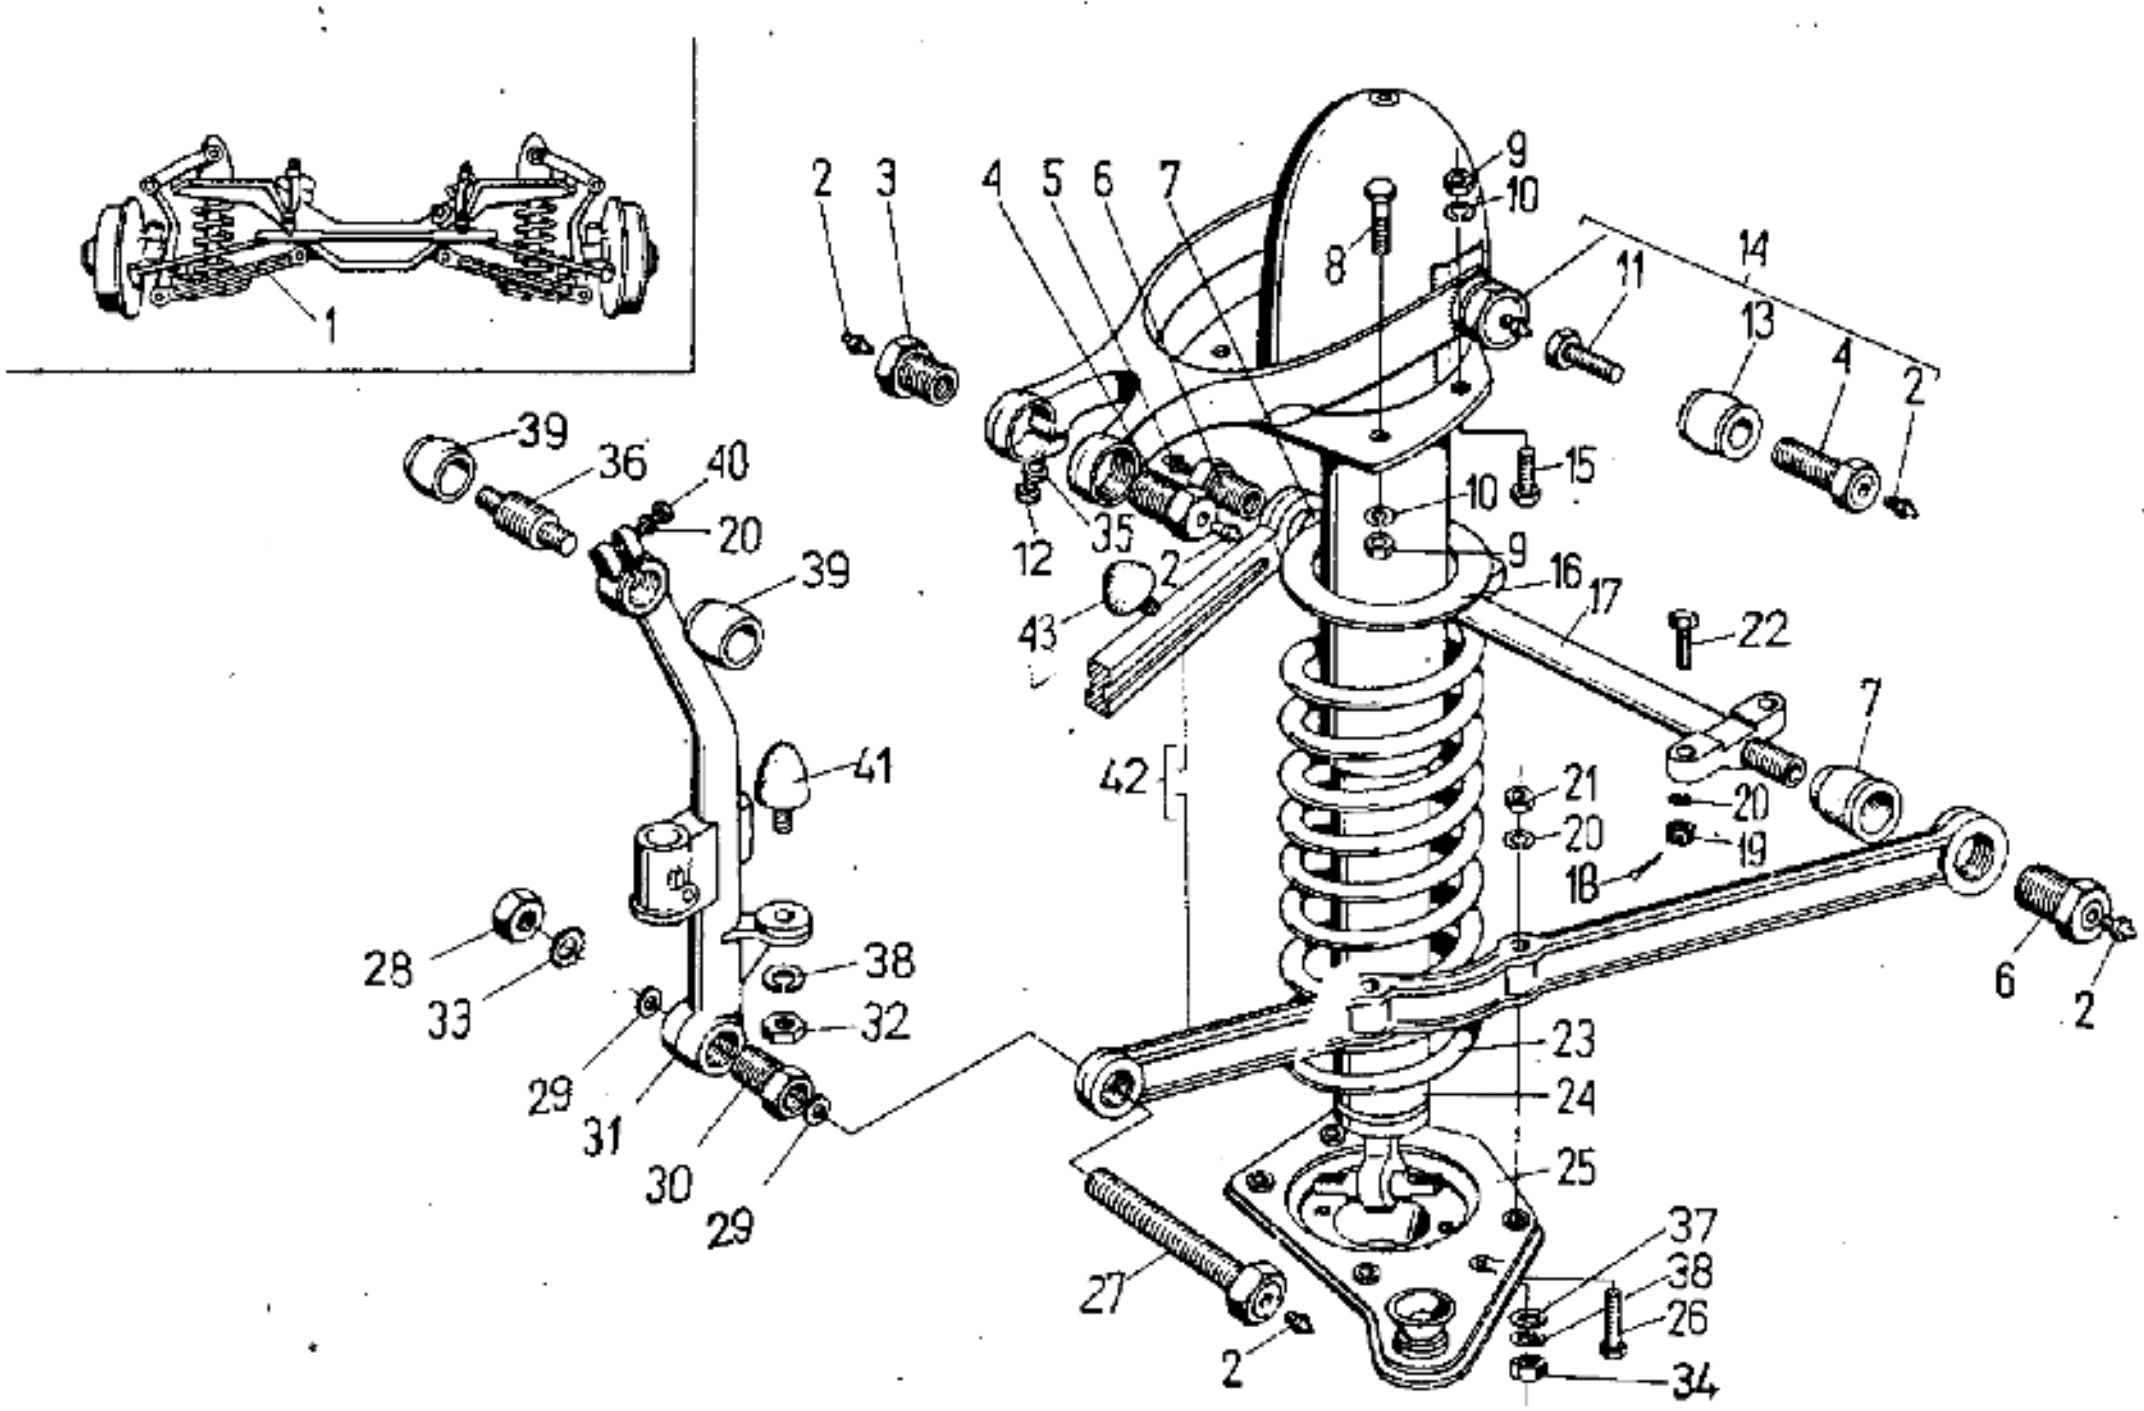


Poz.	Nr części
1	19-2900002
2	PN-76/M-86002
3	20-2904080
4	20-2904084
5	PN-76/M-86003
6	20-2904040
7	20-2904034
8	PN-85/M-82241
9	PN-86/M-82144
10	PN-77/M-82008
11	A03-2904103
12	PN-85/M-82241
13	B02-2904092
14	A03-2904130
15	PN-85/M-82241
16	20-2902730-2
17	20-2904032-4
18	PN-76/M-82001
19	B02-2904036
20	PN-76/M-82005
21	PN-86/M-82144
22	B02-2904035
23	A03-2902714
24	501.1.07.00
25	702-2902734
26	PN-85/M-82241
27	20-2904068-1
28	PN-86/M-82153
29	20-2904072
30	20-2904062
31	20-2904056
32	PN-86/M-82144
33	PN-82/M-82024
34	PN-86/M-82144
35	PN-77/M-82008
36	20-2904076

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.


19

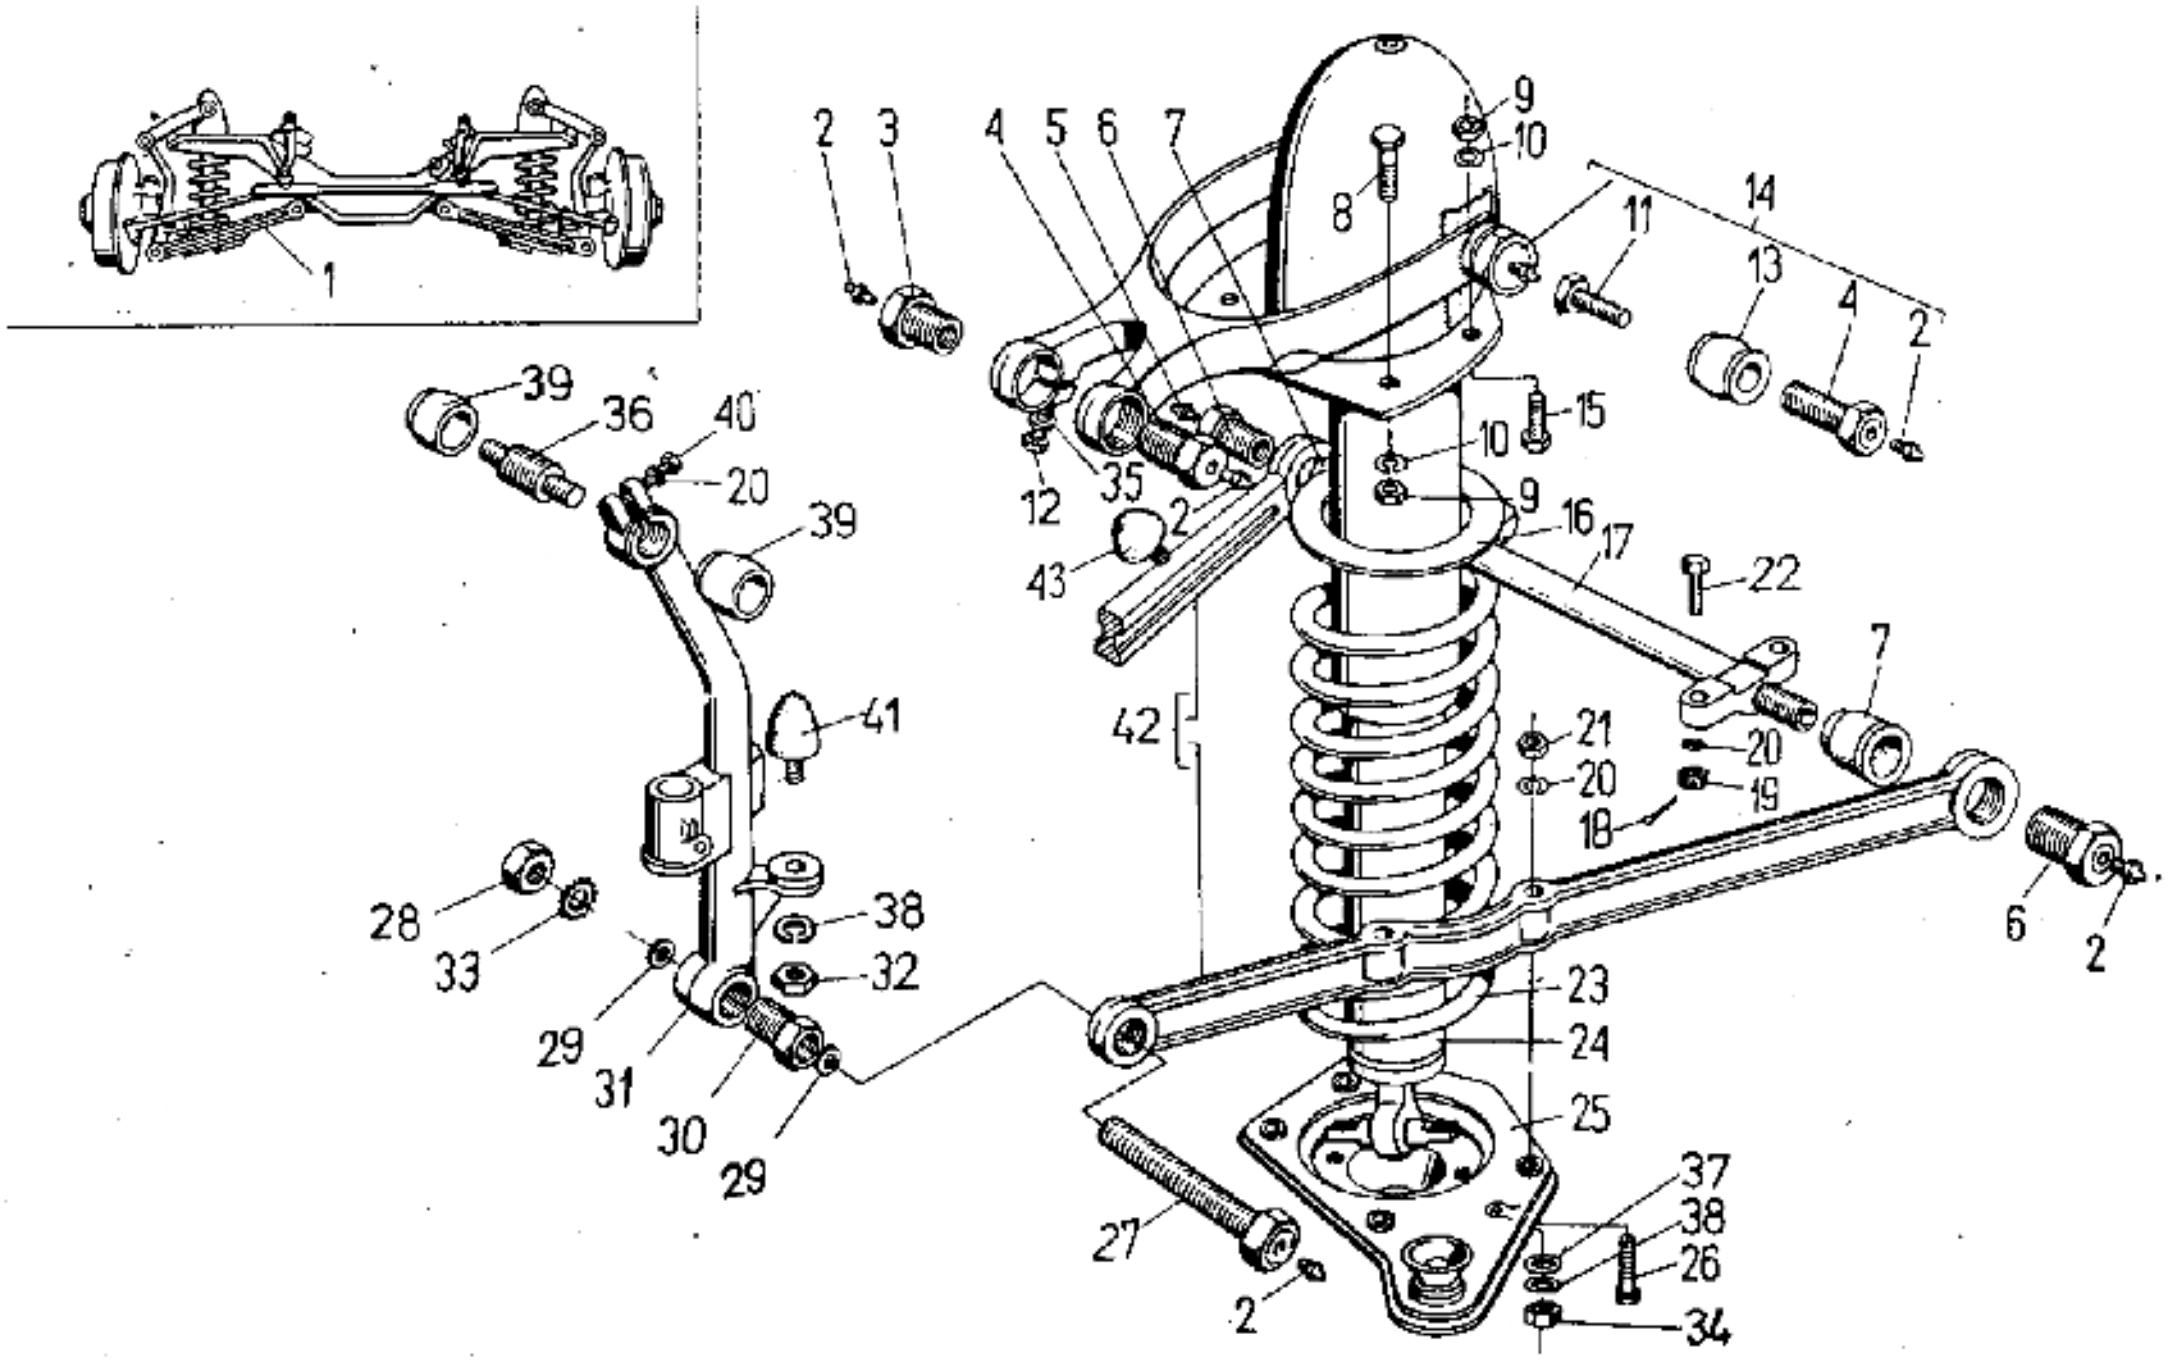

Poz.	Nr części
37	PN-78/M-82005
38	PN-77/M-82008
39	20-2904092
40	PN-74/M-82241
41	A03-2902622
42	20-2904020-2
43	20-2902654

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	AMORTYZATORY PRZEDNIE		1987-

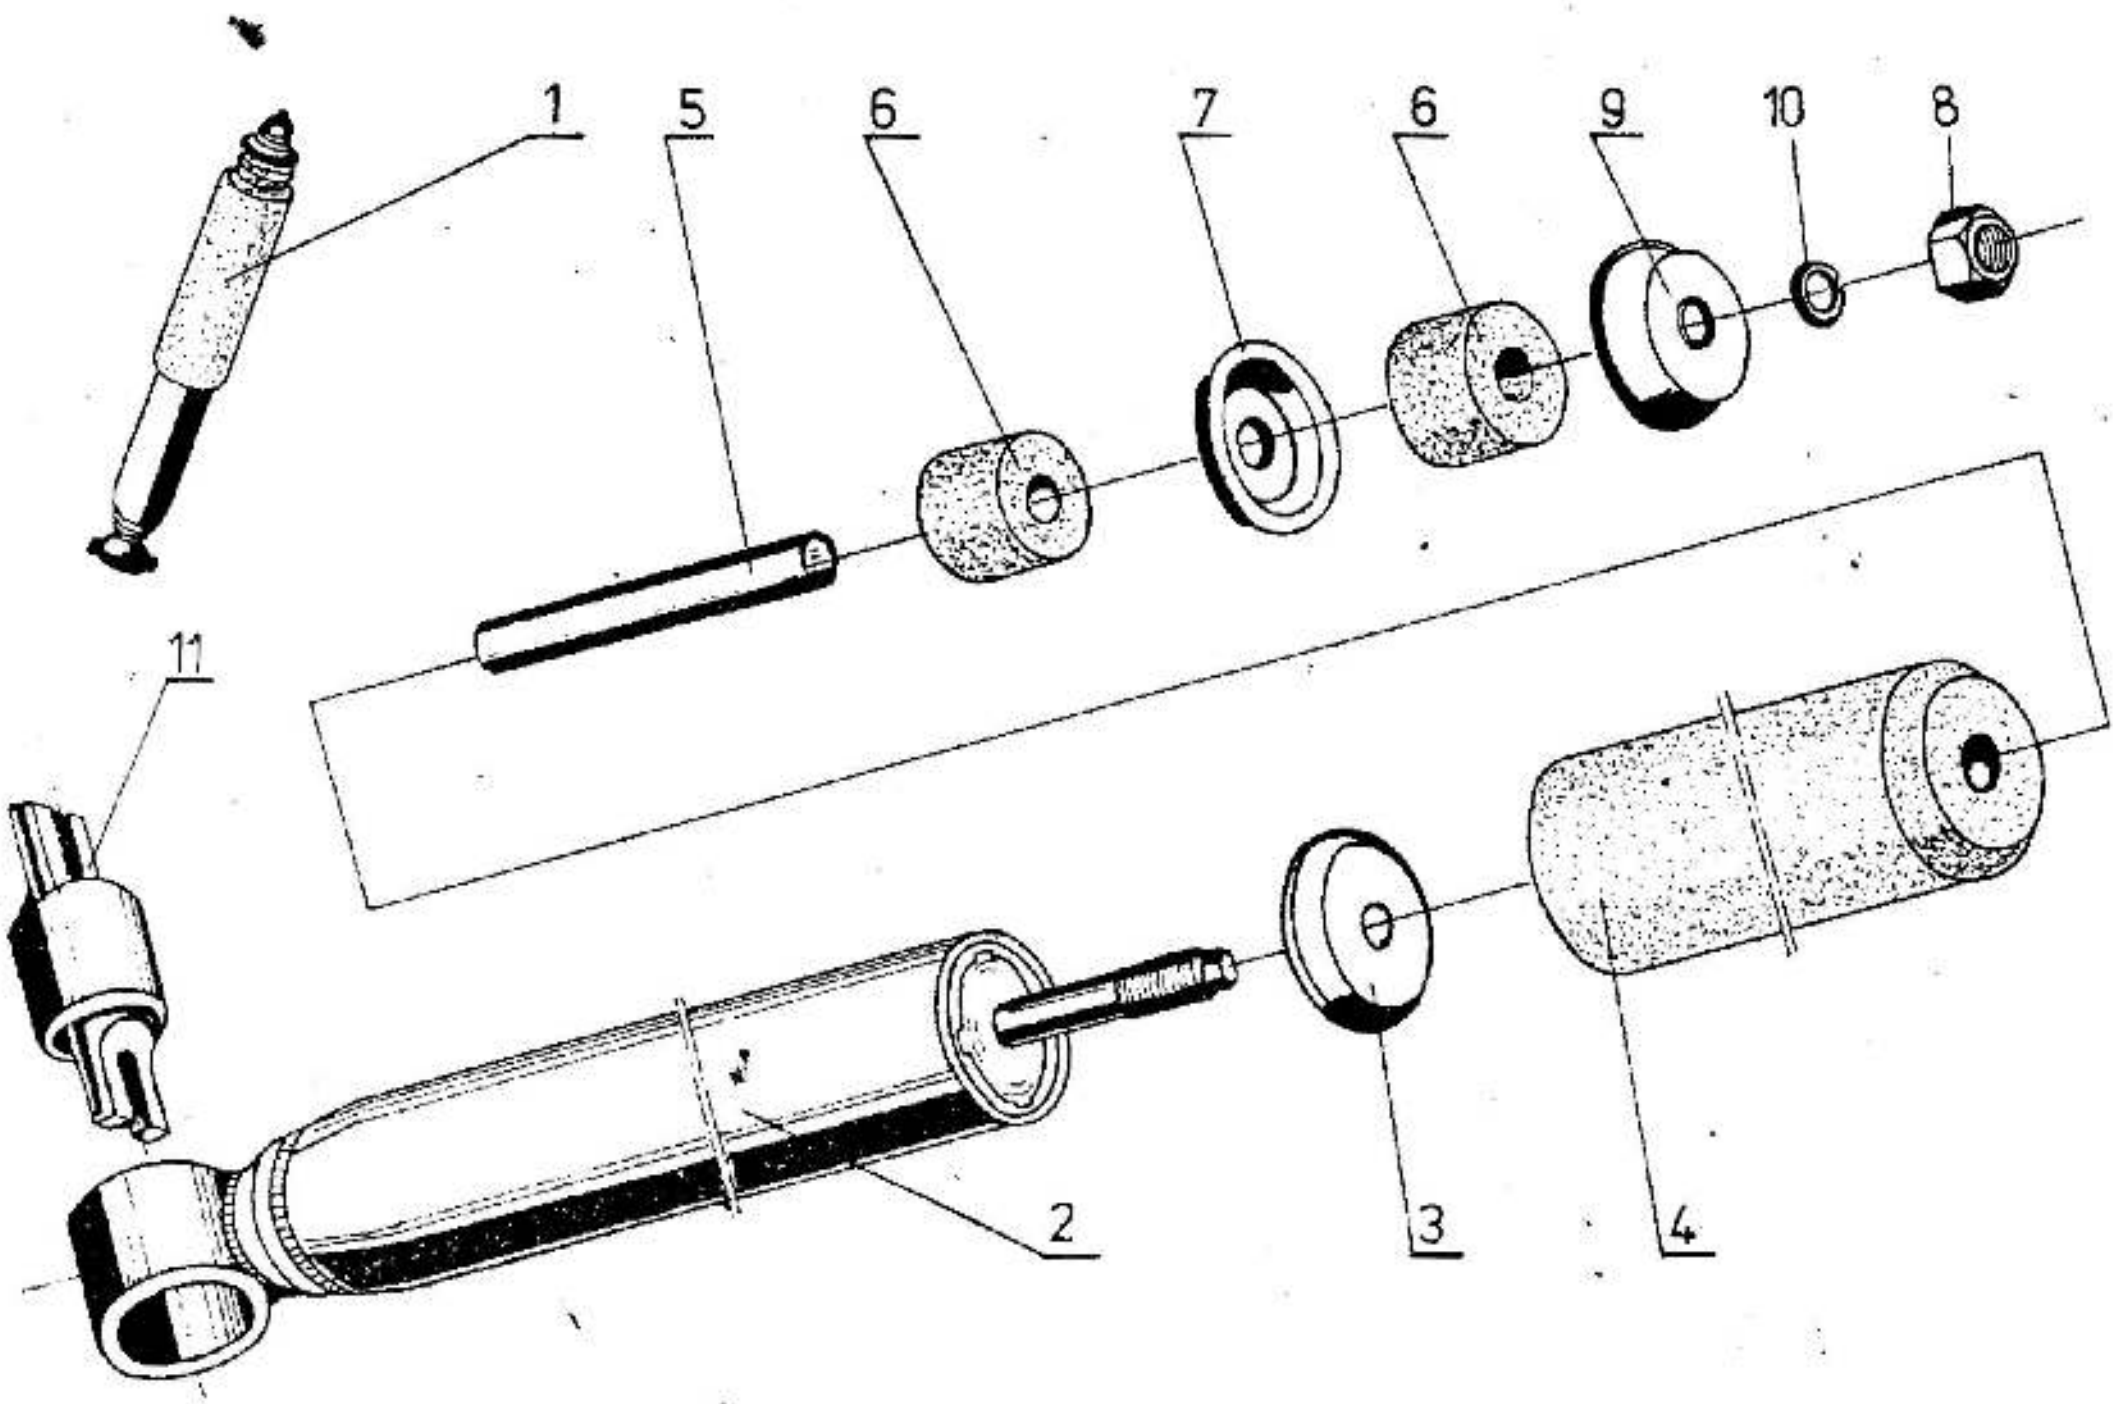

Poz.	Nr części
1	501.1.28.00
1	501.1.28.01
2	-
3	802-2905570-21
4	702-2905551
5	07.00.35.03
6	07.00.22.00
7	802-2905570-3
8	PN-86/M-82144
9	802-2905570-2
10	PN-77/M-82008
11	702-2905590

1) Stosowany tylko na częś


2) Nie stosowany na częśc

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk

STABILIZATOR PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA


19…

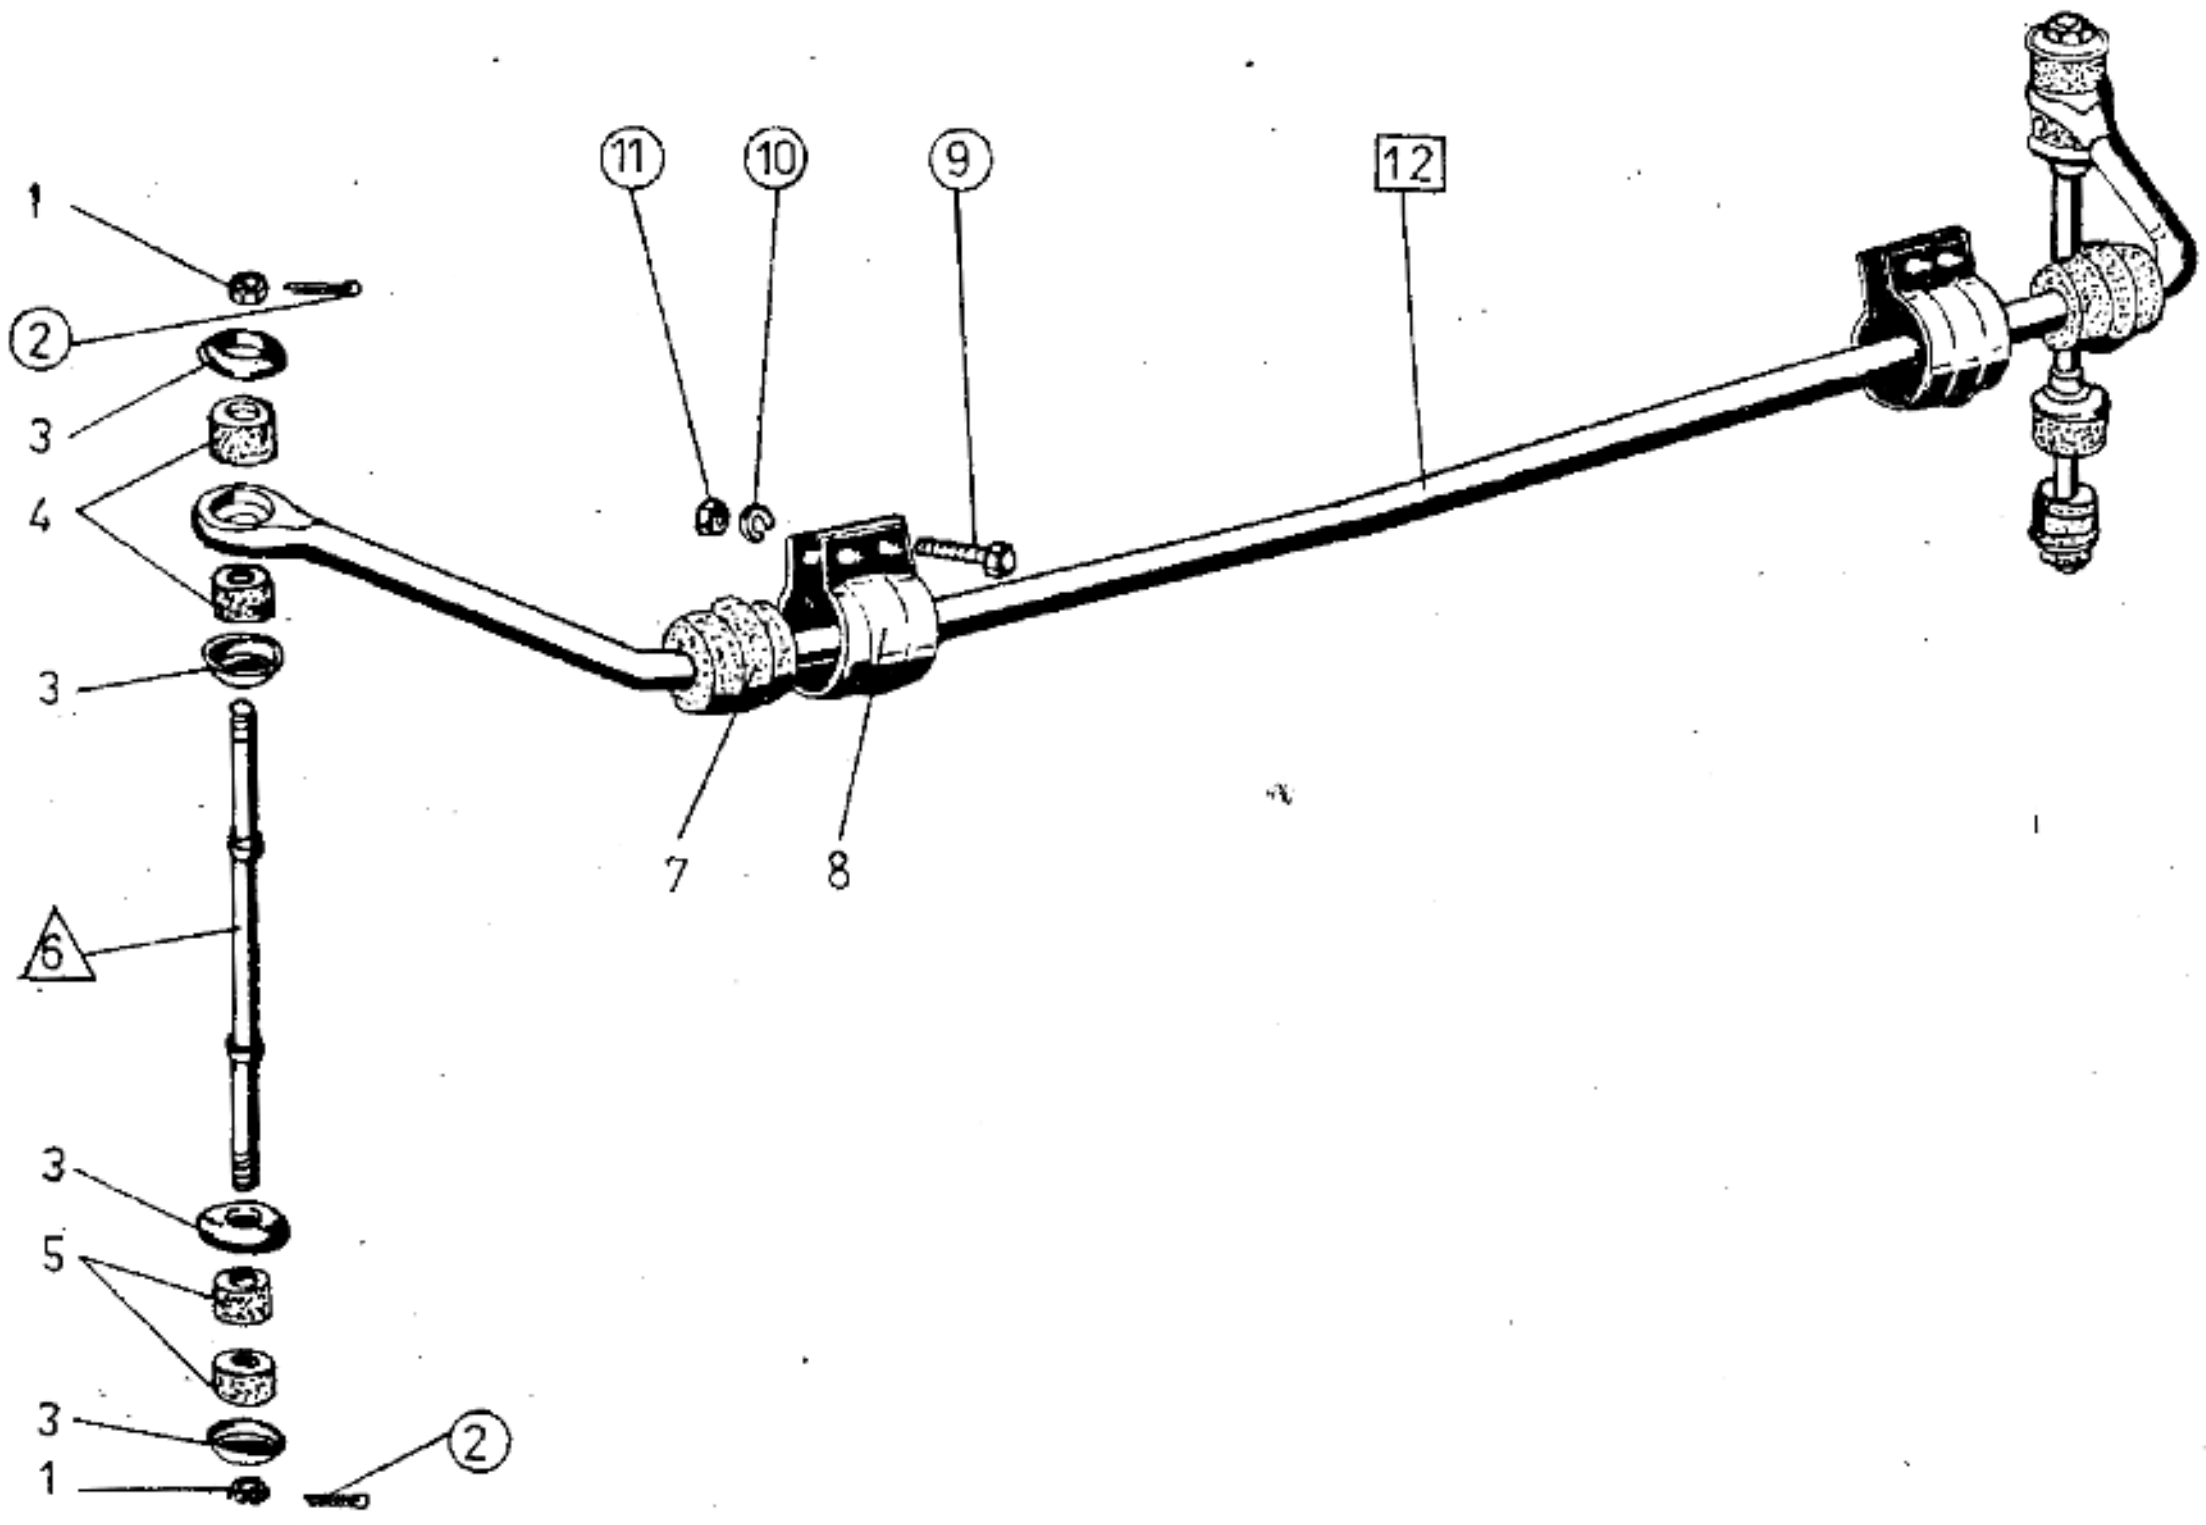

Poz.	Nr części
1	292796-P8
2	PN-76/M-82001
3	12-2801143
4	20-2906078
5	11-18081
6	20-2906060-2
7	20-2906040
8	20-2906048
9	PN-85/M-82242
10	PN-77/M-82008
11	PN-86/M-82144
12	A03-2906017

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk | **RESORY TYLNE I UCHWYTY** | | **1987-05**

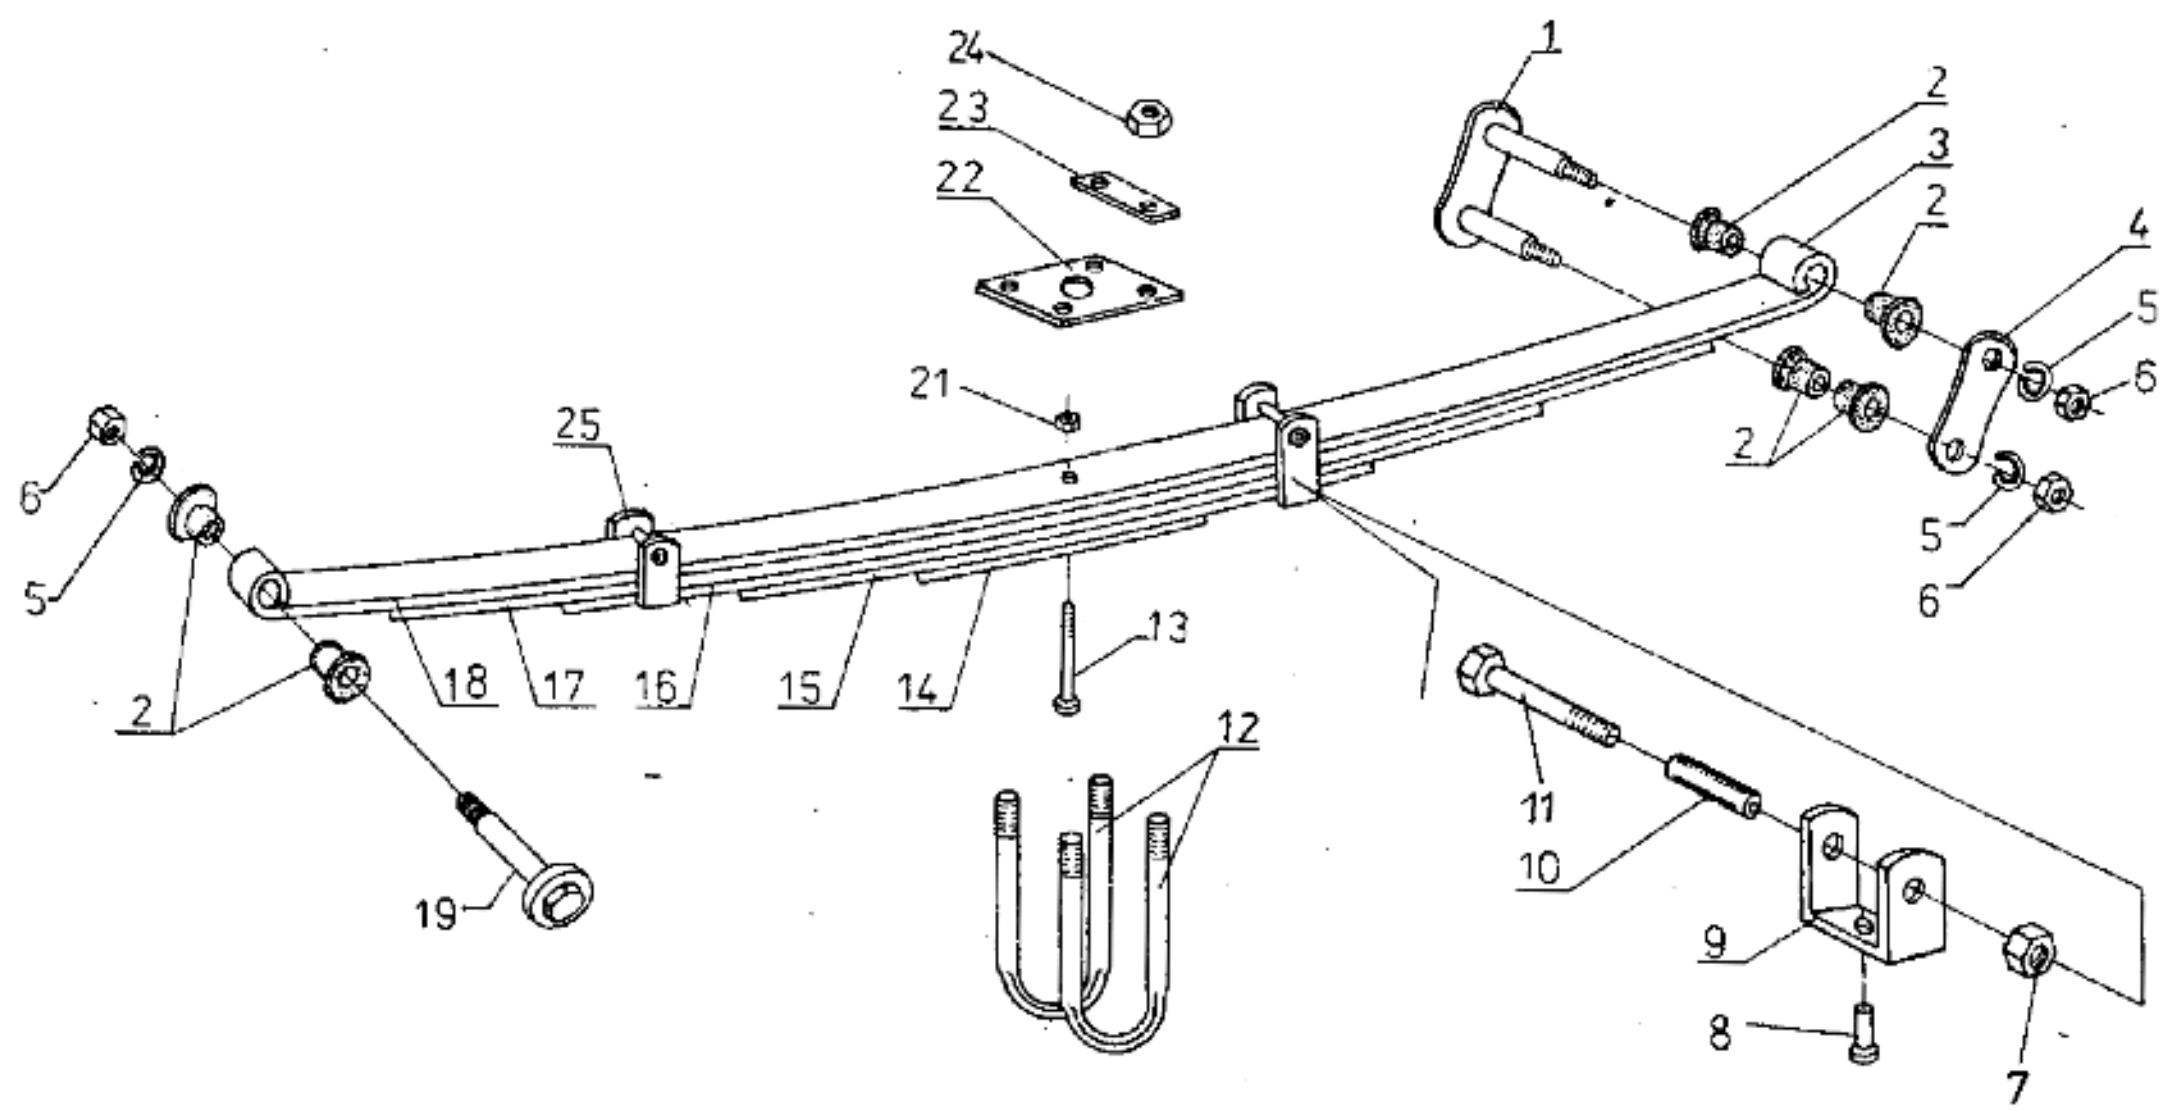


Poz.	Nr części	Na
1	19-2912458	W
2	19-2912028	T
3	19-2912010	R
4	A03-2912467	P
5	PN-77/M-82008	P
6	PN-86/M-82144	N
7	PN-86/M-82144	N
8	PN-70/M-82952	N
9	19-2912062	S
10	19-2912068	T
11	PN-85/M-82241	Ś
12	19-2912408	S
13	91-2912700	Ś
14	19-2912018	P
15	19-2912017	P
15	19-2912025	P
16	19-2912015	P
16	19-2912016	P
17	19-2912012	P
18	19-2912011	P
19	19-2912474	S
21	12164711	N
22	19-2912413	N
23	19-2912479	P
23	PN-77/M-82008	P
24	PN-86/M-82155	N
25	19-2912061	S

1) Poz. 7÷11, 13÷18 i 21.
2) II wersja.


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

AMORTYZATORY TYLNE

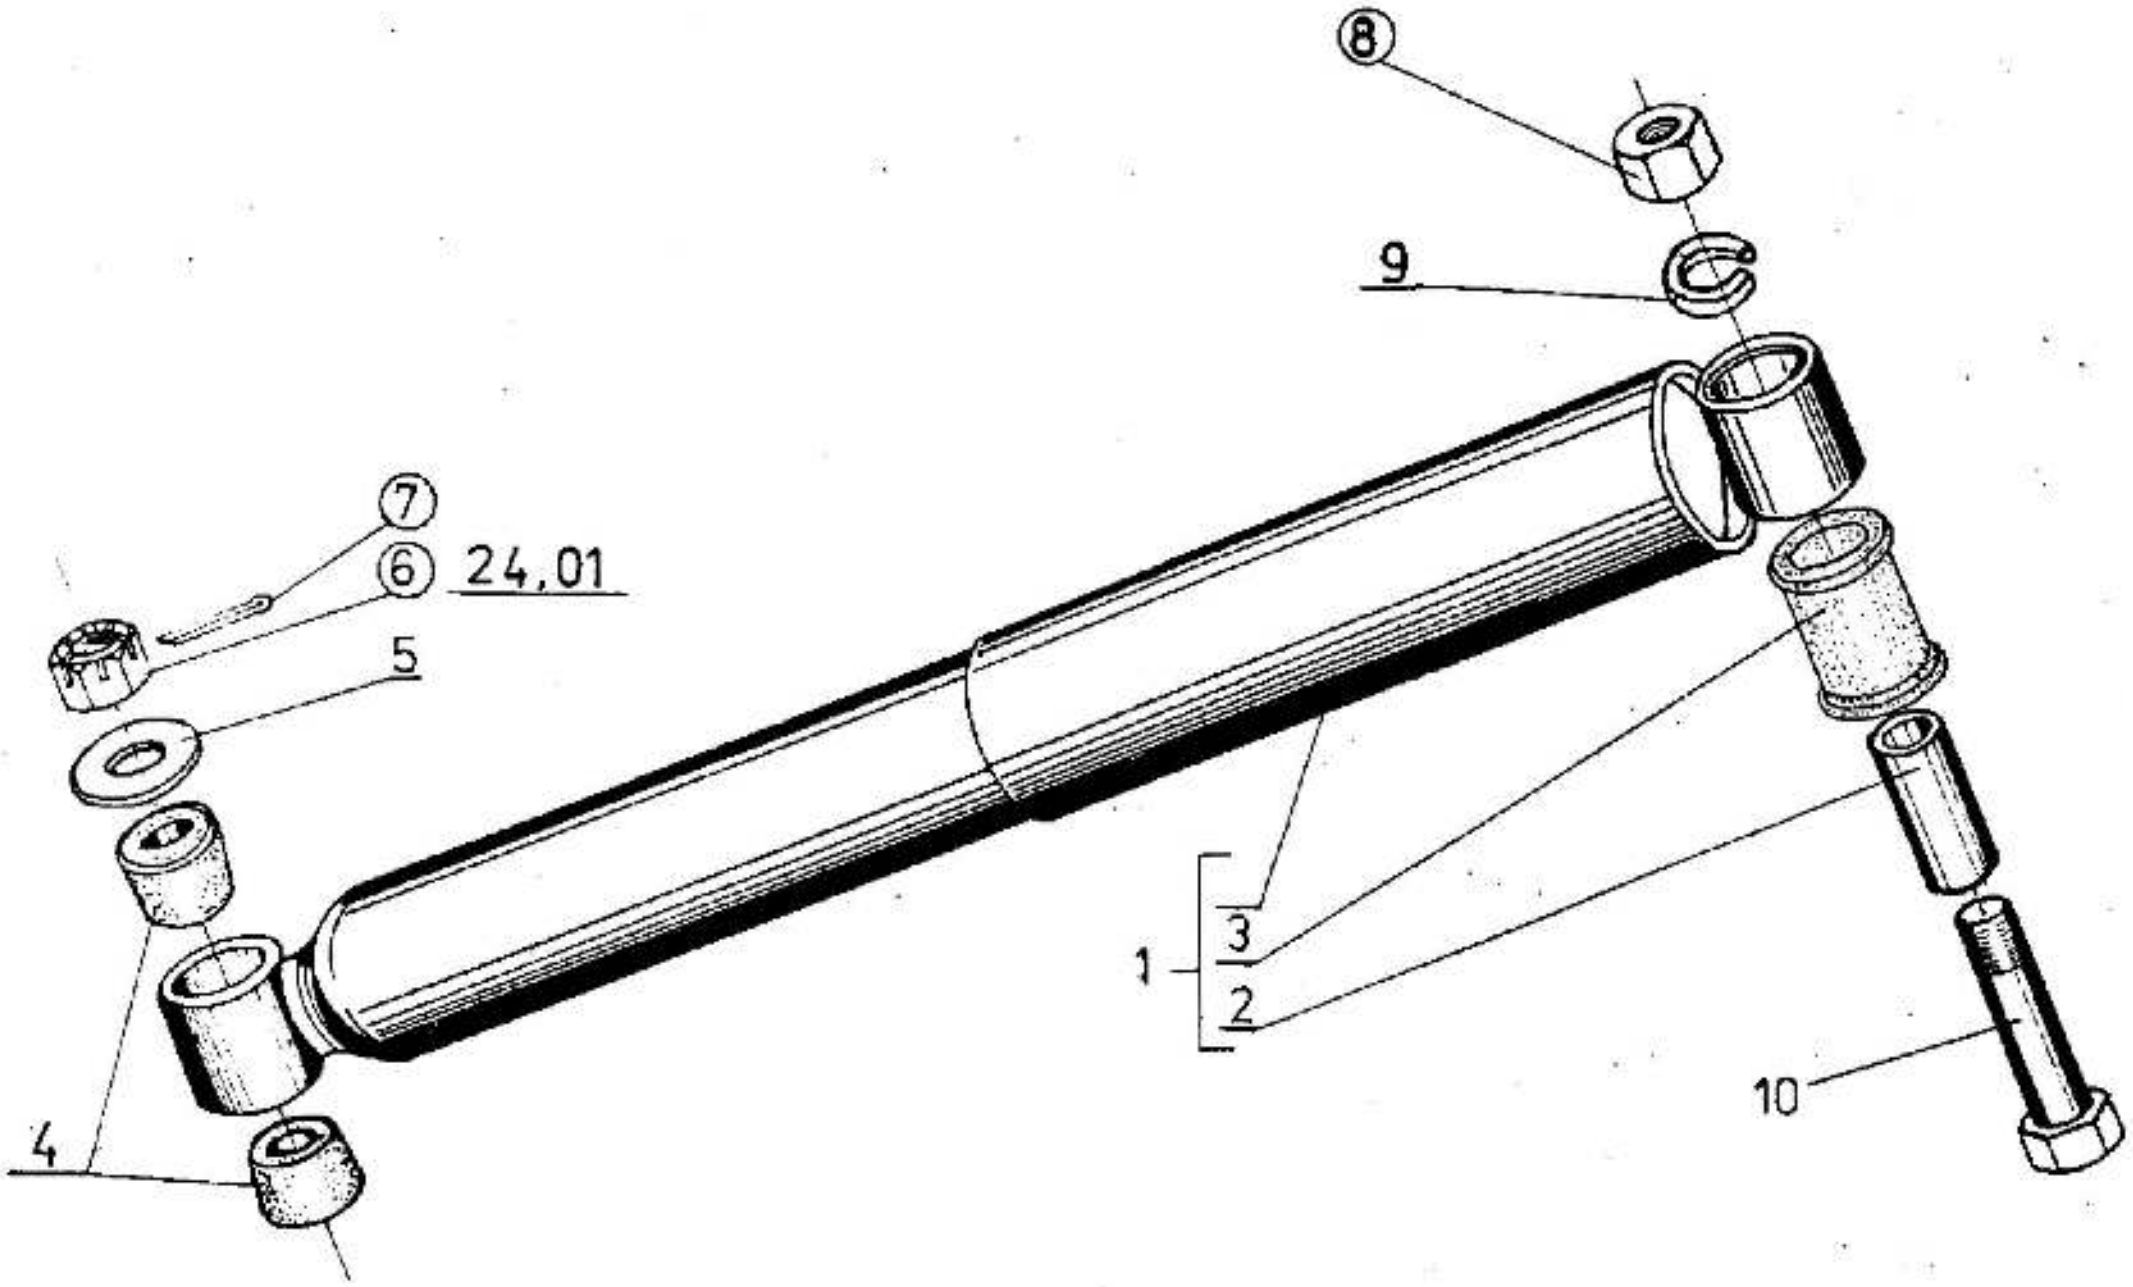

Poz.	Nr części
1	011.2.28.00
2	09.00.33.08
3	07.00.27.00
4	814677
5	17-2915015
6	17-3001032
7	PN-76/M-82001
8	PN-74/M-82153
9	PN-77/M-82008
10	17-2915011

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

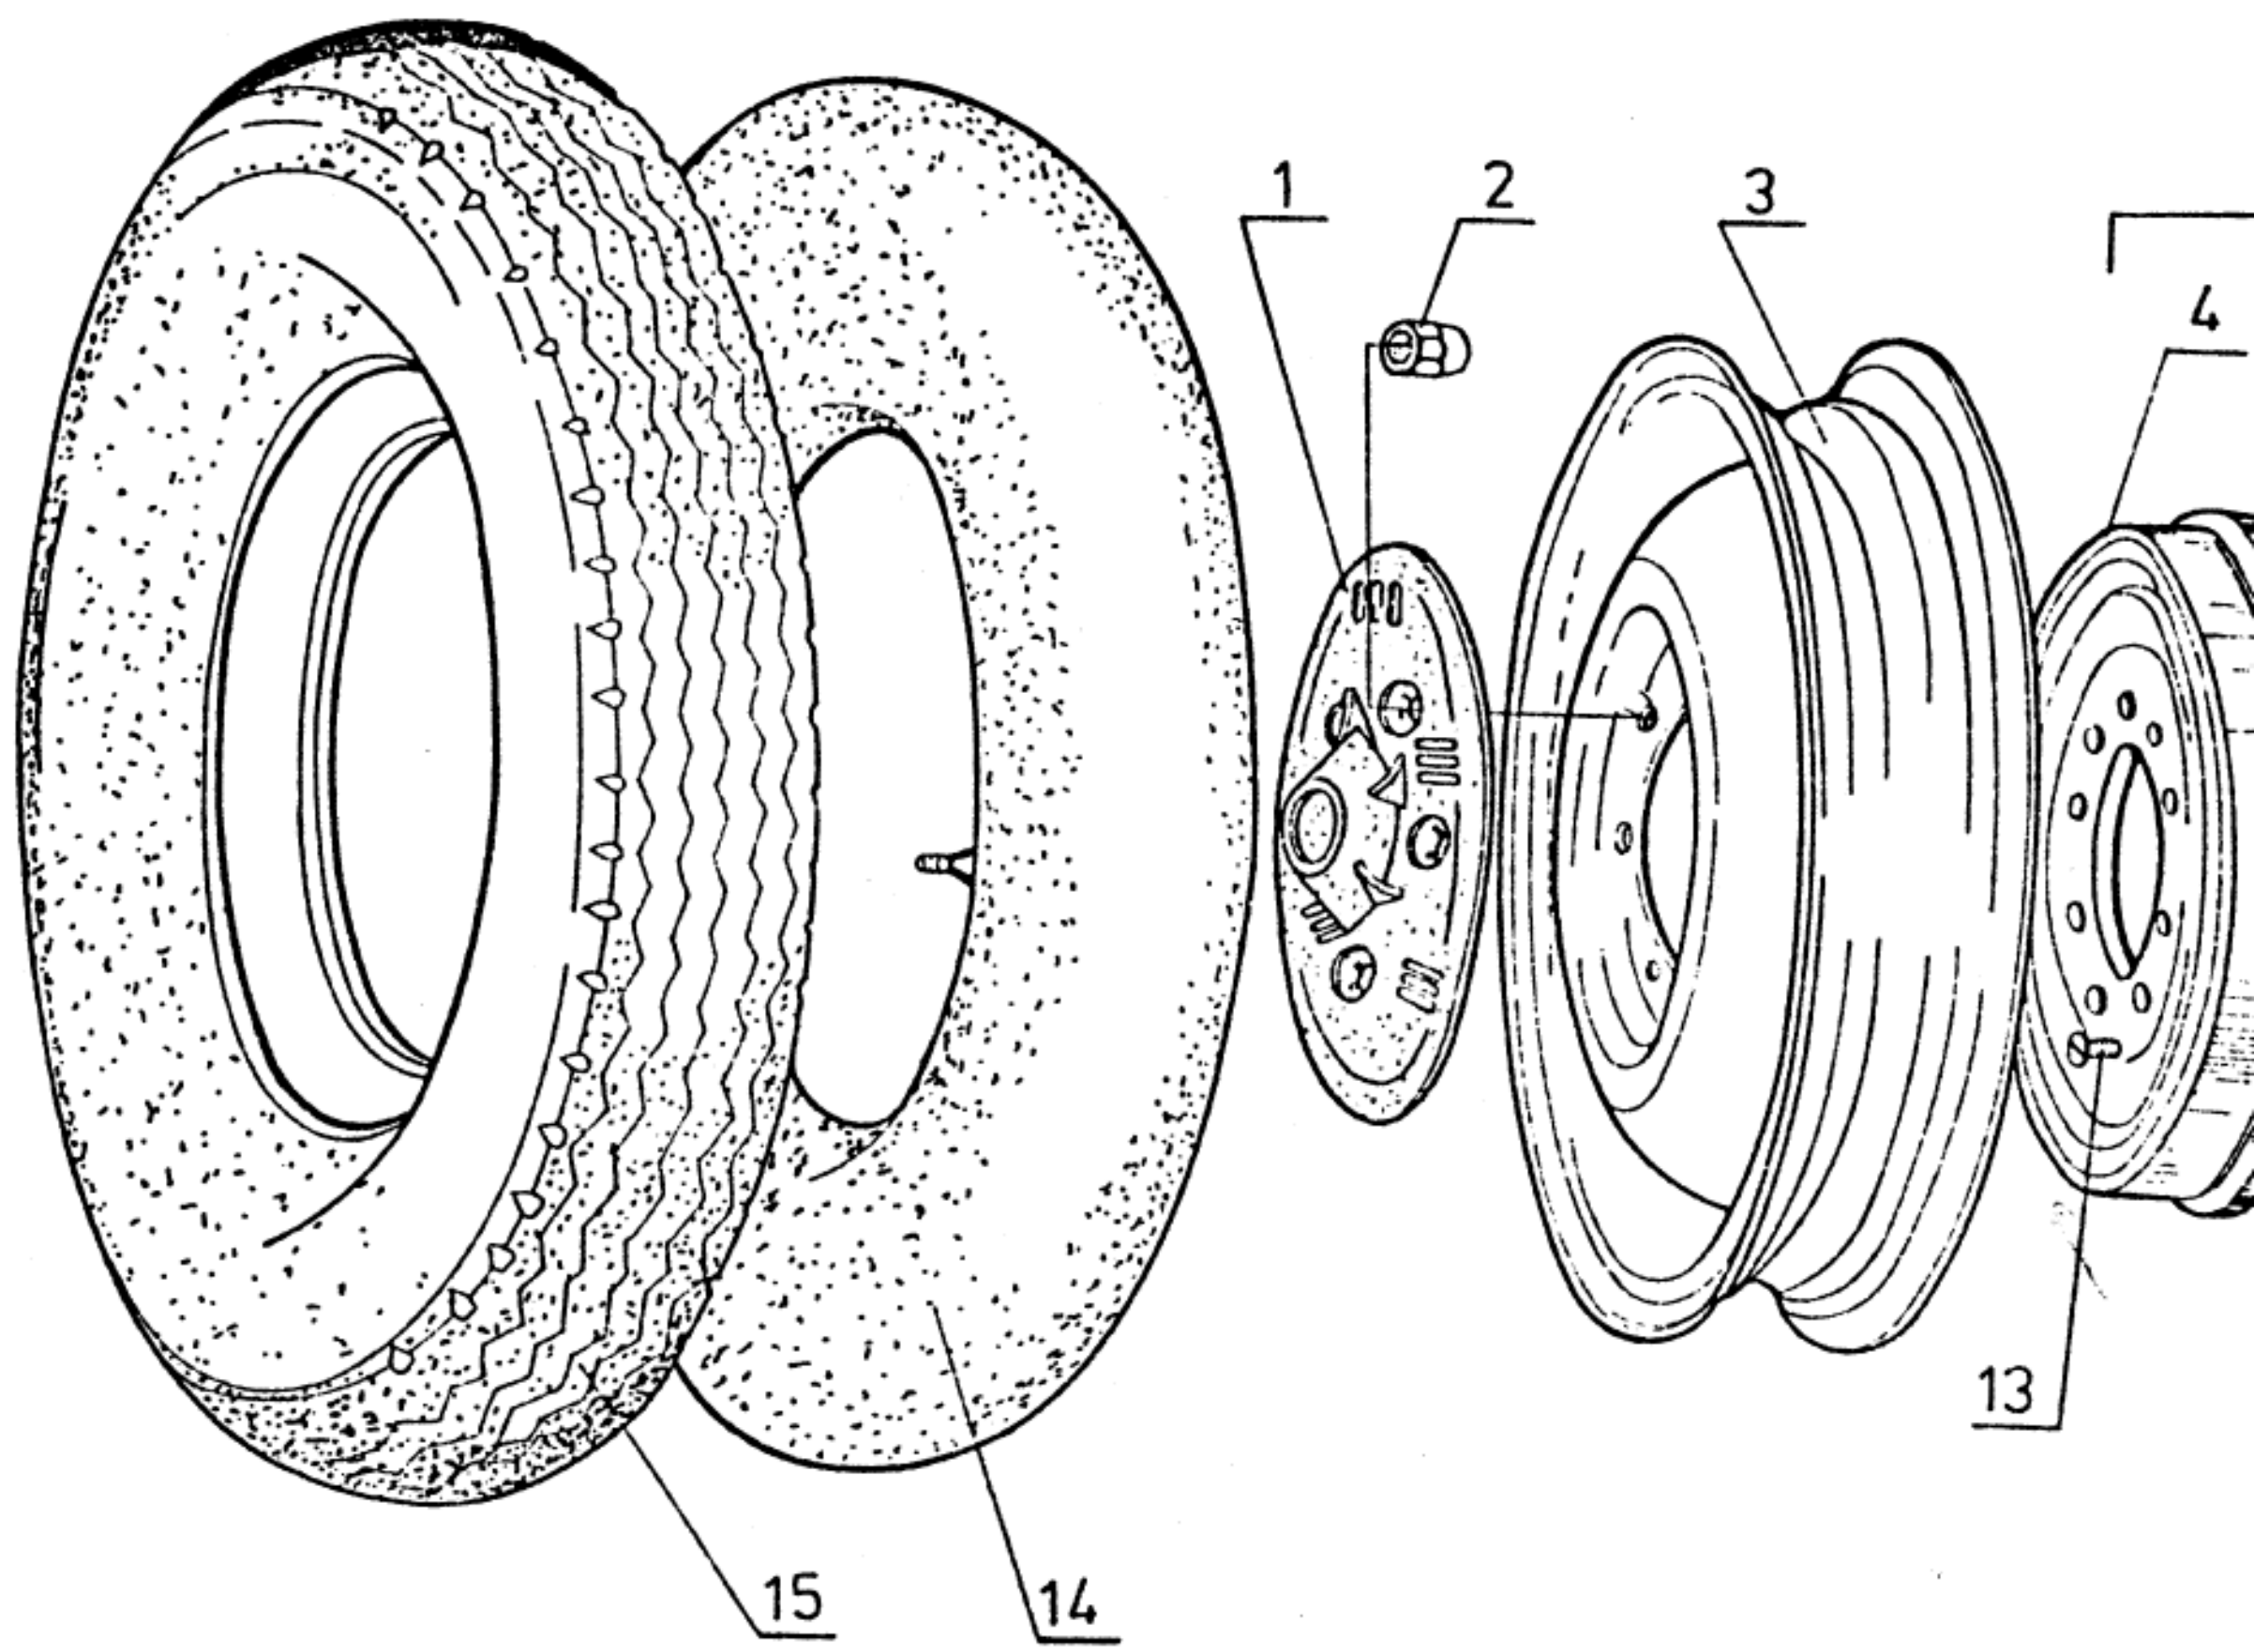


	Żuk	KOŁO, BĘBEN HAMULCOWY I PIASTA PRZEDNIA

KOŁO, BĘBEN HAMULCOWY I PIASTA PRZEDNIA

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1	2	3
1	17-3102010	Kołpak
2	PN-88/S-91240/62	Nakrętka mocow.koła CM14x1,5x18/60°-8
3	2801.07.000	Koło 4.50x16
4	17-3501075	Bęben hamulcowy
5	20-3103015-2	Piasta koła przedniego
6	20-3103008-2	Sruba mocowania koła
7	17-3103010	Piasta koła z bębnem hamulcowym
8	20-3103038-2	Uszczelniacz piasty
9	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30207A
10	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30305A
11	51-3103030	Podkładka oporowa
12	17-3103065	Pokrywa piasty
13	290605-P8	Wkręt M8x1,25x12
14	PN-85/C-94300.081	Dętka 6,50-16 Butyl GP50 Ø 16 gat. I
15	PN-82/C-94300.050	Opona radialna 6,50 R 16C 10 PRD-1001
15	PN-82/C-94300.050	Opona diagonalna 6,50-16c 6PRU-5I 1/
16	17-3101010	Koło ogumione kpl. /z oponą radialną/
16	17-3101011	Koło ogumione kpl. /z oponą diagonalną/ 1/
		1/ Tylko na rynek krajowy
		Koło kpl. poz. 16 składa się z poz. 3,14,15

LUBLIN	KOŁA, PIASTY PRZEDNIE I BĘBNY HAMULCOWE		1

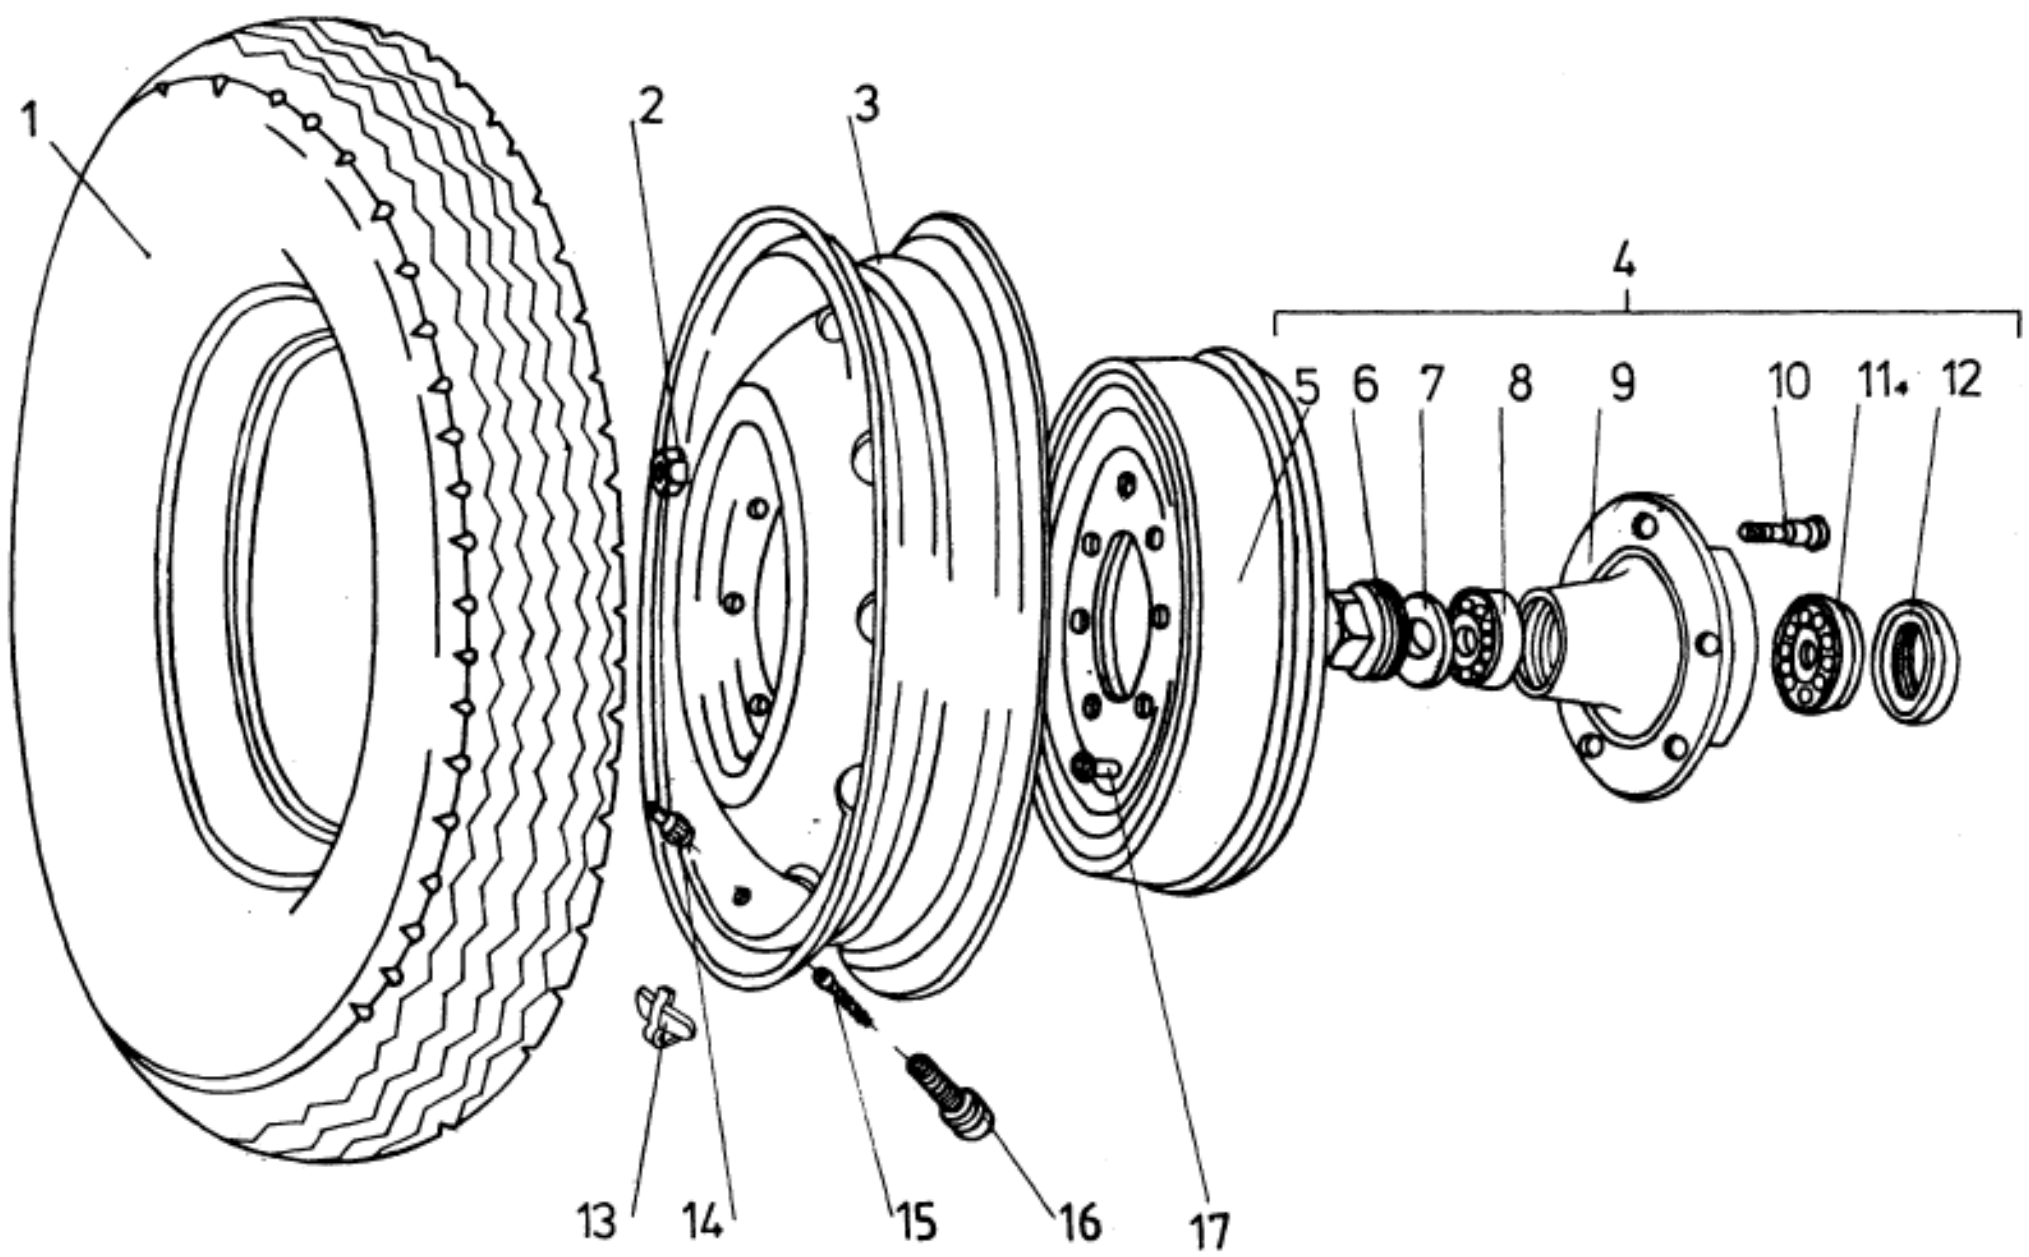


Poz.	Nr części lub n
1	PN-82/C-9430
2	PN-88/S-9124
3	3352-3101041
4	3151-3103010
5	3251-3501075
6	17-3103065
7	51-3103030
8	PN-86/M-8622
9	3251-3103015
10	20-3103008-2
11	PN-86/M-8622
12	20-3103038-2
13	BN-83/3621-0
13	BN-83/3621-0
13	BN-83/3621-0
13	BN-83/3621-0
14	PN-86/C-9430
15	PN-74/C-9430
16	PN-85/C-9430
17	Fiat 10532
18	3352-3101040
19	PN-85/C-9430
20	3352-3101050

x – wg potrzeb.
[1] Stosować tylko w
(nie pokazano n


Suspension and frame - front wheel, hub and brakes disc (alt)

KOŁA I PIASTY PRZEDNIE

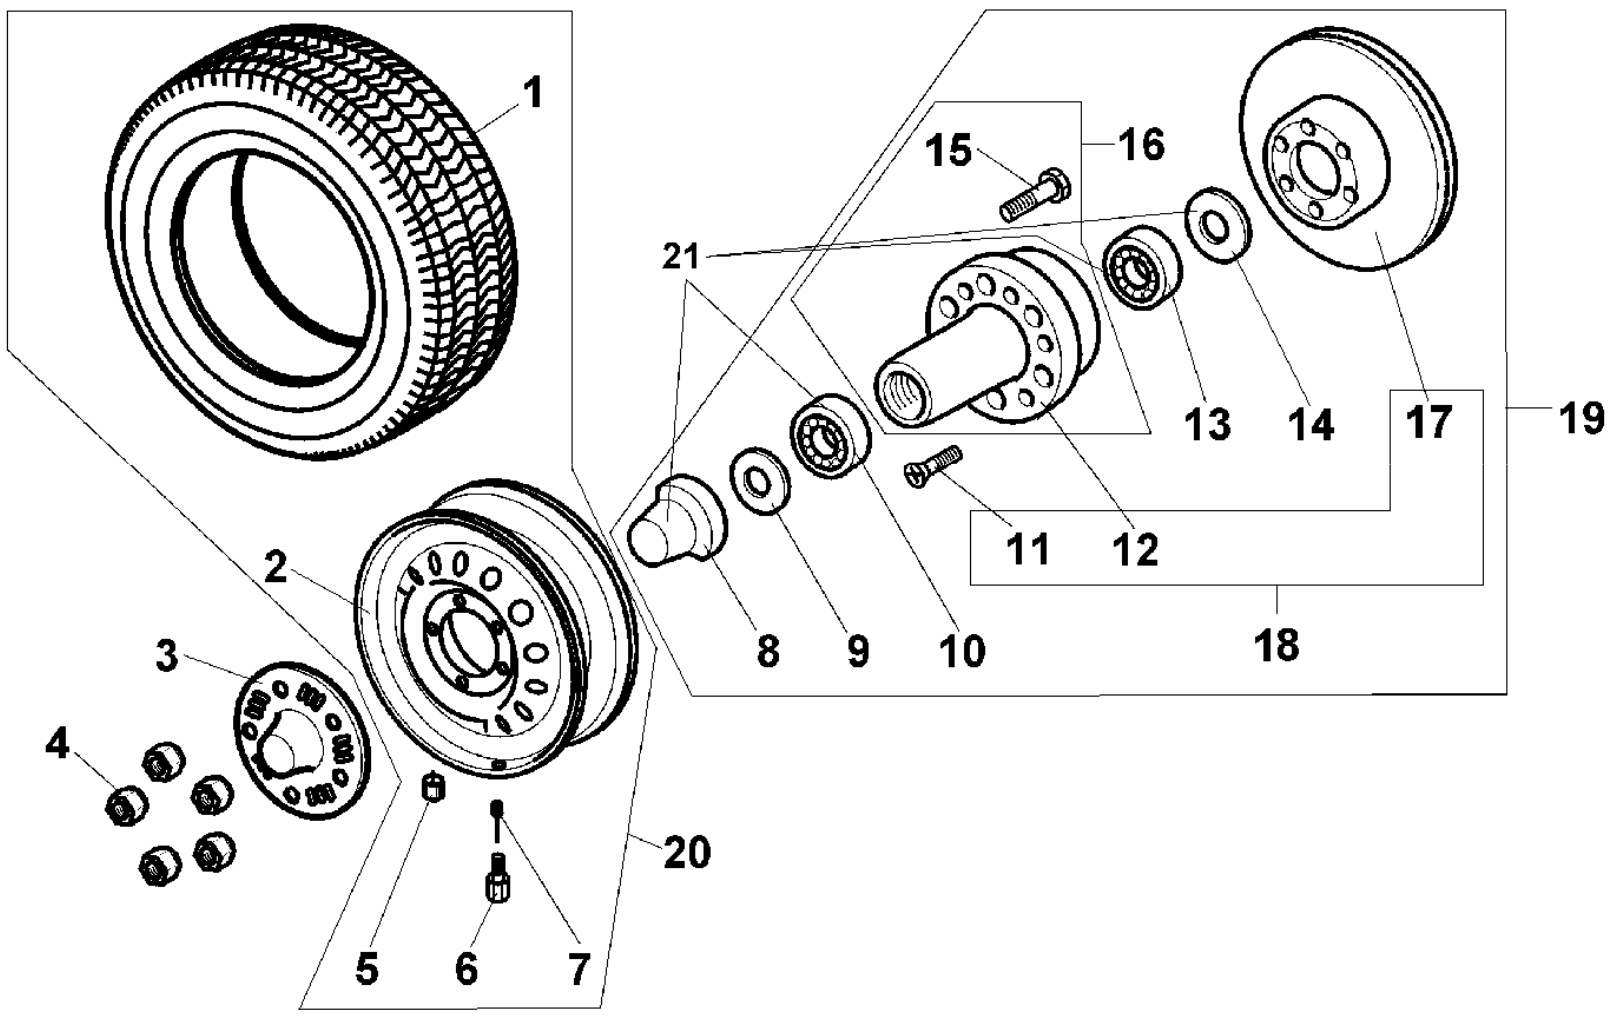


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL	ALL	LT	LV	LC
		[01] 389999999100	Opona	s			
		[01] 701083028	Opona	s			
		[01] 701083021	Opona	s			
		[01] 389999999610	Opona	o			
		[02] 280185000	Obręcz koła	s			
		[02] 280136000	Obręcz koła	s			
		[02] 280186000	Obręcz koła	s			
		[02] 280146000	Obręcz koła	s			
		[03] 793444604	Kołpak kół jezdny	s			
		[03] 793443527	Kołpak kół jezdny	s			
		[04] 782015106	Nakrętka mocując	s			
		[05] 793443884	Kapturek	s			
		[06] 782014923	Wkładka zaworu c	s			
		[07] 701683631	Zawór GP-7-15,2-I	s			
		[08] 721206265	Pokrywa piasty	s			
		[09] 513103030	Podkładka oporov	s			
		[10] 055043056	Łożysko stożkowe	s			

KOŁA I PIASTY PRZEDNIE

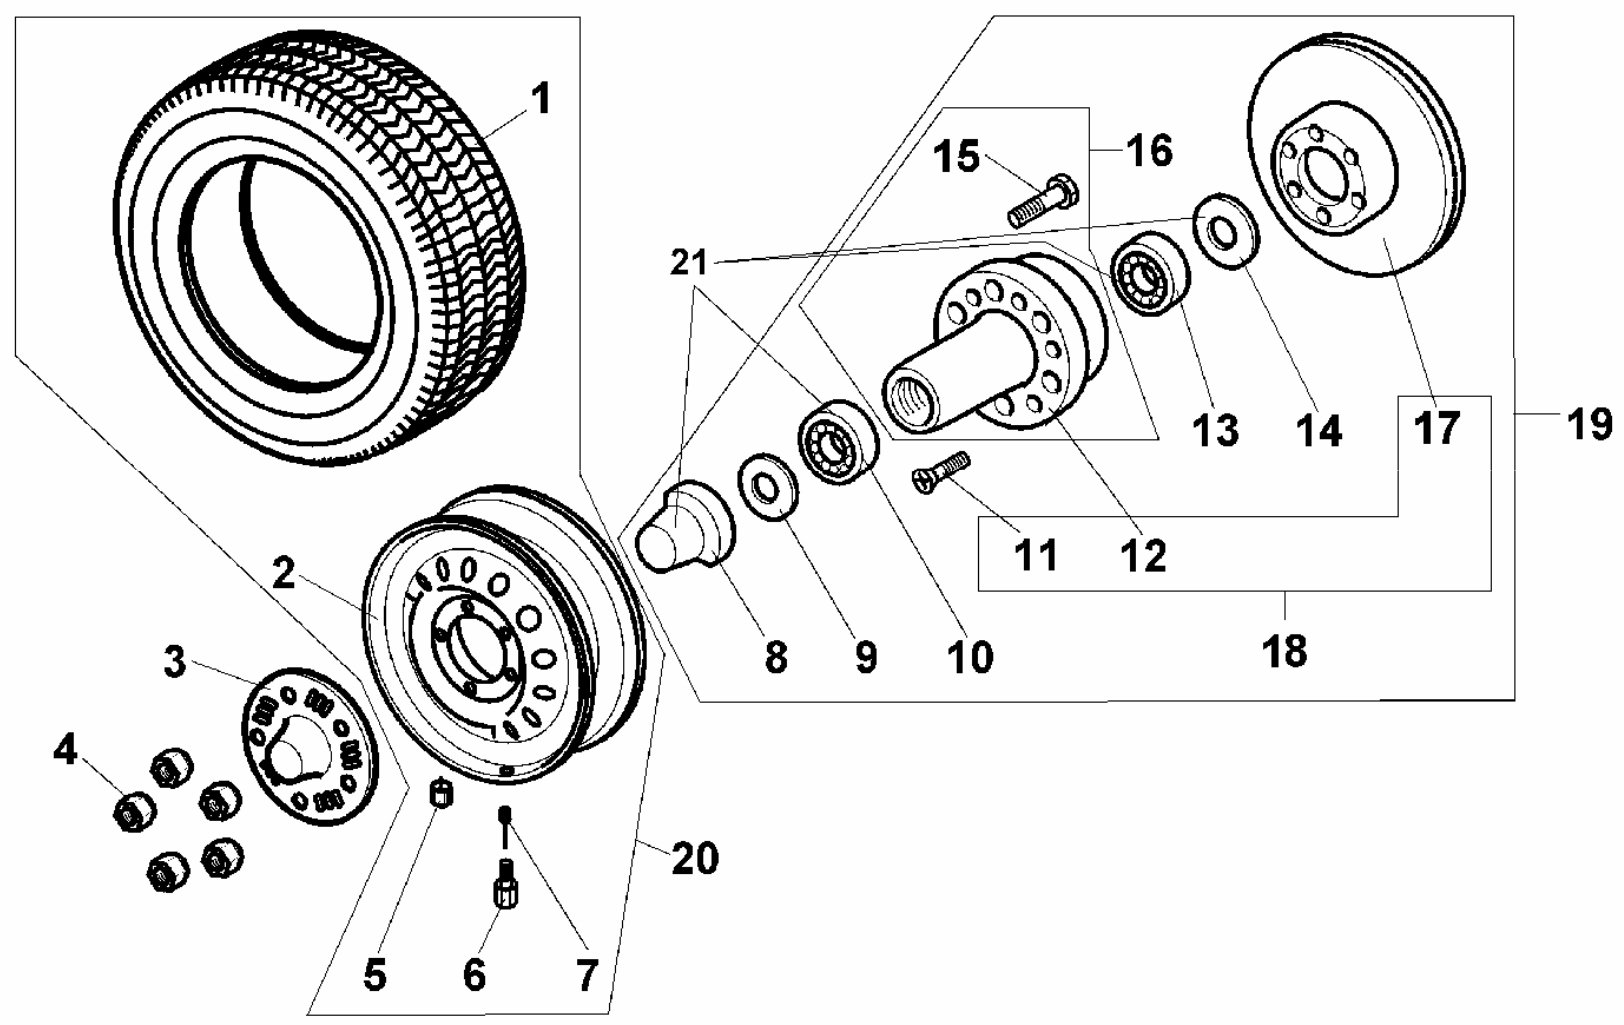

ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[11]	Śruba mocowania			
		782014382	s			
		[12]	Piasta koła przedn			
		773113015	s			
		[12]	Piasta koła przedn			
		333113015	s			
		[13]	Łożysko stożkowe			
		055043005	s			
		[13]	Łożysko stożkowe			
		055043006	s			
		[14]	Pierścień uszczeln			
		701683104	s			
		[14]	Pierścień uszczeln			
		101068083	s			
		[15]	Śruba mocowania			
		203103008	s			
		[16]	Piasta koła przedn			
		773113030	s			
		[16]	Piasta koła przedn			
		333113030	s			
		[17]	Tarcza hamulcowa			
		353501025	s			
		[18]	Piasta koła z tarcz			
		773113020	s			
		[18]	Piasta koła z tarcz			
		333113020	s			
		[19]	Piasta koła pd. z t			
		773113010	s			
		[19]	Piasta koła pd. z t			
		883113010	s			
		[20]	Koło ogumione kp			
		333101040	s			
		[20]	Koło ogumione kp			
		783101030	s			

KOŁA I PIASTY PRZEDNIE

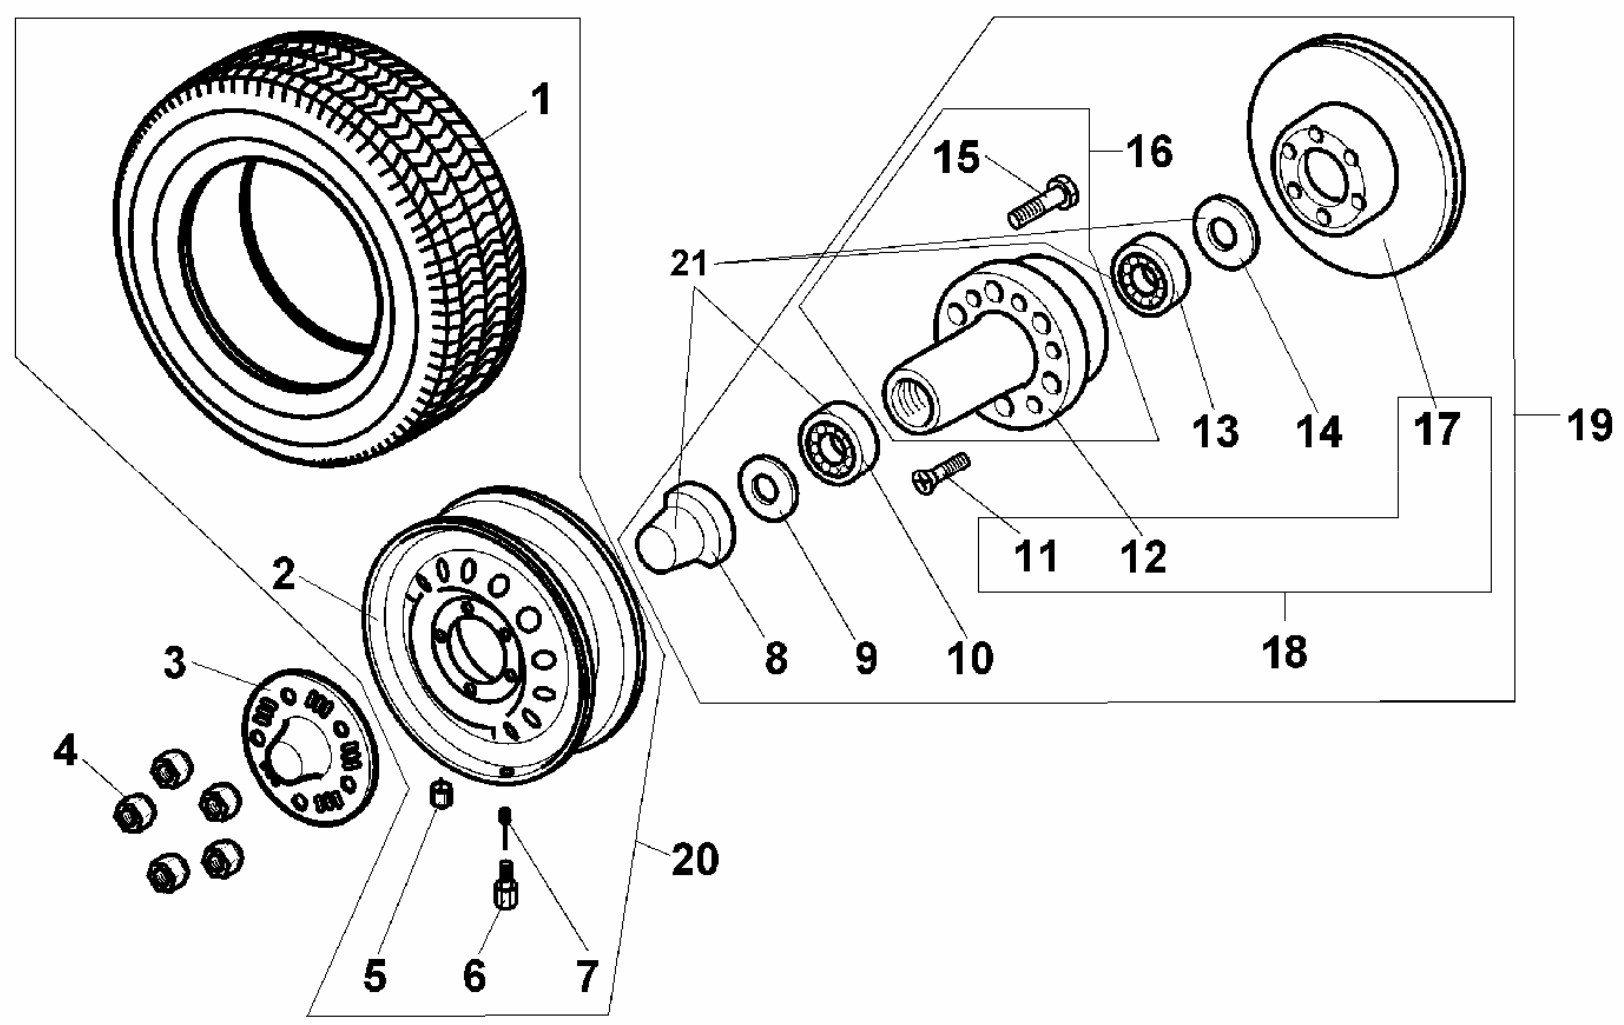


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[21]	Zestaw naprawczy			
		783623112	s			
		[21]	Zestaw naprawczy			
		783623111	s			

Żuk


UCHWYT KOŁA ZAPASOWEGO (A11B)

1986-

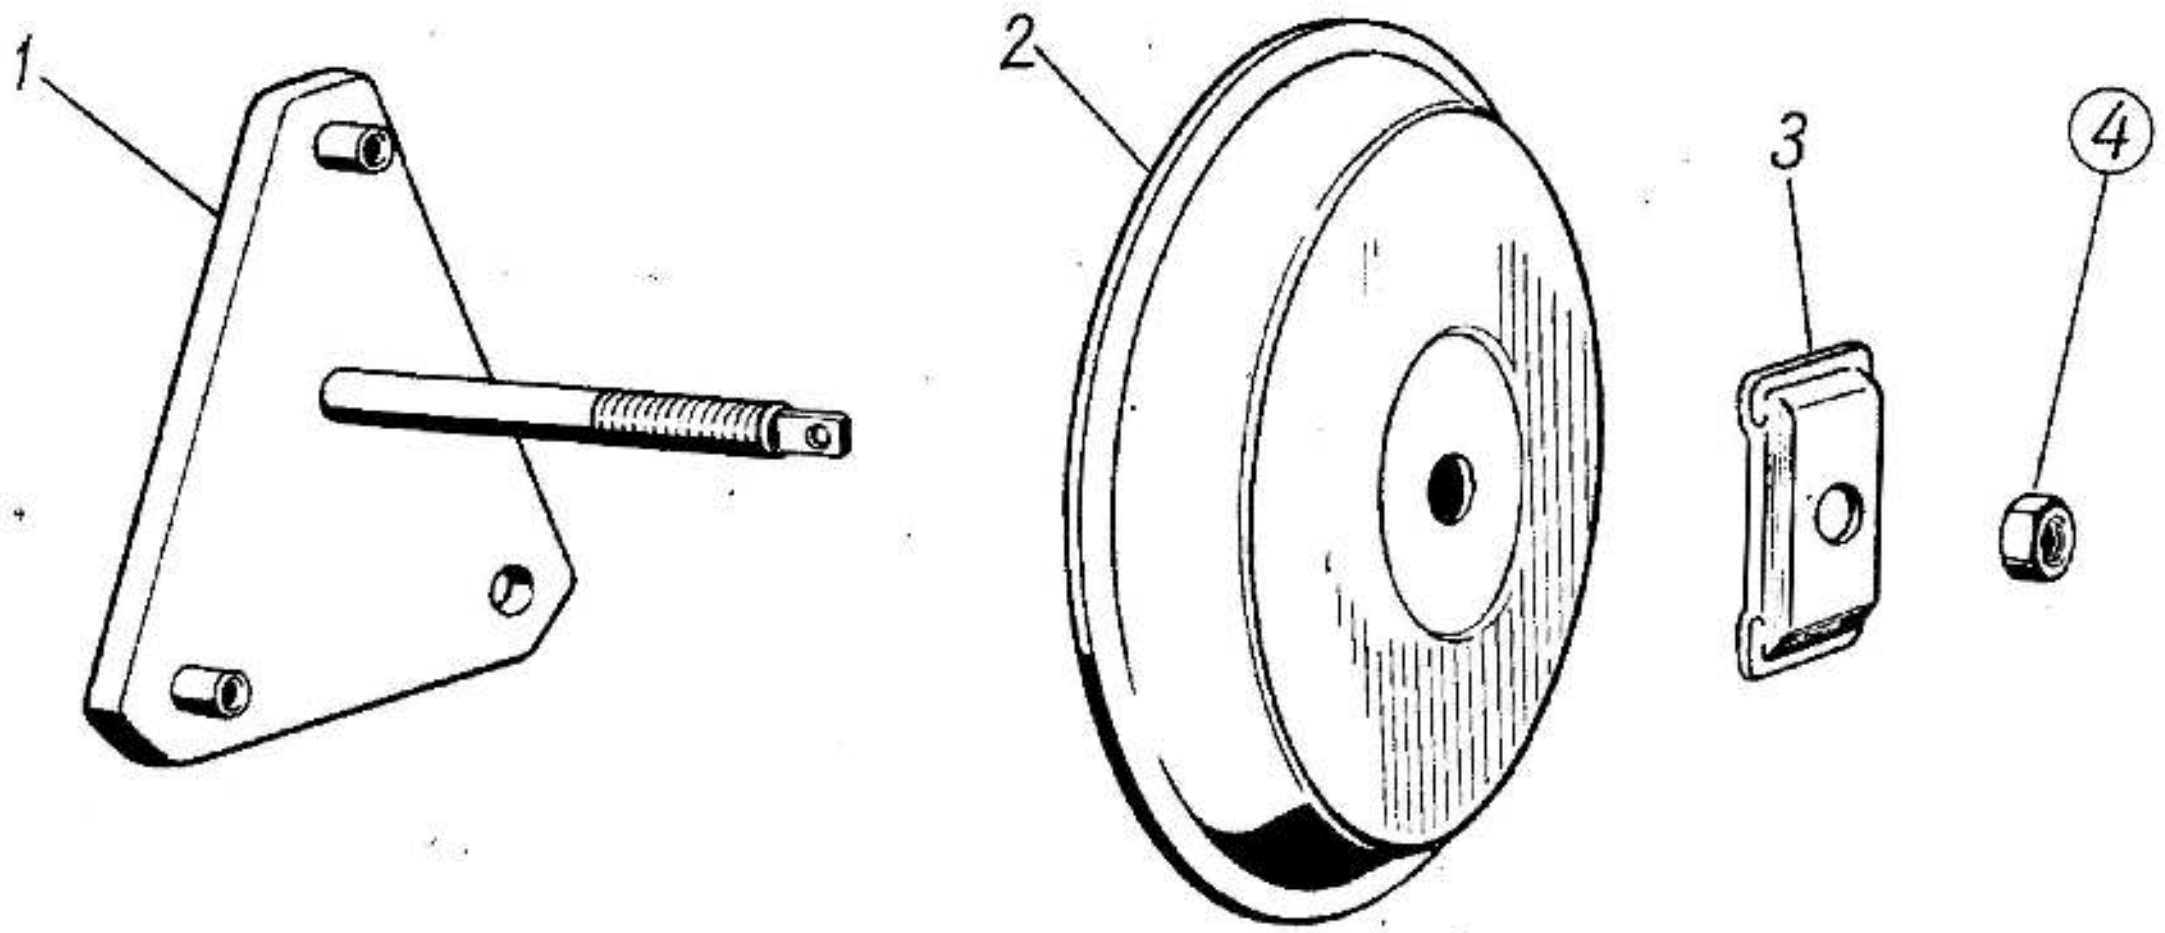

Poz.	Nr części
1	A11-3105030
2	A11-3105020
3	A03-3105033
4	PN-86/M-82144

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

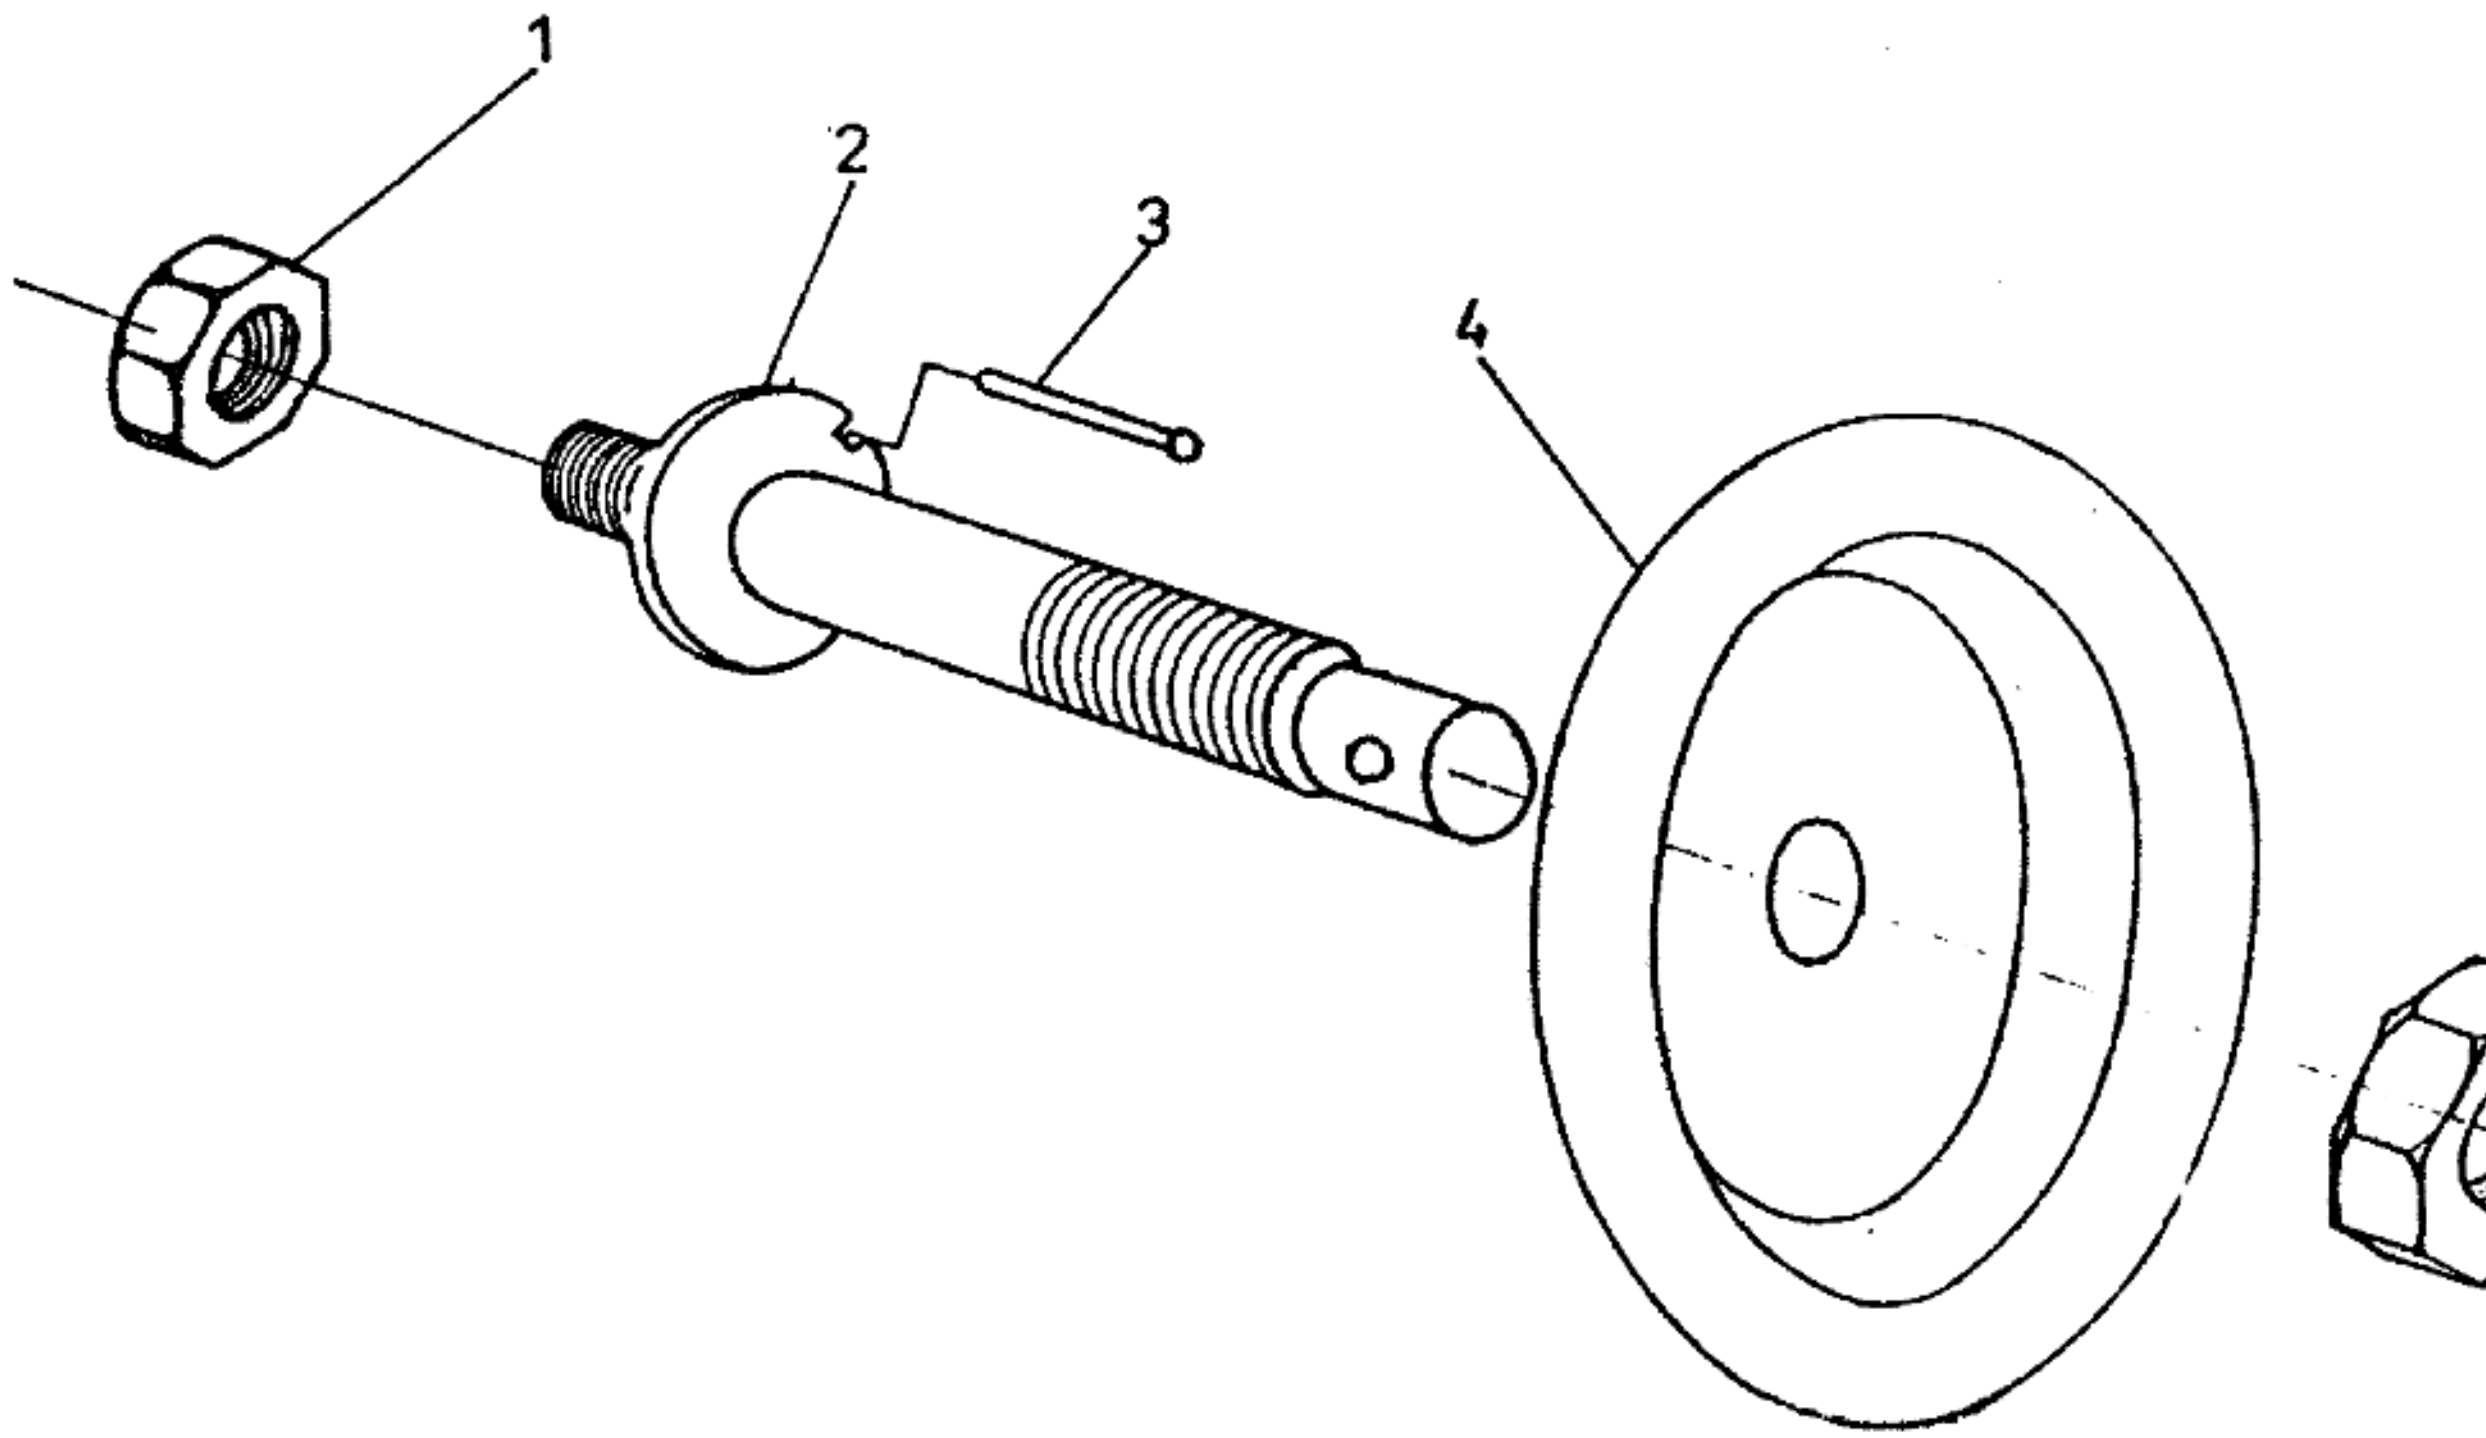

ZUK	MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO W SAMOCHODACH ZUK
A06, A07, A161	

WAŁ I KOŁO KIEROWNICY /zmiana L-6067, L-6304/


Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
3.	1.63.076-4233105	Śruba
10.	3352-3402015	Koło kierownicy kpl.
11.	17-8205035	Pokrywa kolumny kierownicy część górna
12.	17-8205036	Pokrywa kolumny kierownicy część dolna
14.	10125-1/61044/21	Nakrętka samozabezpieczająca
27.	3352-3402030	Nakładka koła kierownicy
29.	3352-3402040	Podkładka zabezpieczająca
34.	PN-79/M-83106	Wkręt do blach AGb 3,9x16-Fe/Zn5c

<u>U w a g a:</u>

Usunięto poz. 13. - Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn-m-9c

Pozostałe pozycje z tej tablicy nie ulegają zmianie

Żuk	UCHWYT KOŁA ZAPASOWEGO		198

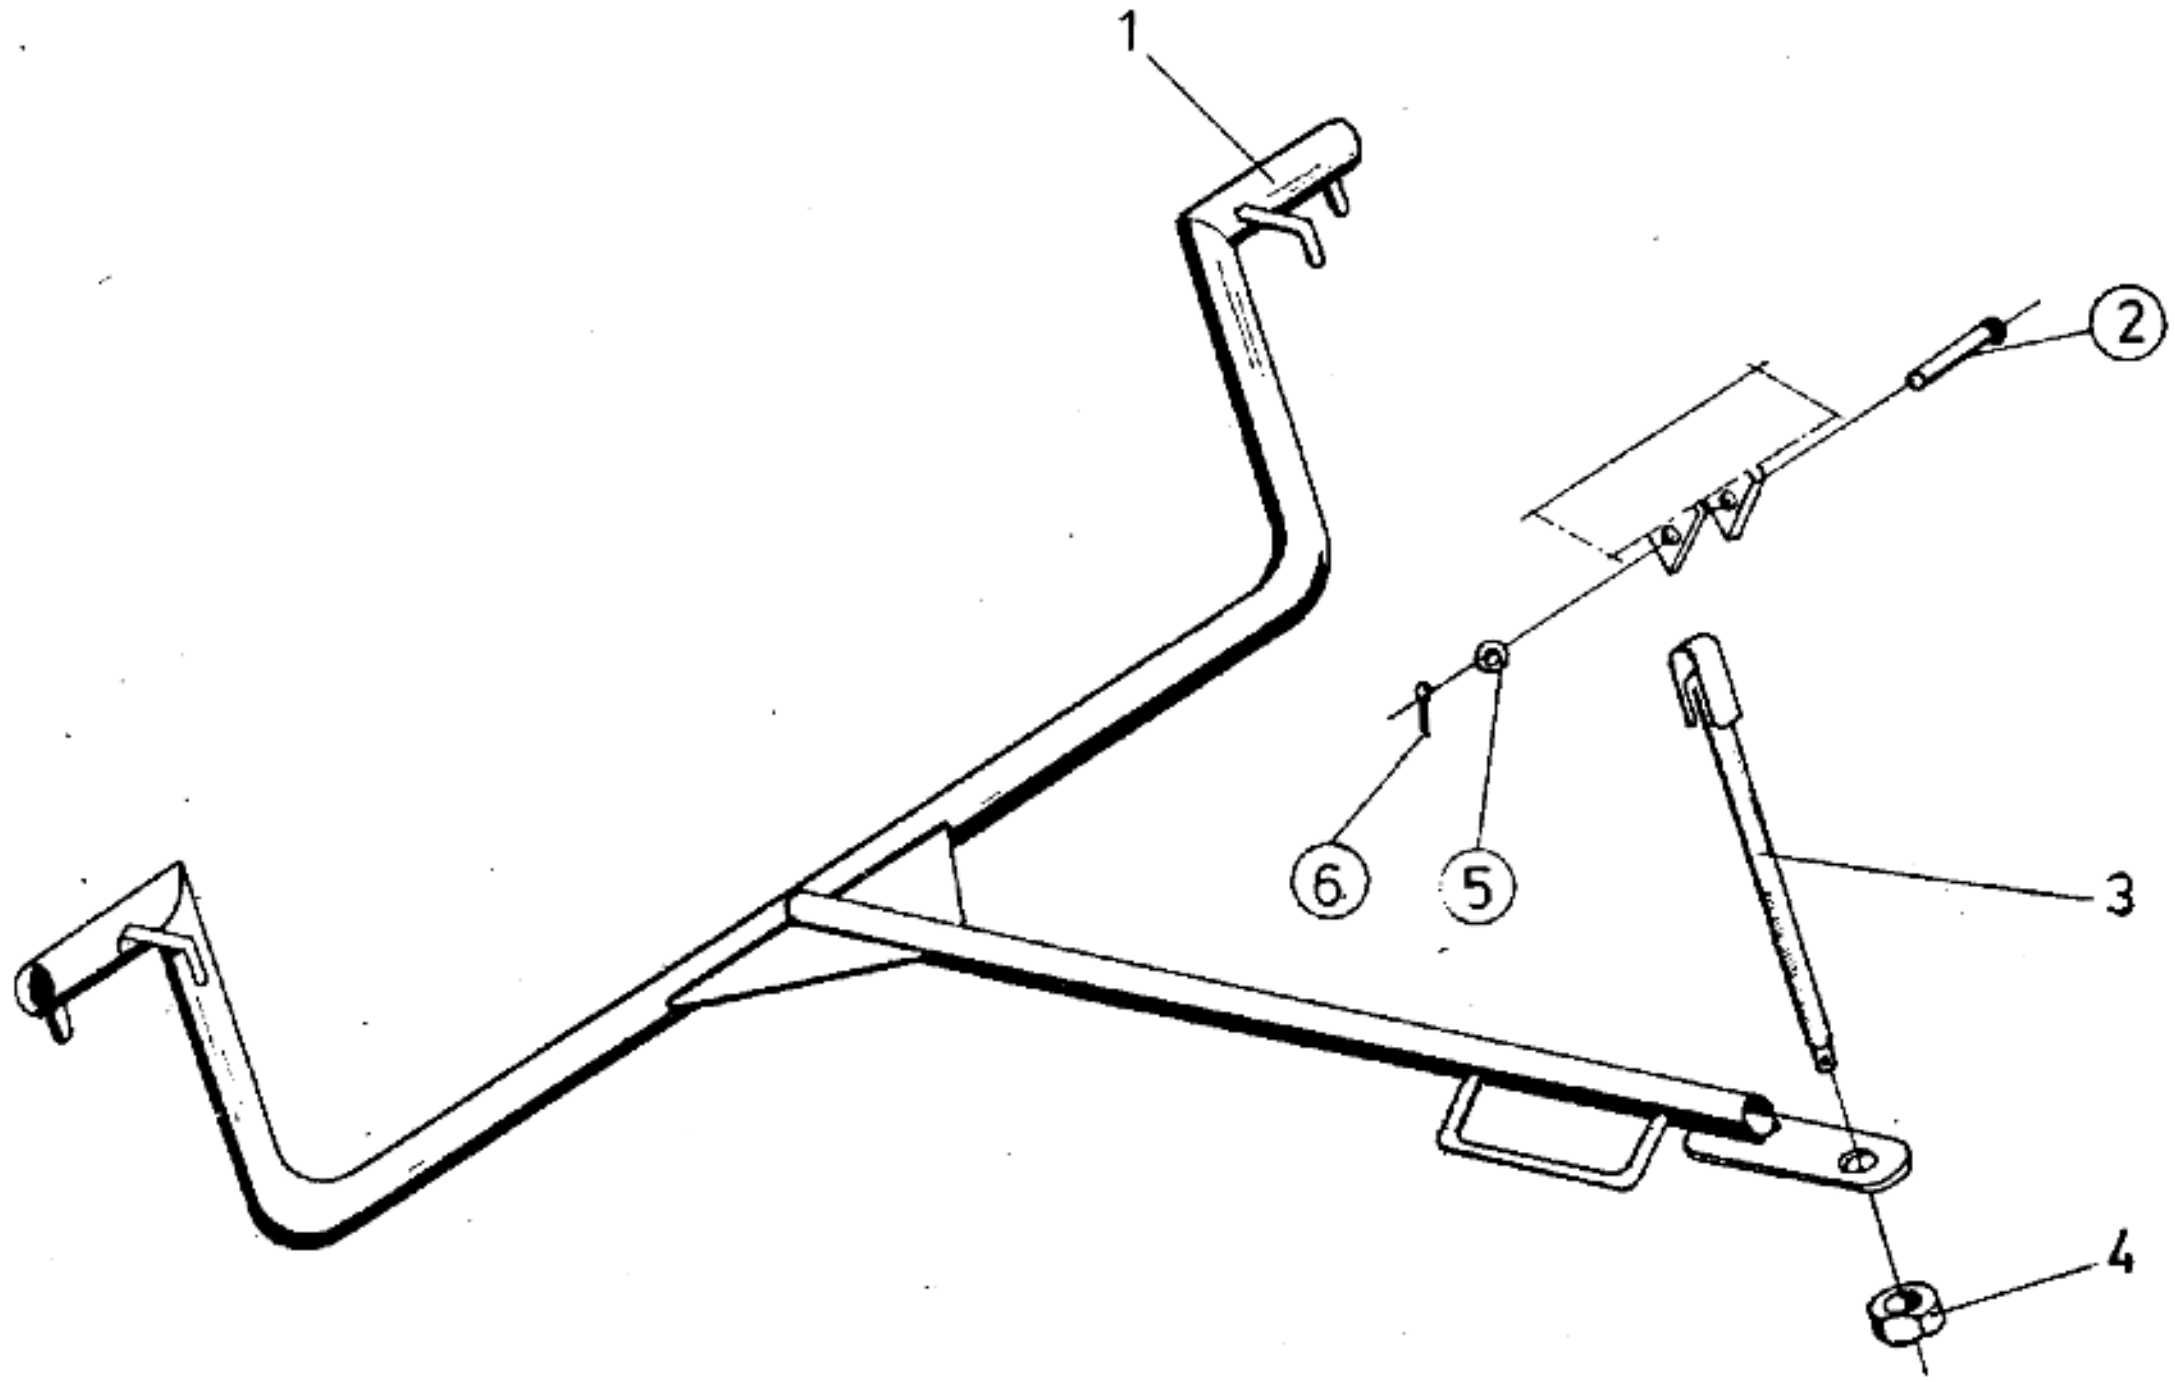

Poz.	Nr części
1	A03-3108012-I
2	PN-63/M-83002
2	PN-63/M-83002
3	A03-3108035-1
3	16-3108060
4	PN-86/M-82144
5	PN-78/M-82005
6	PN-76/M-82001

UWAGA. W samochodach A
jest mocowane na skrzy
tab. 85.02.


1) Stosowany w samochod

2) Stosowany tylko w sa

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

STEERING

Żuk	ZWROTNICE KÓŁ PRZEDNICH		1987-0

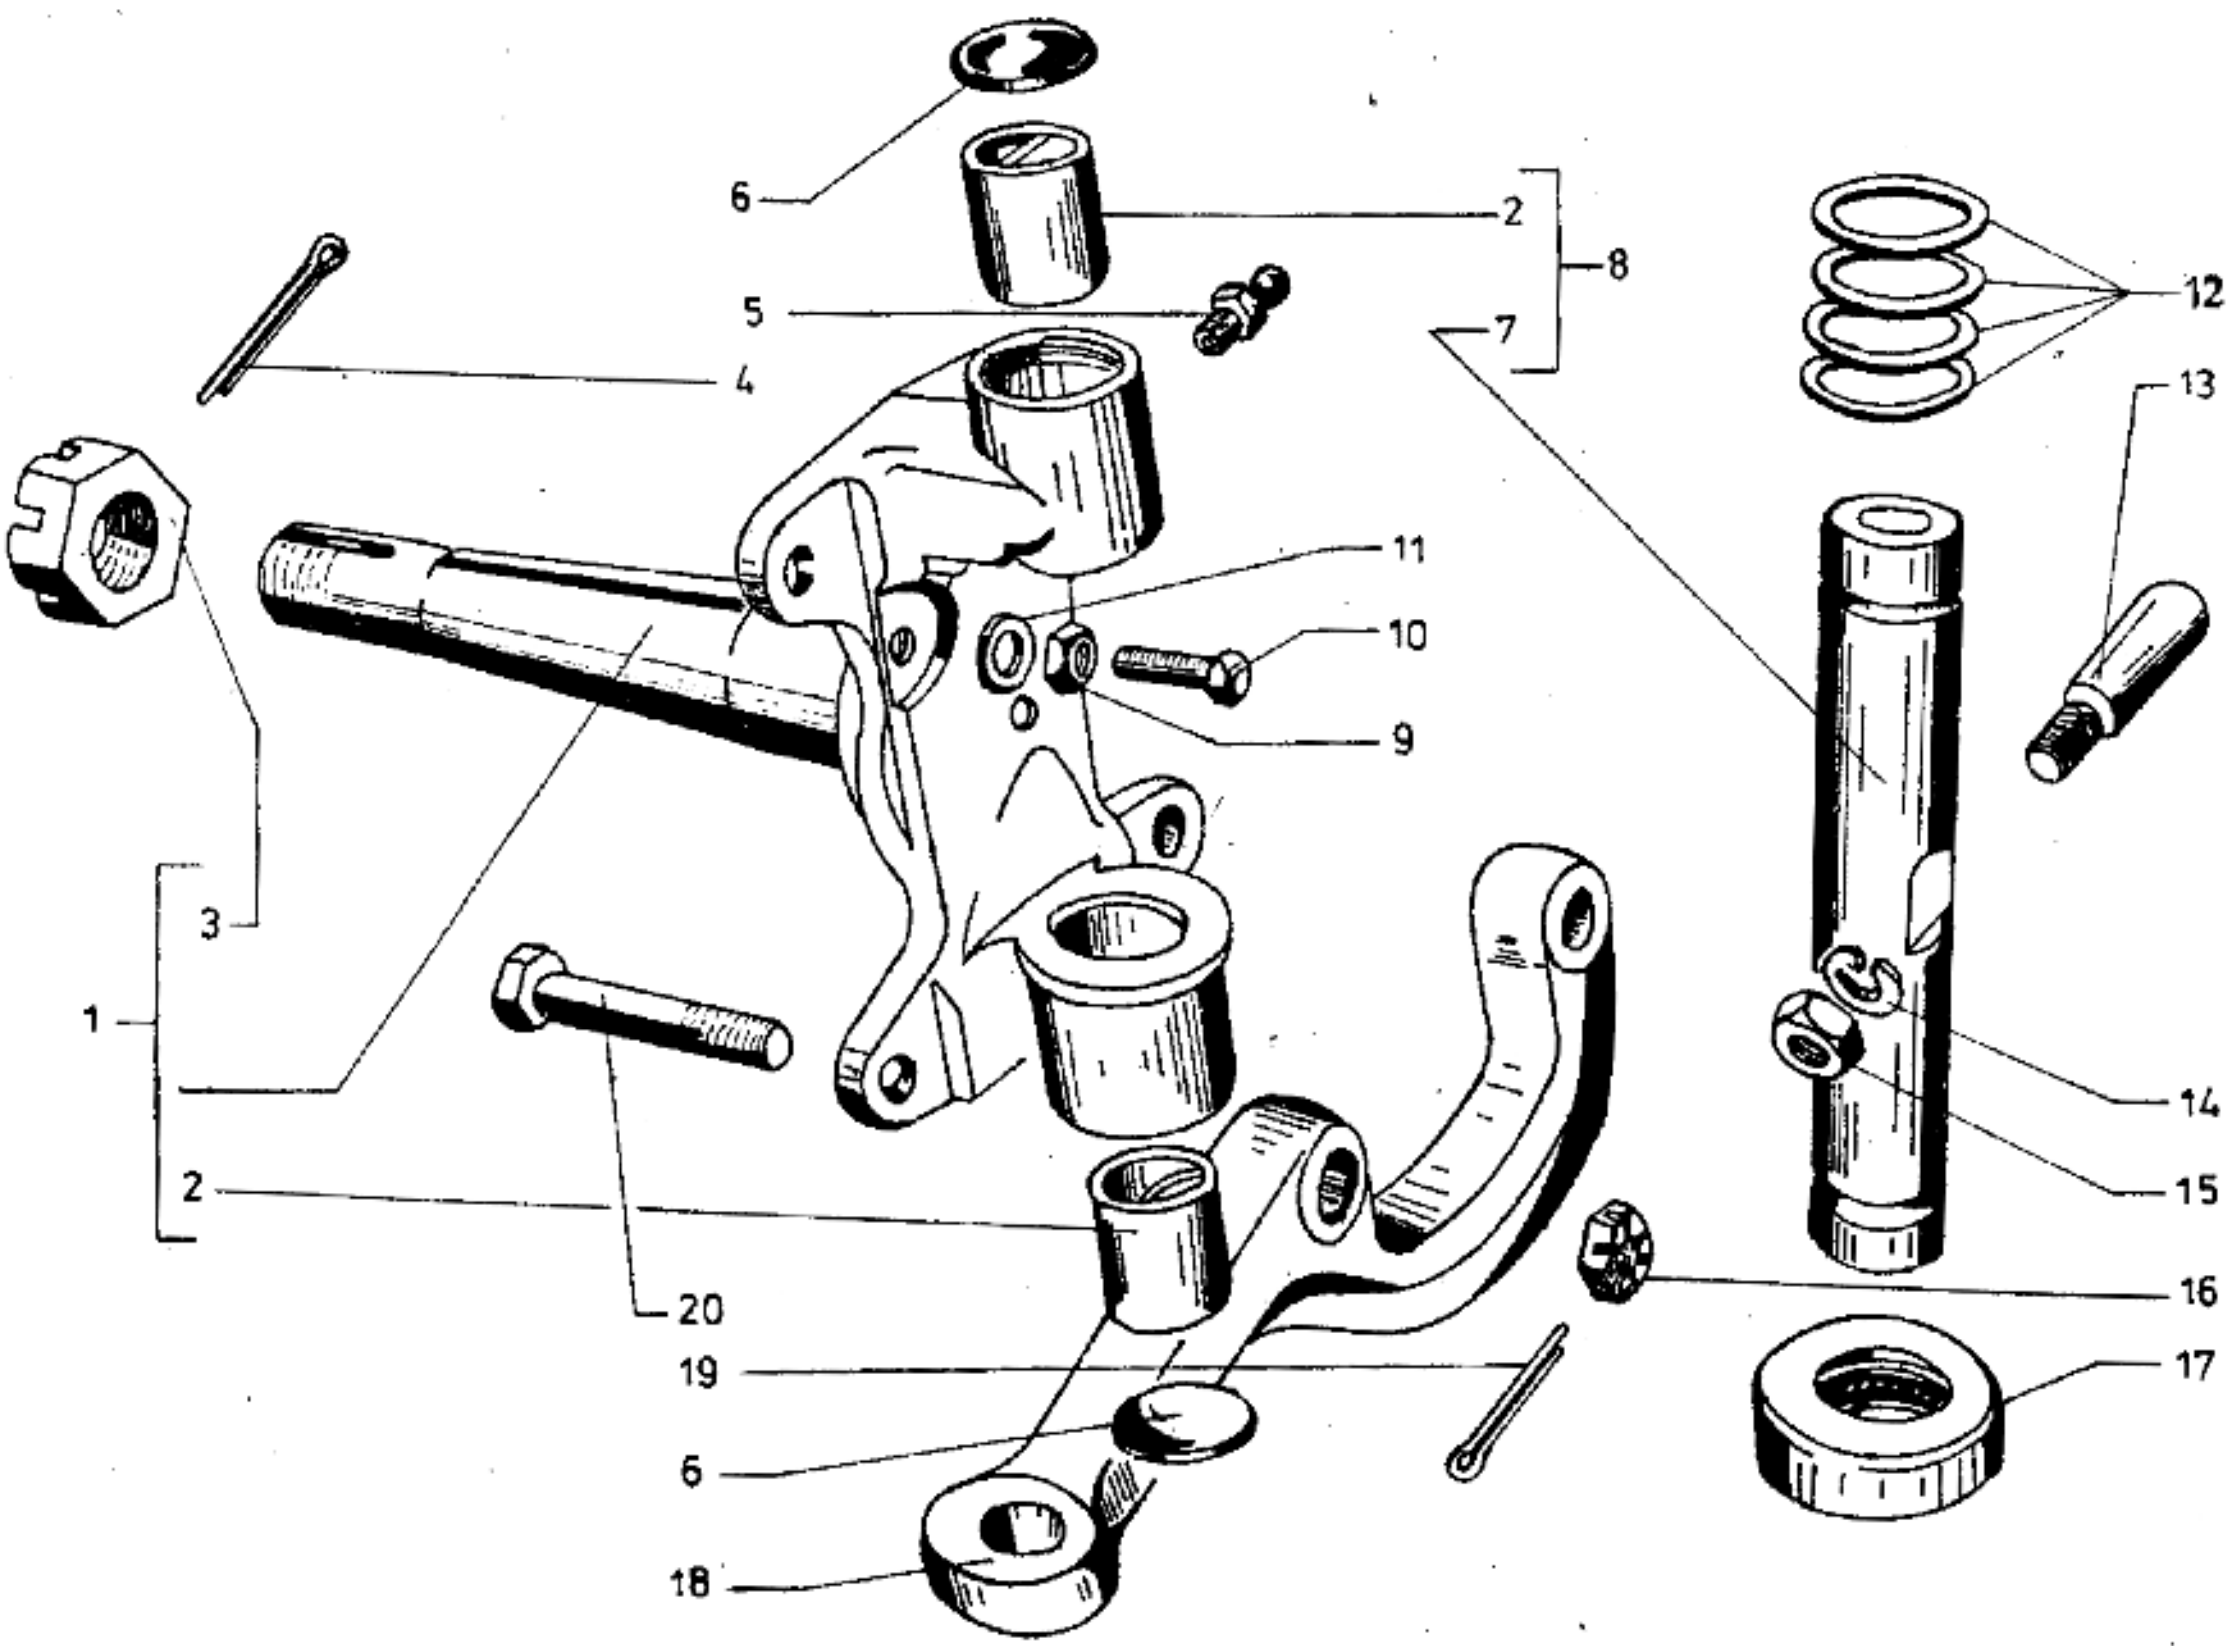

Poz.	Nr części	N
1	17-3001008	
2	17-3001009	
2	01.02.14	
3	292957-P2	
4	PN-76/M-82001	
5	PN-76/M-86002	
6	260313-P	
7	20-3001018	
8	20-2900101	
9	PN-86/M-82144	
10	802-3001026	
11	PN-78/M-82005	
12	20-3001022	
13	20-3001025	
14	PN-77/M-82008	
15	292798-P8	
16	PN-74/M-82159	
17	PN-73/M-86260	
18	20-3001030-2	
18	20-3001031-2	
19	PN-76/M-82001	
20	290917-P8	
21	17-3001006	
21	17-3001007	


1) Składa się z części poz.

2) Nie pokazano na rysunku.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Steering - front spindle
(alt)

BELKA OSI PRZEDNIEJ KPL.

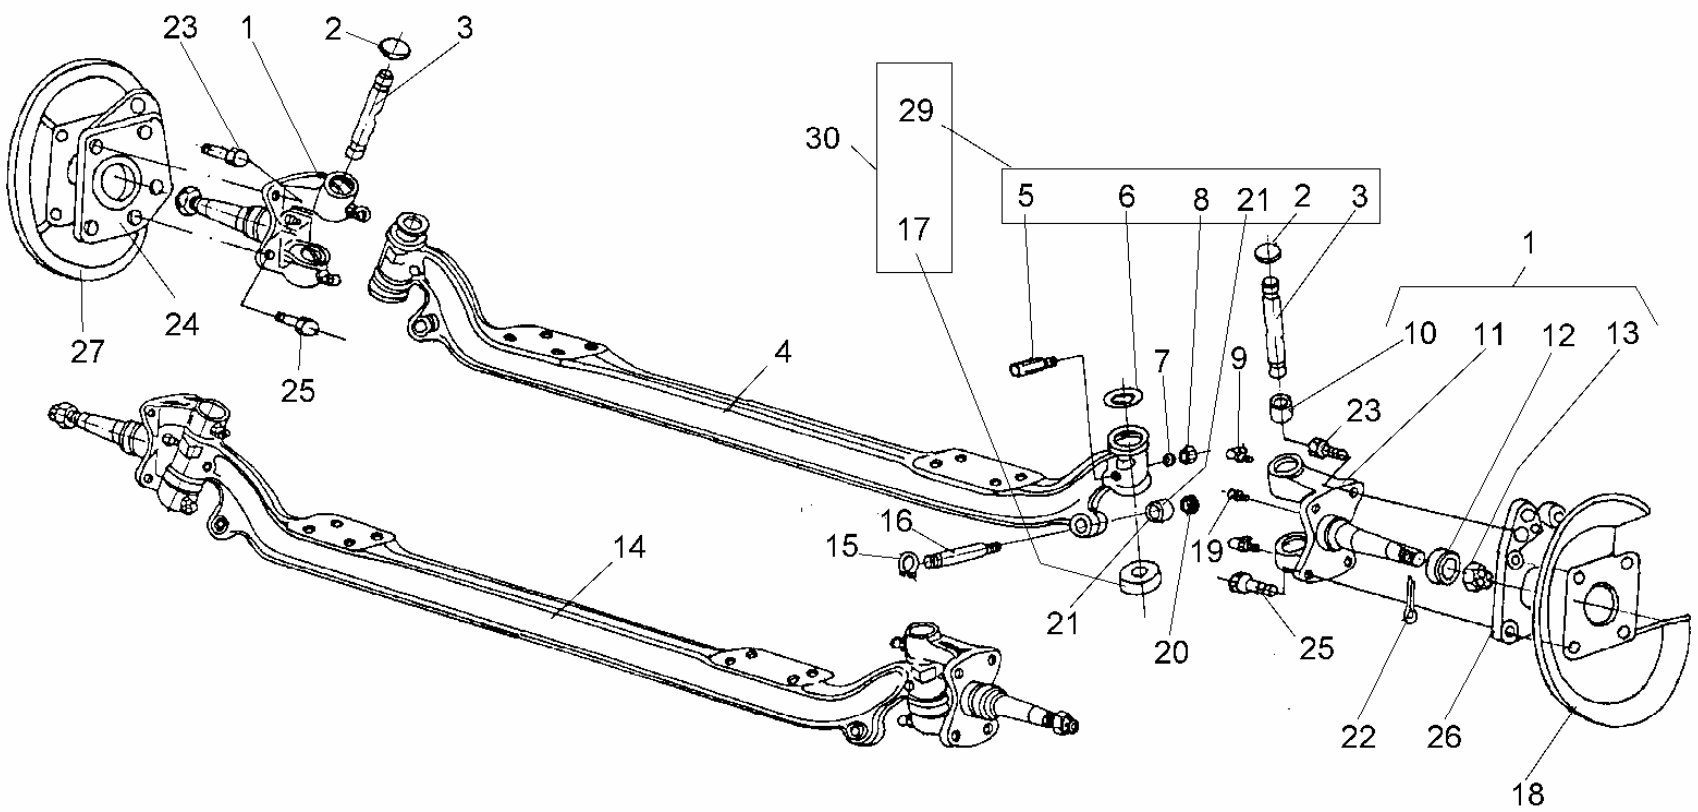


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[01]	Zwrotnica z nakrę			
		303001030	s			
		[01]	Zwrotnica z nakrę			
		721204563	s			
		[01]	Zwrotnica z nakrę			
		721204562	s			
		[01]	Zwrotnica z nakrę			
		303001031	s			
		[02]	Zaślepka otworu s			
		883021021	s			
		[03]	Sworzeń zwrotnic			
		303001055	s			
		[04]	Belka osi przednie			
		773001015	s			
		[04]	Belka osi przednie			
		783001015	s			
		[05]	Klin sworznia zwr			
		303001025	s			
		[06]	Podkładka regulac			
		203001022	s			
		[06]	Podkładka regulac			
		883001021	s			
		[06]	Podkładka regulac			
		883001023	s			
		[07]	Podkładka spręży			
		782018269	s			
		[08]	Nakrętka M10x1,2			
		531520068	s			
		[09]	Smarowniczka kąt			
		990600512	s			
		[10]	Tuleja zwrotnicy			
		782014631	s			
		[11]	Zwrotnica			
		303001053	s			

BELKA OSI PRZEDNIEJ KPL.

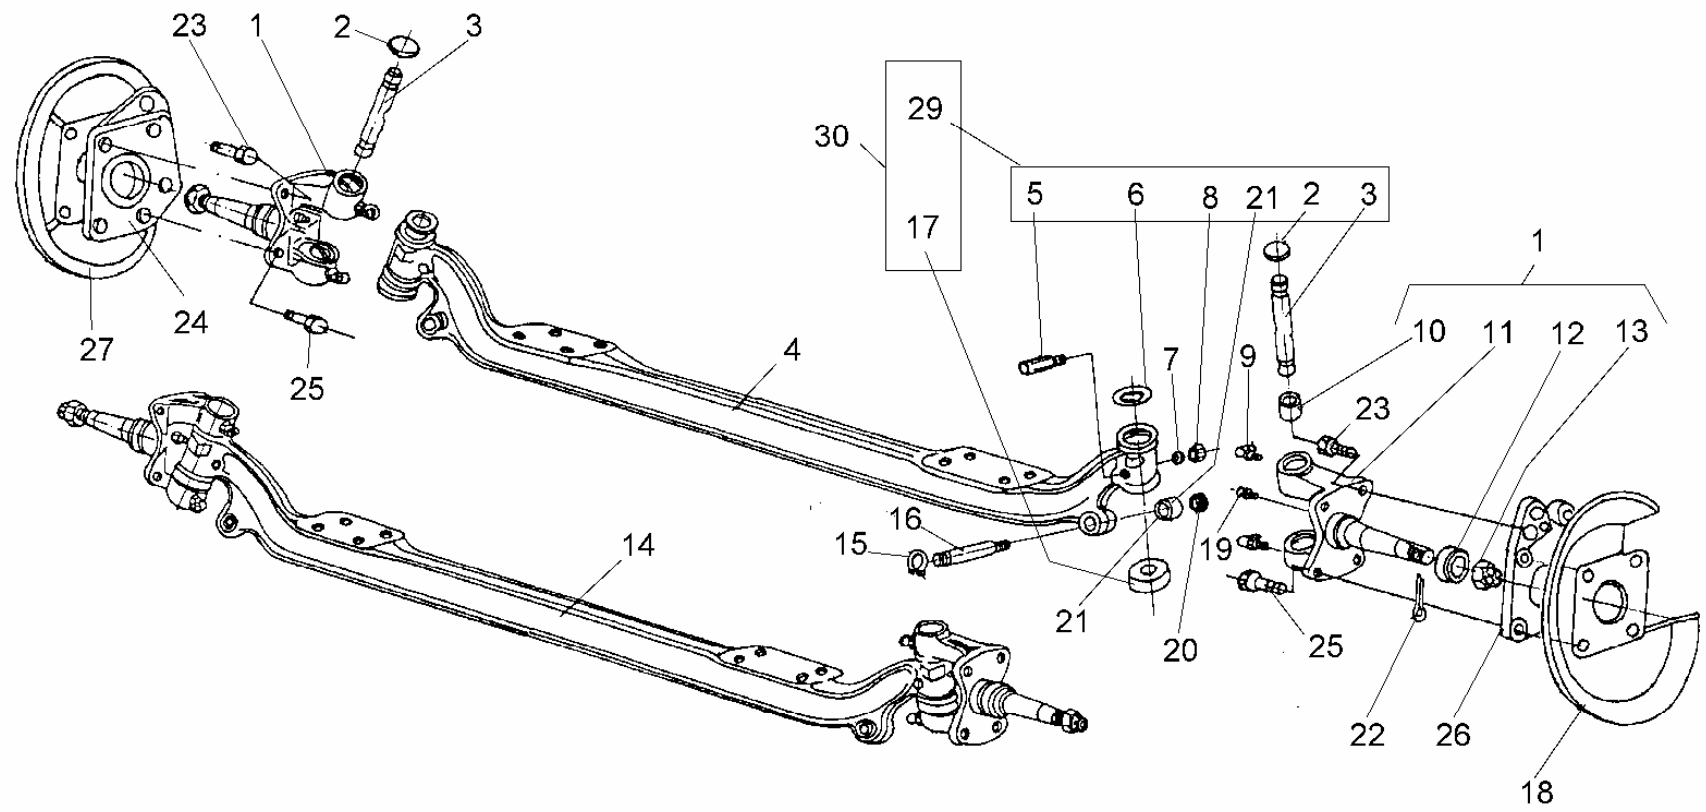


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[11]	Zwrotnica			
		303001052	s			
		[11]	Zwrotnica			
		773001053	s			
		[11]	Zwrotnica			
		773001052	s			
		[12]	Bieżnia uszczelnia			
		773001016	s			
		[12]	Bieżnia uszczelnia			
		203001016	s			
		[13]	Nakrętka czopa zv			
		335230010770	s			
		[14]	Belka osi przed.ze			
		721206168	s			
		[14]	Belka osi przed.ze			
		783001010	s			
		[15]	Pierścień osadczy			
		782018276	s			
		[16]	Sworzeń			
		303001018	s			
		[17]	Łożysko kulkowe			
		055026069	s			
		[18]	Osłona tarczy han			
		883511033	s			
		[19]	Śruba ogranicznik			
		883001028	s			
		[20]	Nakrętka M12x1,2			
		942250722	s			
		[21]	Tuleja			
		782013434	s			
		[22]	Zawleczka S-5x36			
		950105810	s			
		[23]	Śruba mocująca w			
		782014846	s			

BELKA OSI PRZEDNIEJ KPL.

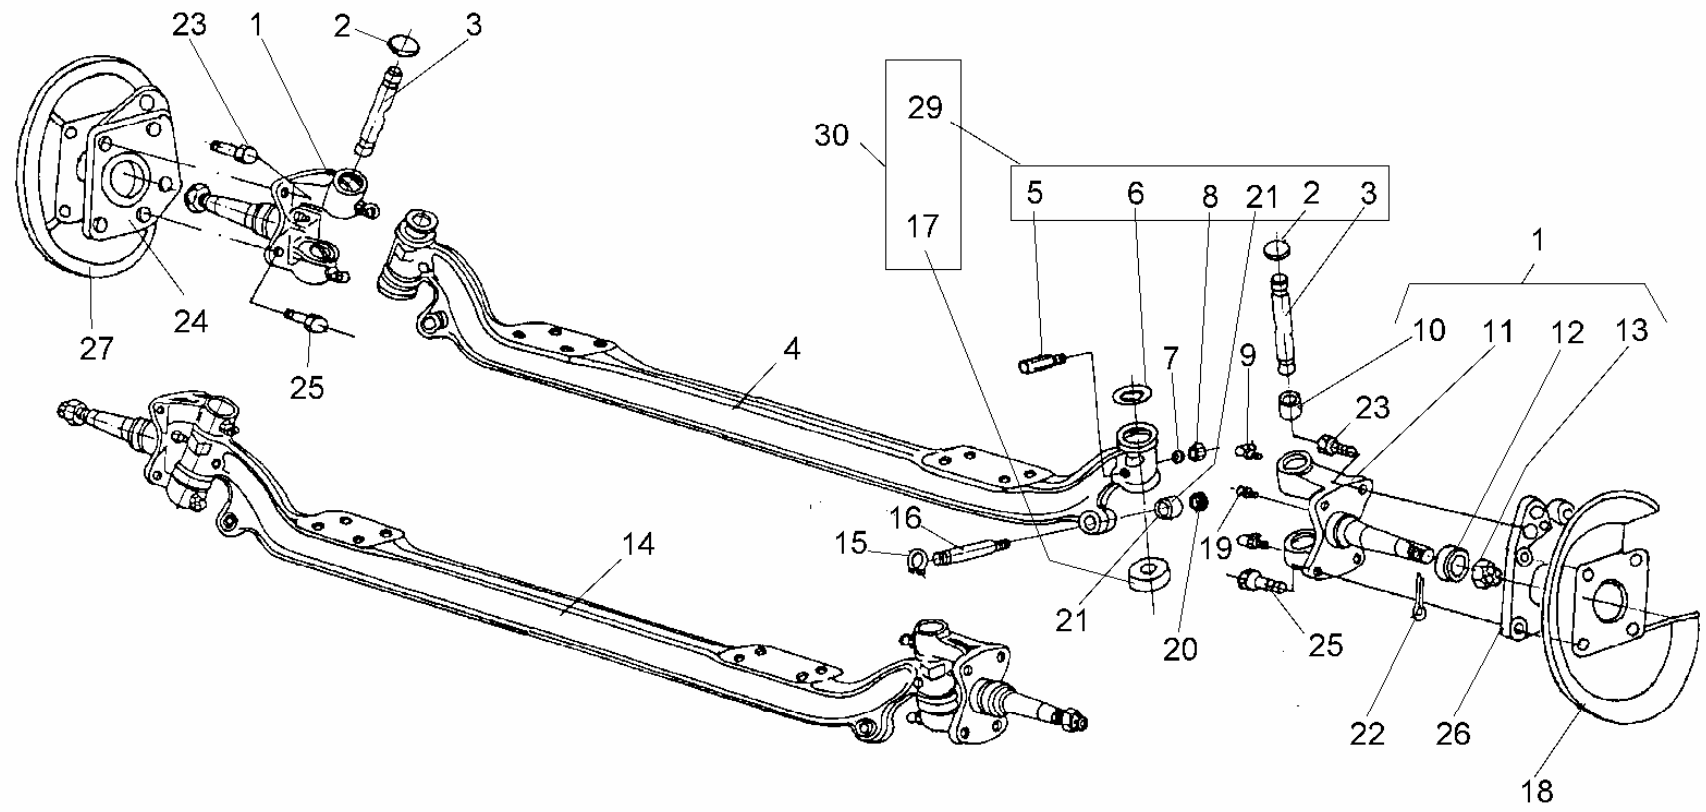

ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[24]	**Wspornik zacisku**			
		773501036	s			
		[24]	**Wspornik zacisku**			
		353501036	s			
		[25]	**Śruba M12x1,25x4**			
		782014790	s			
		[26]	**Wspornik zacisku**			
		353501037	s			
		[26]	**Wspornik zacisku**			
		773501037	s			
		[27]	**Osłona tarczy ham**			
		883511032	s			
		[28]	**Oś przednia kpl**			
	V	323000106	s			
		[28]	**Oś przednia kpl.**			
	V	783000106	s			
		[29]	**Zestaw naprawczy**			
		782015793	s			
		[30]	**Zestaw naprawczy**			
		782015794	s			

DRĄŻKI KIEROWNICZE

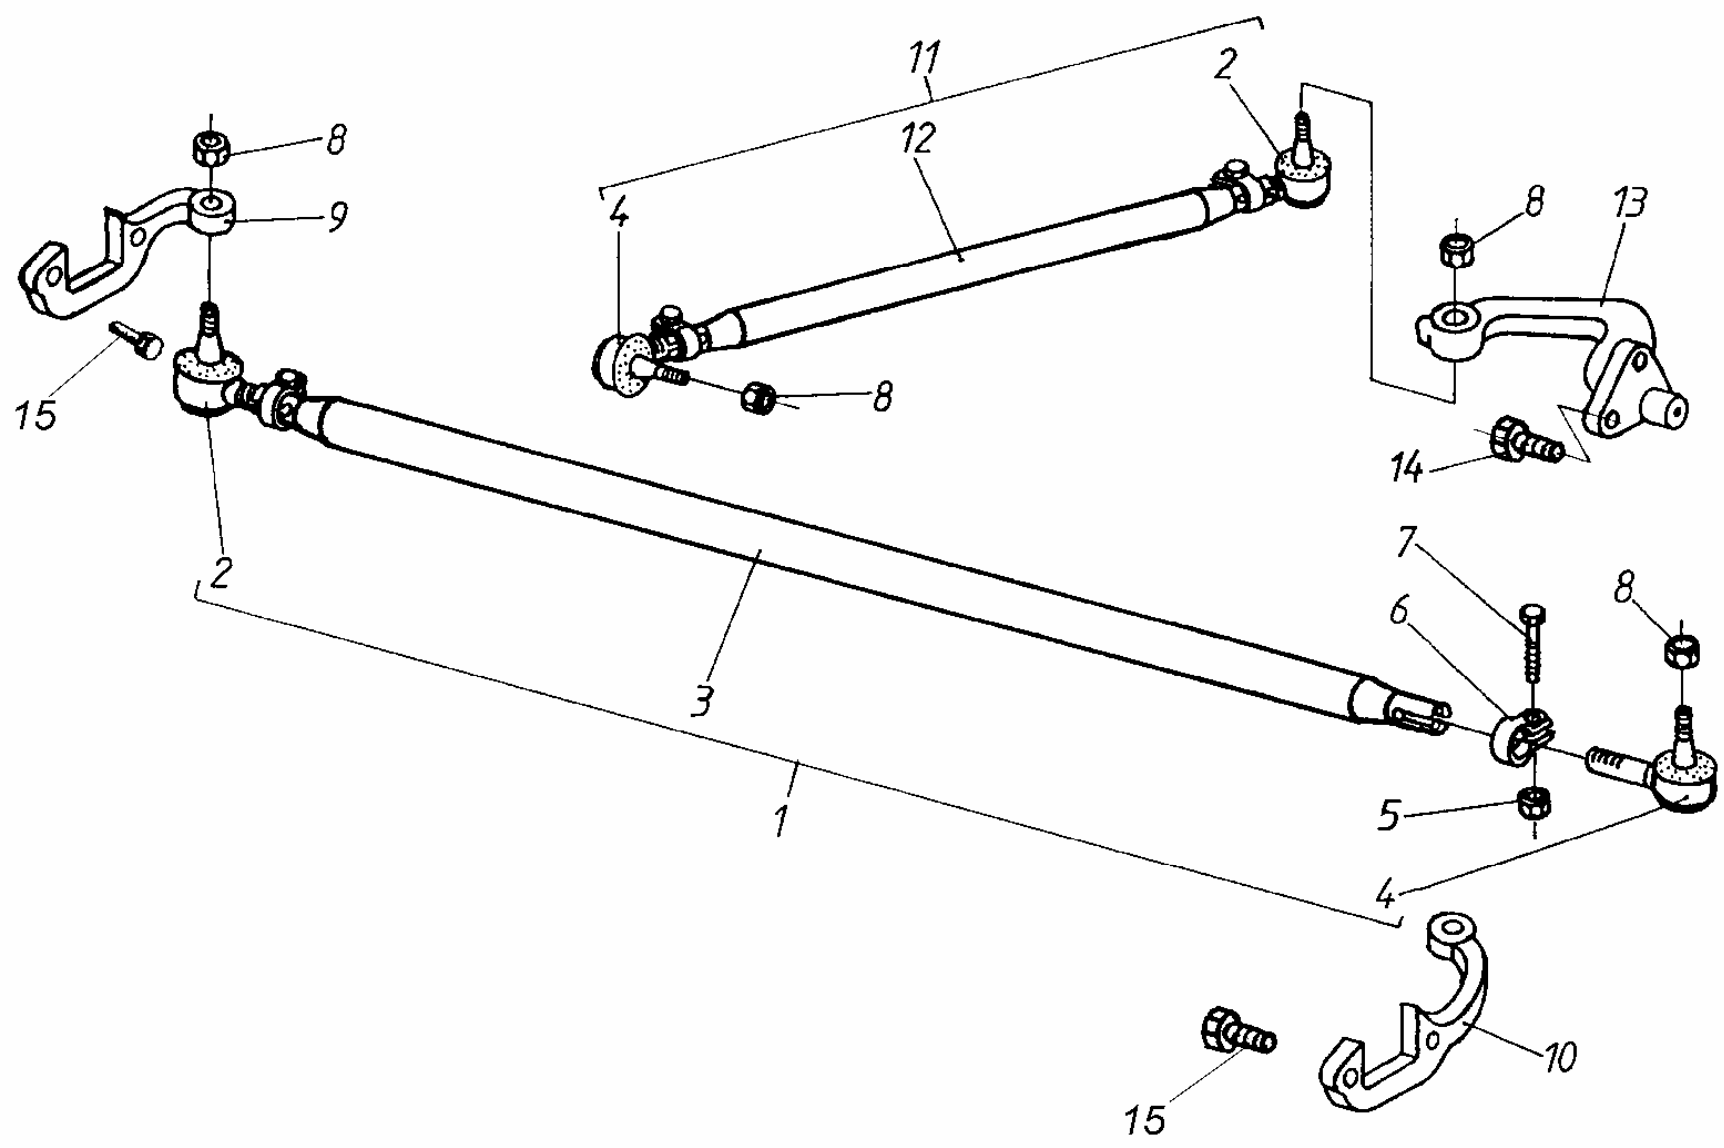


ID			MODEL				
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA			
				LT	LV	LC	
		[01]	Drążek kierownicz				
		783003010	s				
		[01]	Drążek kierownicz				
		333003010	s				
		[02]	Końcówka drążka				
		782014012	s				
		[03]	Drążek kierownicz				
		783003012	s				
		[04]	Końcówka drążka				
		782014011	s				
		[05]	Nakrętka M8-5-B F				
		782018336	s				
		[06]	Obejma zacisku d				
		883003078	s				
		[07]	Śruba zacisku drą				
		173003079	s				
		[08]	Nakrętka M14-8-A				
		943450550	s				
		[09]	Dźwignia zwrotnic				
		355430010580	s				
		[10]	Dźwignia zwrotnic				
		355430010590	s				
		[11]	Drążek kierownicz				
		333003120	s				
		[12]	Drążek kierownicz				
		883003122	s				
		[13]	Dźwignia zwrotnic				
		353001057	s				
		[14]	Śruba M12x1,25x3				
		782014788	s				
		[15]	Śruba M12x1,25x4				
		782014790	s				

Żuk

DRĄŻKI KIEROWNICZE


19

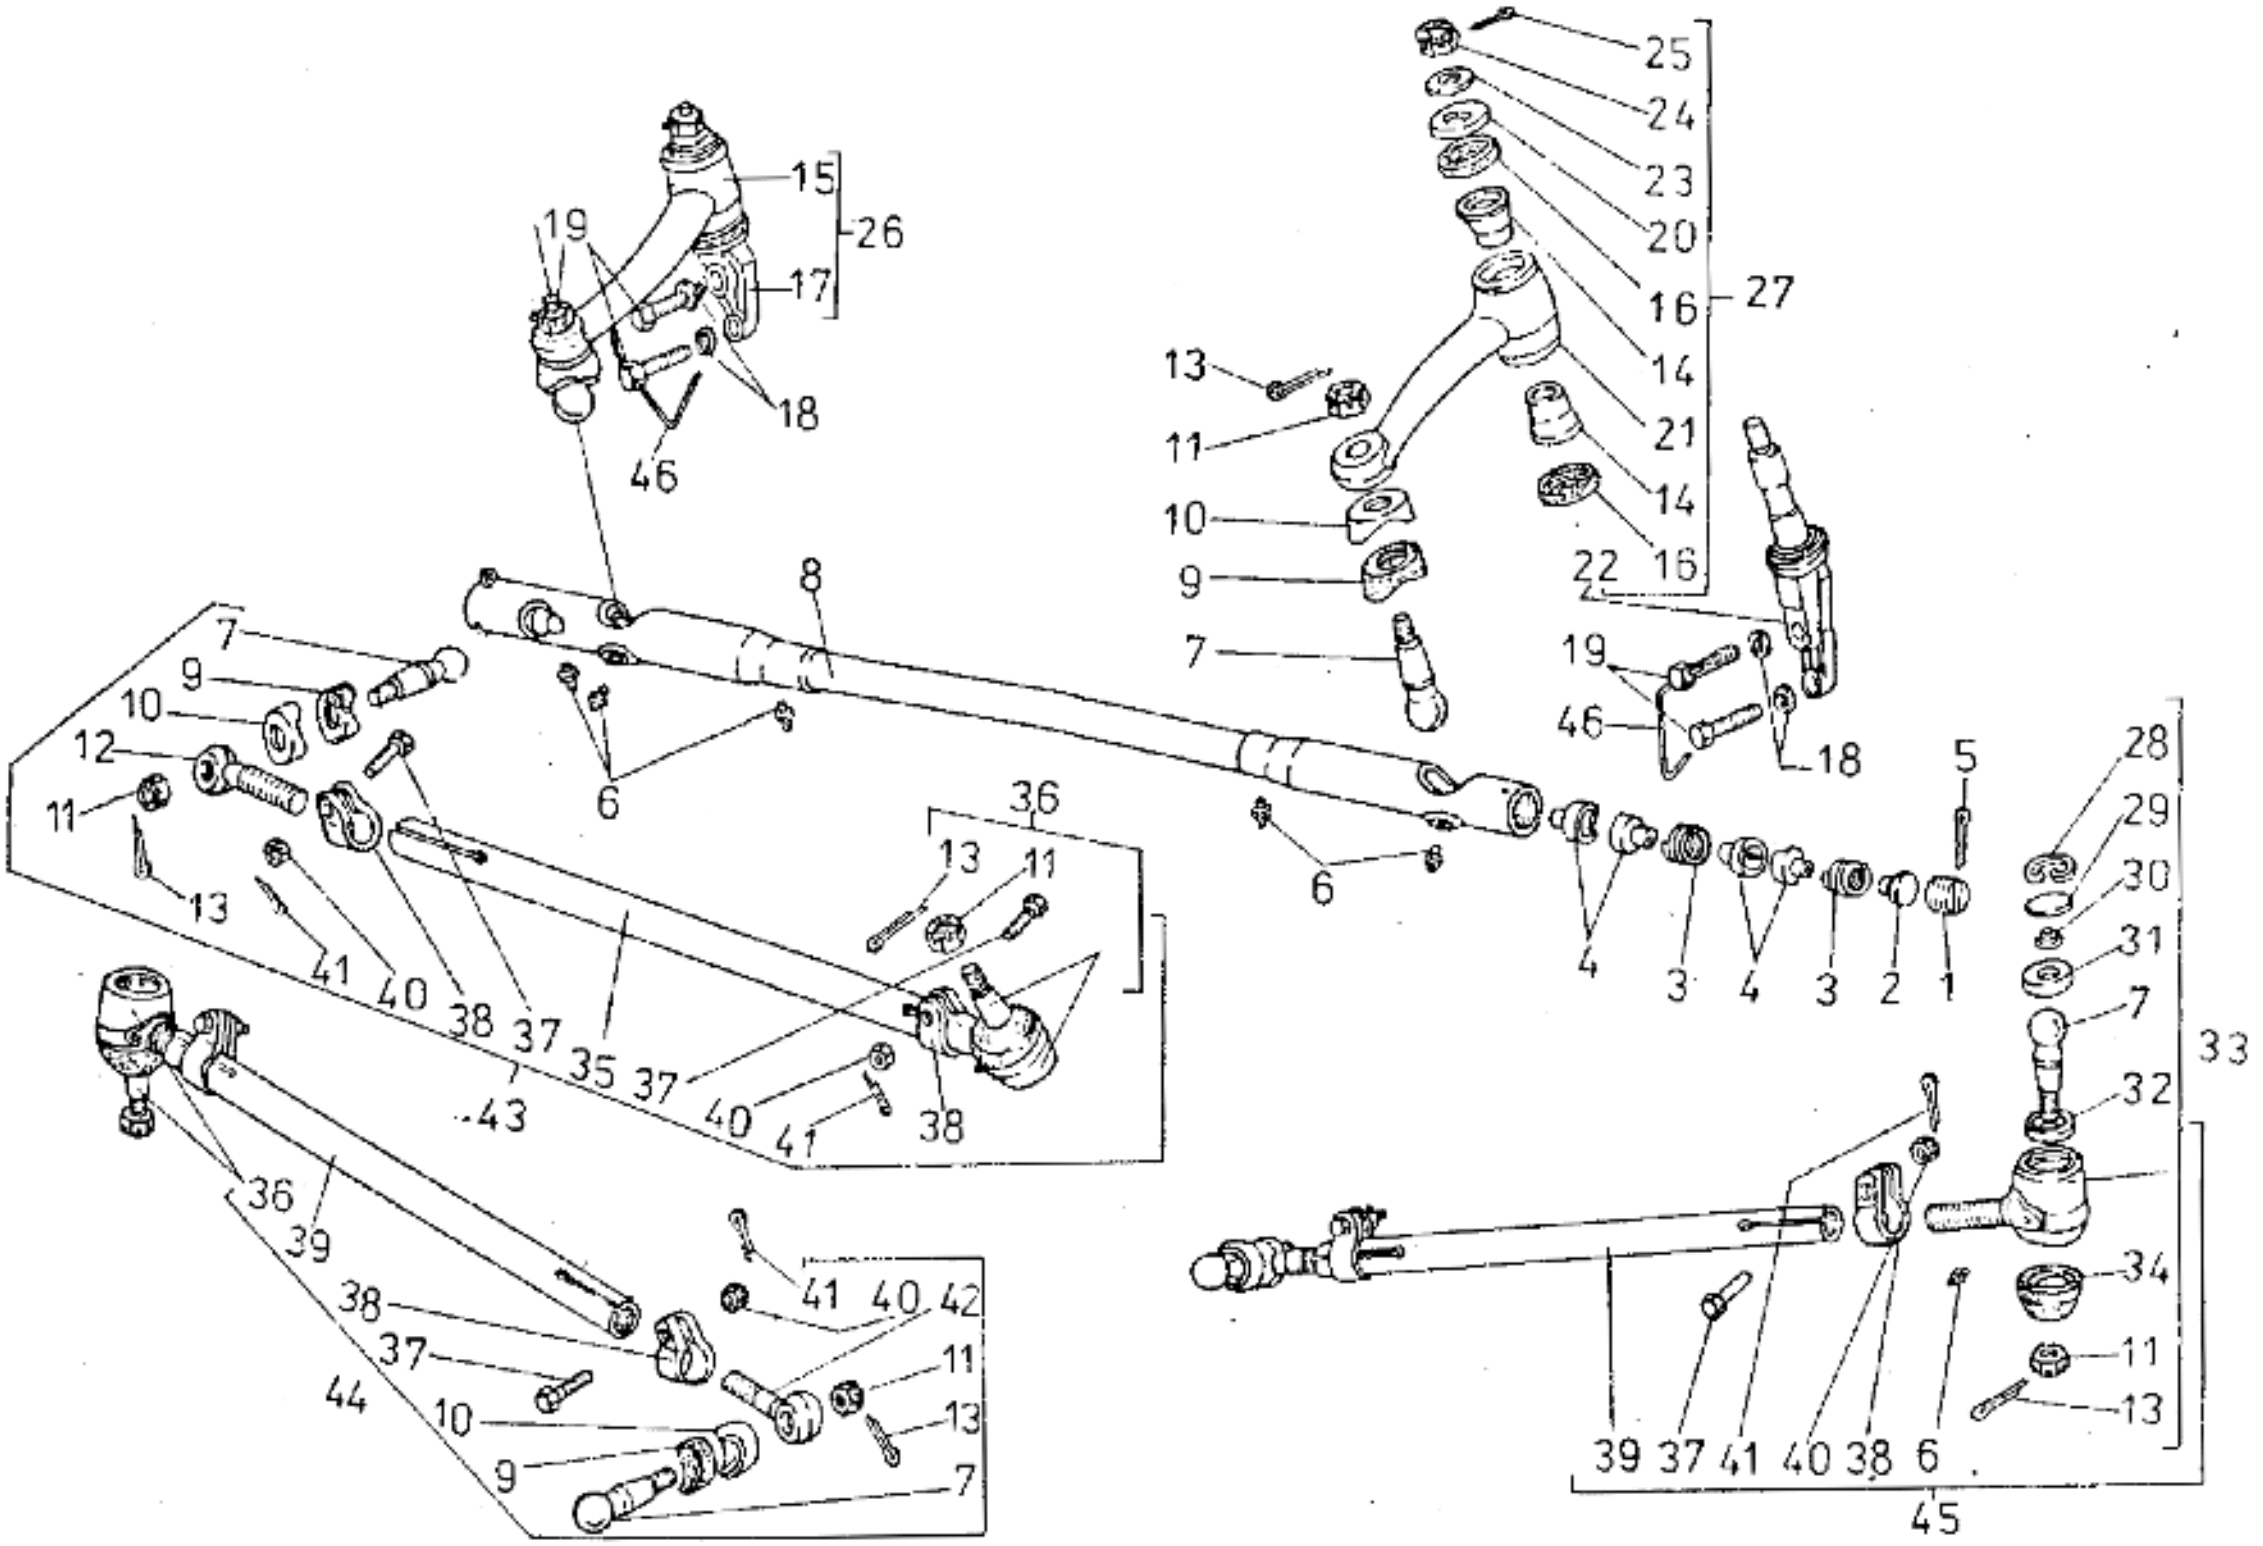

Poz.	Nr części
1	A03-3003026
2	20-3003017
3	702-3003017
4	20-3003022-1
5	PN-76/M-82001
6	PN-76/M-86002
7	20-3003032-1
8	A03-3003013
9	20-3003036
10	M-3333
11	17-3003055
12	A03-3003127
13	PN-76/M-82001
14	702-3003086
15	702-3003084
16	702-3003087
17	702-3003092
18	PN-78/M-82005
19	PN-85/M-82242
20	702-3003088
21	763-3003084
22	763-3003092
23	702-3003089
24	17-3001032
25	PN-76/M-82001
26	702-3003080
27	763-3003080
28	20-3003071
29	296982-P
30	20-3003069
31	20-3003068
32	20-3003066-W
33	20-3003057-2W
34	B10-3003074
35	A03-3003103
36	20-3003056-2W


Zmiana | Wprowadzenie | Stopień zamienności

Żuk	DRĄŻKI KIEROWNICZE		1987-(

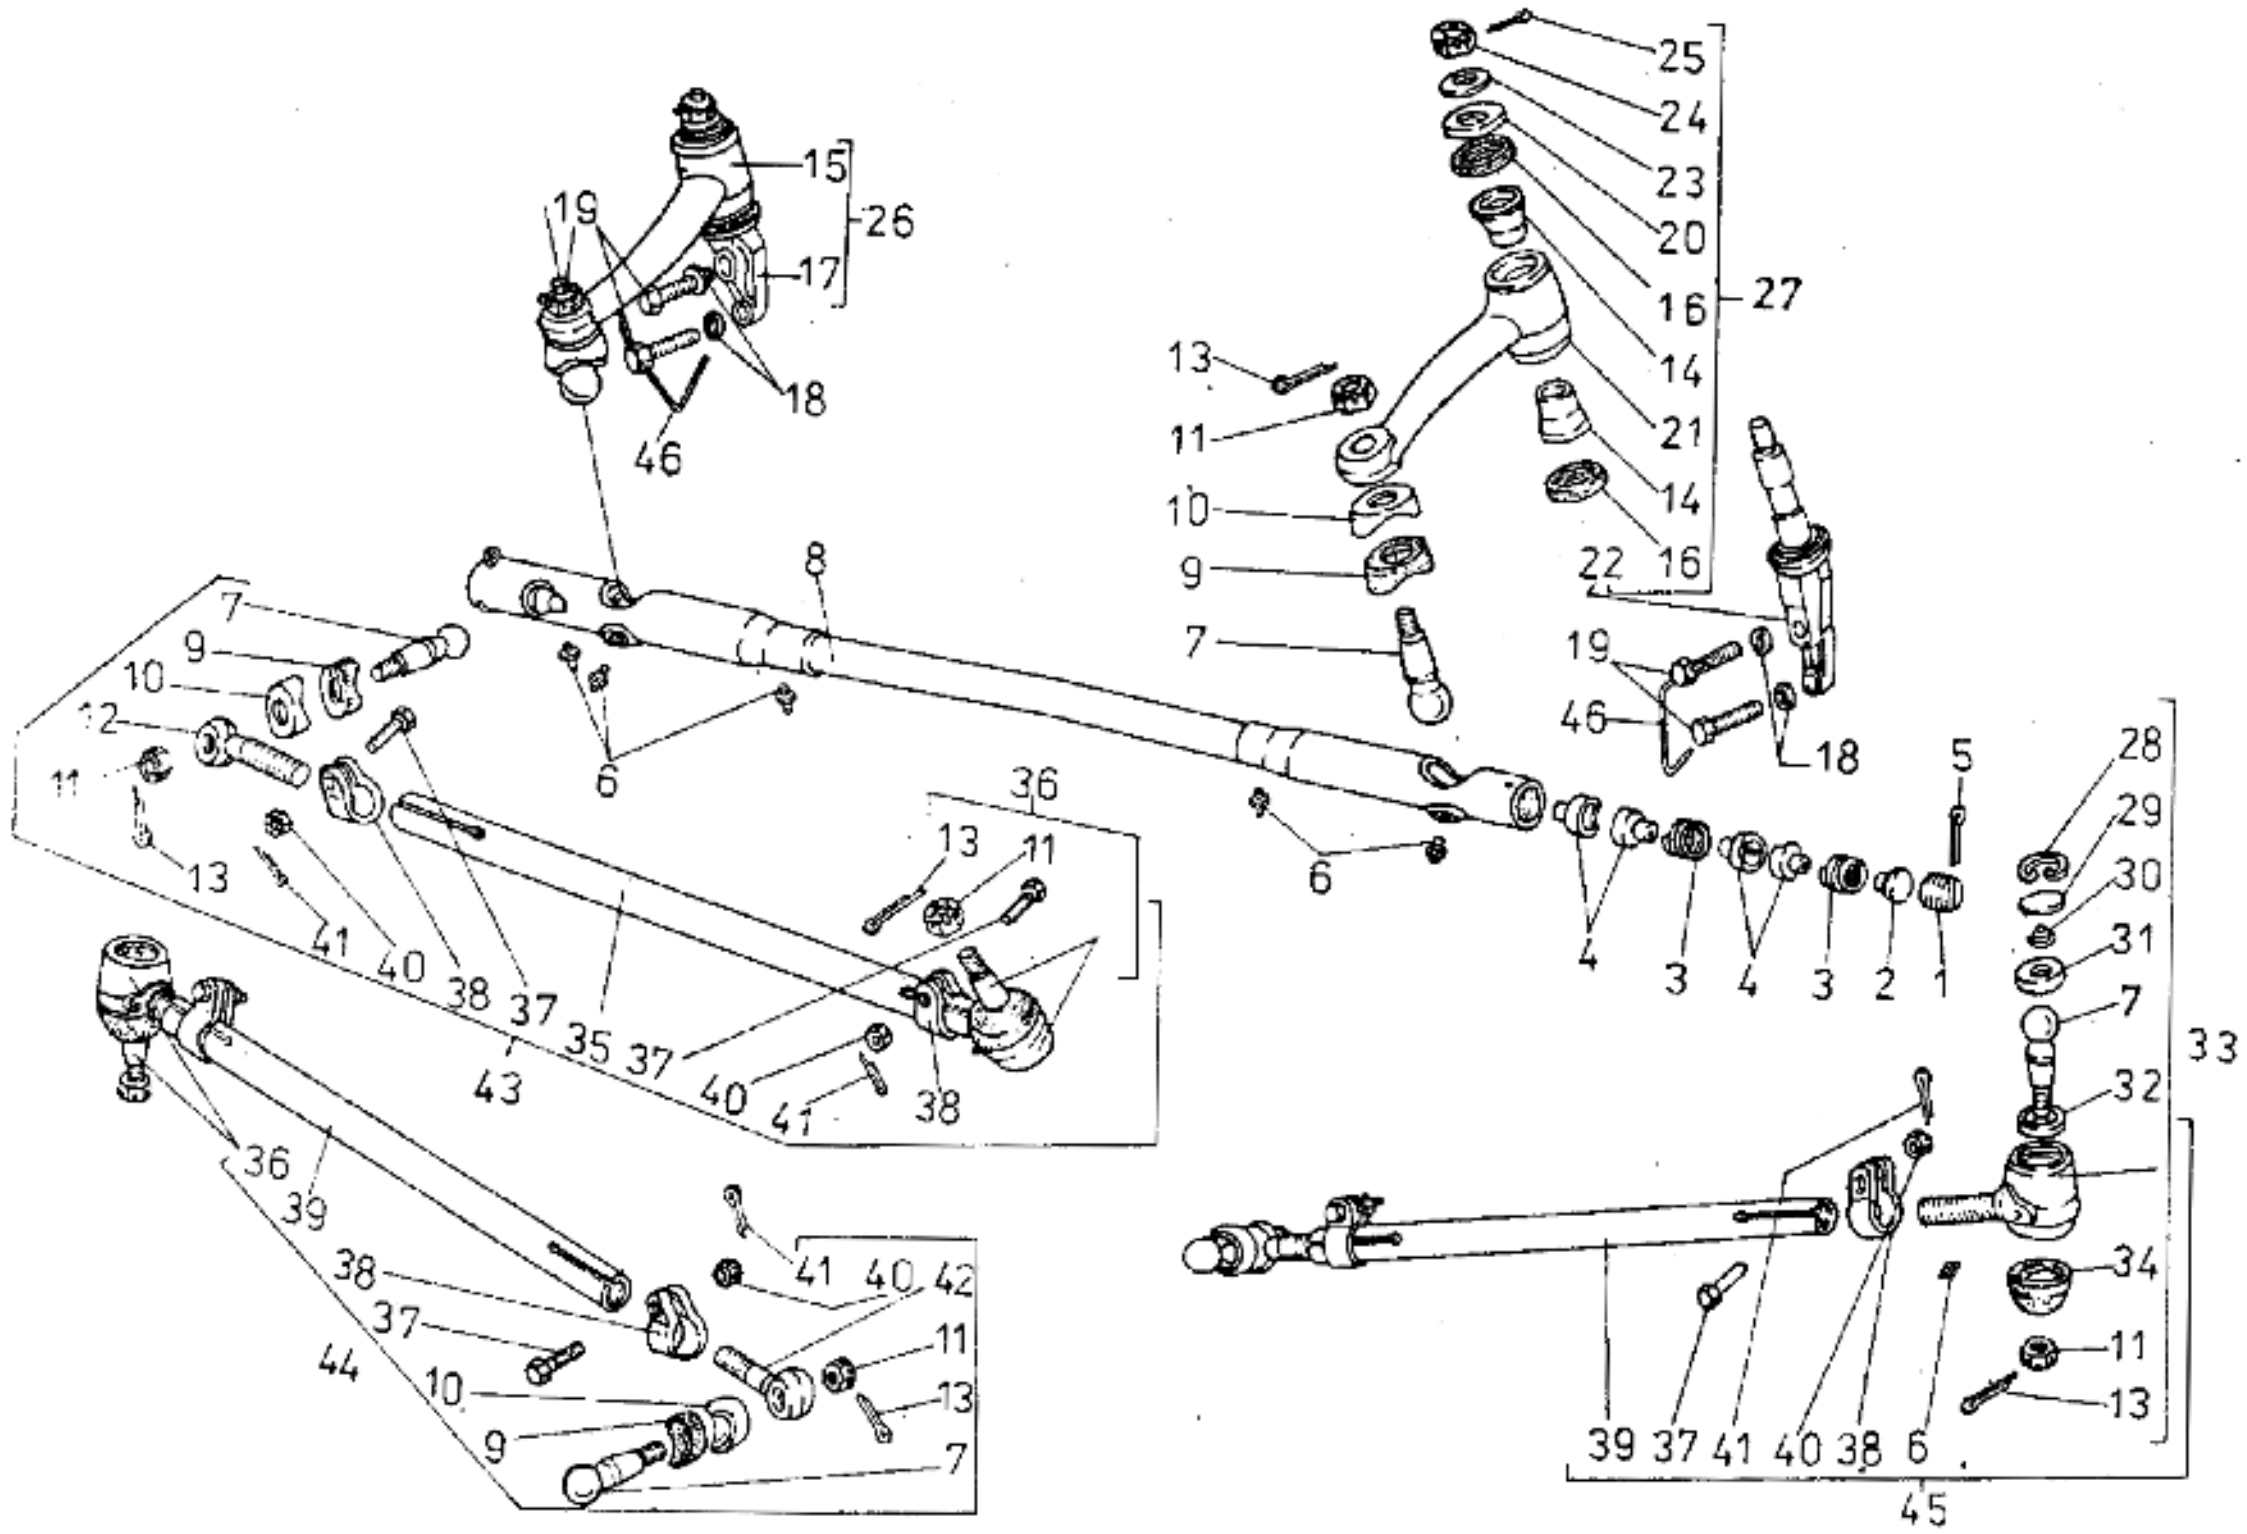

Poz.	Nr części
37	17-3003079
38	20-3003078-1
39	17-3003054
40	PN-74/M-82148
41	PN-76/M-82001
42	17-3003226
43	A03-3003102
44	20-3003052-2
45	20-3003053-2
46	257881-P

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

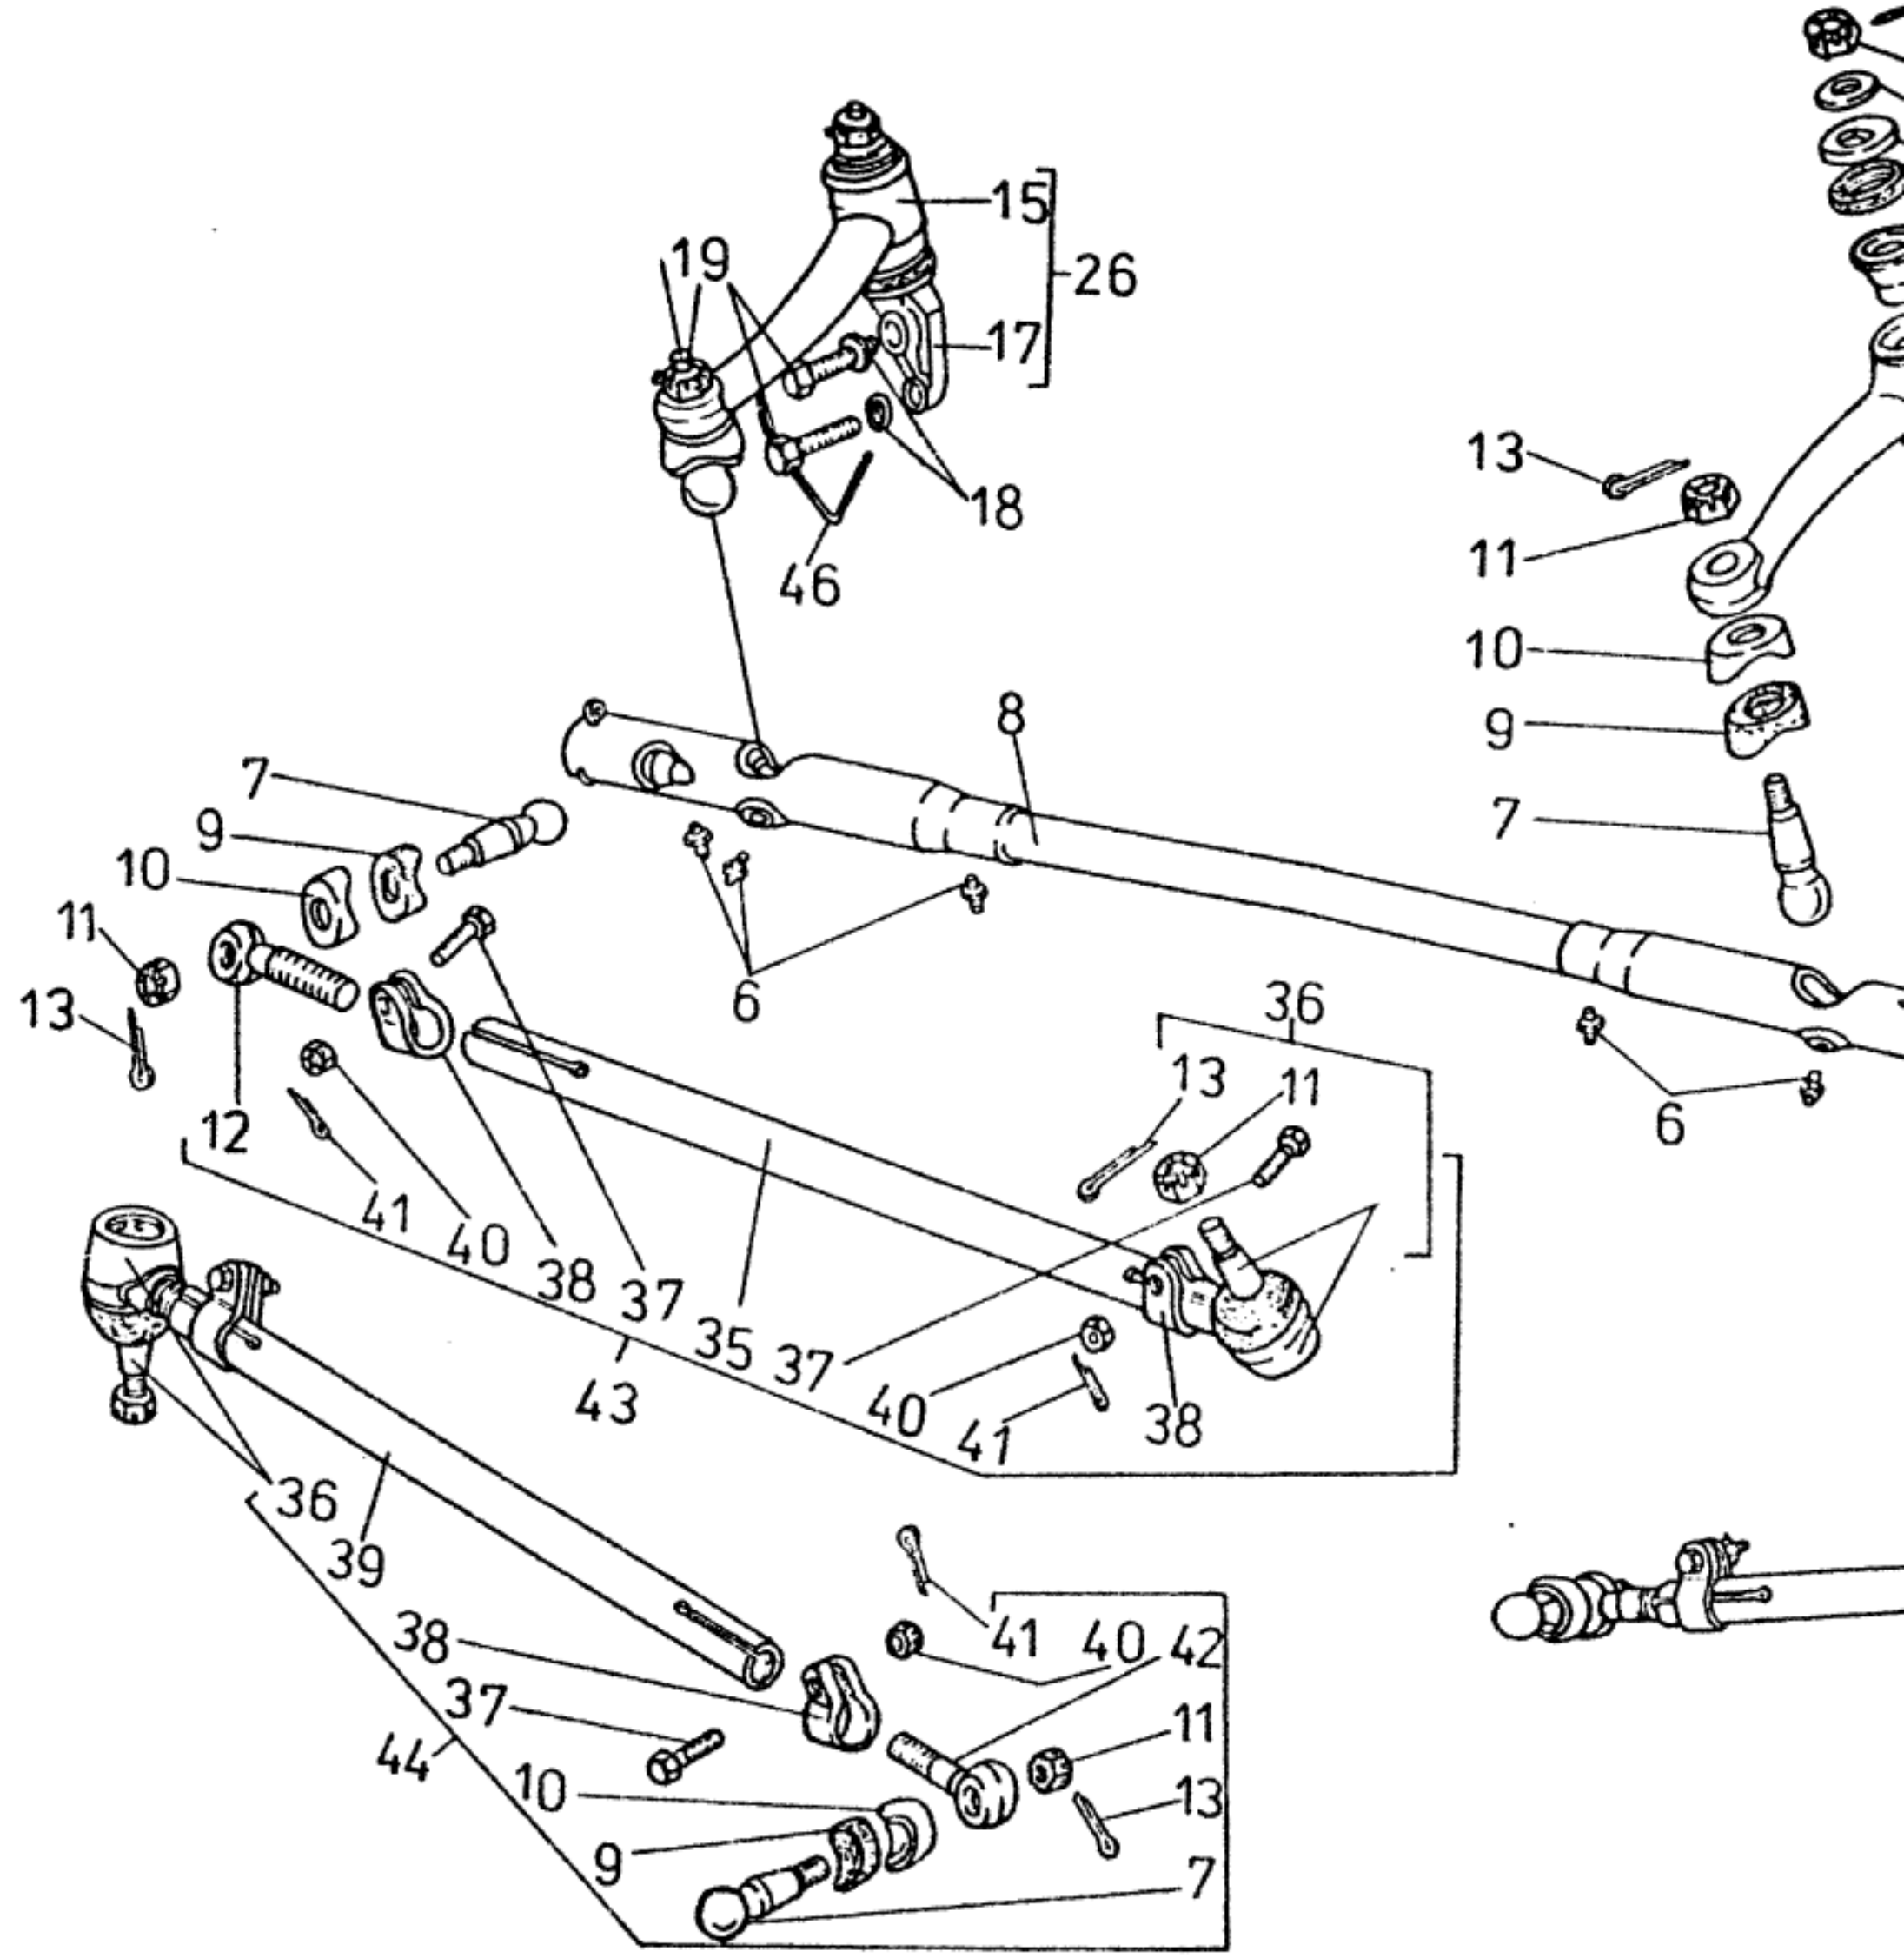


Żuk	DRĄŻKI KIEROWNICZE

DRAŻKI KIEROWNICZE

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	A03-3003026	Korek drążka środkowego
2	20-3003019-1	Ogranicznik sprężyny
3	702-3003017	Sprężyna przegubu
4	17-3003022	Kamień drążka kierowniczego
5	PN-76/M-82001	Zawleczka S 3,2x40
6	PN-76/M-86002	Smarowniczka St M6x1-Fe/Zn5c
7	17-3003032	Sworzeń kulowy
8	A03-3003013	Drążek kierowniczy środkowy
9	20-3003036	Uszczelka gumowa sworznia
10	M-3333	Gniazdo uszczelki
11	17-3003055	Nakrętka
12	A03-3003127	Końcówka drążka pośredniego
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S 3,2x28
14	702-3003086	Tulejka
15	702-3003084	Dźwignia pośrednia prawa
16	702-3003087	Pierścień gumowy
17	702-3003092	Wspornik prawy
18	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c
19	PN-85/M-82242	Śruba M10x35-P-5,8-B-Fe/Zn5c
20	702-3003088	Podkładka specjalna
21	763-3003084	Dźwignia pośrednia lewa

1	2	3
22	763-3003092	Wspornik lewy
23	702-3003089	Podkładka
24	17-3001032	Nakrętka specjalna
25	PN-76/M-82001	Zawleczka S 3,2x20
26	702-3003080	Dźwignia prawa kpl.
27	763-3003080	Dźwignia lewa kpl.
28	20-3003071	Pierścień osadczy
29	296962-I	Zaślepka ϕ32
30	20-3003069	Sprężyna przegubu
31	17-3003047	Miseczka zewnętrzna
32	17-3003046	Miseczka wewnętrzna
33	17-3003062	Końcówka zewnętrzna
34	4189372	Osłona końcówki
35	A03-3003103	Drążek kierowniczy pośredni
36	17-3003043	Końcówka zewnętrzna-kpl.
37	17-3003079	Śruba zacisku drążka kierownicze
38	20-3003078-1	Obejma zaciskowa
39	17-3003054	Drążek kierowniczy zewnętrzny
40	PN-86/M-82148	Nakrętka ZM-8-5-B-Fe/Zn5c
41	PN-76/M-82001	Zawleczka S 2x18
42	17-3003226	Końcówka wewnętrzna
43	17-3003050	Drążek pośredni kpl.
44	17-3003040	Drążek kierowniczy zewnętrzny pr
45	17-3003041	Drążek kierowniczy zewnętrzny le
46	257881-P	Drut zabezpieczający ϕ1,6x175
47	17-3003045	Końcówka z miseczką-kpl.

1	2	3
48	17-3003010	Drążek kierowniczy środkowy kpl. /poz.1÷
49	17-3003011	Drążek kierowniczy środkowy kpl. /poz.1÷ z nakrętkami /poz.11/ na części zamienne

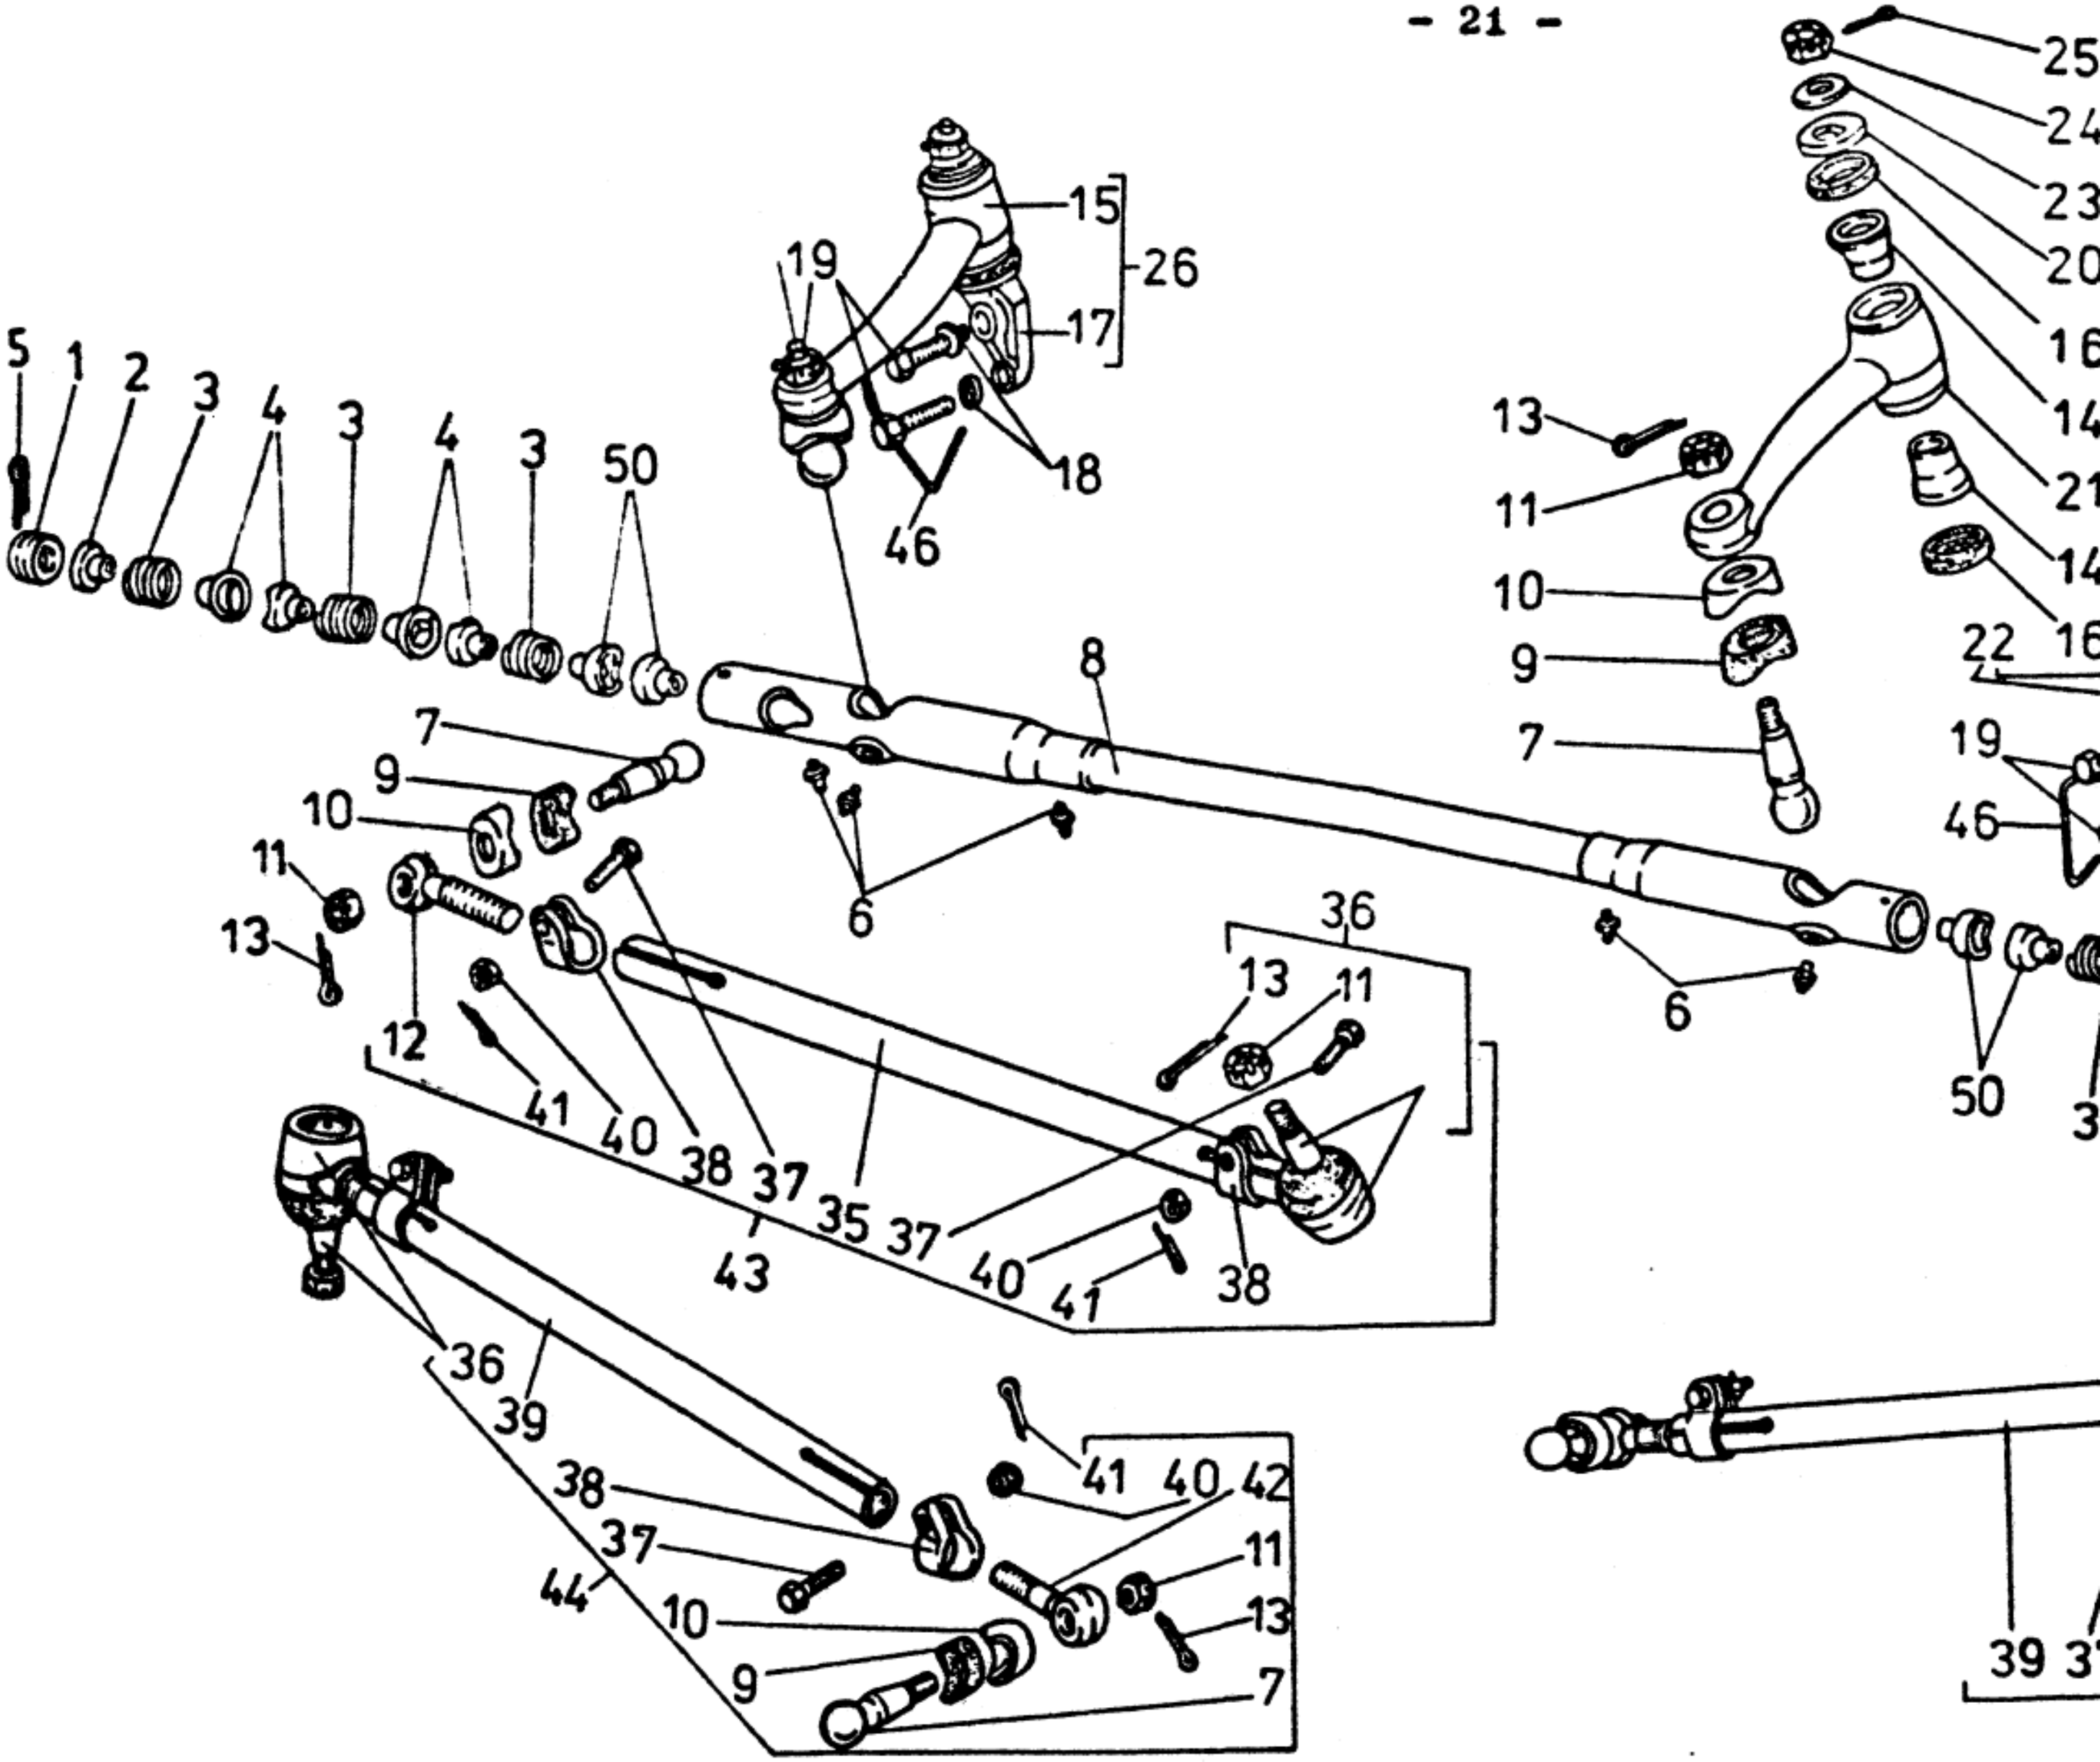

Żuk

DRĄŻKI KIEROWNICZE

DRAŻKI KIEROWNICZE

Biuletyn nr. 11/92


W poz.50 wprowadzono ponownie kamień drążka kierowniczego stalowy, zami
W poz.4 zmieniono ilość sztuk 10 na 6, pozostałe pozycje nie ulegają zm
/zm. L-6482/.Kamienie plastykowe 17-3003022 pozostają tylko w trzech pr

Poz.	Nr. części	Nazwa części
4.	17-3003022	Kamień drążka kierwoniczego /plastykowy/
50.	20-3003022-1	Kamień drążka kierowniczego /stalowy/

Zuk

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA KPL.

1987-0

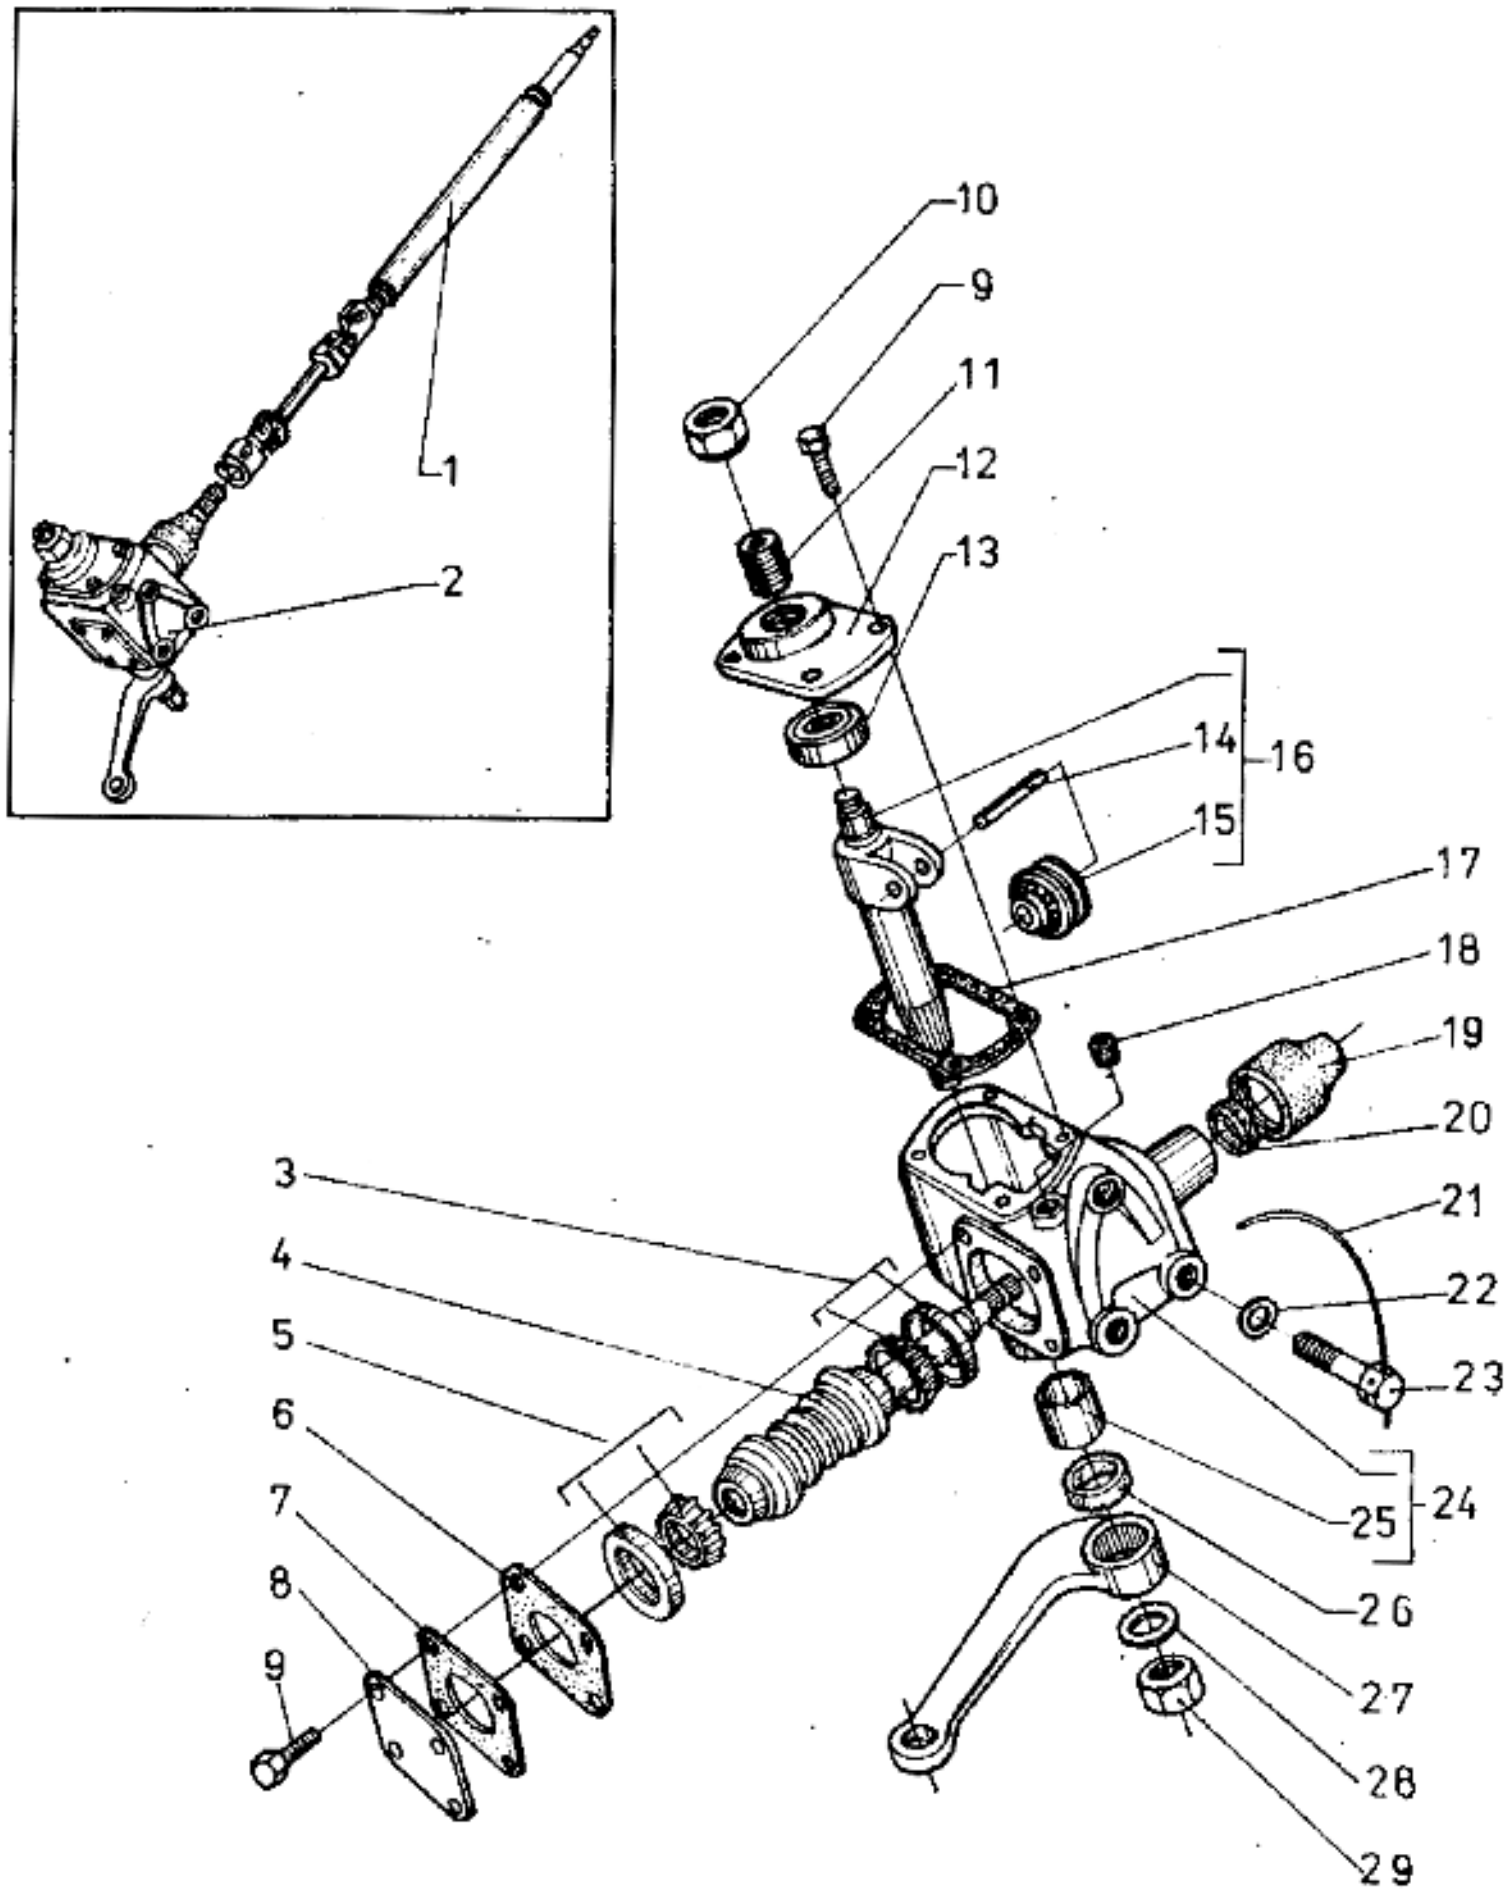

Poz.	Nr części
1	A03-3400011
2	60.808.0.000
3	20-3401071
4	60.240.1.000
5	20-3401075
6	60.105.1.802
7	60.104.2.802
8	60.004.1.601
9	4212140
10	60.072.0.702
11	60.013.1.401
12	60.007.1.201
13	02-3401041
14	12-3401073
15	12-3401062-2
16	60.211.0.000
17	M-3584 lub
17	60.106.1.702
18	A-24457-1
19	60.100.0.802
20	M-3549
21	PN-67/M-80026
22	PN-77/M-82008
23	A13-3403502
24	60.201.1.000
25	51-3401076
26	20-3401022
27	A03-3401090-3
28	PN-82/M-820011
29	PN-74/M-82153
30	PN-60/M-82131
31	PN-86/M-82144
32	PN-77/M-82006


UWAGA. Poz. 30÷32 wycofane
zamienne. Zastąpiono je śru

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

WAŁ I KOŁO KIEROWNICY

19

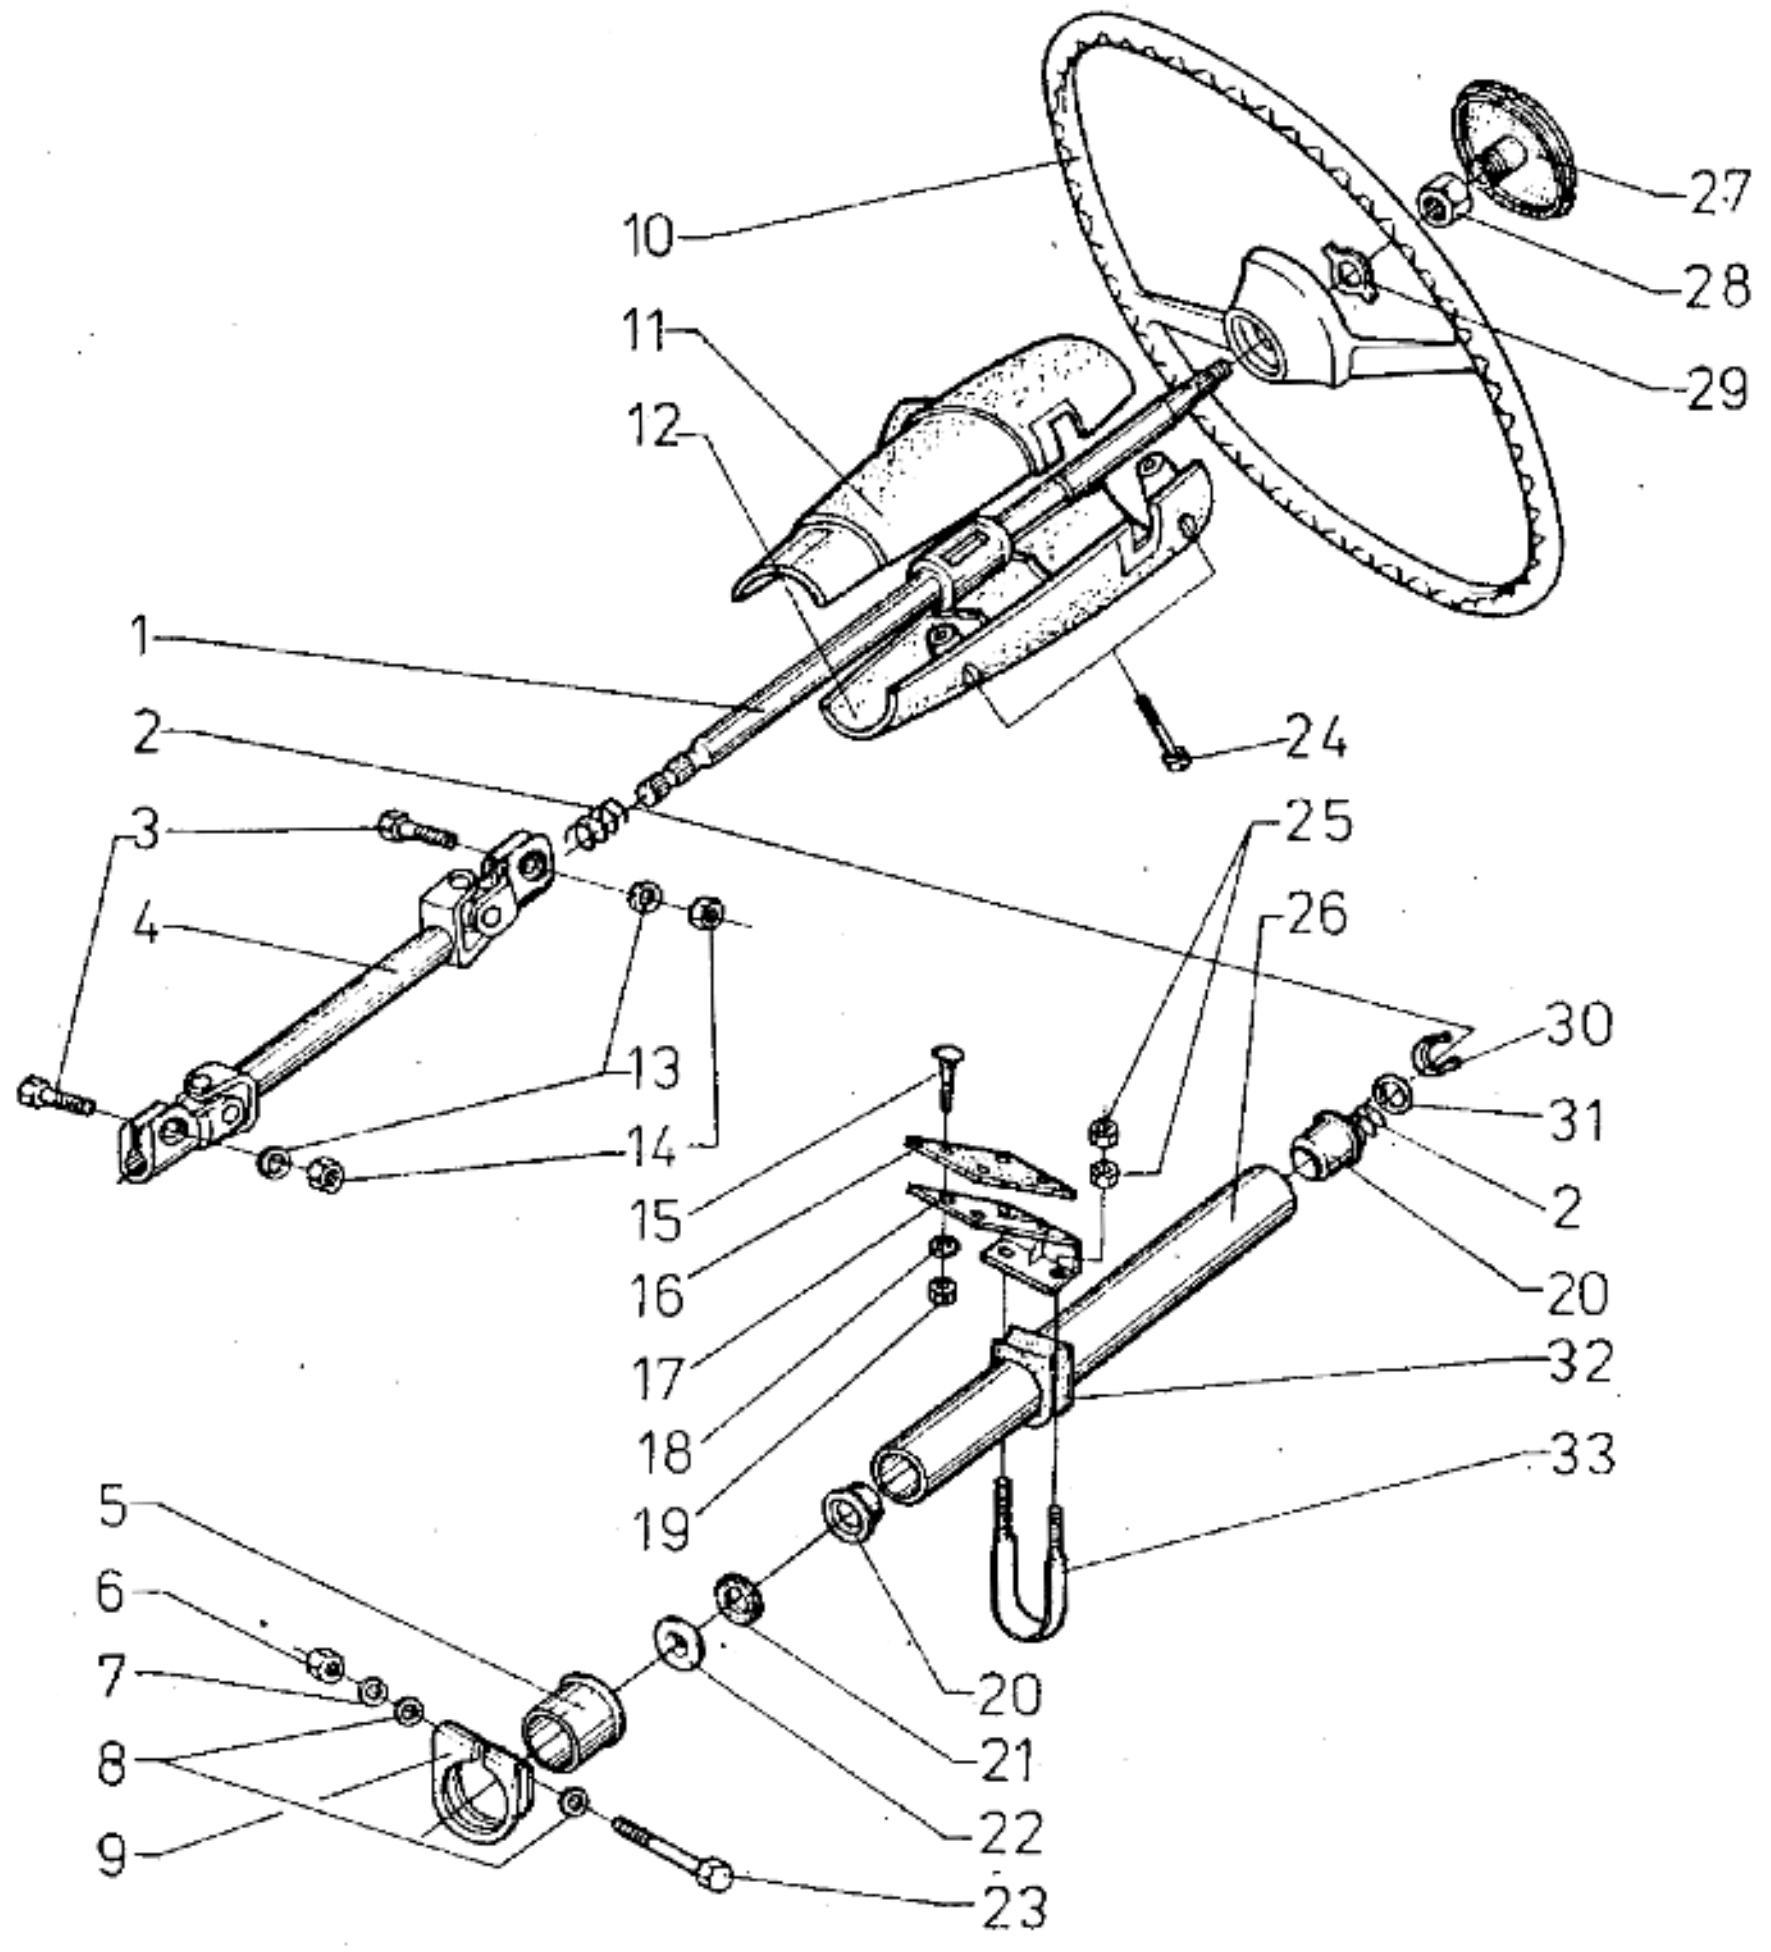


Poz.	Nr części
1	41.365.1.000
2	41.156.0.702
3	4233105
4	41.751.0.000
5	17-3403022
6	PN-86/M-82144
7	PN-77/M-82008
8	PN-78/M-82005
9	17-3403023
10	02-3402010-1
10	02-3402010
11	17-8205025
12	17-8205026
13	PN-77/M-82008
14	PN-86/M-82144
15	PN-76/M-82406
16	K03-5303024
17	17-5000063
18	PN-79/M-82019
19	PN-86/M-82144
20	4216629
20	CBK-157
21	41.300.0.000
21	41.127.0.802
22	PN-60/M-86961
23	PN-85/M-82241
24	PN-79/M-83106
25	PN-86/M-82144
26	41.076.0.301
27	17-3402020
28	PN-86/M-82155
29	A03-3401150
30	PN-76/M-85111
31	41.121.0.601
32	17-3403024
33	51-3403020-1

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

1) Na kraj.
2) Na eksport.
3) Druga wersja.

BRAKES

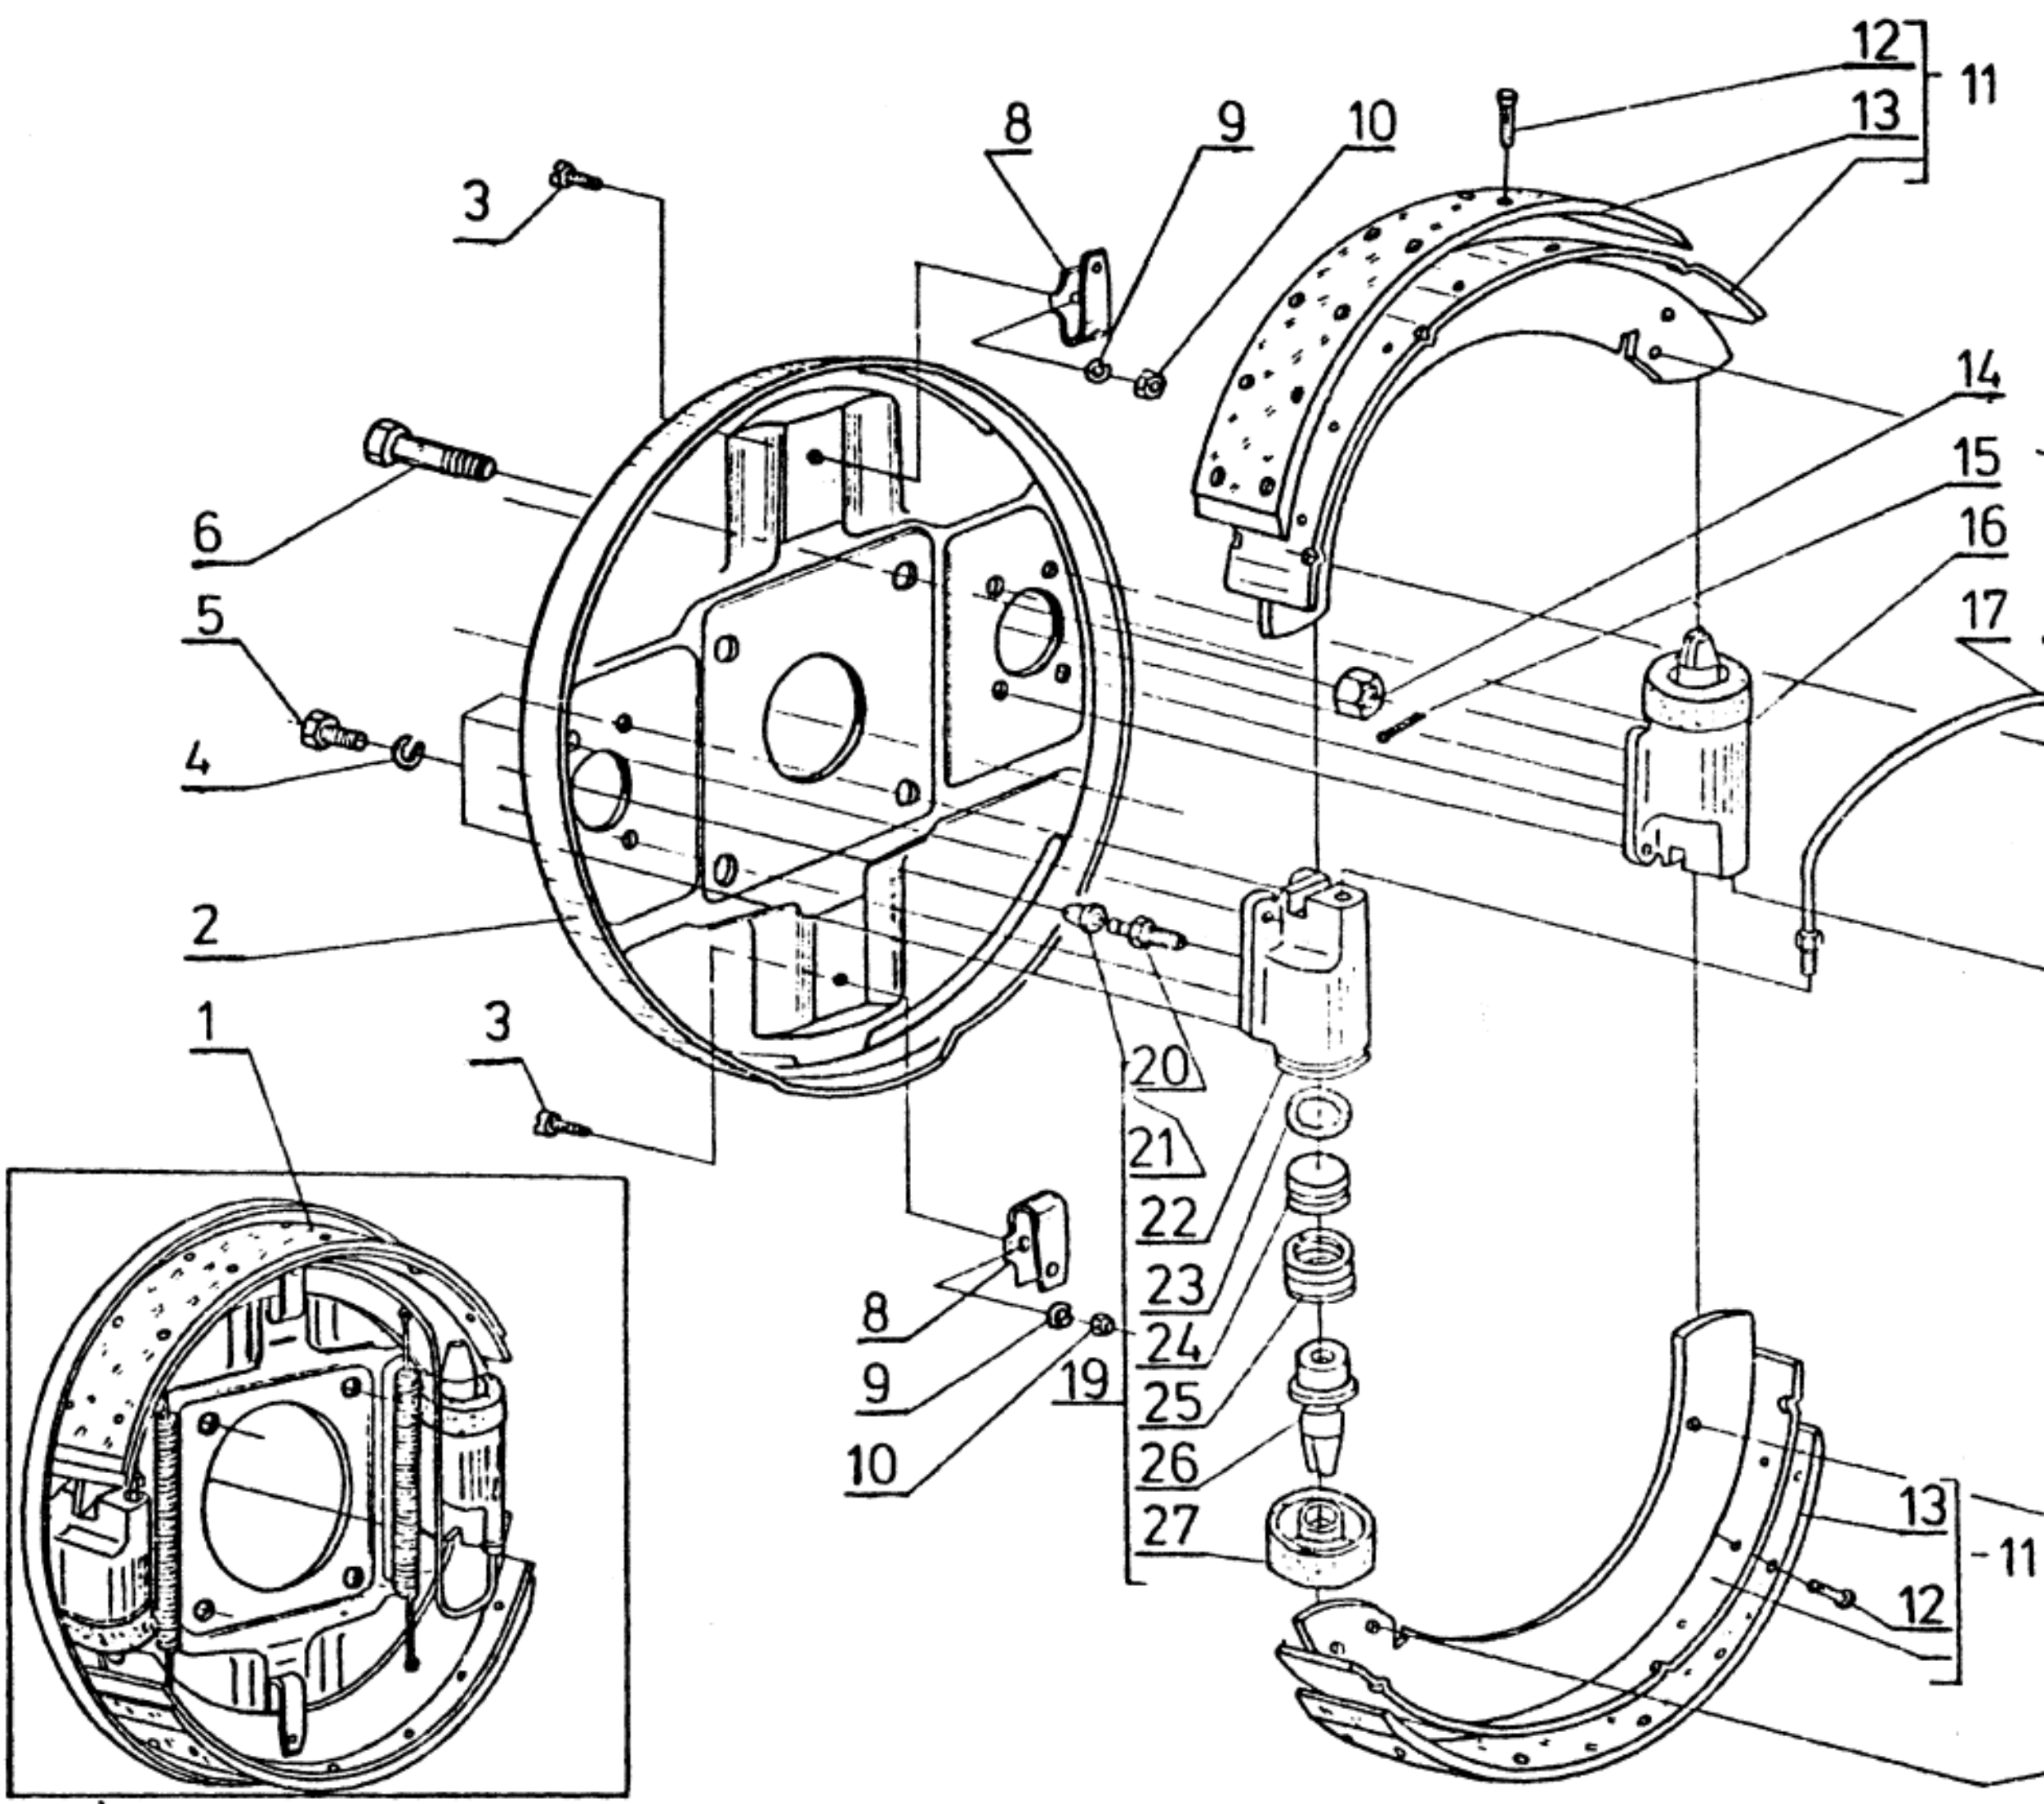

Zuk	TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

WYKAZ PIERŚCIENI USZCZELNIAJACYCH ŁOŻYSKA TOCZNE W SAMOCHODZIE ŻUK


Poz.	Oznaczenie pierścienia	Wymiary d x D x b /mm/	Nazwa pierścienia
			SILNIK
1	702-1307039	17 x 31 x 13	Uszczelniacz pompy
2	EP-17.39.12	17 x 31 x 13	" cyclam /na ekspor
			SKRZYNIA BIEGÓW
6	20-1701211	41 x 68 x 15,5	Pierścień uszczelniający
			TYLNY MOST
11	PN-72/M-86964	42 x 68 x 10	Pierścień uszczelniający
11	69-2402035	81 x 115 x 0,3	Uszczelka
12	PN-72/M-86964	52 x 72 x 10	Pierścień uszczelniający
12	12-2403107	51 x 68 x 10	" filcowy
			PIASTY KÓŁ PRZEDNICH
18	20-3103038-2	46 x 72,5 x 10	Uszczelniacz piasty
			UKŁAD KIEROWNICZY
20	PN-60/M-86961	20,2 x 28,2 x 3	Pierścień uszczelniający
22	M-3549	23 x 30 x 7	Uszczelniacz kpl.
25	20-3401022	32 x 44 x 10	" wału głównego
			WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
27	4068360	28 x 32 x 3	Pierścień gumowy

TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3..
1	17-3501310	Tarcza hamulcowa przednia prawa ze s
1	17-3501010-21	" " " " "
1	17-3501311	Tarcza hamulcowa przednia lewa ze sz
1	17-3501011-21	" " " " "
2	17-3501021	Tarcza hamulcowa przednia kpl
2	17-3501023-1	Tarcza hamulcowa przednia 1/
3	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
5	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c
6	29073-P8	Śruba M12x1,25x26
7	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki
8	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5.1-Fe/Fg
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B,Fe/Zn5c
11	17-3501090	Szczęka hamulcowa z okładziną kpl
11	17-3501090-1	Szczęka hamulcowa z okładziną kpl. 2
11	17-3501090-11	" " " " " 2
12	29391 0-P	Nit drążony 4x7
13	17-3501096	Okładzina szczęki
14	PN-86/M-82159	Nakrętka M12x1.25-05-B-Fe/Zn5c


1.	2.	3.
15.	PN-76/M82001	Zawleczka S-Zn 3,2x28
16.	CHR-32-2-002	Cylinderek hamulcowy kół przednich z samoregó
17.	17-3501211	Przewód hamulcowy koła lewego kpl.
18.	17-3501210	Przewód hamulcowy koła prawego kpl
19.	CHR-32-002	Cylinderek hamulcowy kół przednich kpl z samo
20.	12-3501048-1	Odpowietrznik
21.	4097367	Osłona odpowietrznika
22.	CHR-32-101	Korpus cylindra
23.	CHR-32-103	Pierścień uszczelniający
24.	CHR-32-102	Tłoczek
25.	CHR-32-104	Tuleja sprężysta /sprężyna/
26.	CHR-32-106	Sworzeń rozpierający
27.	CHR-32-105	Osłona
		1/ Tarcza hamulcowa bez prowadnika szczęk 17-
		2/ Z okładziną klejoną do szczęk
		3/ Bez poz. 20 i 21

HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH

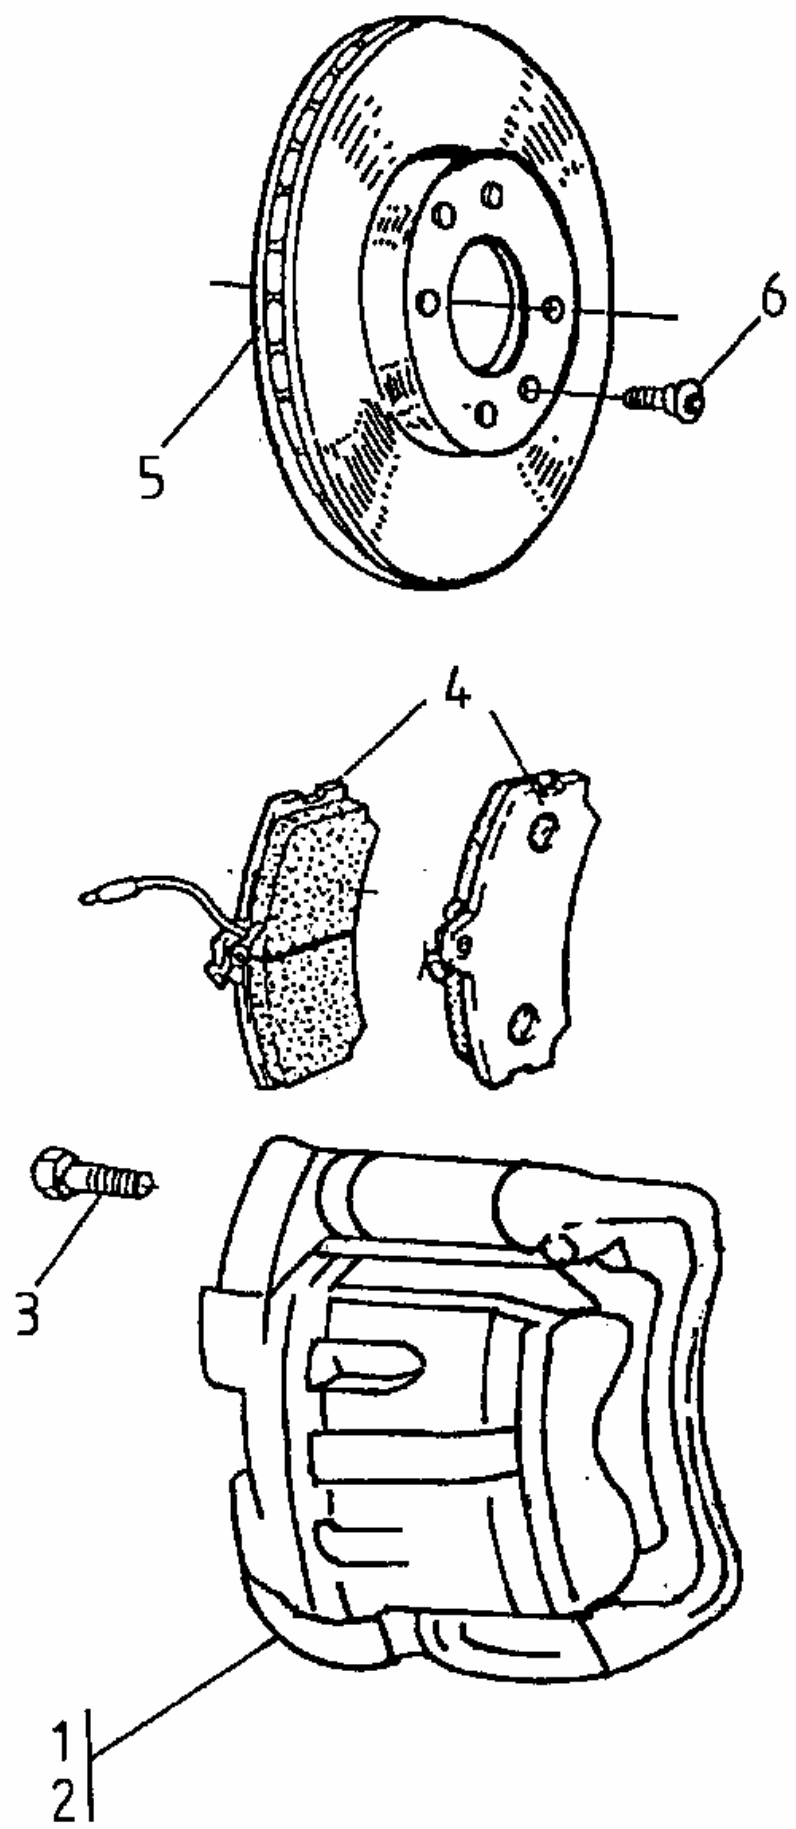


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[01]	**Zacisk hamulcowy**			
		779056239	s			
		[02]	**Zacisk hamulcowy**			
		779056238	s			
		[03]	**Śruba M12x1,25x3**			
		782014788	s			
		[04]	**Klocki hamulcowe**			
		779056601	s			
		[05]	**Tarcza hamulcowa**			
		353501025	s			
		[06]	**Śruba mocowania**			
		782014382	s			
		[07]	**Tarcza i komplet k**			
	V	561540370	s			

TARCZE HAMULCOWE KÓŁ TYLNYCH

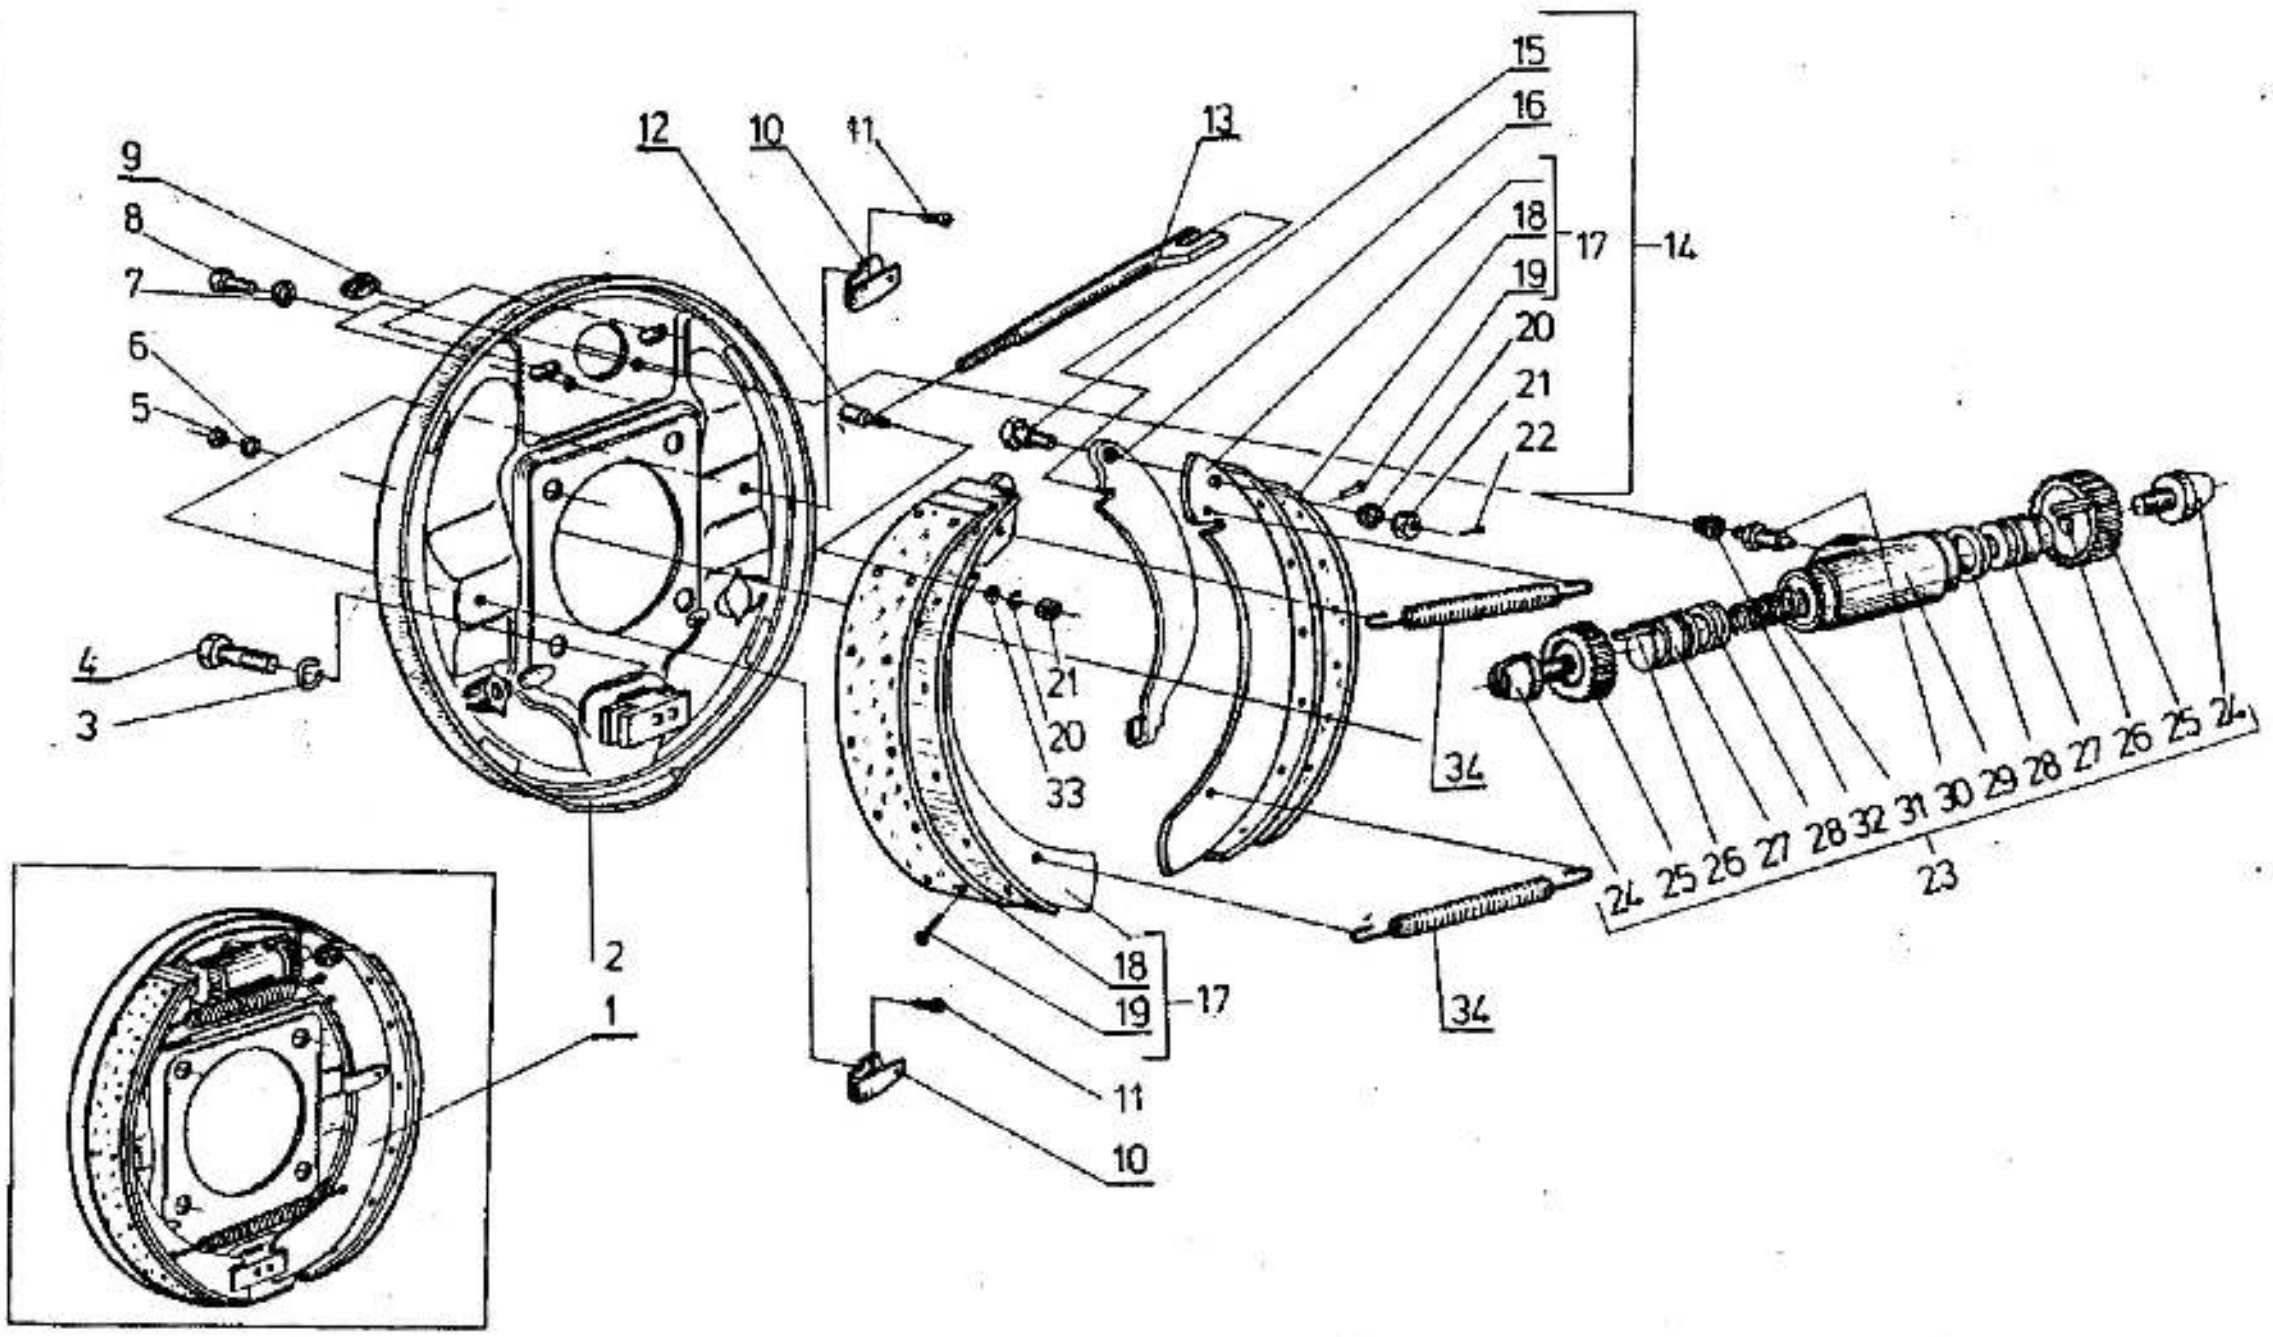

Poz.	Nr części
1	17-3502010
1	17-3502011
2	17-3502020
2	17-3502021
3	PN-77/M-82008
4	20-3502201-1
5	PN-86/M-82144
6	PN-77/M-82008
7	PN-77/M-82008
8	PN-85/M-82242
9	40-3501118
10	17-3501105
11	PN-85/M-82215
12	17-3502119
13	17-3502117
14	17-3502080
14	17-3502081
15	40-3501098
16	17-3502096
16	17-3502037
17	17-3501090
18	17-3501095
18	17-3501097
19	293910-P
20	PN-77/M-82008
21	PN-74/M-82153
22	PN-76/M-82001
23	40-3502040-C
24	40-3501055
25	40-3502054-1
26	40-3501056-1
27	40-3502052-1
28	702-3502051
29	40-3502046-1

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

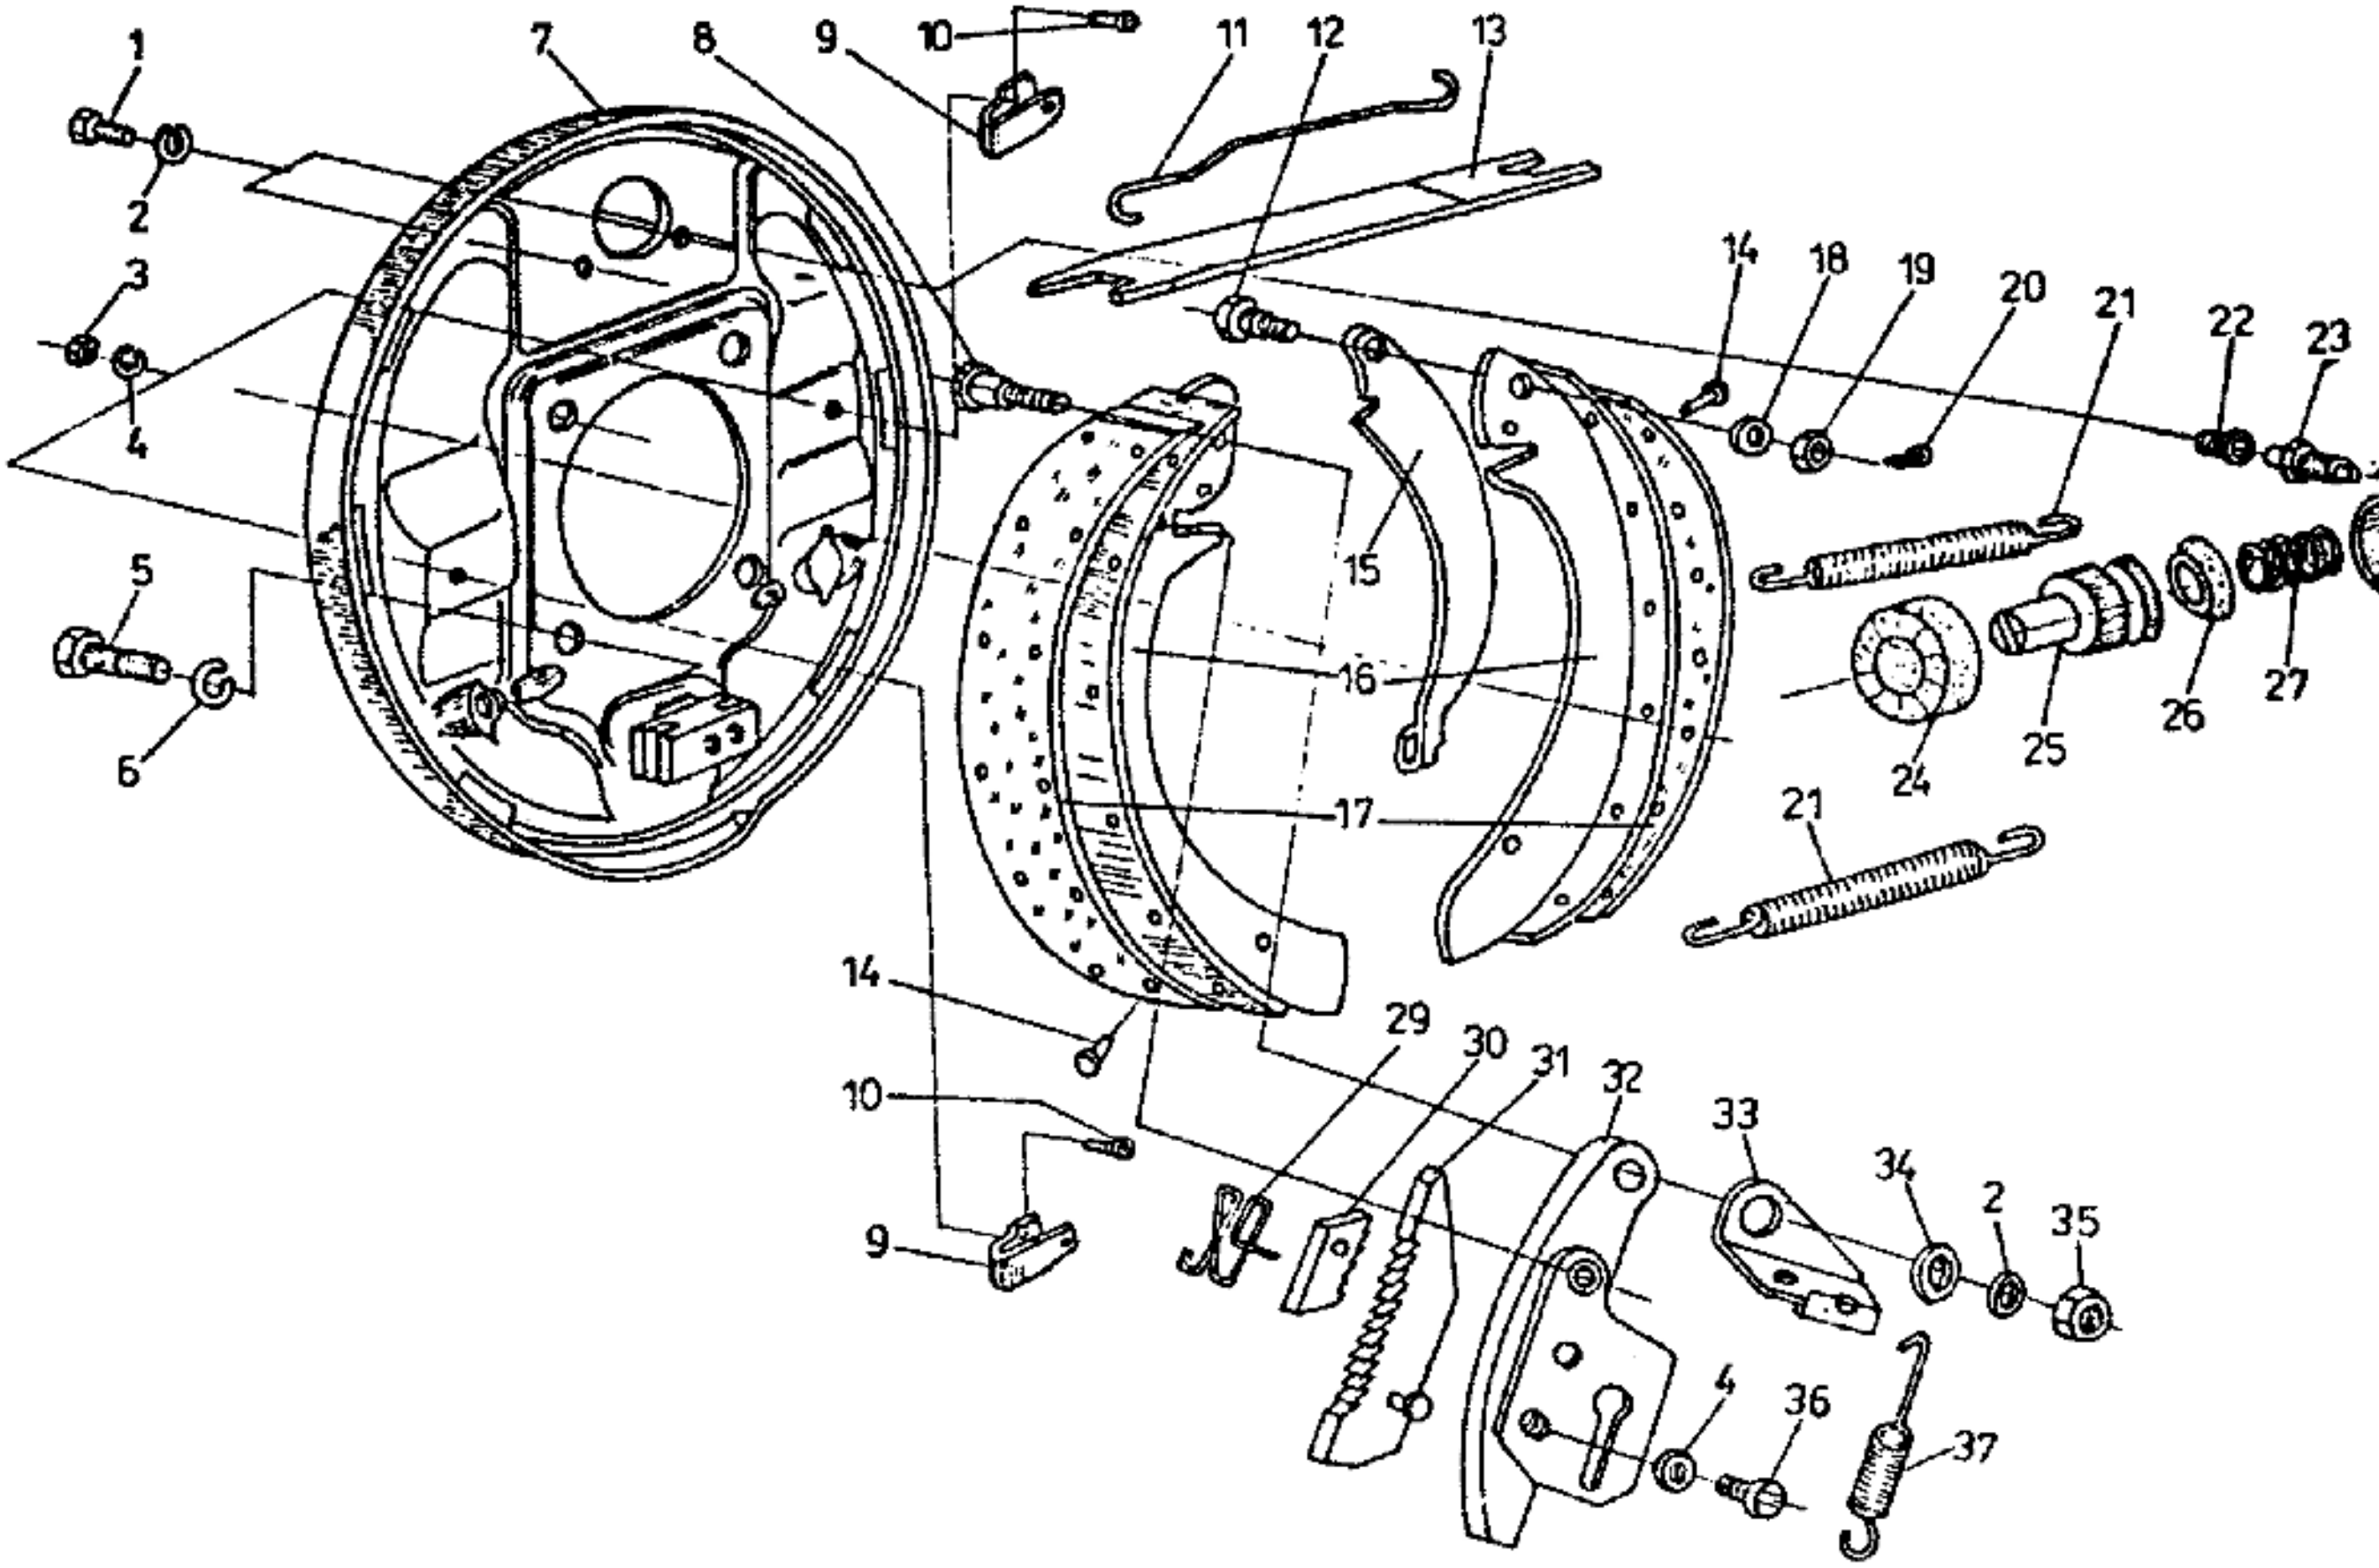

FS LUBLIN	TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI
ZUK	

TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI /L-6182/

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-B-Fe/Zn5c
2.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
3.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c
4.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg
5.	20-3502201-1	Śruba tarczy hamulcowej /M12/
5.	17-3502115-2	Śruba tarczy hamulcowej 1/ /M10/
6.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg
6.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg 1/
7.	18-3502010	Tarcza hamulcowa tylna, prawa ze szczękami i samoregu
7.	17-3502010-22	Tarcza hamulcowa tylna, prawa ze szczękami kpl. 1/
7.	18-3502011	Tarcza hamulcowa tylna, lewa ze szczękami i samoregul
7.	17-3502011-22	Tarcza hamulcowa tylna, lewa ze szczękami kpl. 1/
7.	17-3502020	Tarcza hamulcowa tylna, prawa
7.	17-3502020-2	Tarcza hamulcowa tylna, prawa 1/
7.	17-3502021	Tarcza hamulcowa tylna, lewa
7.	17-3502021-2	Tarcza hamulcowa tylna, lewa 1/
8.	18-3502136	Śruba
9.	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki
10.	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4.8-B-Fe/Zn5c
11.	18-3502145	Cięgło zaczepu sprężyny - lewe
11.	18-3502144	Cięgło zaczepu sprężyny - prawe
12.	40-3501098	Sworzeń dźwigni wewnętrznej
13.	18-3502137	Rozpieracz szczęk hamulcowych

1.	2.	3.
14.	293910-P	Nit drążony 4x7[2/]
15.	17-3502096	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego - prawa
15.	17-3502097	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego - lewa
16.	17-3501100-21	Szczęka hamulcowa /bez okładzin/
16.	17-3501090-21	Szczęka hamulcowa z okładziną
16.	18-3502081	Szczęka hamulcowa z dźwignią - lewa kpl. /wchodz
16.	18-3502080	Szczęka hamulcowa z dźwignią - prawa kpl. /wchodzą poz. 12, 15+ 20/
16.	18-3502071	Szczęka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji - l /wchodzą poz. 8, 16, 17, 29 + 37/
16.	18-3502070	Szczęka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji - p /wchodzą poz. 8, 16, 17, 29 + 37/
17.	17-3501096	Okładzina szczęki /do klejenia/
17.	17-3501095	Okładzina szczęki /do nitowania/[2/]
18.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Zn
19.	PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c
20.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2x14
21.	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki
22.	4097367	Osłona odpowietrznika
23.	12-3501048-1	Odpowietrznik
24.	CHDR-29-106	Osłona
25.	18-3502050	Tłoczek kpl.
26.	702-3502051	Tłoczek gumowy
27.	867093	Sprężyna
28.	CHDR-29-101	Korpus cylindra
28.	18-3502040	Cylinderek rozpierający kpl. /wchodzą poz. 24 + 2
29.	18-3502128	Sprężyna blokady


1.	2.	3.
30.	18-3502127	Blokada klina regulacyjnego
31.	18-3502121	Klin regulacyjny - lewy
31.	18-3502120	Klin regulacyjny - prawy
32.	18-3502111	Opór klina regulacyjnego - lewy
32.	18-3502110	Opór klina regulacyjnego - prawy
33.	18-3502133	Zaczep sprężyny - lewy
33.	18-3502132	Zaczep sprężyny - prawy
34.	18-3502135	Podkładka
35.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
36.	PN-85/M-82215	Wkręt M5x6-4.8-B-Fe/Zn5c
37.	18-3502143	Sprężyna

1/ Tylko do mostu hipoidalnego - zmiana L-6131.

2/ Tylko na części zamienne.

z/ Części zmienione i nowe L-6182.

Żuk	SERWO HAMULCOWE		19

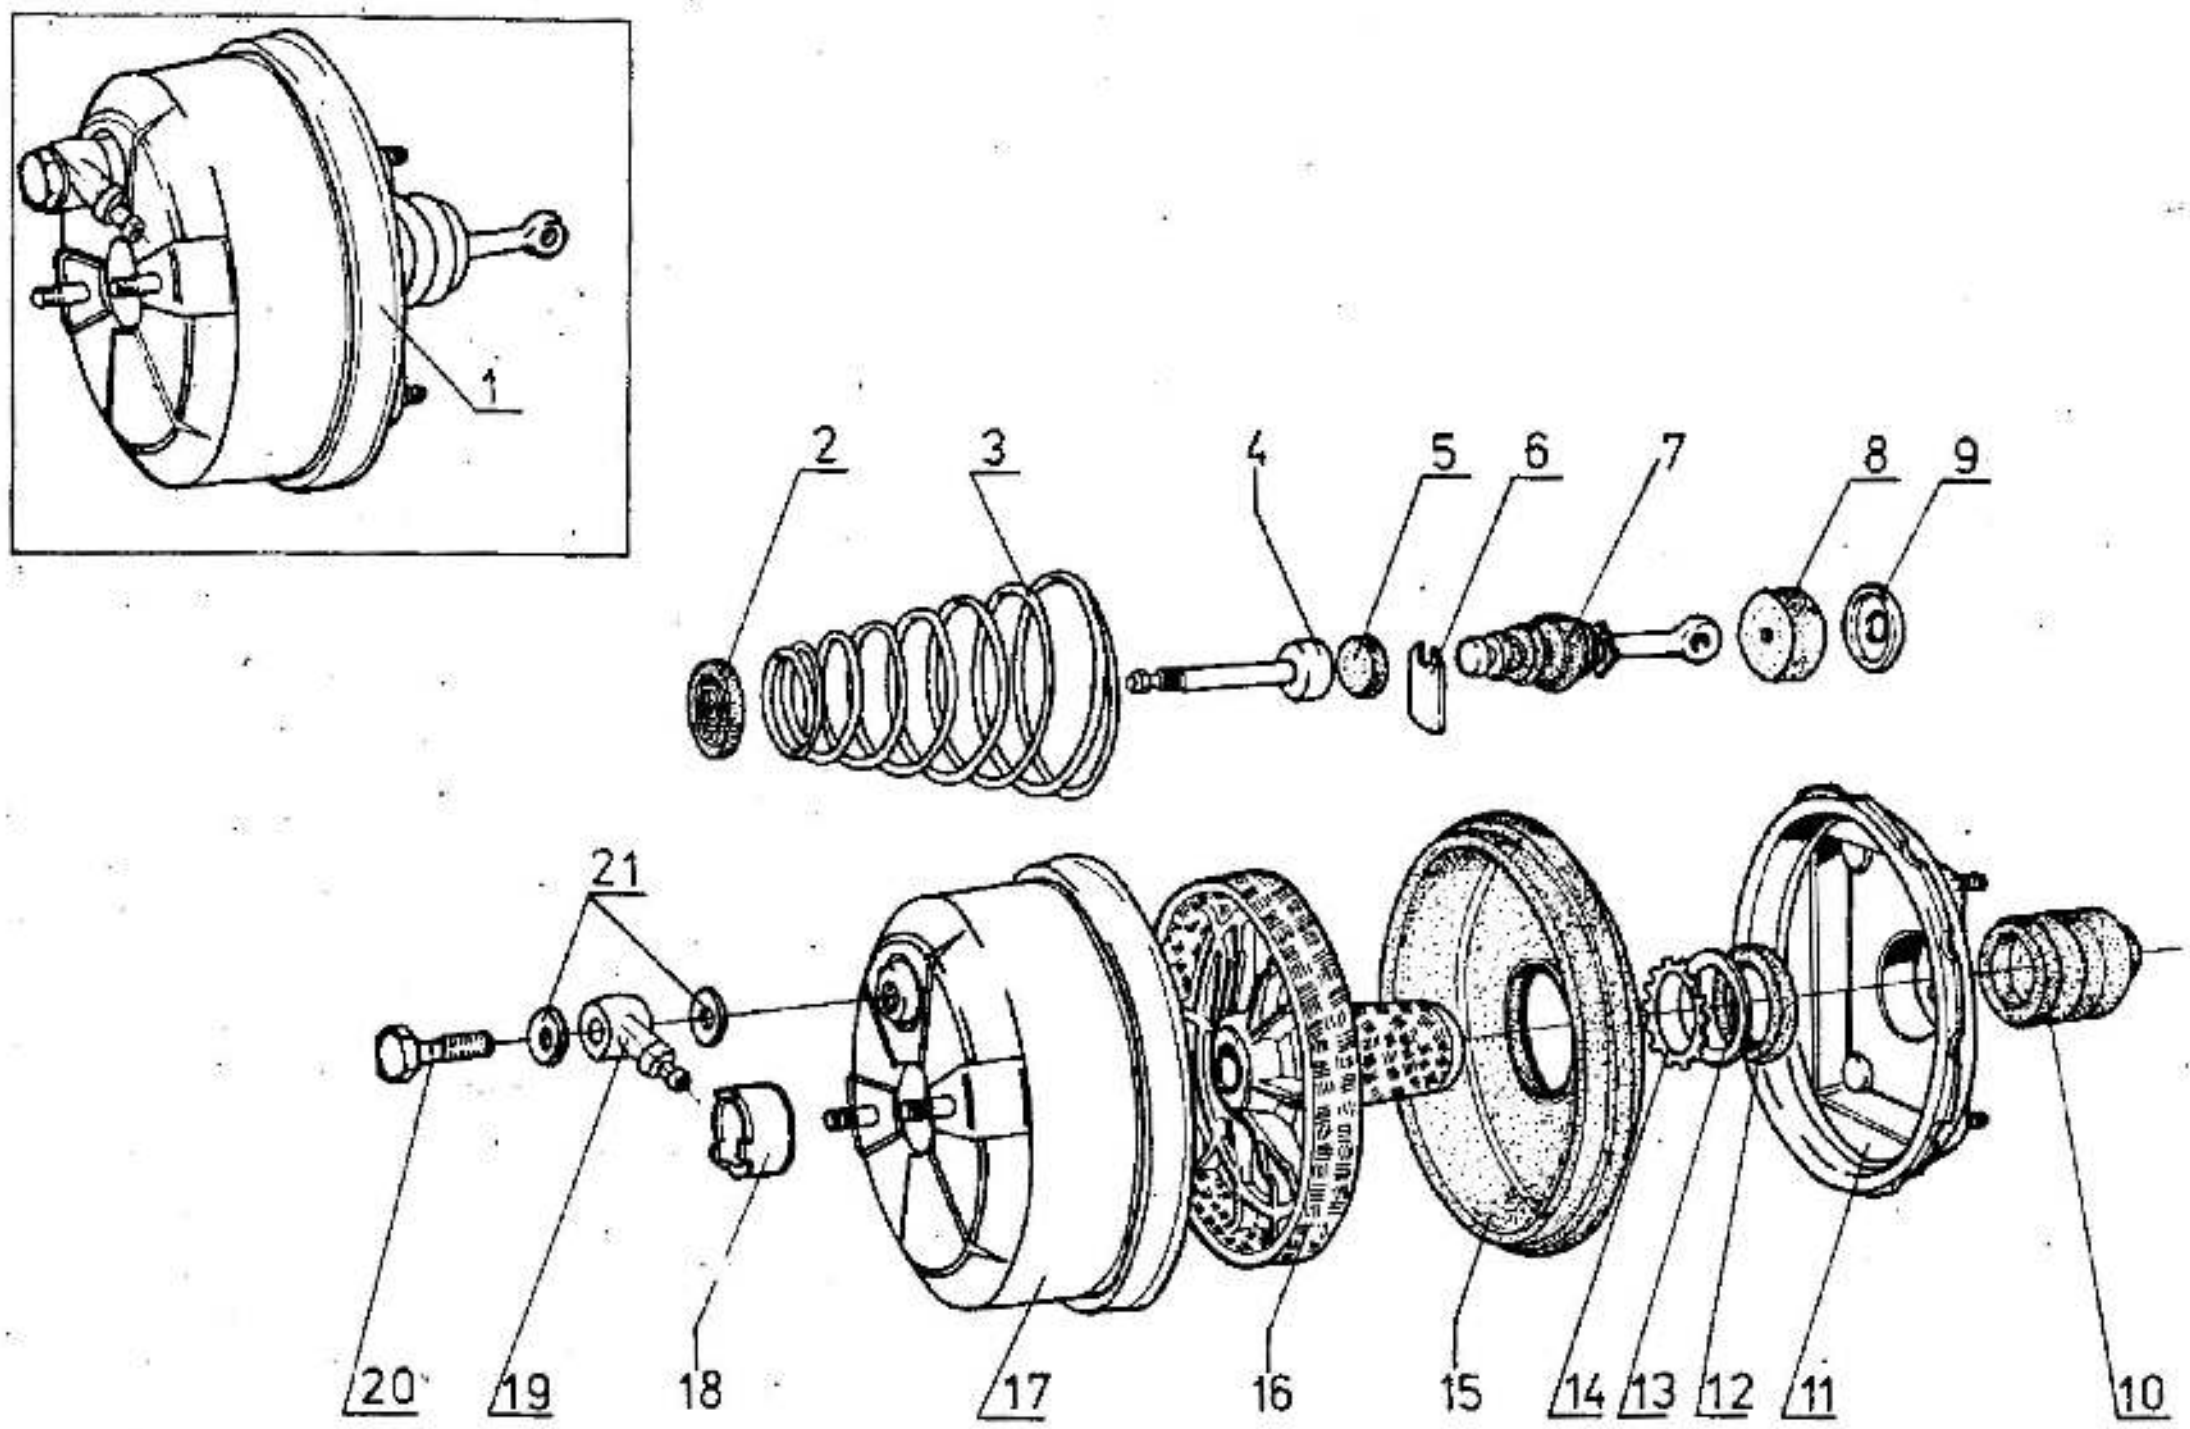


Poz.	Nr części
1	1.66.000/B
2	480.04.00.00
3	480.00.00.02
4	14-06075/B
5	480.00.00.03
6	9913661
7	483.03.00.00
8	9913662
9	9913663
10	480.00.00.04
11	9913696
12	9913654
13	9913655
14	9913656
15	9913692
16	2502179/B
17	480.02.00.00
18	480.00.00.01
19	4122155
20	4102490
21	4071473

UWAGA. Do poz. 1 nie

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk	MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA		19

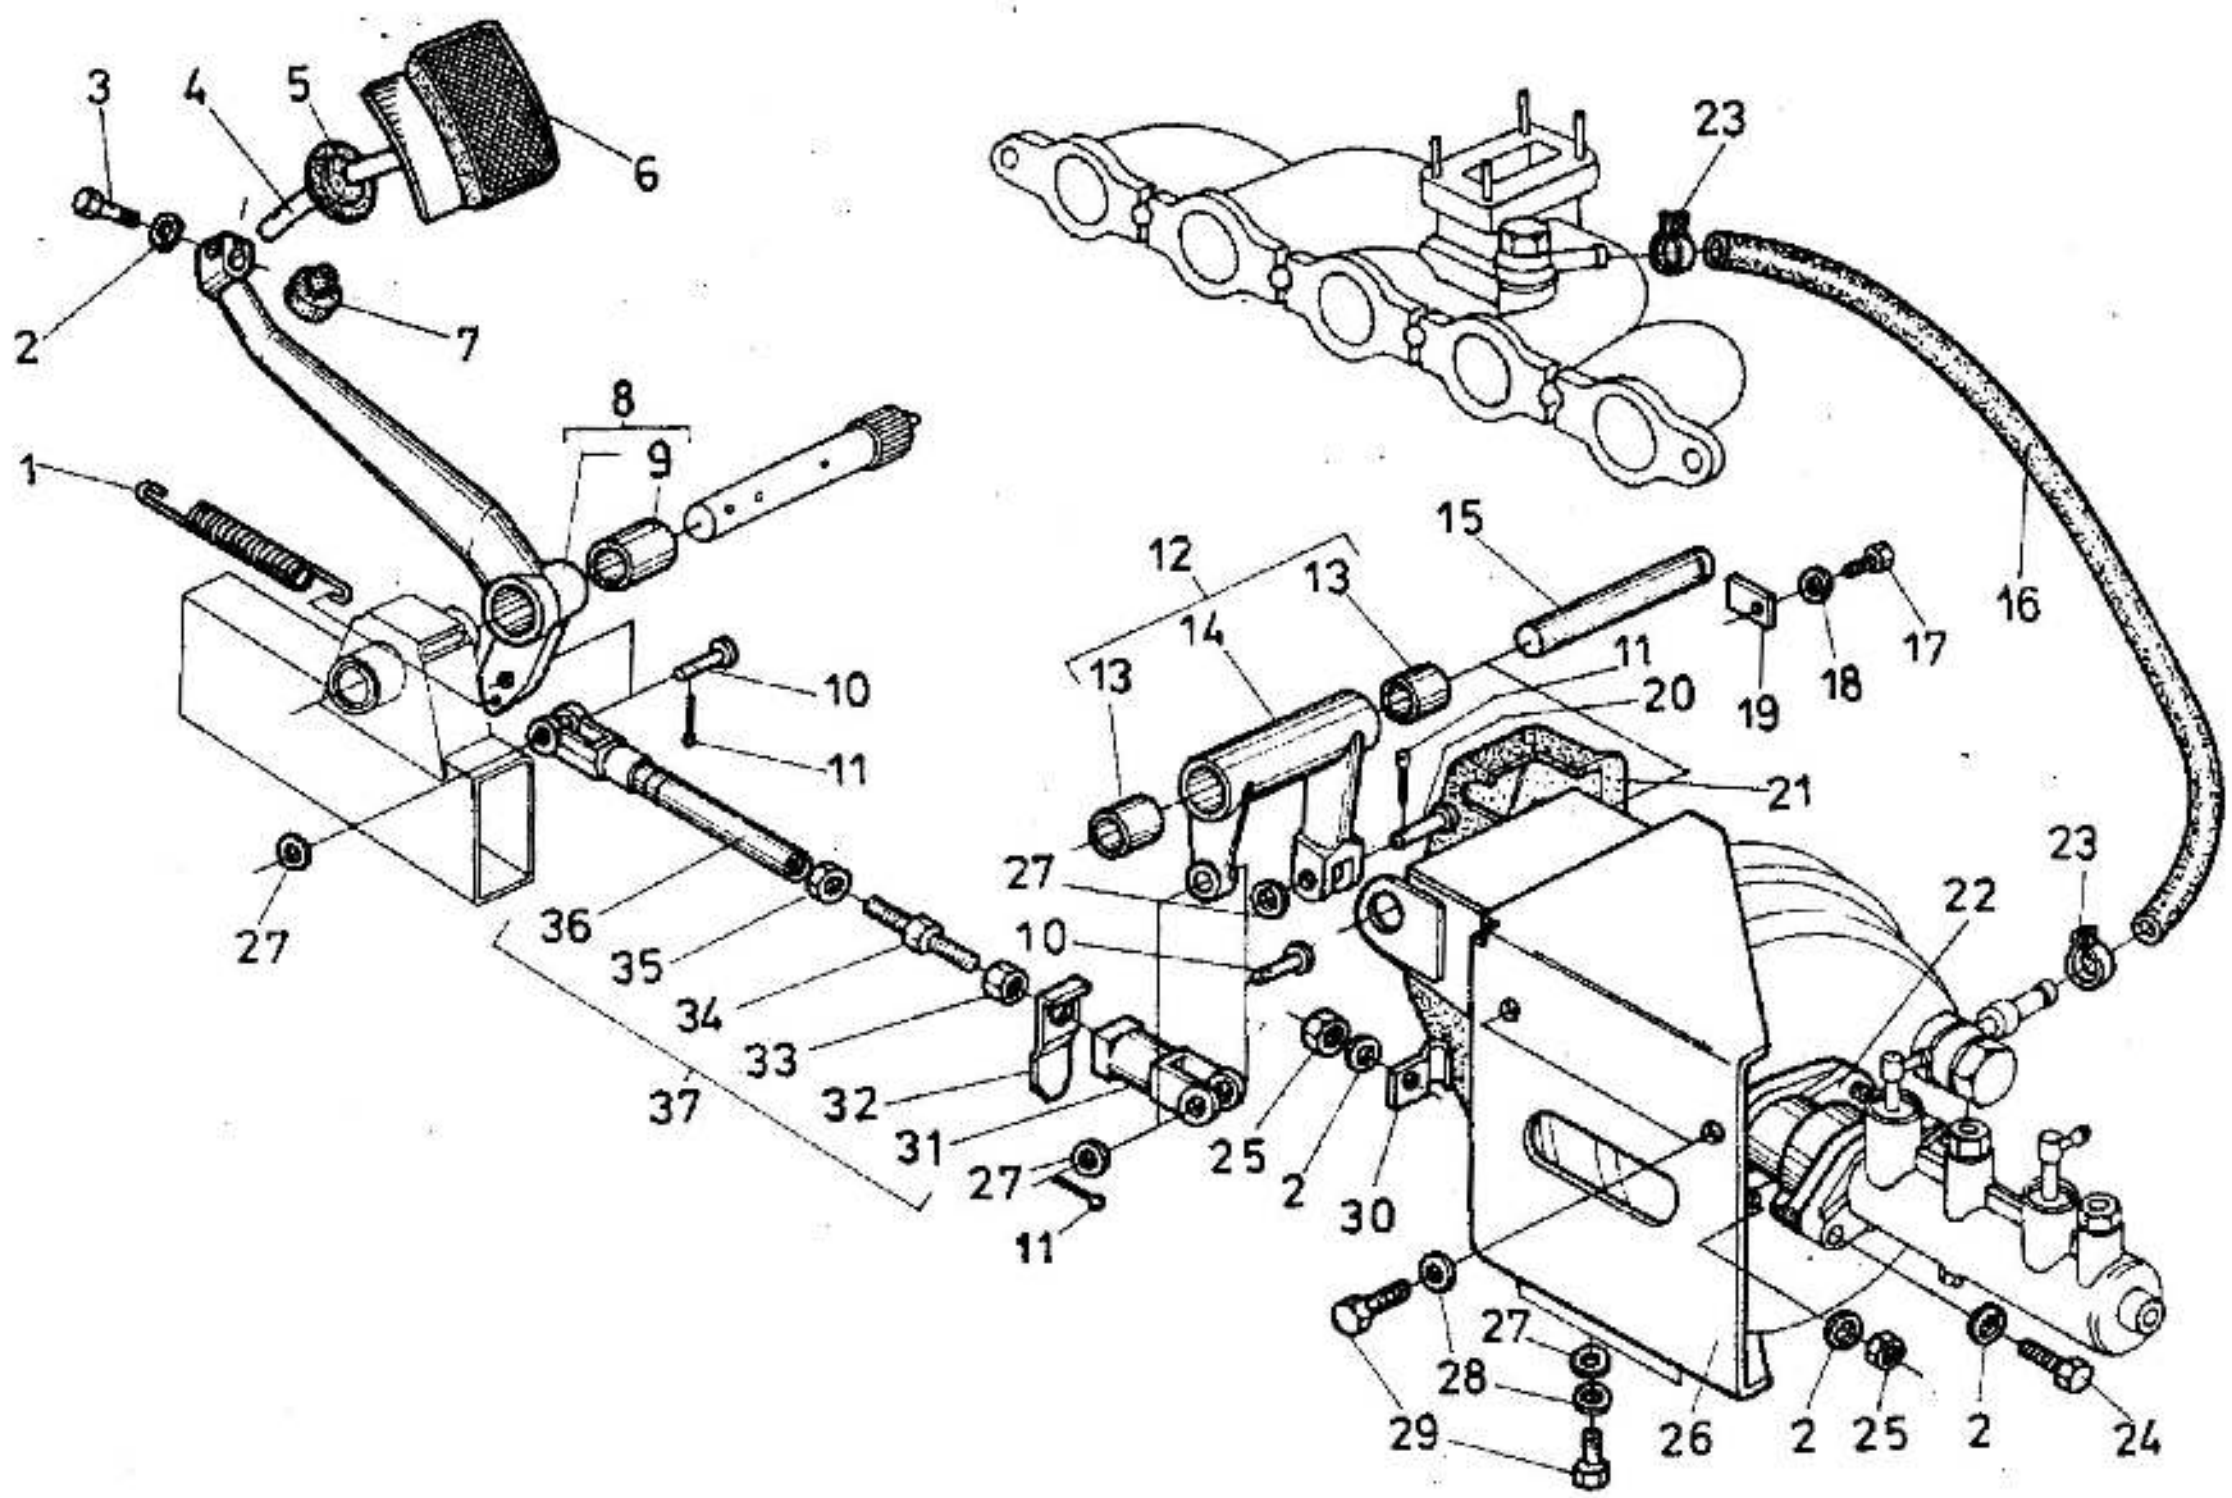

Poz.	Nr części
1	M-7523-1
2	PN-77/M-82008
3	A03-3504027
4	19-3504026
5	M-2457
6	4081233
7	U.151.300.30
8	A03-3504024
9	M-7526-1
10	PN-63/M-83002
11	PN-76/M-82001
12	19-3503040
13	19-3503044
14	19-3503042
15	19-3503045
16	17-3503052
16	17-3503062
17	PN-85/M-82105
18	PN-77/M-82008
19	17-3503047
20	PN-63/M-83002
21	17-3503085
22	17-3503049
23	PN-63/M-74905
23	PN-63/M-74905
24	PN-85/M-82242
25	PN-86/M-82144
26	19-3503020
27	PN-76/M-82005
28	PN-77/M-82008
29	PN-85/M-82105
29	PN-85/M-82105
30	17-3503087
31	19-3504045
32	17-3504043

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA		1987-05

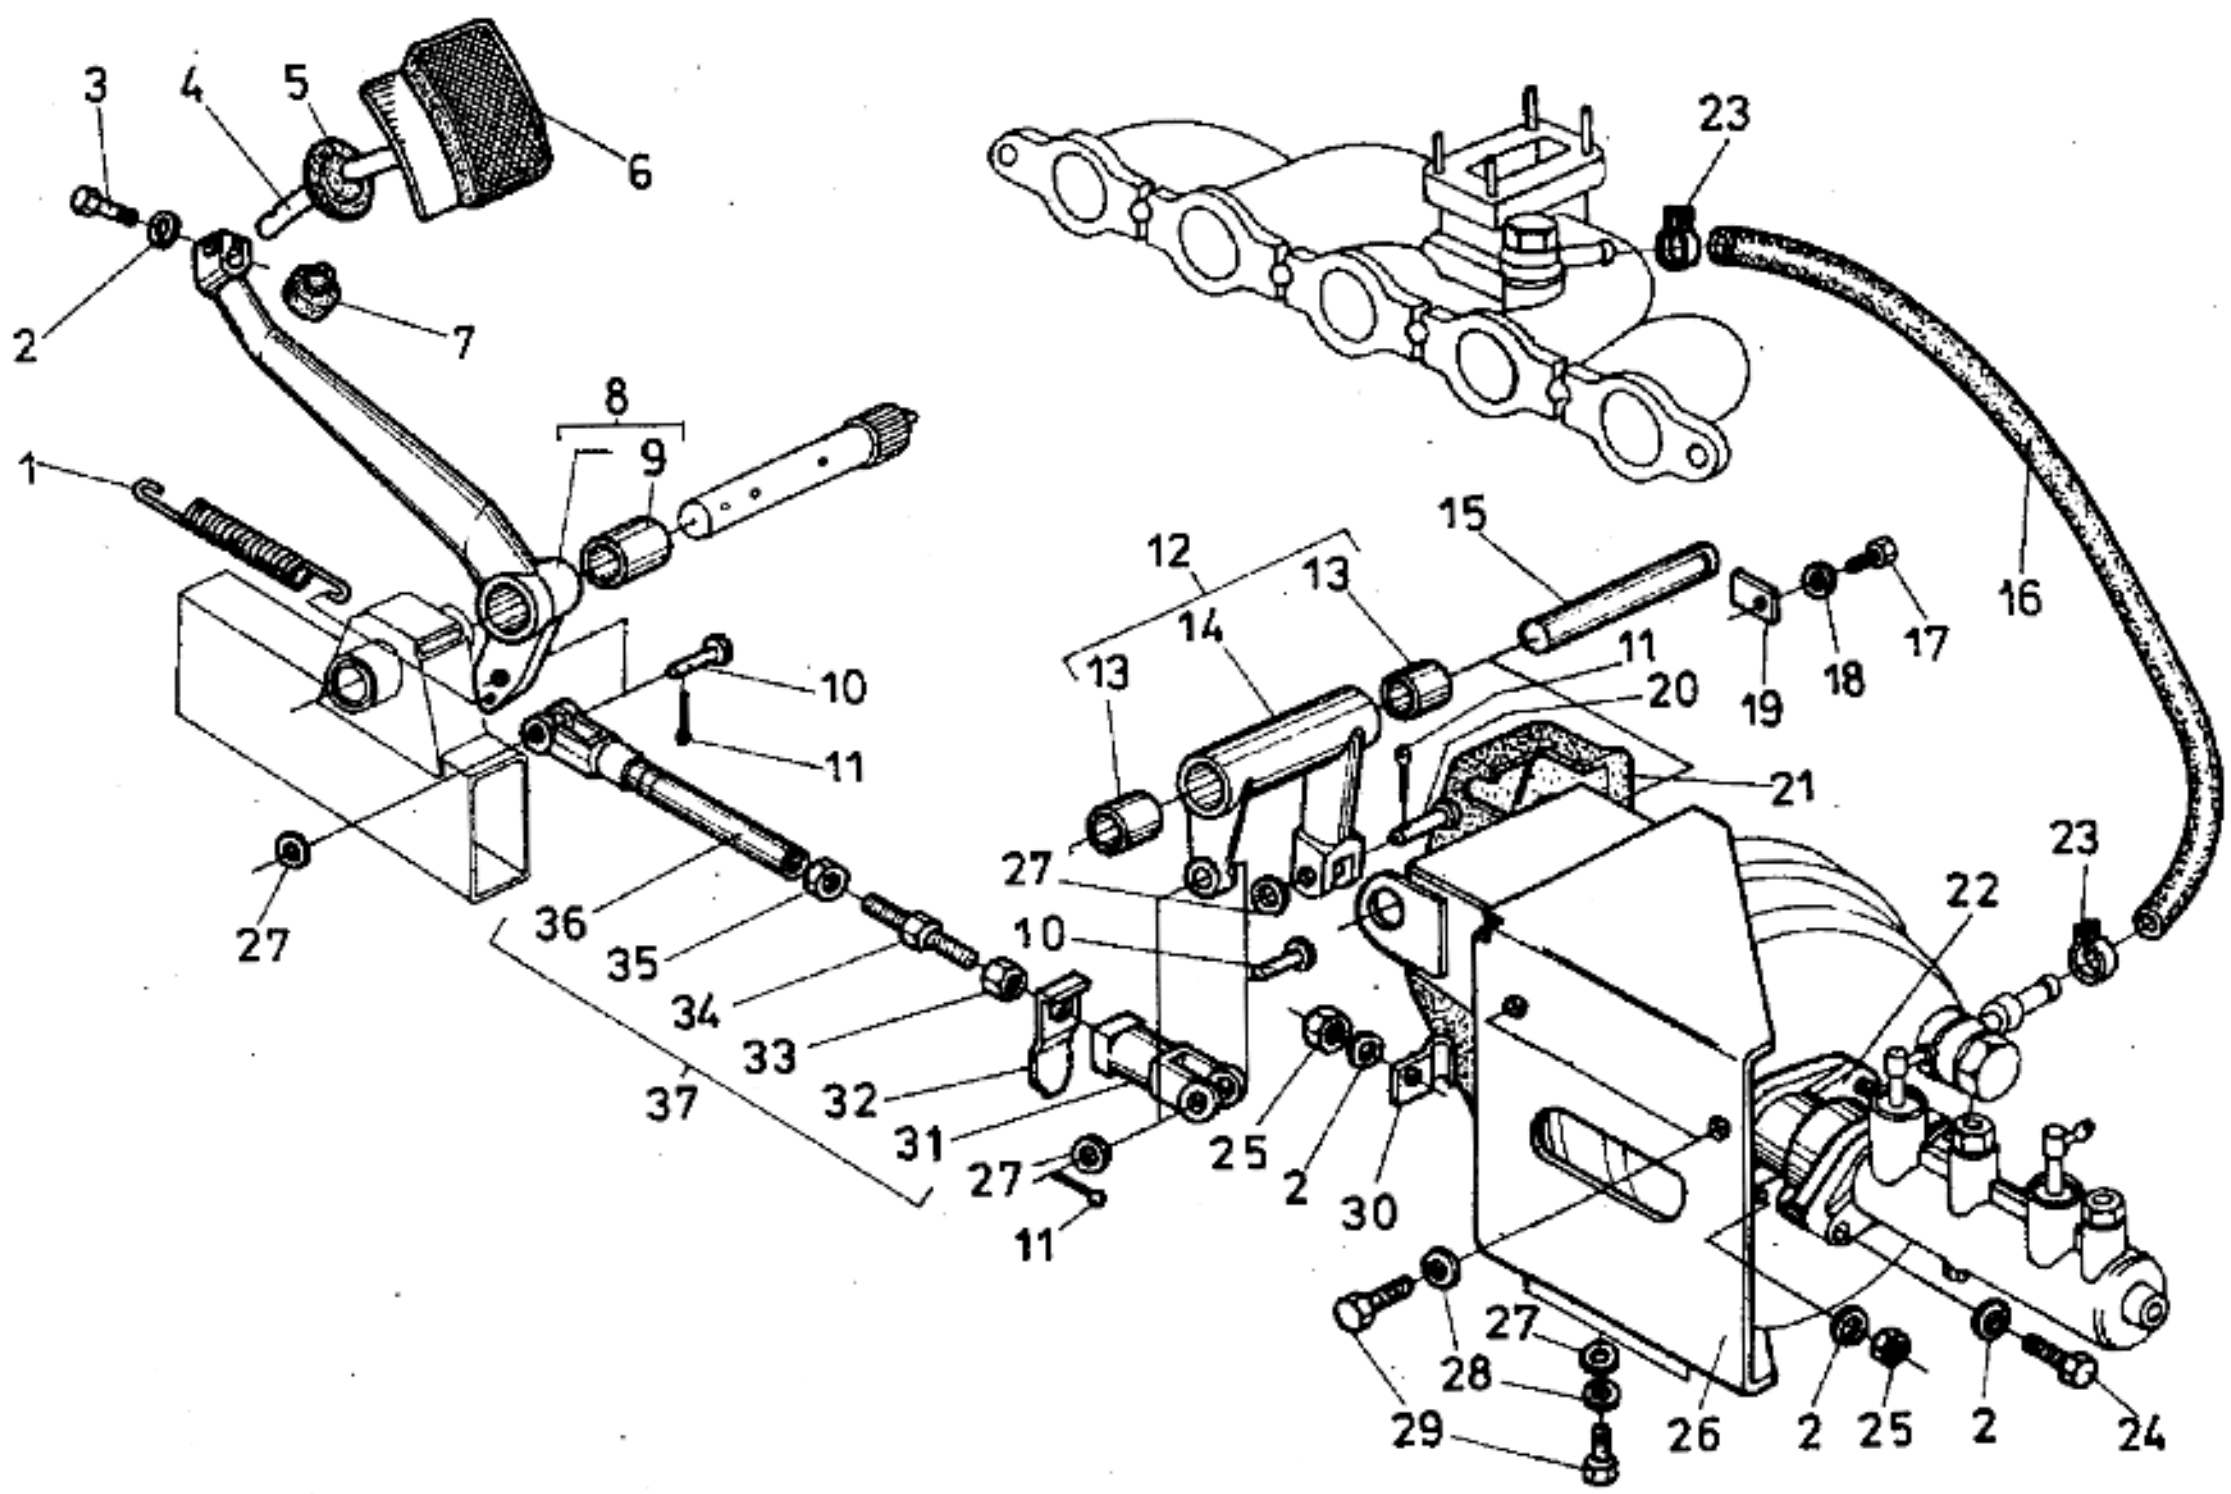


Poz.	Nr części	Na
33	PN-74/M-82153	
34	19-3504047	
35	PN-74/M-82153	
36	19-3504060	
37	19-3504050	

1) II wersja.

2) Stosować do przewodu II w

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

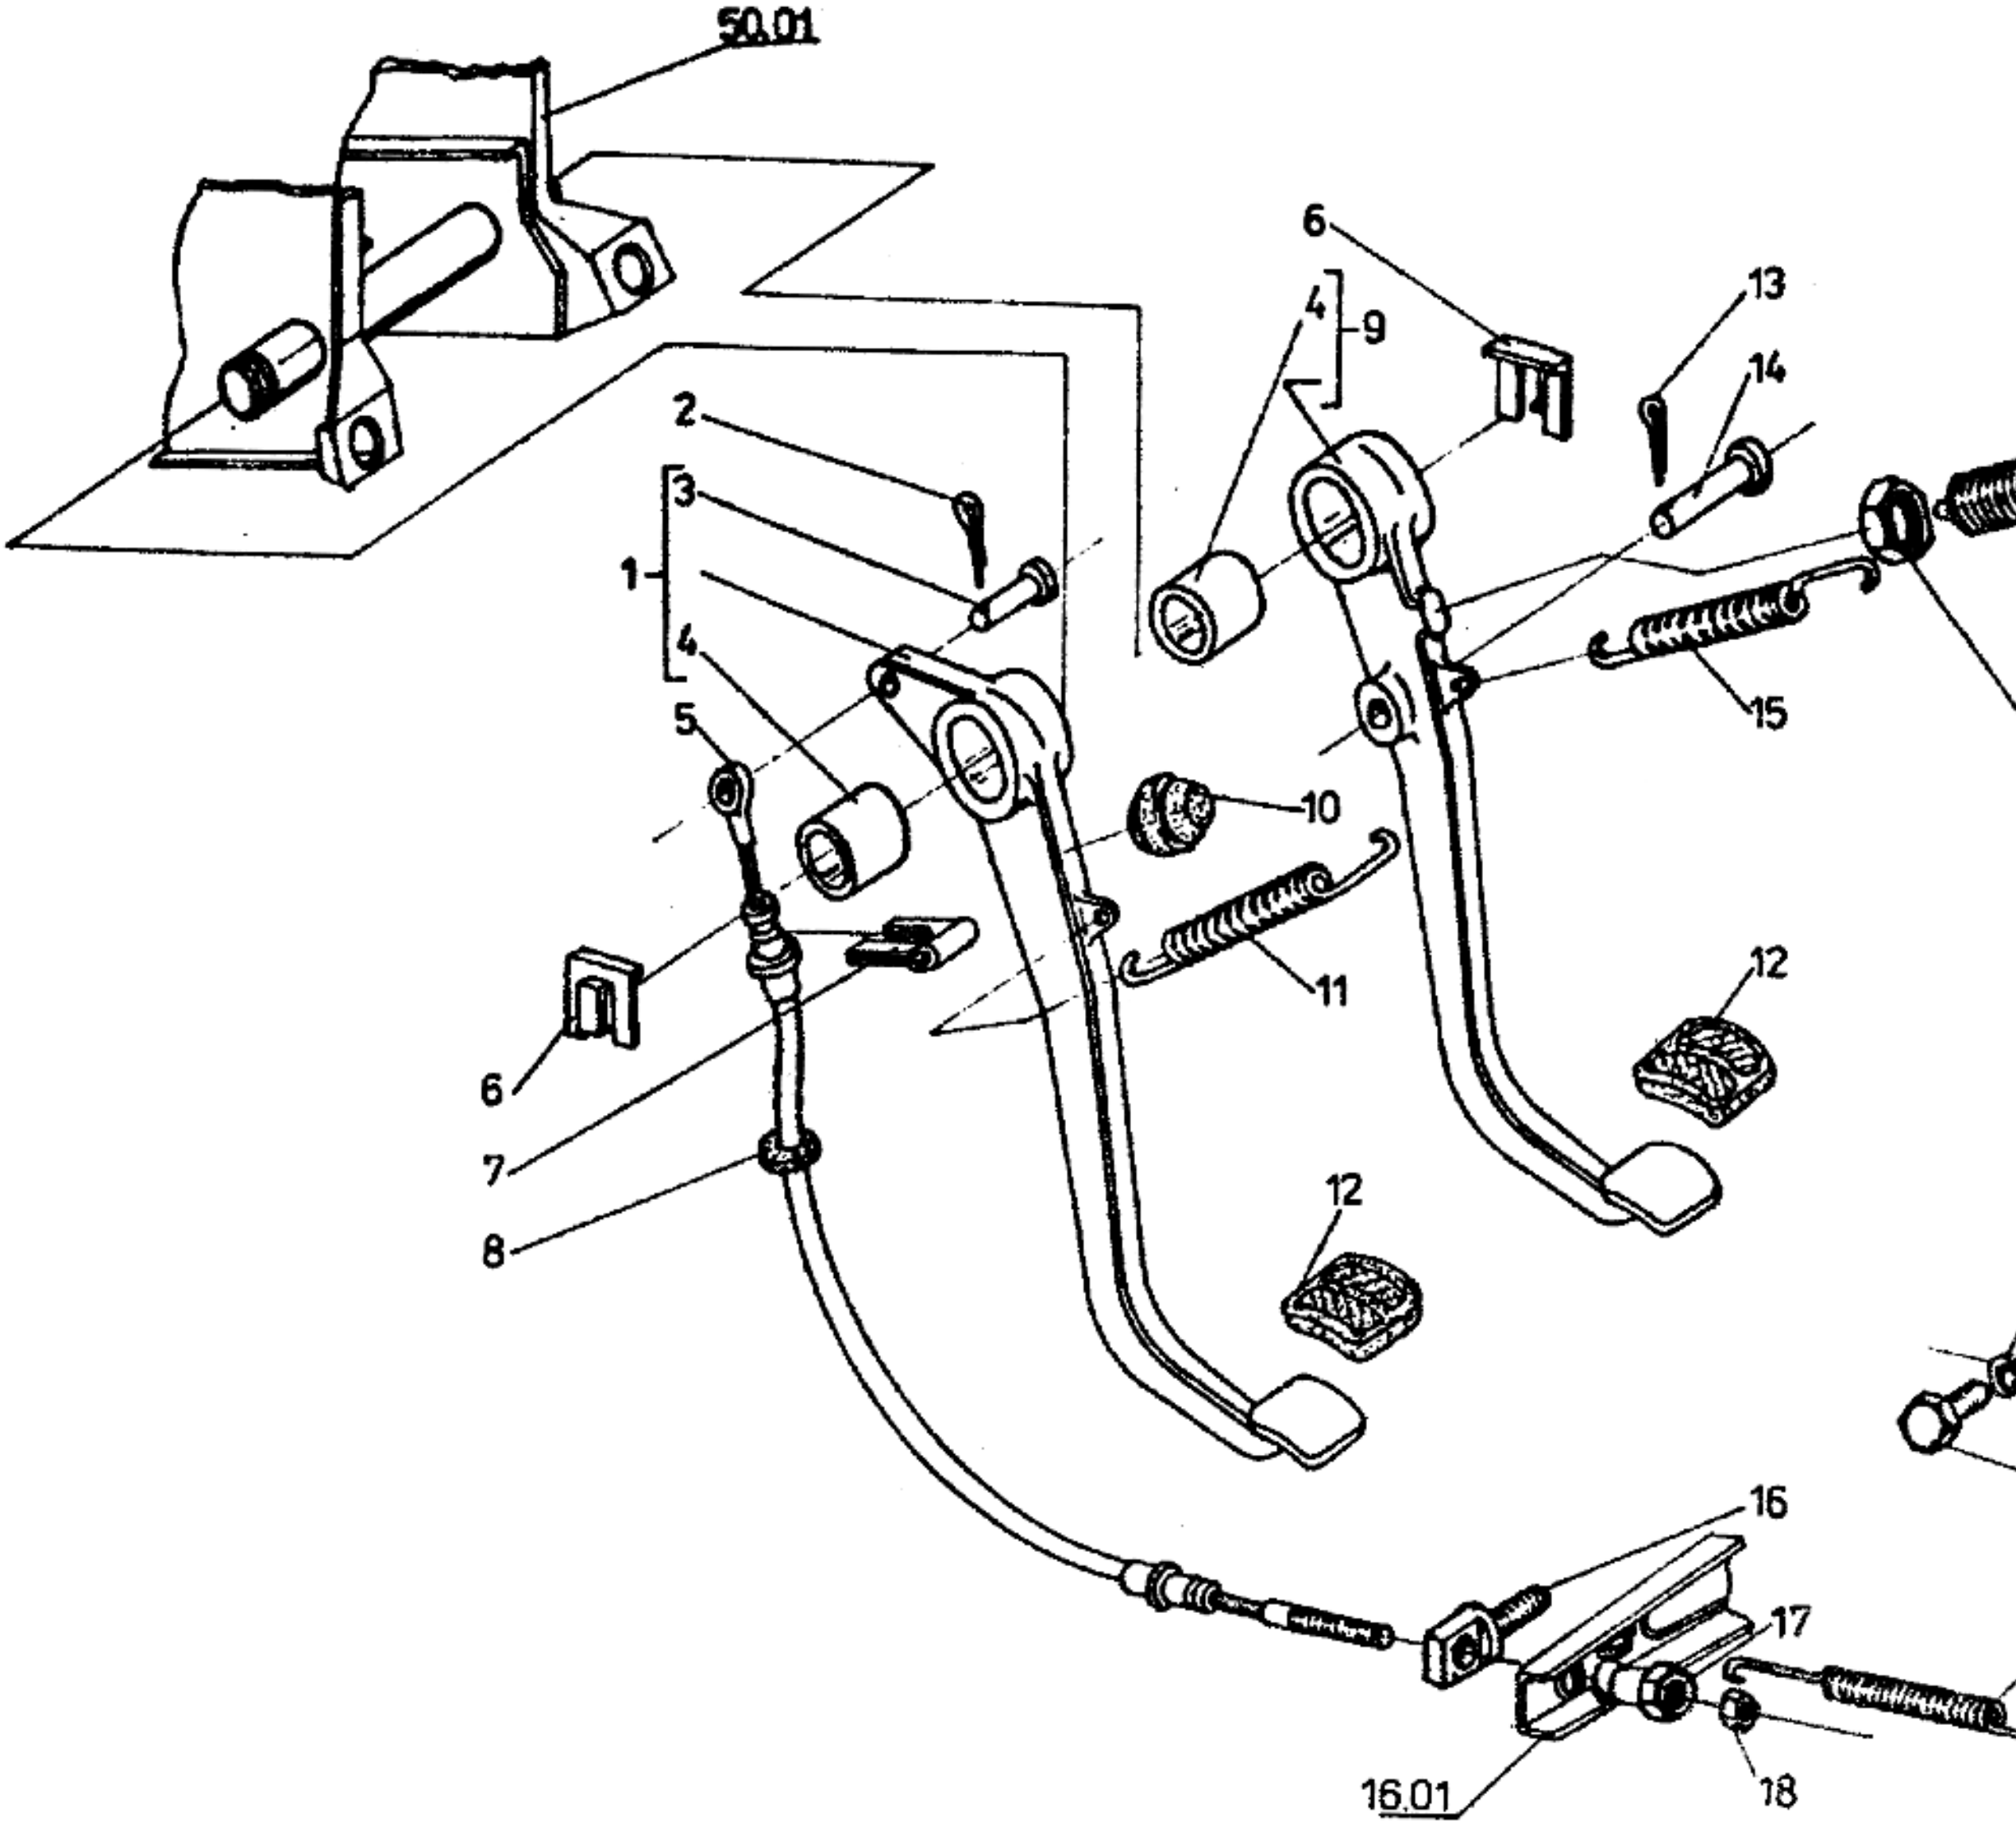


Zuk	PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	22-1602020	Pedał sprzęgła kpl.
2	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2,5x16
3	3252-1602136	Sworzeń cięgna sterowania sprzęgłem
4	3251-3504042	Tulejka
5	3252-1602110	Cięgno sterowania sprzęgłem
6	3252-3504045	Zabezpieczenie sprężyste pedałów
7	3252-1602205	Klamra zapinająca
8	17-3802091	Przelotka
9	22-3504040	Pedał hamulca kpl.
10	U151.300.30	Zderzak gumowy pedału sprzęgła
11	3251-3504048	Sprężyna pedału sprzęgła
12	1.26.025/4081233	Nakładka stopki pedału
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x16
14	3251-3503036	Sworzeń pedału hamulca
15	M-7523-1	Sprężyna pedału hamulca
16	22-1602215	Gniazdo oporowe cięgna sterowania sprzęgł
17	1.26.228/024385	Nakrętka cięgna
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
19	568.14.00	Stycznik świateł hamowania "STOP"
20	PN-86/M-82153	Nakrętka M12-04-B Fe/Zn5c
21	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Pg 2/

PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

1	2	3
22	3252-1602209	Gniazdo oporowe linki 2/
23	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-5.8-B-Fe/Zn5c 2/
24	3252-1602212	Sprężyna
25	22-1602213	Zaczep sprężyny
26	22-3506102	Przelotka
		1/ do samochodu z silnikiem S-21
		2/ do samochodu z silnikiem 4C90

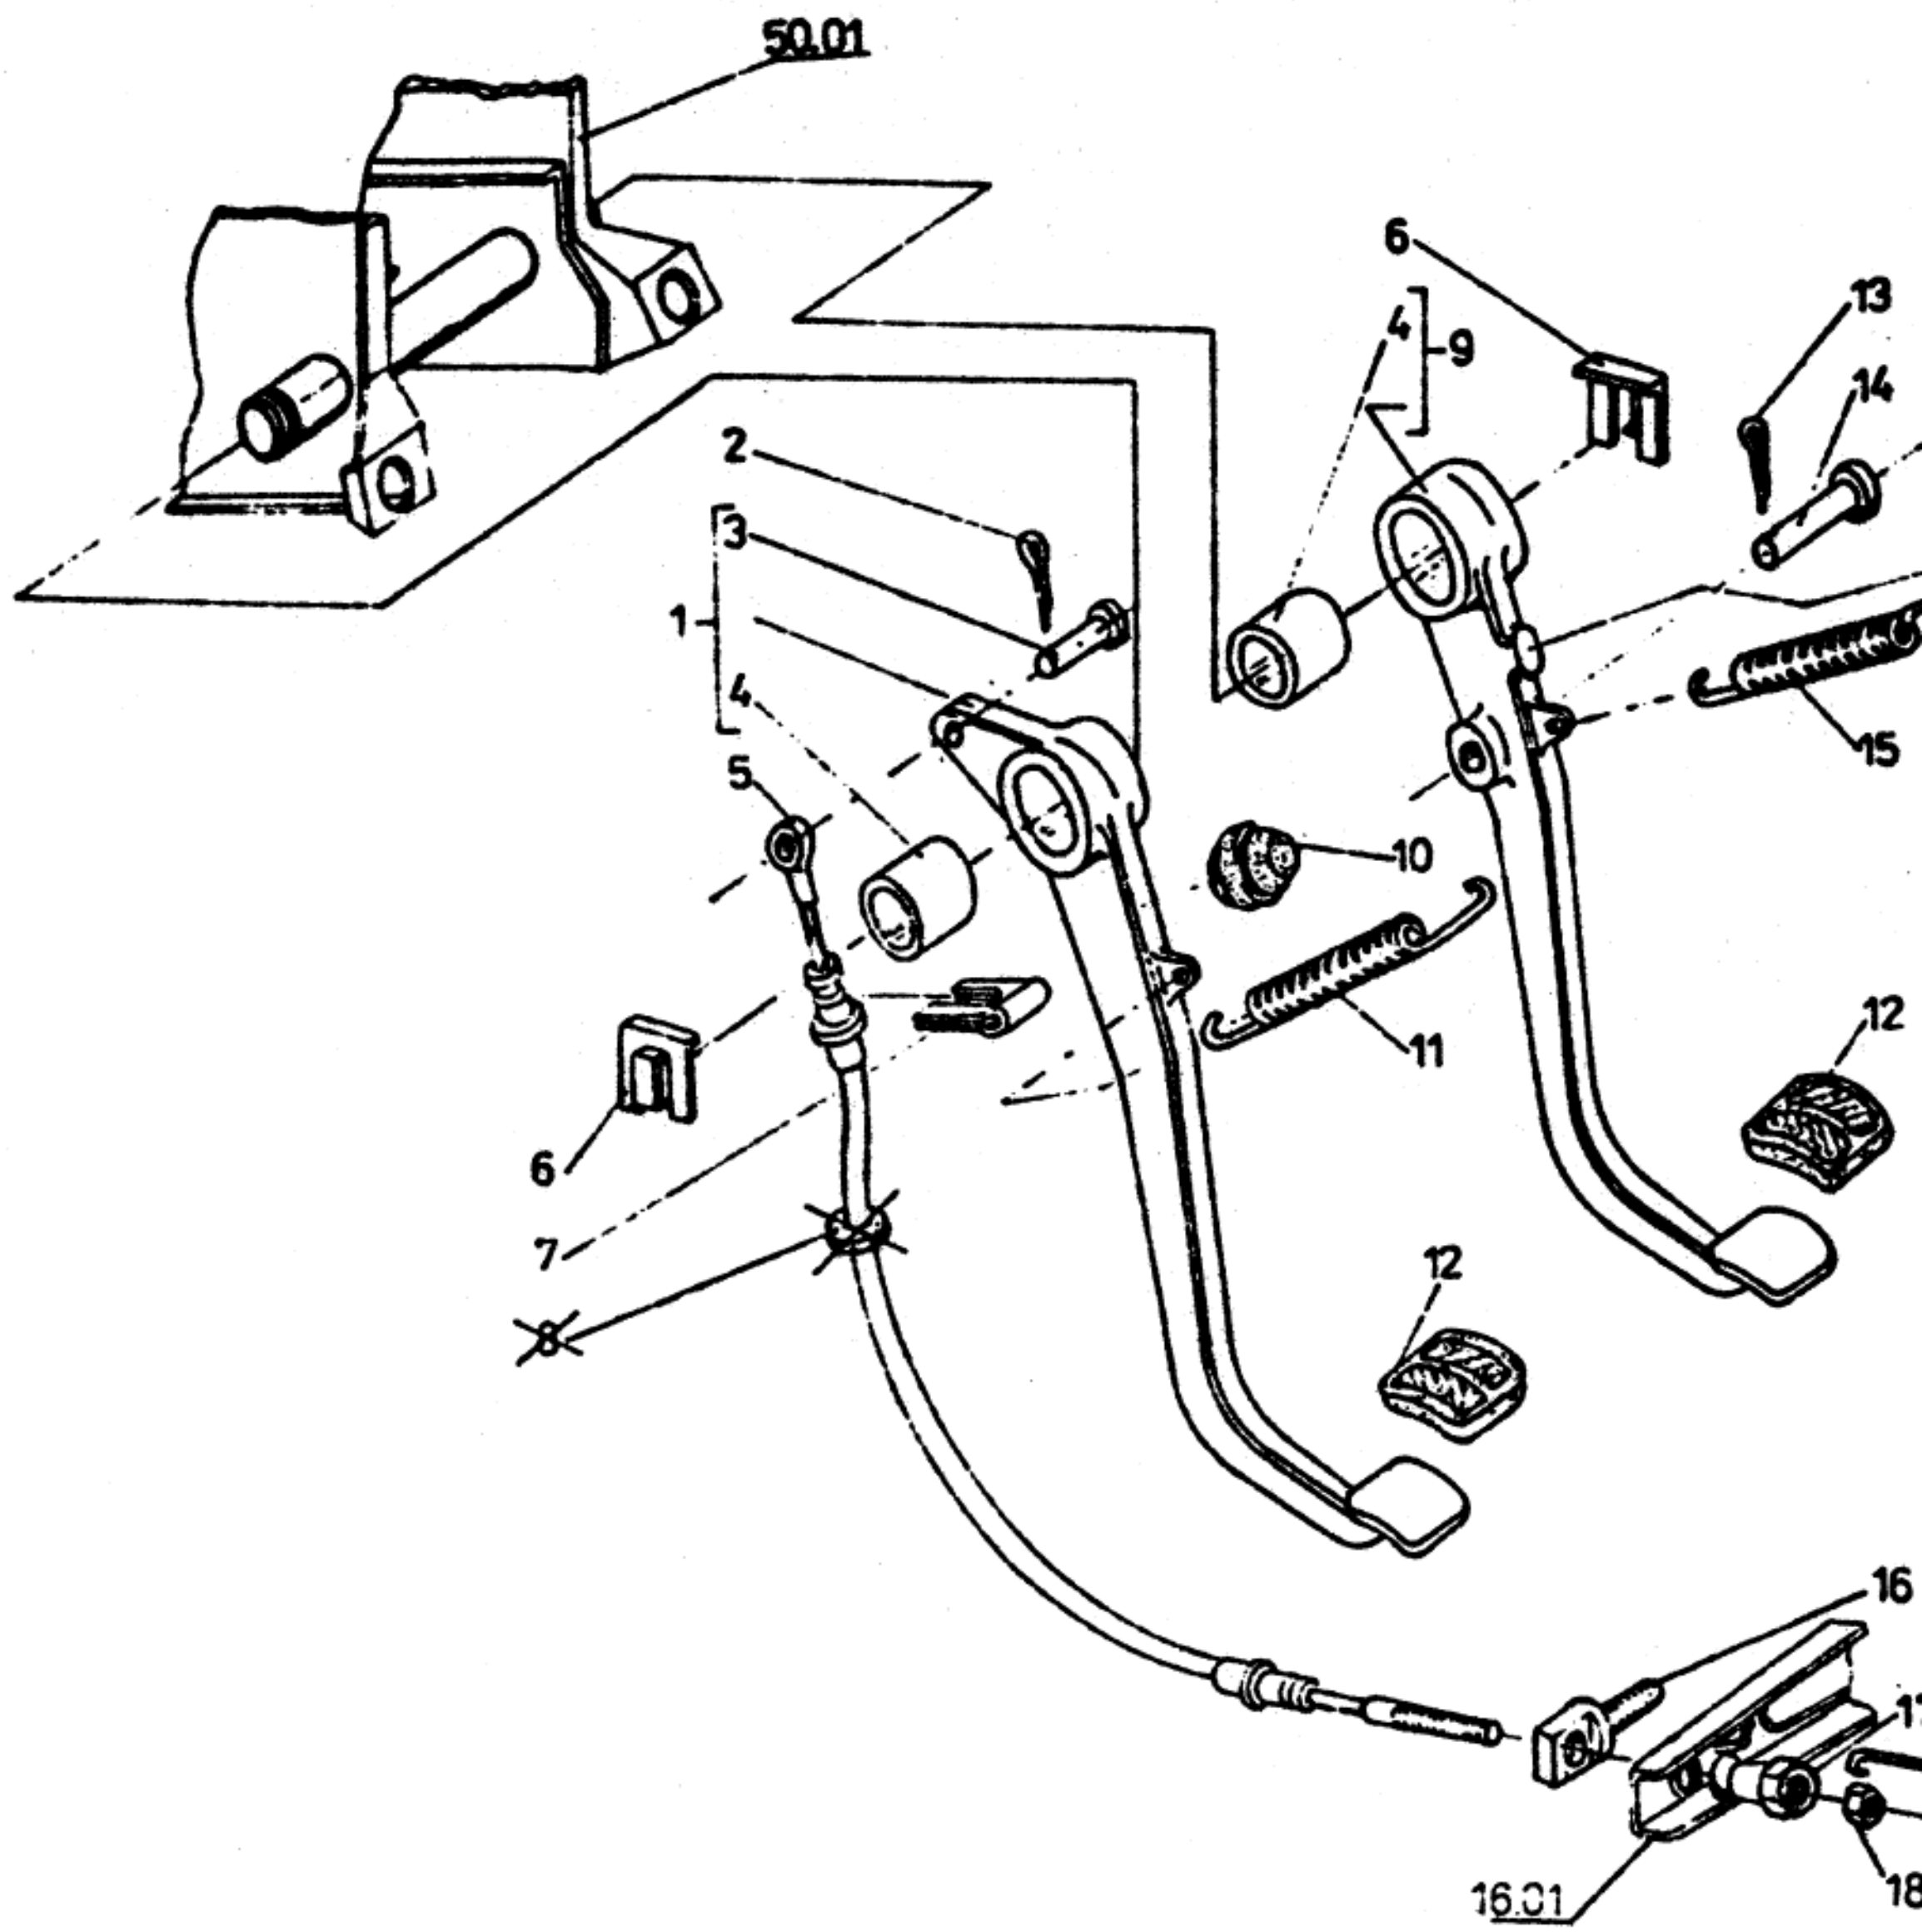

ŻUK	PODWIESZONE PEDAŁY SPRZĘGŁA I HAMULCA

Podwieszone pedały sprzęgła i hamulca

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	22-1602020	Pedał sprzęgła kpl.
2	PN-76/M-62001	Zawleczka S-Zn-2,5x16
3	3252-1602136	Sworzeń cięgna sterowania sprzęgłem
4	3251-3504042	Tulejka
5	3252-1602110	Cięgno sterownia sprzęgłem
6	3252-3504045	Zabezpieczenie sprężyste pedałów
7	3252-1602205	Klamra zabezpieczająca
~~8~~	~~17-3802091~~	~~Przelotka~~
9	22-3504040	Pedał hamulca kpl.
10	U151.300.30	Zderzak gumowy pedału hamulca
11	3251-3504048	Sprężyna pedału sprzęgła
12	4081233	Nakładka stopki pedału
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x16
14	3251-3503036	Sworzeń pedału sprzęgła
15	M-7523-1	Sprężyna pedału sprzęgła
16	22-1602215	Gniazdo oporowe cięgna sterowania sprzęgłem[1/]
17	024385	Nakrętka cięgna
18	PN-86/M-8214	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c


1	2	3
19	568.14.00	Stycznik świateł hamowania "STOP"
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-04-B -Fe/Zn5c
21	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Fg[2/]
22	3251-1602213	Gniazdo oporowe linki [2/]
23	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-5.8-B-Fe/Zn5c [2/]
24	3252-1602212	Sprężyna
25	22-1602213	Zaczep sprężyny
26	22-3506102	Przelotka

[1/] do samochodu z silnikiem S-21

[2/] do samochodu z silnikiem 4c90

Uwaga: Usunięto pozycję 8 - Przelotkę nr kat. 17-3802091.

Żuk	DWUOBWODOWA POMPA HAMULCOWA		19

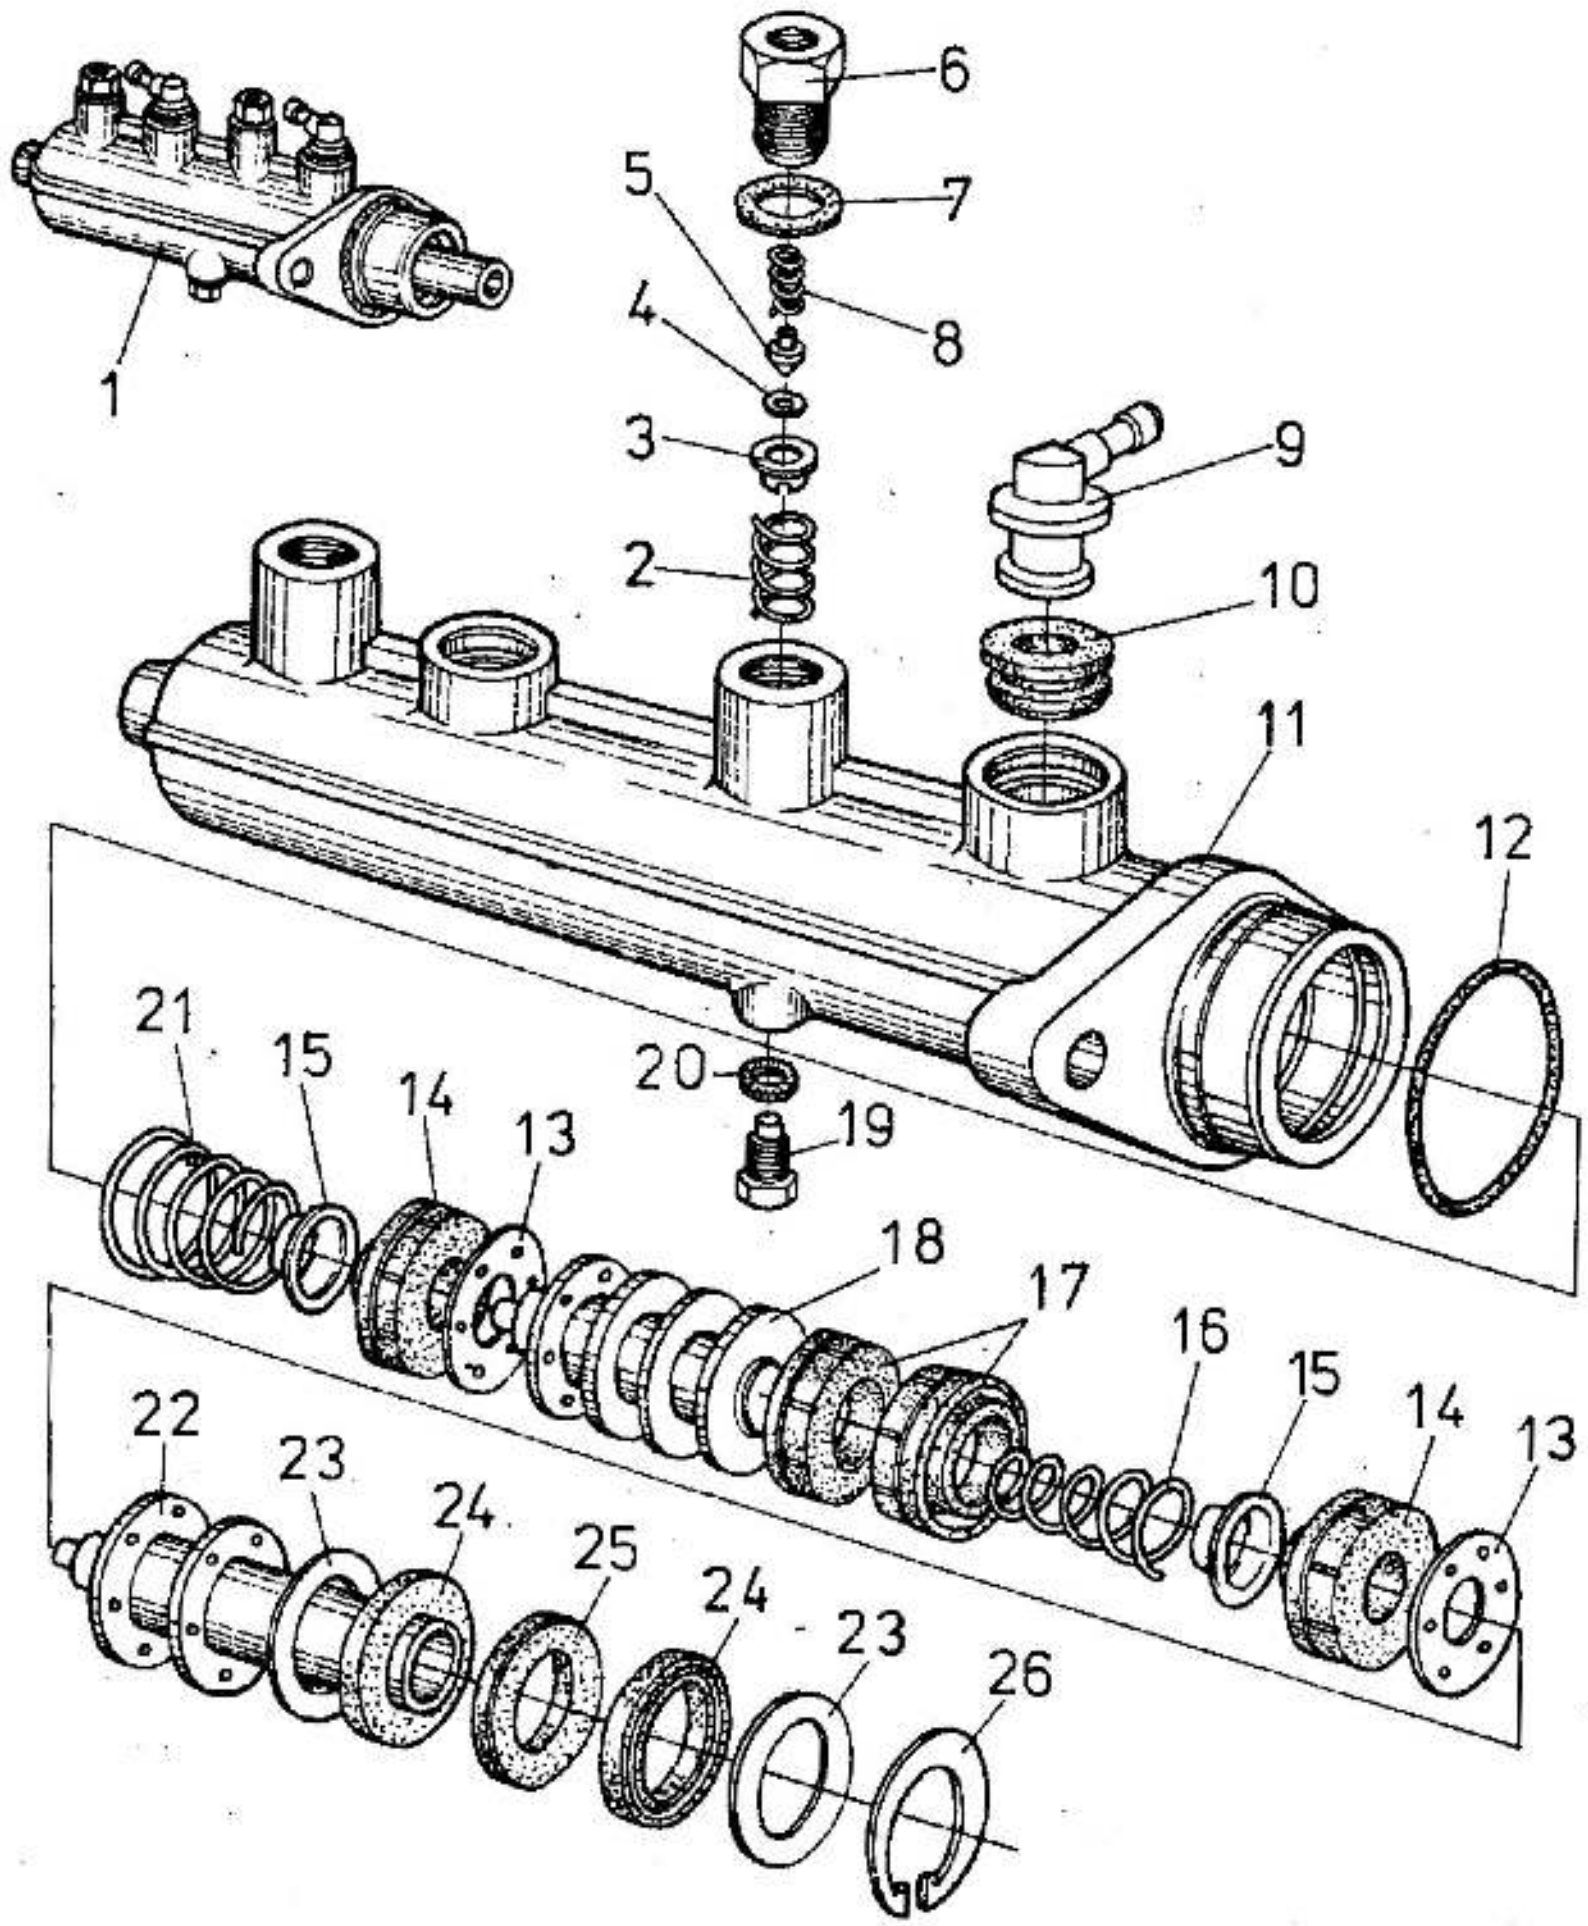


Poz.	Nr części
1	PH3-29-003
2	40-3505038
3	40-3505042
4	40-3505048
5	40-3505035
6	40-3505043
7	40-3505044
8	40-3505036
9	439.45.50
10	4340338
11	40-3505015
12	40-3505068
13	40-3505026
14	40-3505027
15	40-3505028
16	40-3505053/1
17	702-3502051
18	40-3505020
19	40-3505046
20	4122836
21	40-3505032/1
22	40-3505050
23	40-3505055
24	40-3505056
25	40-3505057
26	PN-76/M-85111

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

UKŁAD HYDRAULICZNY HAMULCÓW


1987-0

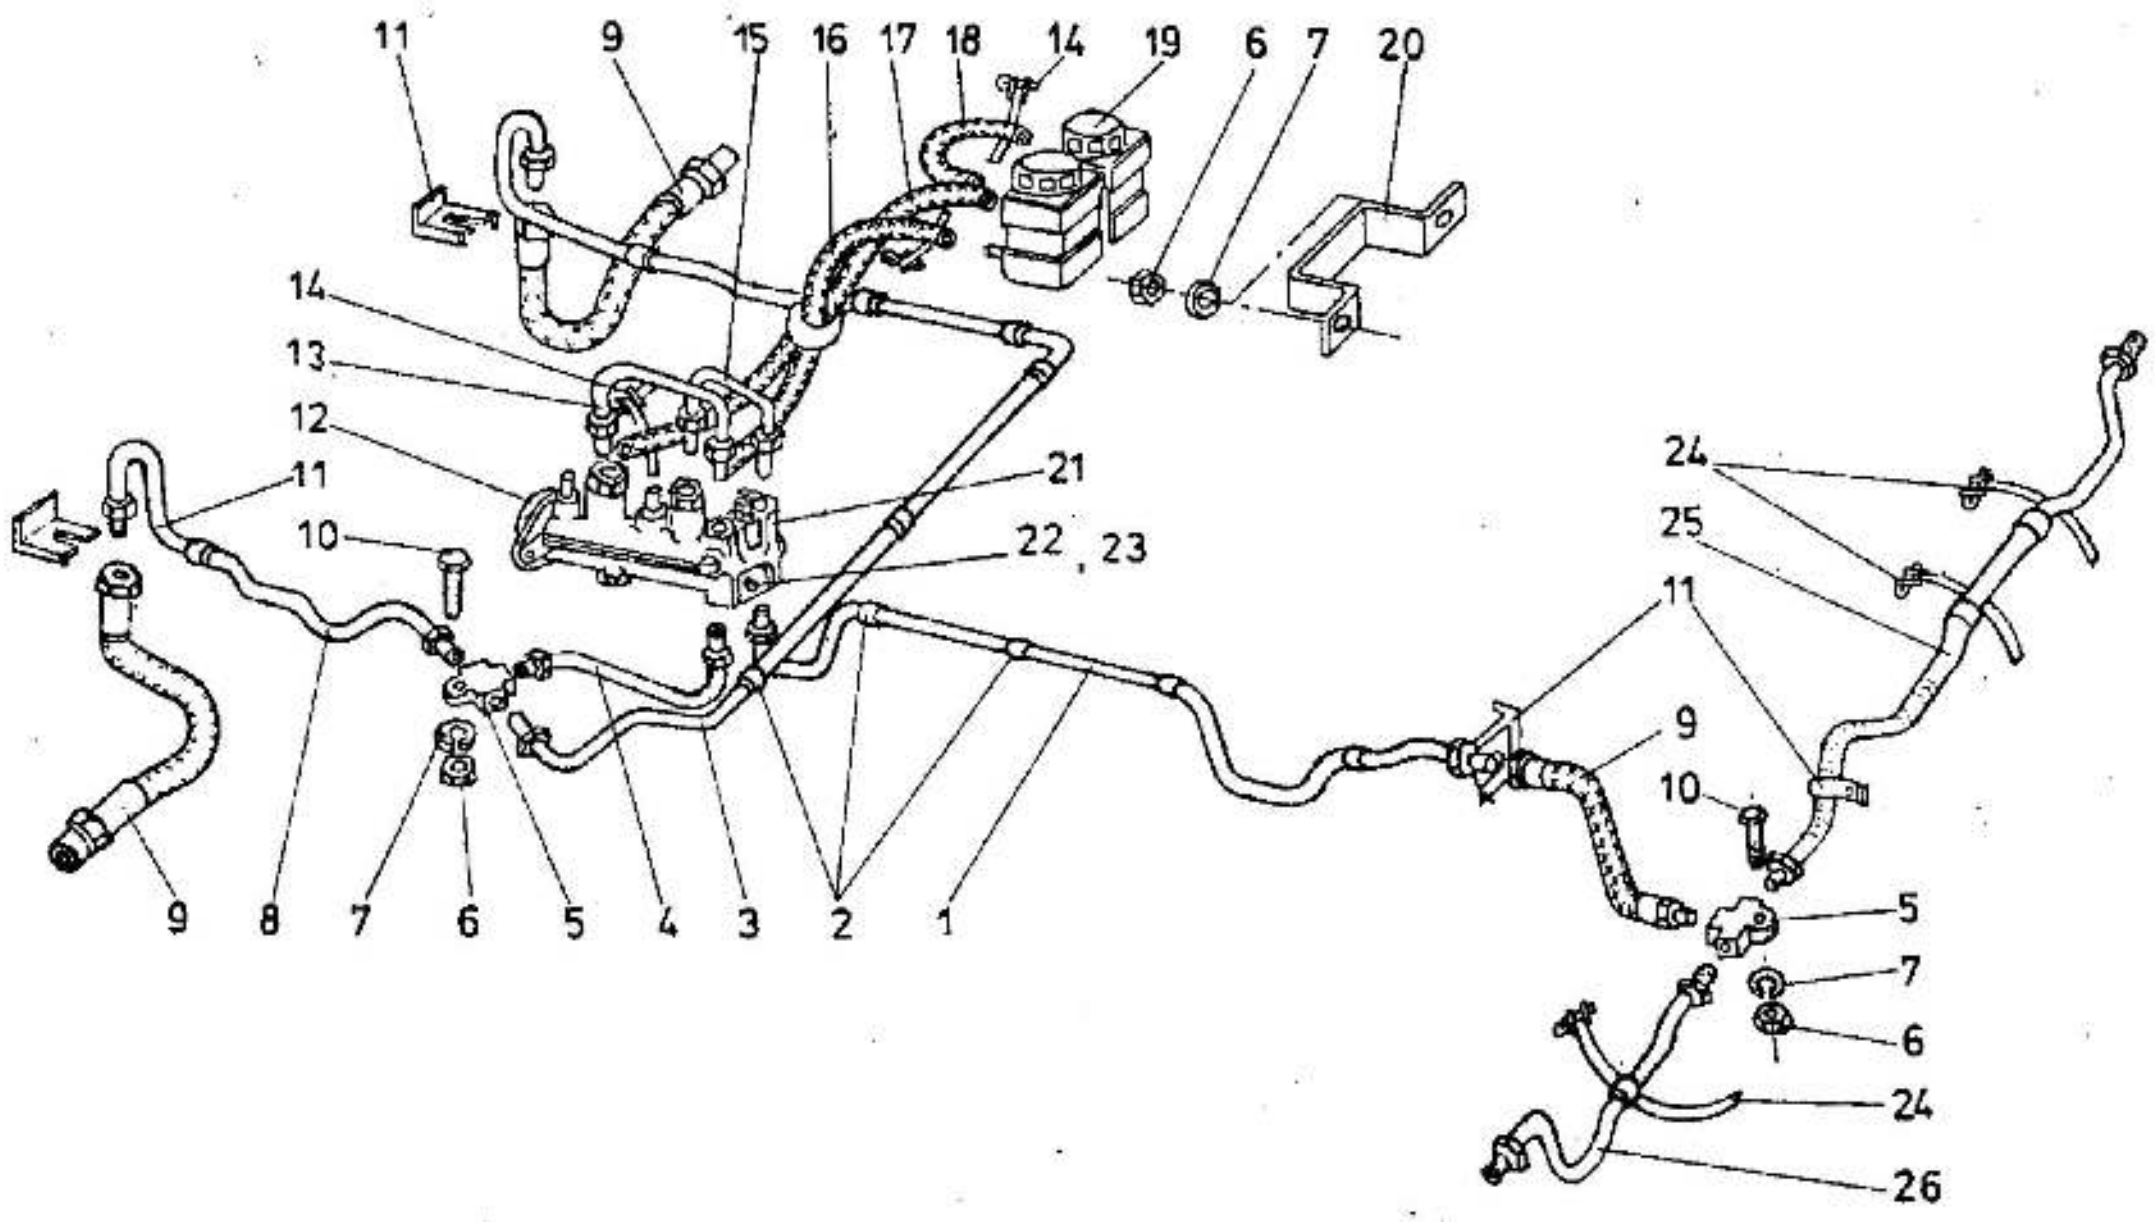

Poz.	Nr części
1	19-3506250
2	20-3506046
3	19-3506060
4	19-3506240
5	B10-3506010
6	PN-86/M-82144
7	PN-77/M-82008
8	19-3506030
9	B10-3506025
10	PN-85/M-82105
11	B10-3506045
12	PH3-29
13	19-3506220
14	12170090
15	19-3506230
16	19-3506116
17	19-3506115
18	19-3506117
19	19-3506110
20	19-3506104
21	4177087
22	PN-77/M-82008
23	PN-85/M-82242
24	PN-63/M-74905
25	19-3506190
26	19-3506180


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

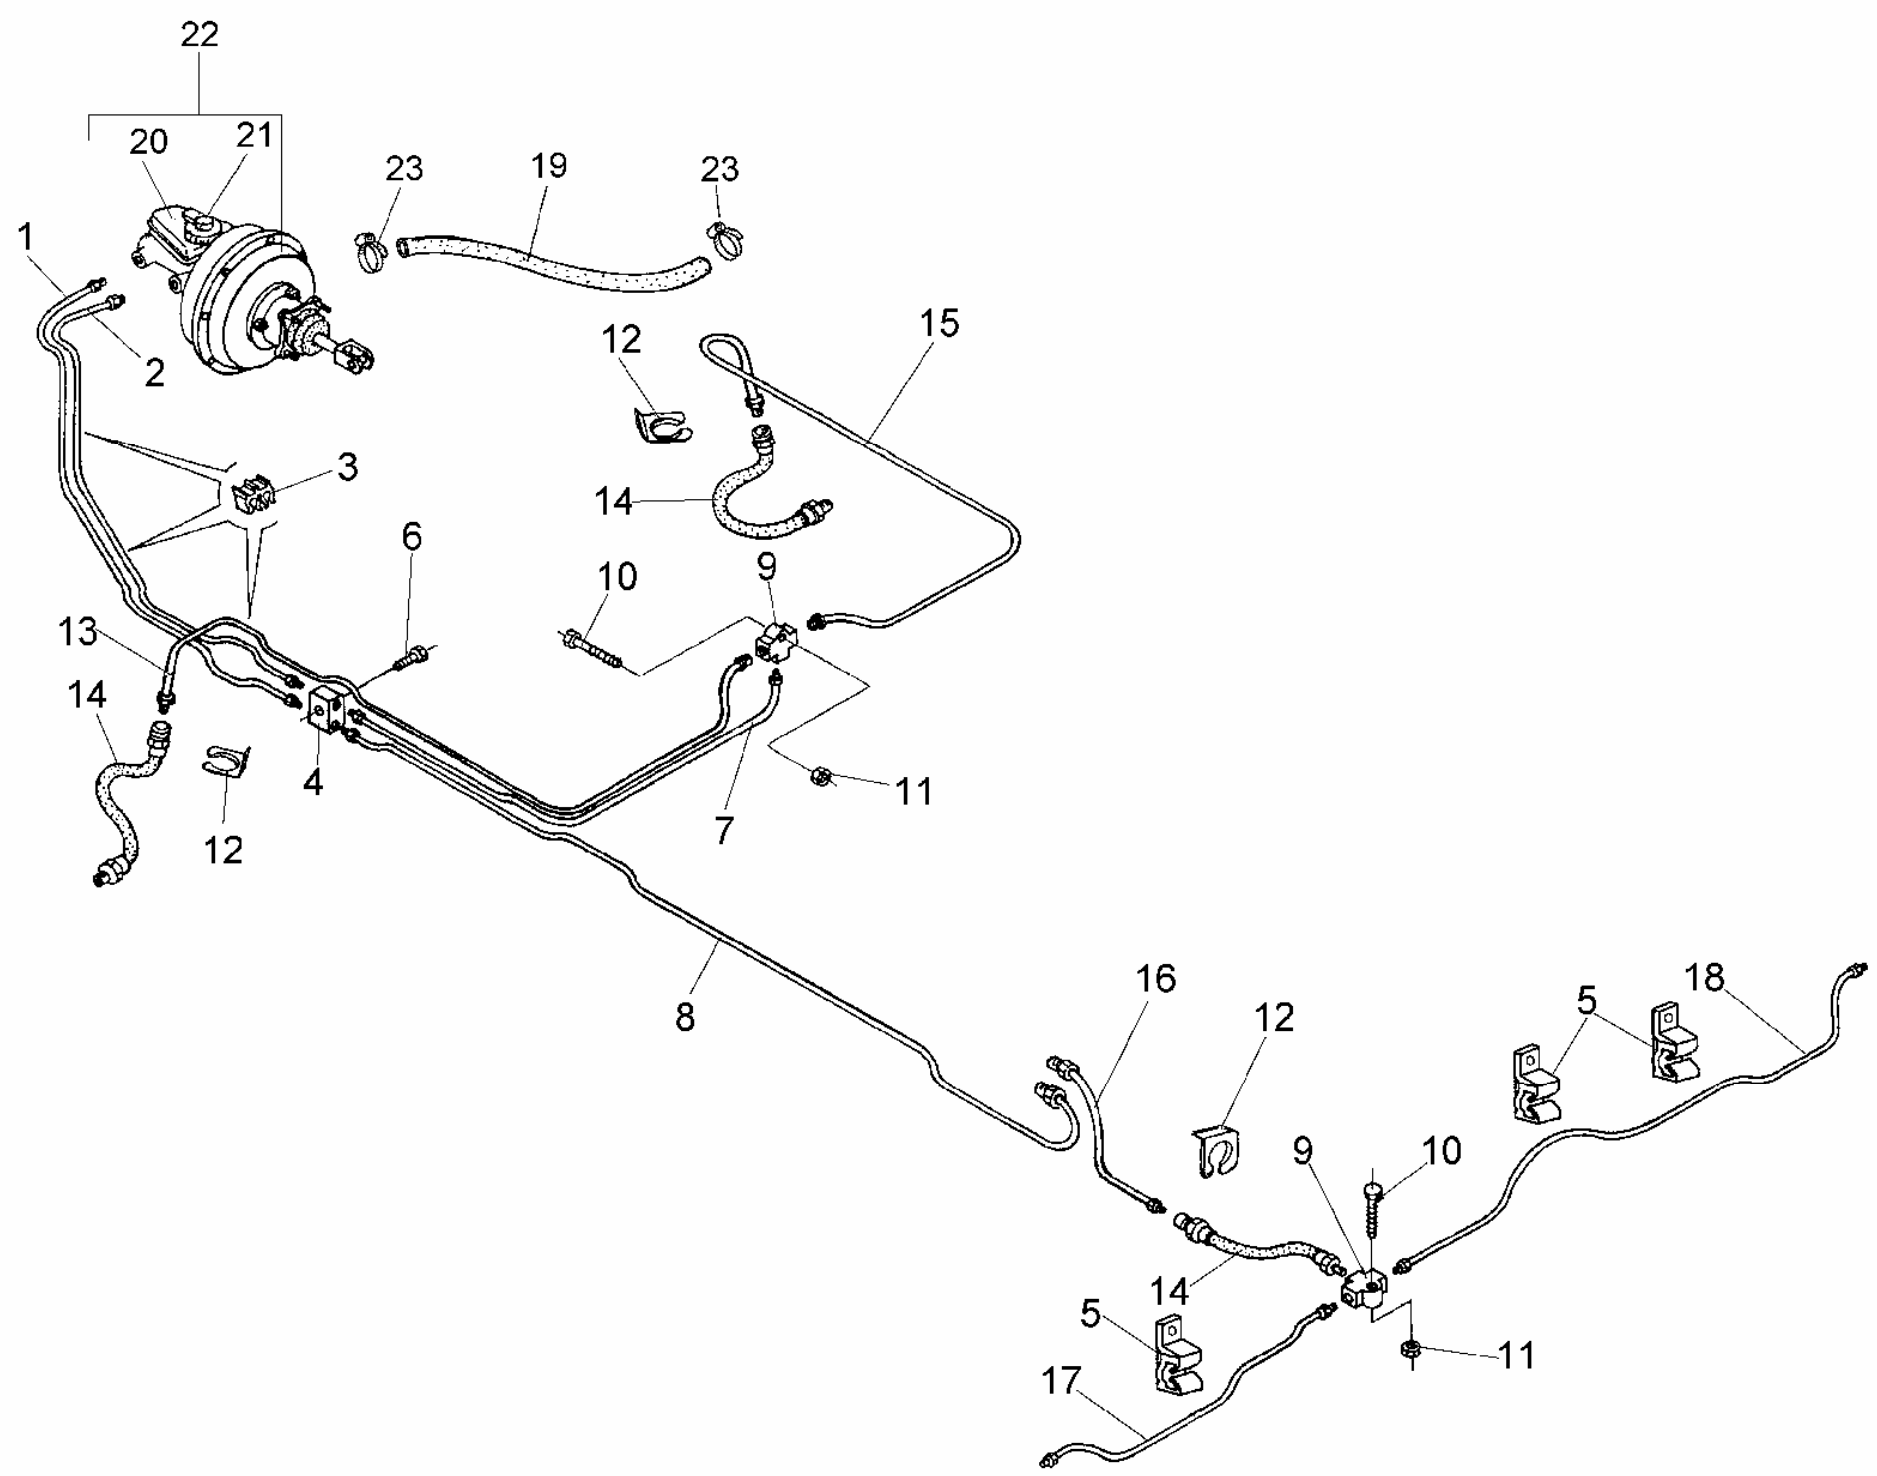


ID			MODEL			
I T C	S U B	NR CZĘŚCI	A L L	WERSJA LT	LV	LC
		[01]	**Przewód hamulco**			
		779057479		s	s	
		[02]	**Przewód hamulco**			
		779057477		s	s	
		[03]	**Uchwyt przewodó**			
		793444287		s	s	
		[04]	**Łącznik przewodó**			
		779055558		s	s	
		[05]	**Uchwyt mocowan**			
		330735069990		s	s	
		[06]	**Śruba M6x12-5.8-I**			
		911525322		s	s	
		[07]	**Przewód hamulco**			
		779057478		s	s	
		[08]	**Przewód hamulco**			
		779057480		s	s	
		[09]	**Trójnik przewodów**			
		779053085		s	s	
		[10]	**Śruba M6x25-5.8-I**			
		782018294		s	s	
		[11]	**Nakrętka M6-5-B F**			
		782018290		s	s	
		[12]	**Płytka sprężysta r**			
		782014328		s	s	
		[13]	**Przewód hamulco**			
		779056653		s	s	
		[14]	**Przewód hamulco**			
		701553006		s	s	
		[15]	**Przewód hamulco**			
		779056652		s	s	
		[16]	**Przewód hamulco**			
		779056038		s	s	
		[17]	**Przewód hamulco**			
		335235261500		s	s	

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

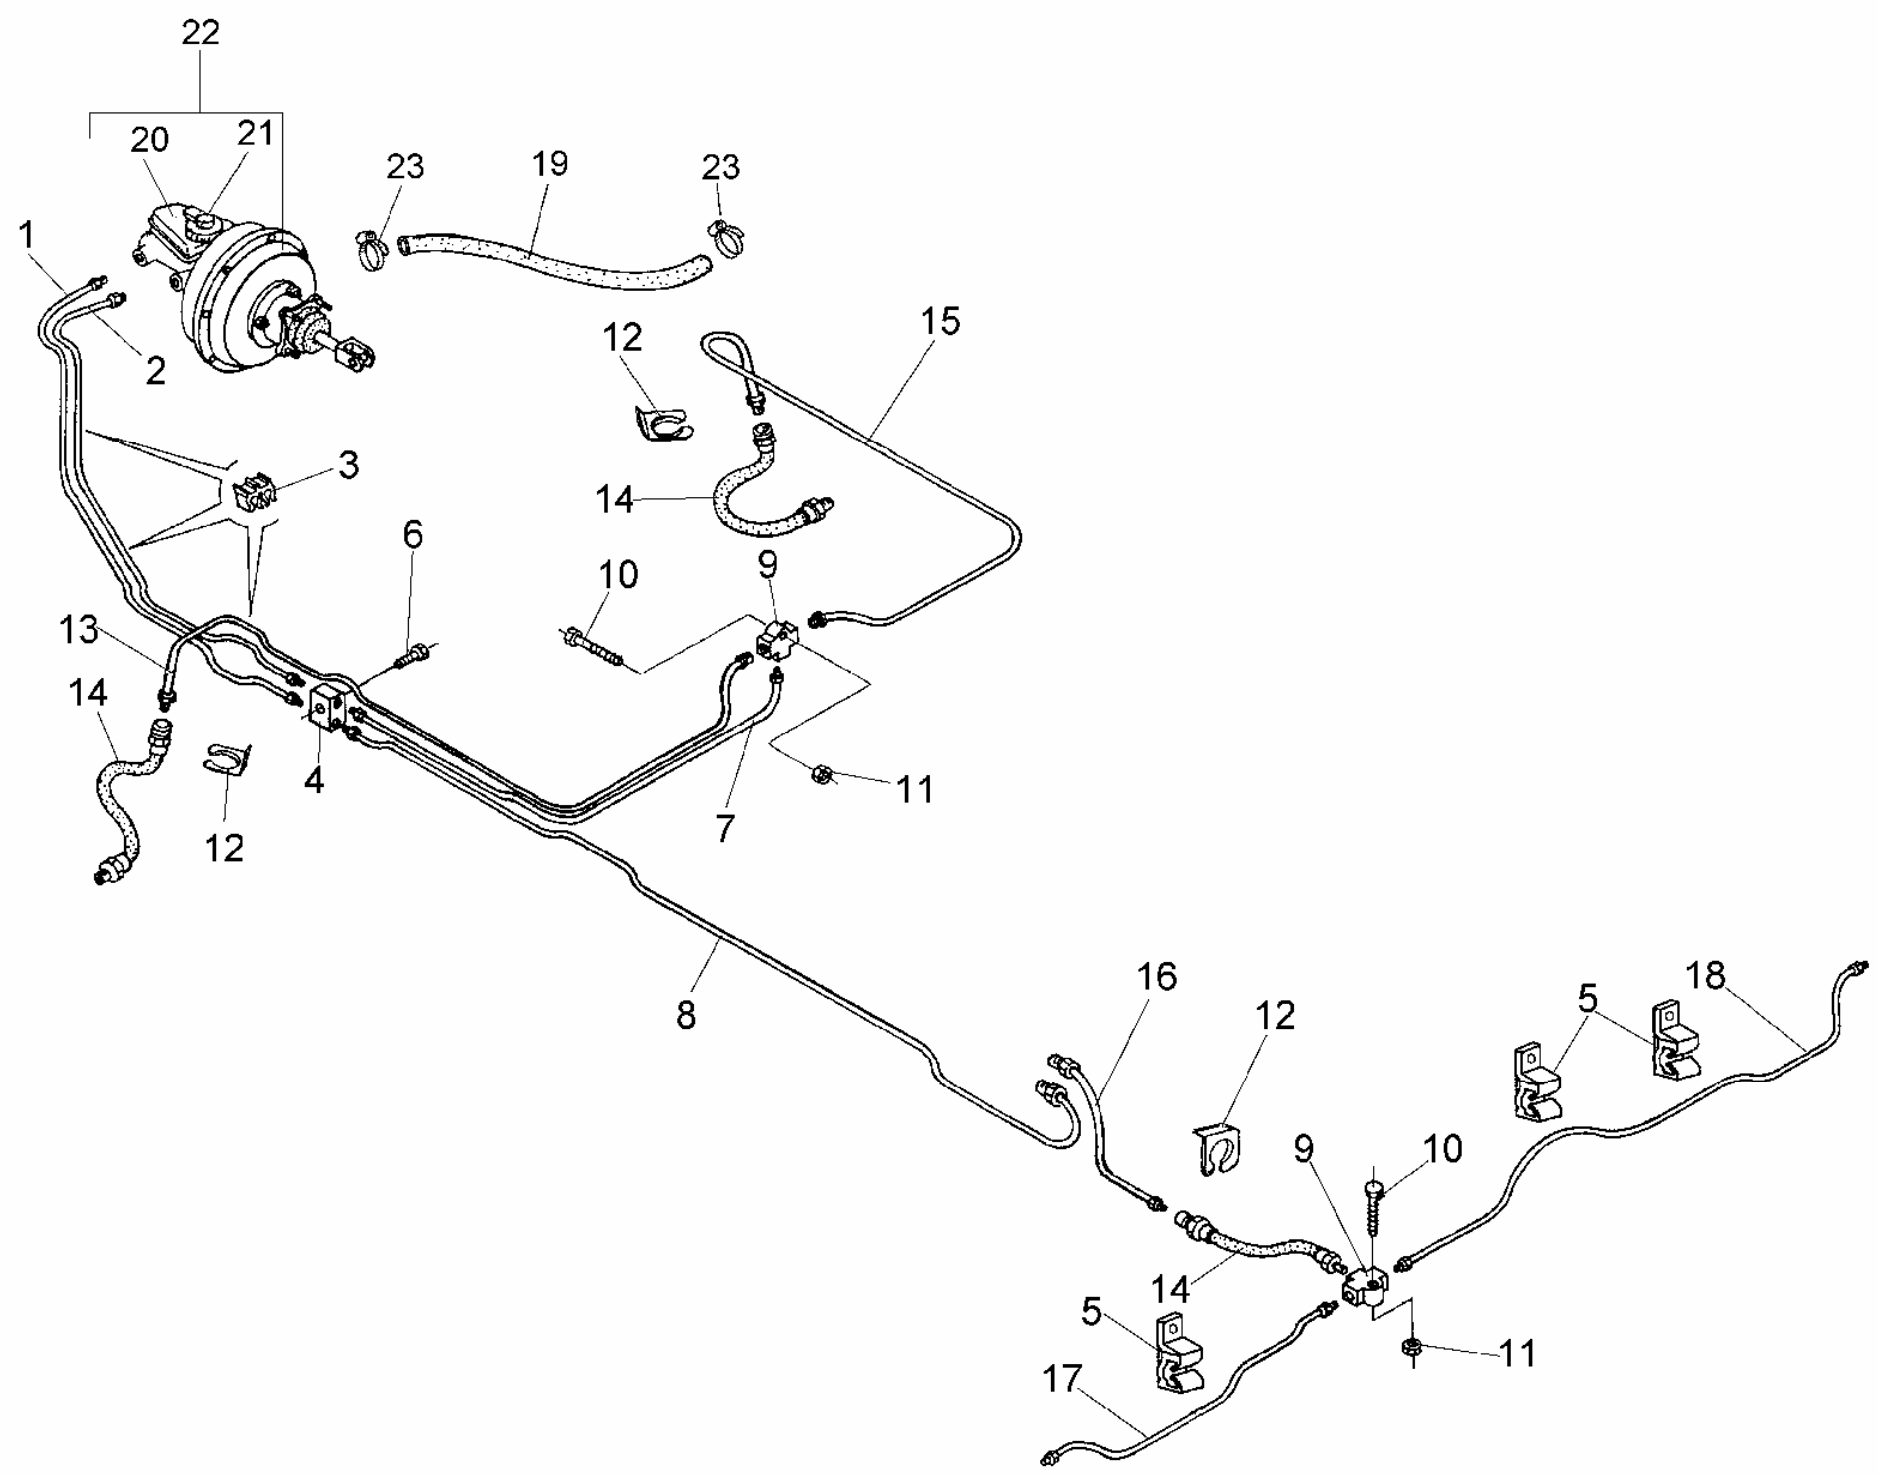


ID			MODEL			
ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	WERSJA		
				LT	LV	LC
		[18]	**Przewód hamulco**			
		335235261400		s	s	
		[19]	**Przewód podciśni**			
		701683945		s	s	
		[20]	**Zbiornik płynu ha**			
		793444775		s	s	
		[21]	**Korek zbiornika p**			
		793444776		s	s	
		[22]	**Serwo hamulcowe**			
		779057454		s	s	
		[23]	**Obejma zaciskowa**			
		882013013		s	s	

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

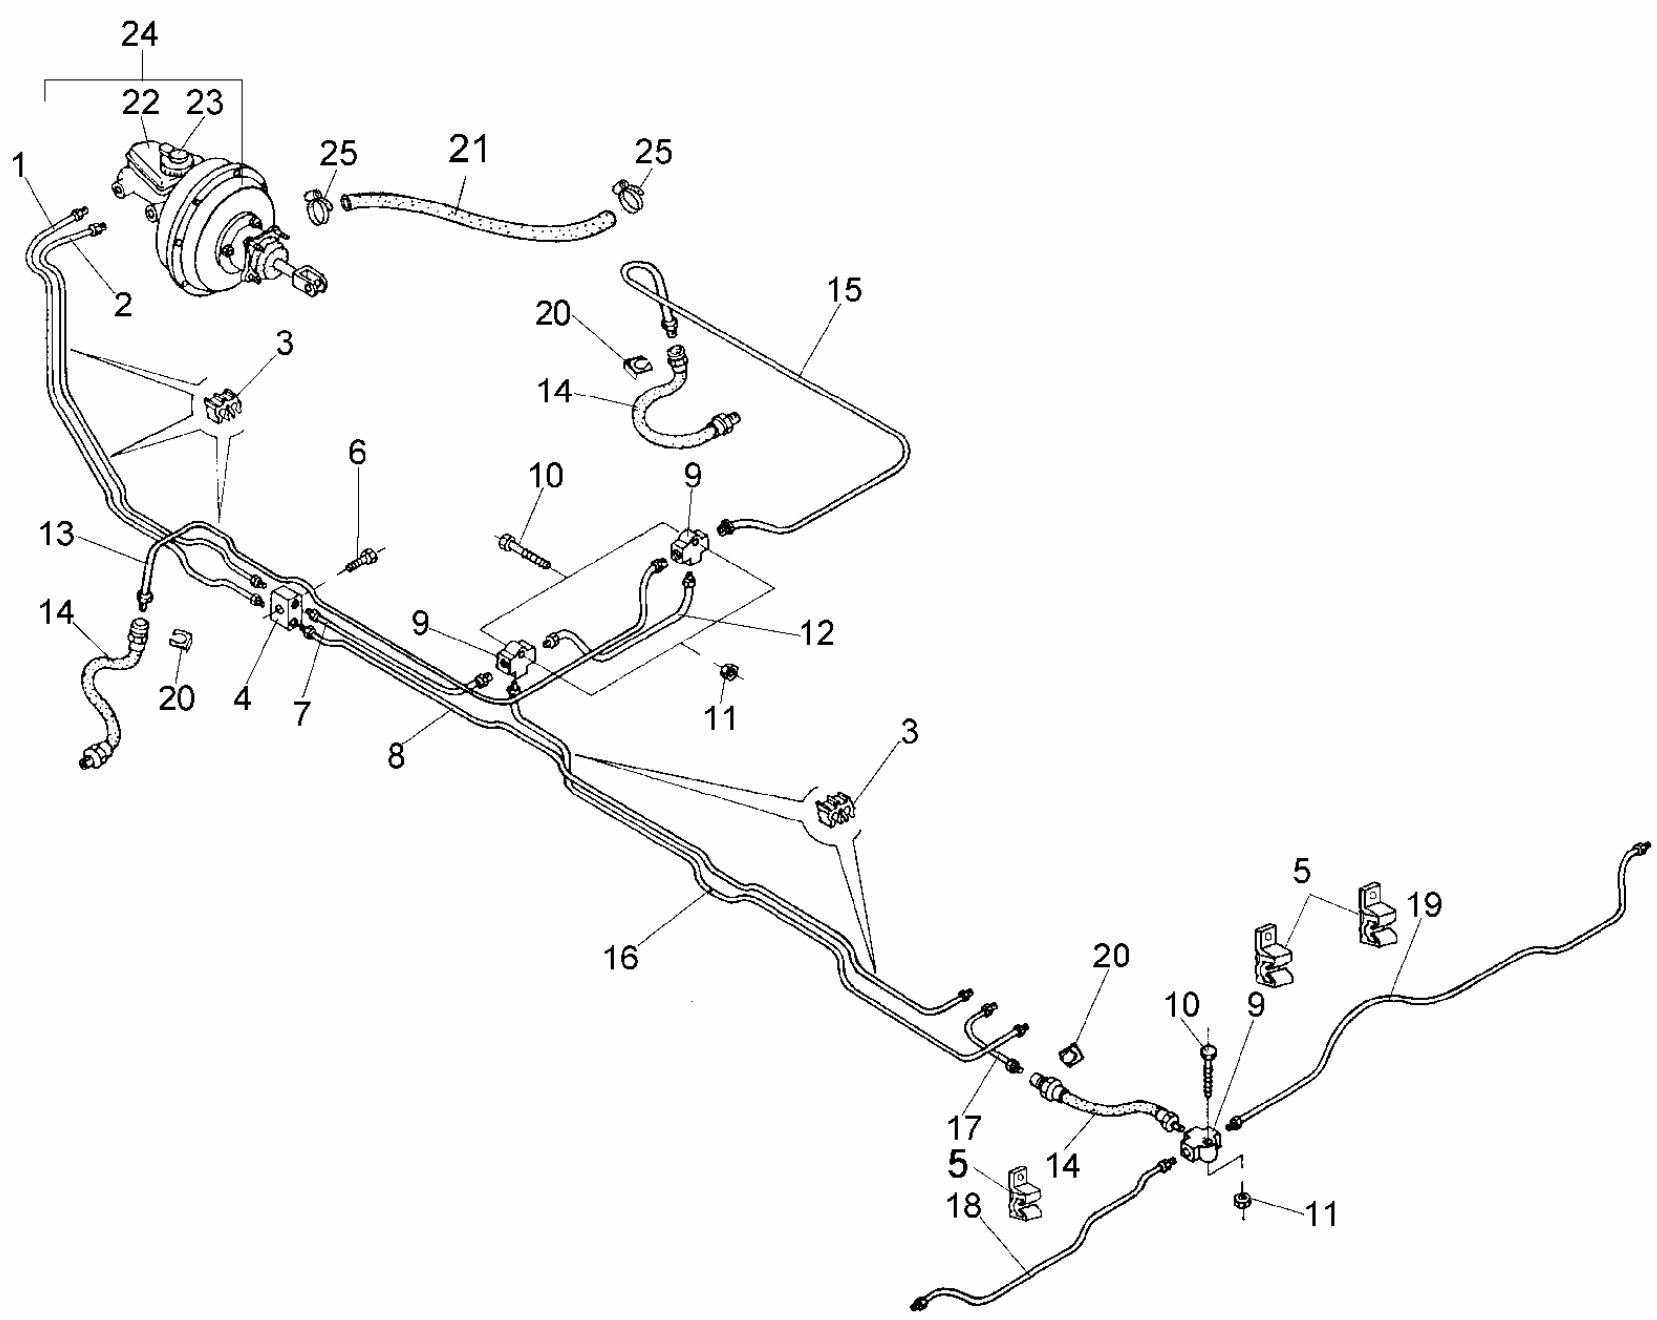


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		ID	**MODEL**			
		[01]	**Przewód hamulco**			
		779057479				s
		[02]	**Przewód hamulco**			
		779057477				s
		[03]	**Uchwyt przewodó**			
		793444287				s
		[04]	**Łącznik przewodó**			
		779055558				s
		[05]	**Uchwyt mocowan**			
		330735069990				s
		[06]	**Śruba M6x12-5.8-**			
		911525322				s
		[07]	**Przewód hamulco**			
		779057683				s
		[08]	**Przewód hamulco**			
		779057686				s
		[09]	**Trójnik przewodó**			
		779053085				s
		[10]	**Śruba M6x30-5.8-**			
		782018310				s
		[11]	**Nakrętka M6-5-B**			
		782018290				s
		[12]	**Przewód hamulco**			
		779057684				s
		[13]	**Przewód hamulco**			
		779056653				s
		[14]	**Przewód hamulco**			
		779056653				s
		[15]	**Przewód hamulco**			
		779056652				s
		[16]	**Przewód hamulco**			
		779057685				s
		[17]	**Przewód hamulco**			
		779057687				s

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

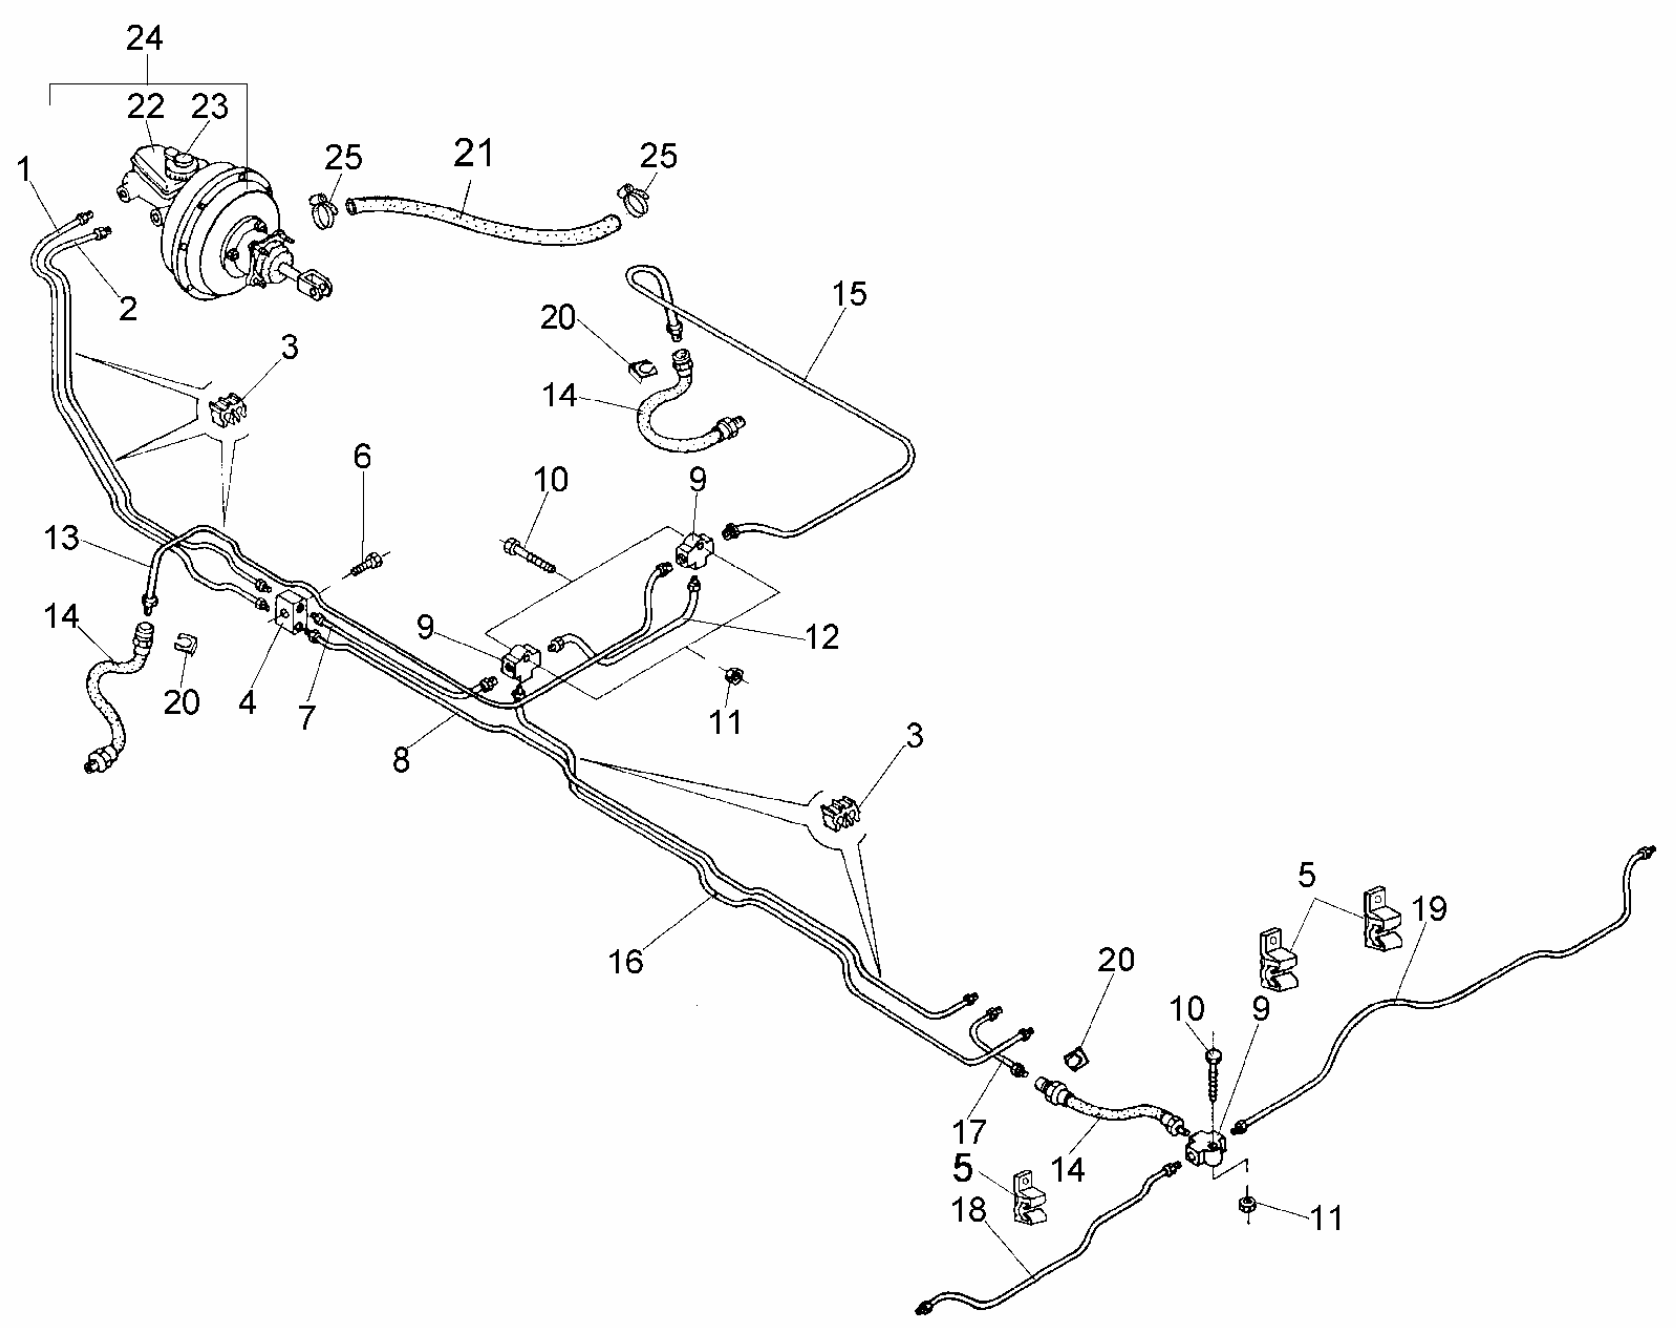


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[18]	Przewód hamulco			
		335235261500				s
		[19]	Przewód hamulco			
		335235261400				s
		[20]	Płytka sprężysta r			
		782014328				s
		[21]	Przewód podciśni			
		701683945				s
		[22]	Zbiornik płynu ha			
		793444775				s
		[23]	Korek zbiornika p			
		793444776				s
		[24]	Serwo hamulcowe			
		779057454				s
		[25]	Opaska zaciskowa			
		882013013				s

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

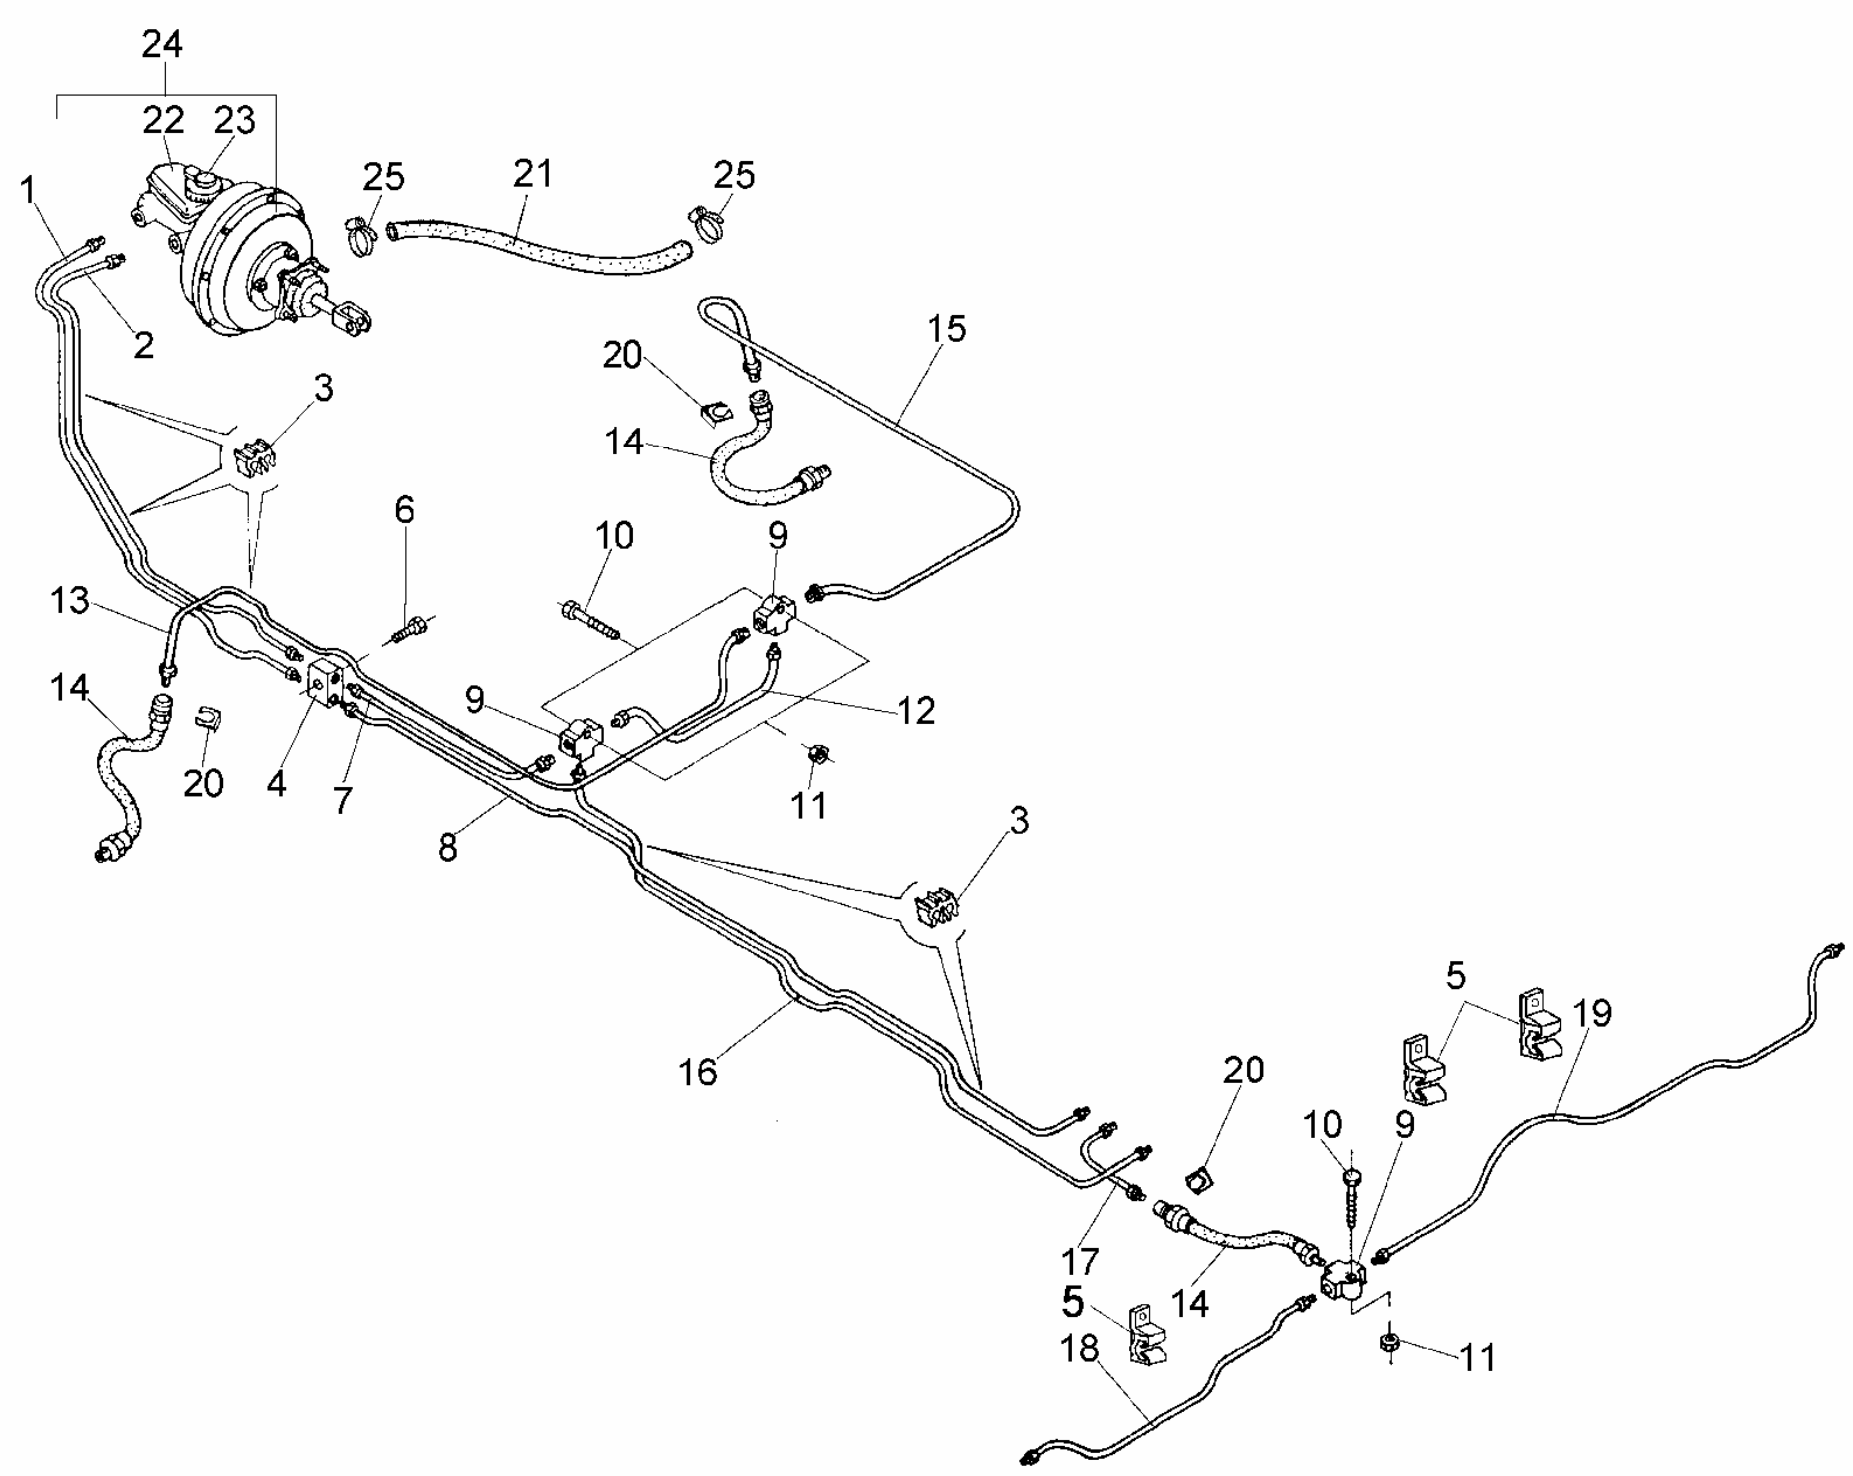

ITC	SUB	NR CZĘŚCI	MODEL ALL	WERSJA LT	LV	LC
		[01]	Przewód hamulco			
		779057479	s			
		[02]	Przewód hamulco			
		779057477	s			
		[03]	Uchwyt przewodó			
		793444287	s			
		[04]	Łącznik przewodó			
		779055558	s			
		[05]	Uchwyt mocowan			
		330735069990	s			
		[06]	Śruba M6x12-5.8-I			
		911525322	s			
		[07]	Przewód hamulco			
		779057683	s			
		[08]	Przewód hamulco			
		779057809	s			
		[09]	Trójnik przewodów			
		779053085	s			
		[10]	Śruba M6x30-5.8-I			
		782018310	s			
		[11]	Nakrętka M6-5-B F			
		782018290	s			
		[12]	Przewód hamulco			
		779057684	s			
		[13]	Przewód hamulco			
		779057868	s			
		[14]	Przewód hamulco			
		701553104	s			
		[15]	Przewód hamulco			
		779057867	s			
		[16]	Przewód hamulco			
		779057685	s			
		[17]	Przewód hamulco			
		779057687	s			

PRZEWODY I POMPA HAMULCOWA

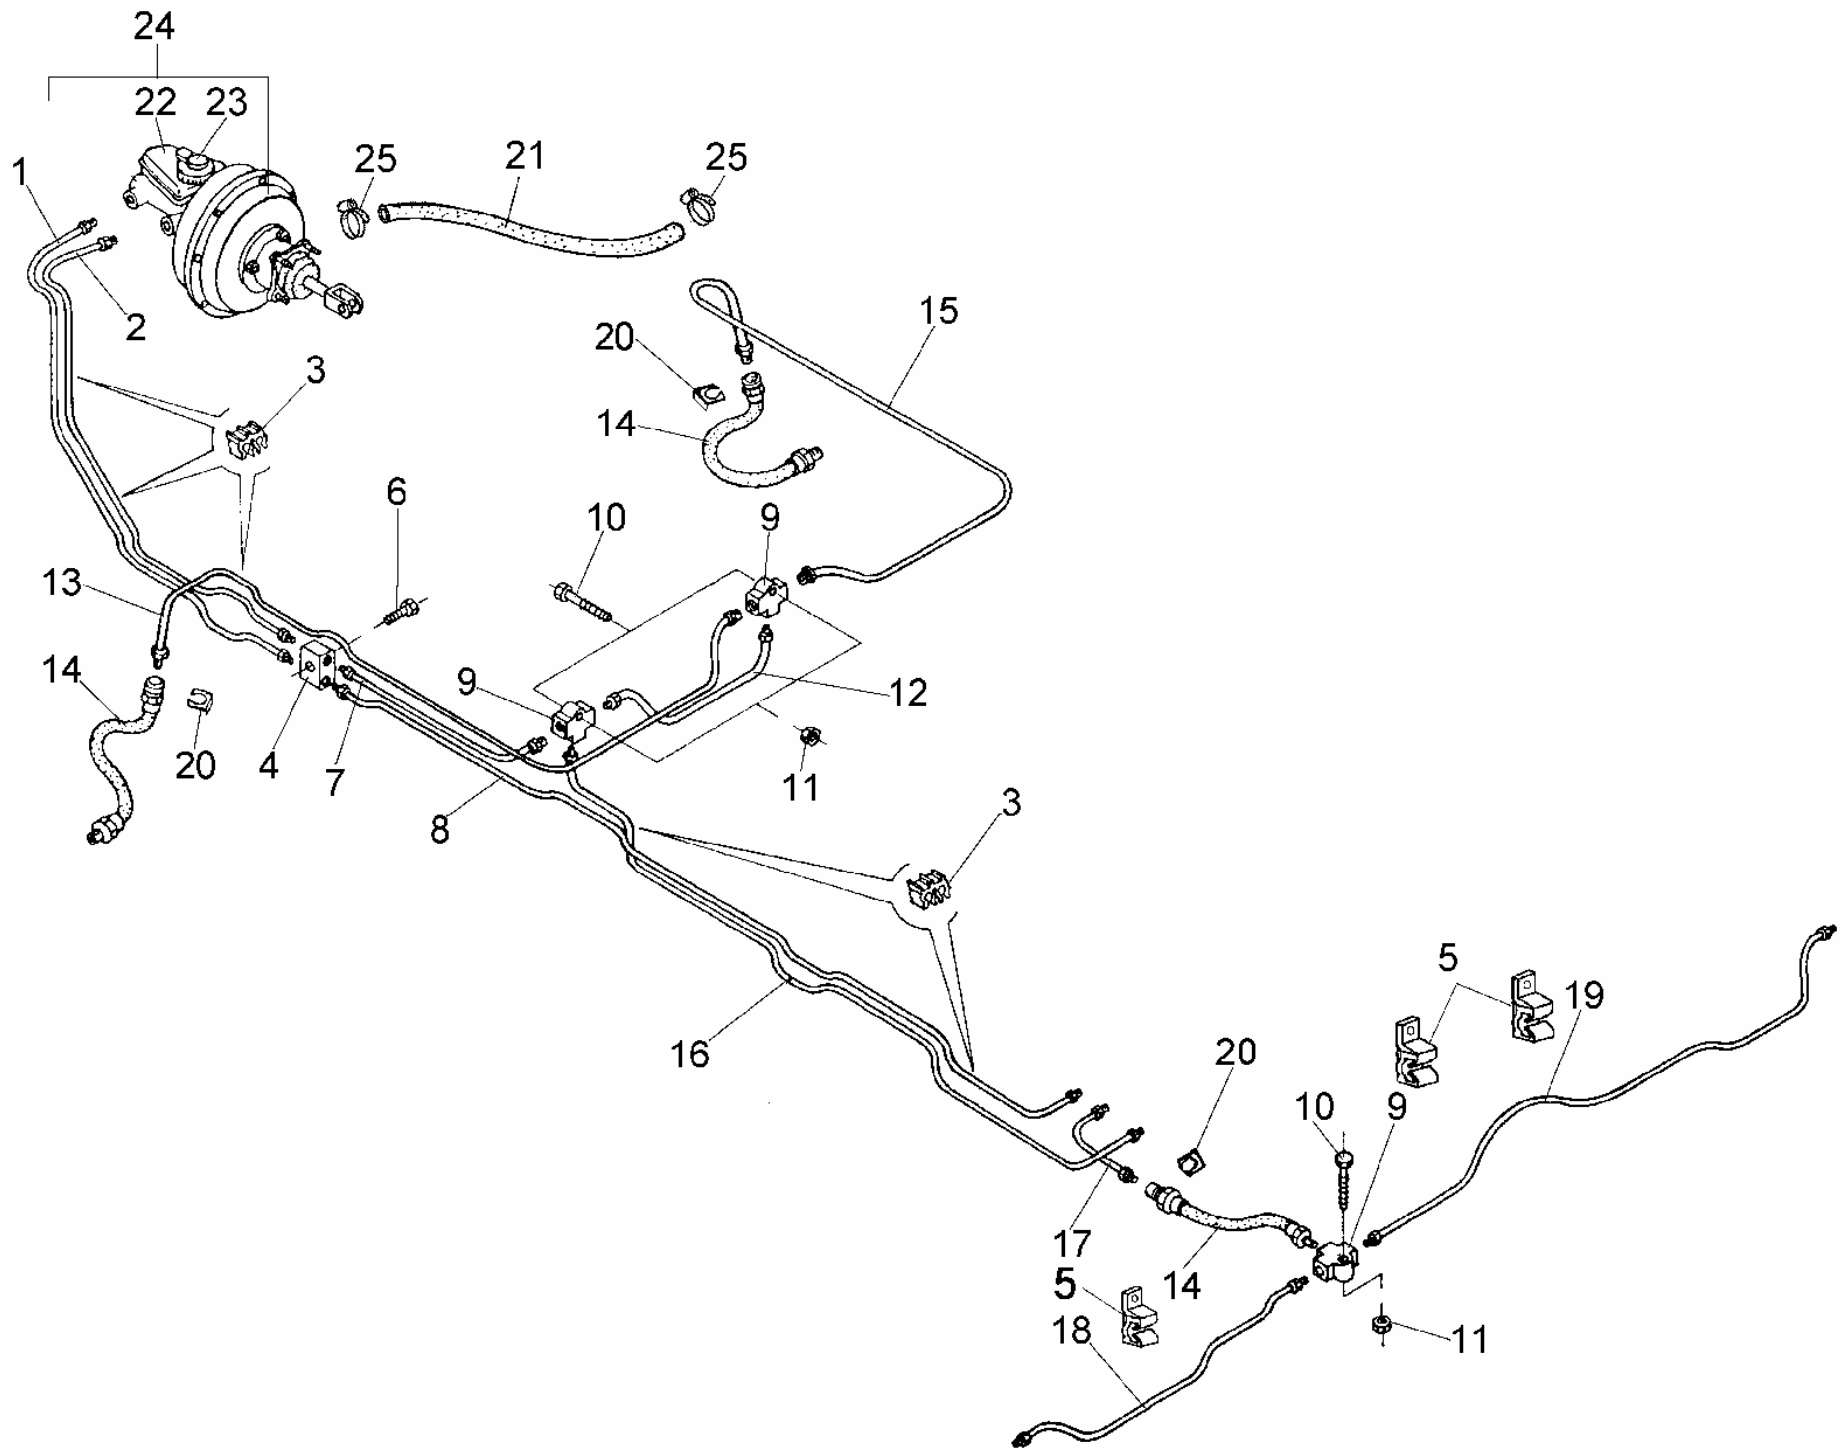


ITC	SUB	NR CZĘŚCI	ALL	LT	LV	LC
		[18]	Przewód hamulco			
		335235261500	s			
		[19]	Przewód hamulco			
		335235261400	s			
		[20]	Płytka sprężysta r			
		782014328	s			
		[21]	Przewód podciśni			
		701683945	s			
		[22]	Zbiornik płynu ha			
		793444775	s			
		[23]	Korek zbiornika p			
		793444776	s			
		[24]	Serwo hamulcowe			
		779057454	s			
		[25]	Opaska zaciskowa			
		882013013	s			

Żuk

HAMULEC POSTOJOWY


19

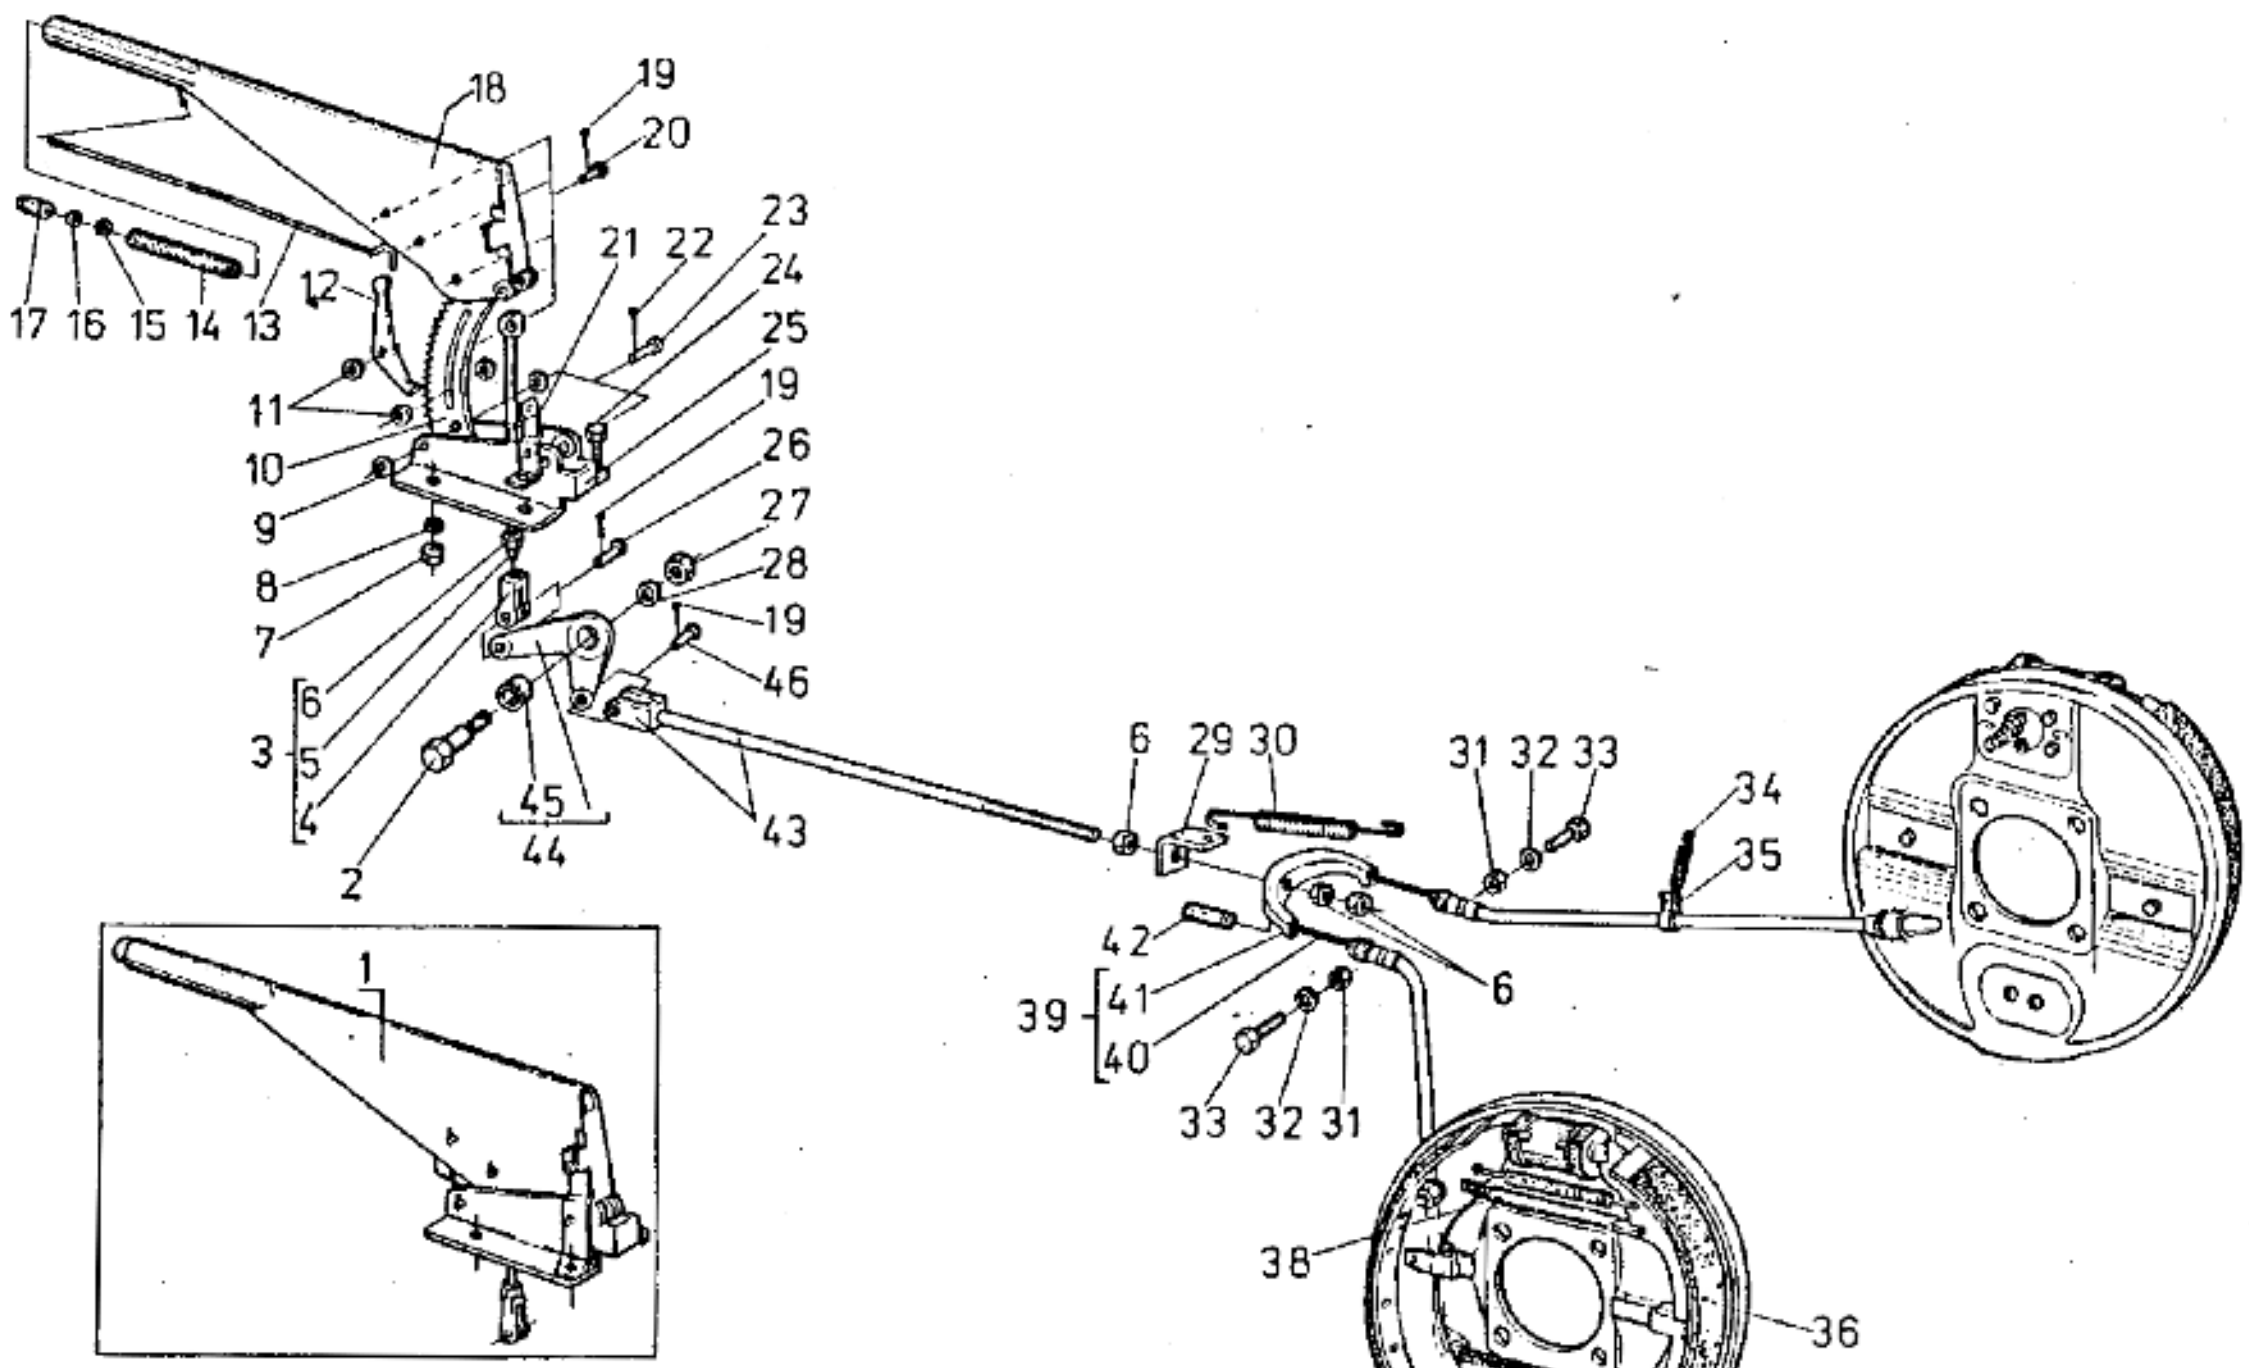

Poz.	Nr części
1	17-3508010
2	17-3508047
3	17-3508050
4	17-3508057
5	17-3508051
6	PN-86/M-82144
7	PN-86/M-82144
8	PN-77/M-82008
9	40-3508033
10	40-3508027
11	17-3508028
12	40-3508026
13	40-3508025
14	857808
15	PN-59/M-82030
16	4119398
17	4119397
18	17-3508020
19	PN-76/M-82001
20	PN-63/M-83002
21	17-3508029
22	PN-76/M-82001
23	PN-63/M-83002
24	PN-85/M-82242
25	17-3508030
26	PN-63/M-83002
27	PN-74/M-82153
28	PN-77/M-82008
29	17-3508089
30	17-3508098
31	PN-86/M-82144
32	PN-77/M-82008
33	PN-85/M-82105
34	17-3508100
35	173508099
36	17-3501090

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk | **HAMULEC POSTOJOWY** | | **1987-0**

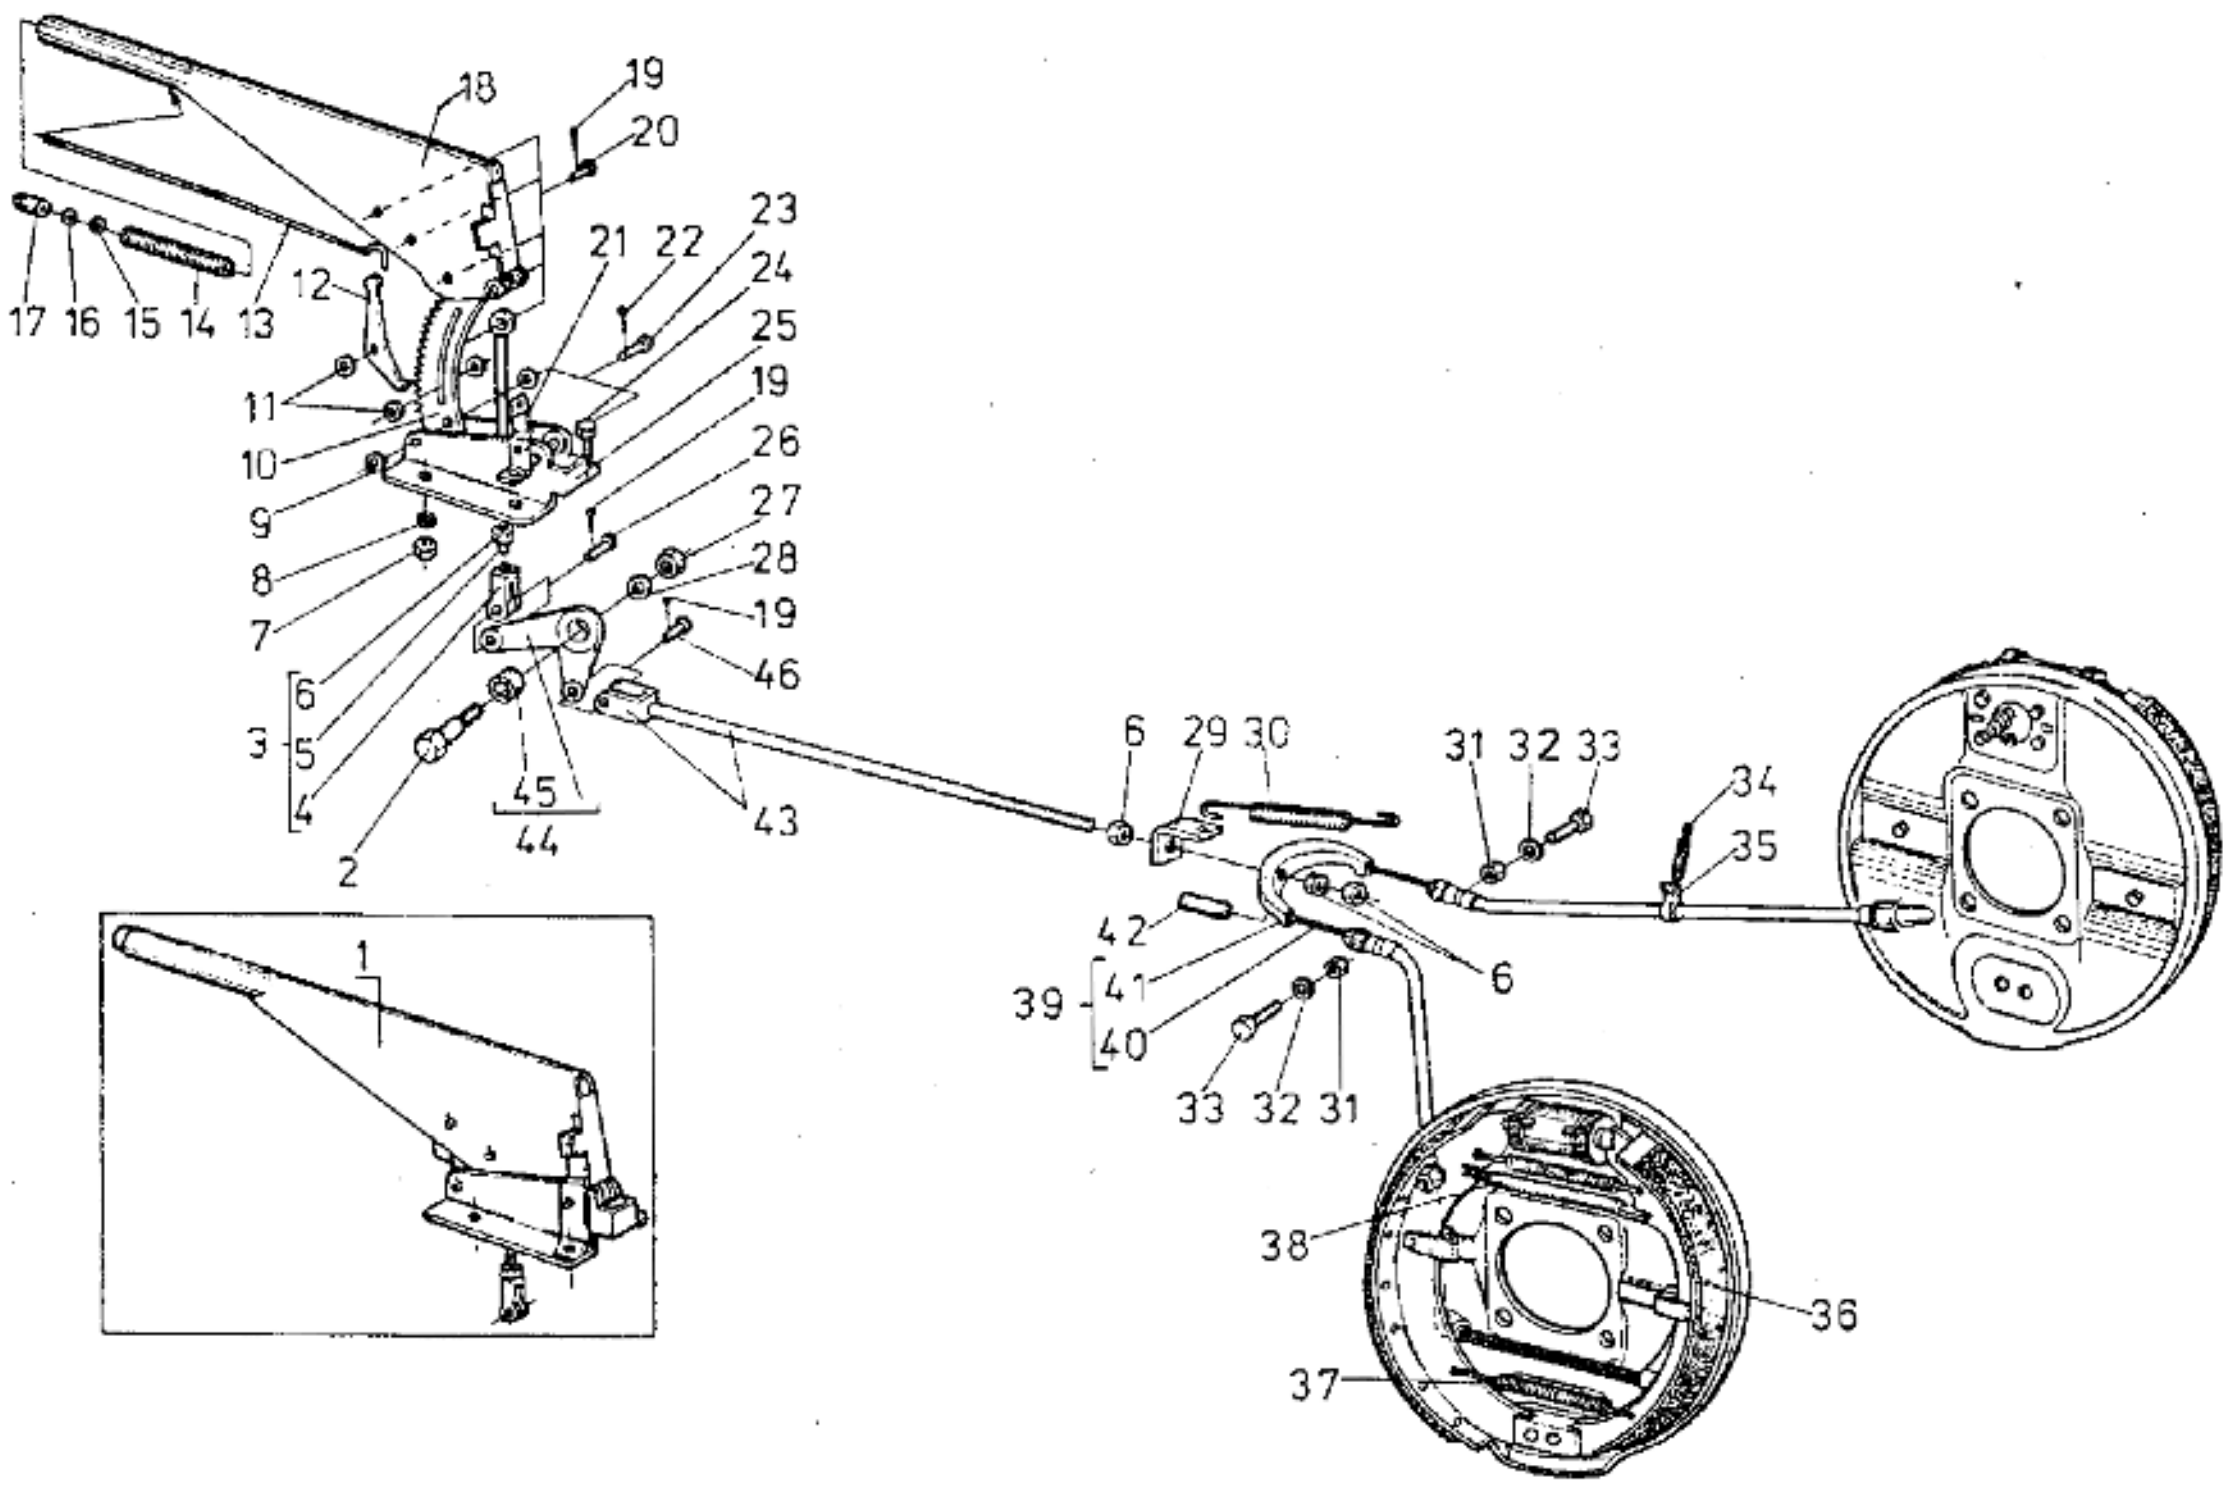

Poz.	Nr części
37	17-3501102
38	17-3502117
39	17-3508120
40	17-3508110
41	17-3508087
42	17-3508088
43	18-3508070
44	17-3508040
45	17-3508046
46	PN-63/M-83002

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Brakes - overview (with hipoid rear axle)

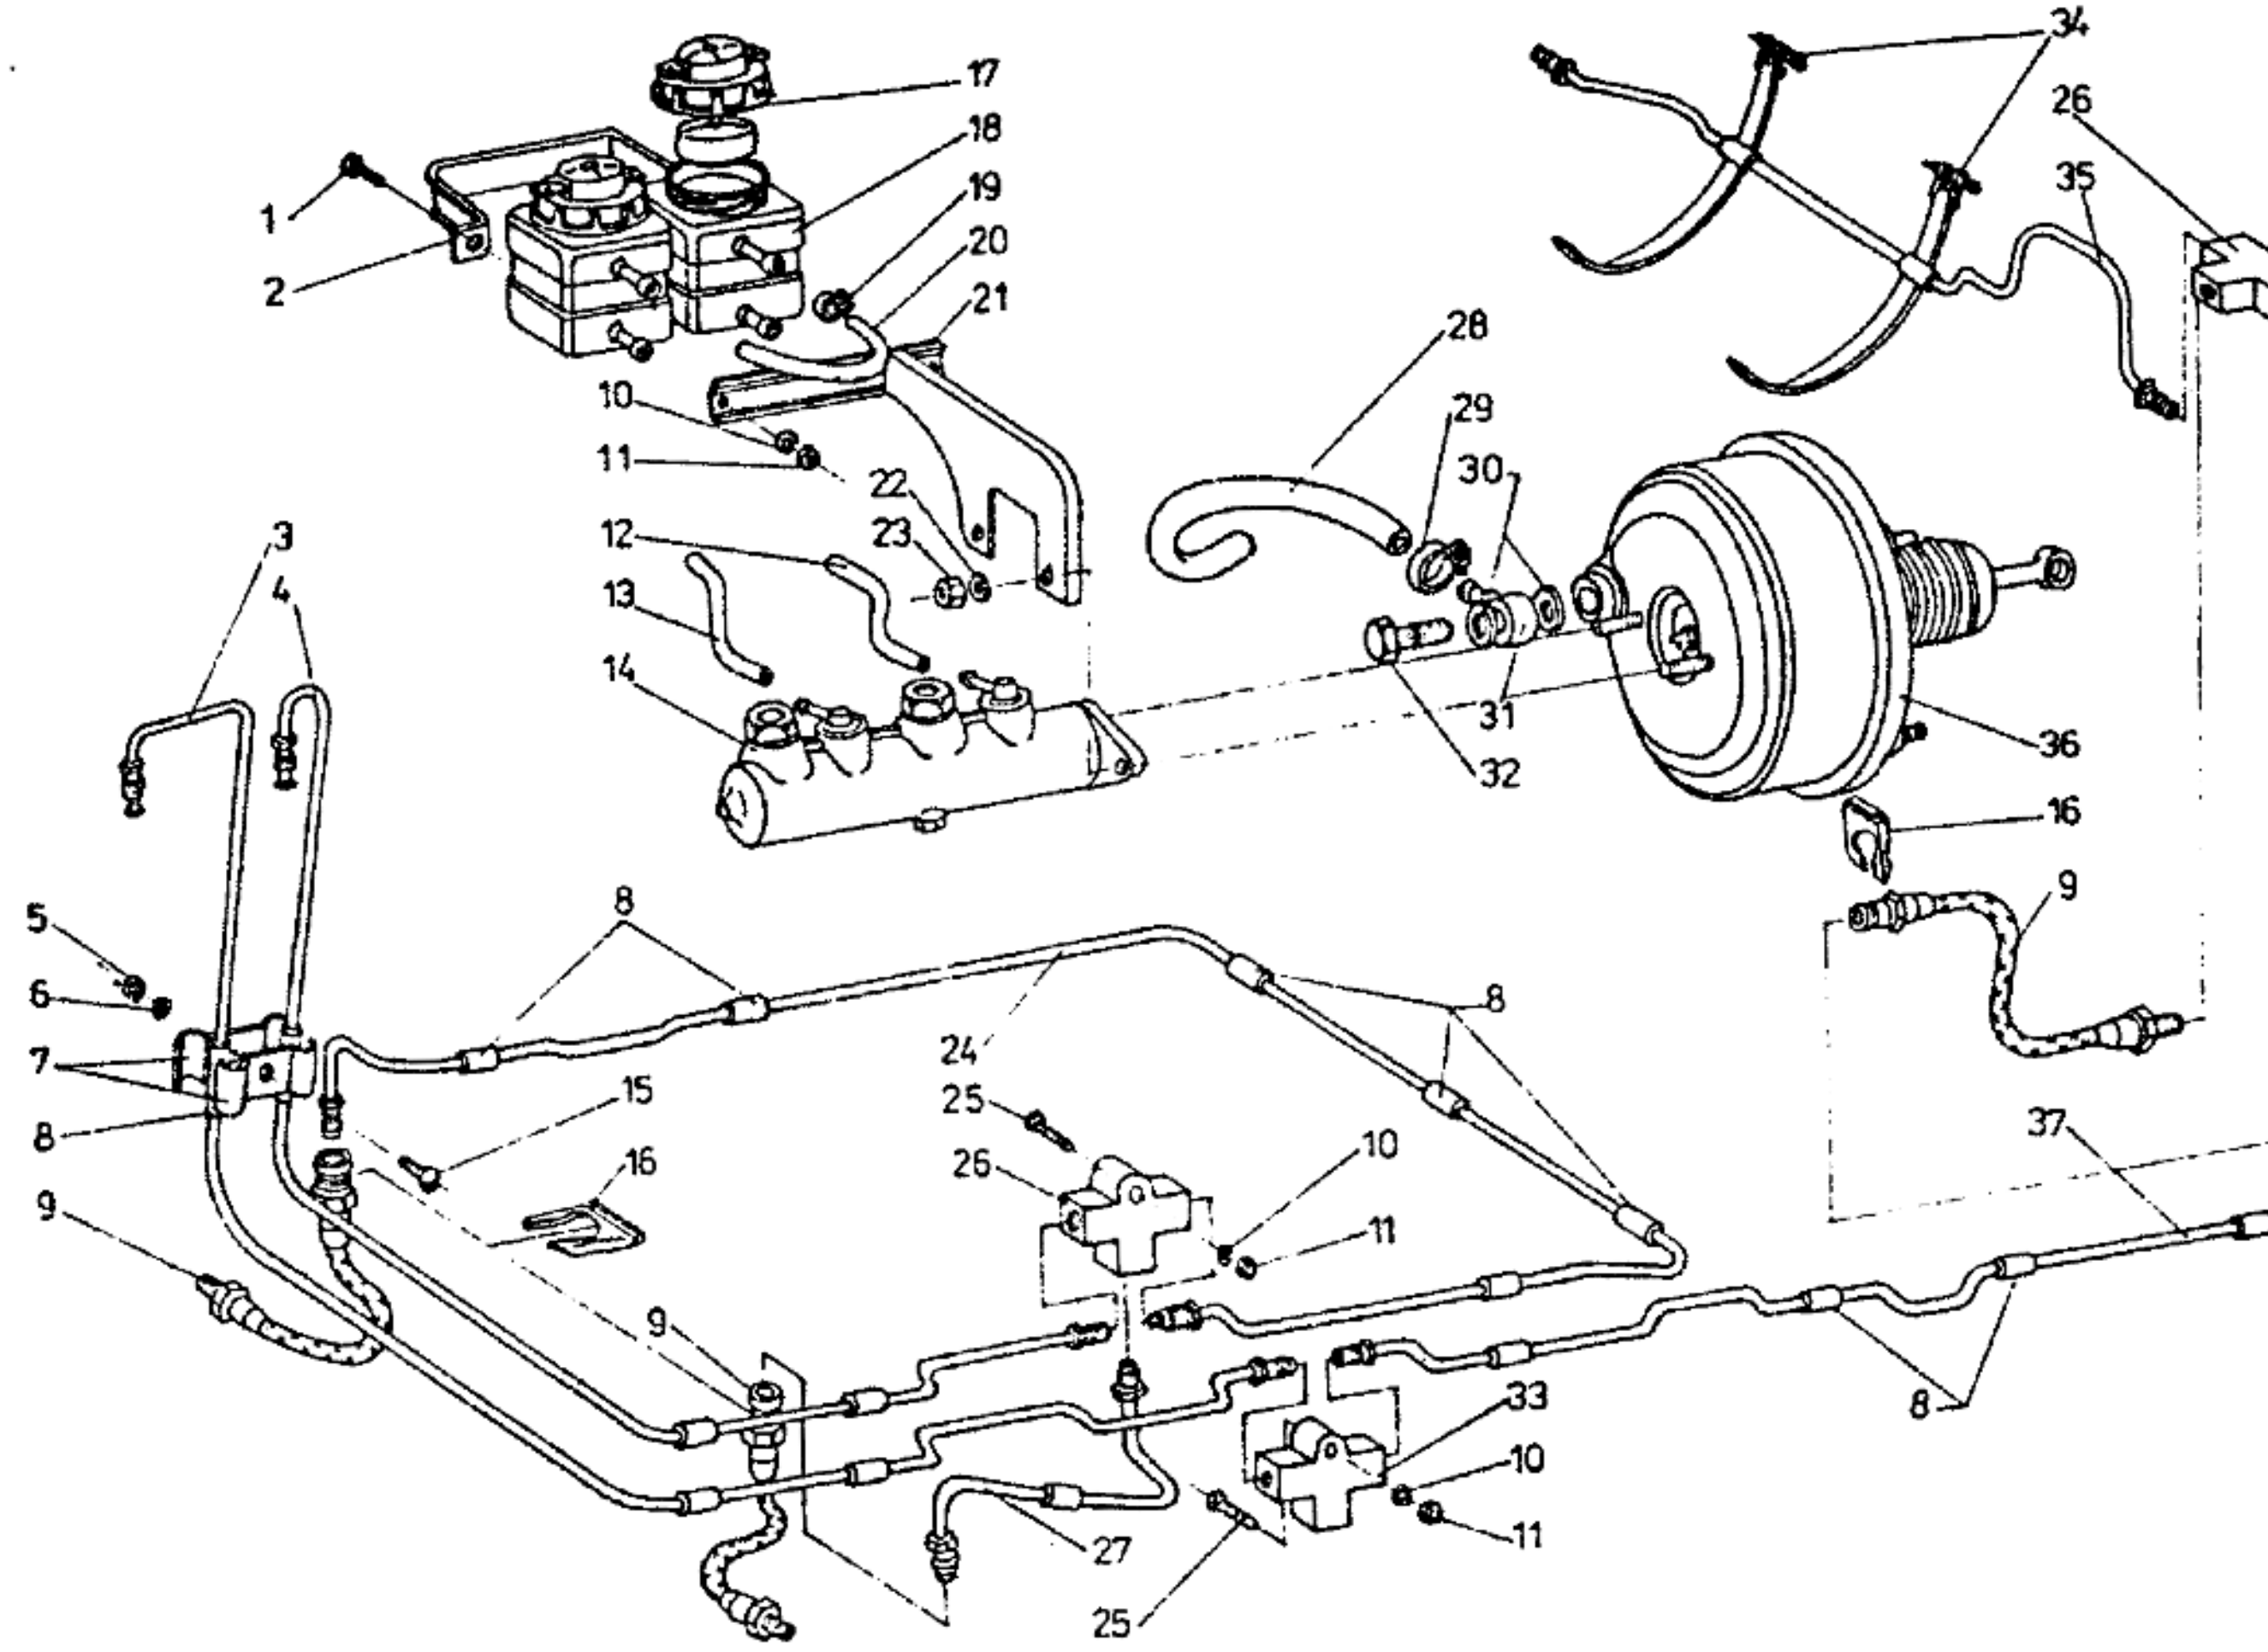

Zuk	UKŁAD HAMULCOWY SAMOCHODU Z PODWIESZONYMI PEDAŁAMI I TYLNYM MOSTEM HIPOIDALNYM

Układ hamulcowy samochodu z podwieszonymi pedałami i tylnym mostem hipoidalnym

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5,8-B-Fe/Zn5c
2.	19-3506104	Uchwyt zbiorniczków
3.	22-3506040	Przewód hamulcowy kpl.
4.	22-3506030	Przewód hamulcowy kpl.
5.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c
6.	PN-77/M-82008	Podkładka Z5,1-Fe/Fg
7.	22-3506035	Obejma
8.	17-3506047	Tulejka gumowa
9.	27-042028	Przewód hamulcowy giętki
10.	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg
11.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
12.	22-3506017	Przewód elastyczny
13.	22-3506016	Przewód elastyczny
14.	22-3500002	Pompa hamulcowa PH3-29
15.	PN-85/M-82215	Śruba M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c
16.	B10-3506045	Sprężyna zabezpieczająca
17.	029567	Korek zbiorniczka
18.	19-3506111	Zbiorniczek płynu hamulcowego
19.	DIN-3017	Obejma TORRO 8-12/7.5-C6W2
20.	22-3506015	Przewód wyrównawczy
21.	22-3506010	Wspornik zbiorniczków
22.	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg

1.	2.	3.
23.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
24.	22-3506050	Przewód hamulcowy kpl.
25.	PN-85/M-82105	Śruba M5x30-5,8-B-Fe/Zn5c
26.	B10-3506010	Trójnik
27.	22-3506050	Przewód hamulcowy kpl.
28.	22-3503027	Przewód podciśnieniowy
28.	22-3503028	Przewód podciśnieniowy 1/
29.	DIN-3017	Obejma 16-25/9-C7W1
30.	1.66.027	Uszczelka
31.	1.66.020	Końcówka kątowa
32.	1.66.048	Śruba drążona
33.	22-3505022	Dwójnik
34.	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa B550c
35.	11-3506090	Przewód hamulcowy kpl. 2/
35.	11-3506190	Przewód hamulcowy kpl. 3/
36.	1.66.000/480.00.00.00	Serwo hamulcowe
37.	22-3505070	Przewód hamulcowy kpl.
38.	11-3506080	Przewód hamulcowy kpl. 2/
38.	11-3506180	Przewód hamulcowy kpl. 3/
		1/ do silnika 4c90. 2/ do mostu hipoidalnego o normalnym rozstaw 3/ do mostu hipoidalnego o zwiększonym rozst


ELECTRIC SETUP

Electric setup - regulator and alternator fitting

MOCOWANIE ALTERNATORA I REGULATORA NAPIĘCIA

Żuk


19

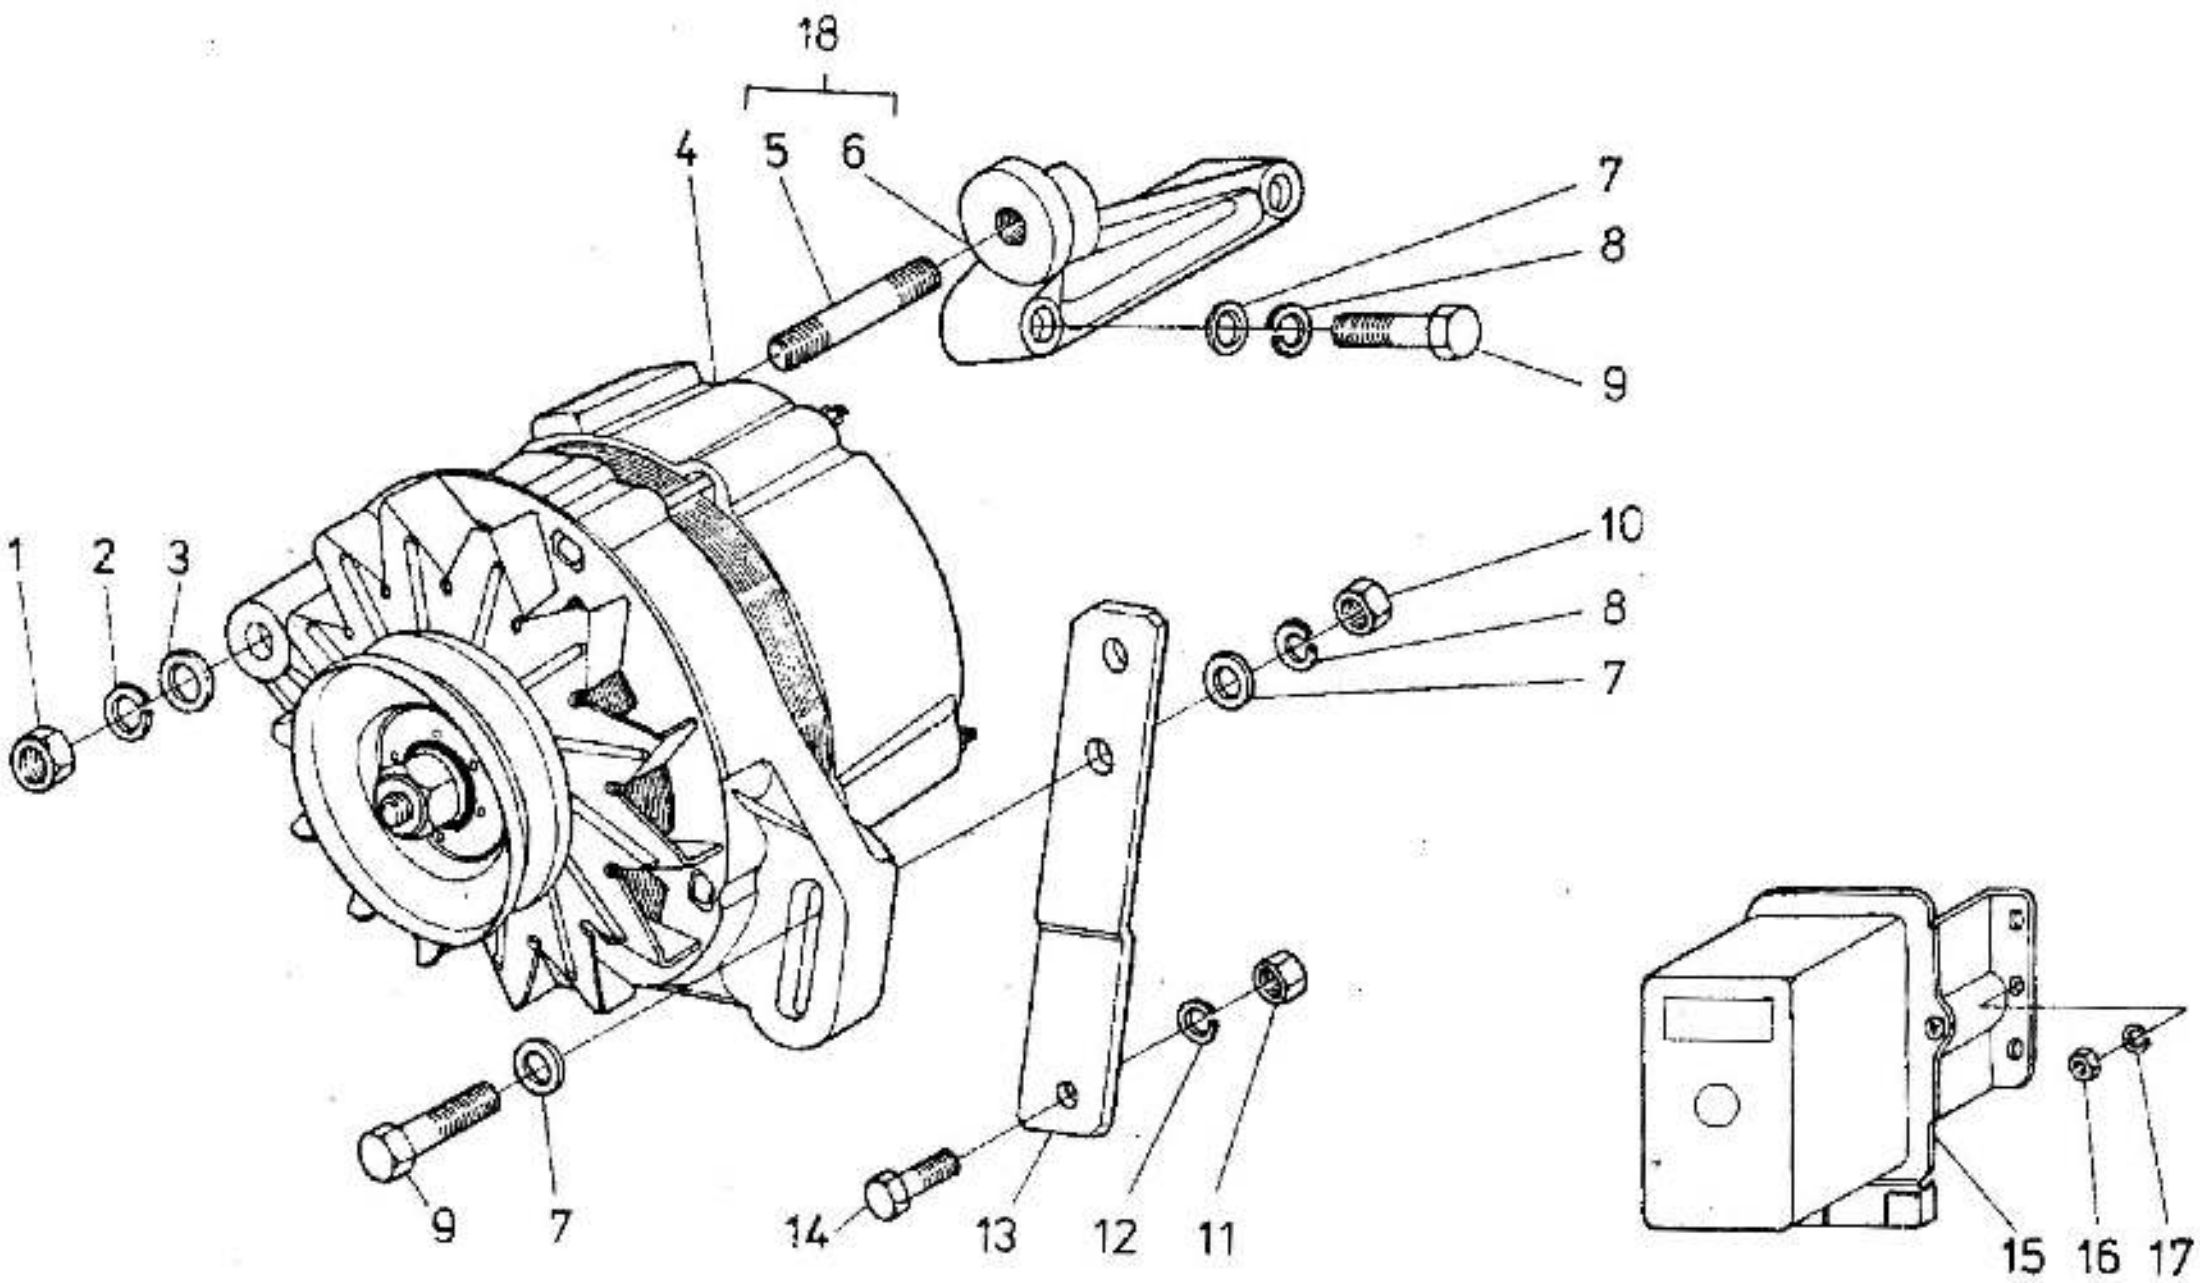

Poz.	Nr części
1	PN-86/M-82144
2	PN-77/M-82008
3	12646901
4	024272
4	336.020.0
5	13552820
6	16-3701031
7	PN-78/M-82005
8	PN-77/M-82008
9	PN-85/M-82241
10	PN-86/M-82144
11	PN-86/M-82144
12	PN-77/M-82008
13	16-3701035
14	PN-85/M-82242
15	4296100
16	PN-86/M-82144
17	PN-77/M-82008
18	16-3701030

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	OSPRZĘT ELEKTRYCZNY		1987-07

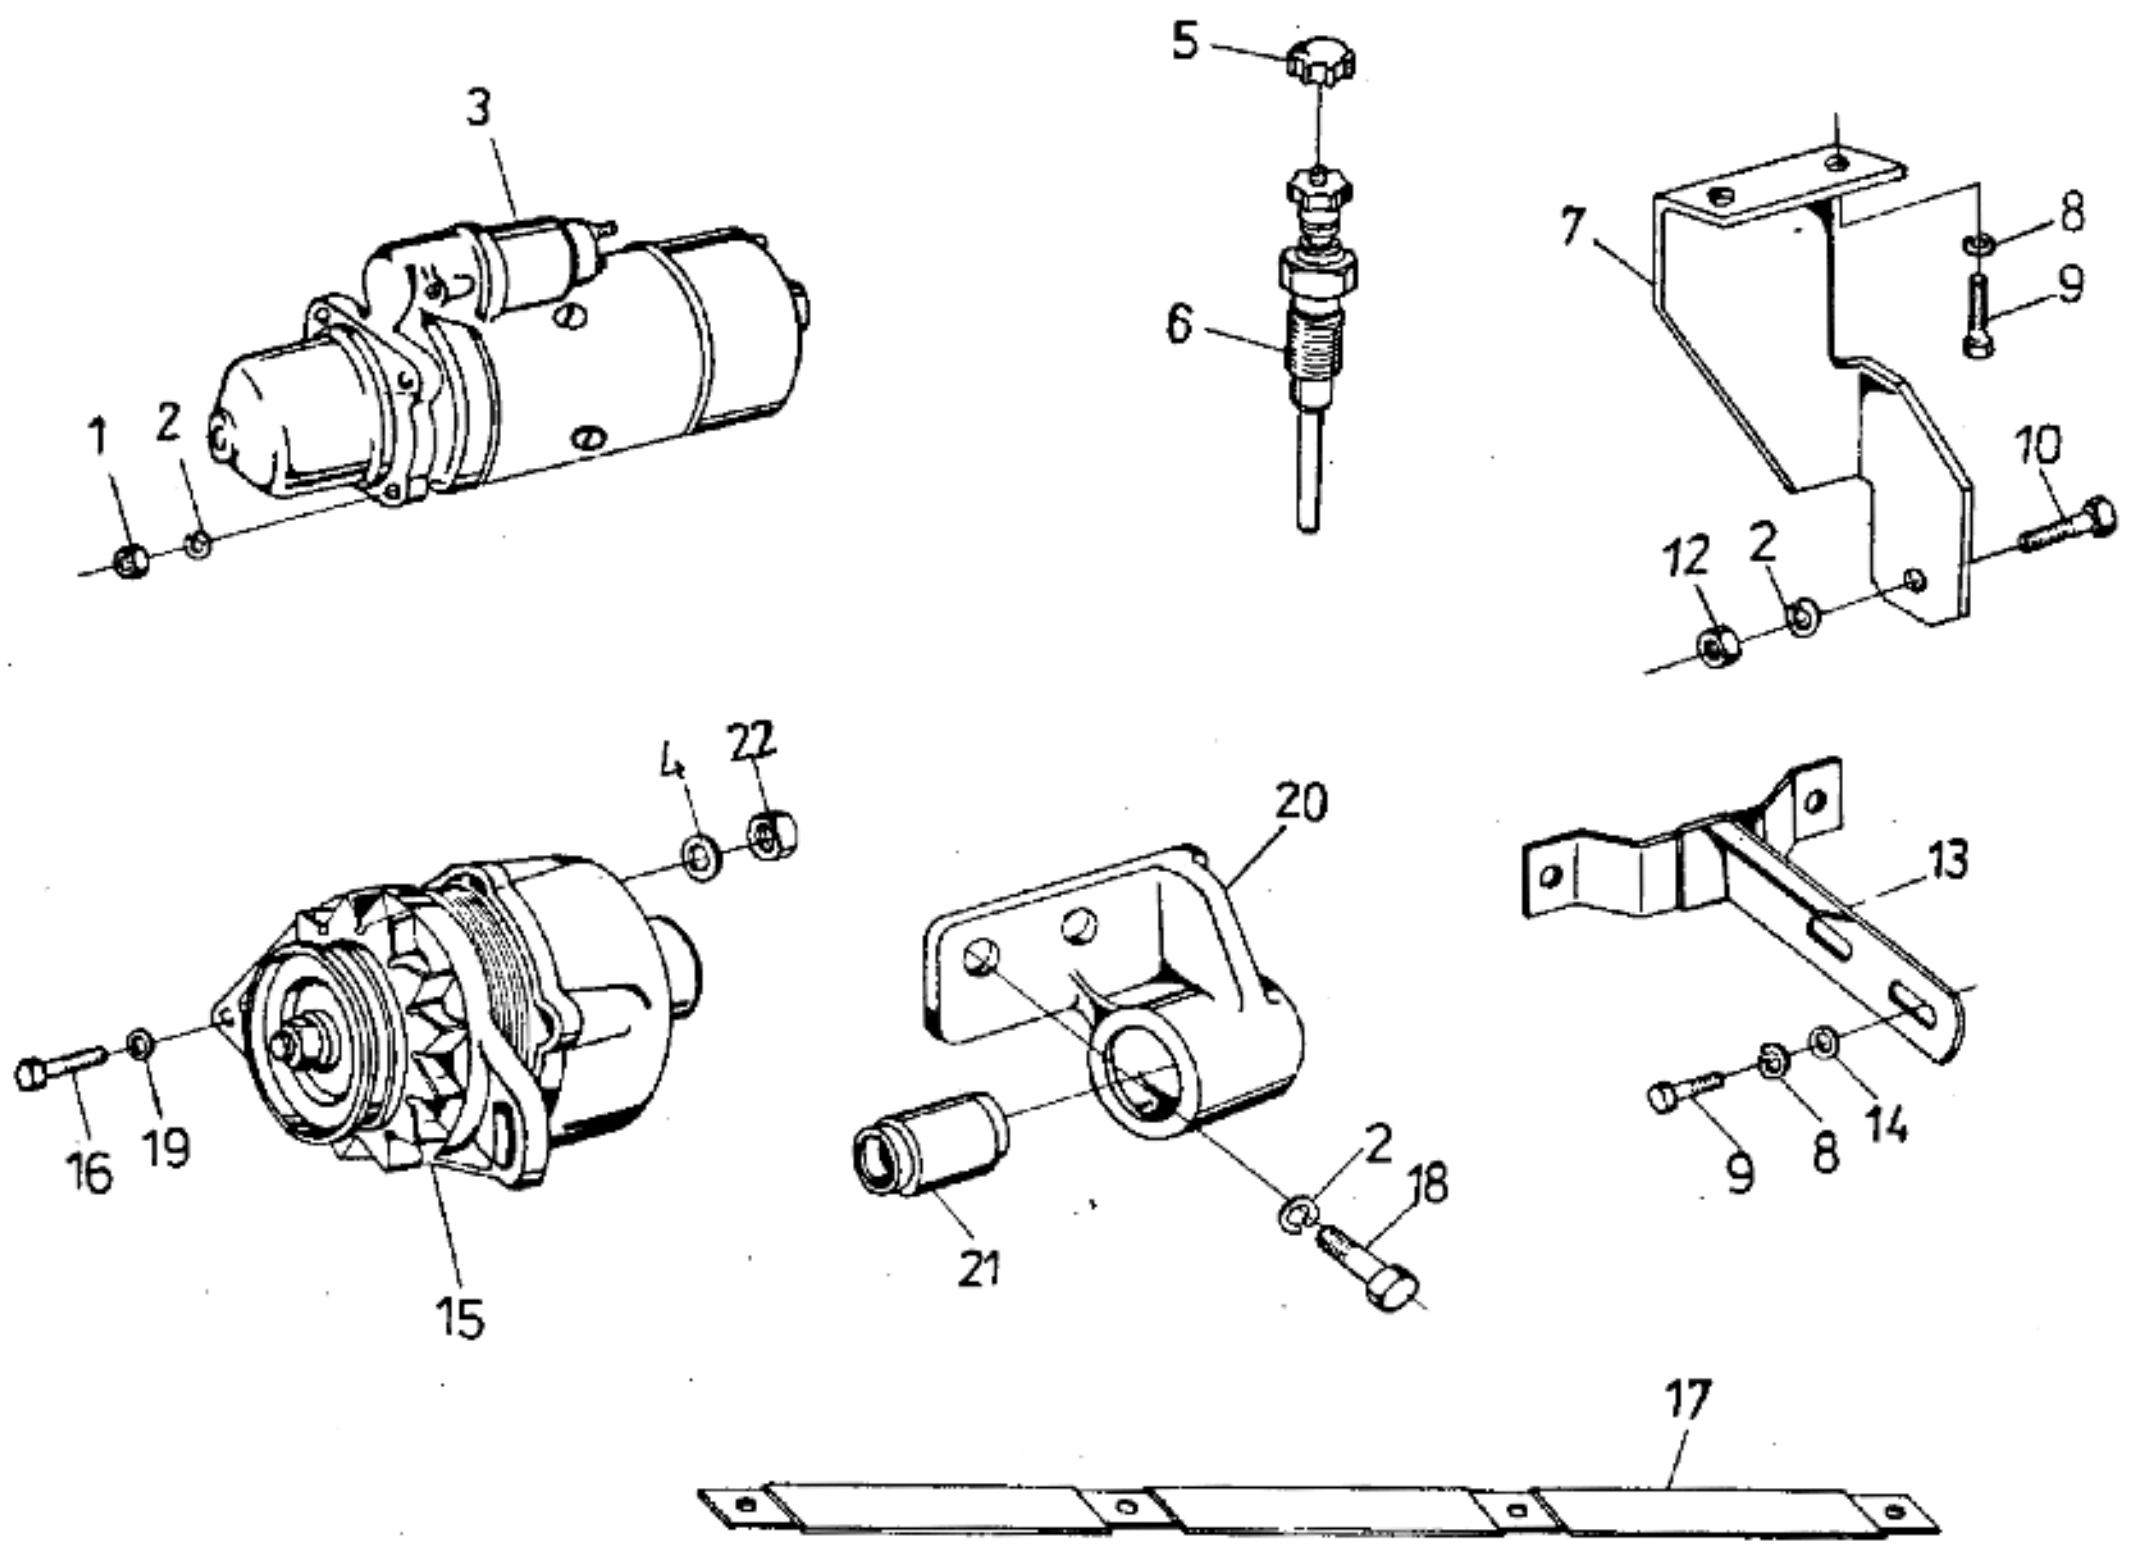

Poz.	Nr części	Nazw
1	PN-86/M-82144	Nak
2	PN-77/M-82006	Podk
3	856.000.0	Rozr
4	PN-59/M-82030	Podk
5	2.10.016	Nak
6	2.60.035	Świe
7	1.8.3058	Nap
7	2.01.359	Nap
8	PN-77/M-82008	Podk
9	PN-85/M-82105	Śrub
10	PN-85/M-82101	Śrub
11	PN-77/M-82008	Podk
12	PN-86/M-82144	Nak
13	2.10.176	Wspo
14	PN-78/M-82006	Podk
15	2.56.025	Alte
16	PN-85/M-82101	Śrub
17	2.10.007	Prze
18	PN-85/M-82105	Śrub
19	PN-78/M-82006	Podk
20	1.7.0622	Wspo
20	1.7.2194	Wspo
21	1.9.0597	Tule
21	1.9.1028	Tule
22	PN-86/M-82144	Nak

1) Stosowane do 1988.06.30
2) Stosowane do 1988.07.01


Uwaga

Przy uszkodzeniu części przed
zakupić części pozmianowe, wy

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Electric setup - alternator A124F2

S-21

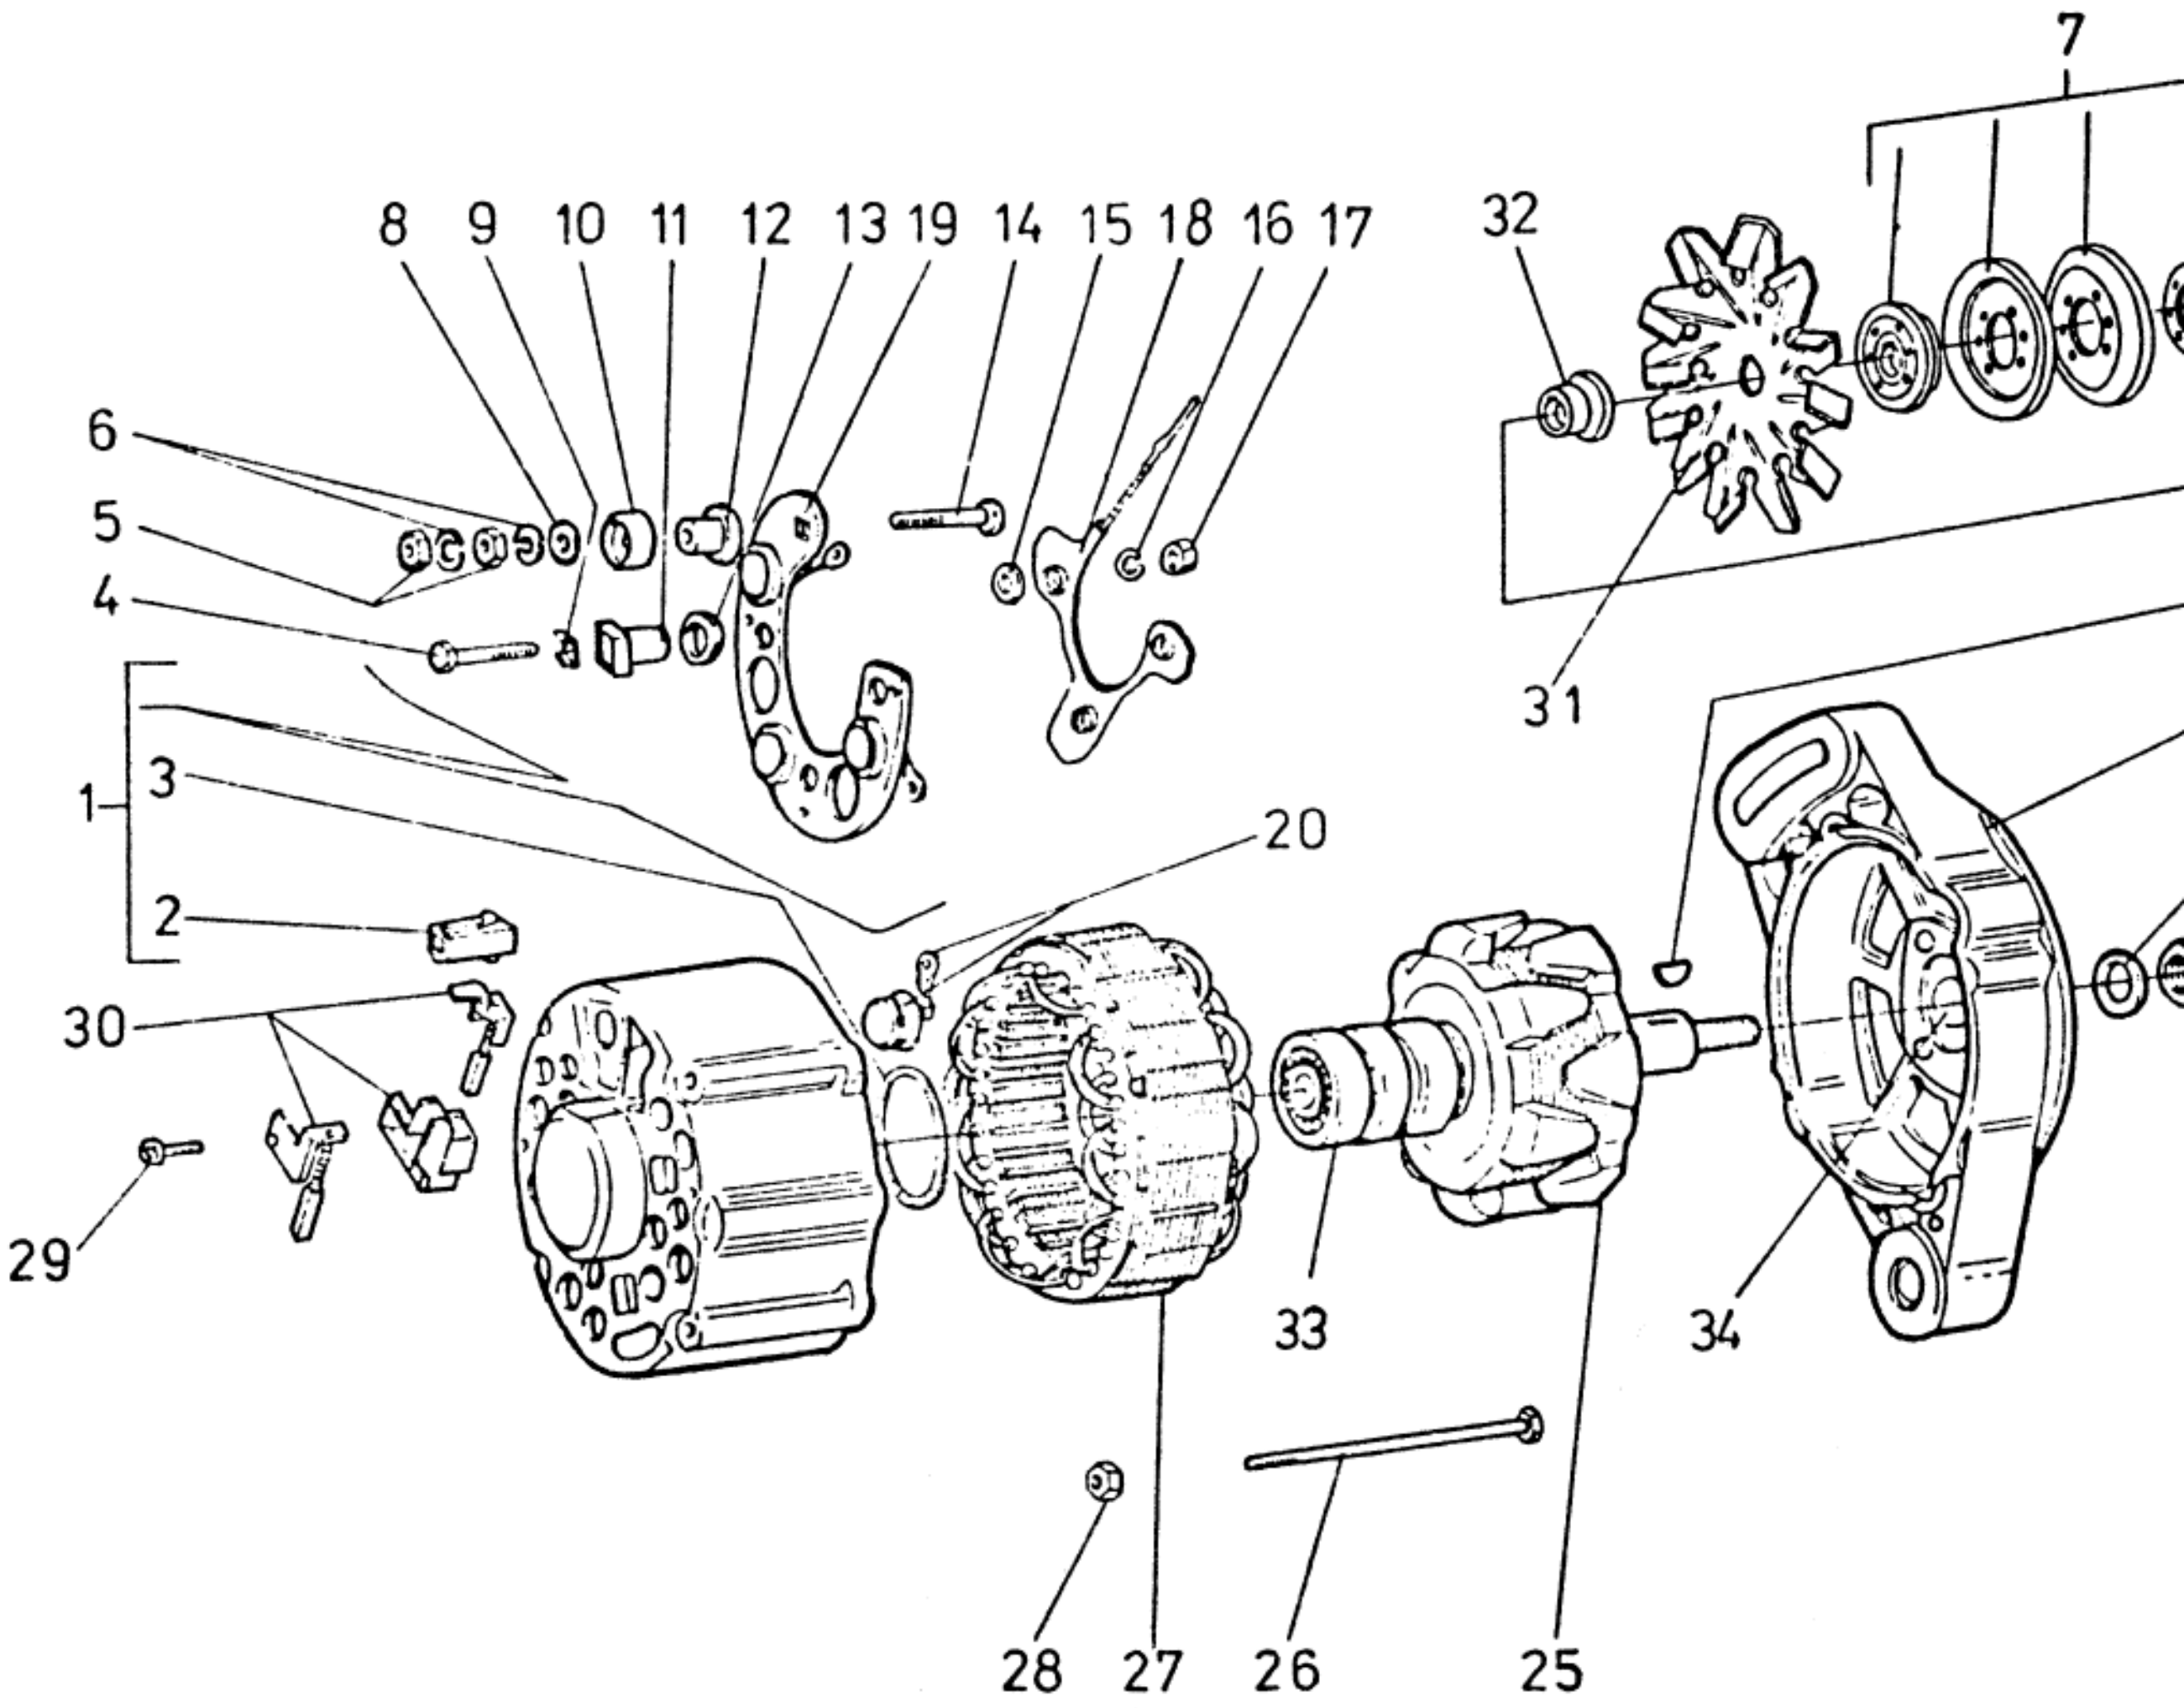

Zuk	ALTERNATOR A124F2

1.	2.	3.
24.	CHDR-29-106	Osłona
25.	CHDR-29-105	Sworzeń rozpierający
26.	CHDR-29-102	Tuleja sprężysta /sprężyna/
27.	CHDR-29-104	Tłoczek
28.	4097367	Osłona odpowietrznika
29.	CHDR-29-101	Korpus cylindra
30.	CHDR-29-103	Pierścień uszczelniający
31	12-3501048-1	Odpowietrznik
32	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki
		1/ Tarcza hamulcowa bez prowadnika szczęk 1
		2/ Z okładziną klejoną do szczęk

Alternator A124F2


Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	334400.0	Tarcza tylna kpl.
2.	153018.80	Złącze izolacyjne
3.	903447.0	Pierścień gumowy
4.	903403.0	Śruba M4 x 28
5.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
6.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1
7.	339210.0	Koło pasowe
8.	902441.0	Podkładka stalowa ø 6
9.	903412.0	Płytka pod śrubę M4
10.	903432.0	Izolacja zacisku "30"
11.	337413.0	Izolacja śruby M4
12.	903434.0	Izolacja zewnętrzna zacisku "30"
13.	903415.0	Podkładka izolacyjna radiatora
14.	903425.0	Śruba zacisku "30" M6 x 36
15.	995813.0	Podkładka ø 8,2 x 16
16.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 4,1
17.	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c
18.	337418.0	Mostek dodatkowy kpl. z końcówką

1.	2.	3.
19.	903440.0	Radiator z diodami
20.	903450.0	Dioda o biegunowości odwróconej
21.	PN-88/M-85008	Wpust czułenkowy 3 x 5
22.	334500.0	Tarcza przednia kpl.
23.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2
24.	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-8.8-B-Fe/Zn5c
25.	337300.0	Wirnik kpl.
26.	903910.0	Śruba ściągająca M5 x 95
27.	337100.0	Stojan kpl.
28.	153009.21	Nakrętka samozabezpieczająca M5
29.	1530055.27	Wkręt M4 x 14 z podkładką sprężystą
30.	903902.0	Szczotkotrzymacz ze szczotkami
31.	903915.0	Wentylator
32.	903913.1	Tuleja dystansowa
33.	PN-85/M-86100	Łożysko 6201A 2ZC3C6
34.	PN-85/M-86100	Łożysko 6302A 2ZC3C6
	334000.0	Alternator bez koła pasowego poz. 7

Pismo Z.E.M. - Świadnica Nr. TZK/488/4698/9 z dnia 1990-12-13.

ALTERNATOR A124F


1987-1

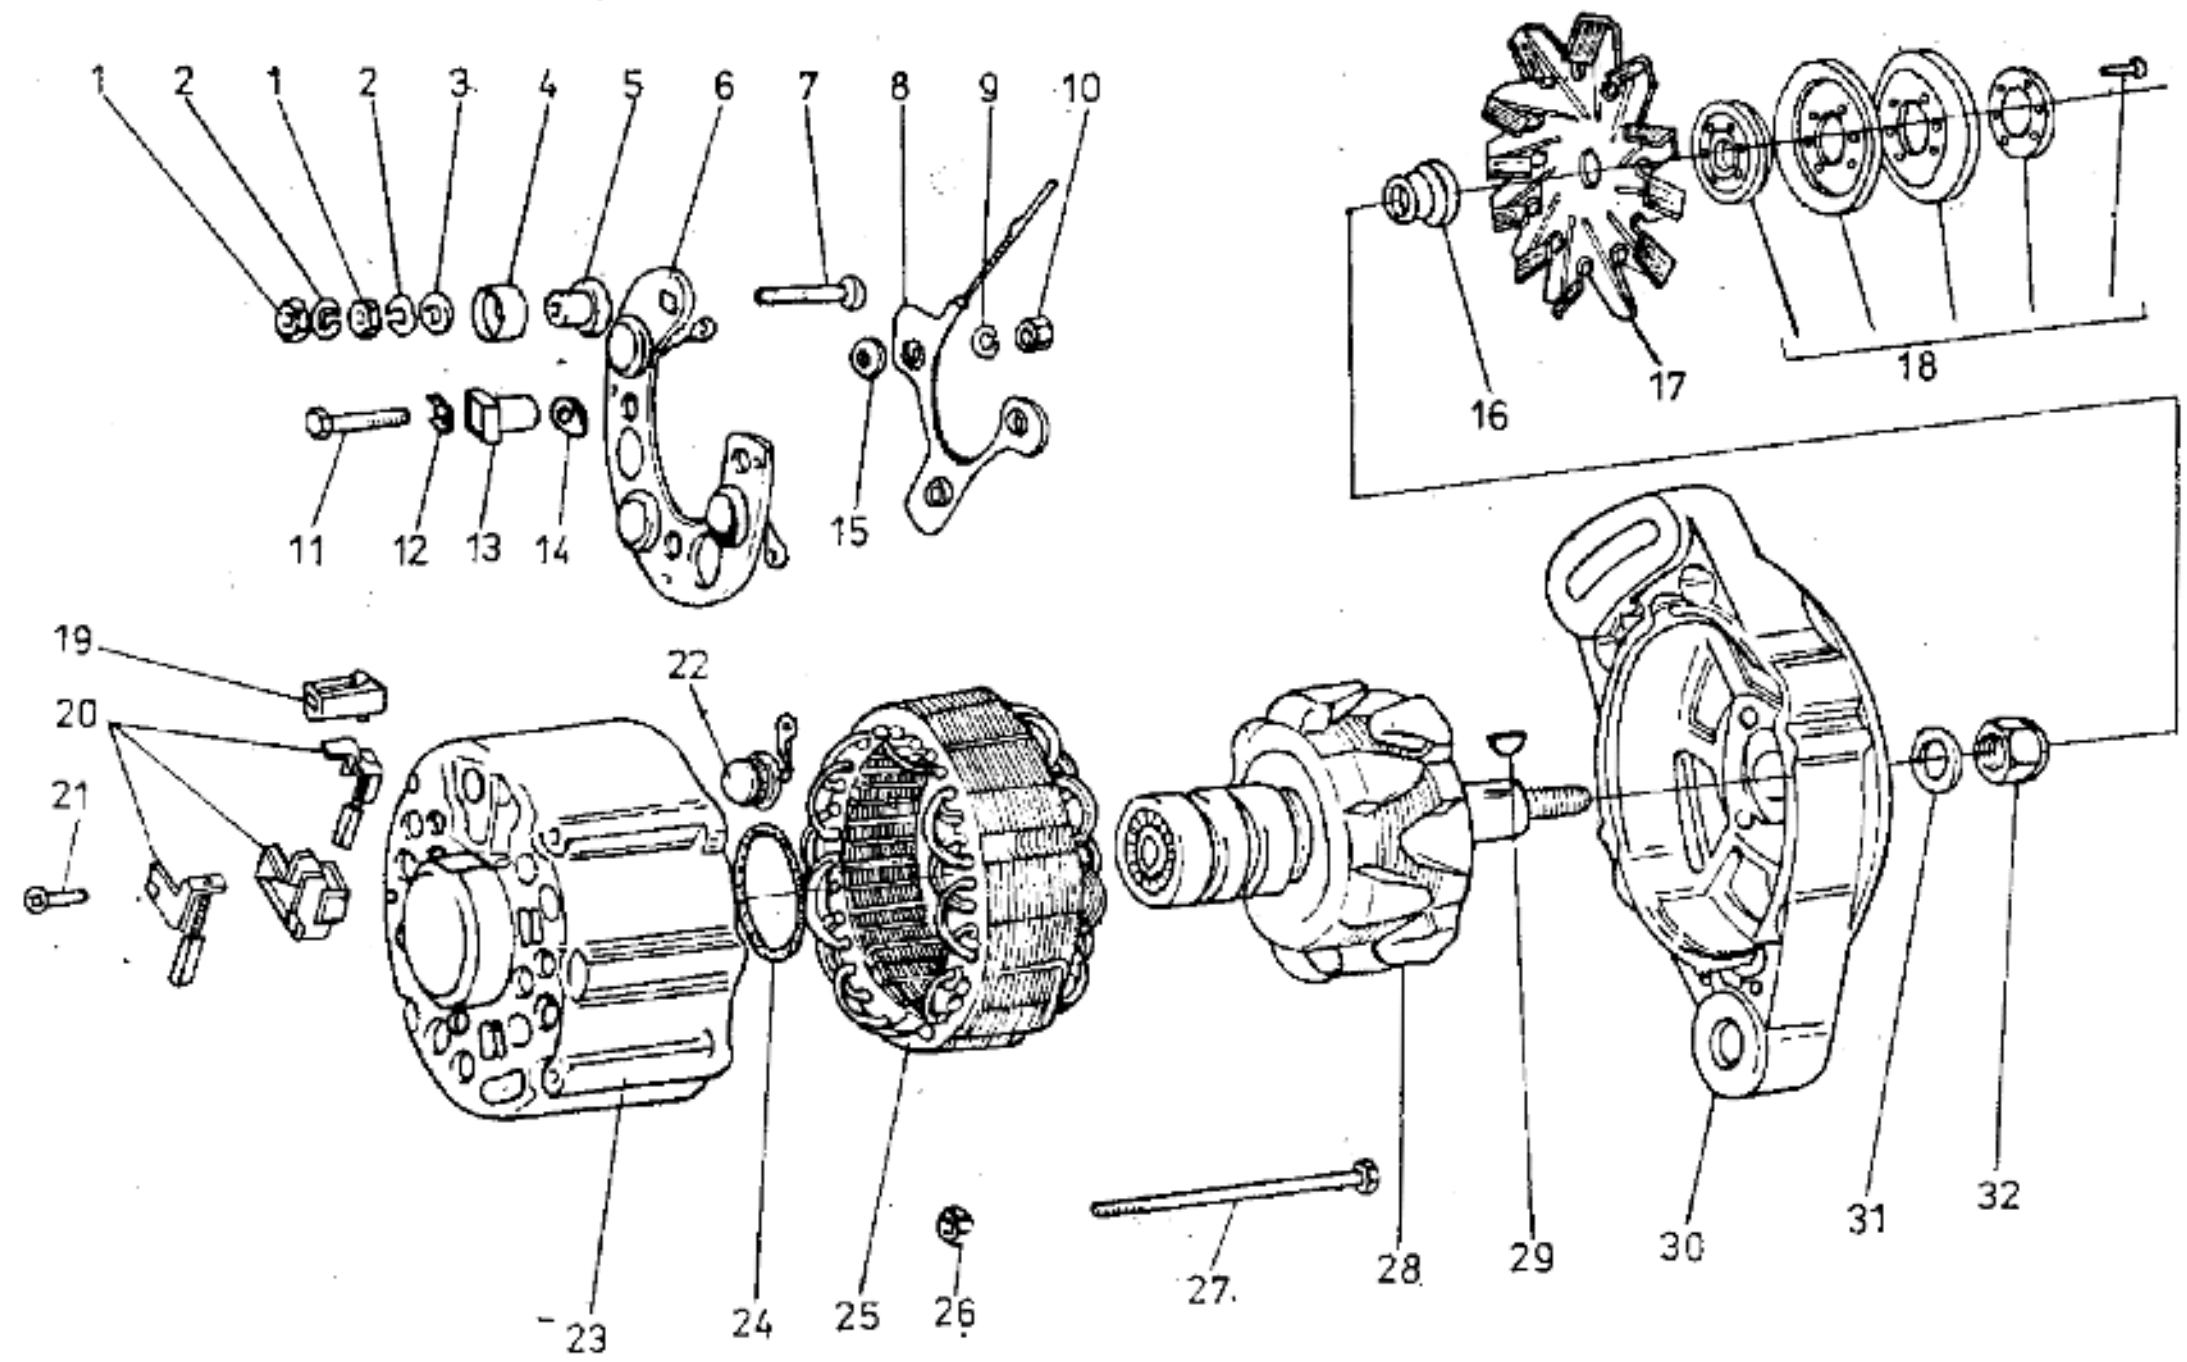

Poz.	Nr części	Na
1	PN-86/M-82144	N
2	PN-77/M-82008	P
3	902441.0	P
4	903434.0	I
5	903432.0	I
6	903440.0	R
7	903425.0	Ś
8	337418.0	M
9	PN-77/M-82008	P
10	PN-86/M-82144	N
11	903403.0	Ś
12	903412.0	P
13	337413.0	I
14	903415.0	P
15	995813.0	P
16	903913.1	T
17	903915.0	W
18	903210.0	K
19	153018.80	Z
20	903902.0	S
21	153055.27	W
22	903450.0	D
23	903401.0	T
24	903447.0	P
25	334100.0	S
26	153009.21	N
27	903910.0	Ś
28	337300.0	W
29	PN-73/M-85008	W
30	334500.0	T
31	PN-77/M-82008	P
32	PN-86/M-82144	N
33	334400.0	T 1
34	2.56.025 (334.020.0)	A (

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	AKUMULATOR		19

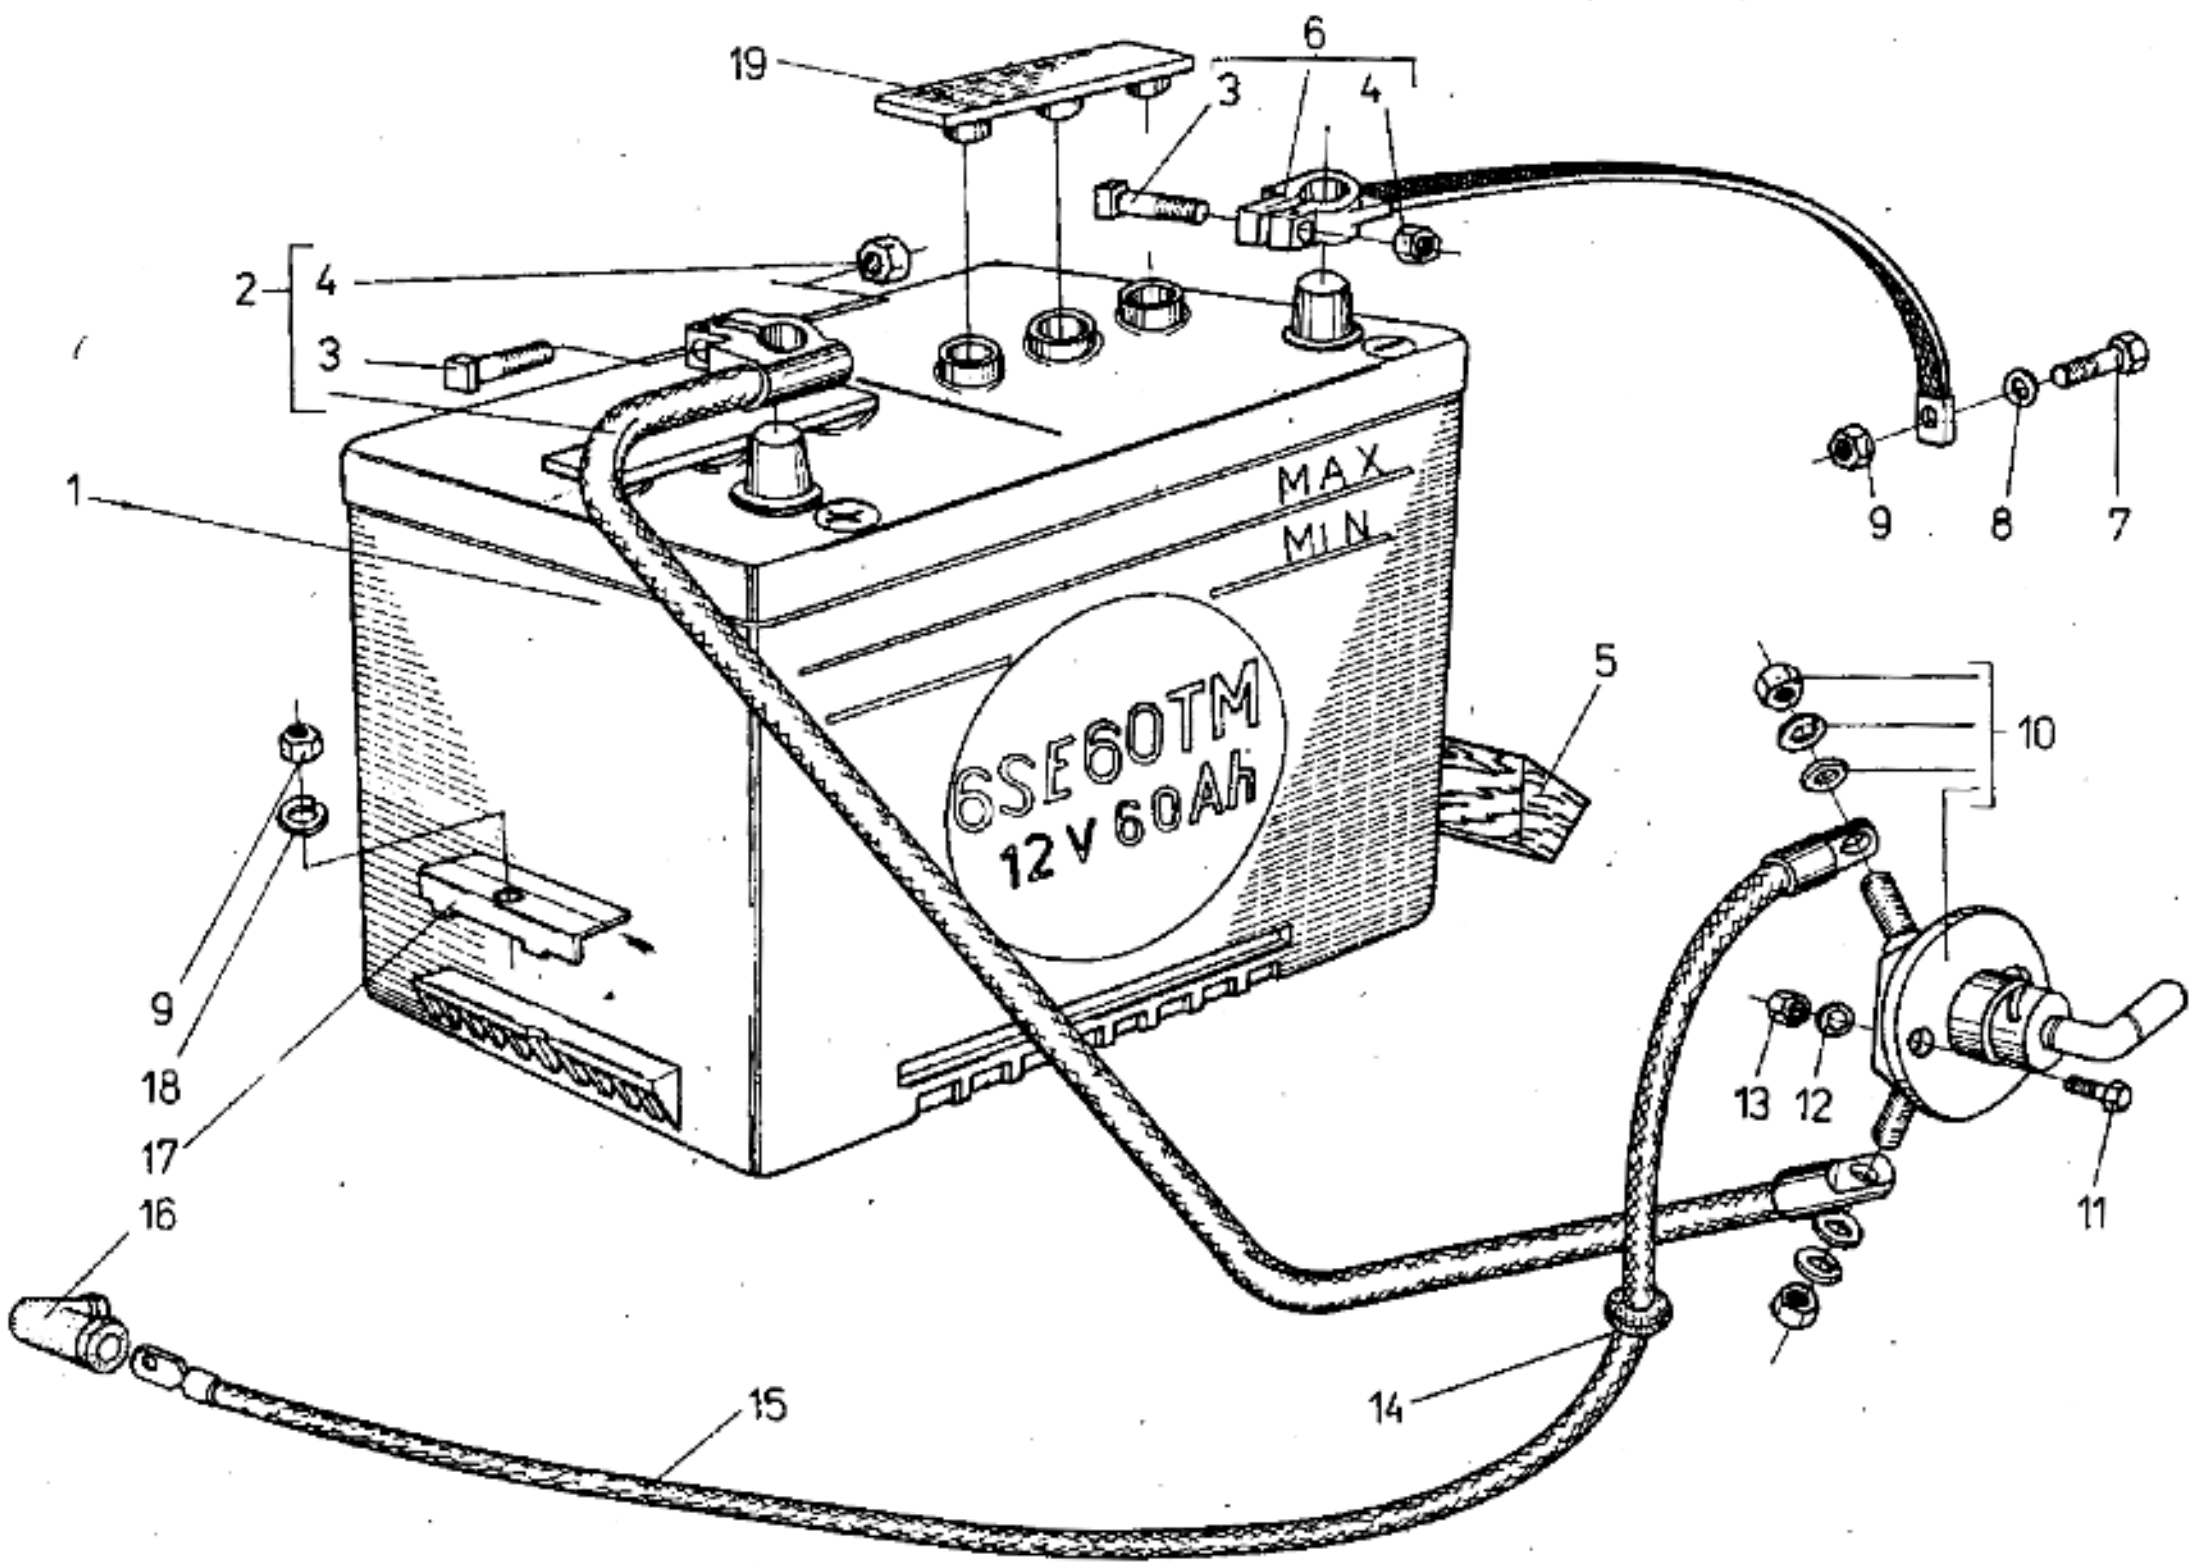

Poz.	Nr części
1	PN-82/E-83001.3
1	PN-82/E-83001.3
1	PN-82/E-83001.3
1	PN-82/E-83001.3
2	17-3724116
3	PN-73/M-82121
4	PN-86/M-82144
5	17-3703038
6	17-3724115
7	PN-85/M-82242
8	PN-77/M-82008
9	PN-86/M-82144
10	BN-82/3688-06
11	PN-85/M-82105
12	PN-77/M-82008
13	PN-86/M-82144
14	64-14567
15	17-3724060
16	BN-82/3687-27
17	17-3703037
18	PN-78/M-82005
19	PB-3111-03-00


1) Akumulator zastępczy

2) Do akumulatora zastę

3) Do akumulatora zastę
dowane.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk	AKUMULATORY ROZRUCHOWE		1987-12

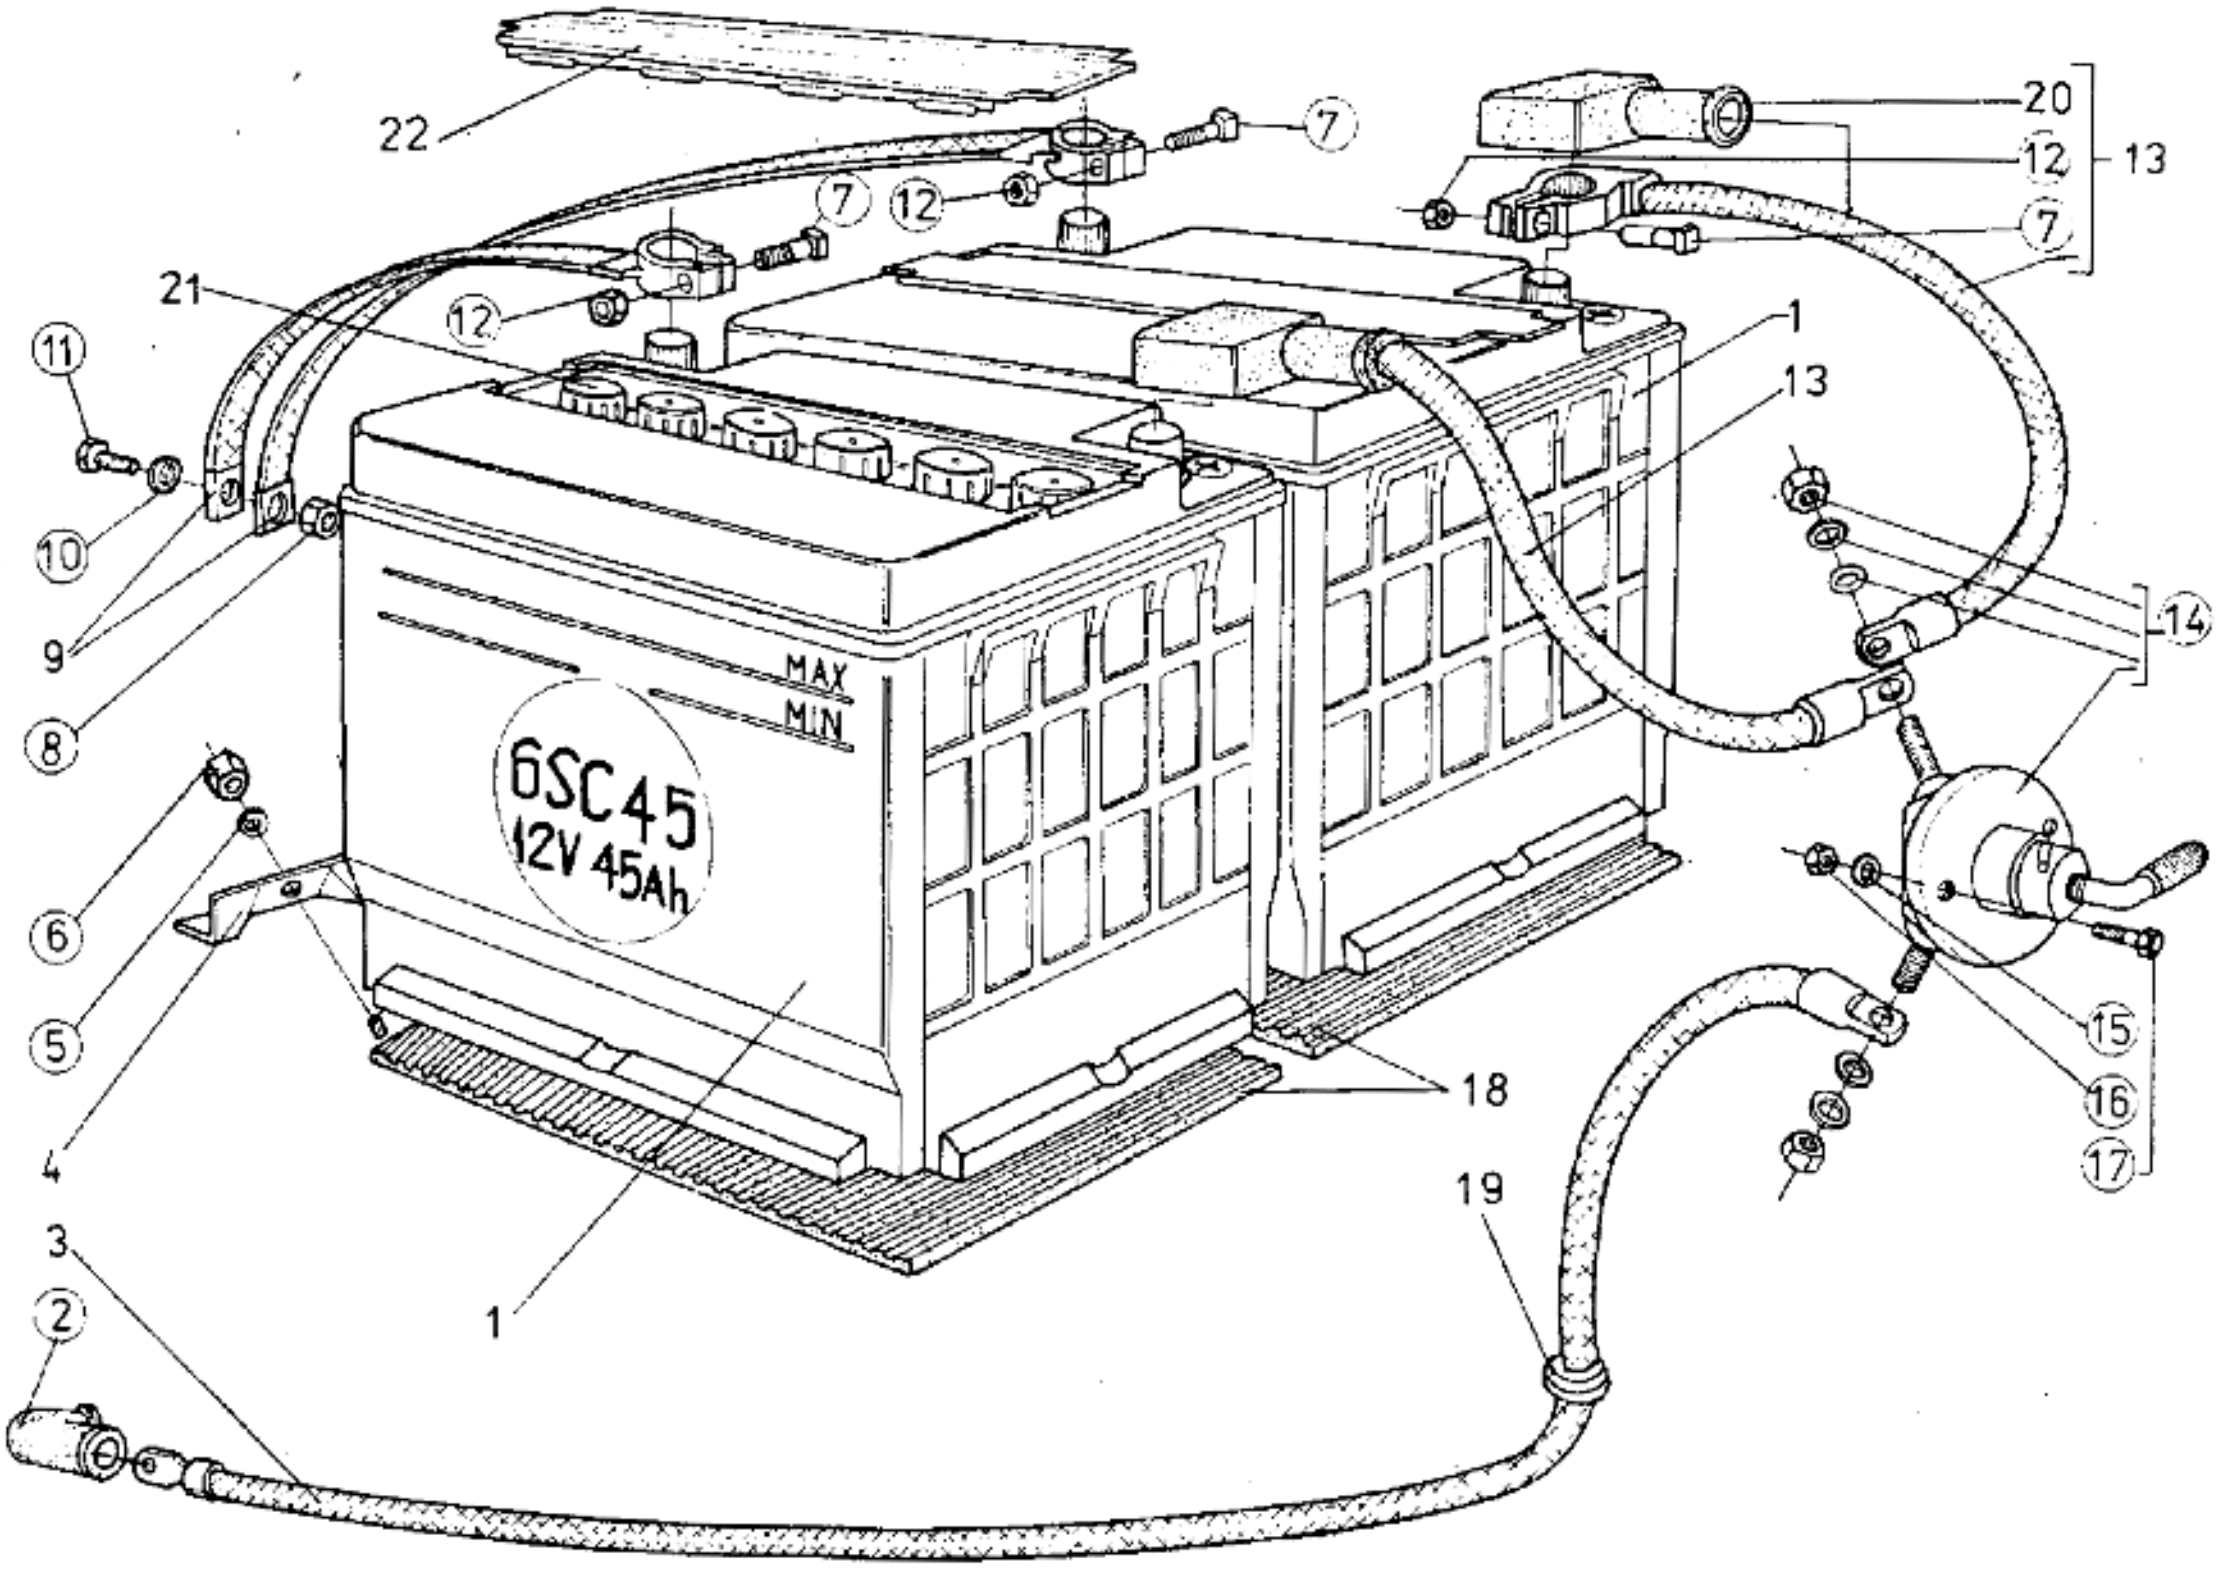

Poz.	Nr części
1	PN-82/E-83001.3
1	PN-82/E-83001.3
2	BN-82/3687-27
3	09-3724060
4	17-3703070
5	PN-78/M-82005
6	PN-86/M-82144
7	PN-73/M-82121
8	PN-86/M-82144
9	17-3724115
10	PN-77/M-82008
11	PN-85/M-82105
12	PN-86/M-82144
13	17-3724116
14	BN-82/3688-06
15	PN-77/M-82008
16	PN-86/M-82144
17	PN-85/M-82105
18	17-3703036
19	64-14567
20	1861723
21	U-00440
22	PB-3103-003

UWAGA. Akumulatory rozrucho
typu 6SC45 TM.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

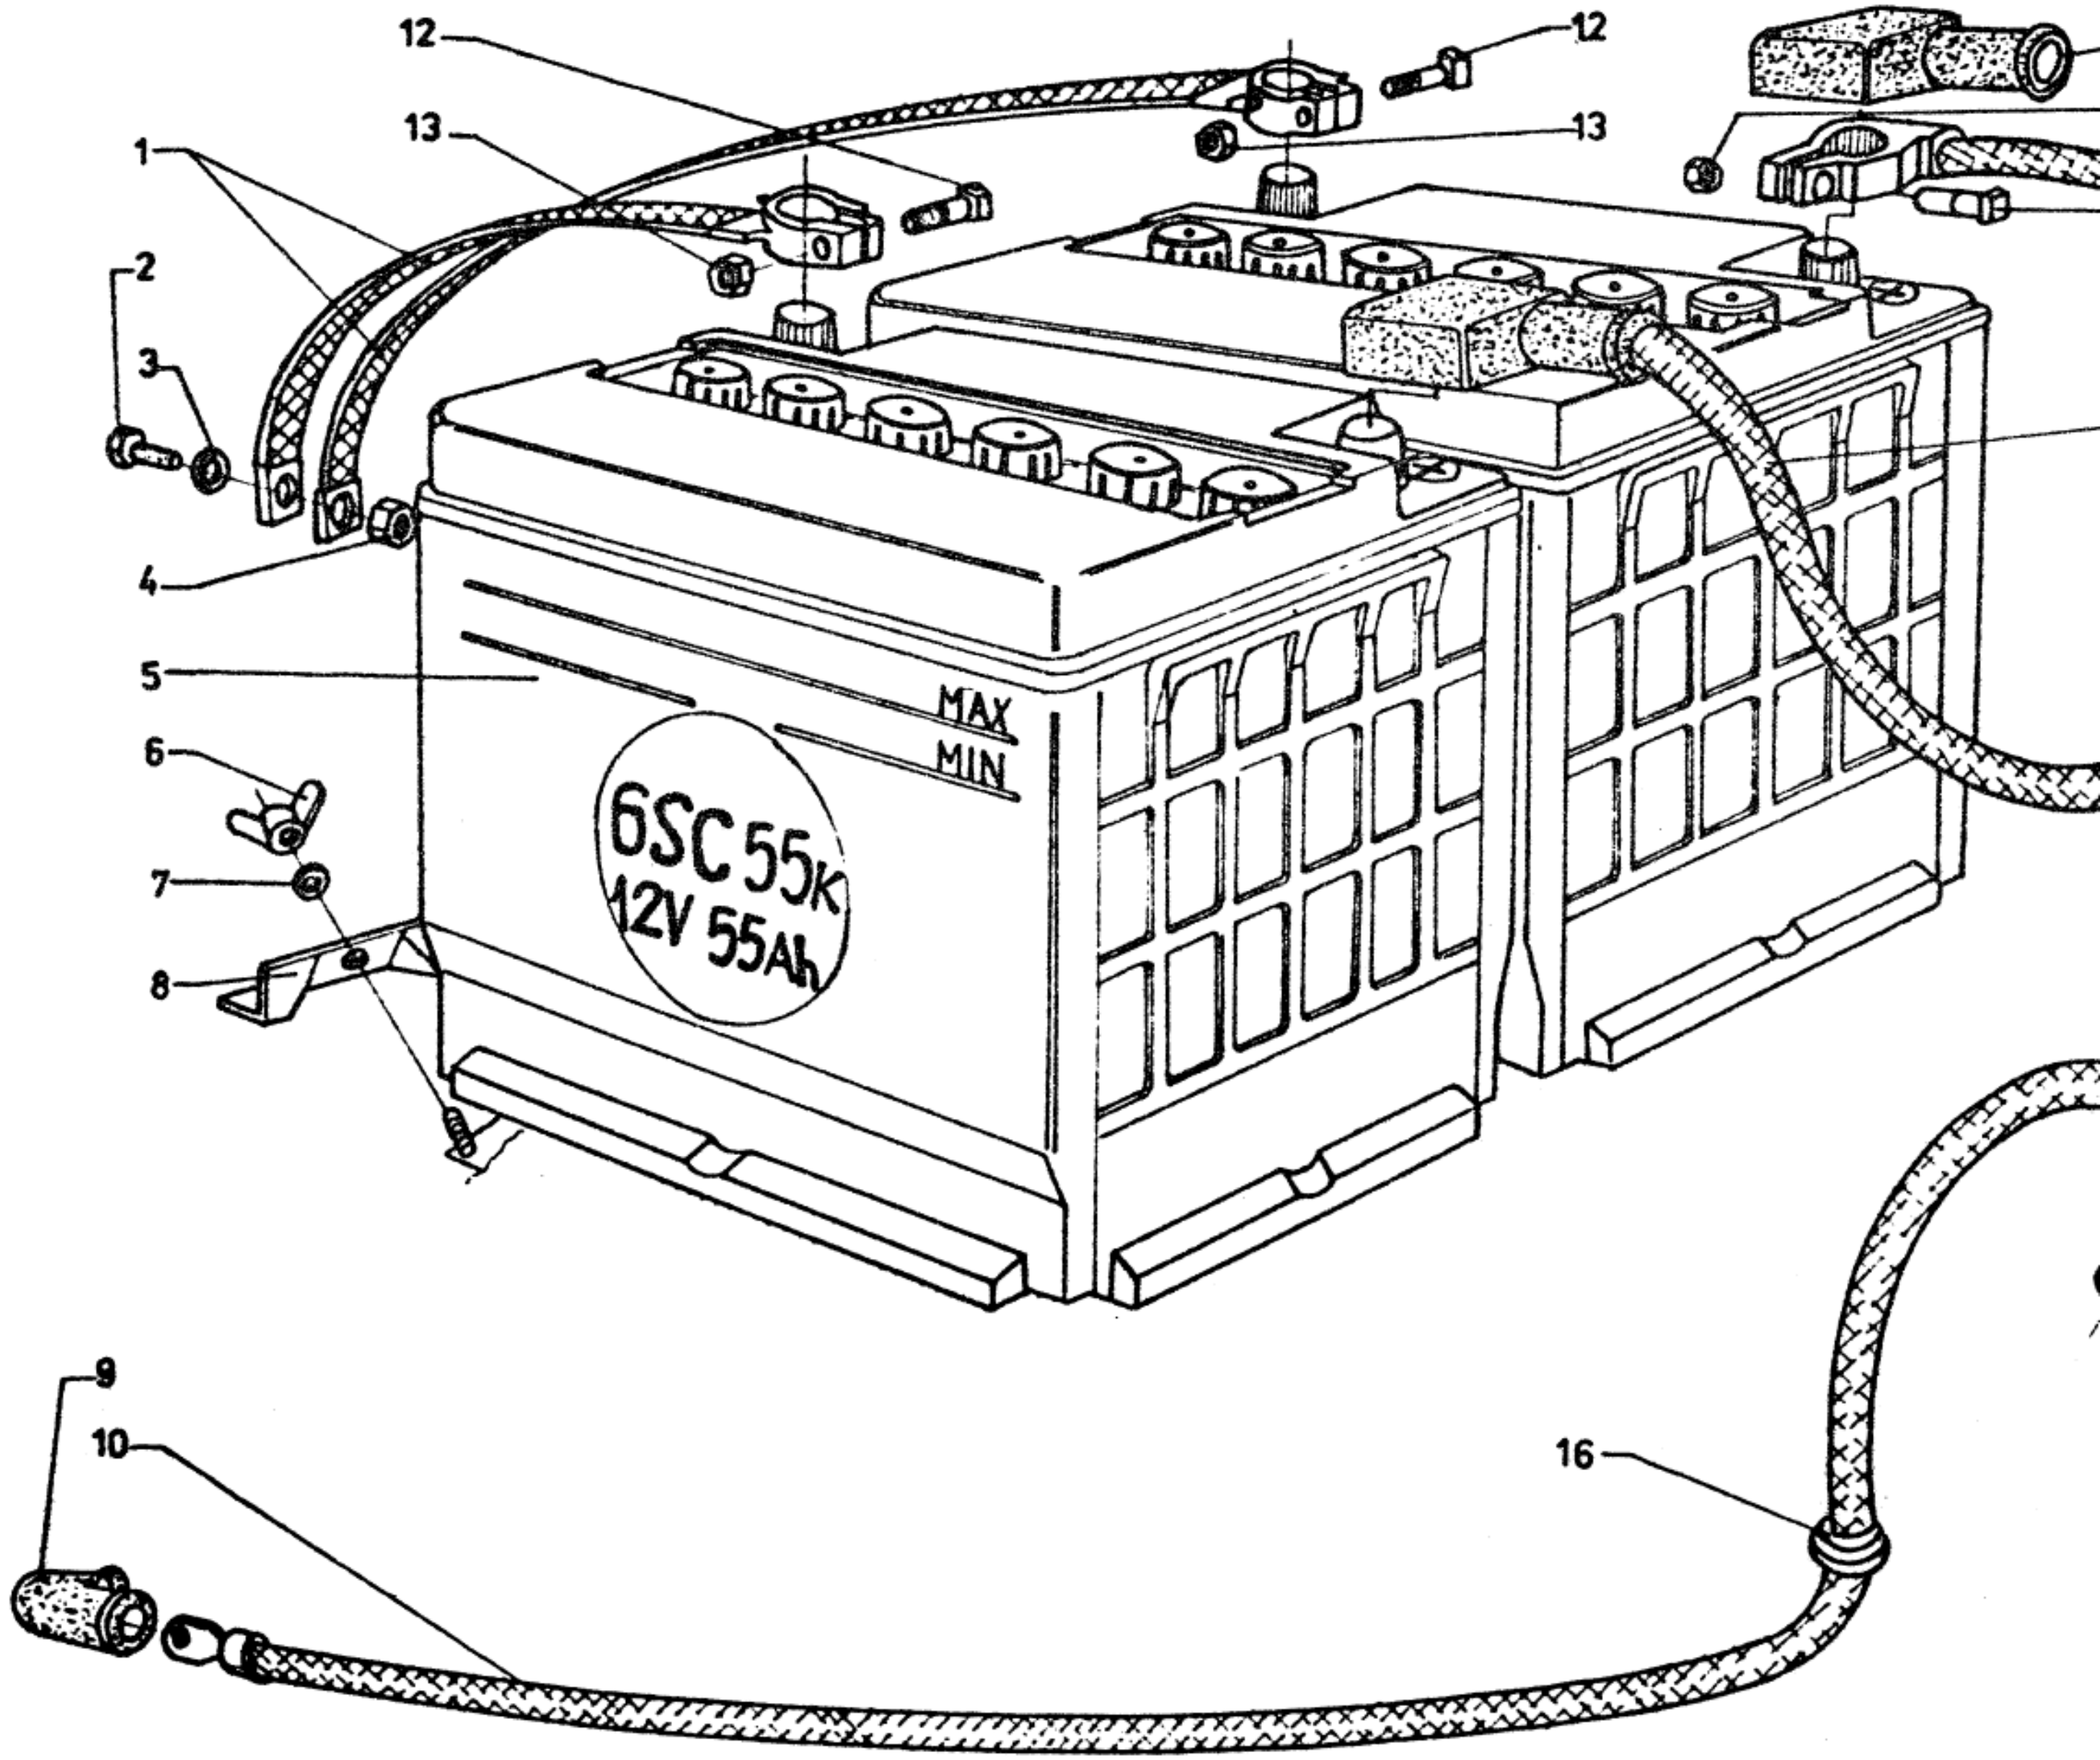

Zuk	AKUMULATORY, ODŁĄCZNIK I PRZEWODY
S-21 4C90	

Akumulator z odłącznikiem

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	17-3724115	Przewód do masy
2	PN-85/82105	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
5	PN-82/E-83001.03	Akumulator sucholadowany 6SC55K
6	ZN-66/WM-30-5	Nakrętka skrzydełkowa M8-Fe/Zn5c
7	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
8	17-3703070	Listwa mocowania akumulatora kpl.
9	BN-82/3687-27	Osłona gumowa C20/30
10	17-3724060	Przewód od odłącznika do rozrusznika
10	09-3724060	Przewód od odłącznika do rozrusznika
12	PN-78/M-82121	Śruba M6x30-3,6-B-Fe/Pb5c
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5B-Fe/Pb5c
16	64-14567	Przelotka
17	50.56	Osłona gumowa zacisku
18	17-3724116	Przewód elektryczny do odłącznika
19	SW-40M	Odłącznik akumulatora
20	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c

1	2	3
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c

[1] dla samochodów z silnikiem 4C90 - 2 szt. ,

[2] zastępczo za pozycję nr 4,

[3] dla samochodów z silnkiem 4C90,


[4] dla samochodów z silnikiem 4C90 - 4 szt.

Electric setup - starter R5C

S-21

Zuk — ROZRUSZNIK R5C

1

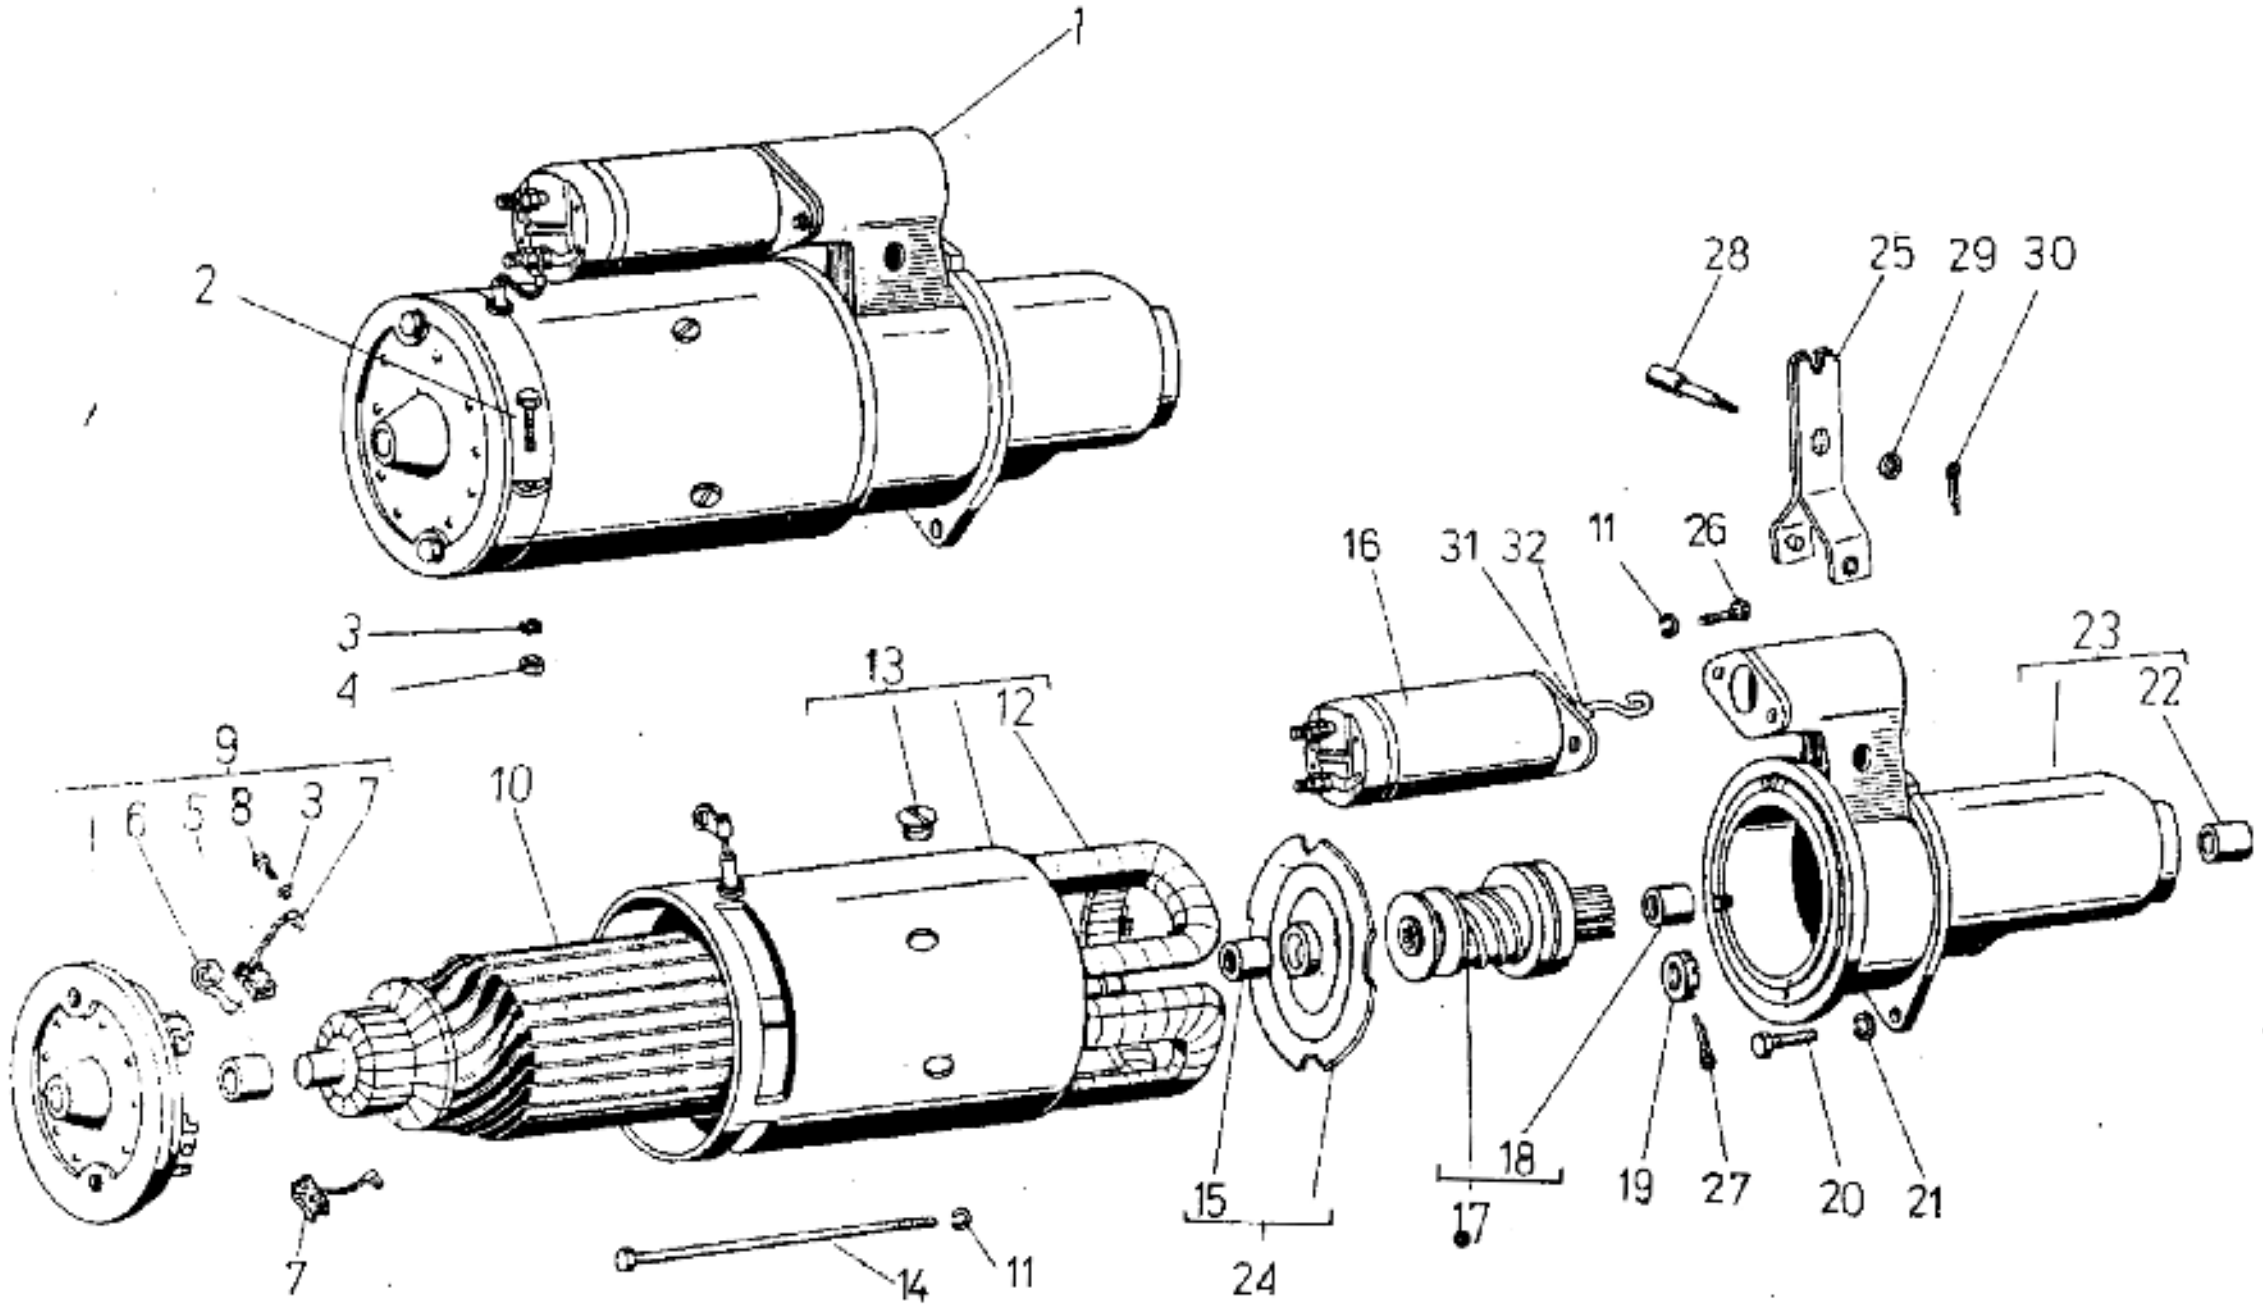

Poz.	Nr części
1	622000.2
1	622000.2"T"
2	PN-85/M-82215
3	PN-77/M-82008
4	PN-86/M-82144
5	821402.0
6	821405.0
7	821404.0
8	PN-85/M-82201
9	821400.0
10	821300.0
11	PN-77/M-82008
12	821120.0
13	821100.0
14	821910.0
15	821726.0
16	998.001.0
17	822700.0
18	821704.0
19	821915.0
20	PN-85/M-82242
21	PN-77/M-82008
22	821502.0
23	822500.0
24	821720.0
25	821718.0
26	PN-85/M-82105
27	PN-76/M-82001
28	811719.0
29	PN-62/M-82007
30	PN-76/M-82001
31	995307.0
32	995870.0

1) Do tropiku.

UWAGA. Poz. 1, 5÷7,


do typowych części z

Zmiany	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

ROZRUSZNIK R11C

1987-07

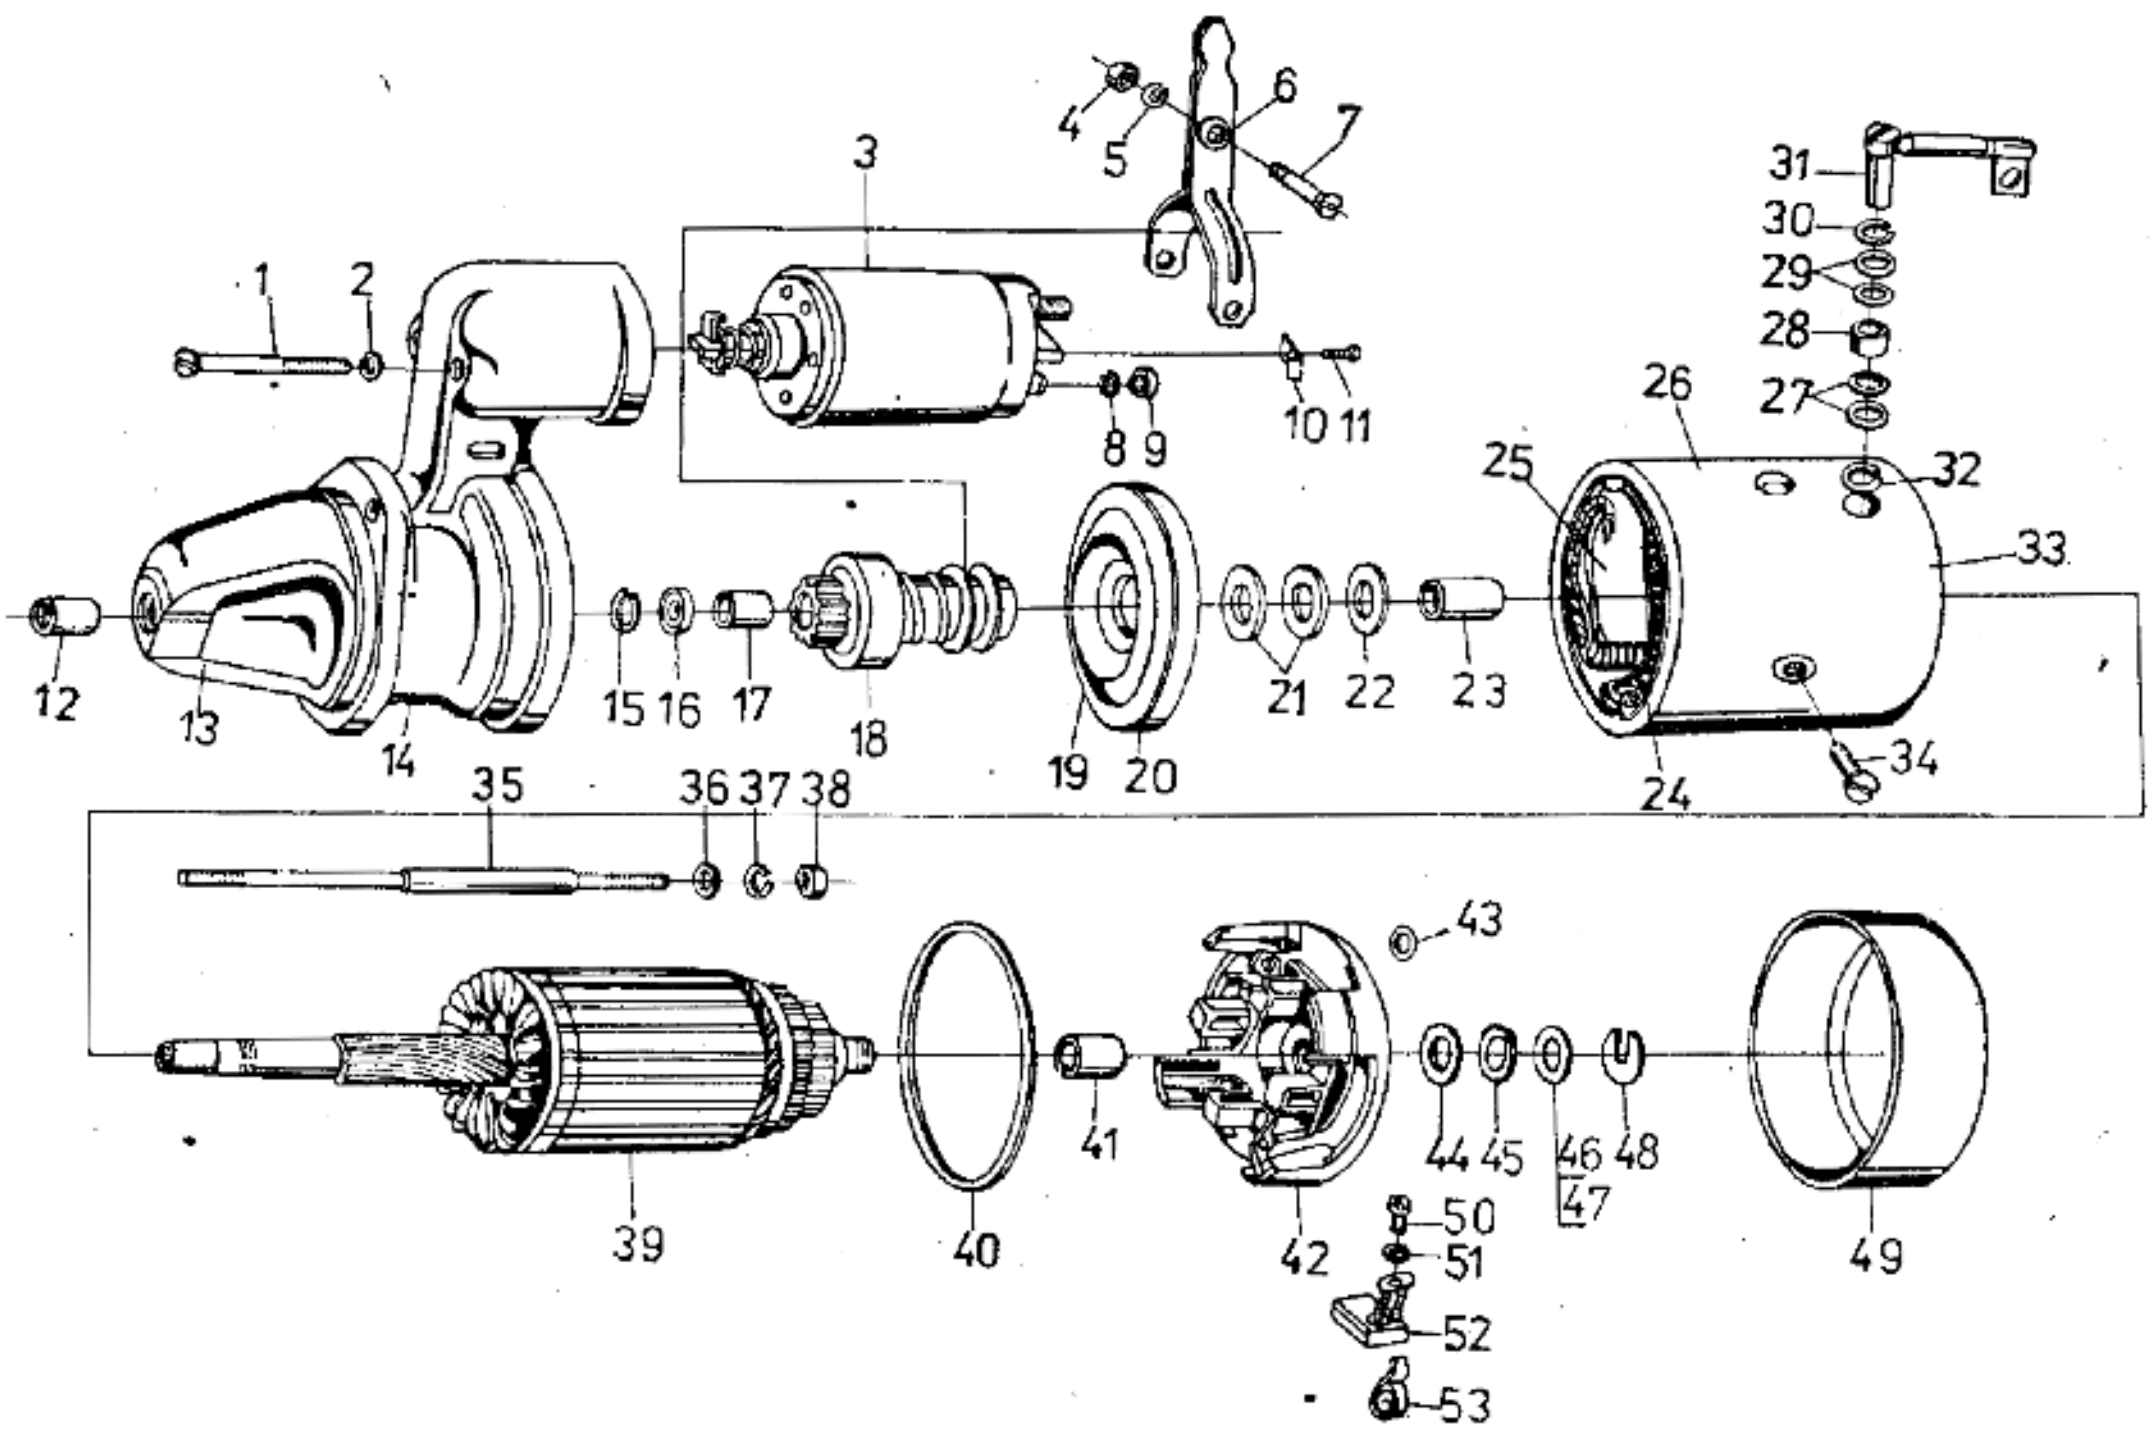


Poz.	Nr części	Nazw
1	117644.23	Wkr
2	106006.20	Pod
3	962001.0	Wył
4	114902.21	Nak
5	106008.20	Pod
6	851718.0	Dźw
7	851719.0	Śru
8	106009.20	Pod
9	961857.0	Nak
10	961840.0	Nak
11	118150.21	Wkr
12	851502.0	Tul
13	854500.0	Gło
14	854501.0	Gło
15	851355.0	Pie
16	851354.0	Pie
17	851704.0	Tul
18	856700.0	Zes
19	851722.0	Tar
20	851720.0	Tar
21	851734.0	Pie
22	815736.0	Pod
23	851726.0	Tul
24	854120.0	Uzw
25	851105.0	Nab
26	854100.0	Kor
27	851113.0	Pod
28	851139.0	Tul
29	851155.0	Pod
30	851115.0	Pod
31	851135.0	Łąc
32	851115.0	Pod
33	851101.0	Tul
34	851125.0	Wkr
35	851910.1	Śru

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Electric setup - starter R11C
4C90

Żuk	ROZRUSZNIK R11C		1987-07

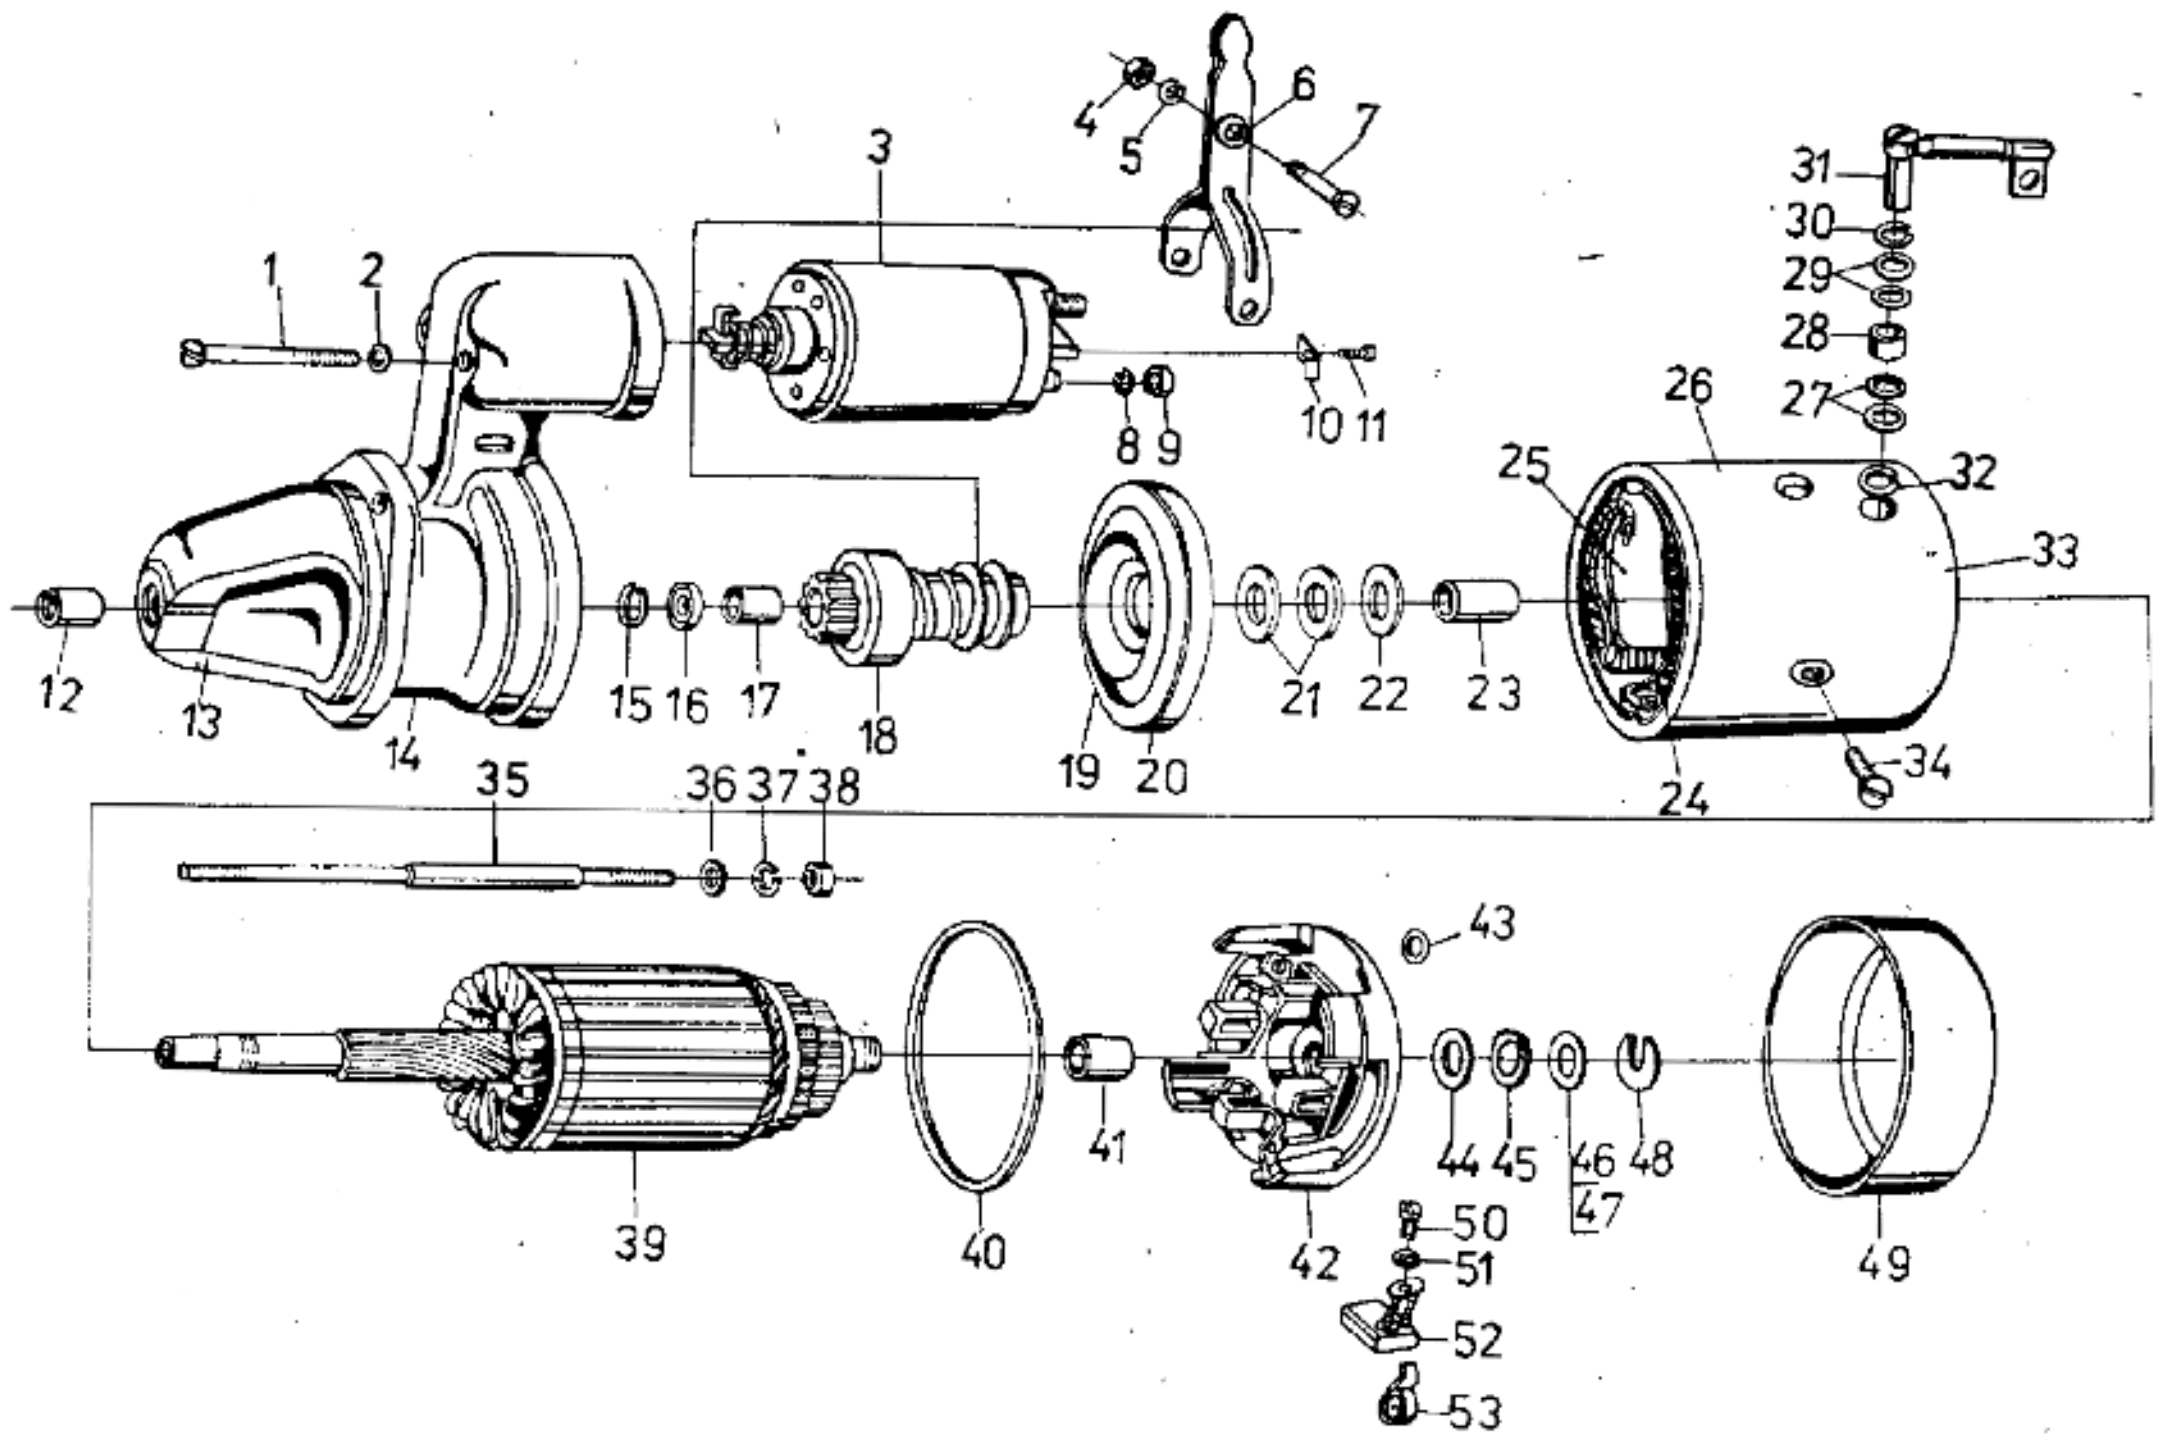


Poz.	Nr części	Naz
36	851923.0	Po
37	106006.20	Po
38	111601.21	Na
39	854300.0	Wi
40	851922.0	Us
41	851402.1	Tu
42	854400.0	Ta
43	851921.0	Us
44	851340.0	Po
45	851916.0	Po
46	821427.0	Po
47	851918.0	Po
48	851919.0	Po
49	851913.0	Po
50	118164.21	Wk
51	106005.20	Po
52	854404.0	Sz
53	851405.0	Sp
54	856.000.0	Ro

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Electric setup - headlamp

Zuk	REFLEKTORY		1987-05

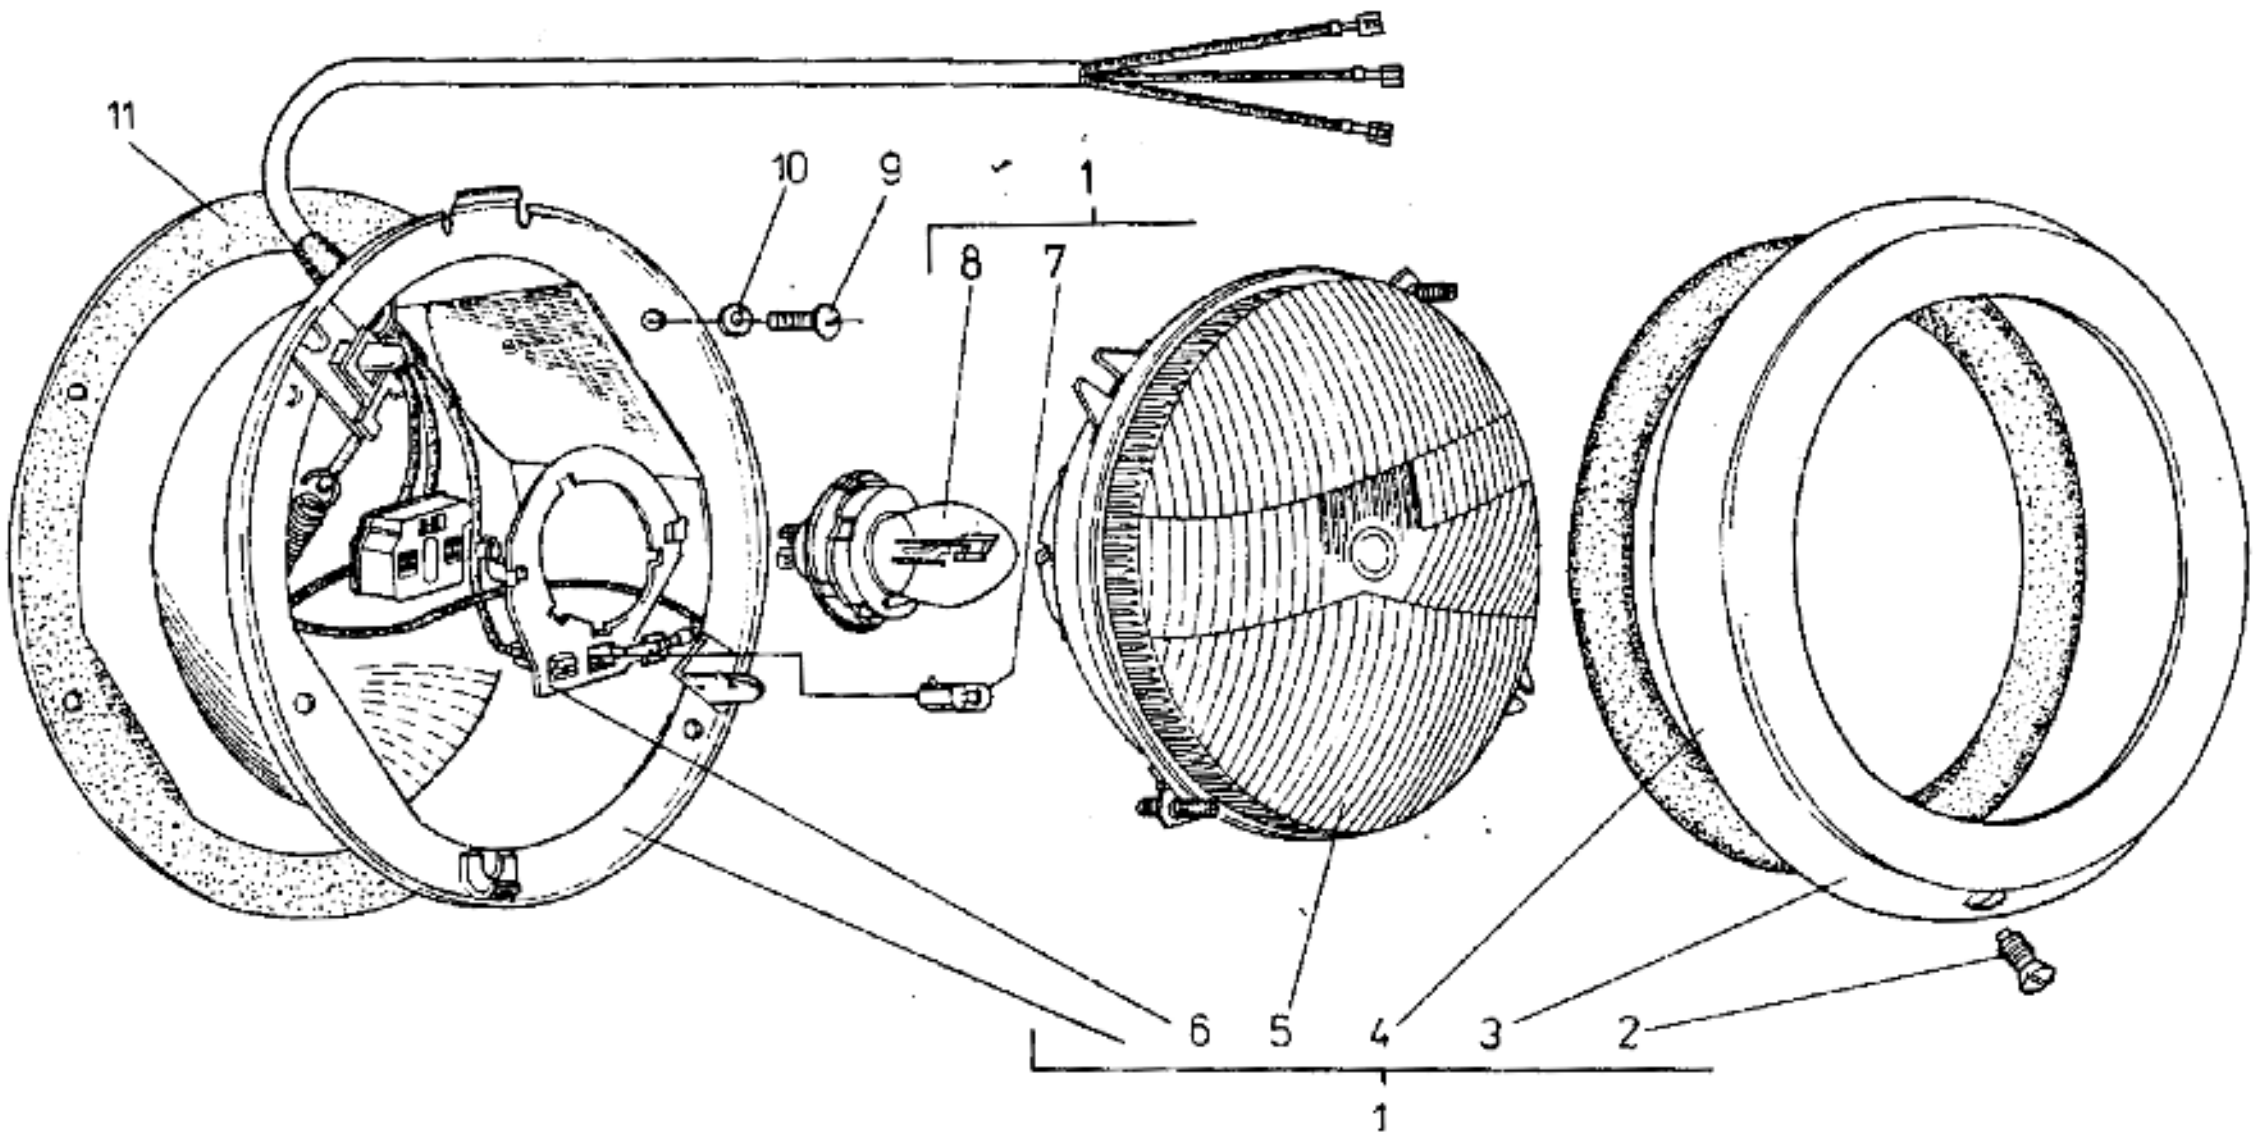

Poz.	Nr części	Na
1	0215.2.000.2	R
1	0215.6.000.2	R
1	0216.6.999.0	R
2	0215.4.039.1	W
3	0215.4.041.6	R
3	0215.4.041.7	R
4	0215.4.031.1	U
5	0215.9.011.1	L
5	0215.9.011.2	L
6	0215.8.014.2	P
7	PN-78/E-85101	Ż
8	PN-78/E-85100	Ż
9	PN-85/M-82215	W
10	PN-77/M-82008	P
11	N02-3711024	U

1) Reflektor z żarówkami wg B

2) Reflektor bez żarówek.


3) Do tropiku.

Poz. 9÷11 nie wchodzą w skła

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Obowiązuje do 1988.06.30	Nie zamienny

REFLEKTOR — TYP 0252

198

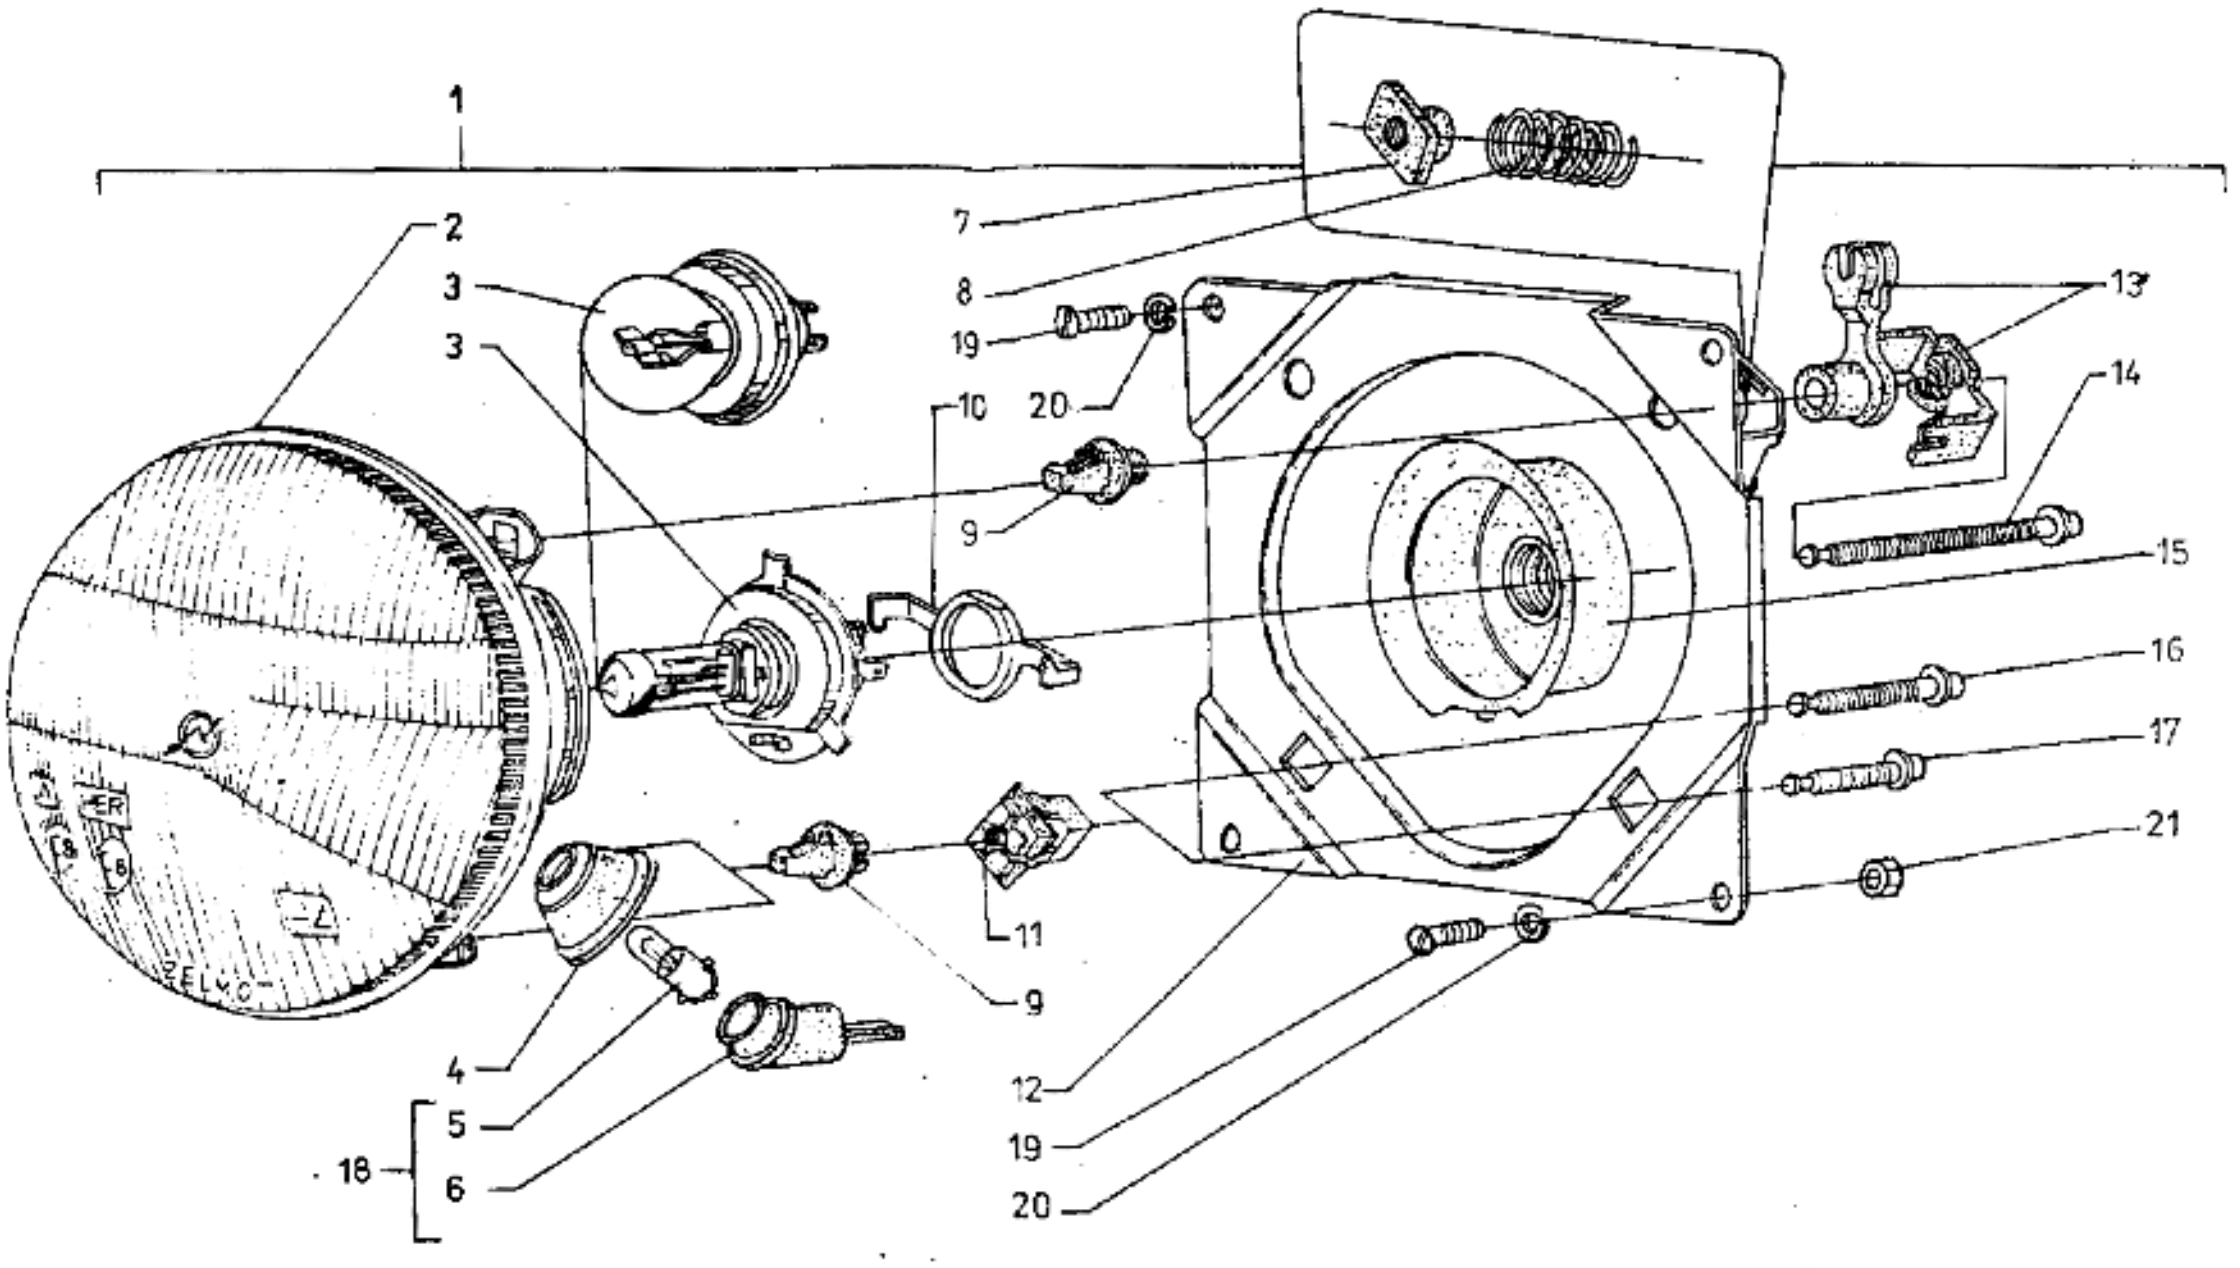


Poz.	Nr części
1	0252.0.000.1
1	0252.0.000.2
1	0252.0.000.3
1	0252.0.000.4
2	0251.1.000.3
2	0251.1.000.4
3	BN-76/3061-22
3	PN-78/E-85100
4	0290.3.015.1
5	PN-76/E-85101
6	0290.8.016.1
7	0252.4.008.1
8	0261.4.009.2
9	0290.3.008.1
10	0290.3.009.1
11	0252.2.006.1
12	0252.2.003.1
12	0252.2.003.2
13	0252.2.005.1
14	0252.4.007.2
15	0.290.2.010.1
16	0252.4.007.1
17	0252.4.007.3
18	0290.9.033.1
19	PN-85/M-82215
20	PN-77/M-82008
21	PN-86/M-82144

1) Druga wersja.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
	Obowiązuje od 1988.07.01	Nie zamienny


Zuk	LAMPY ŚWIATEŁ KIERUNKU JAZDY, POZYCYJNE I HAMOWANIA		1987

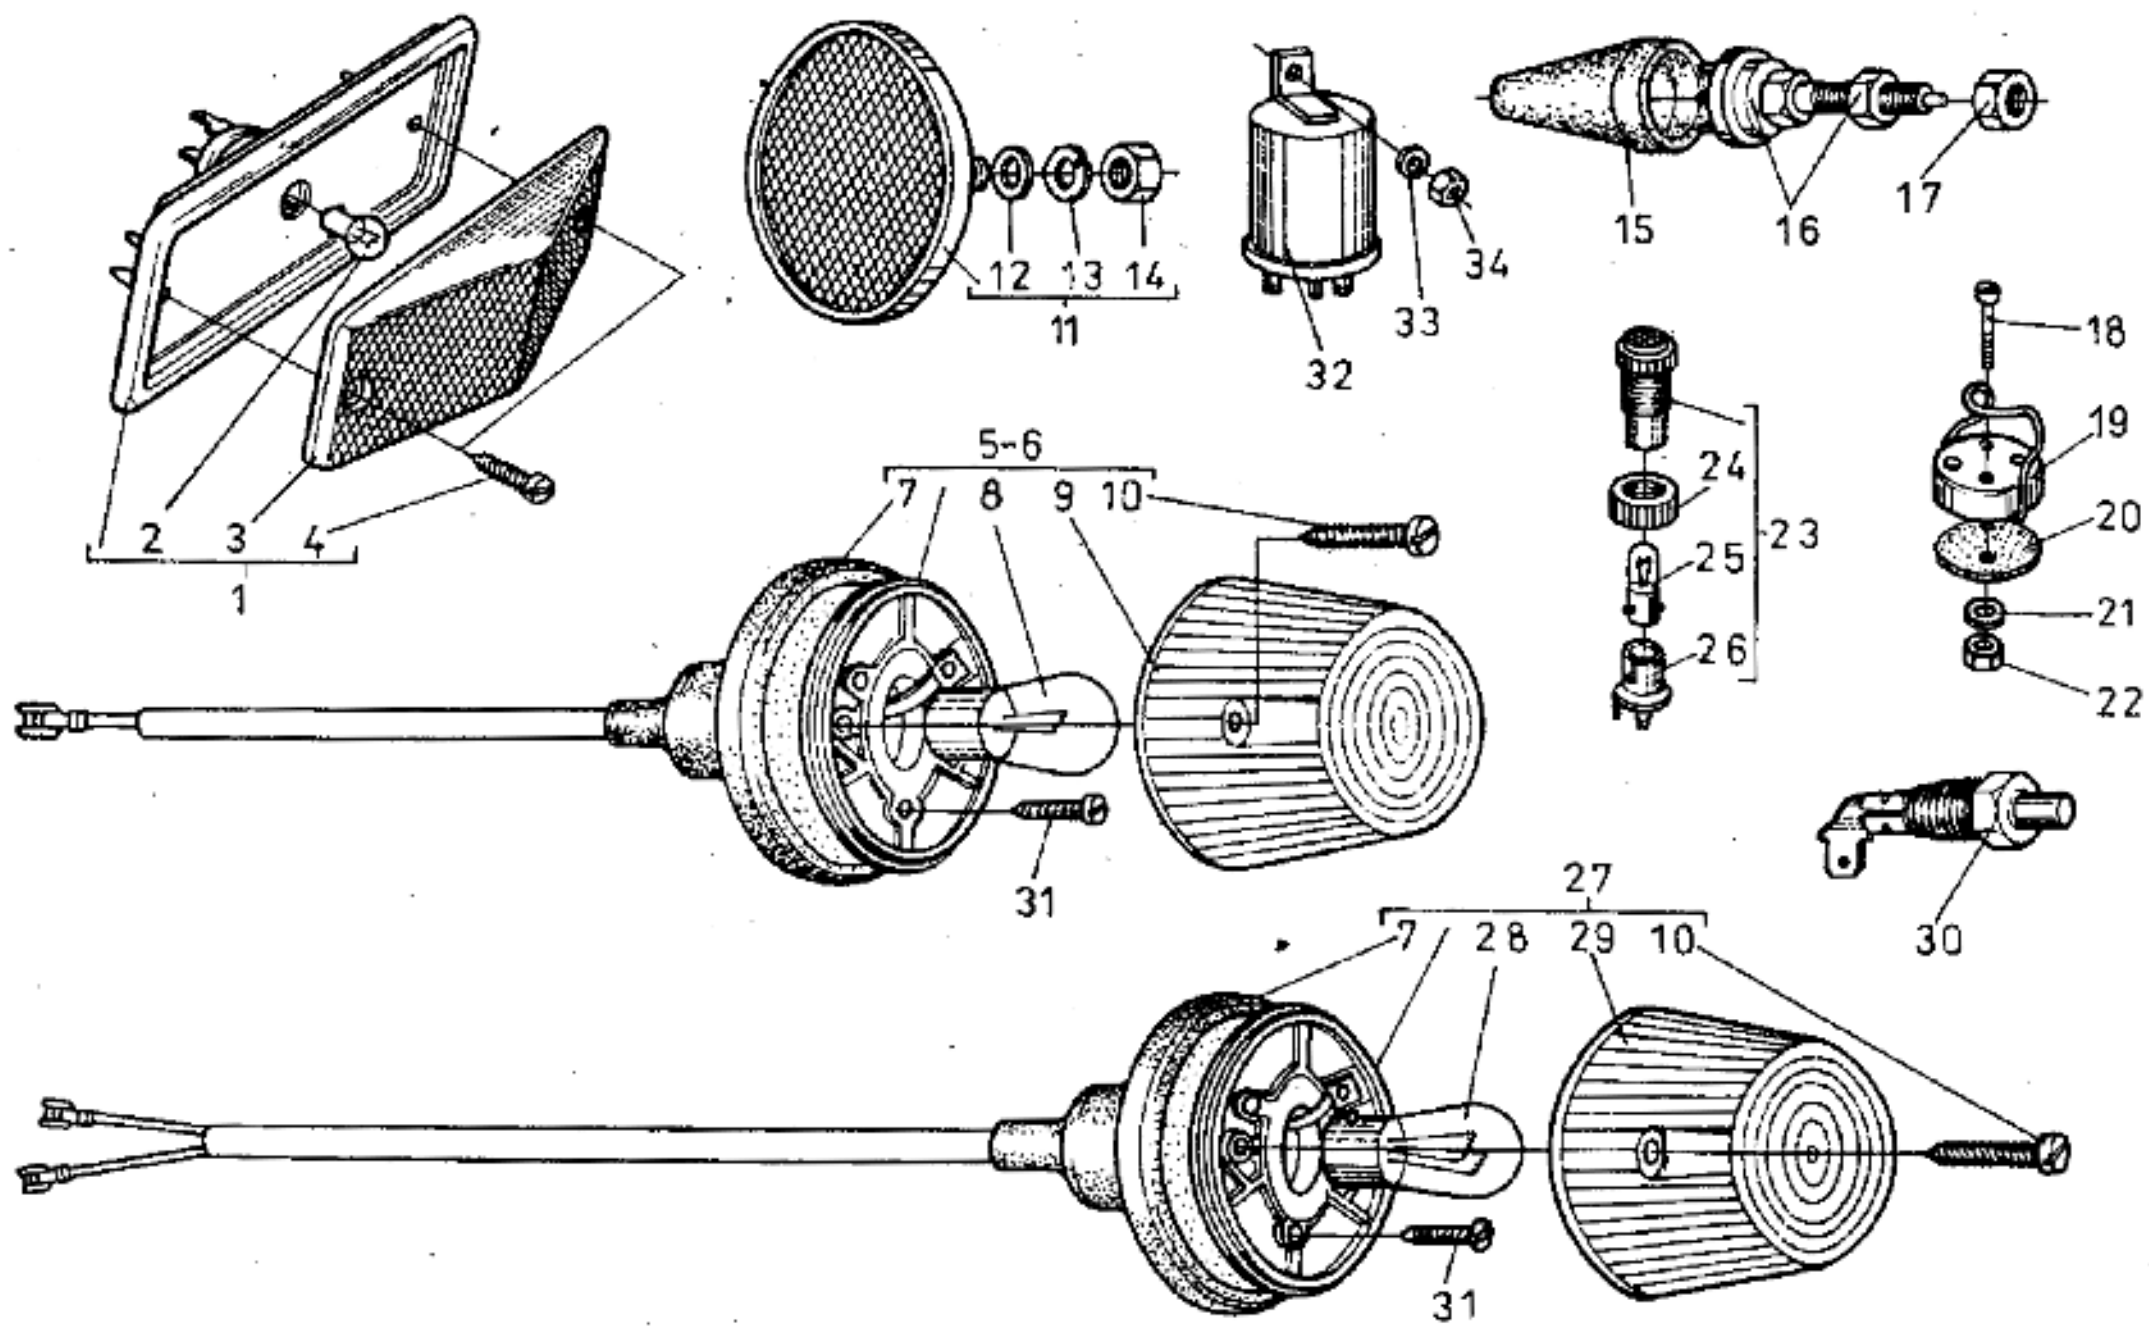

Poz.	Nr części
1	024392/5
1	024391d
2	PN-78/E-85101
3	024394d
3	024393s
4	PN-79/M-83106
5	E93E/I-F
6	E93c/I-F
7	E93.C.0.03
8	Fiat 93313/1
9	E93.E.2.01
10	PN-79/M-83106
11	PN-65/M-83100
12	PN-78/M-82005
13	PN-77/M-82008
14	PN-75/M-82144
15	17-3724123
16	568.14.00
17	10791211
18	PN-85/M-82207
19	51-3715020
20	51-3715021
21	PN-77/M-82008
22	PN-75/M-82144
23	1210012211
23	1210022211
23	1210032211
24	E.539.0.06
25	PN-78/E-85101
25	PN-78/E-85101
26	E539.2.00
27	E93D/I-F
28	PN-67/E-85101
29	E.93D.2.01

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	LAMPY ŚWIATEŁ KIERUNKU JAZDY, POZYCYJNE I HAMOWANIA		1987

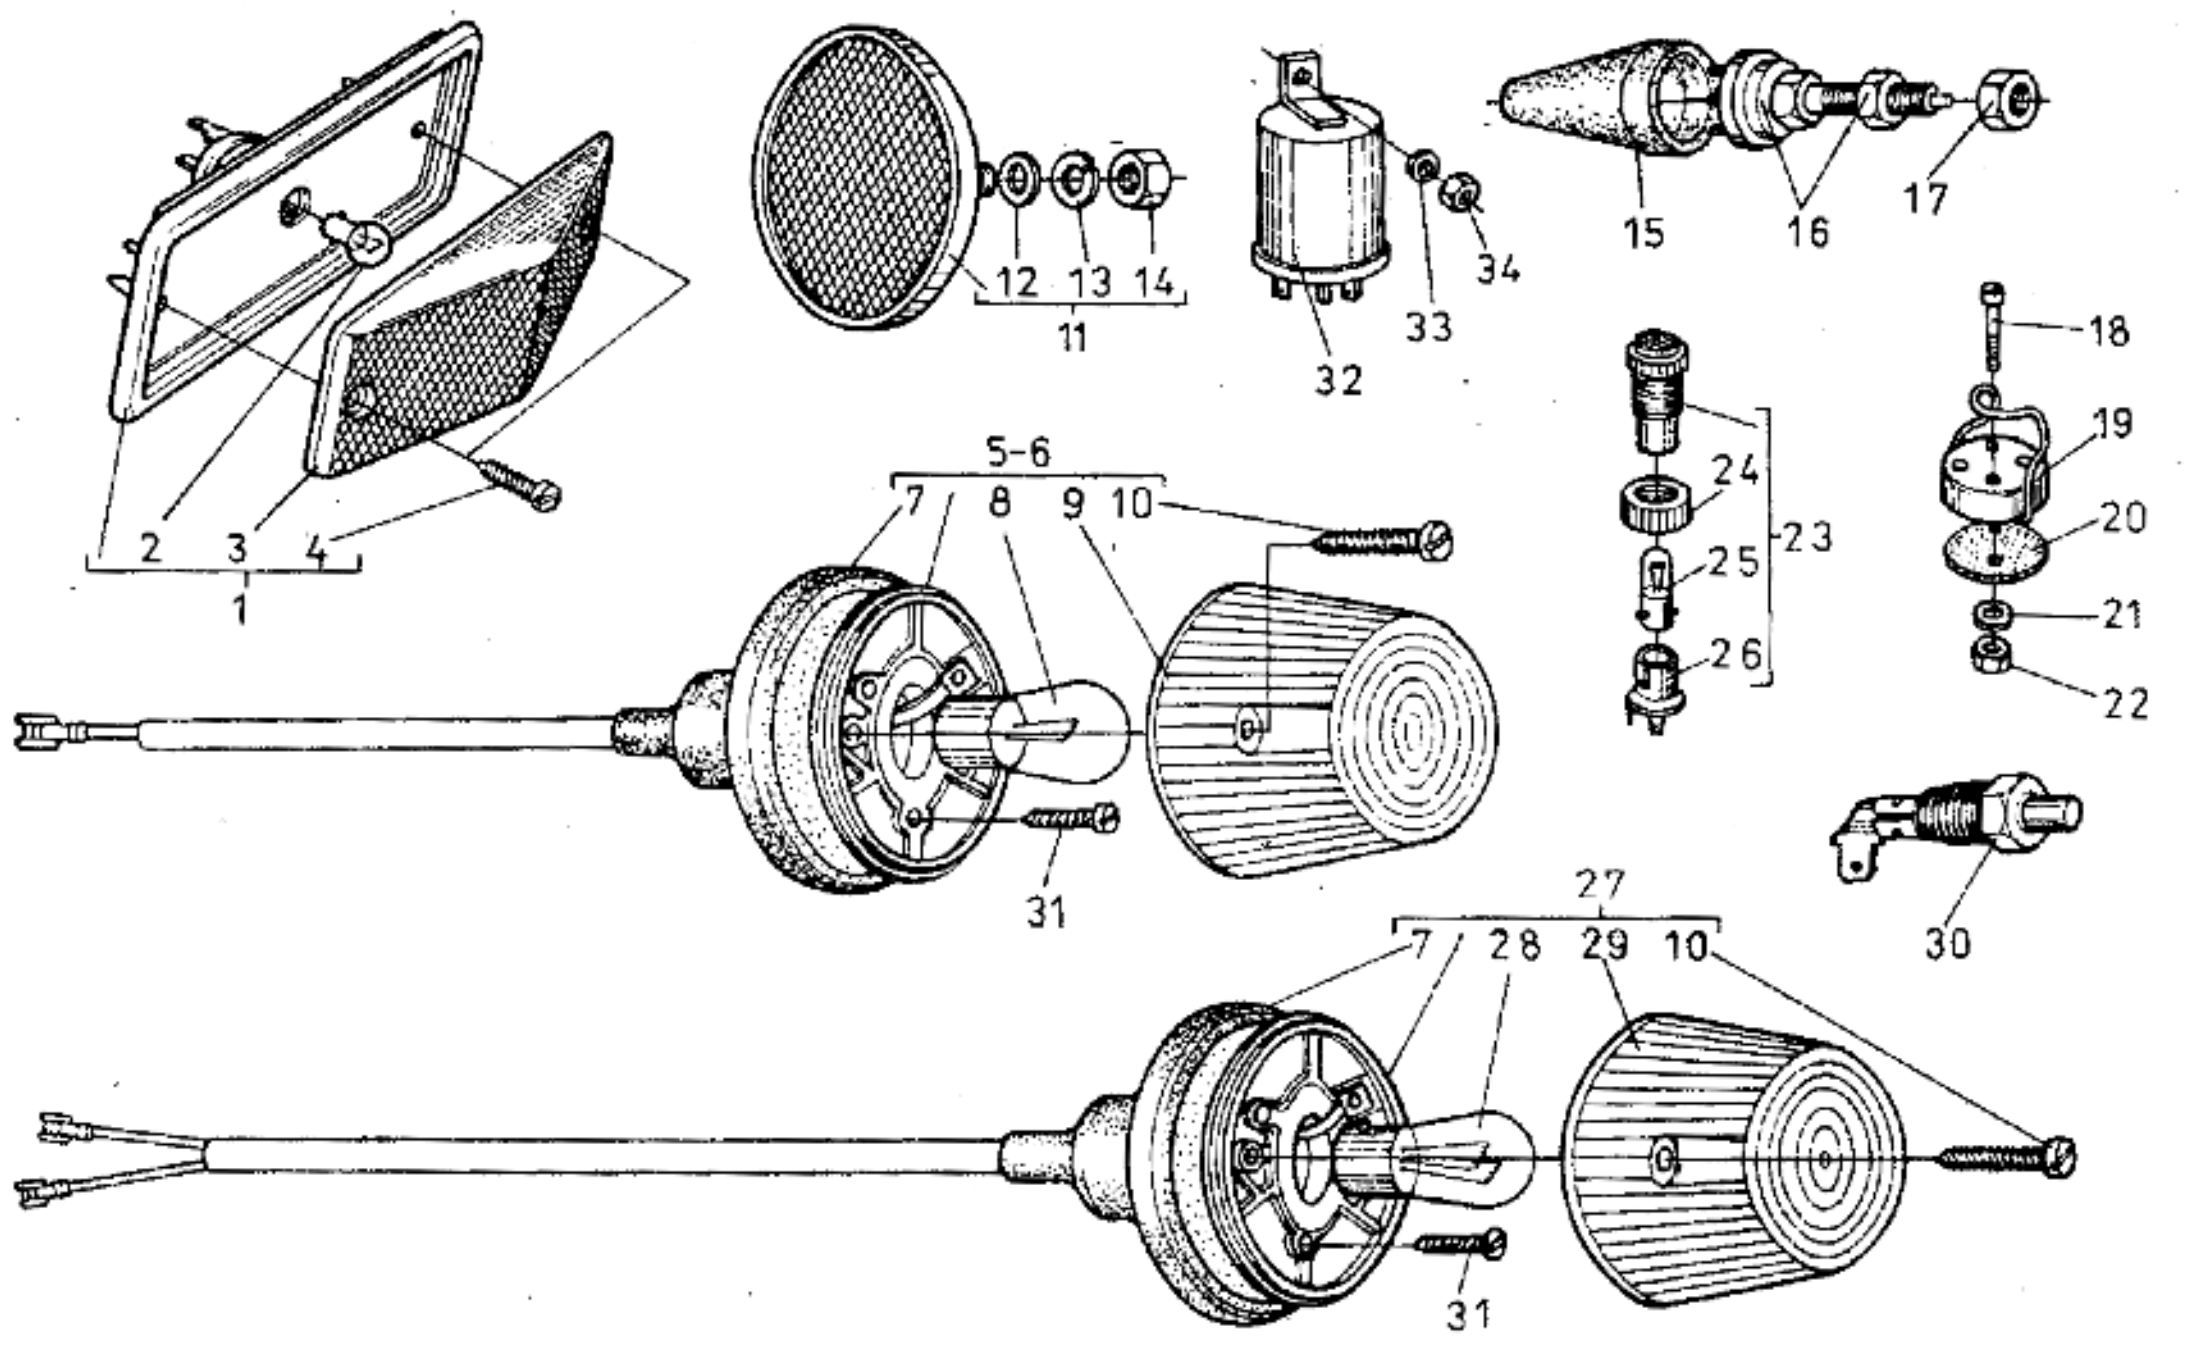

Poz.	Nr części
30	564.13.00
31	PN-79/M-83106
32	ME-B
32	ME-A/1
33	PN-78/M-82005
34	PN-75/M-82144

UWAGA. Części poz. 5, 1
części poz. 18÷22 stoso

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

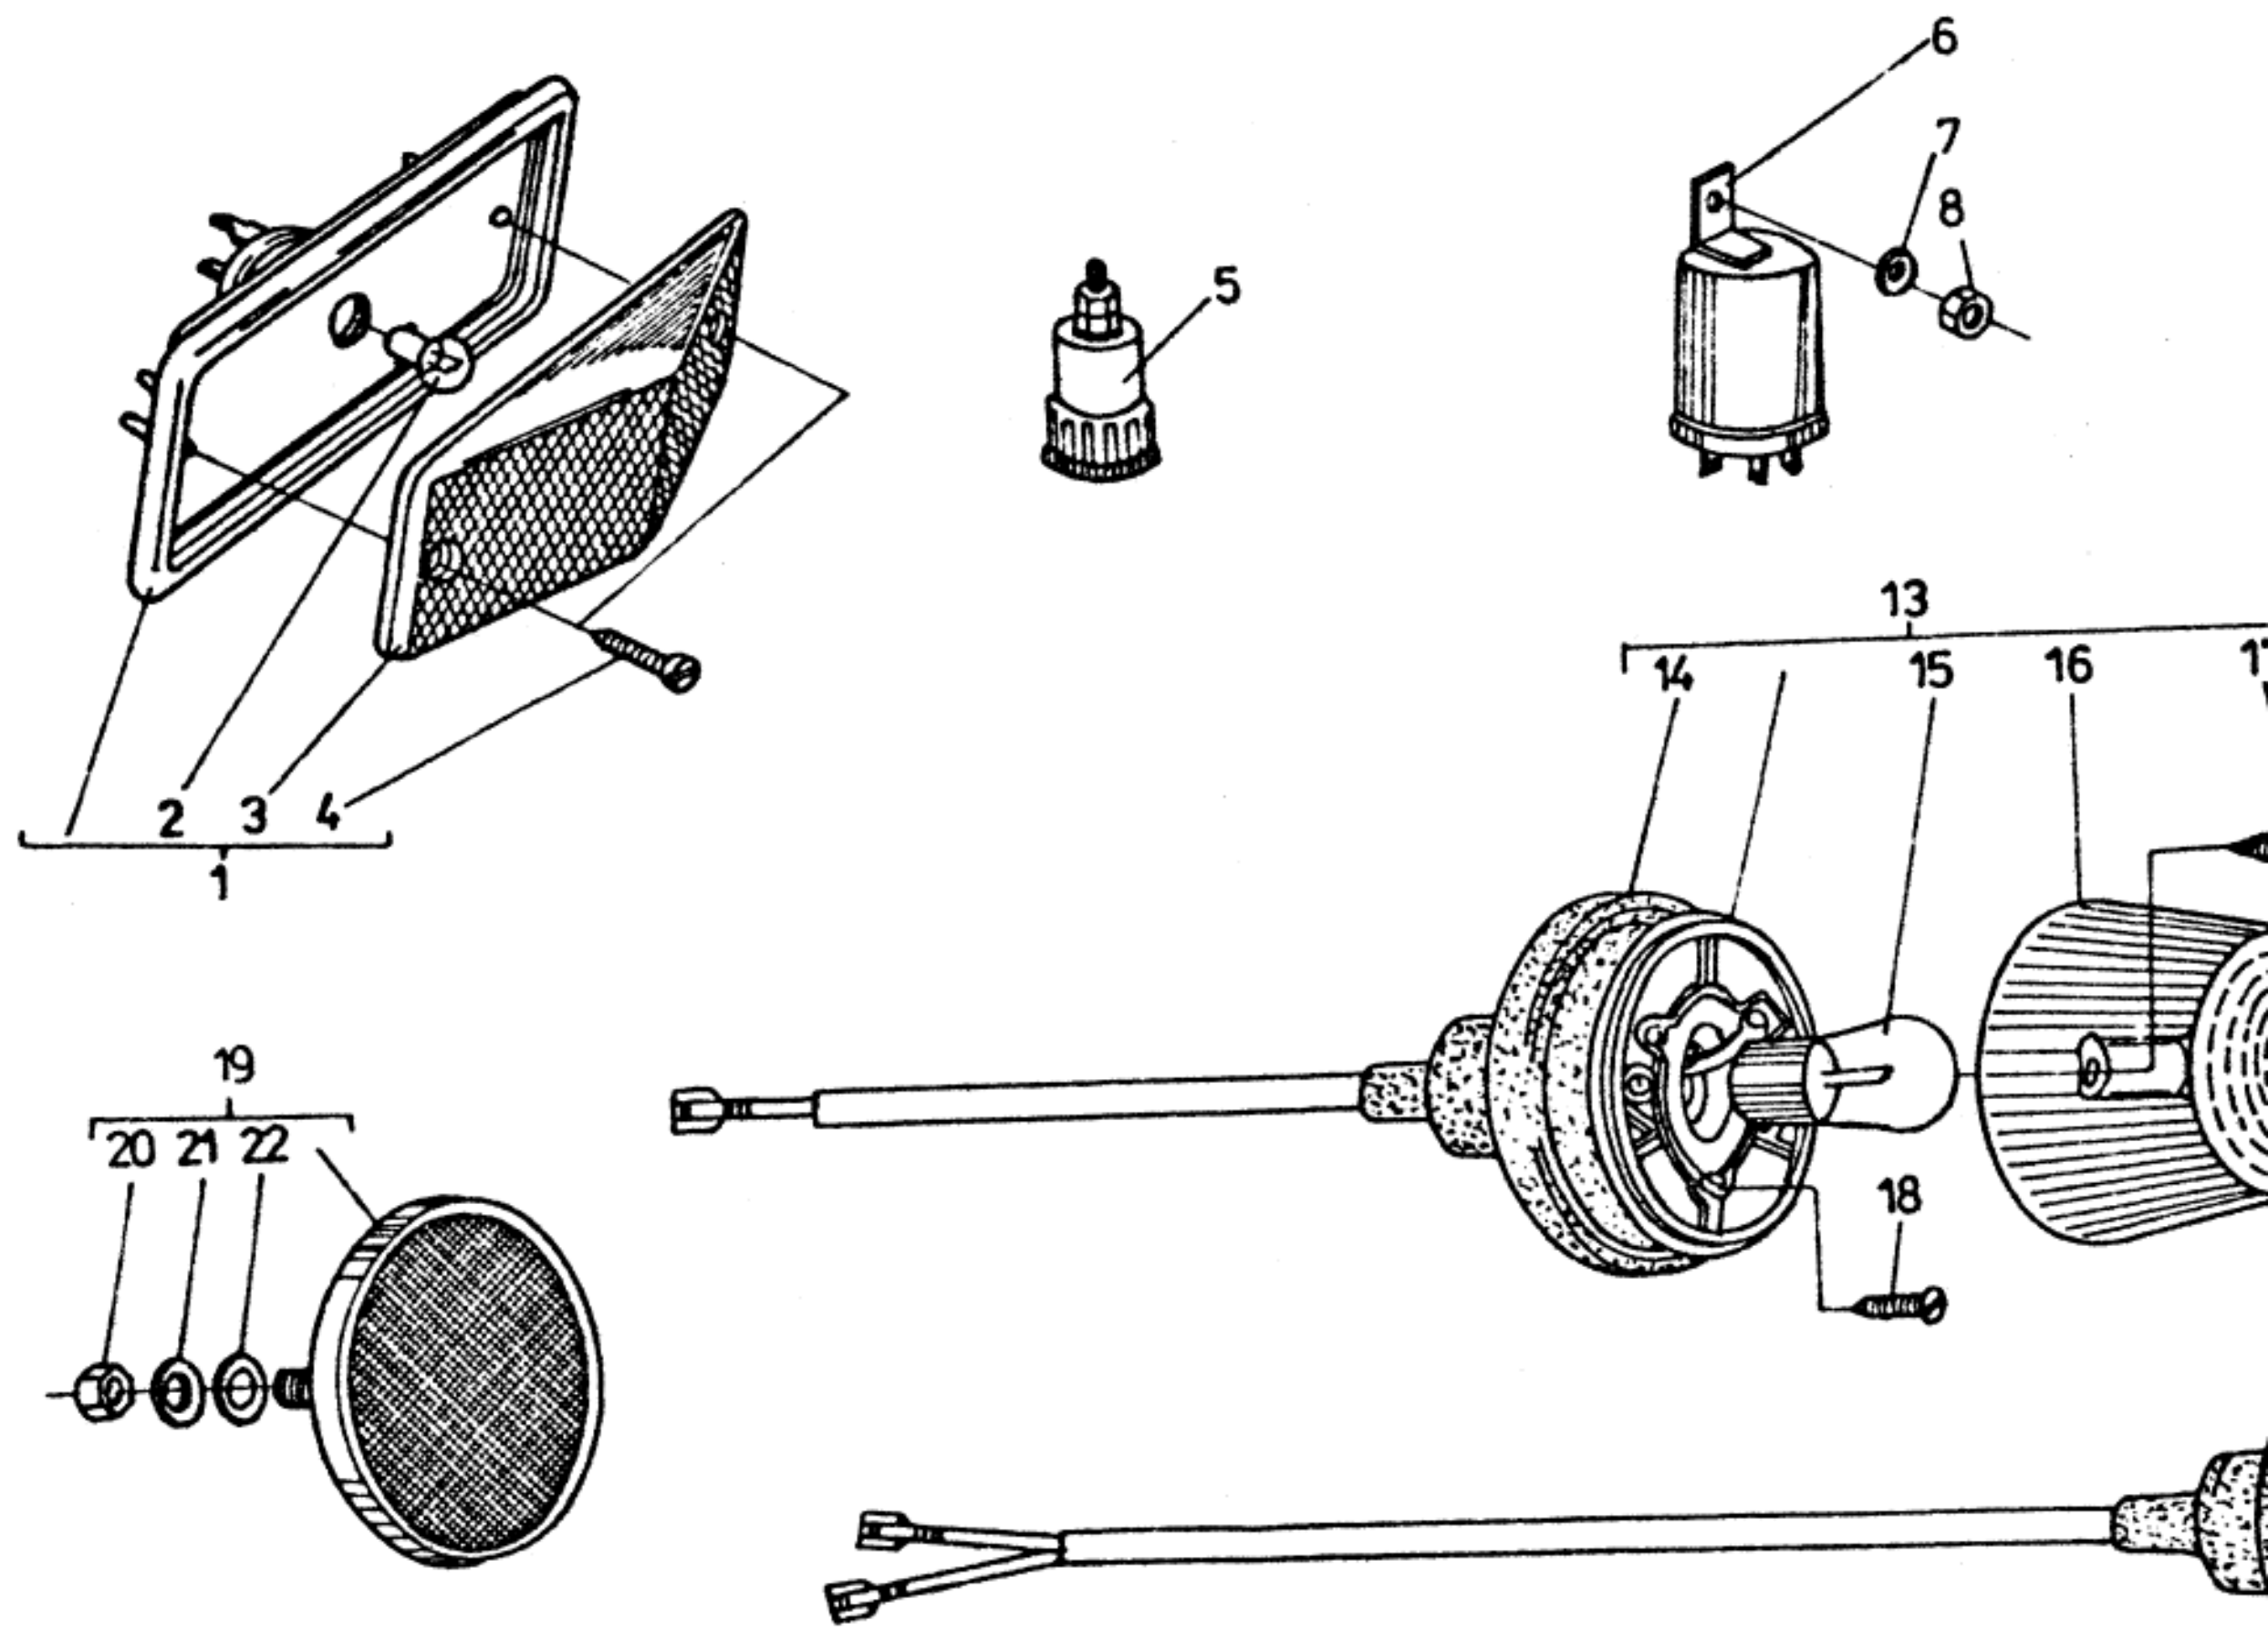

ŻUK | LAMPY TYLNE I PRZEDNIE KIERUNKOWSKAZÓW, POZYCYJNE I HAMOWANIA


LAMPY ŚWIATEŁ KIERUNKU JAZDY, POZYCYJNE i HAMOWANIA

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	1220012200	Lampa boczna kierunkowskazu - lewa
1.	1230012200	Lampa boczna kierunkowskazu - prawa
2.	PN-78/E-85101	Żarówka T8/4 4WBA9s
3.	122301227200	Klosz lewy
3.	123301227300	Klosz prawy
4.	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 2,9x13-Fe/Zn5c
5.	7403.00.00	Gniazdo koncentryczne do lampy przenośnej
6.	ME-8	Przerwyacz świateł kierunku jazdy
6.	ME-A/1	Przerywacz świateł awaryjnych
7.	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4- Fe/Zn9c
8.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
9.	PN-85/M-82207	Wkręt M4x10-4,8-B-Fe/Zn5c
10.	PN-59/M-82030	Podkładka 4,3-Fe/Fg
11.	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c
12.	564.14.00	Wyłącznik lampki kontrolnej - hamulca postojowego
13.	E93C/I-F	Lampa kierunkowskazu przedniego
13.	E93E/I-F	Lampa kierunkowskazu tylnego
14.	E93C.0.05	Uszczelka
15.	PN-78/E-85101	Żarówka jednoświatłowa P25-1 12V,21W BA15s/19
16.	E93C.2.00	Klosz żółty
17.	PN-79/M-83106	Wkręt AGB 3,9x26 Fe/Zn5c
18.	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x13 Fe/Zn5c
19.	UoIc-72P	Urządzenie odblaskowe
20.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
21.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg

c.d. Ta

Poz.	Nr. części	Nazwa części
22.	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
23.	0130060001	Lampa tylna pozycyjna i stop
24.	PN-78/E-85100	Żarówka dwuświatłowa P25-Z 12V21/5W BAY
25.	013100505100	Klosz czerwony

Zuk	LAMPY TYLNE ZESPOLONE		1987-

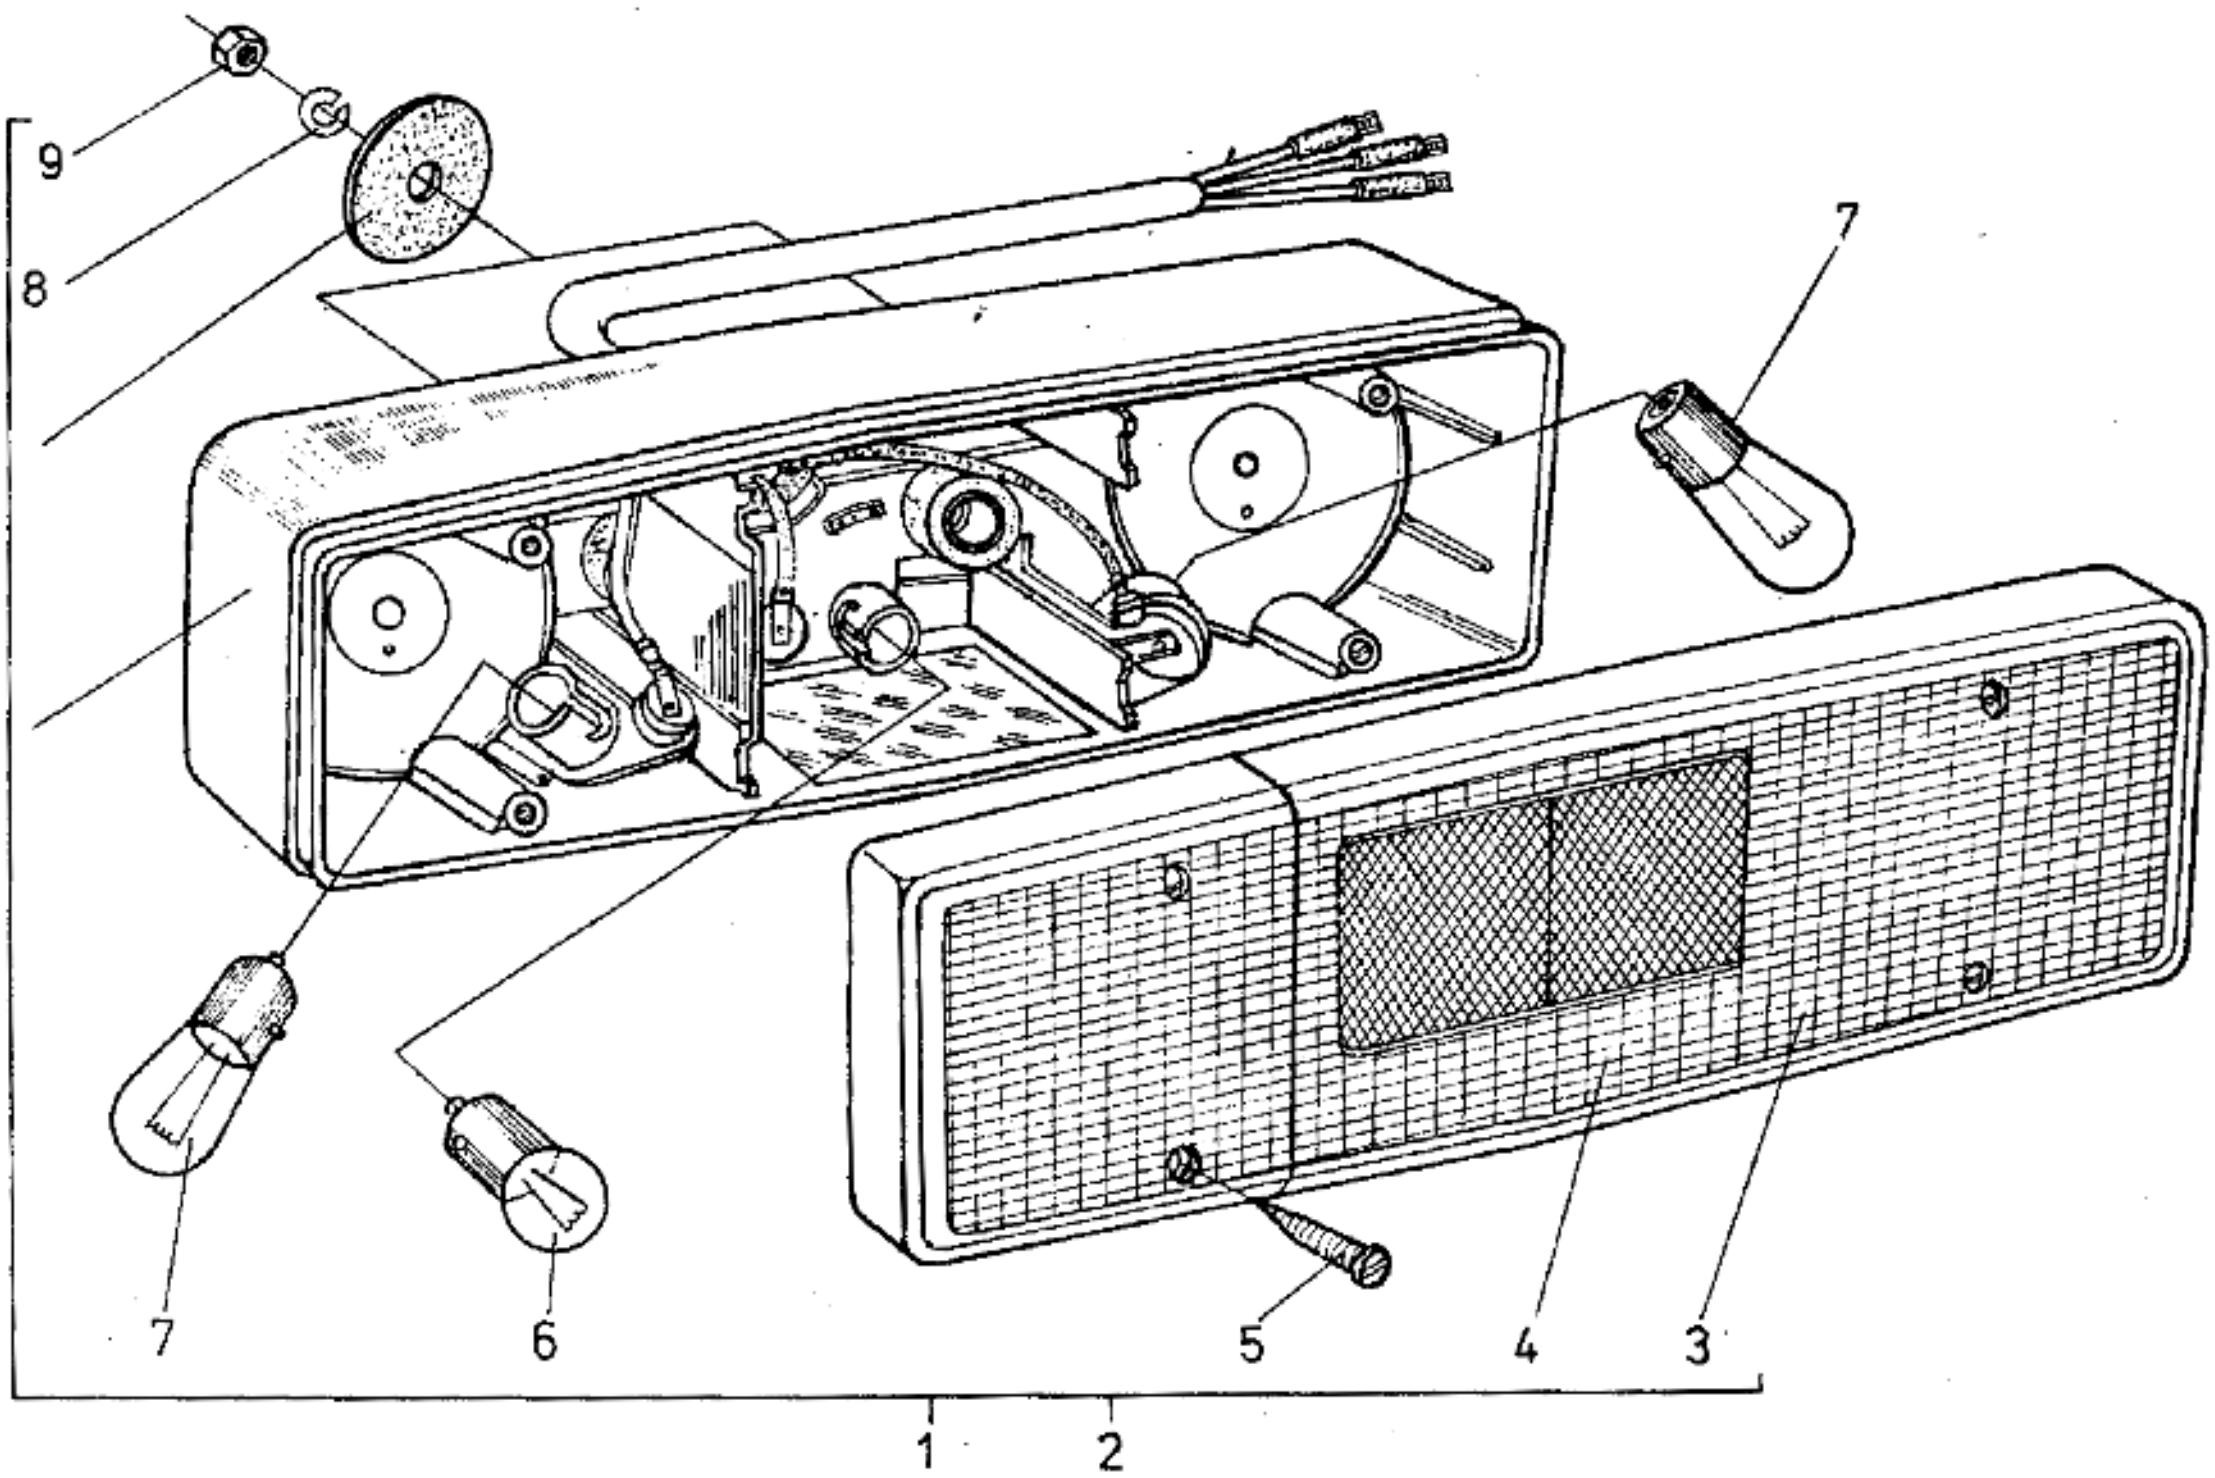


Poz.	Nr części
1	E551.L/XII
2	E551.P/IX
3	E551.L.2.00
4	E551.P.2.00
5	PN-79/M-83106
6	PN-67/M-85101
7	Fiat 93313/1
8	PN-77/M-82008
9	PN-75/M-82144

UWAGA. Lampy (poz. 1 oraz
skrzyniowych A11B oraz A1

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Electric setup - registration plate lamp


Żuk	LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ		1987-05

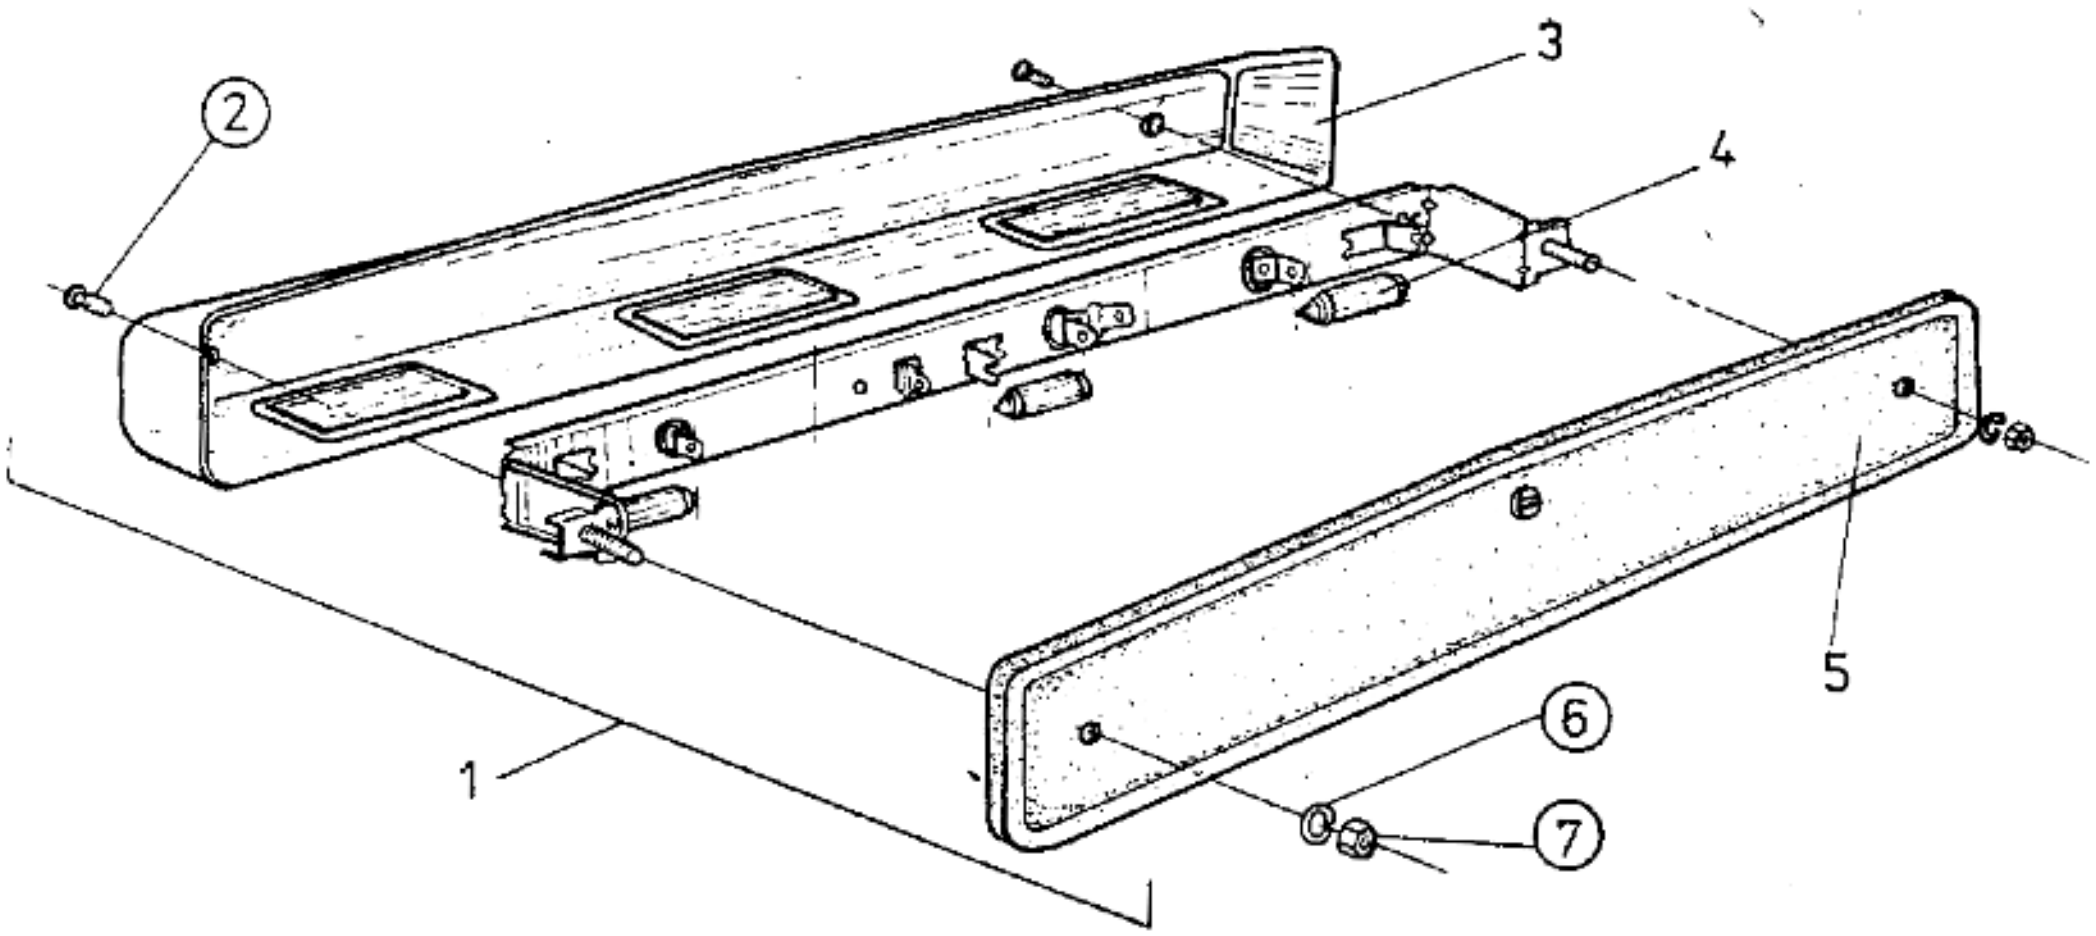

Poz.	Nr części	Na
1	E 528/II	La re
2	E 523.0.03	Wł
3	E 528.2.00/II	Ol
4	PN-78/E-85102	Ża
5	E 528.3.00	Us
6	PN-77/M-82008	Po
7	PN-75/M-82144	Na

UWAGA. Lampy (poz. 1) są stos
oraz pick-up.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

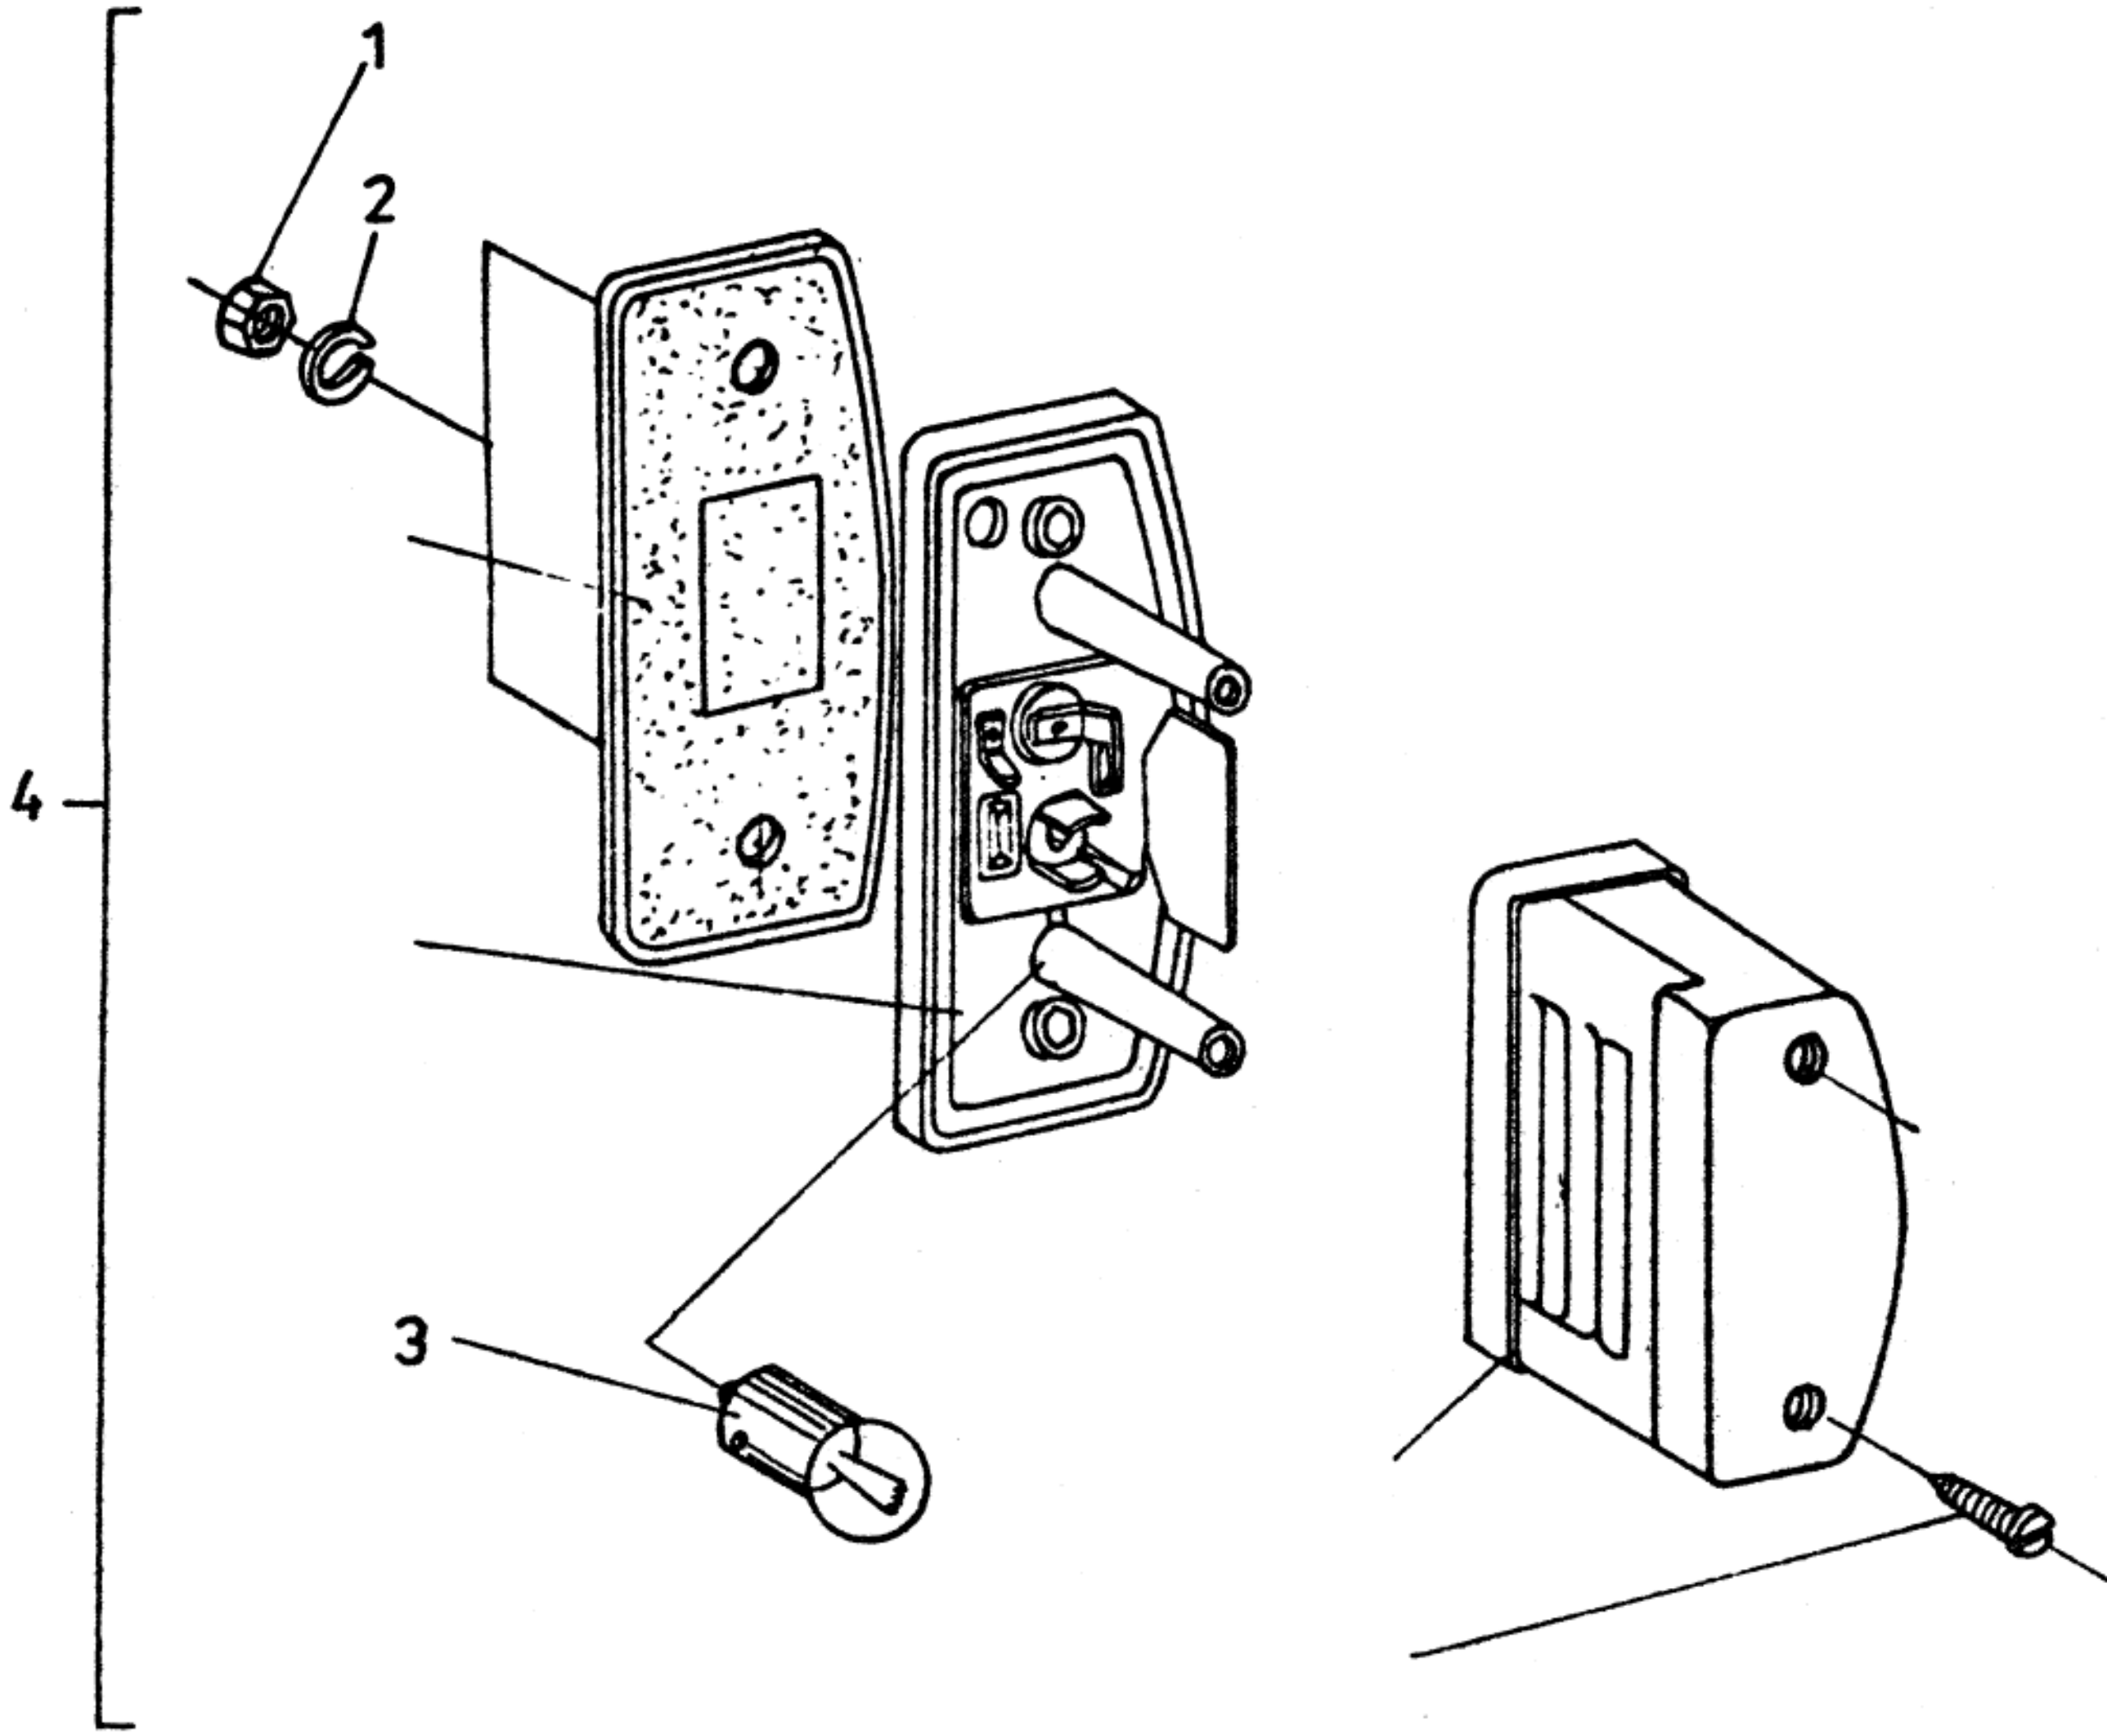


ZUK	LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
A111 , A161	

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1	2	3
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-4-C
2	PN-77/M-82008	Podkładka Z5,1
3	PN-78/E-85101	Żarówka 12V 10W, BA15s
4	0820022200	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej kpl.. (poz. 1-4)

Zuk	LAMPY COFANIA		1

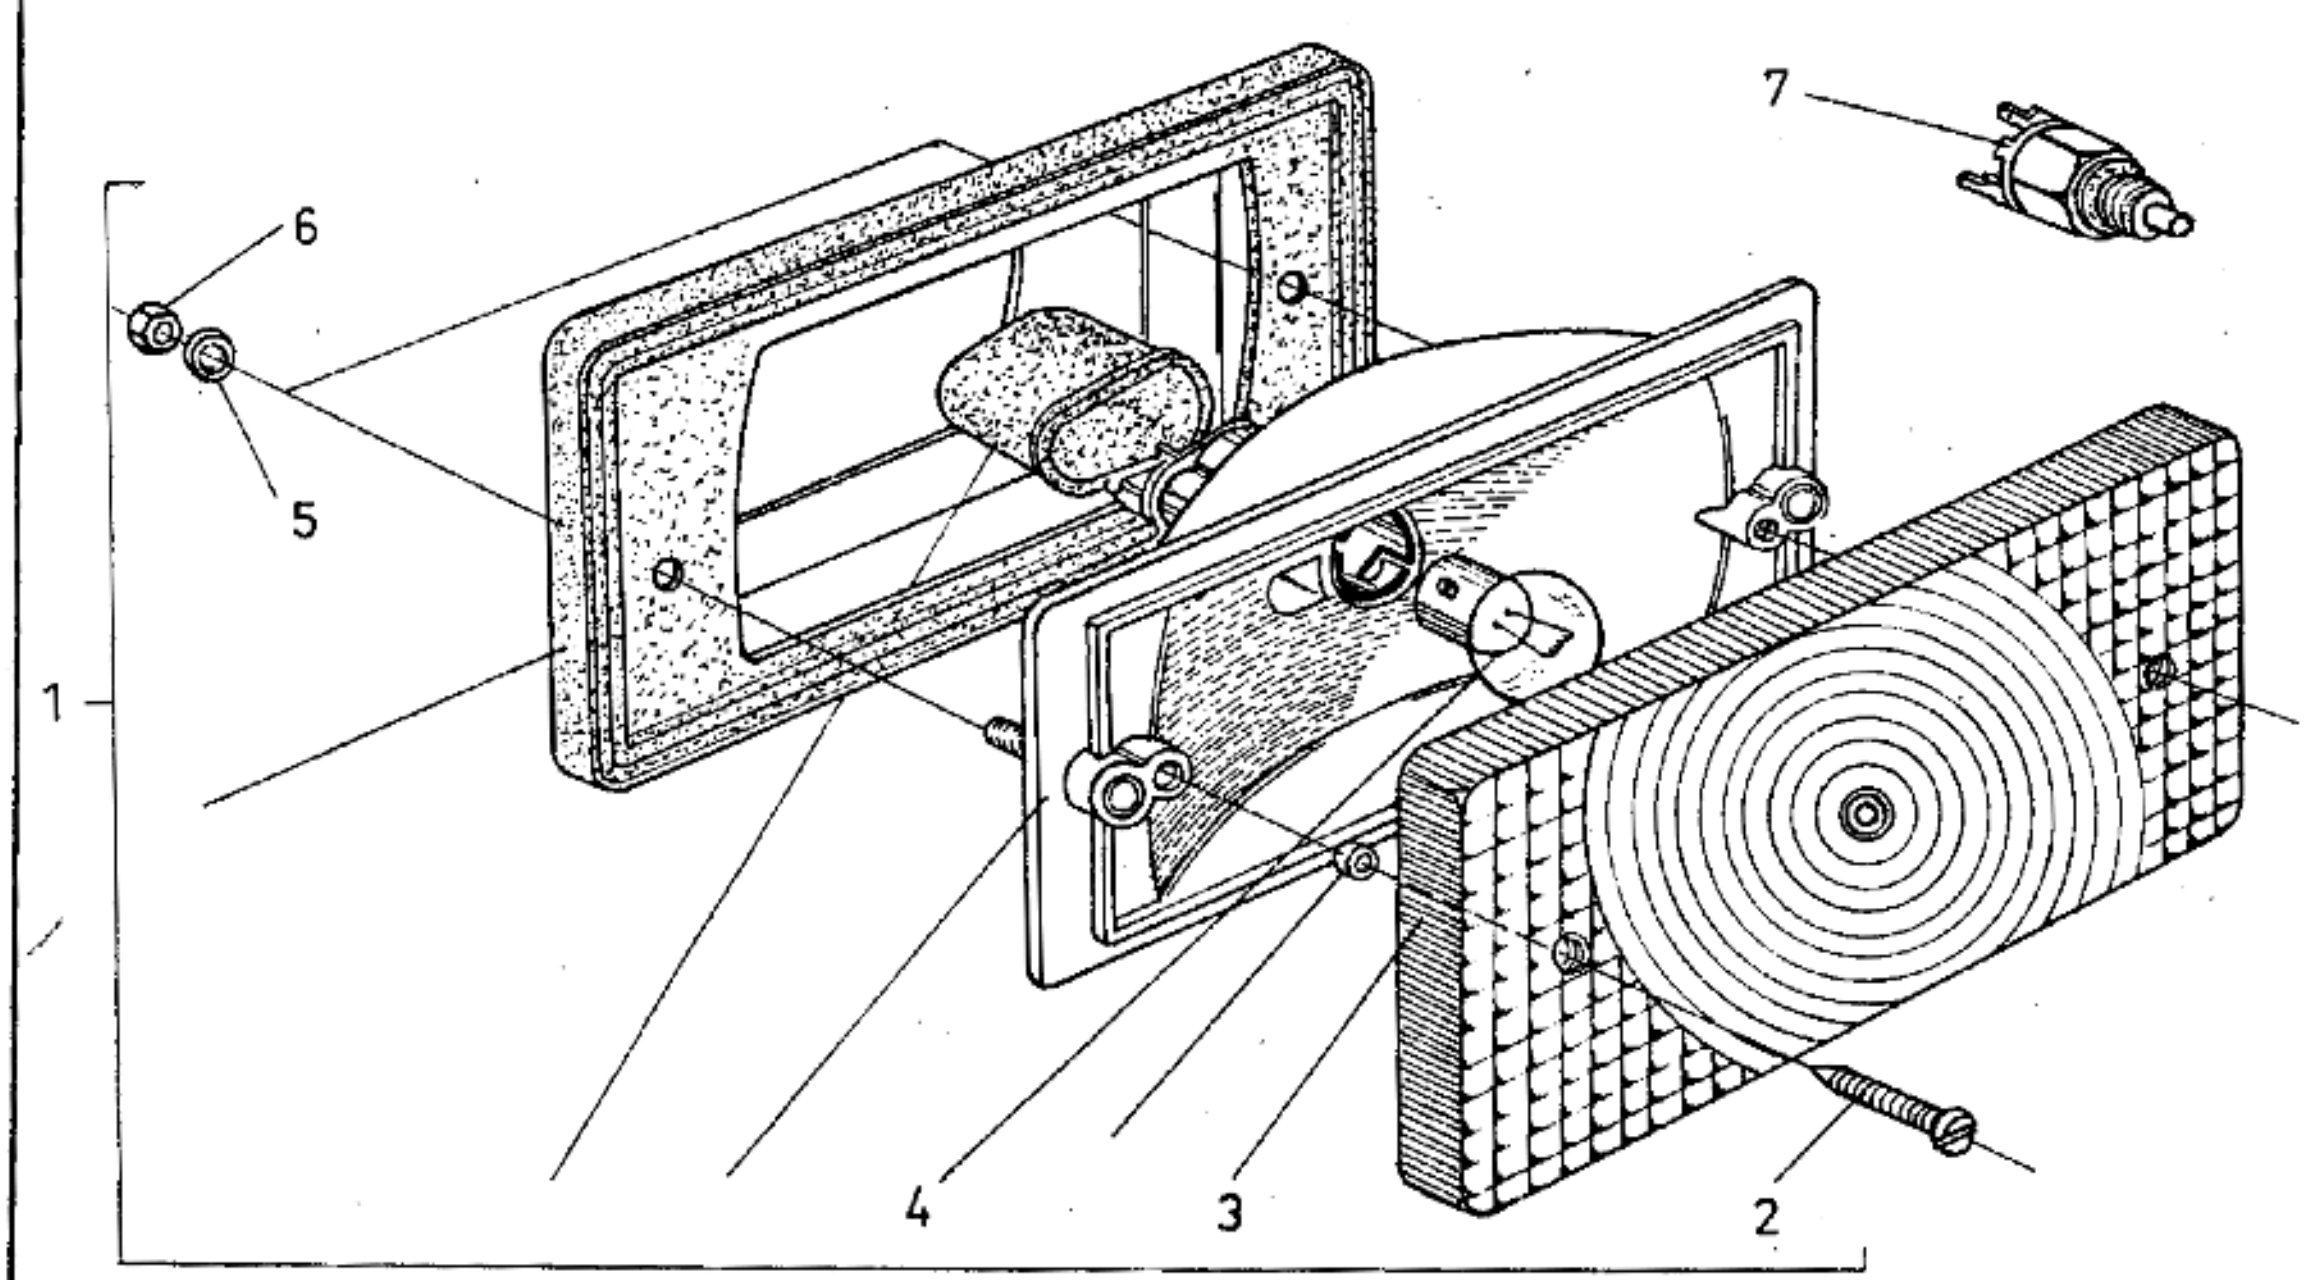


Poz.	Nr części
1	0620102211
2	PN-79/M-83106
3	301219500
4	PN-78/E-85101
5	PN-77/E-82008
6	PN-75/M-82144
7	563.11.00
7	562.12.00

UWAGA. W samochodach
po 2 szt.

1) Do skrzyni trzyb

2) Do skrzyni czterob

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

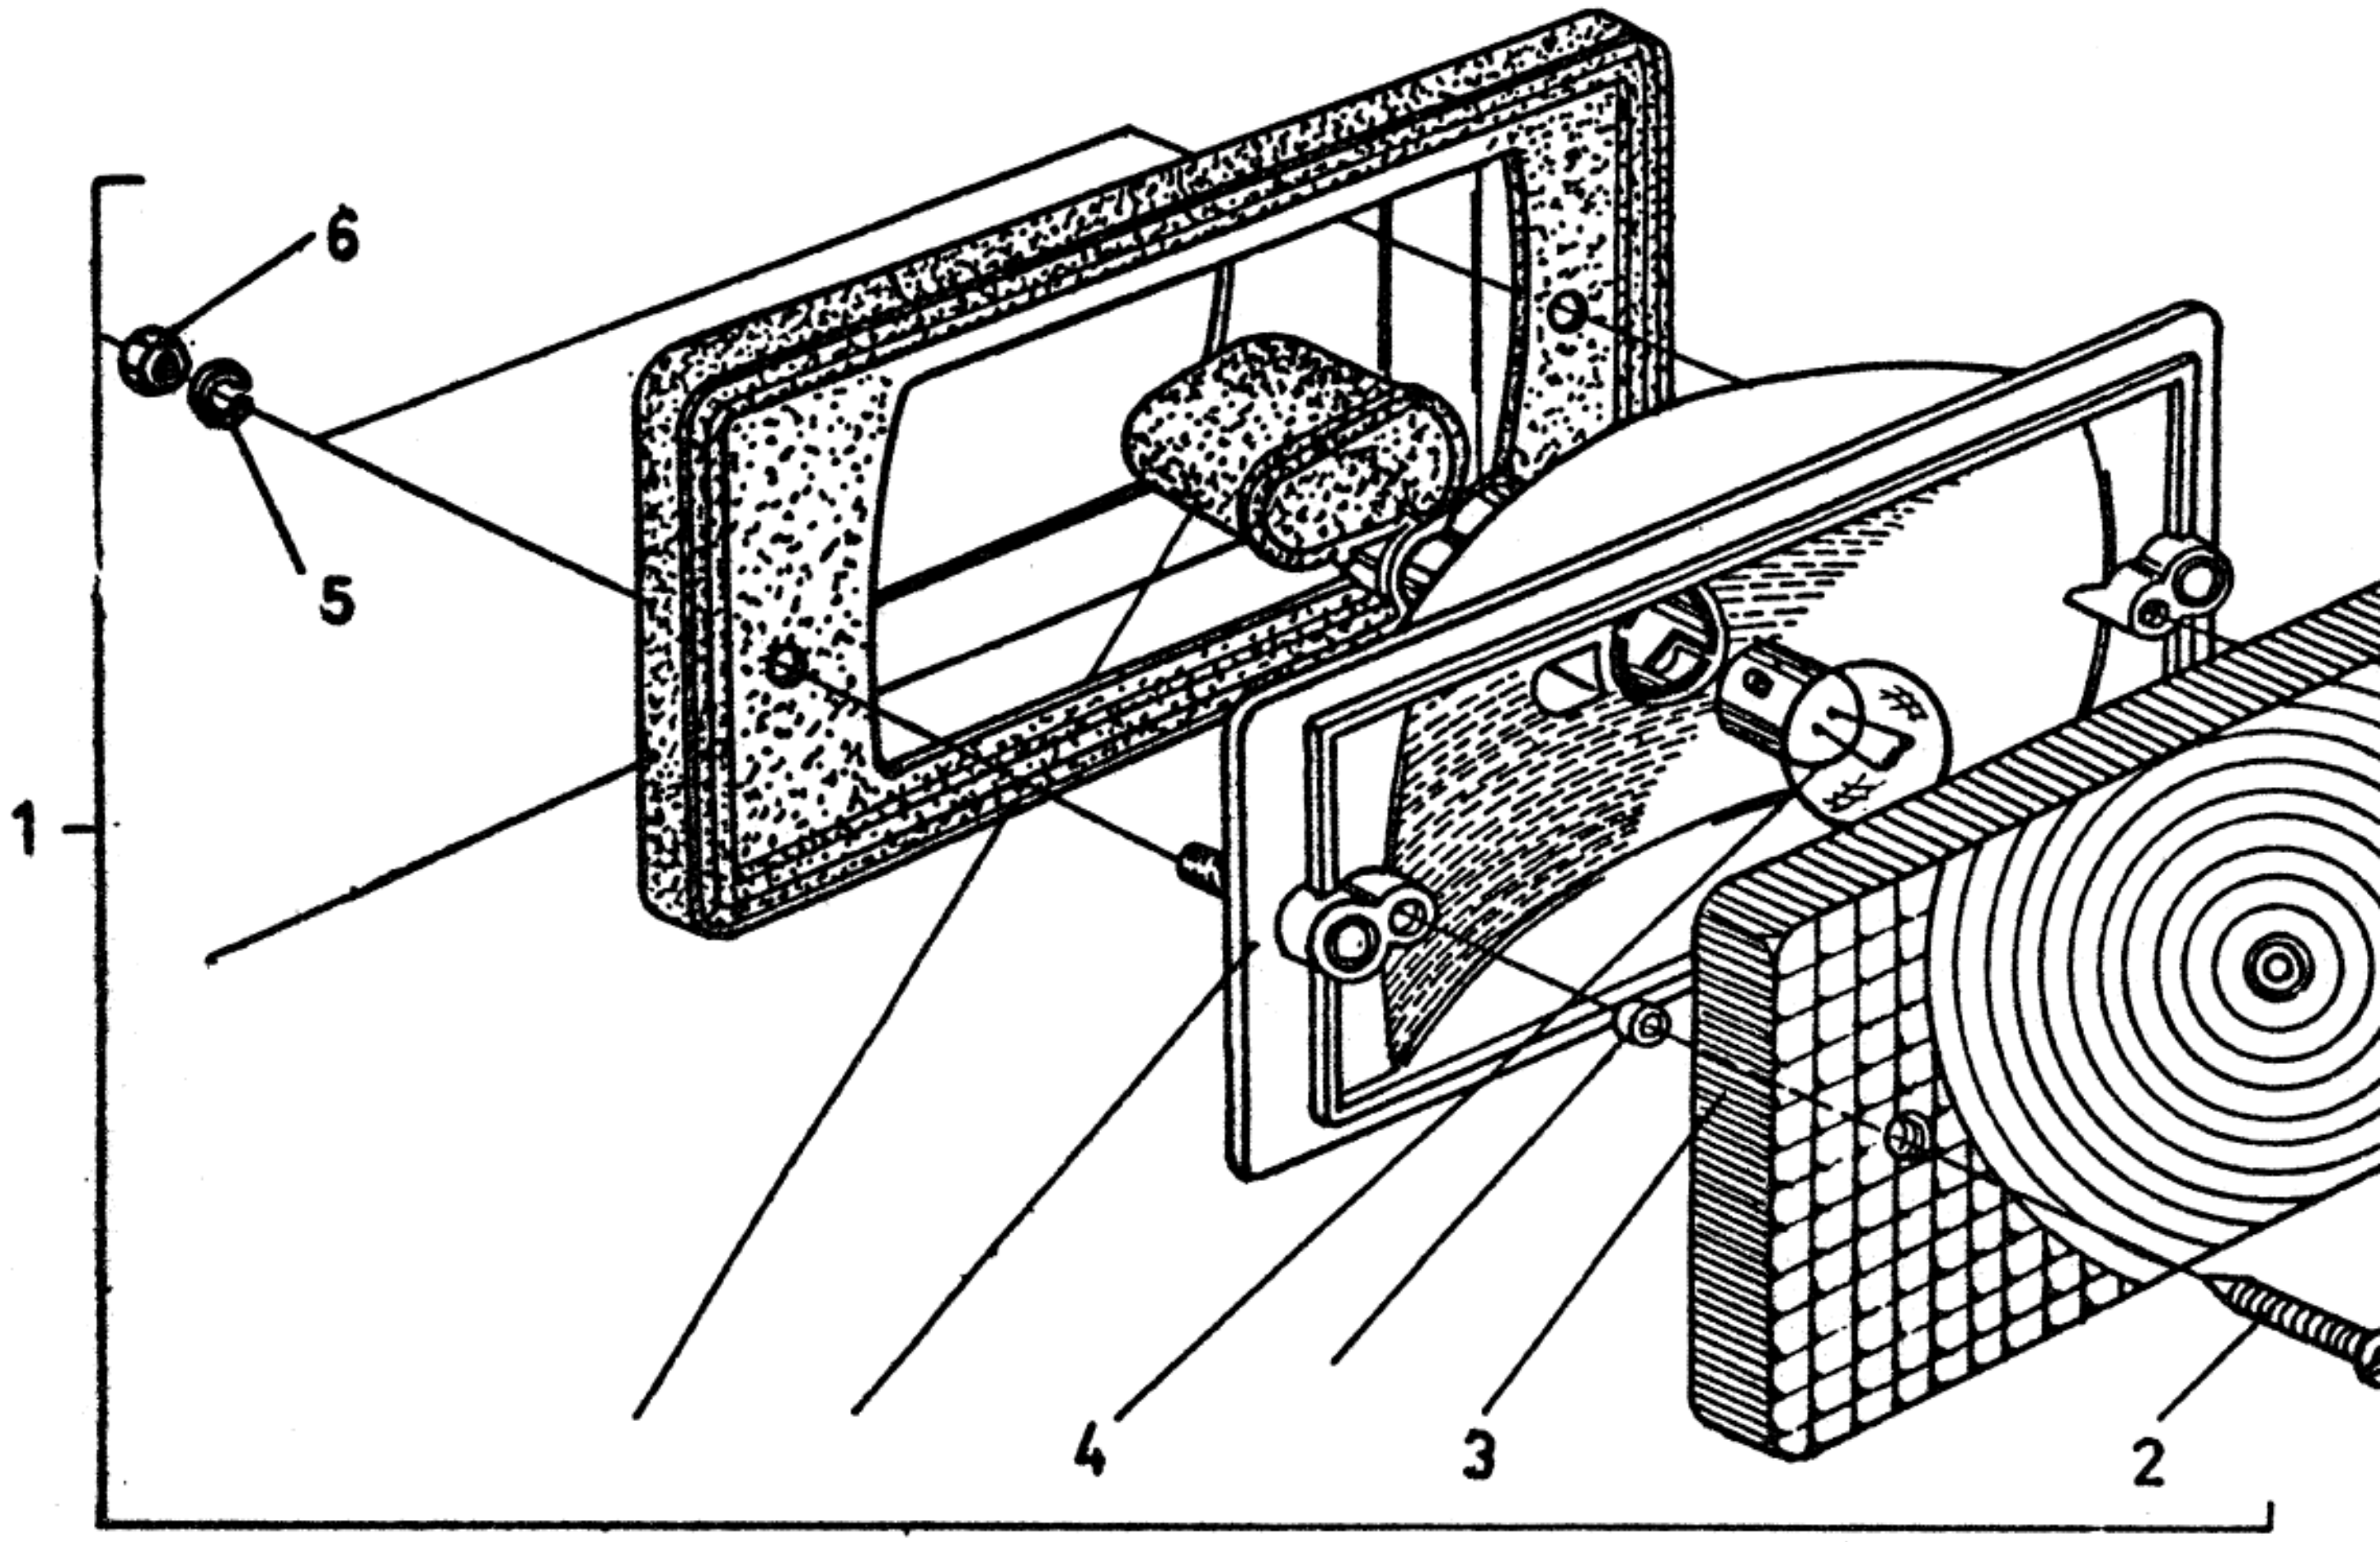


Zuk	LAMPA COFANIA I PZECIWMGŁOWA TYLNA

Lampa przeciwmgłowa tylna i cofania

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1	1400012200	Lampa przeciwmgłowa tylna
1	0620102211	Lampa cofania
2	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c
3	301219500	Klosz lampy cofania
3	140301230500	Klosz lampy przeciwmgłowej - czerwony
4	PN-78/E-85101	Żarówka jednoświatłowa P25-1 12V 21W BA15s/19
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B -Fe/Zn5c

Żuk	LAMPA PRZECIWMGŁOWA TYLNA		1987-05

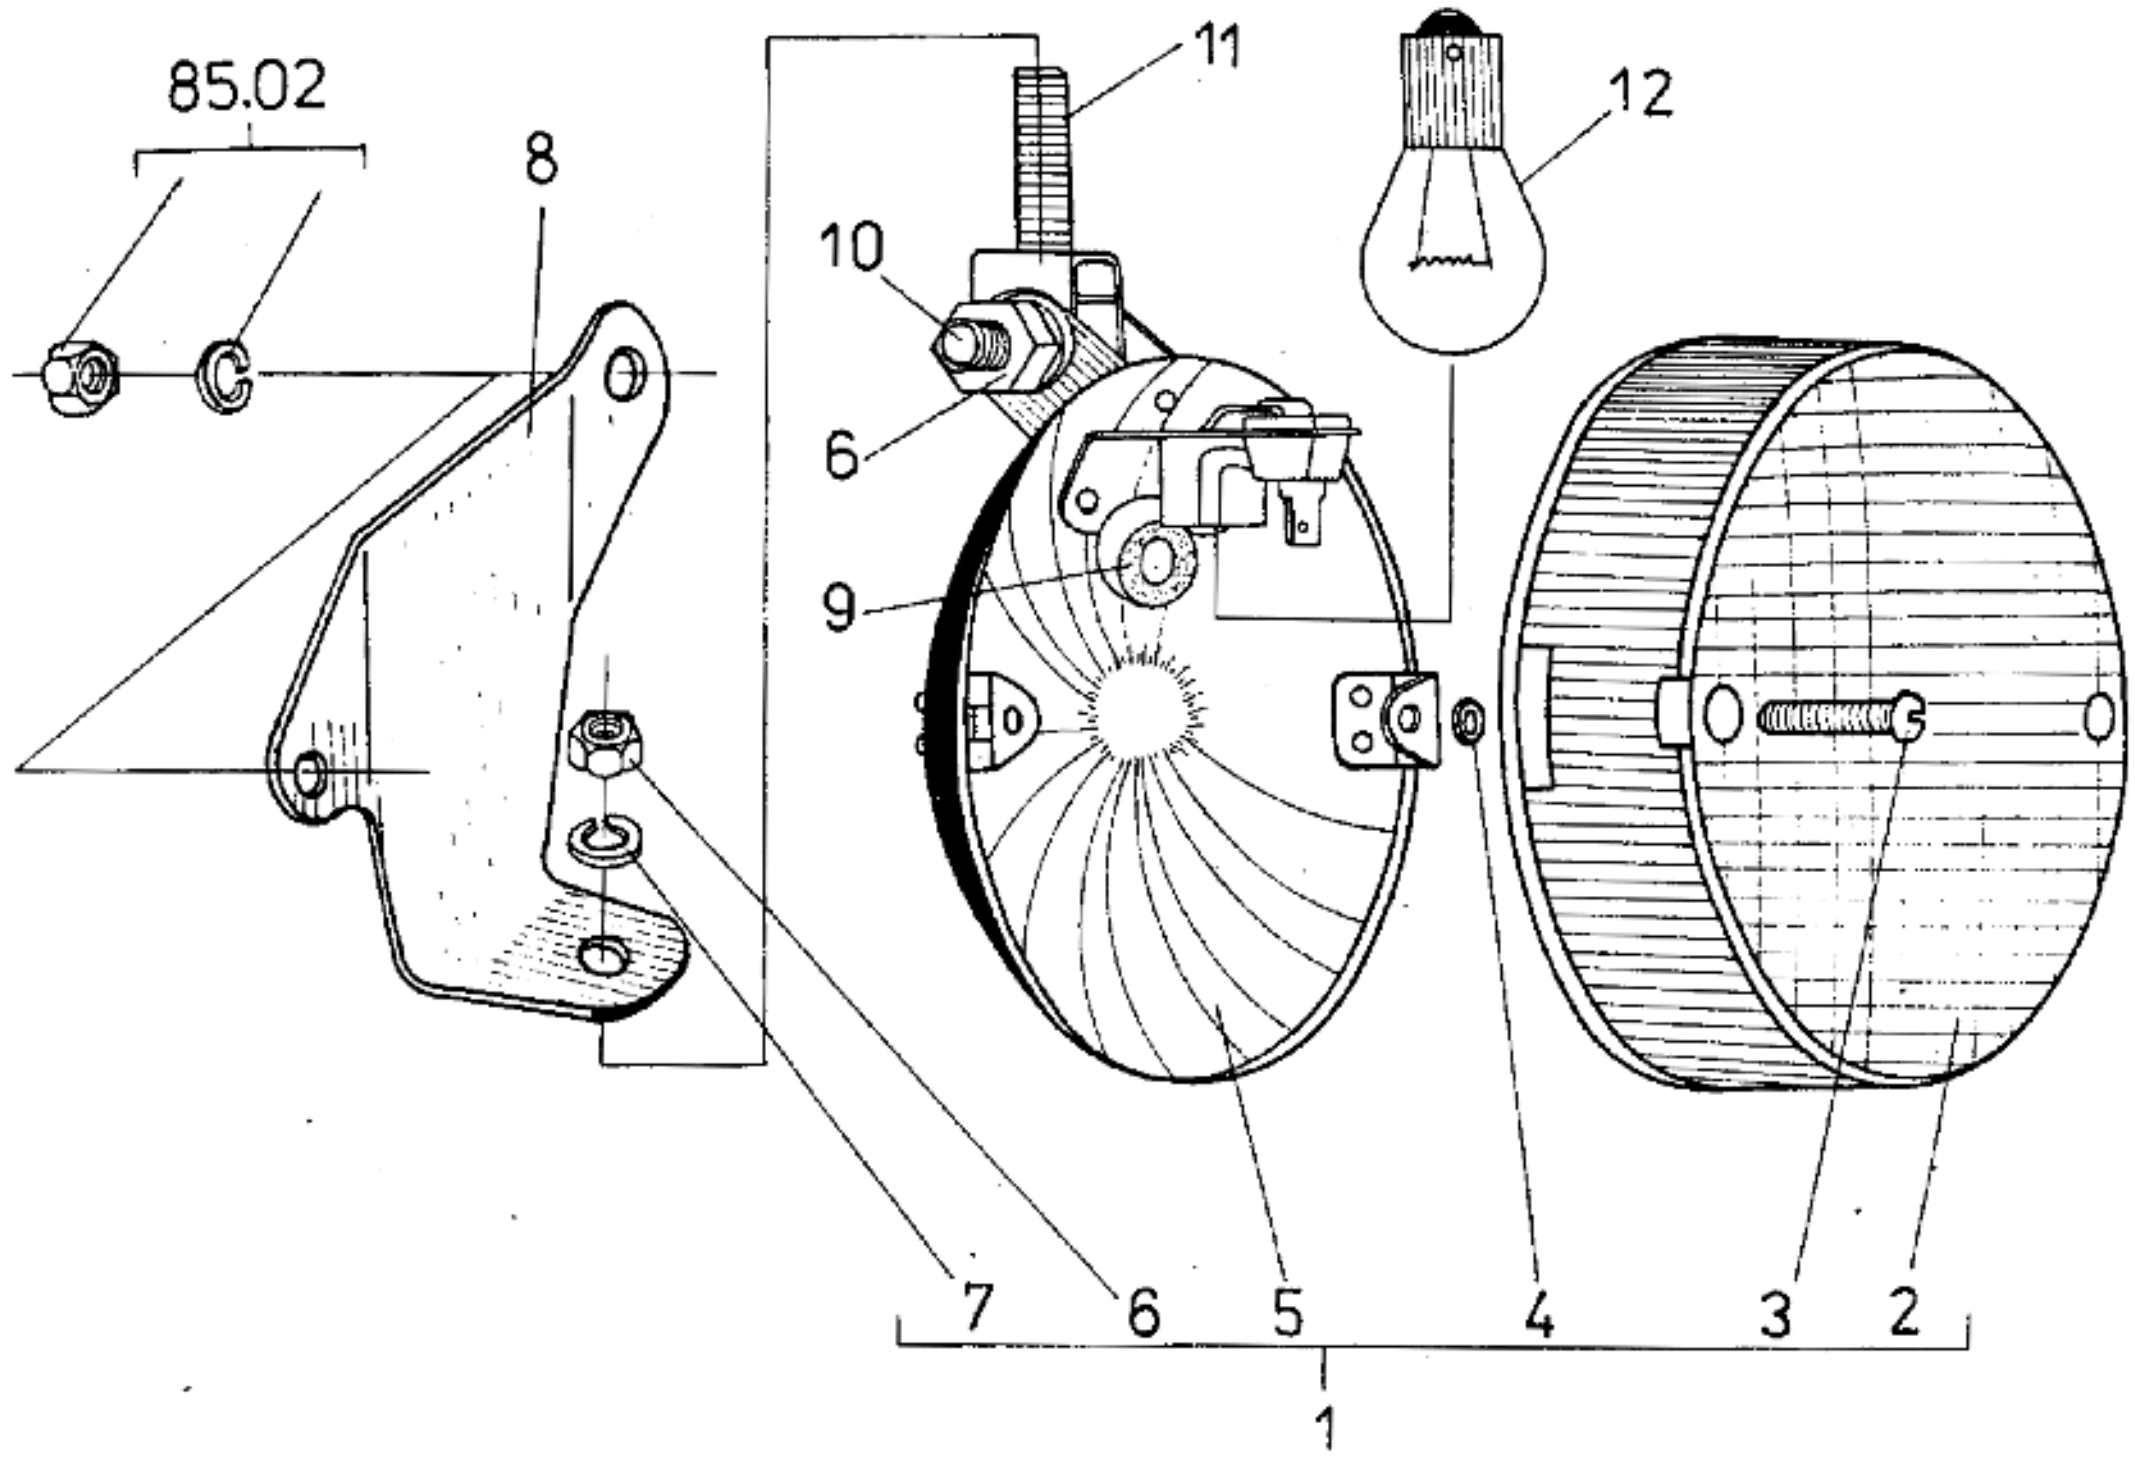


Poz.	Nr części	Naz
1	103.0012201	La
2	301.224100	Kl
3	PN-85/M-82201	Wk
4	-	Po
5	-	Od
6	PN-86/M-82144	Na
7	PN-77/M-82008	Po
8	17-3716012	Ws
9	-	Pr
10	PN-85/M-82242	Śr
11	PN-73/M-82121	Śr
12	PN-78/E-85101	Ża

1) Nie stosowane na części zam

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZA KABINY I NADWOZIA

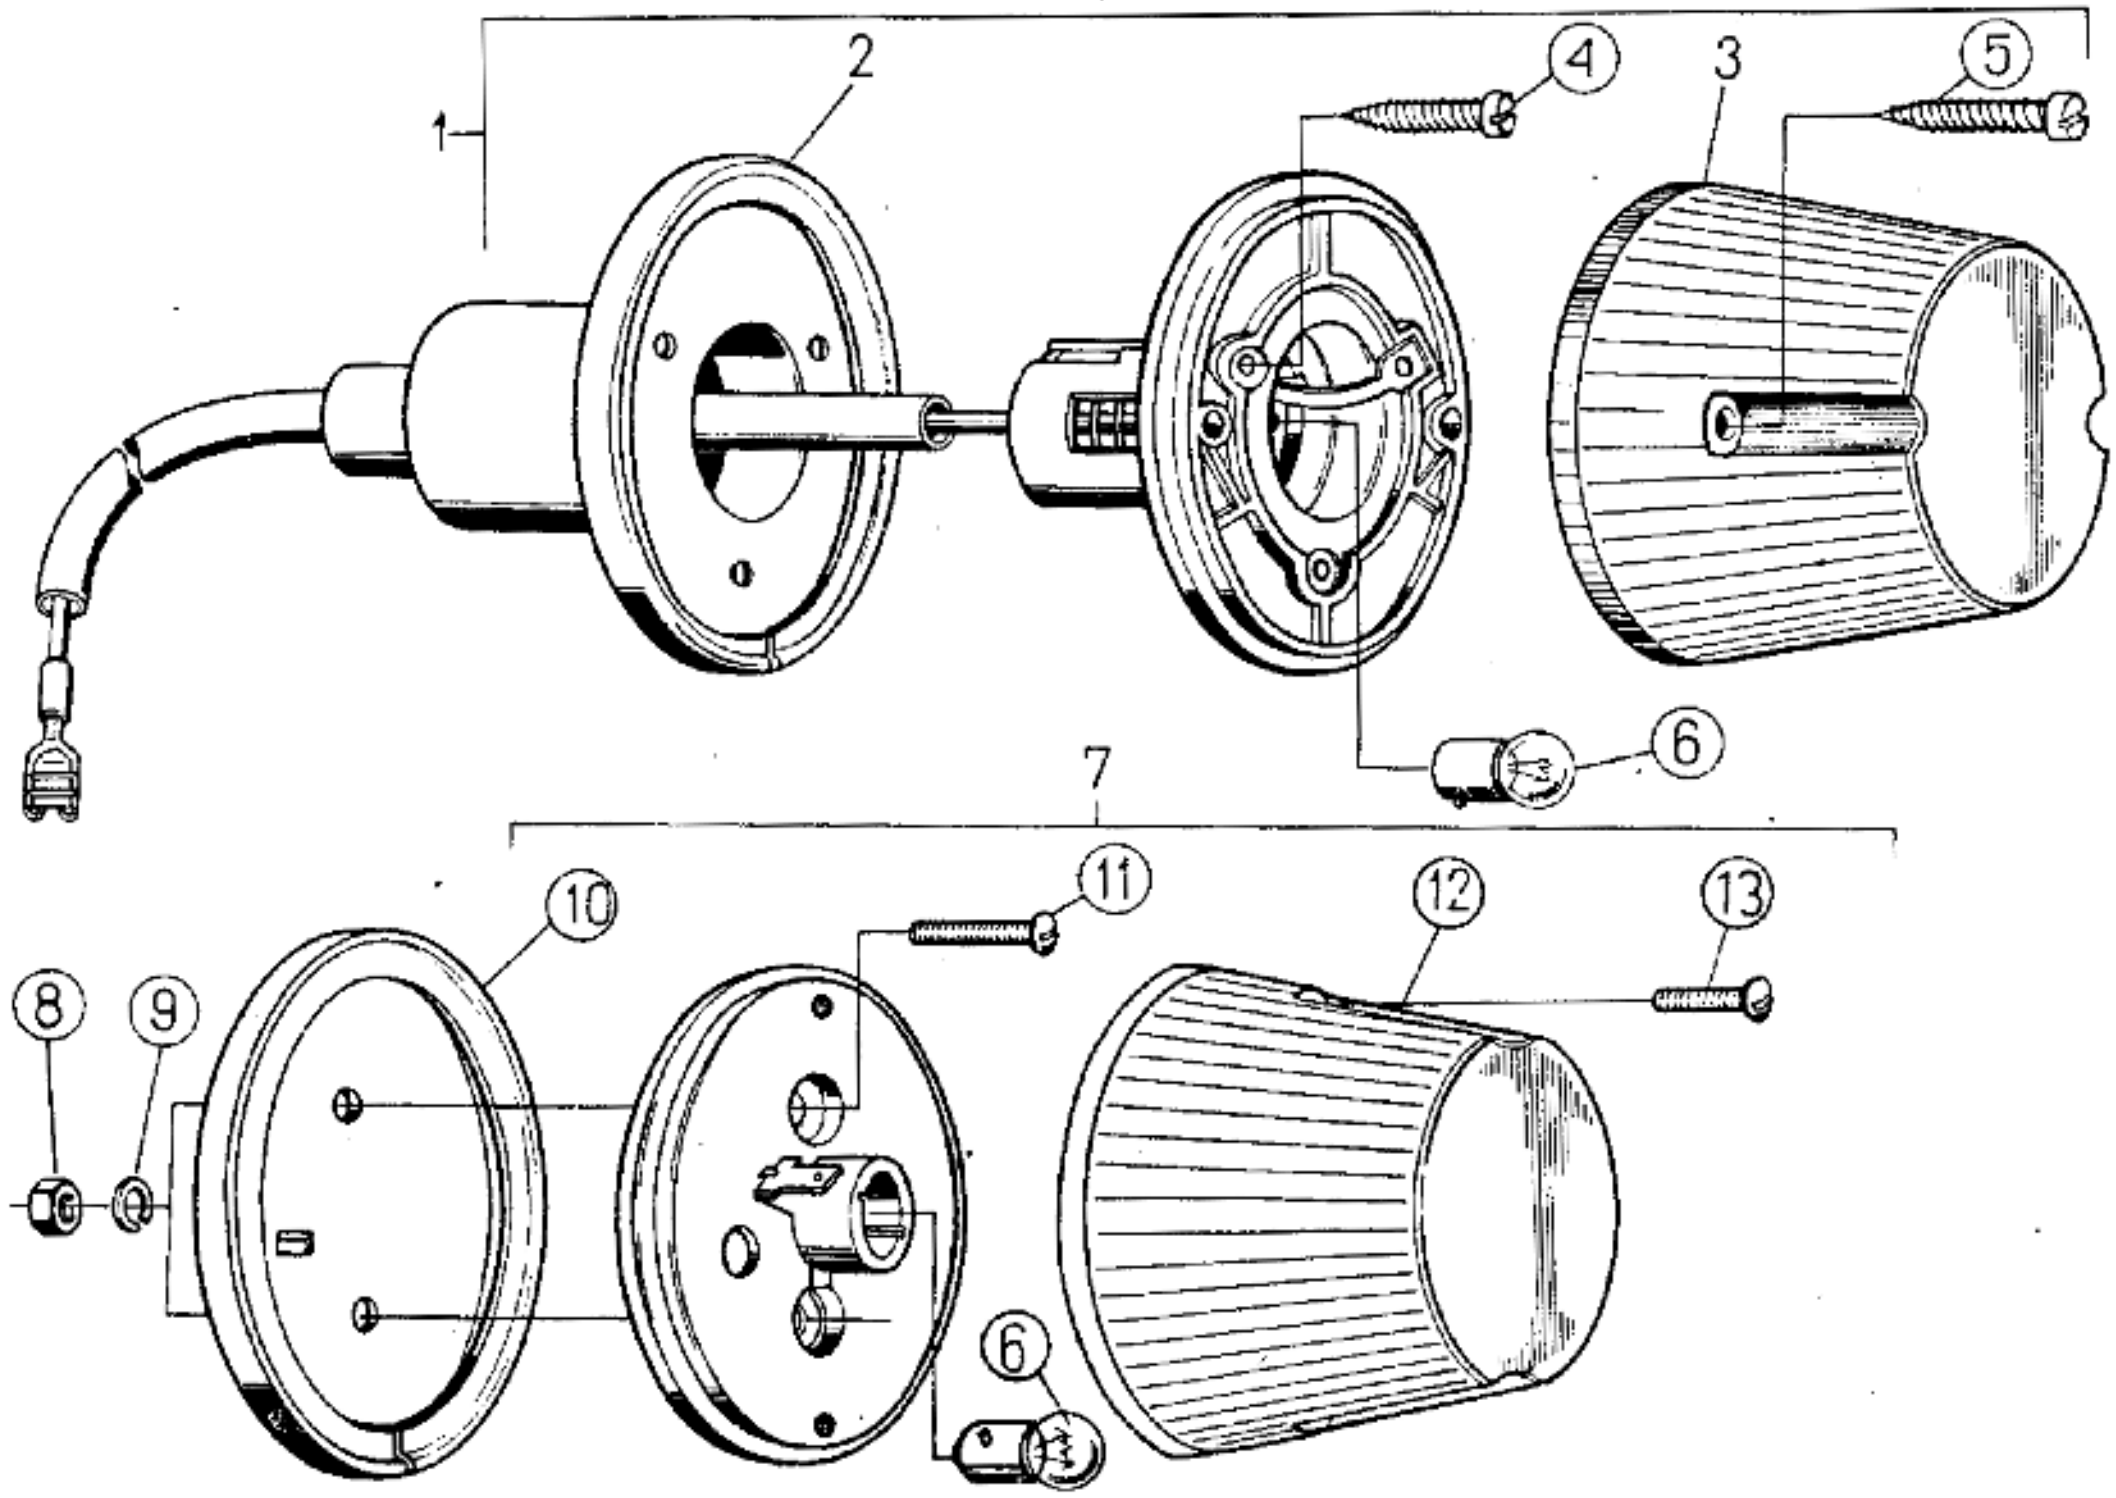


Poz.	Nr części
1	E 93 G/I
2	E 93 C.0.03
3	E 93 G.2.01
4	PN-79/M-83106
5	PN-79/M-83106
6	PN-78/M-85101
7	E 92D/I
8	PN-86/M-82144
9	PN-77/M-82008
10	E 92B.0.01
11	PN-85/M-82215
12	E 92D.0.02
13	PN-85/M-82201

1) W samochodzie All

2) Nie stosowana w s

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	PRZEWODY ELEKTRYCZNE		1987-1

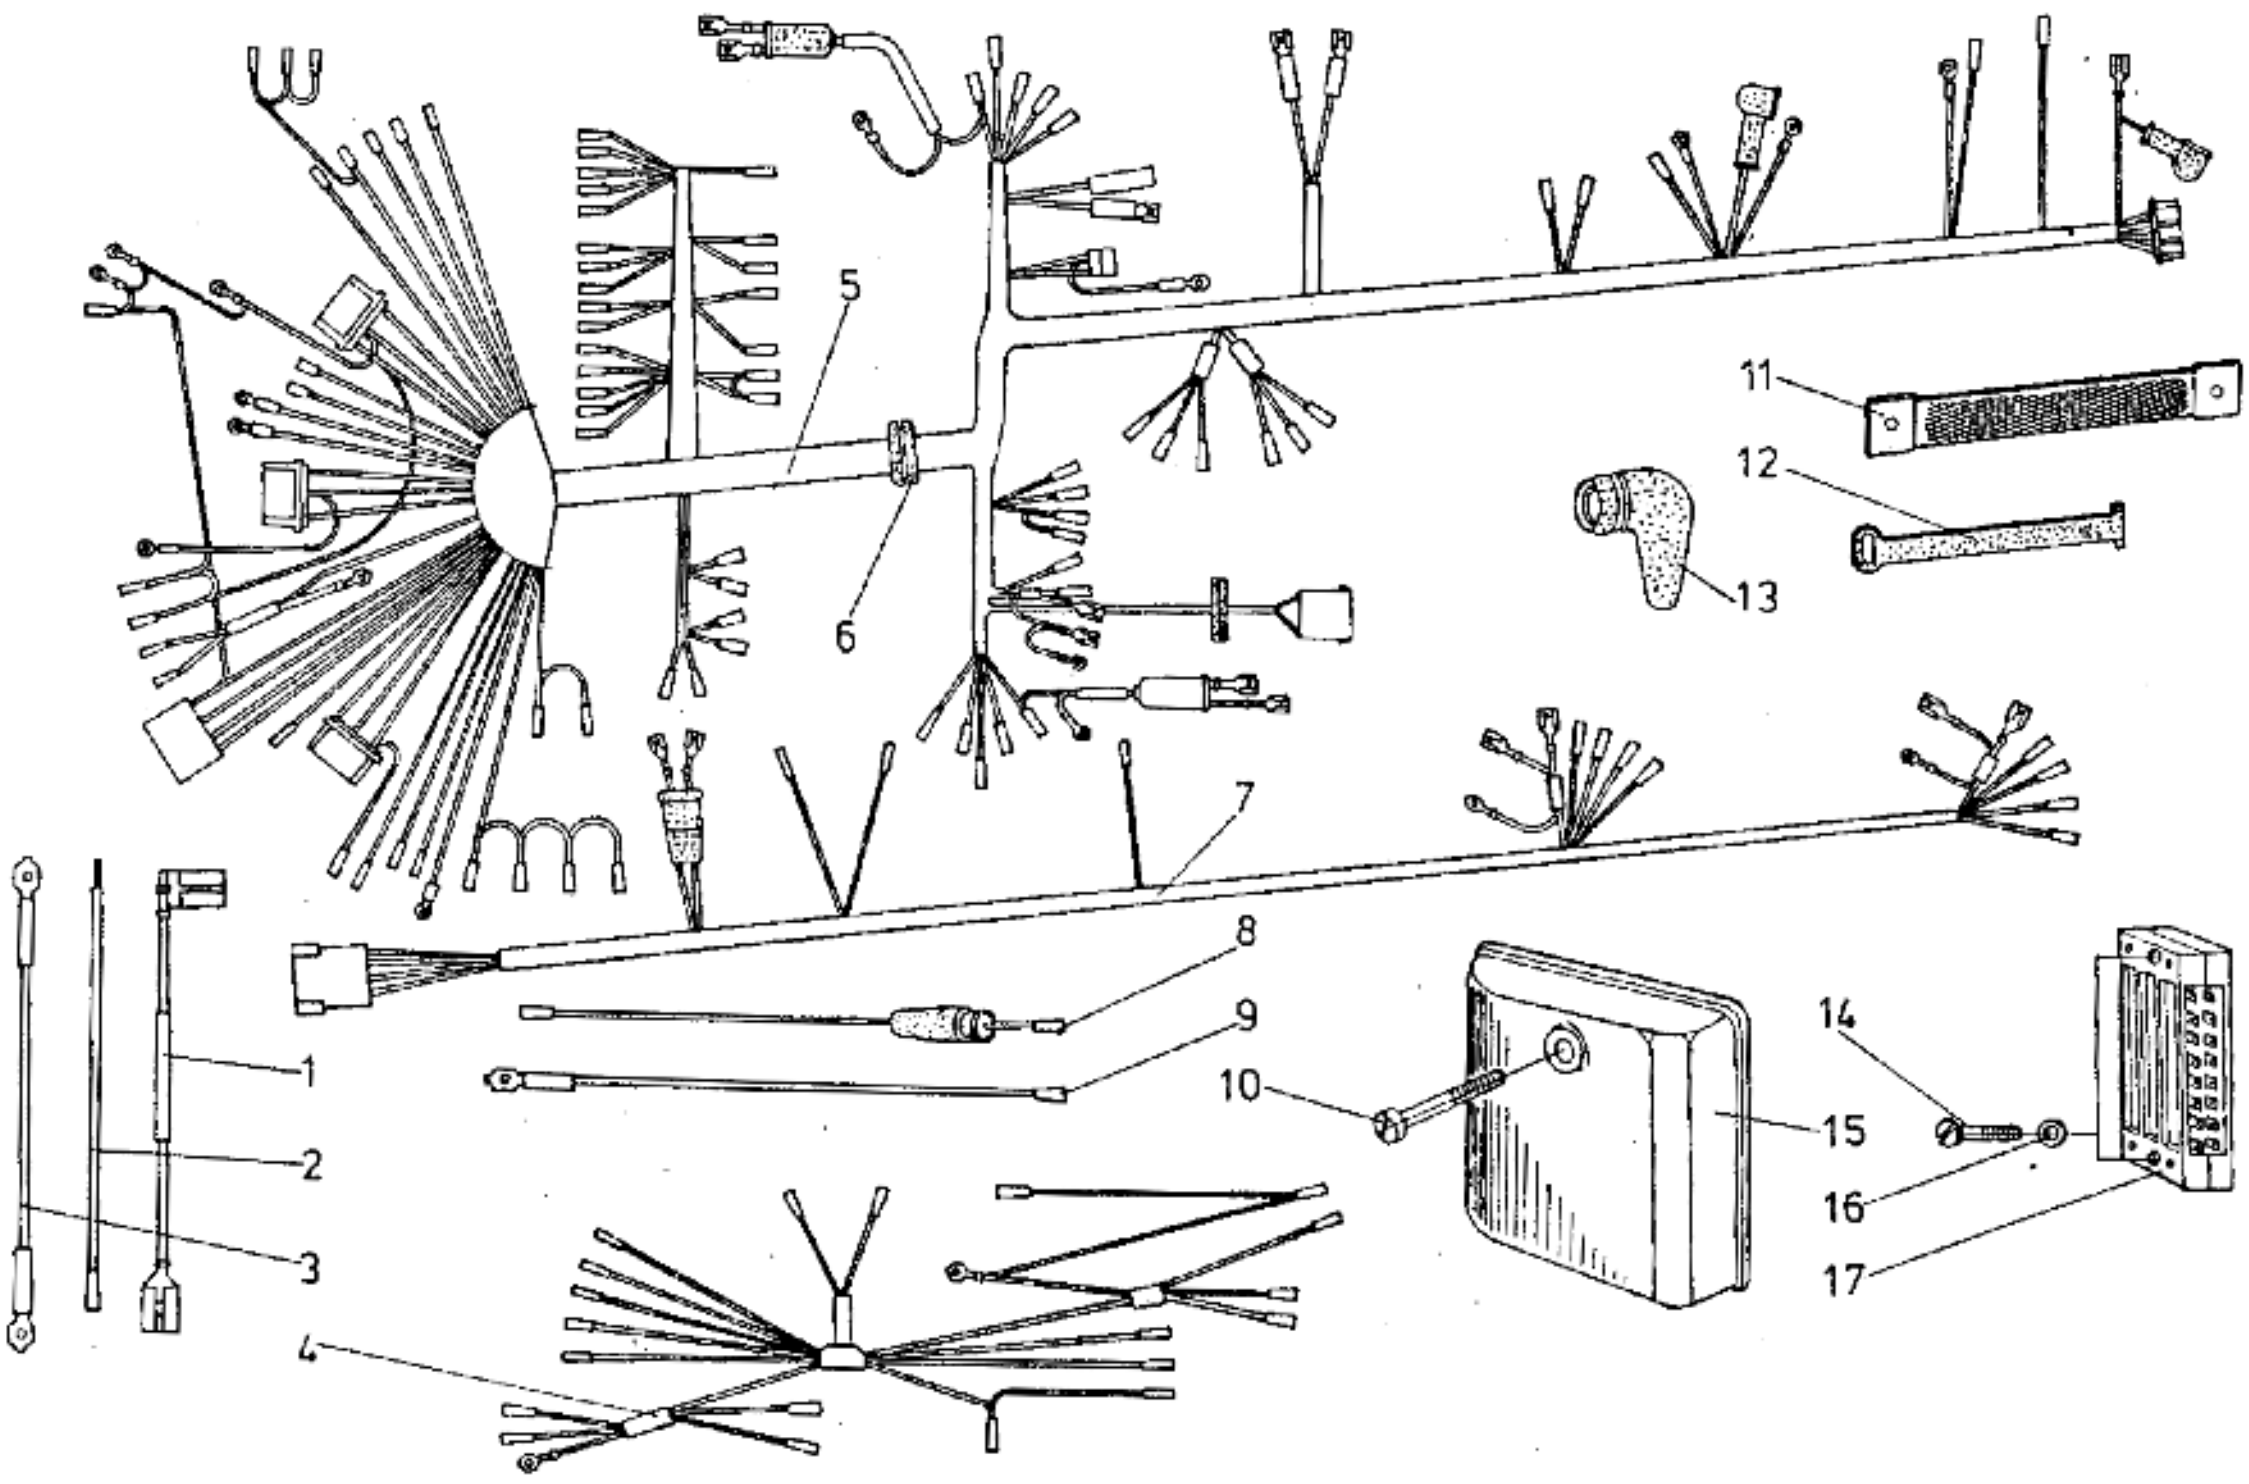

Poz.	Nr części
1	17-3724166
2	17-3724104
2	17-3724039
2	17-3724105
3	TKS-206
4	17-3724156
5	17-3724172
5	09-3724153
6	17-3724167
7	17-3724151
7	17-3724152
8	16-3724134
8	16-3724135
9	17-3724040
10	PN-85/M-82215
11	20-3724063-2
11	09-3724159
12	TKS-583
13	17-3724146
14	PN-85/M-82215
15	17-3723010
16	PN-78/M-82005
17	E732.07.00
17	E732.06.00
18	17-3724160
19	17-3724161
20	17-3724162
21	17-3724164
22	17-3724141
23	17-3724155
24	17-3724142

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Żuk	PRZEWODY ELEKTRYCZNE		19

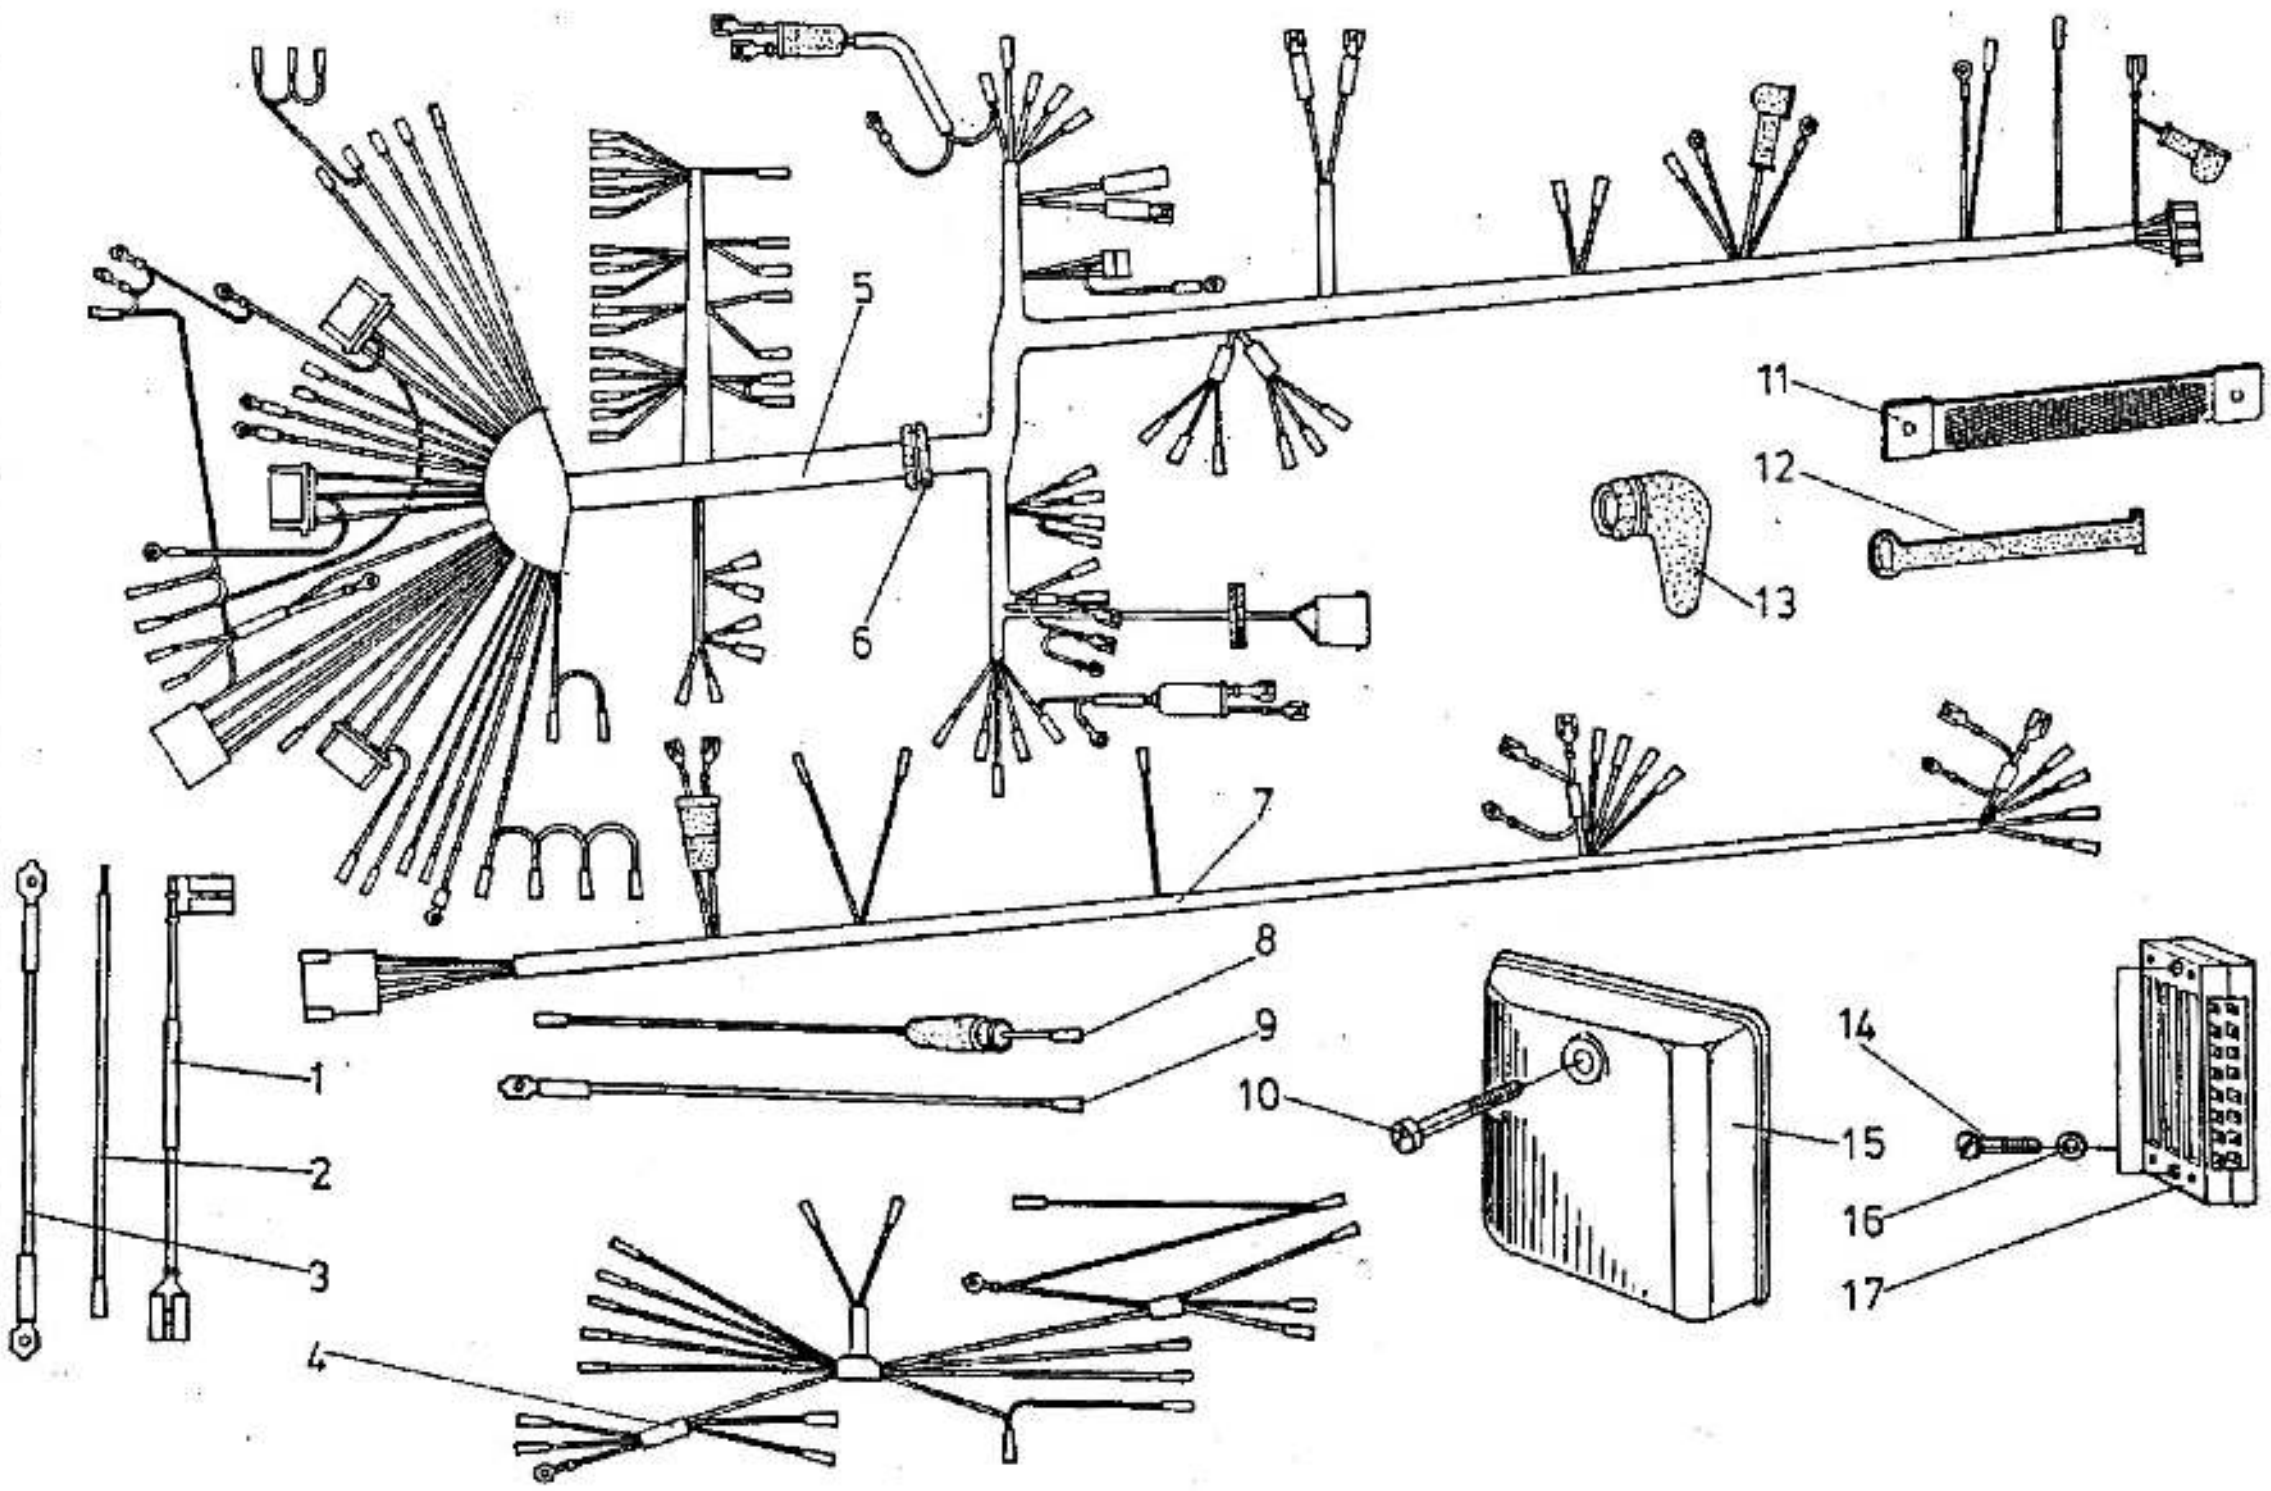

1)Nie wchodzi do samo
2)Tylko do samochodu
3)Tylko do samochodu
4)Tylko na części zam
5)Nie wchodzi do samo
6)Do samochodu A11B -
7)Tylko do samochodu
8)Tylko do samochodu
9)Do silnika 4C90.
10)Dla Grecji.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Electric setup - wires with suspended pedals

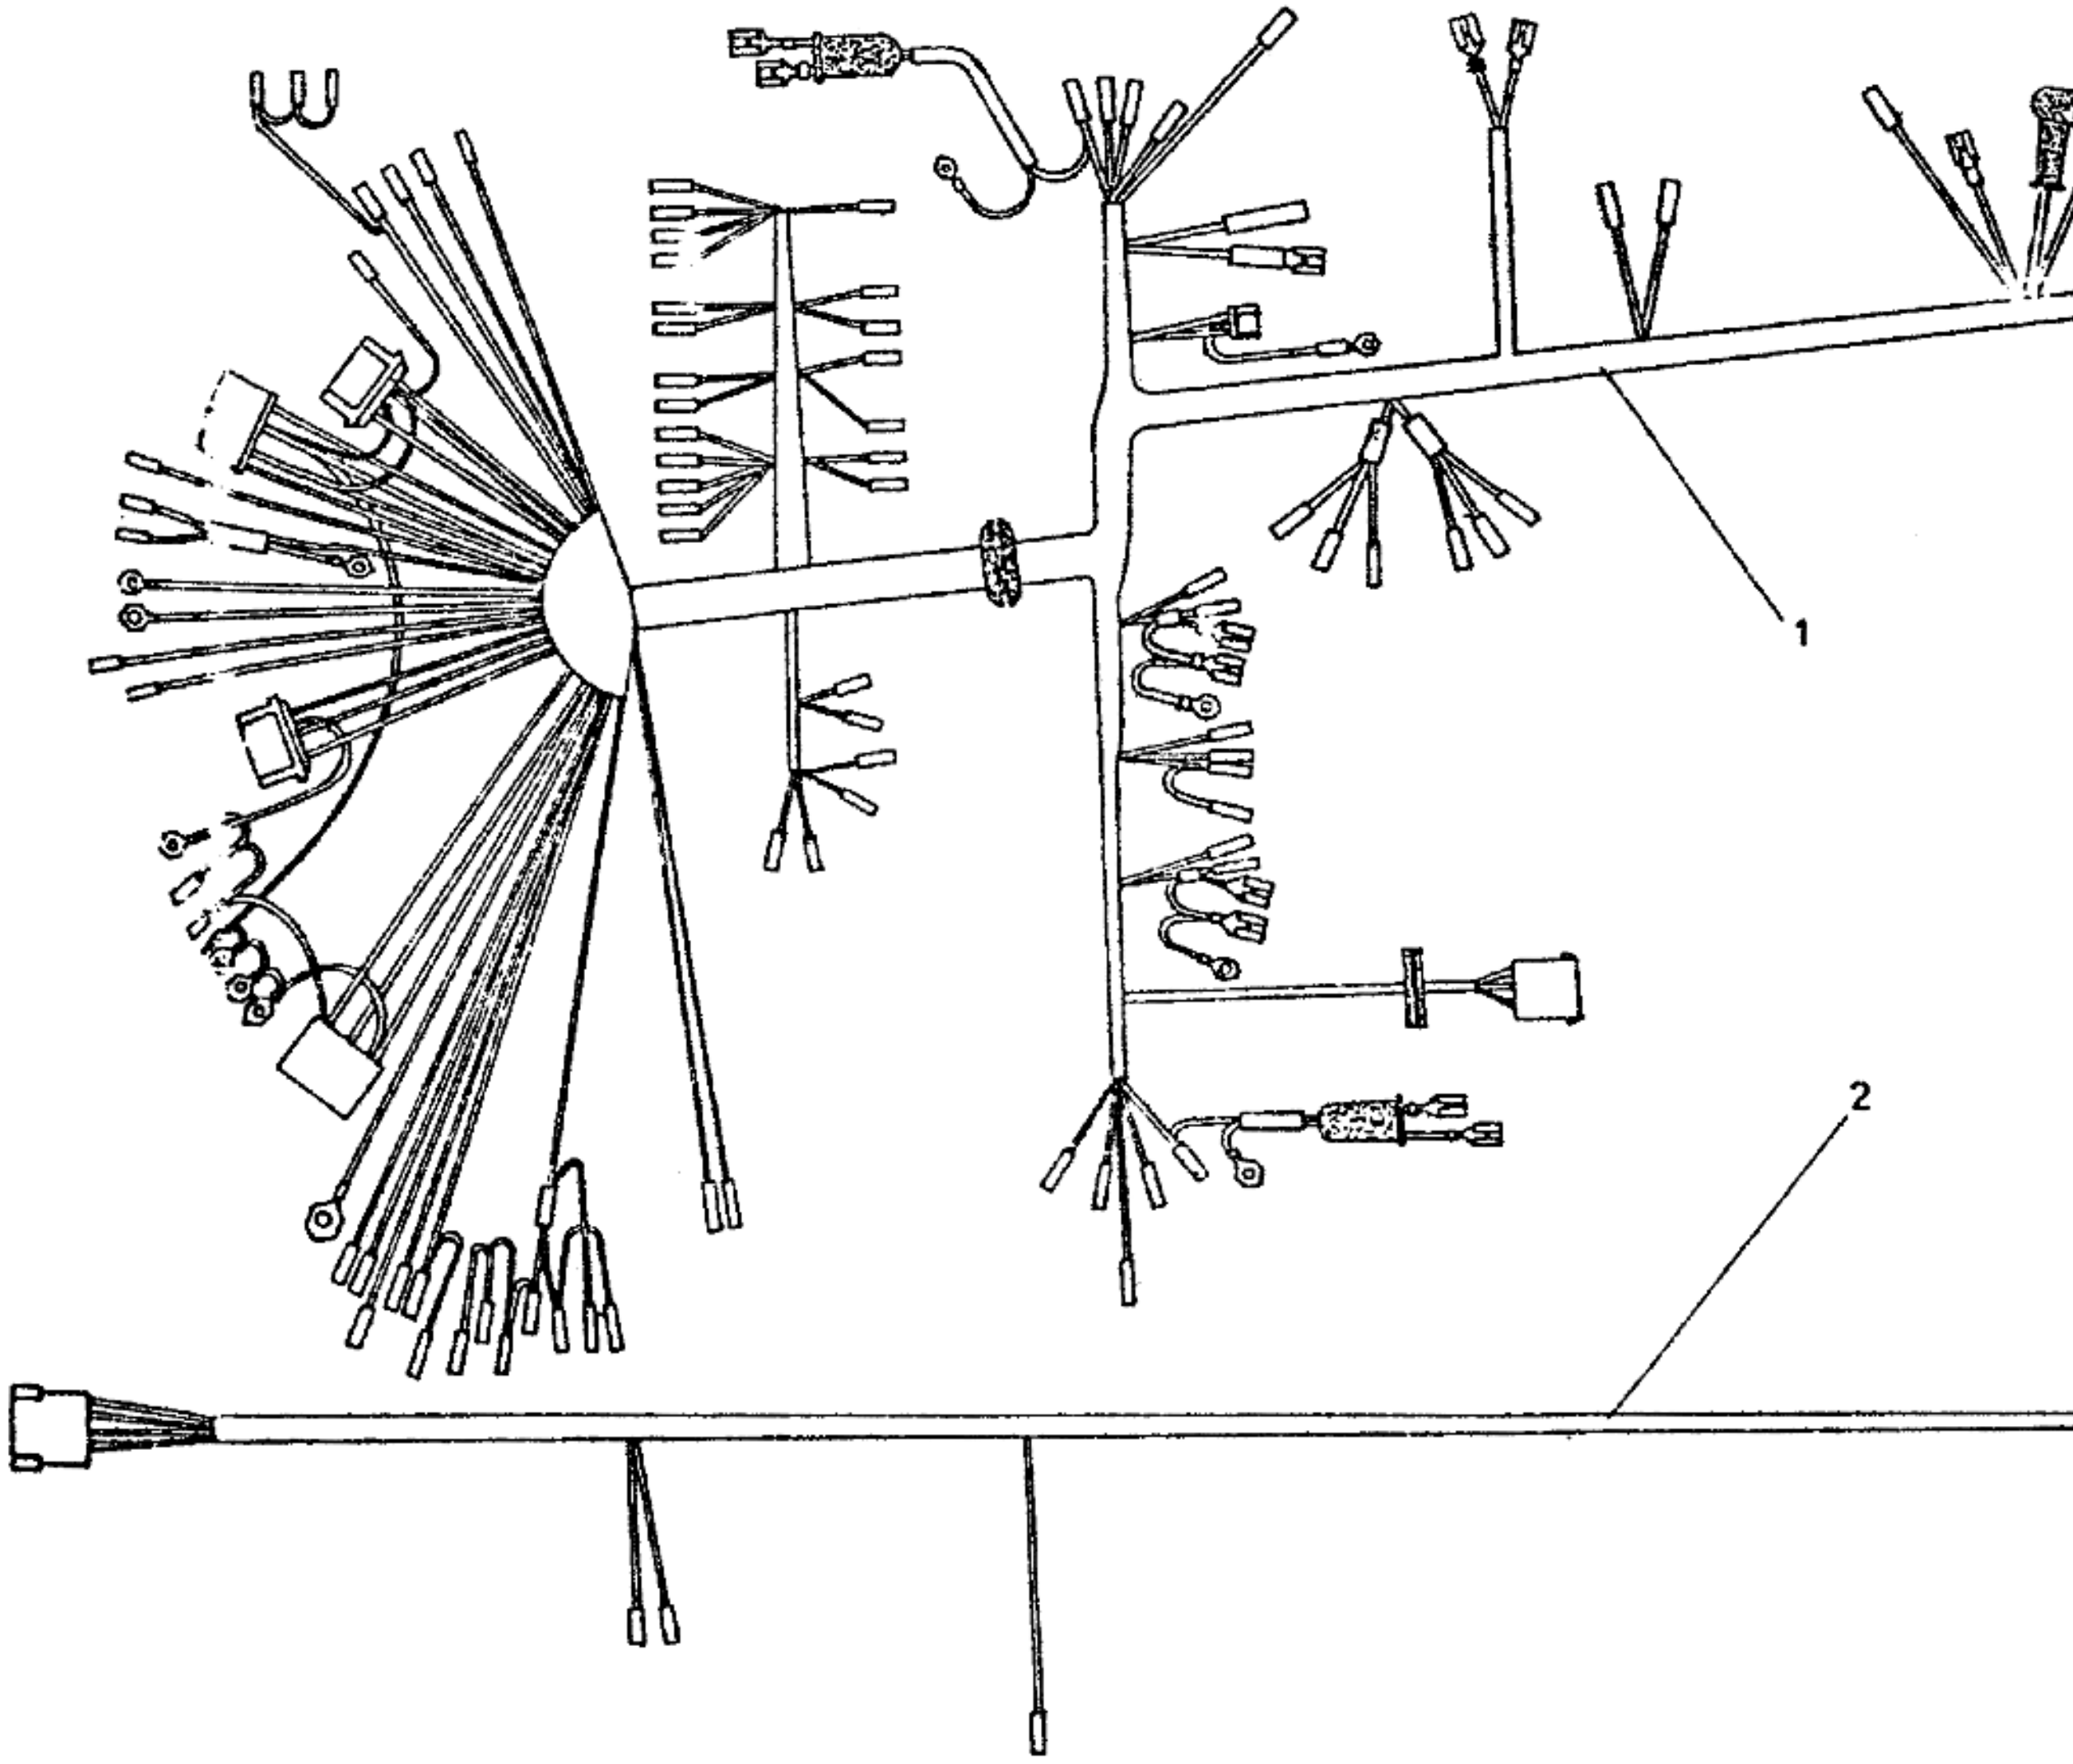

Żuk	Przewody elektryczne do samoch. z podwieszonymi pedałami.

Electric setup - wires with suspended pedals

Przewody elektryczne samochodów z podwieszonymi pedałami

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	17-3724532	Wiązka przewodów główna
1	09-3724527	Wiązka przewodów główna 1/
2	17-3724533	Wiązka przewodów na ramie 2/
2	17-3724528	Wiązka przewodów na ramie 3/
2	17-3724526	Wiązka przewodów na ramie 4/
2	17-3724529	Wiązka przewodów na ramie 5/
2	17-3724530	Wiązka przewodów na ramie 6/
2	17-3724531	Wiązka przewodów na ramie 7/

1/ Do sam. z silnikiem 4C90

2/ Do sam. A111

3/ Do sam. A06 i A07


4/ Do sam. A11

5/ DO sam. A172

6/ Do sam. A17


7/ Do sam. A175

Żuk	WYCIERACZKA SZYBY		1987-05

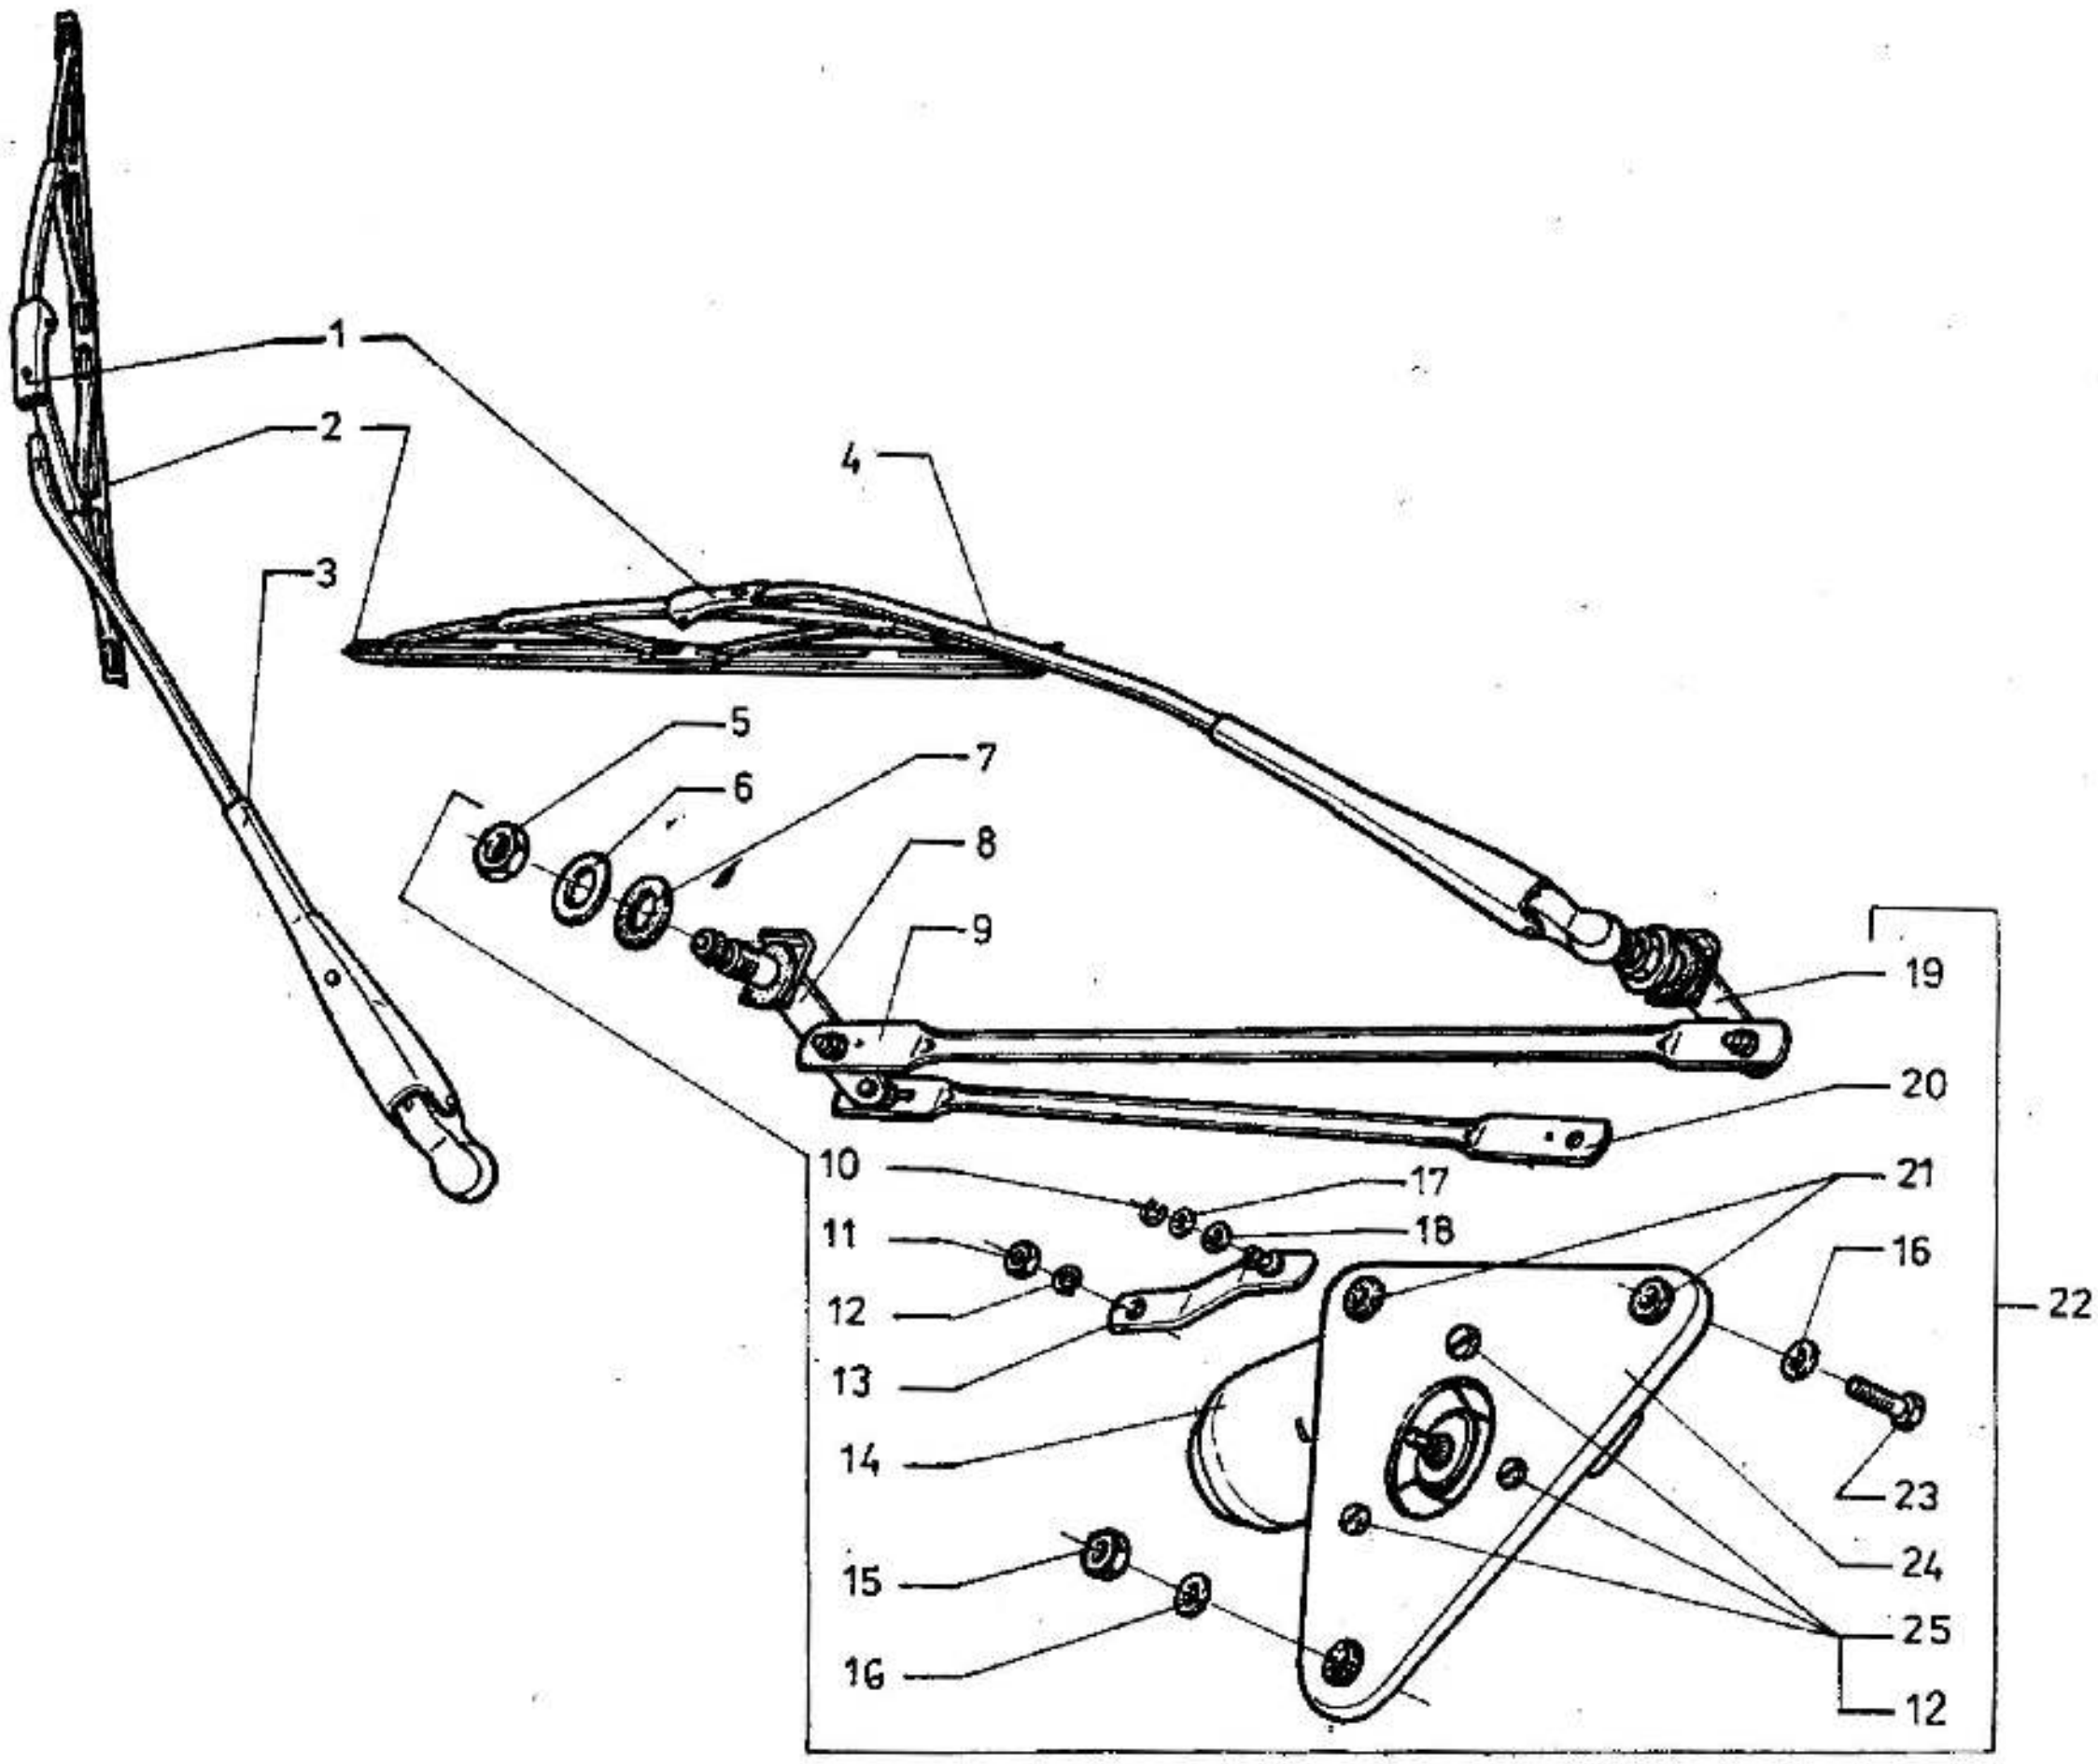

Poz.	Nr części	Na
1	561.000.031	F
2	561.100.401	C
3	644.000.030	R
4	643.000.030	R
5	108.100.460	N
6	121.000.501	N
7	121.000.600	F
8	121.200.000	T
9	121.000.220	D
10	108.010.520	F
11	PN-86/M-82144	N
12	PN-77/M-82008	F
13	129.110.000	K
14	480.000.000	M
15	PN-86/M-82144	N
16	PN-78/M-82005	P
17	009.804.712	P
18	108.010.300	P
19	121.100.000	T
20	121.000.320	D
21	121.000.400	A
22	121.090.000	W
23	PN-85/M-82242	Ś
24	121.000.120	P
25	PN-85/M-82215	W

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

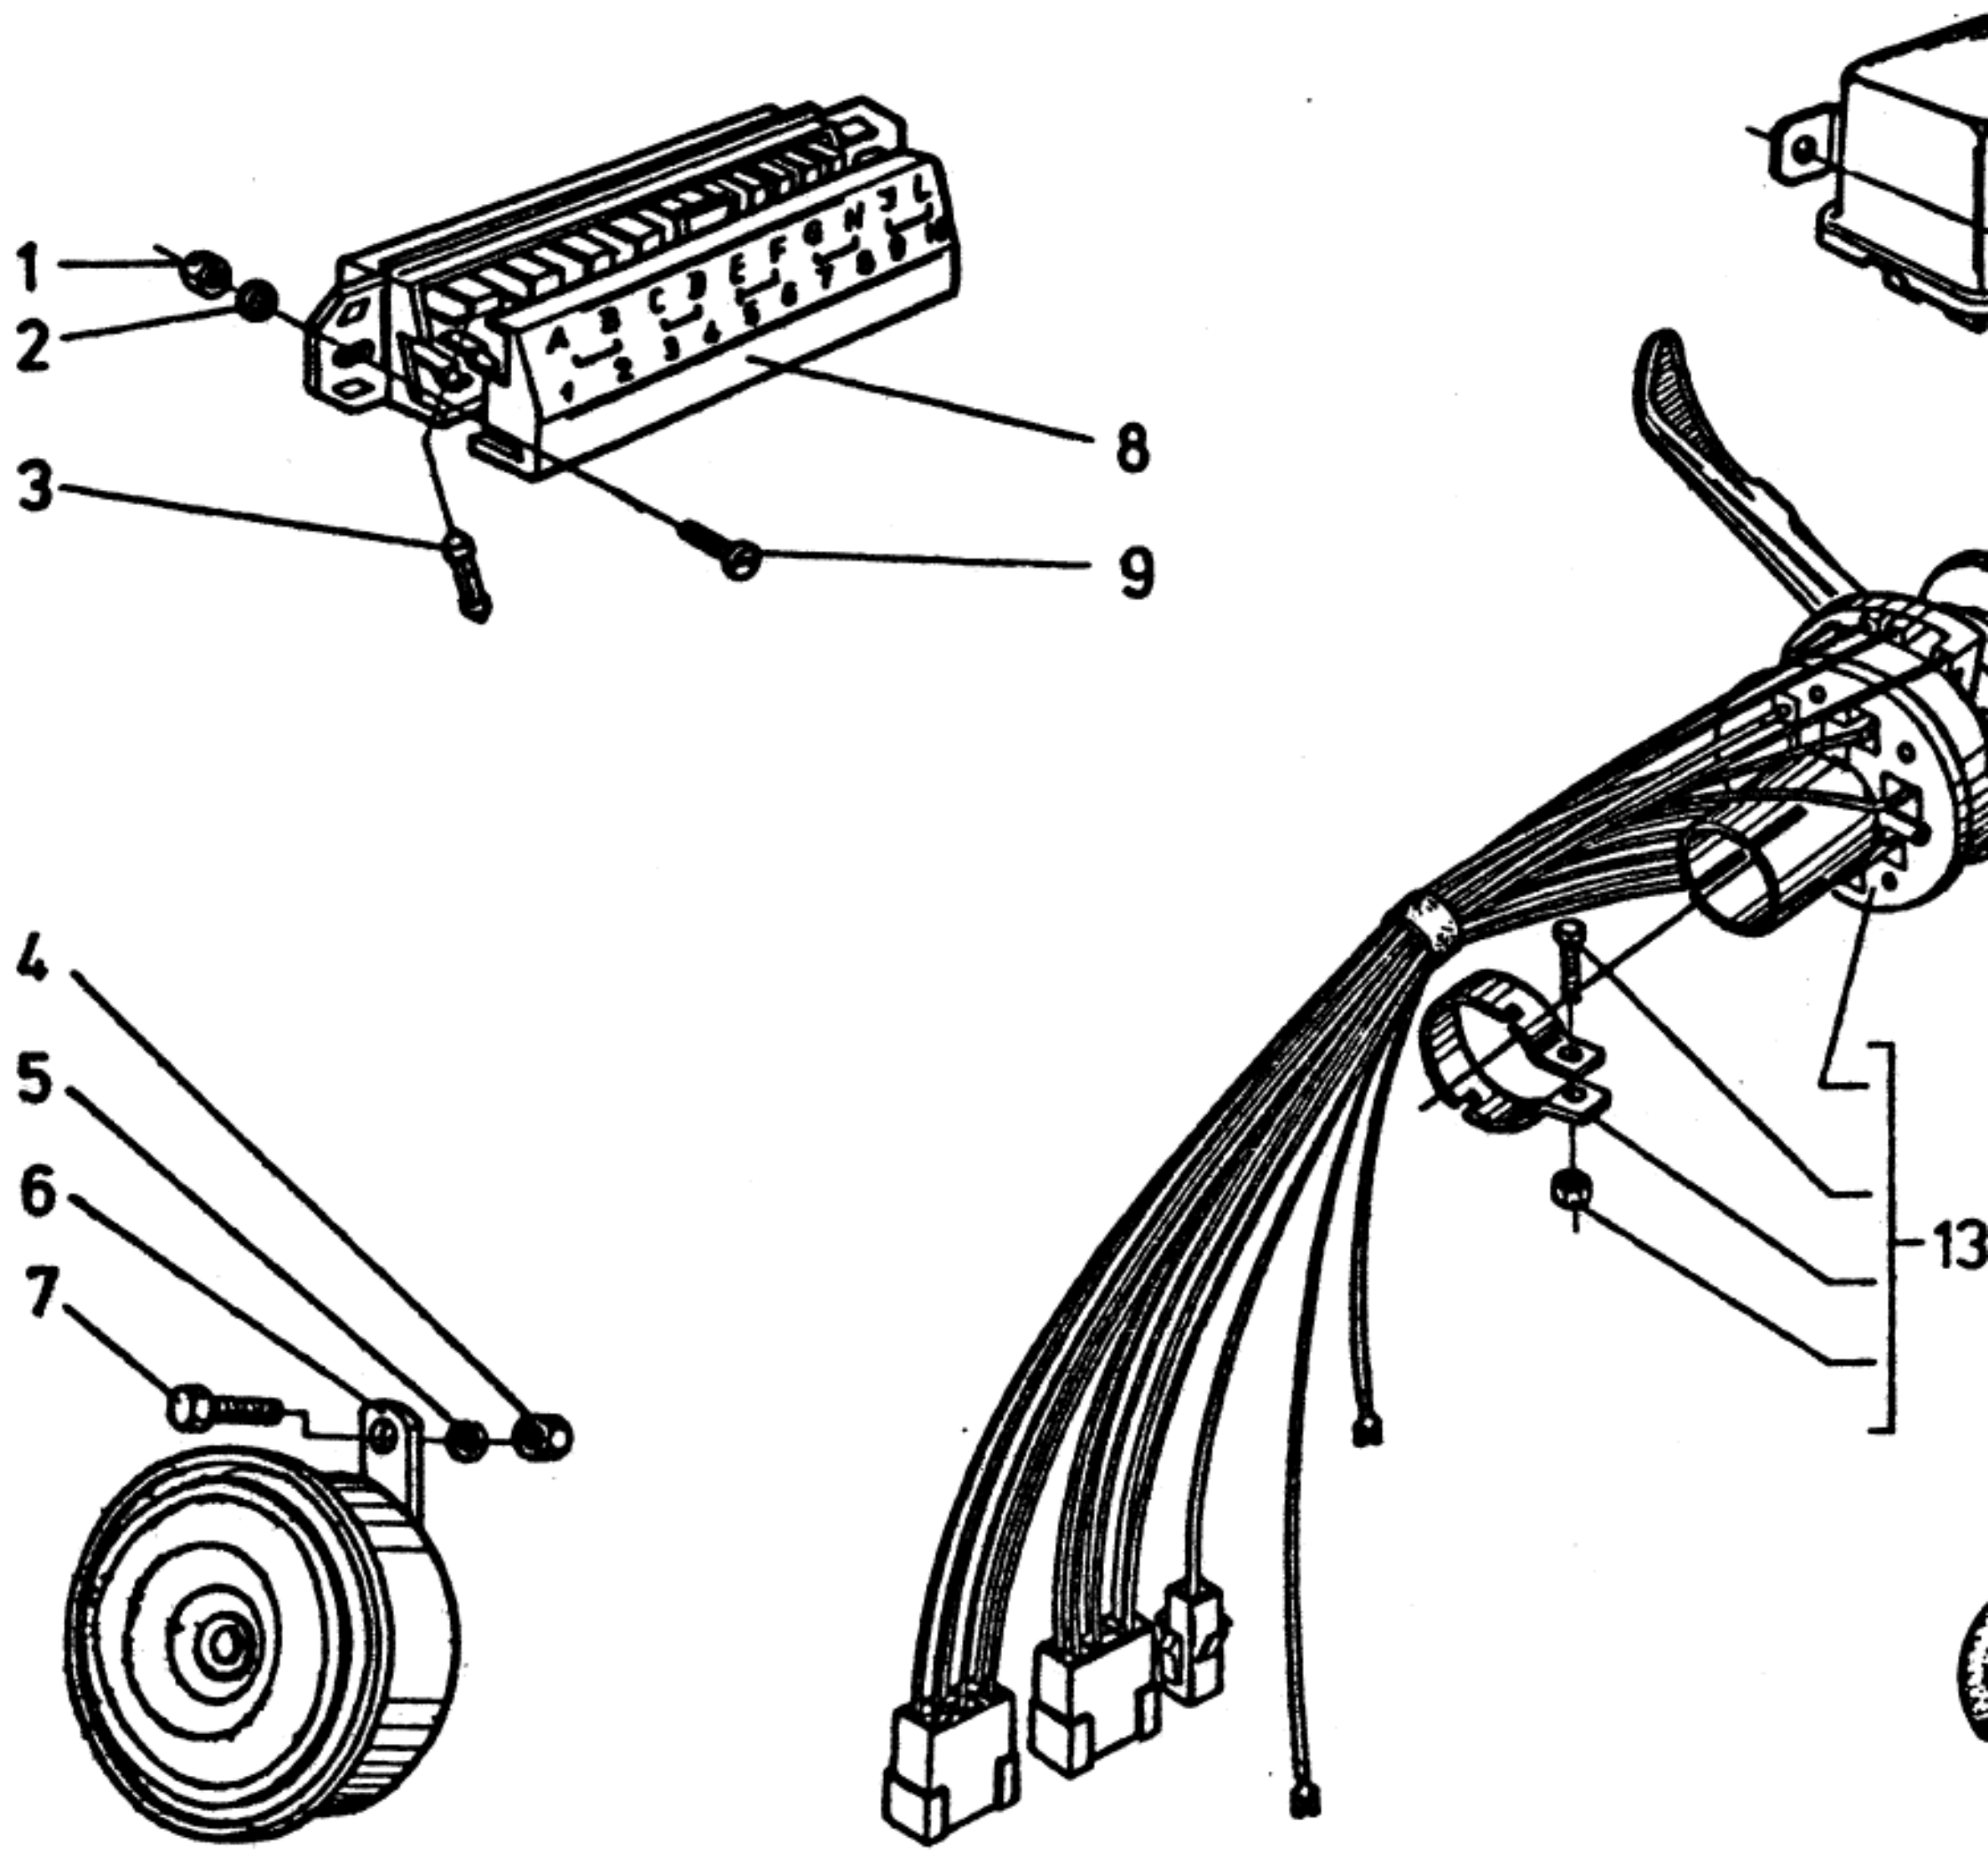

ŻUK | WYŁACZNIK ZAPŁONU . SYGNAŁ DZWIĘK. BEZ


WYŁACZNIK ZAPŁONU, SYGNAŁ DZWIEKOWY, BEZPIECZNIKI

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
2.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg
3.	BN-70/M-3687-03	Bezpiecznik F8[1/]
3.	BN-70/M-3687-03	Bezpiecznik F16[1/]
4.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-Fe/Zn5c
5.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg
6.	BN-79/3684-2	Sygnał dźwiękowy 018.23.04.41
7.	PN-85/M-82242	Sruba M8x16-5,8-B-Fe/Zn5c
8.	580.11.00.	Skrzynka bezpiecznika[1/]
9.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c
10.	T-5170	Przekaźnik [2/]
11.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg
12.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c
13.	524.22.00	Przełącznik świateł zewnętrznych i wycieraczki
14.	511.11.00	Wyłącznik zapłonu
15.	511.52.00	Przewód elektryczny
16.	PN-85/M-82215	Wkręt M5x10-4.8-B-Fe/Zn5c
17.	3352-3709011	Zabierak
18.	PN-77/M-82008	Podkładka Z5,1-Fe/Fg
19.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c
20.	541.00.010	Przekaźnik małogabarytowy /zwierny/[3/]
21.	437.25.42	Wspornik[3/]

1/ W samochodzie A15C i 151C - dwukrotna liczba

2/ W samochodzie A15$_C$ i 151 C - szt.3


3/ Poz. 16, 17 nie poka[...]
z silnikiem 4c90

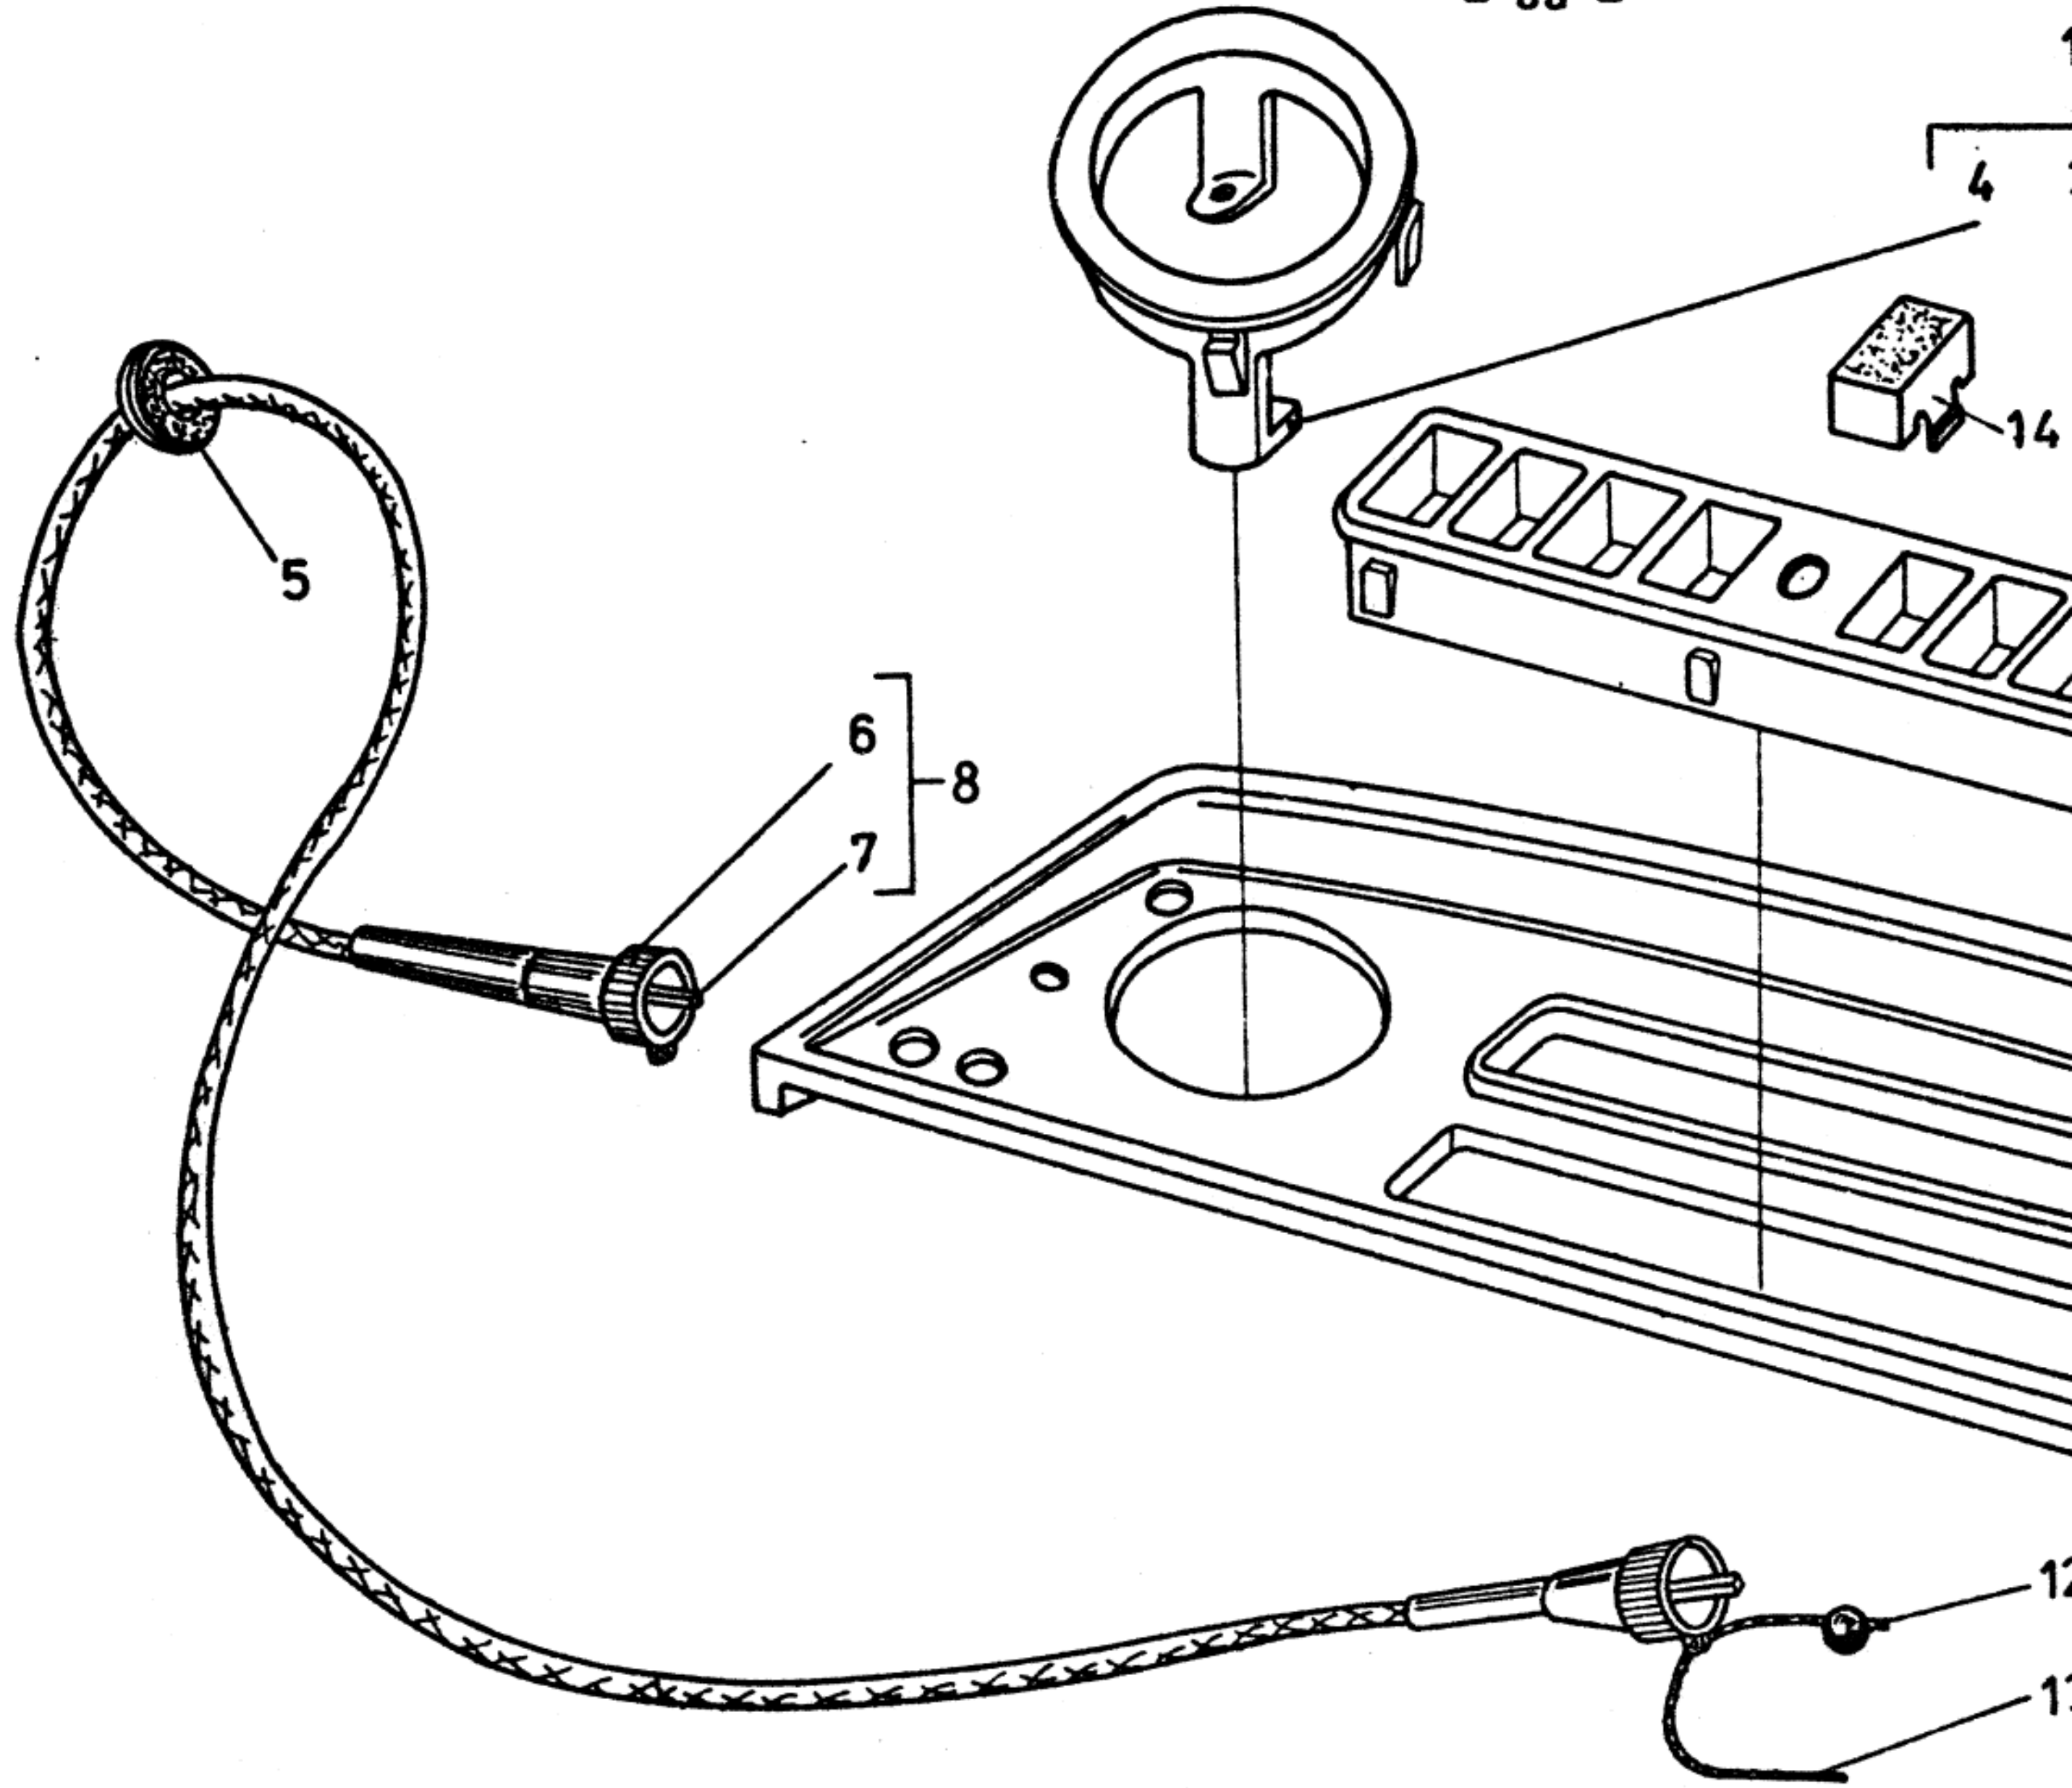

ŻUK	TABLICA WSKAŹNIKÓW I WAŁEK GIĘTKI PRĘDKOŚCIOMIERZA.

Tablica wskaźników i wałek giętki prędkościomierza

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	17-3801065	Tablica rozdzielcza kpl.z wkładkami
1	17-3801075	" " " " 1/
1	17-3801085	" " " " 2/
2	17-3801060	" " " "
2	17-3801070	" " " " 1/
2	17-3801080	" " " " 2/
3	17-3801079	Wkładka obudowy wyłączników
4	17-3801077	Gniazdo mocowania prędkościomierza
5	A03-3802091	Przelotka
6	3-0046	Zespół pancerza Wyk.I /
7	4-0141/3	Zespół linki /wvk.I /
8	A03-3802020	Wałek giętkipx prędkość.z pancerzem kpl
9	PN-85/M-82211	Wkręt M5x16-4.8-B-Cu 20Ni10bCrr
10	PN-67/M-82005	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c
11	PN-85/M-82201	Wkręt MXX M5x16-5.8-B-Fe/Zn5c
12	BN-76/8511-15	Plomba ołowiana
13	A03-3802092	Drut do plomb Ø 0,5x0,3L=200 mm
14	4263402	Korek
		1/ do samoch.A15 2/ do samoch.A151

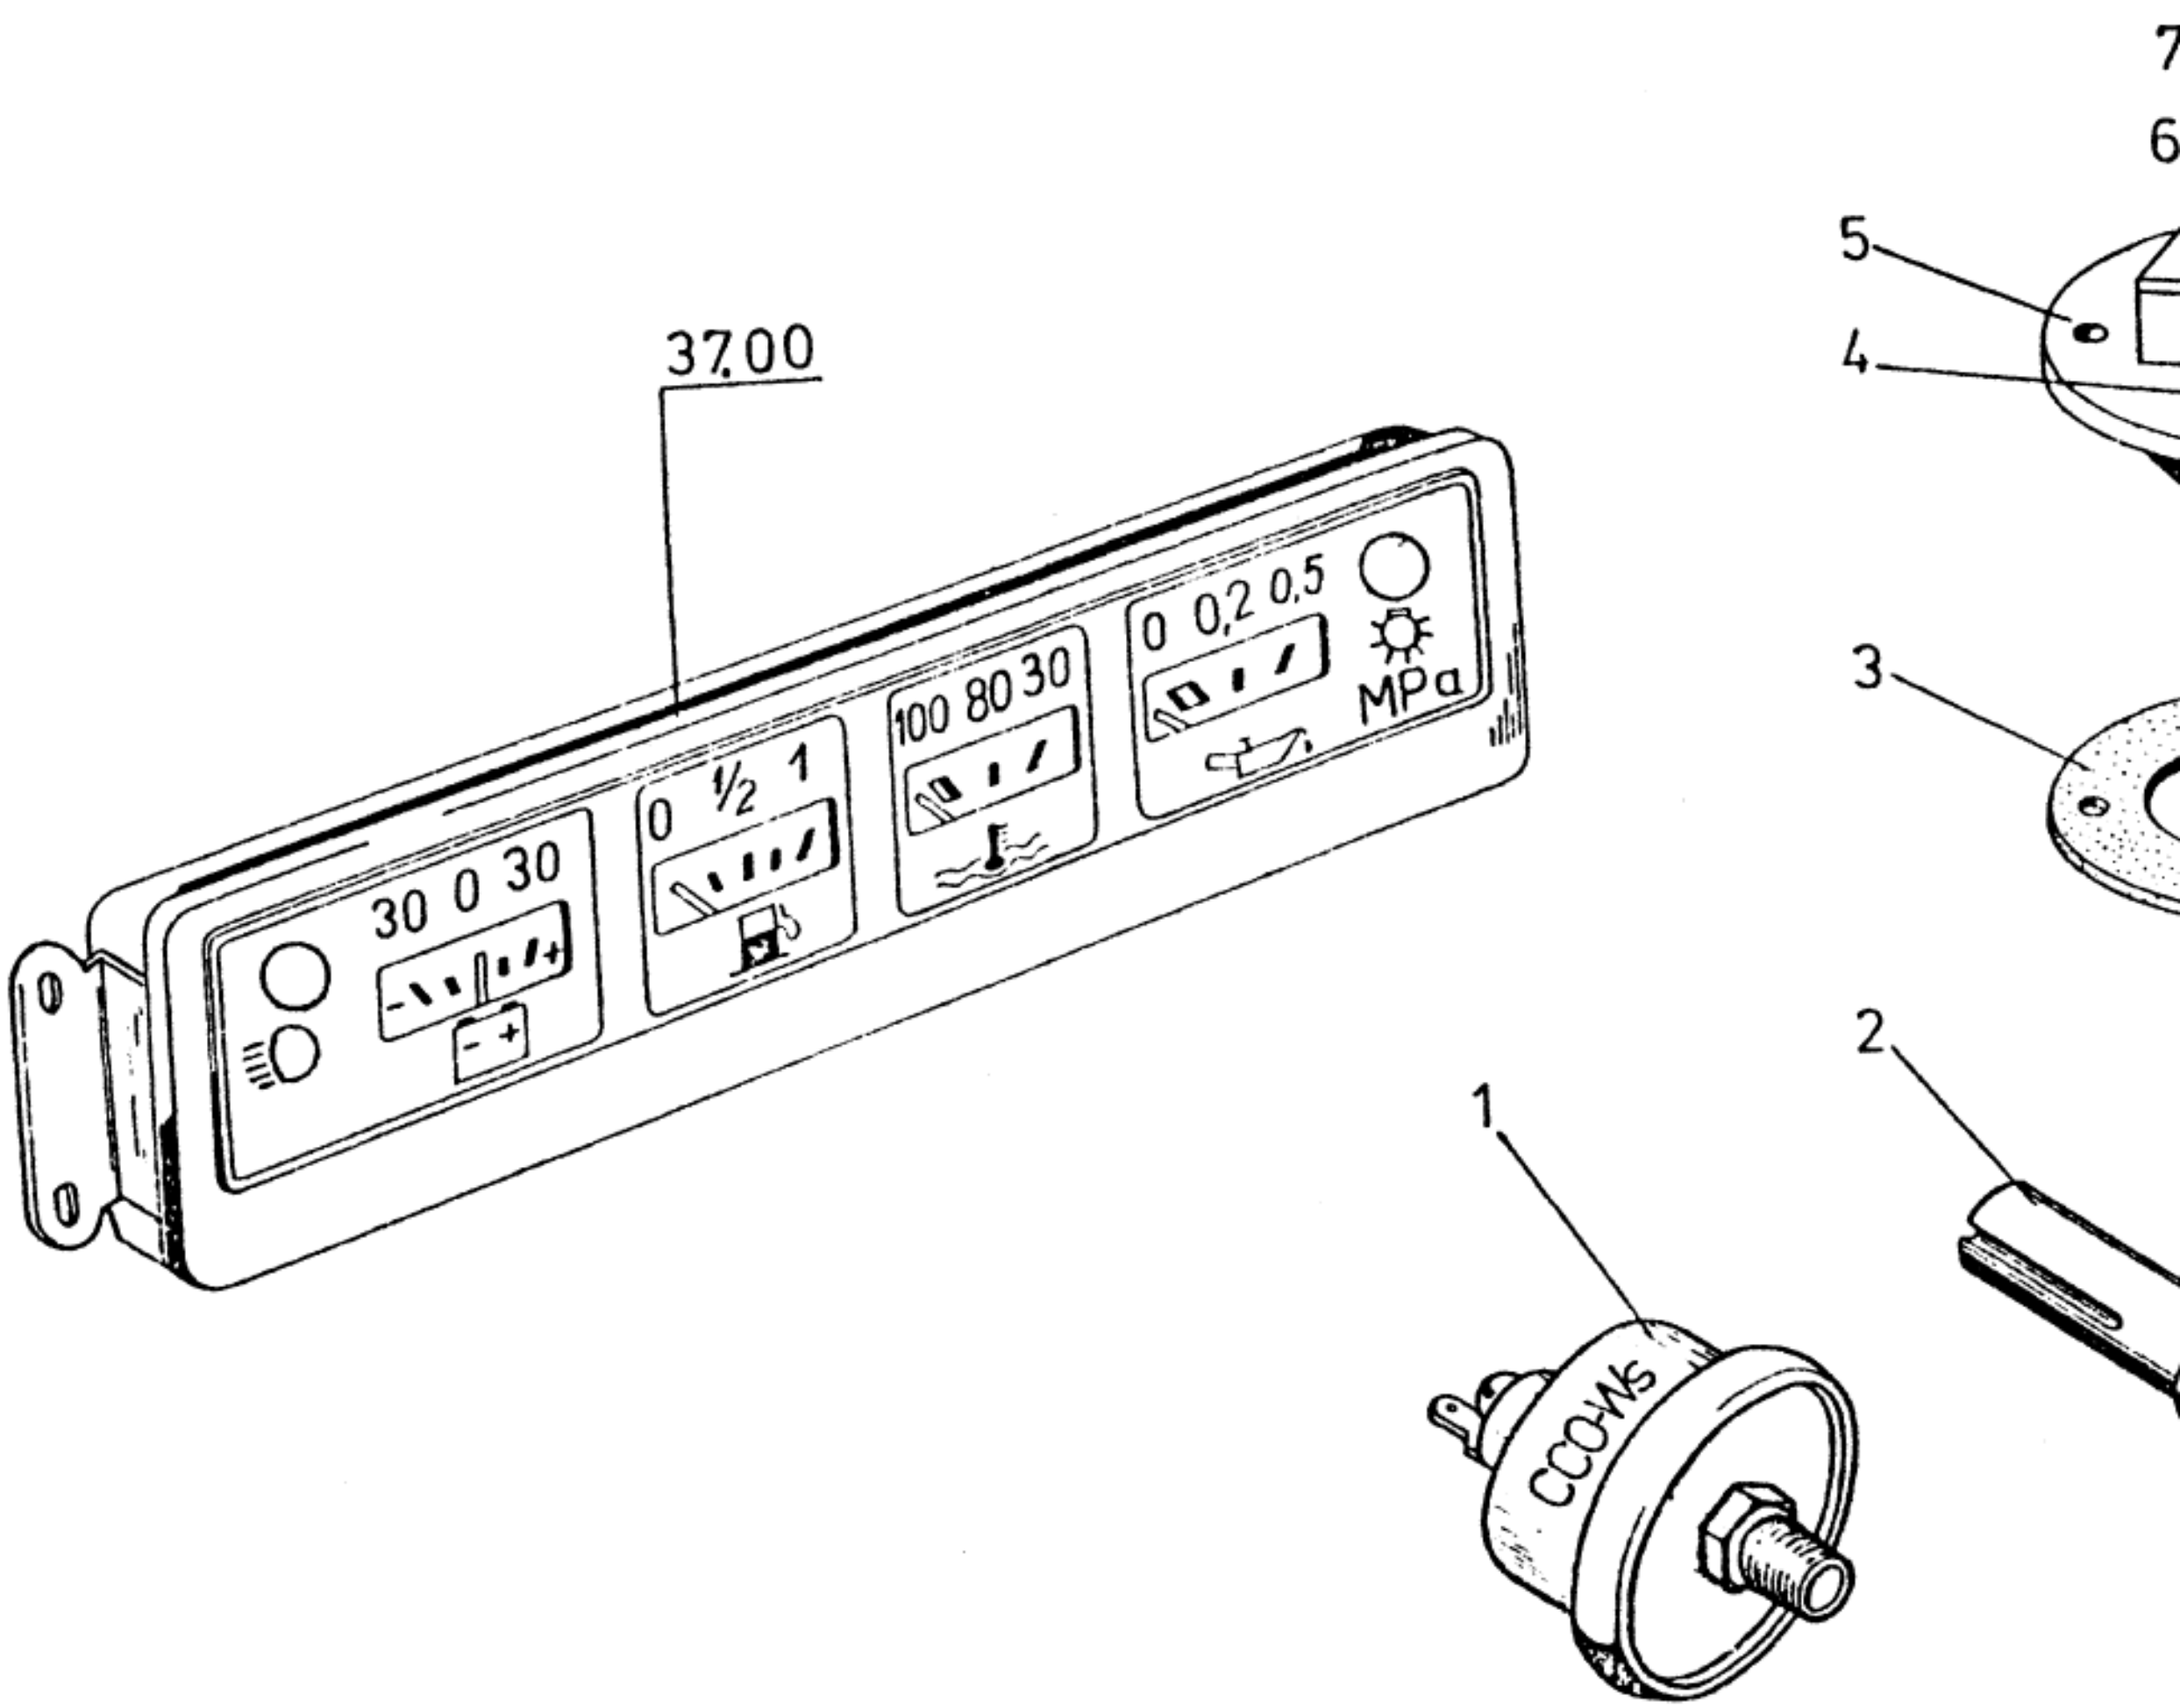

Żuk	CZUJNIKI I ZESTAW WSKAŹNIKÓW.

CZUJNIKI


Poz.	Nr części	Nazwa części
1	832.114.020	Czujnik ciśnienia oleju
2	606.330.8020	" temperatury silnika
3	17-1101116	Uszczelka
4	BN-85/3687-02	Końcówka "C"
5	832.120.010	Czujnik poziomu paliwa
6	PN-78/M-82007	Podkładka 5,3 - AL-S
7	PN-85/M-82201	Wkręt M5x10-4,8-B-Fe/Zn5c

BODY

Zuk

ZDERZAK PRZEDNI


19

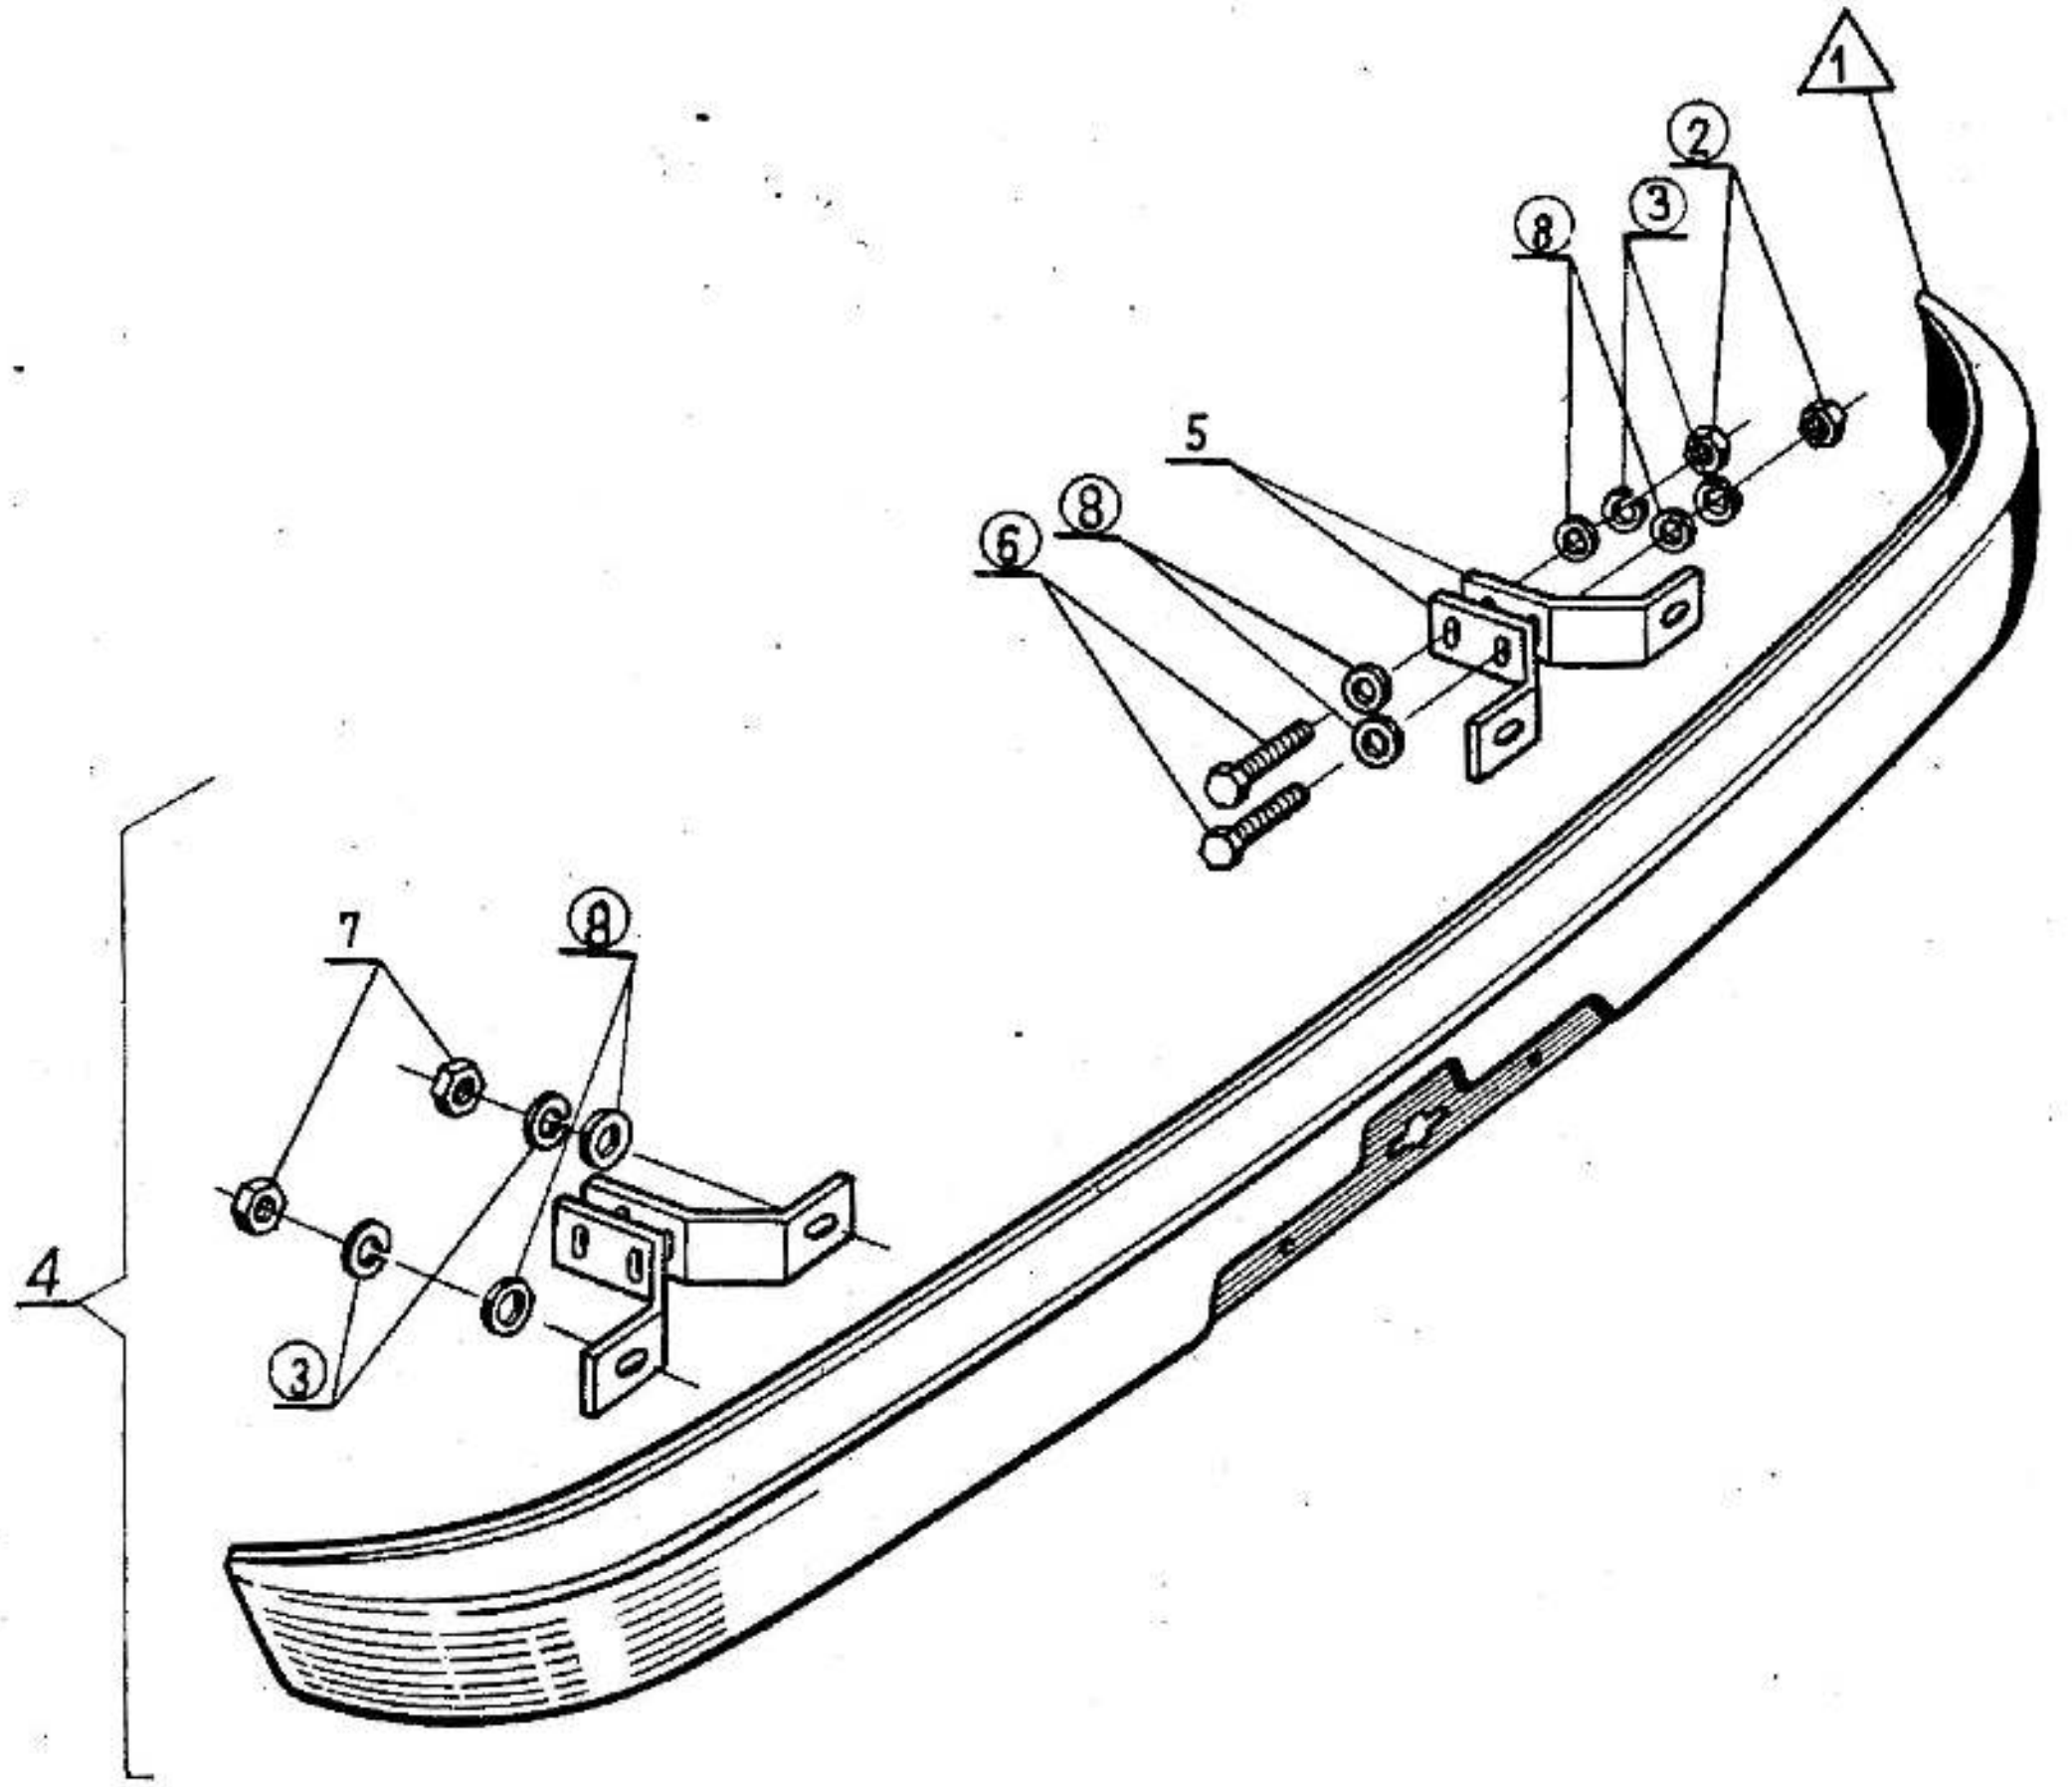

Poz.	Nr części
1	17-2803040
2	PN-86/M-82144
3	PN-77/M-82008
4	17-2803010
5	17-2803022
6	PN-85/M-82242
7	12164711
8	PN-67/M-82005


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	SPRYSKIWACZ SZYBY		19

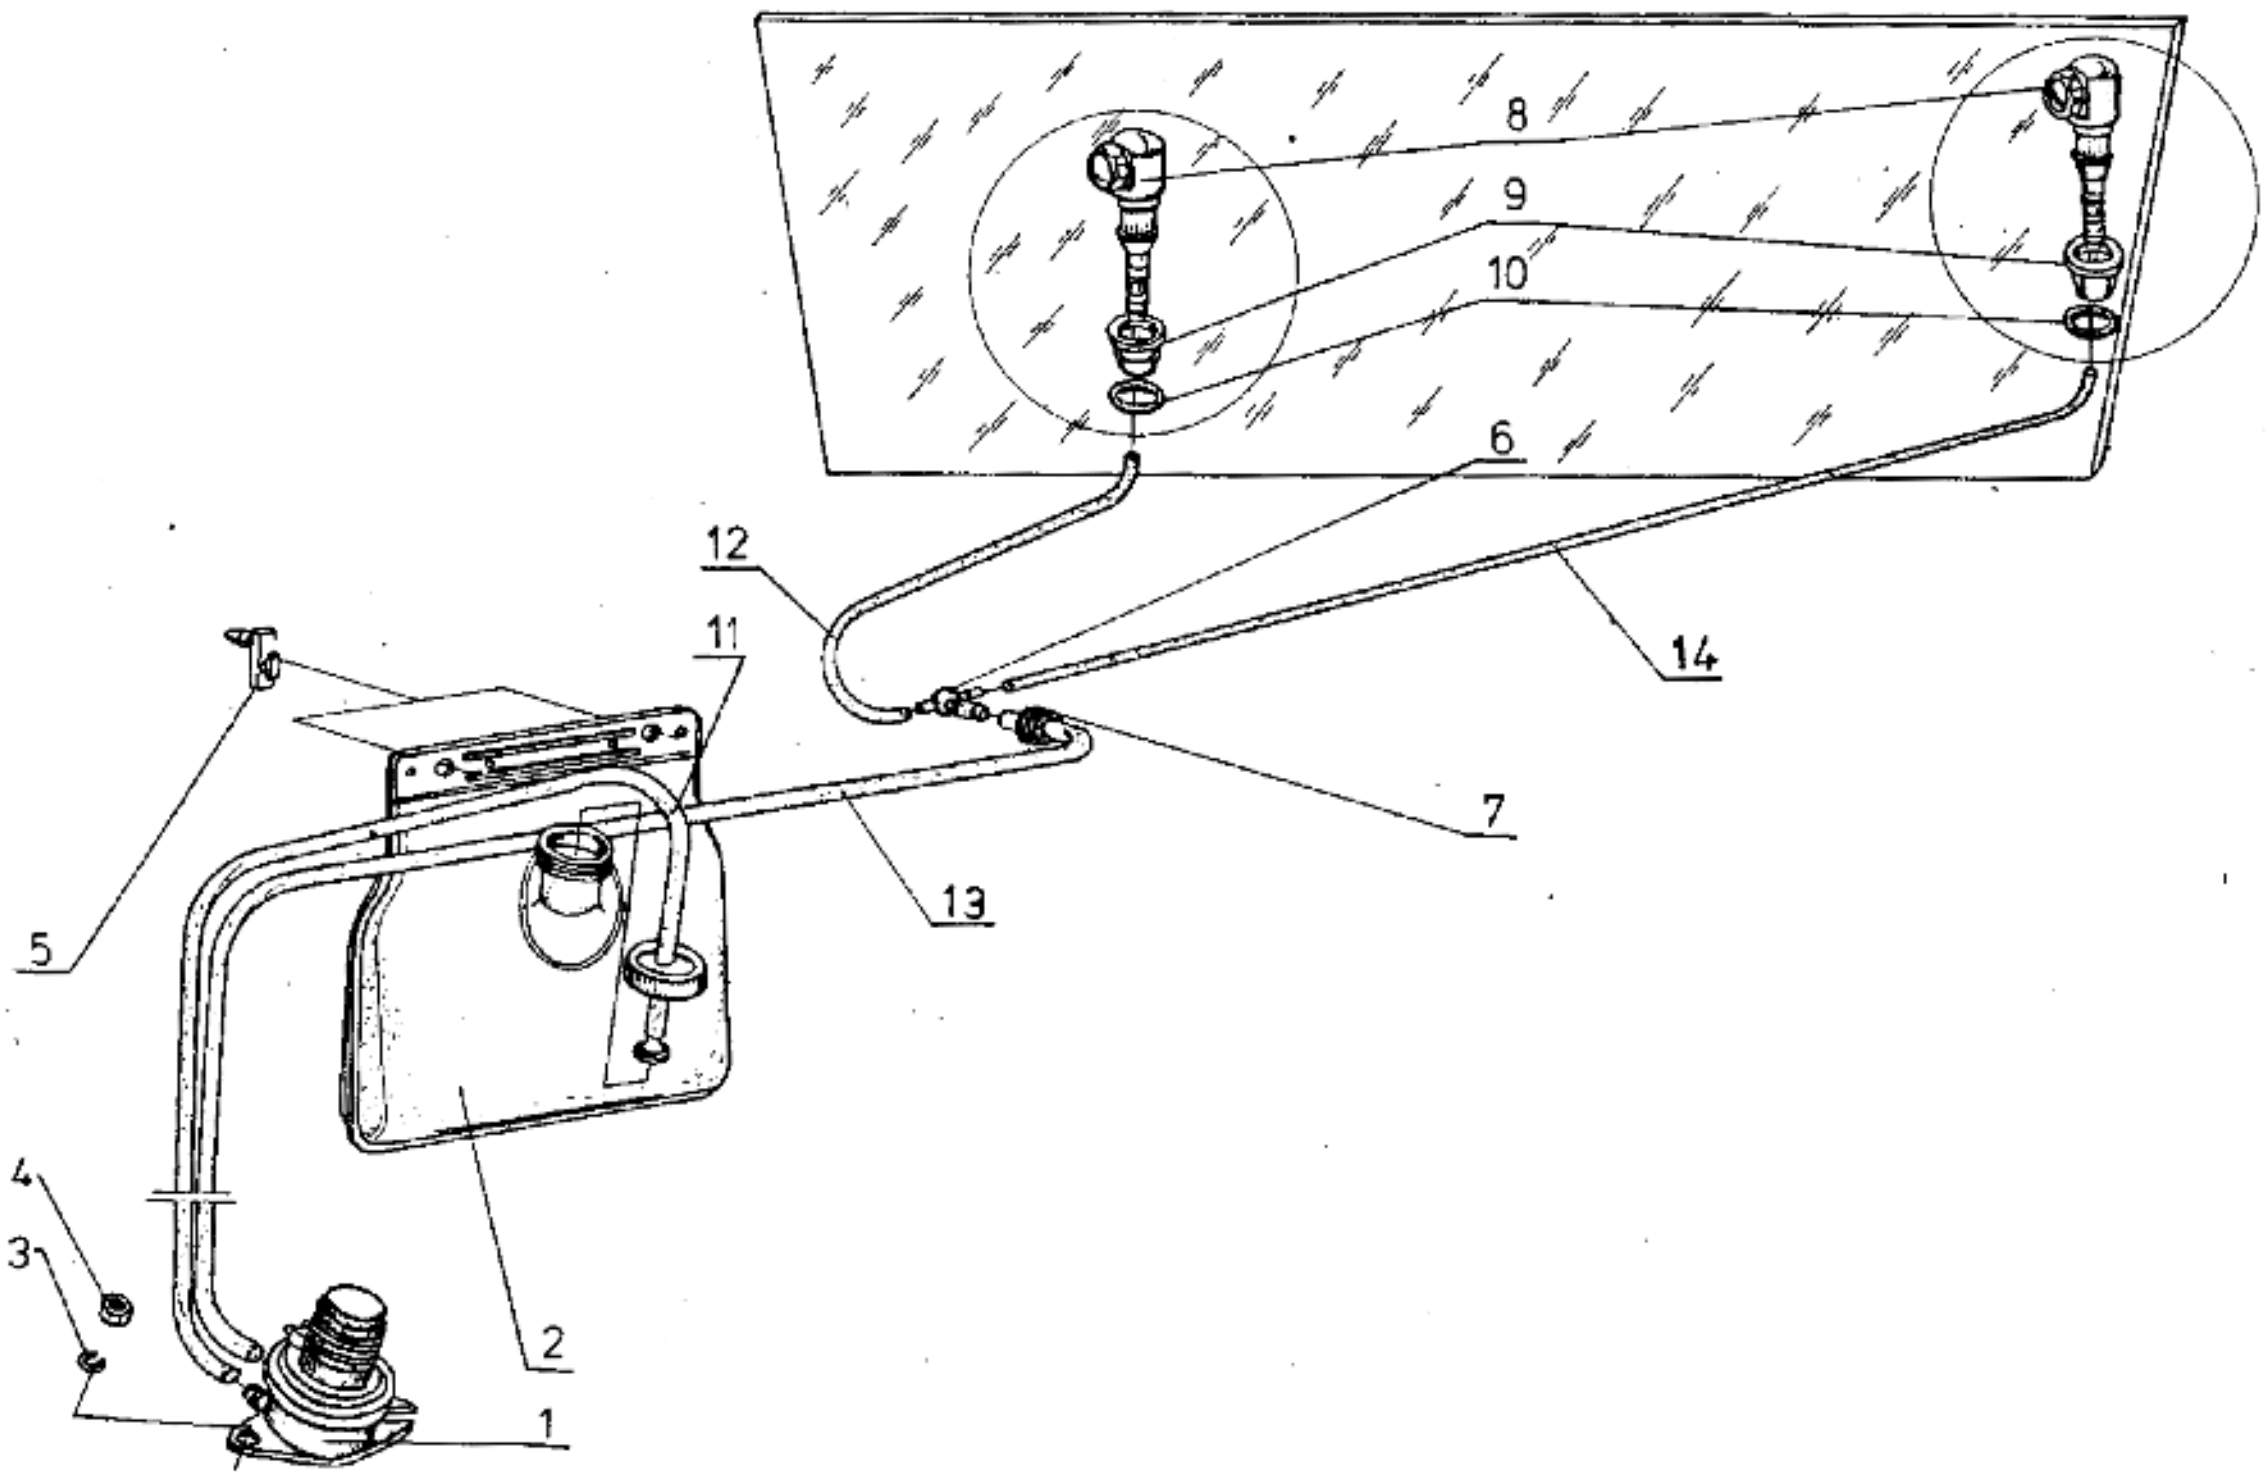

Poz.	Nr części
1	201100030
2	209200000
3	PN-77/M-82008
4	PN-86/M-82144
5	4167809
6	24912551
7	201000500
8	029115
9	4146972
10	4146971
11	098004200
12	098002900
13	098004100
14	098002200
15	209000000

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

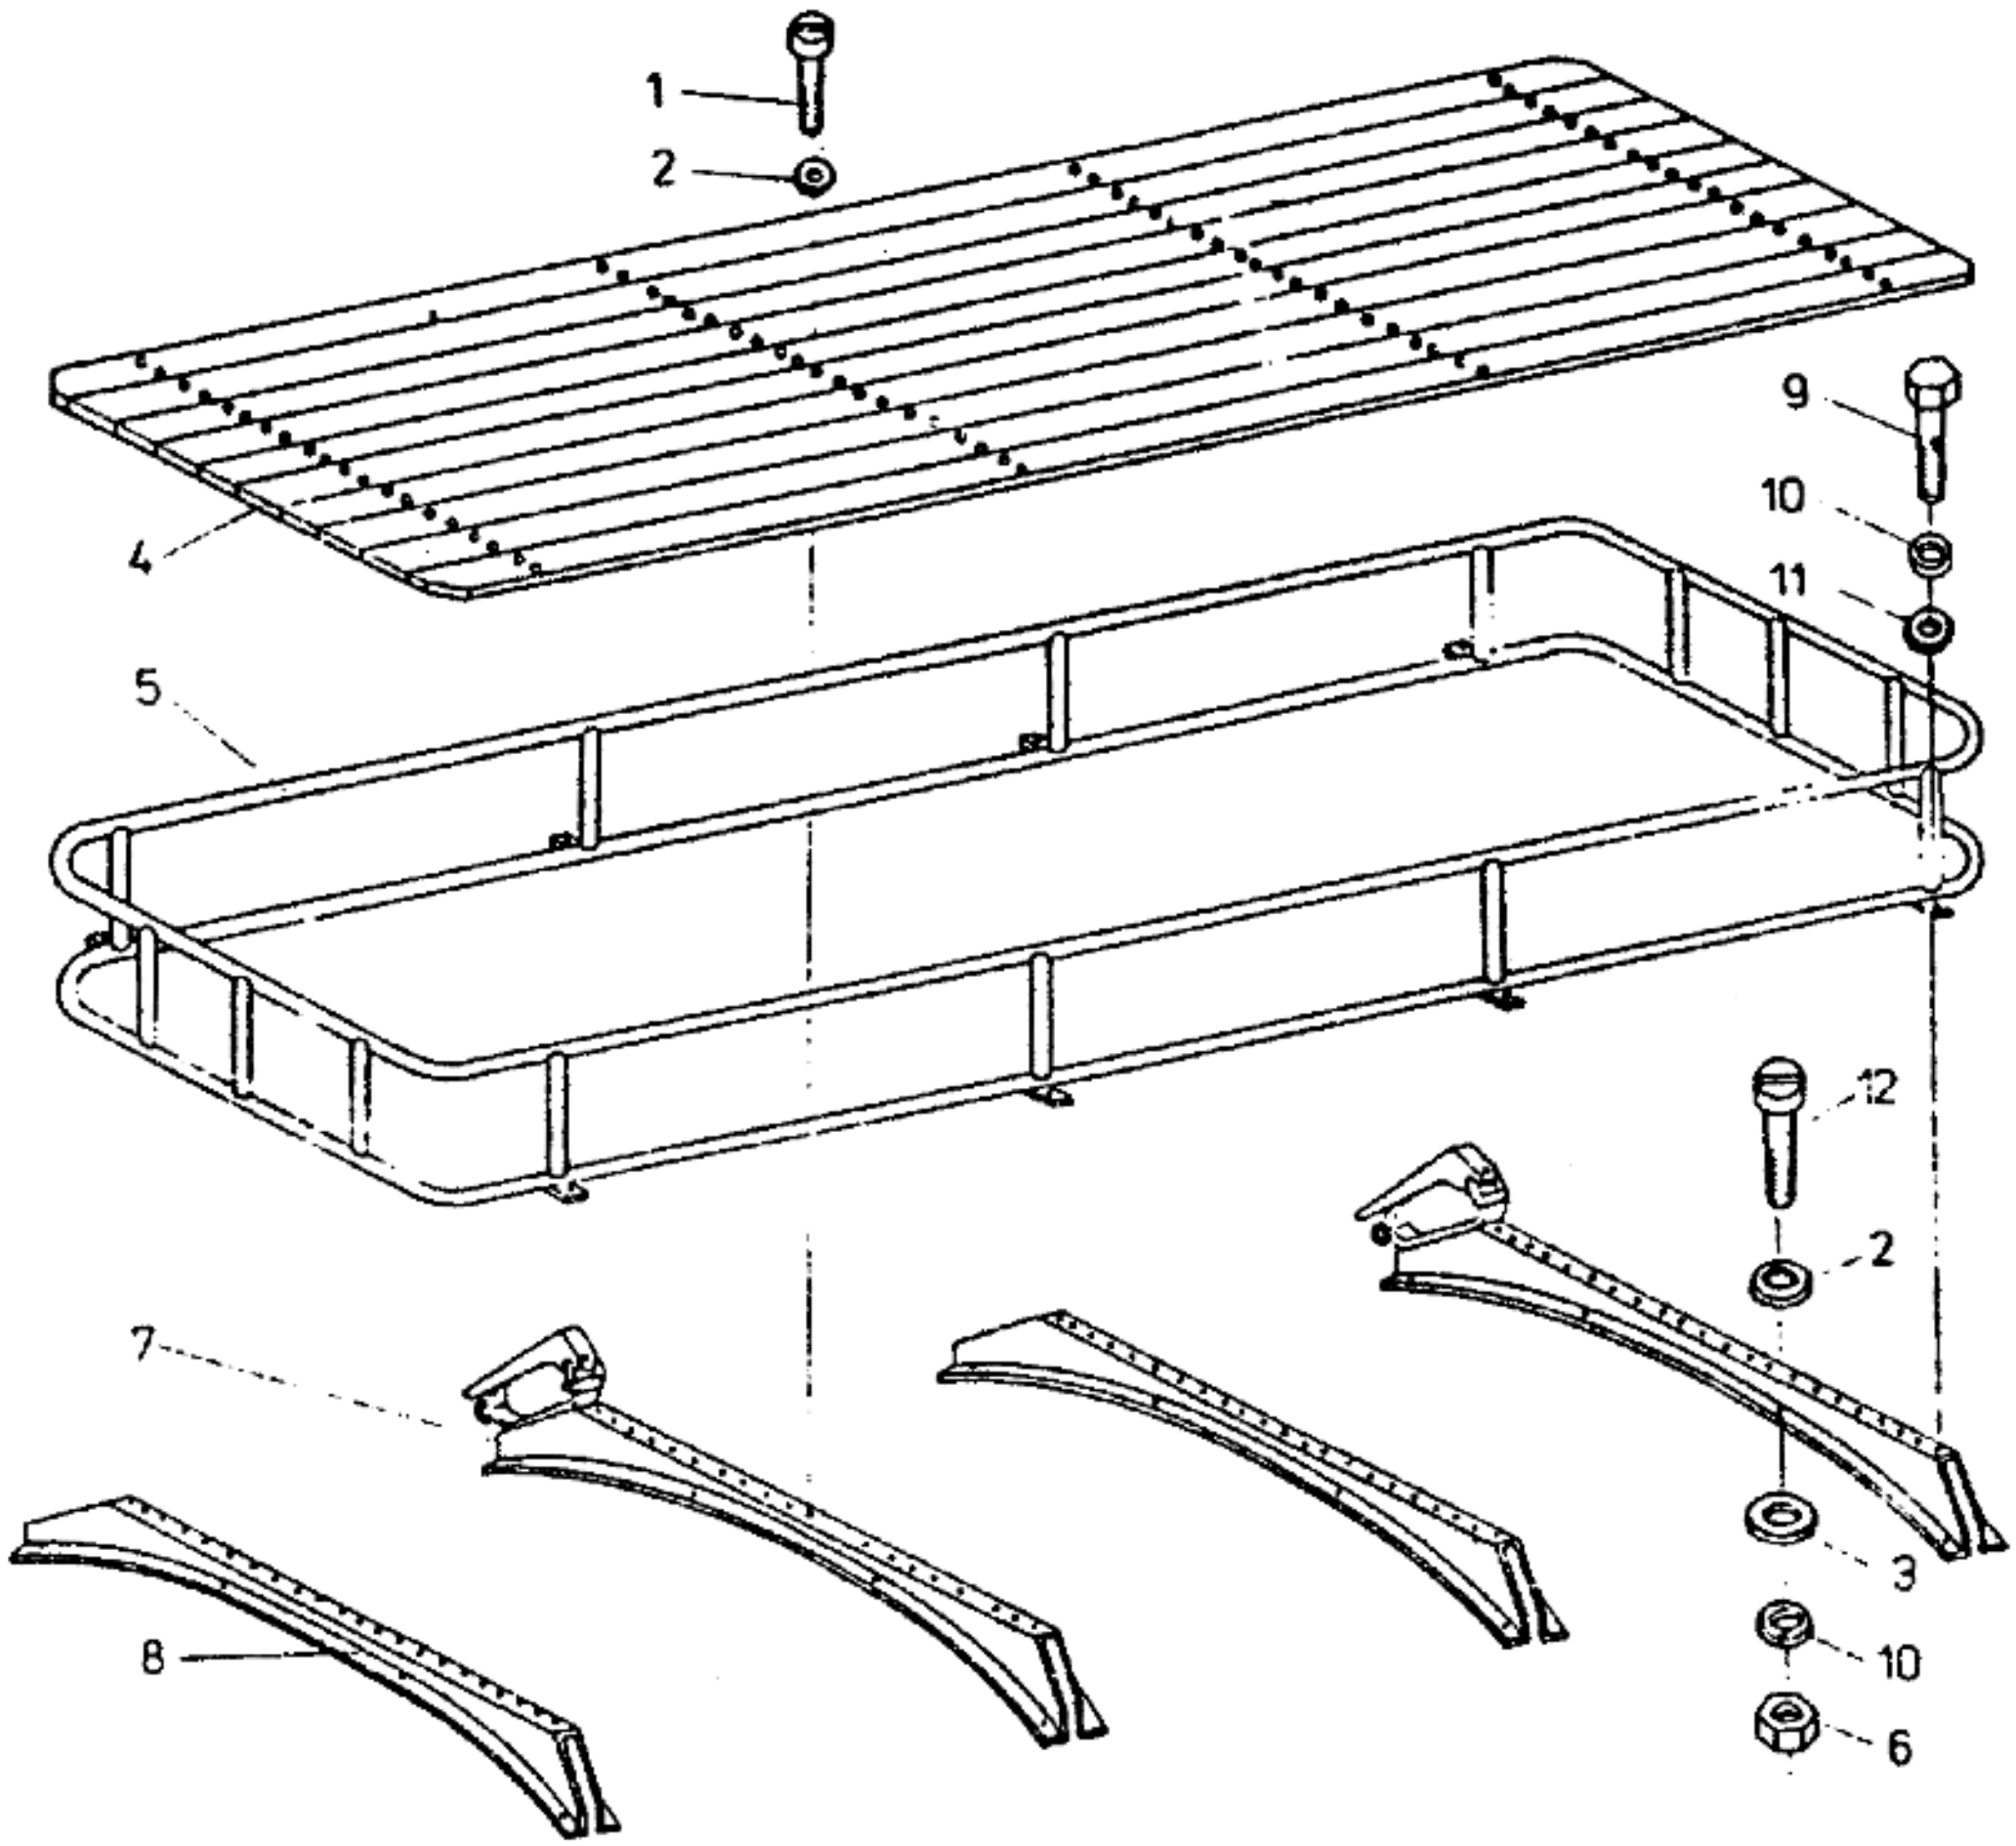


ZUK	BAGAŻNIK DACHOWY
A 072B	

BAGAŻNIK DACHOWY A0728

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c
2.	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c
3.	4119398	Uszczelka gumowa
4.	72-4006316	Listwa
5.	72-4006320	Obrzeże kpl.
6.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
7.	72-4006317	Wspornik z uchwytem kpl.
8.	72-4006318	Wspornik kpl.
9.	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c
10.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
11.	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c
12.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c
1 ÷ 12	72-4006310	Bagażnik kpl.

Wykreślono z poz. 3. śrubę PN-87/M-82406 - M6x30,
oraz w poz. 6. zmieniono ilość sztuk 48 na 32 /L-6239/


Zuk	NADWOZIE (A06B, A07B)		19

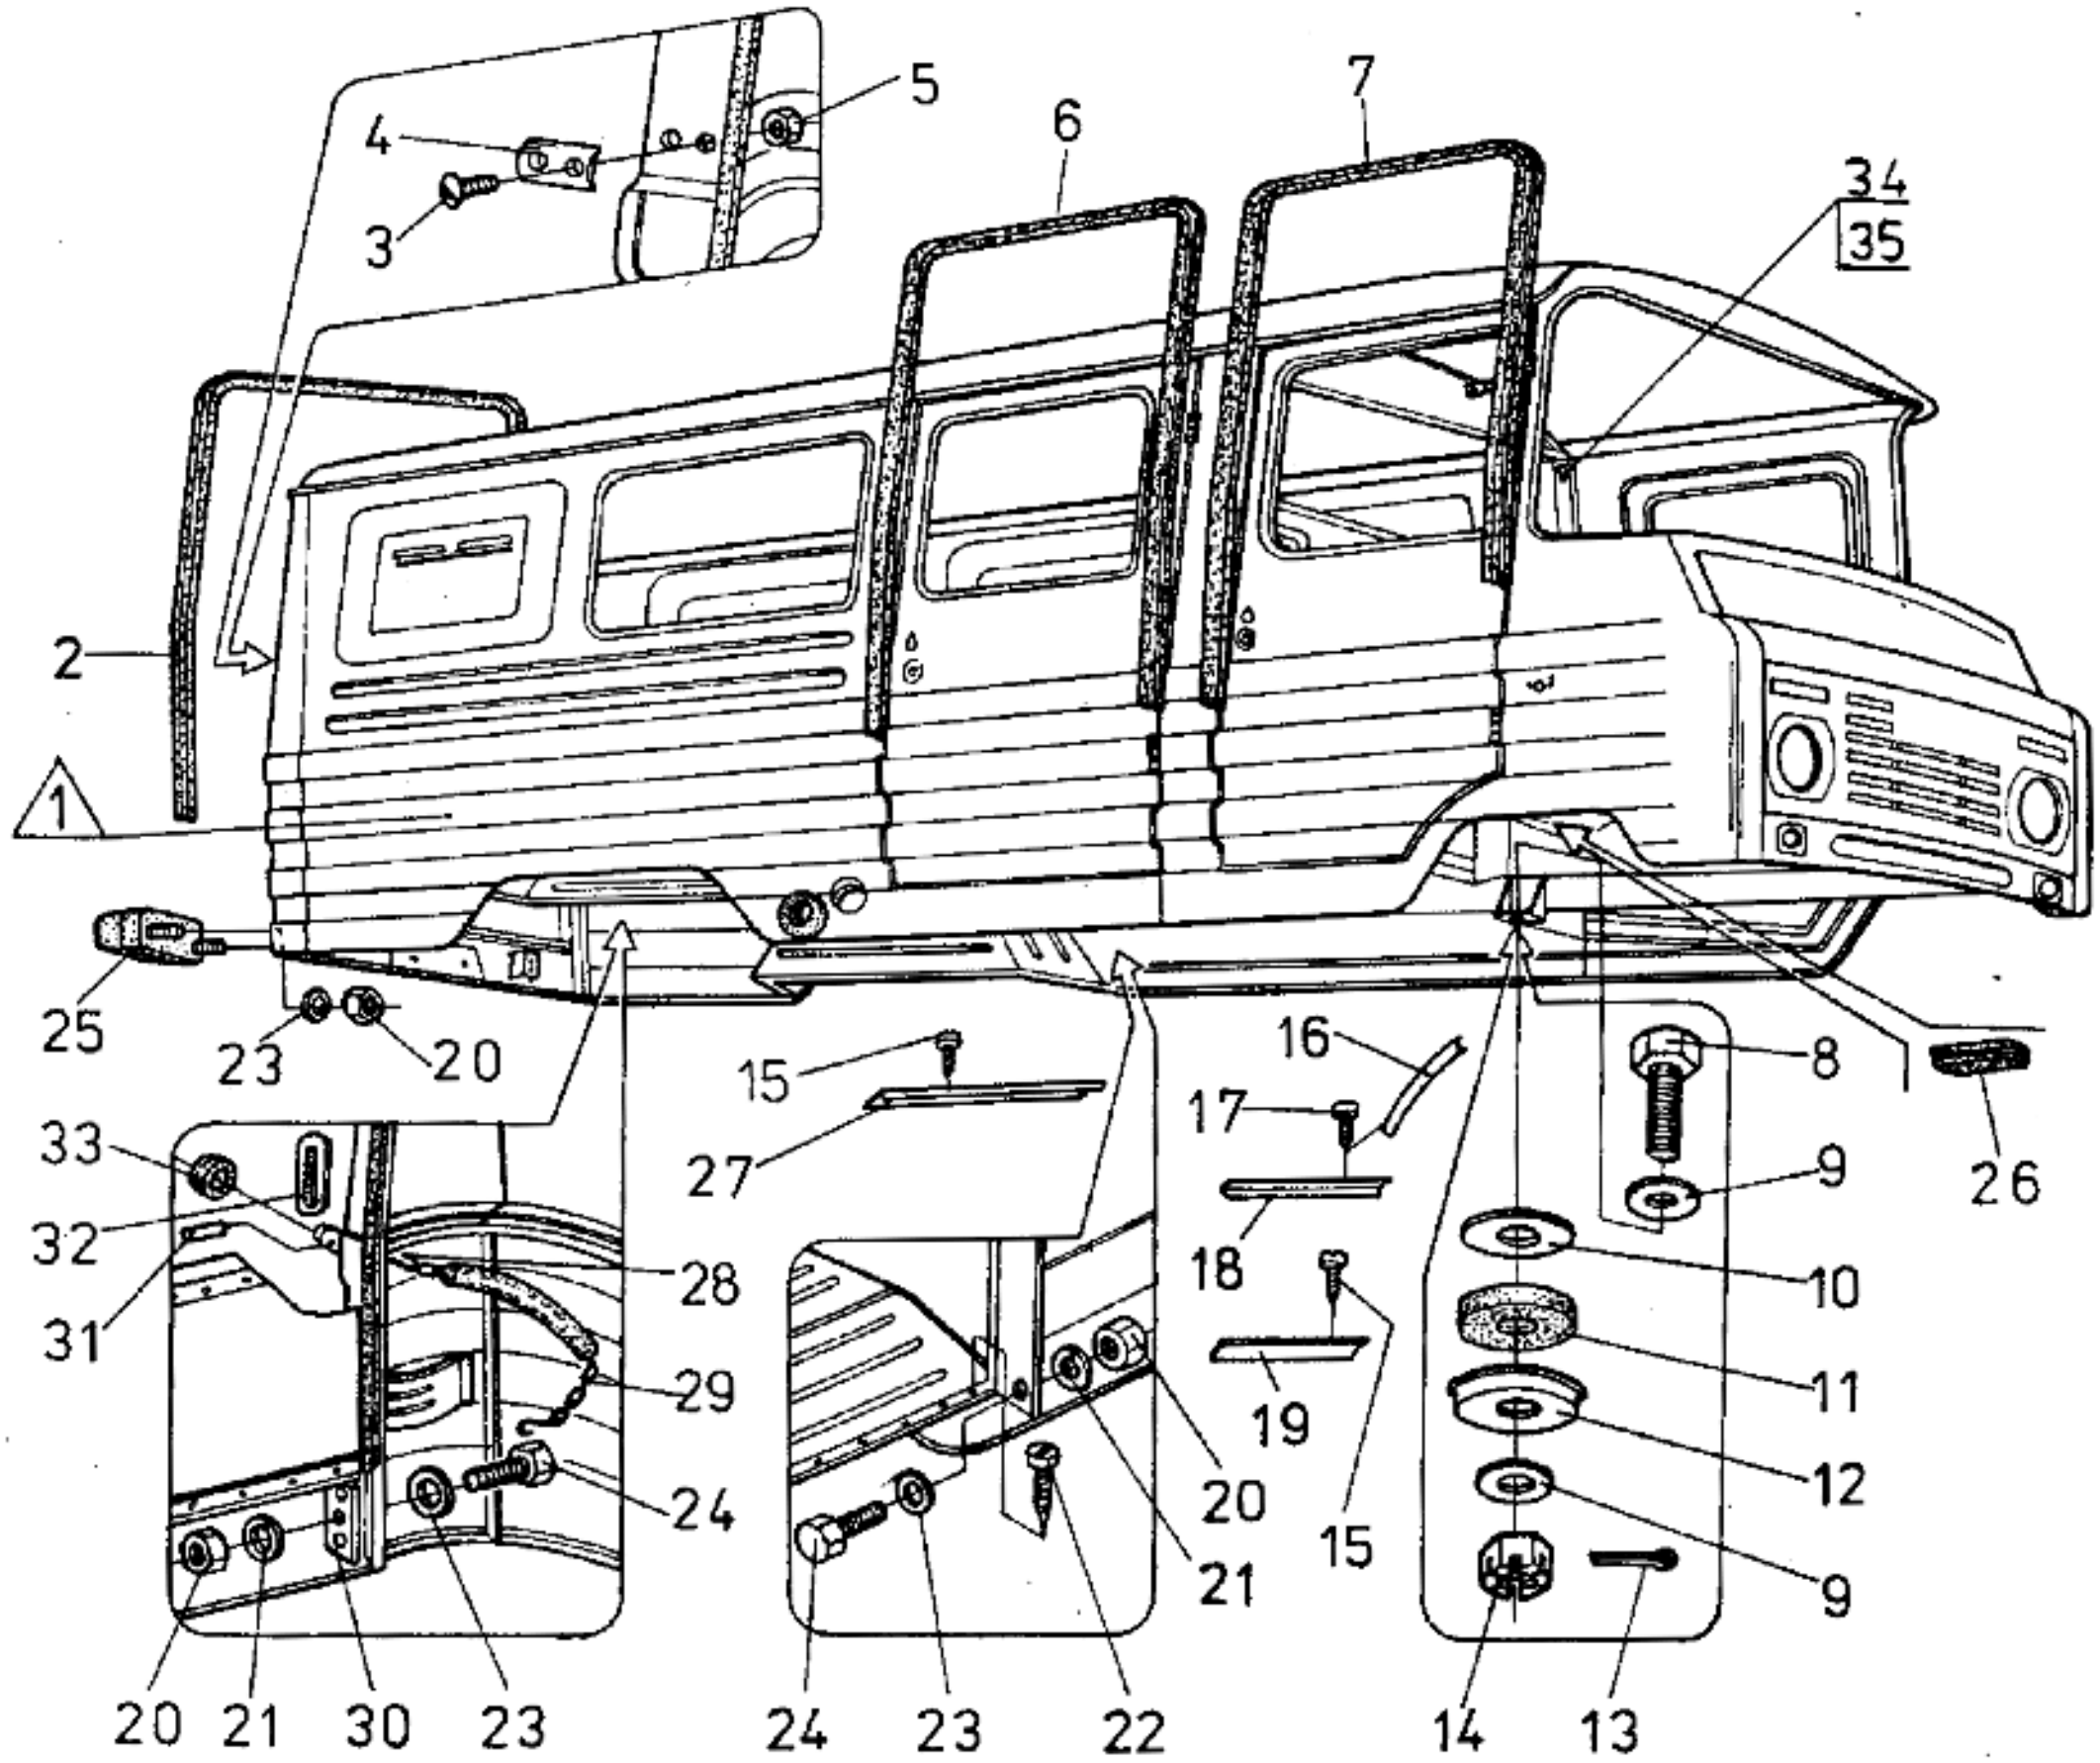

Poz.	Nr części
1	17-5000485
1	17-5000487
1	17-5000486
1	17-5000489
1	17-5000490
1	17-5000425
1	17-5000436
1	17-5000426
1	17-5000427
1	17-5000429
1	17-5000450
1	17-5000385
1	17-5000388
1	17-5000387
1	17-5000284
1	17-5000389
1	17-5000325
1	17-5000325-1
1	17-5000336
1	17-5000327
1	17-5000329

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk	NADWOZIE (A06B, A07B)	•	1987-0

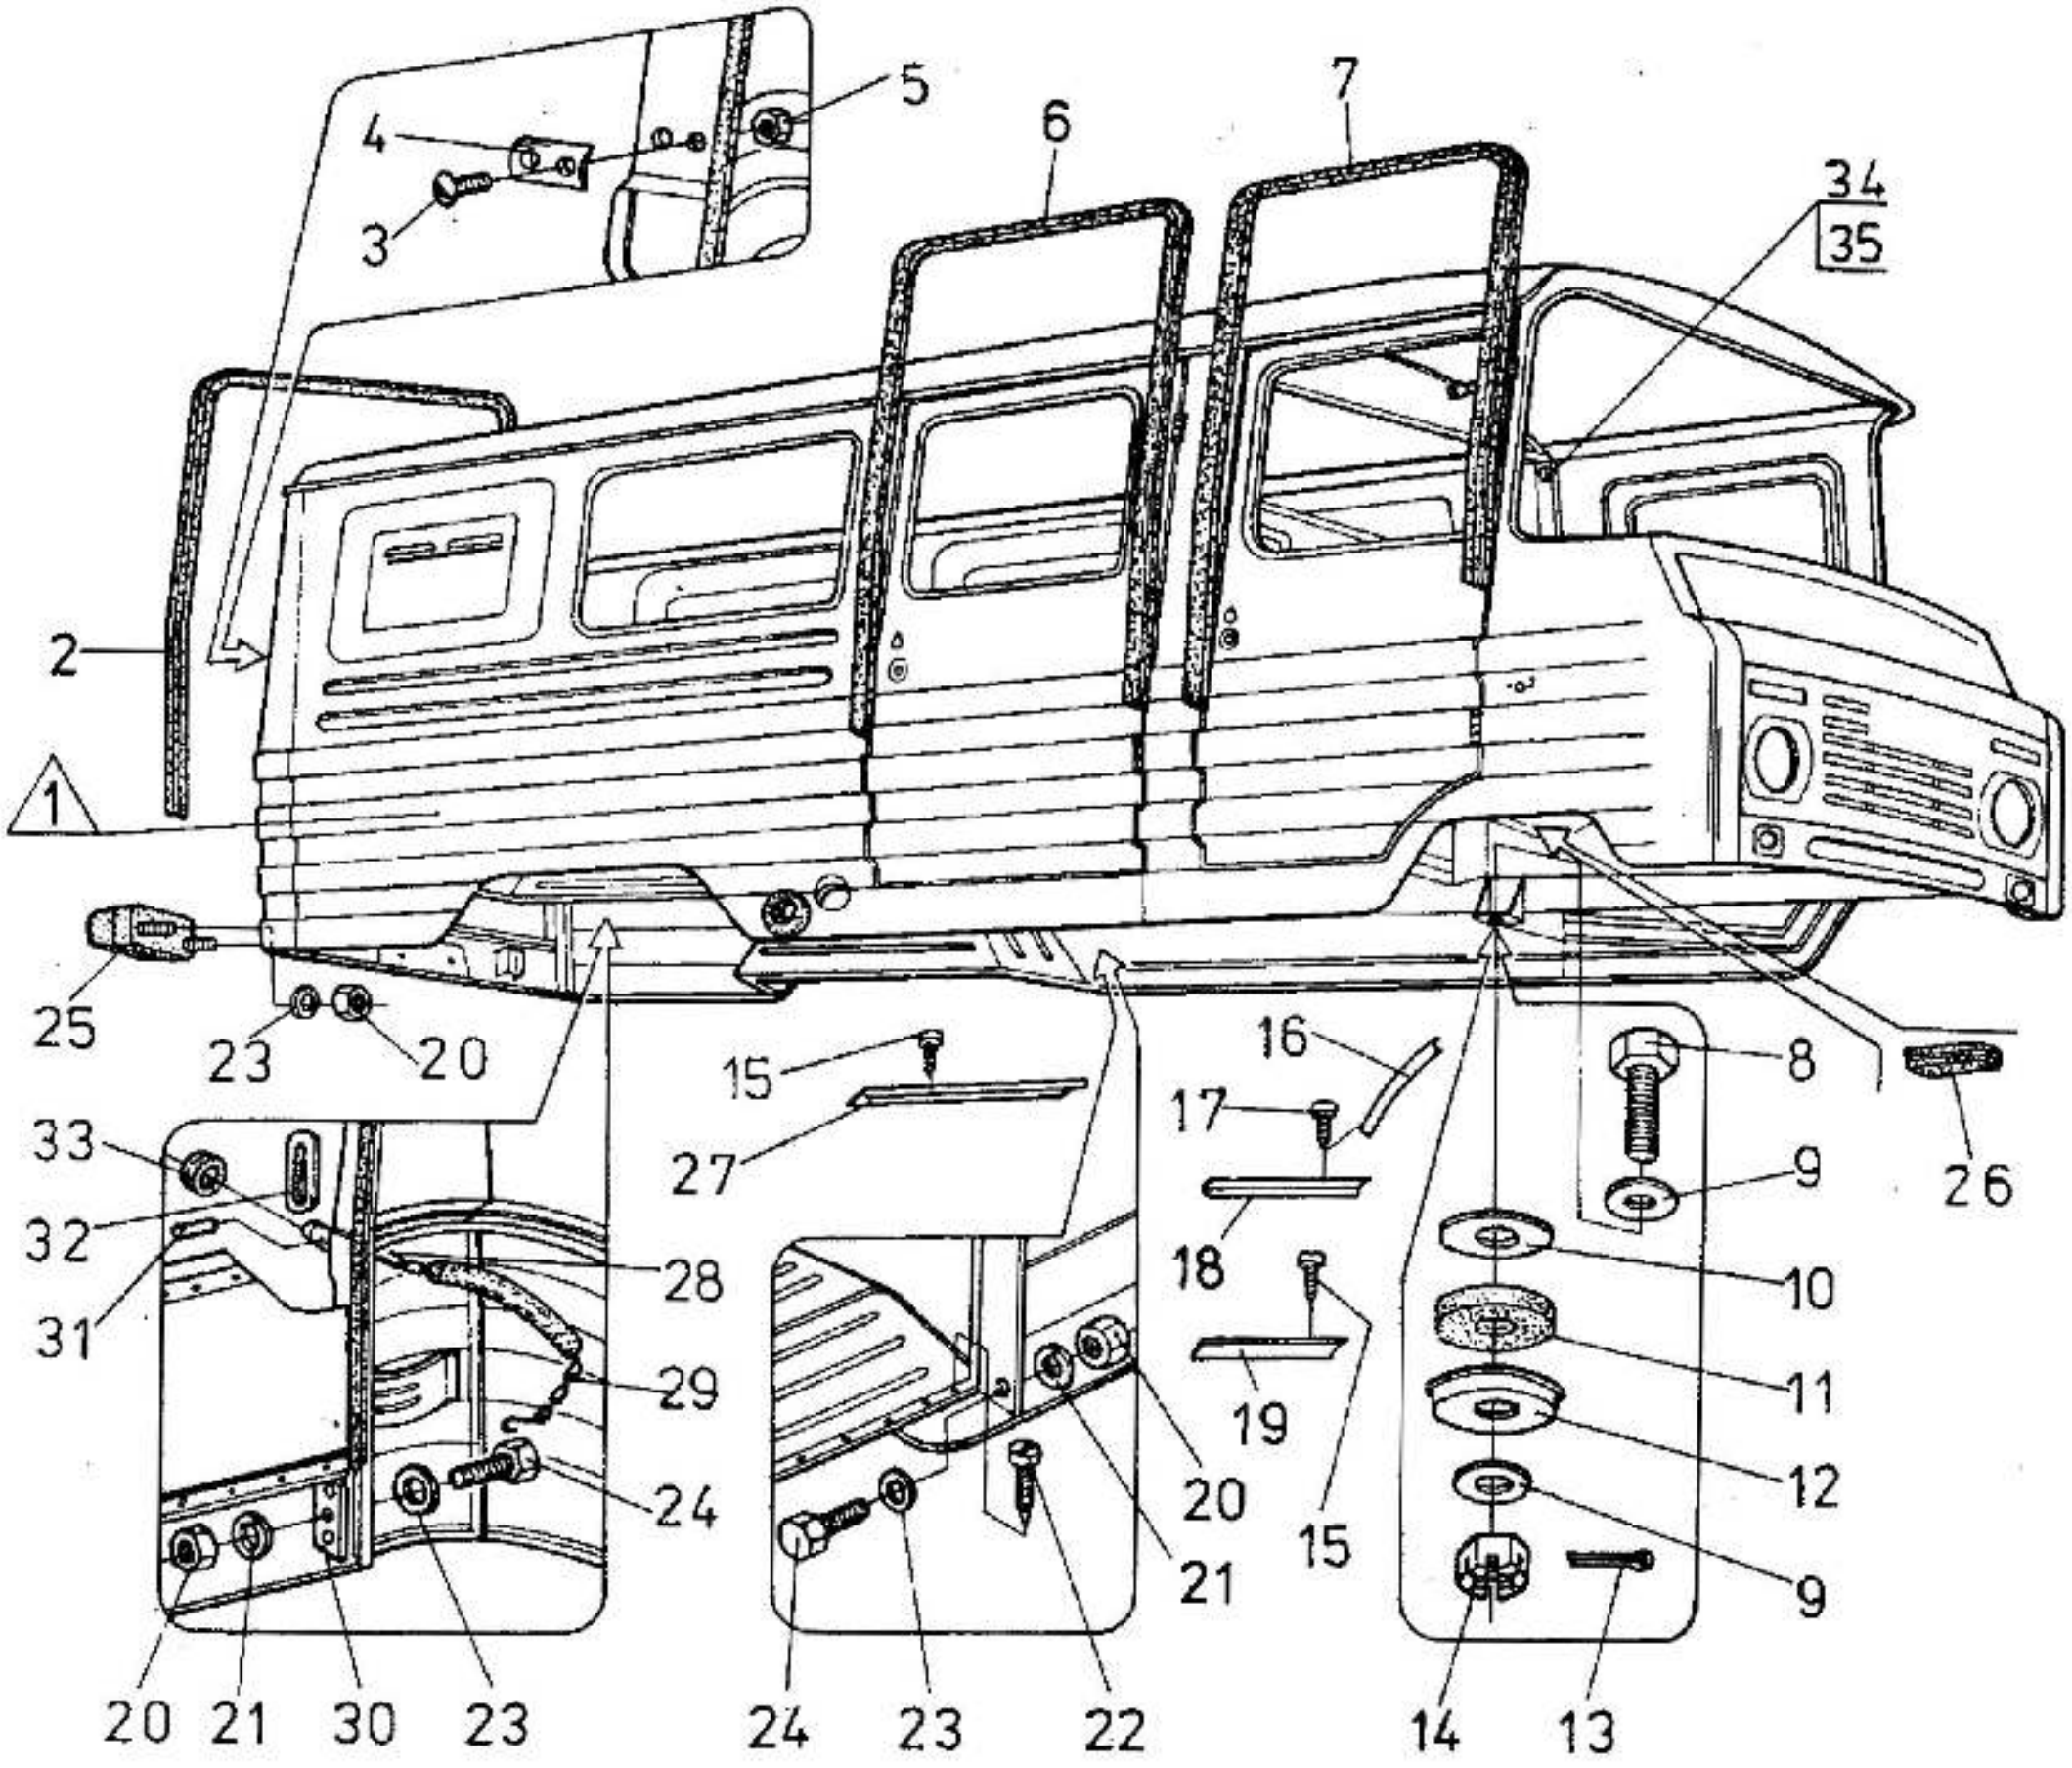

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Poz.	Nr części
1	17-5000328
1	17-5000224
1	17-5000235
1	17-5000225
1	17-5000438
1	17-5000629
1	17-5000626
2	L05-6307021
3	30-8401901
4	L05-5000034
5	PN-75/M-82144
6	L05-6207023
7	K03-6107023
8	PN-85/M-82242
9	PN-78/M-82005
10	K03-5001020
11	K03-5001018
12	K03-5001016
13	PN-76/M-82001
14	17-3001032
15	PN-79/M-83104
16	K03-5101031-1
17	PN-79/M-83106
18	K03-5101030-1
19	K03-5101029-1
20	PN-75/M-82144
21	PN-77/M-82008

Żuk	NADWOZIE (A06B, A07B)		19

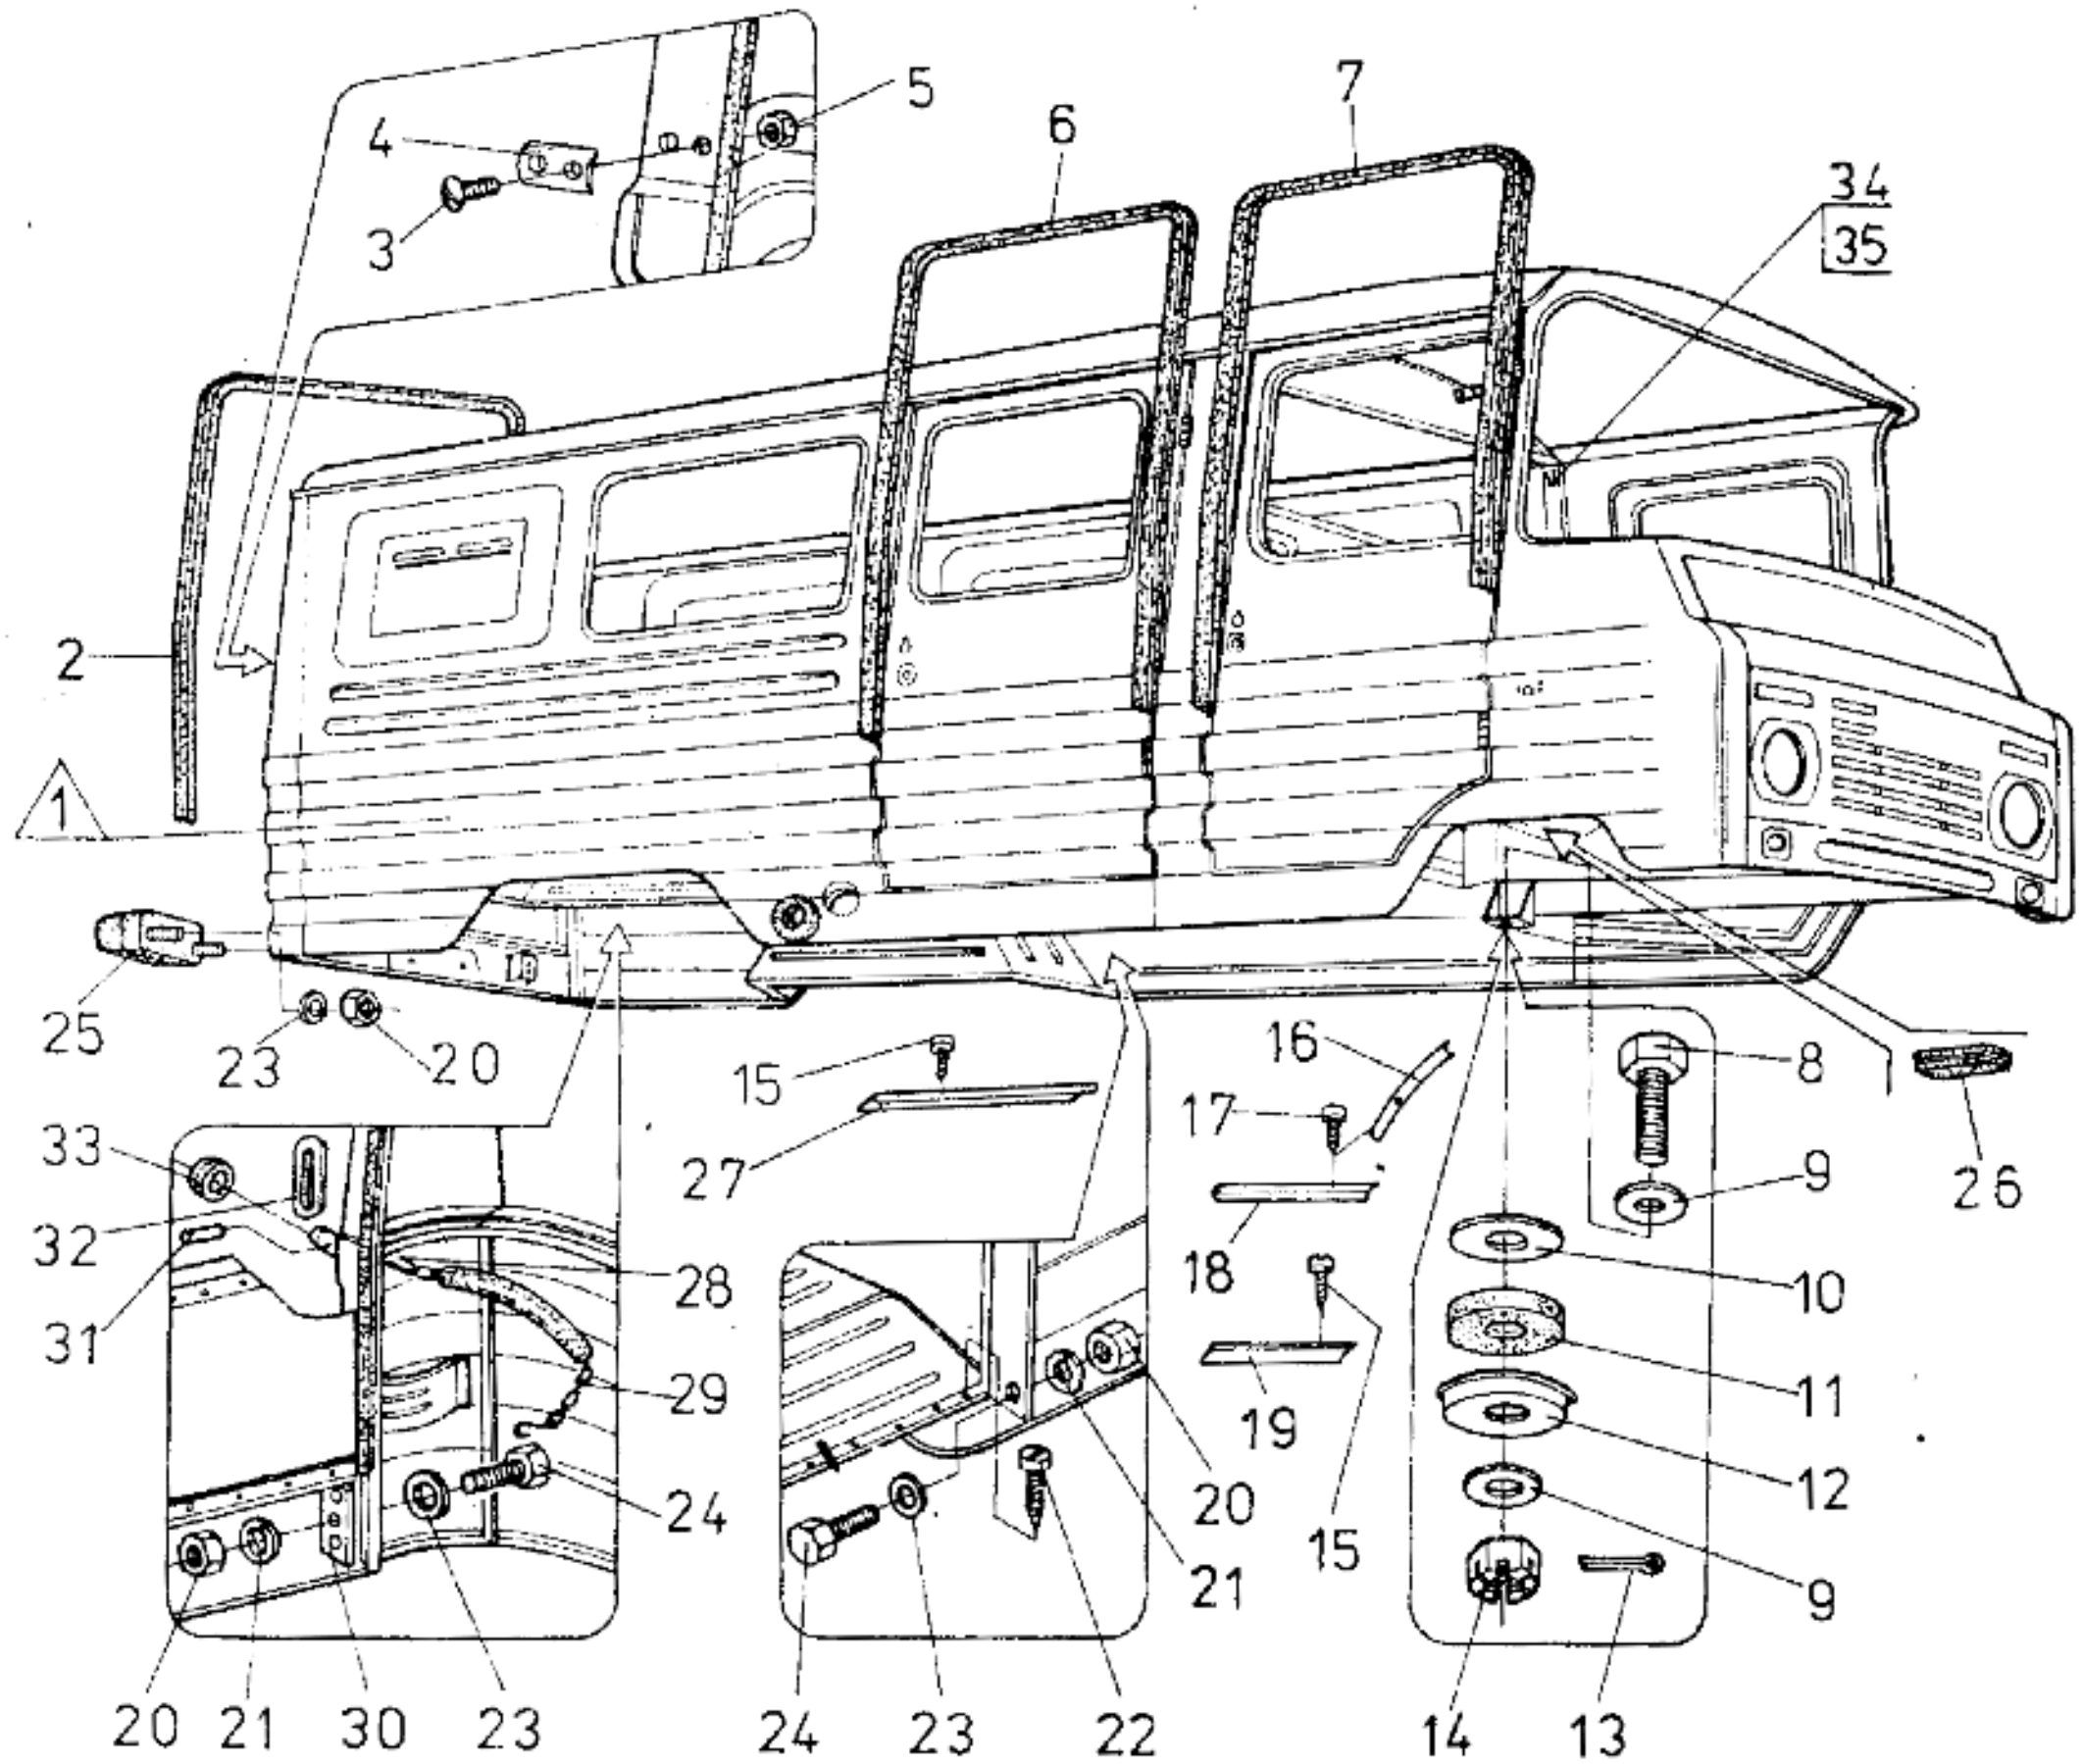


Poz.	Nr części
22	PN-85/M-82505
23	PN-78/M-82005
24	PN-85/M-82242
25	K03-8212030
26	Z-2401
26	Z-2414
27	L05-5000015
28	L03-8502052
29	L03-8502047
30	L03-8500028
31	L03-8502116
32	L03-8502051-1
33	L03-8502056
34	642.32.024
35	PN-79/M-83115

1) Dla WRL.
2) Na kraj i eksport s
3) Do tropiku.
4) Dla Ghany.
5) Dla NRD.
6) Dla Iraku.
7) Dla CSRS.
8) Tylko do samochodów
9) Dla ZSRR.
10) Dla Grecji.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	PRZEGRODA (A07B)		1987-0

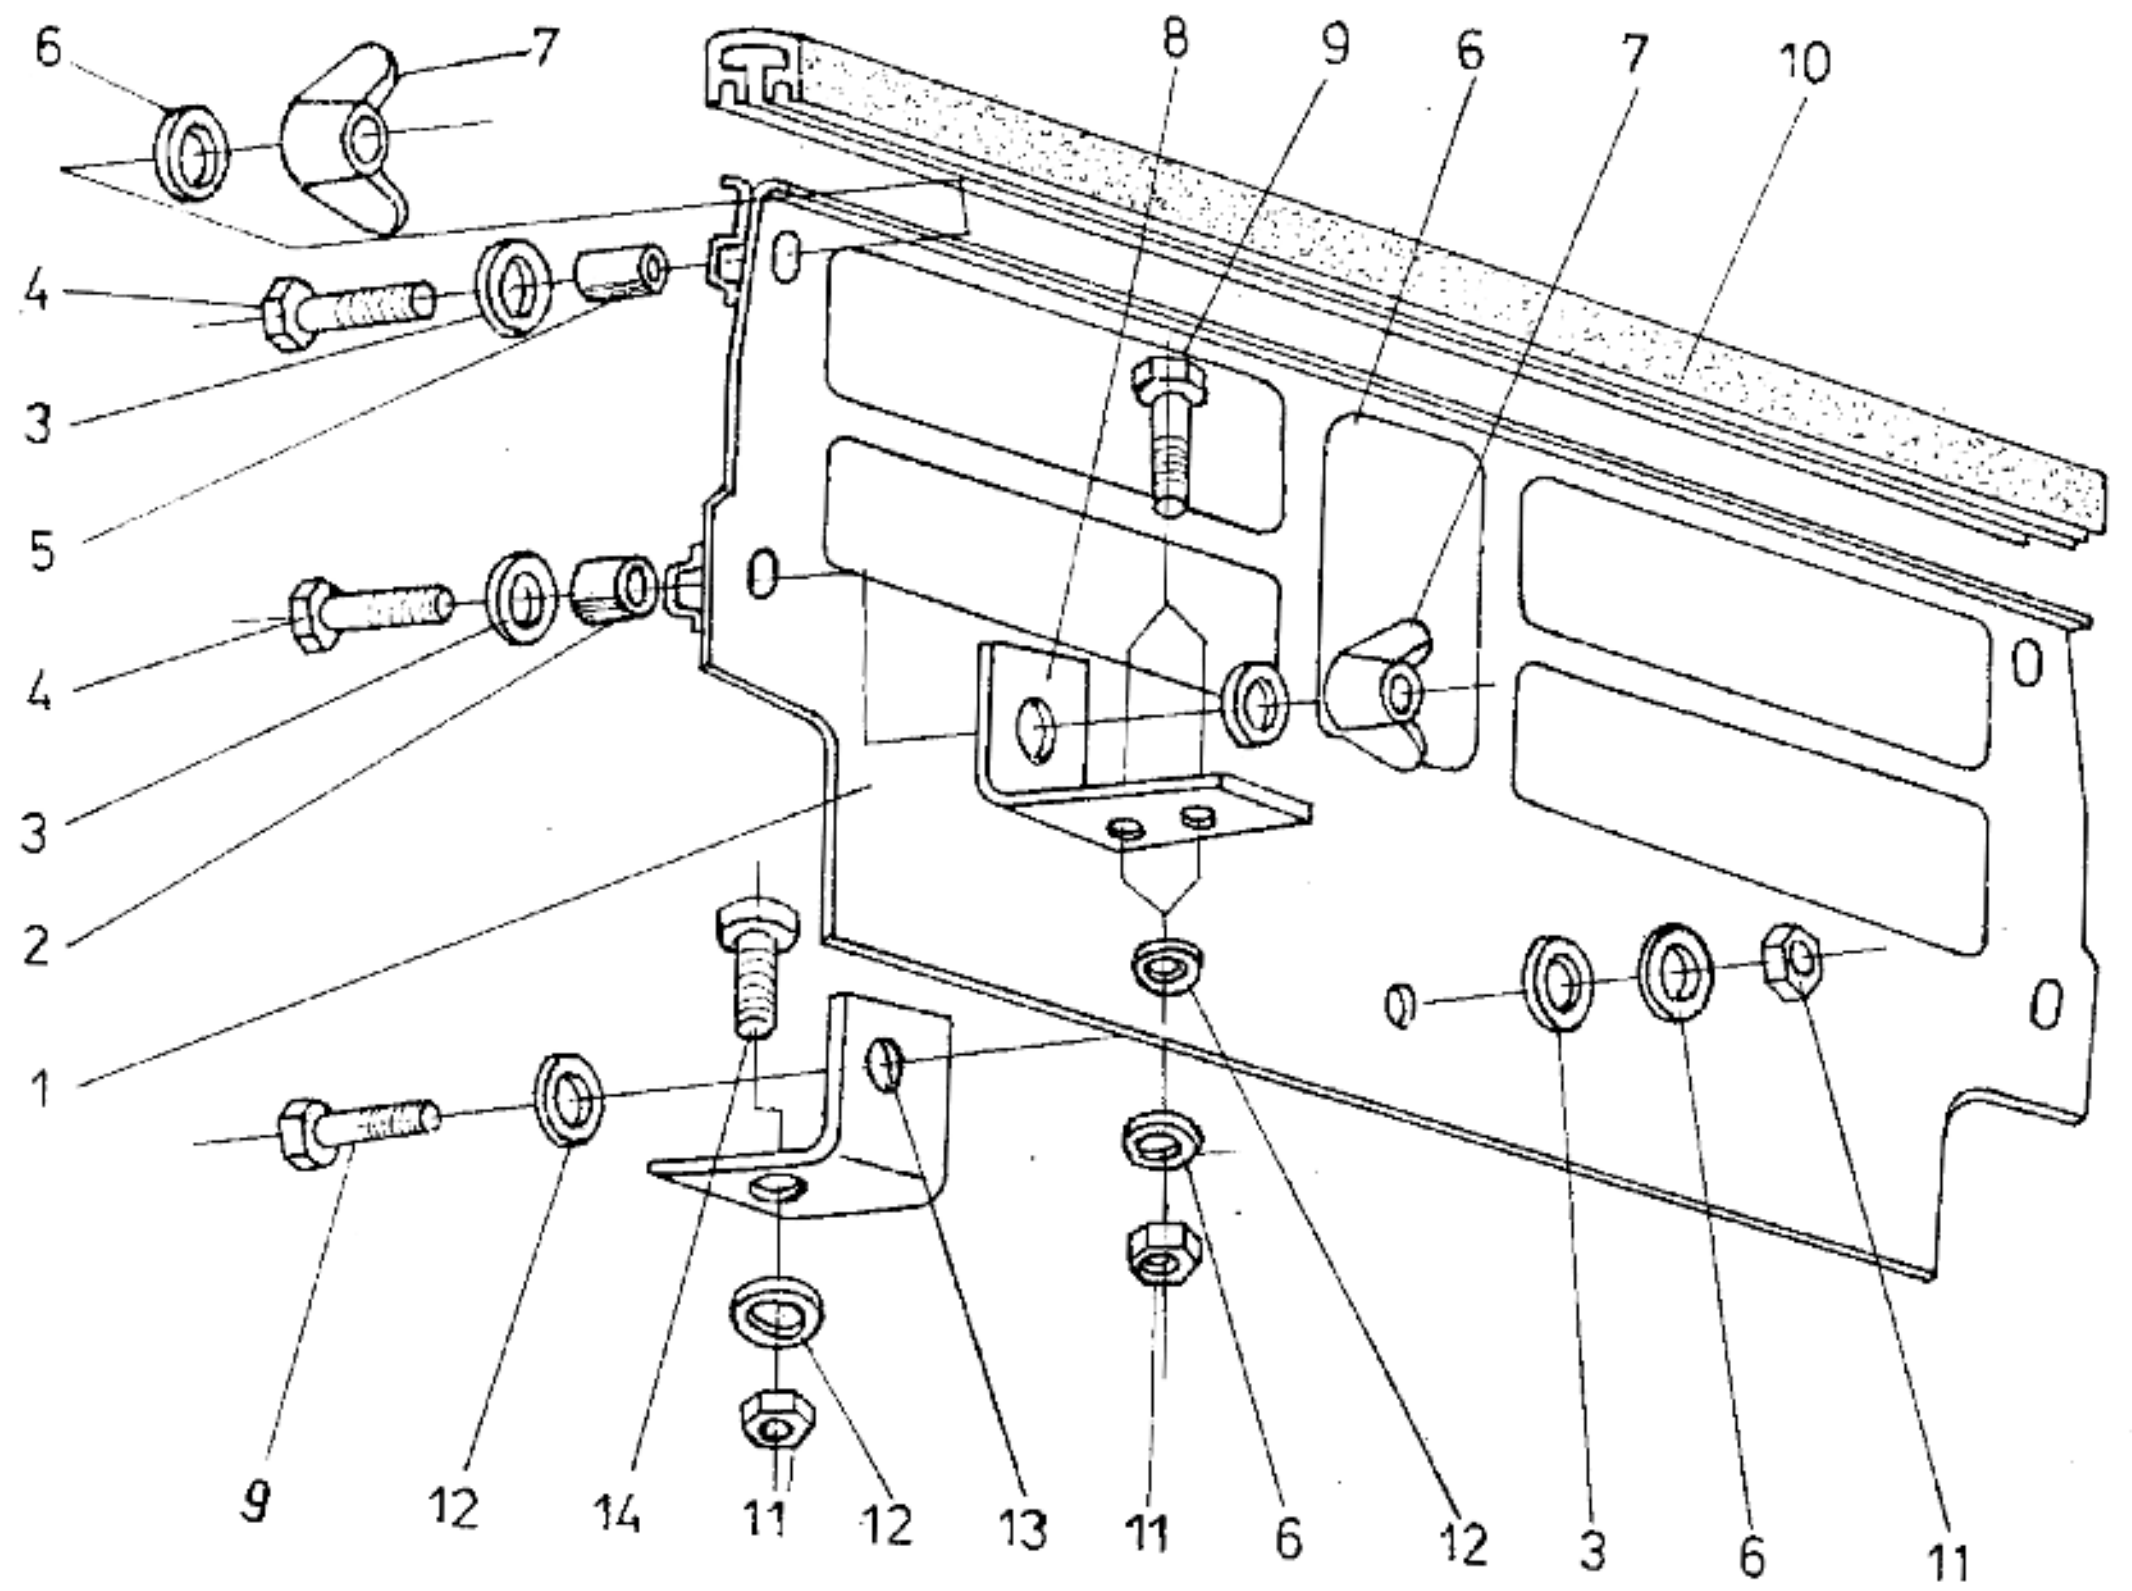


Poz.	Nr części
1	L07-5005012
2	L07-5005021
3	PN-78/M-82005
4	PN-85/M-82105
5	L07-5005016
6	PN-77/M-82008
7	ZN-66/WM-30-5
8	L07-5005025
9	PN-85/M-82105
10	17-5005019
11	PN-86/M-82144
12	PN-79/M-82019
13	L07-5005022
14	PN-76/M-82406

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

CZĘŚCI SKŁADOWE (WYTŁOCZKI) NADWOZIA

19

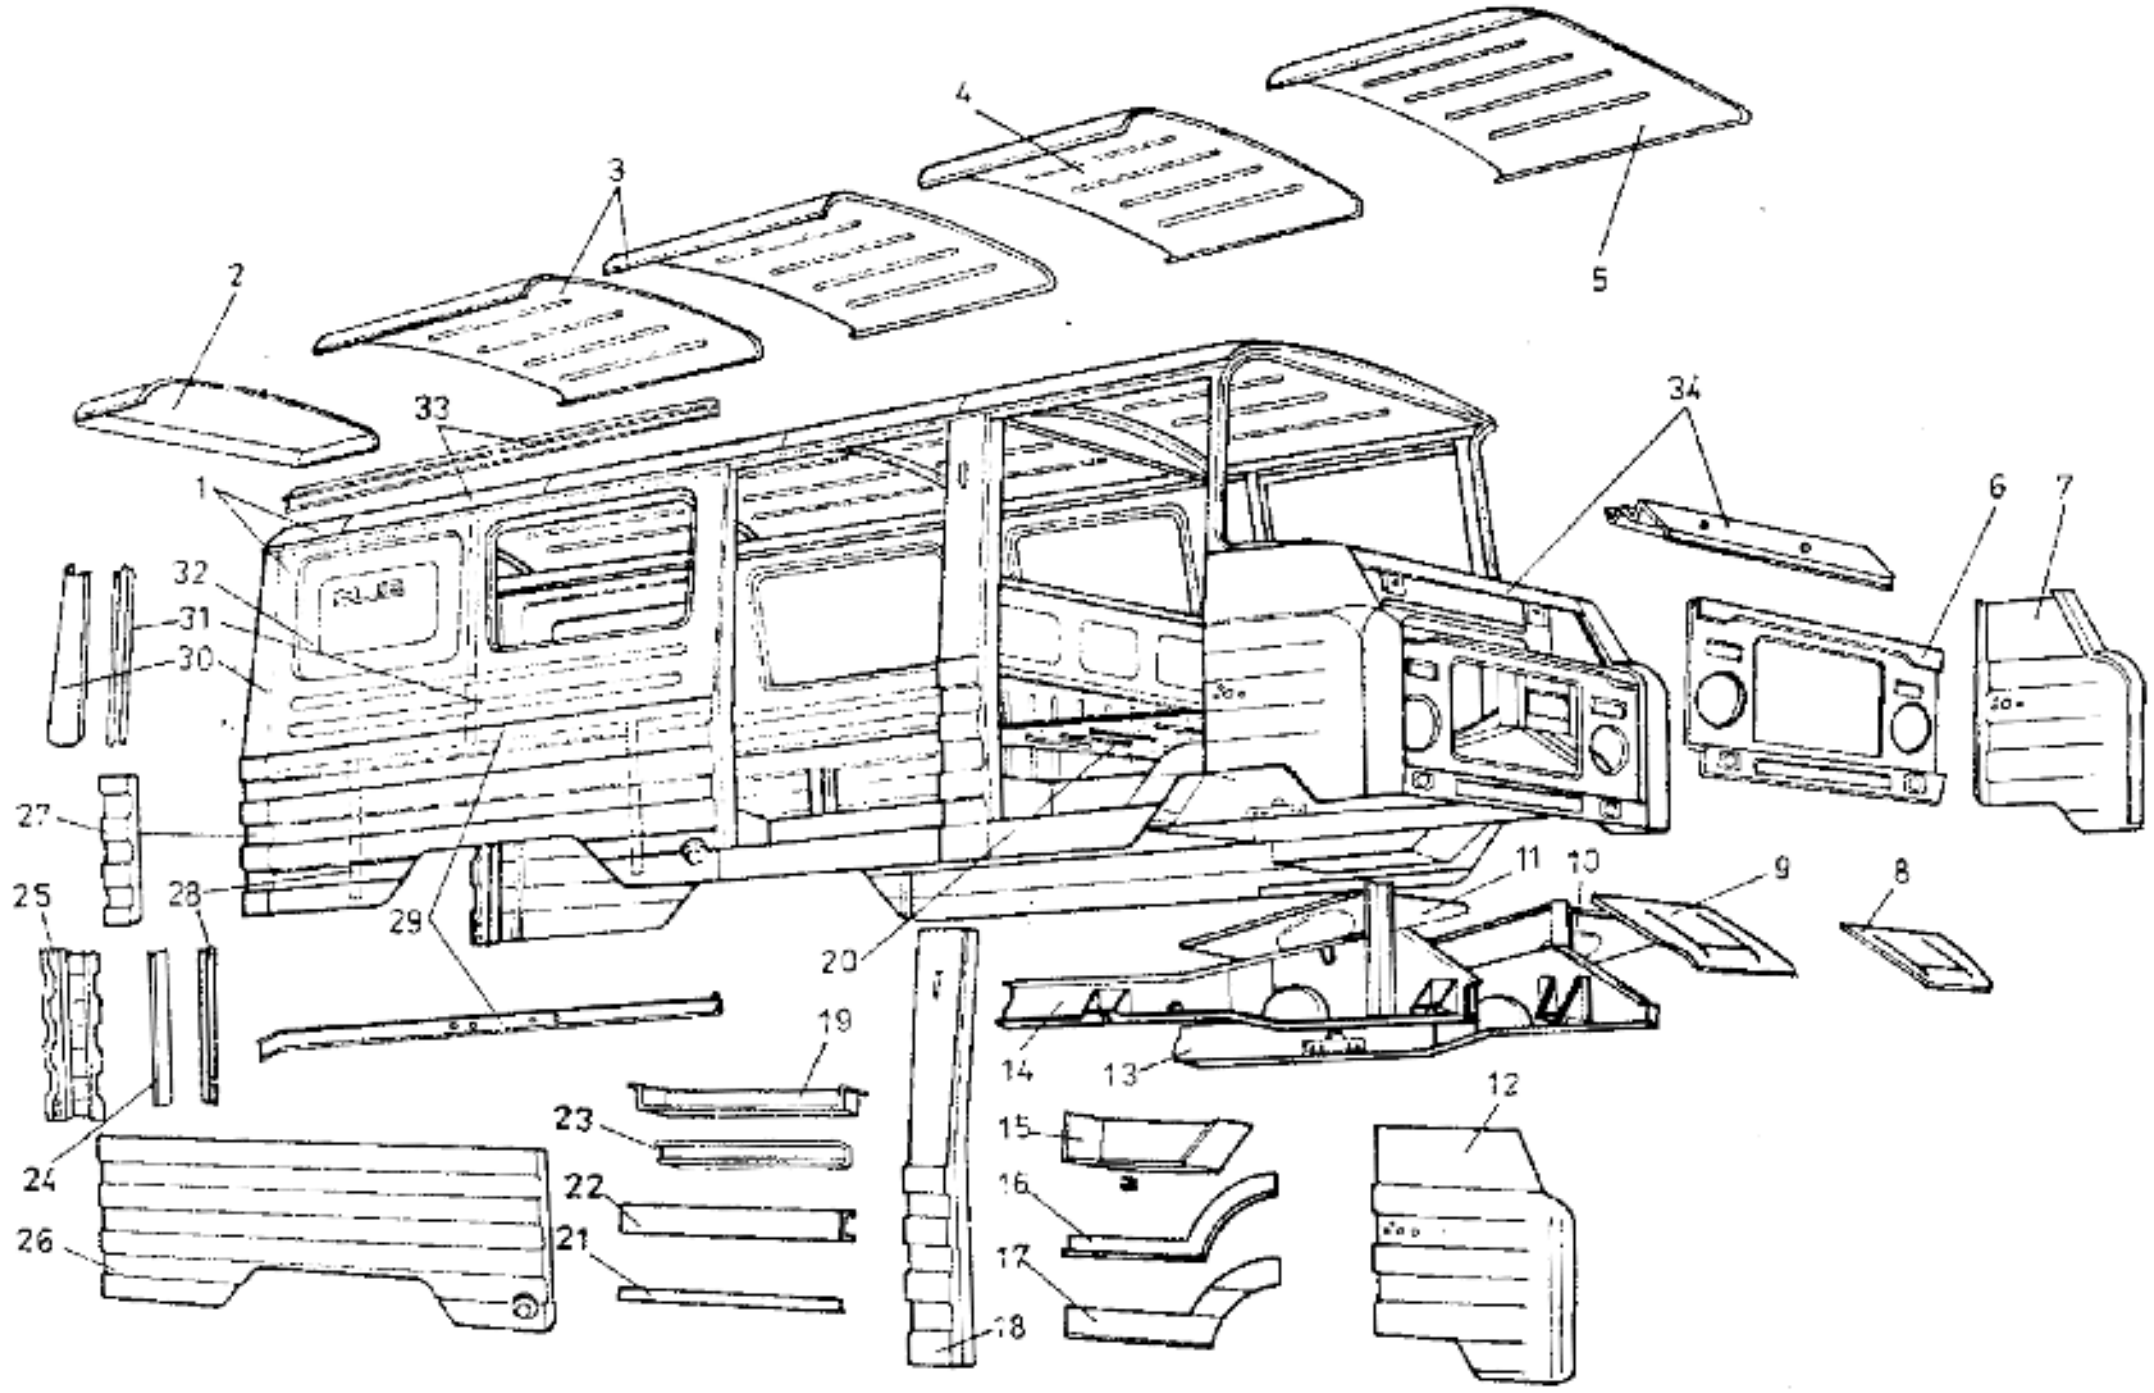


Poz.	Nr części
1	17-5000485
2	L05-5702023
3	L05-5702021
4	L05-5702020-1
5	17-5107020
5	17-5107010
6	17-5101380
7	17-5100058
7	17-5100062
8	17-5101363
9	17-5101362
10	17-5101121
11	17-5101120
12	17-5100059
12	17-5100063
13	17-5101141
14	17-5101150
15	K03-5101028-2
15	K03-5101027-2
16	17-5104170
16	17-5105171
16	K03-5401116
16	K03-5401115
17	17-5104070
17	17-5105071
17	17-5104072
17	17-5105073
18	K03-5401032-2
18	K03-5401031-2
19	L05-8504032
20	17-5101063
21	L05-8504099
22	K05-8504098
23	L05-8504030
24	L05-8504097

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

CZĘŚCI SKŁADOWE (WYTŁOCZKI) NADWOZIA

1987-1

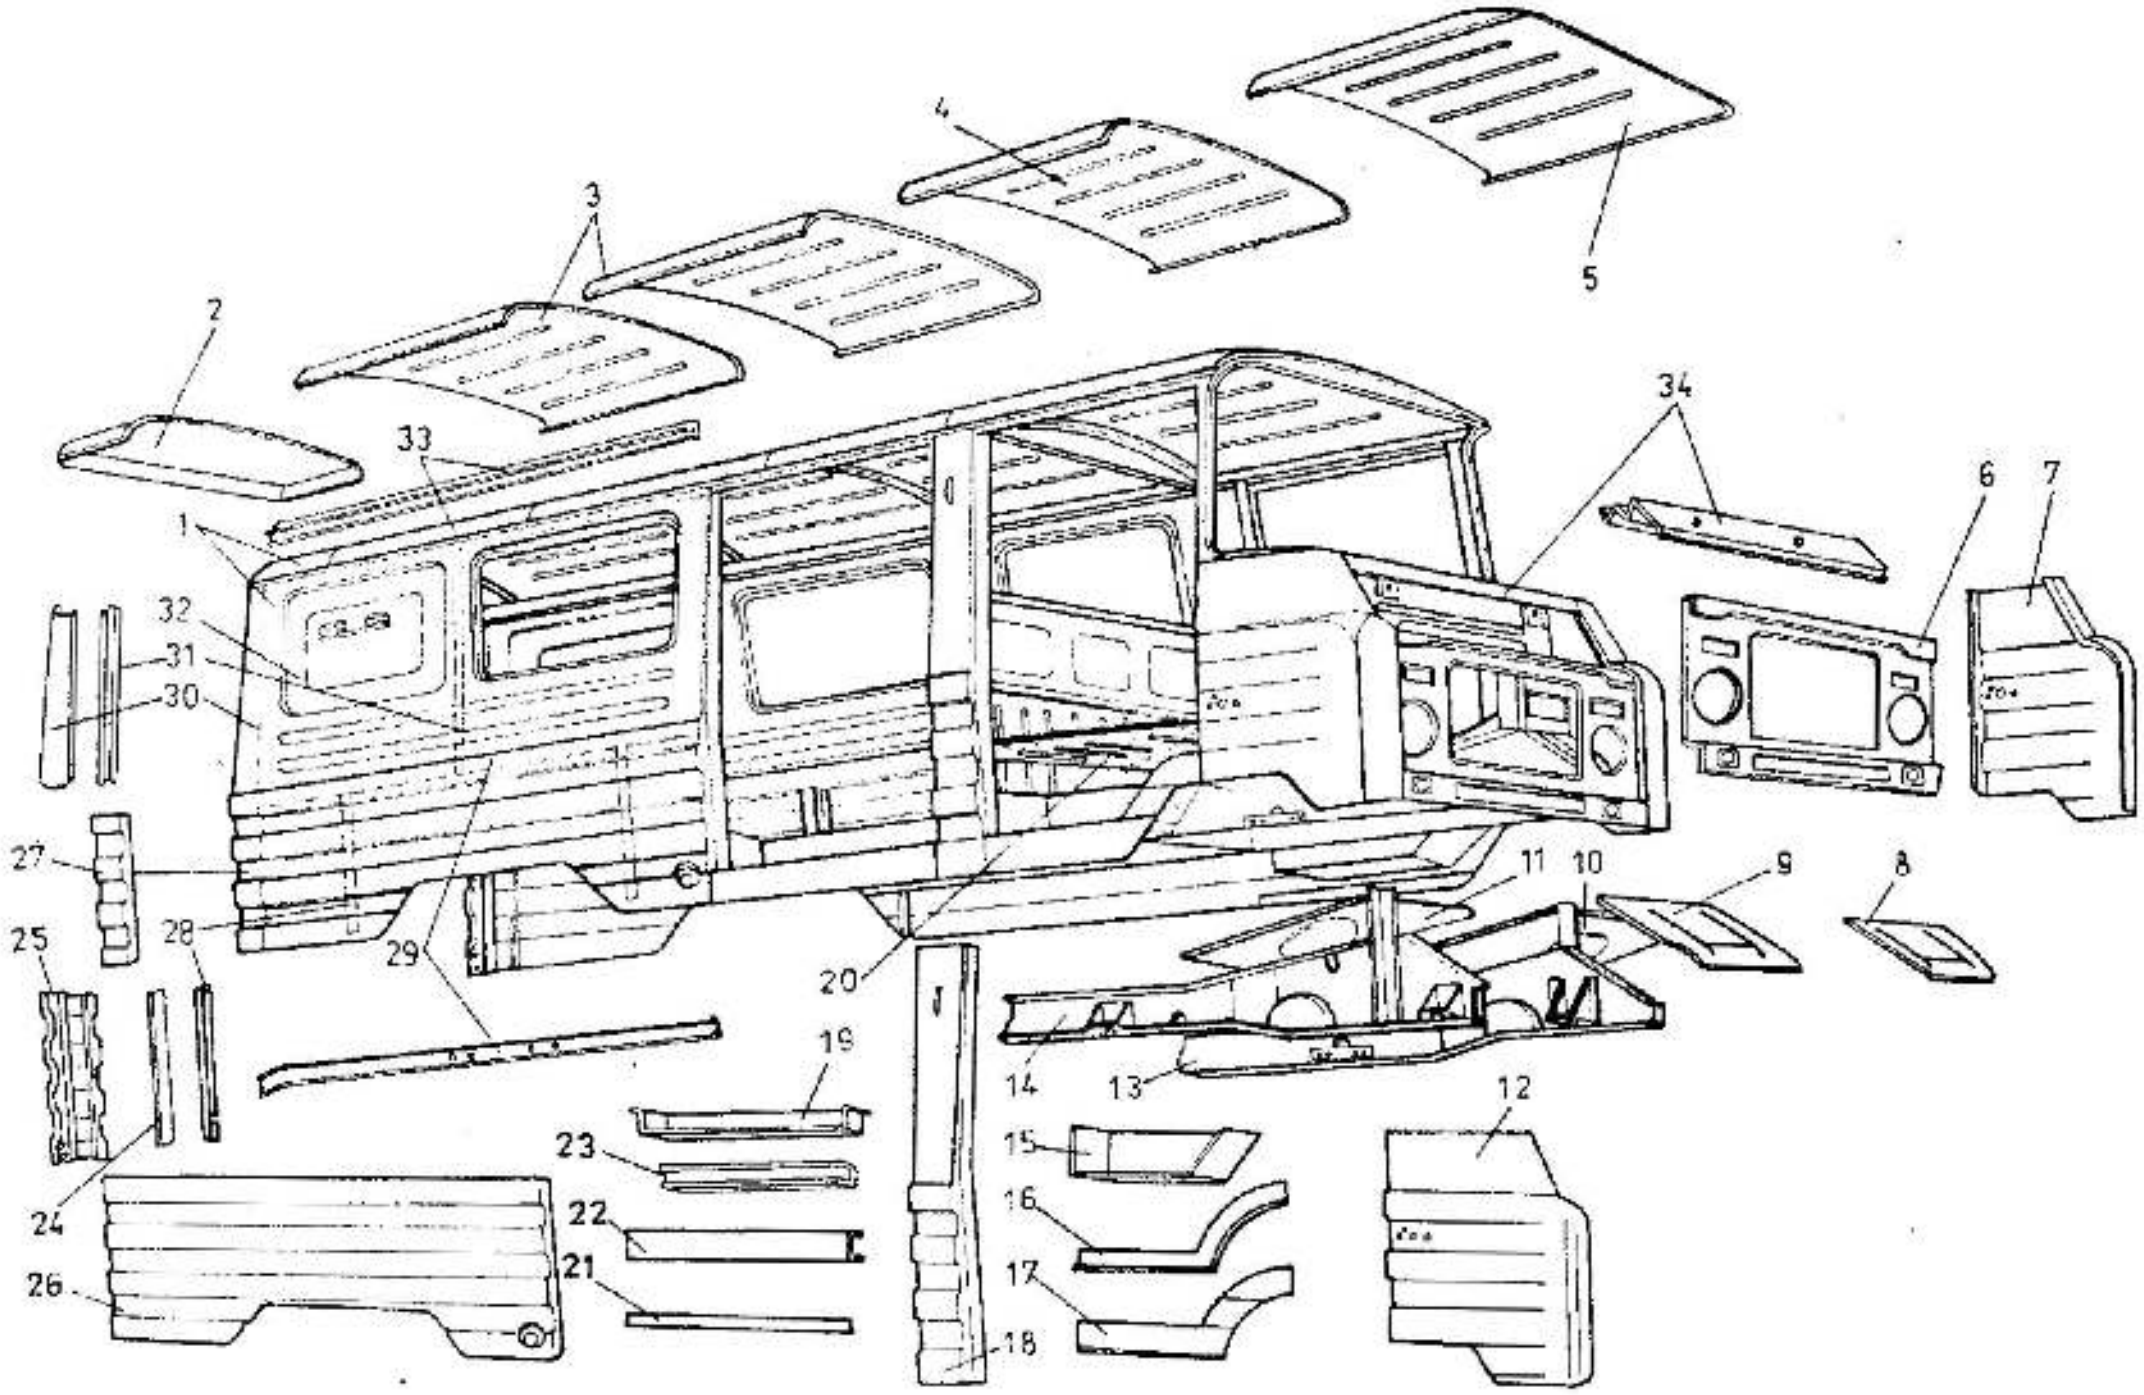


Poz.	Nr części
25	L05-8505090
25	L03-8502483
26	L03-8504086
26	L05-8505086
26	L03-8502078-1
26	L03-8502077
27	L05-8504090
27	L03-8502484
28	L03-9502031-1
28	L03-8502032-1
29	L05-8504050
29	L05-8505050
30	L05-8504094
30	L05-8505094
31	L05-8504053
32	L05-8504088
32	L05-8505088
33	L05-8504036
33	L05-8505037
34	17-5100042
35	17-5105183
35	17-5104182

1) Tylko do samochodu A13B i

2) Tylko do samochodu A13B;
Części (wytłoczki) nadwoz
są przeznaczone głównie d
Część poz. 35 nie pokazan

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	KABINA (A11D, A13D)		1987-11

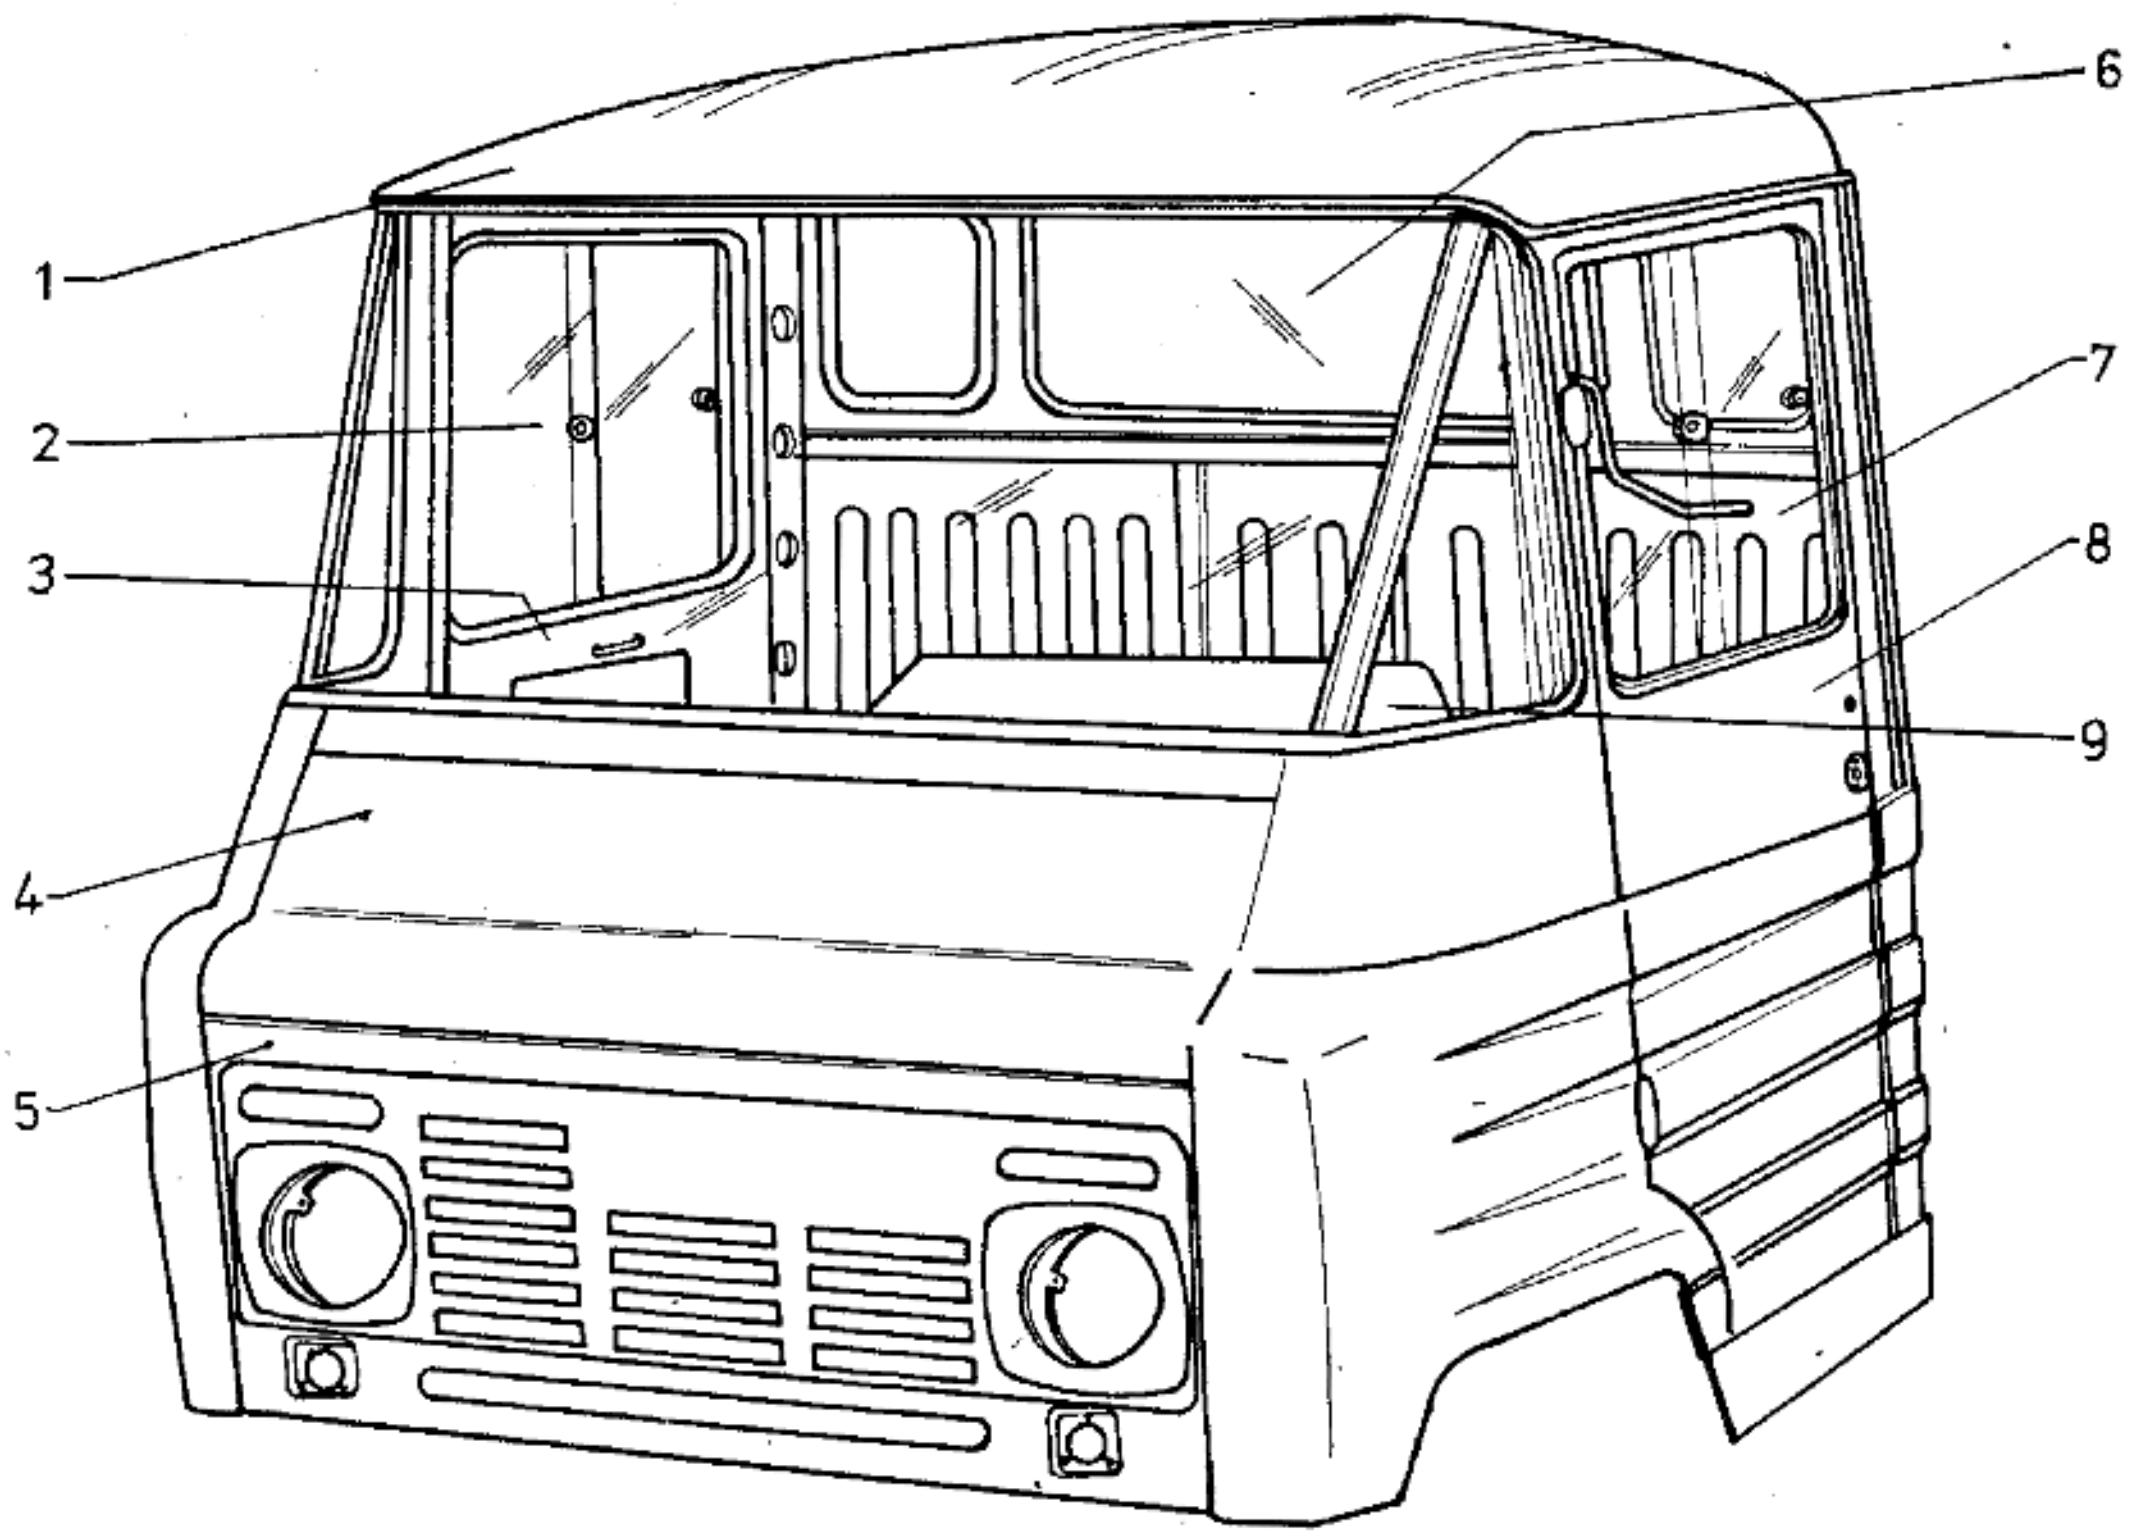

Poz.	Nr części	Nazw
1	09-5000185	Ka
1	09-5000125	Ka z ak
1	09-5000585	Ka fo
1	09-5000525	Ka z ak
1	17-7001014	Sz
3	K03-6100012-2	Or gr
4	17-6901010	Po
5	17-6901220	Os
6	K03-5603016	Sz
7	K03-6103213	Sz
7	K03-6103211	Sz
8	K03-6100013-2	Or gr
9	17-7001034/II	Sz

1) Tylko do samochodu A13D.
2) Tylko do samochodu A11D.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Body - dropside crew cabin

4C90

Zuk

KABINA (A16D)

1987-1

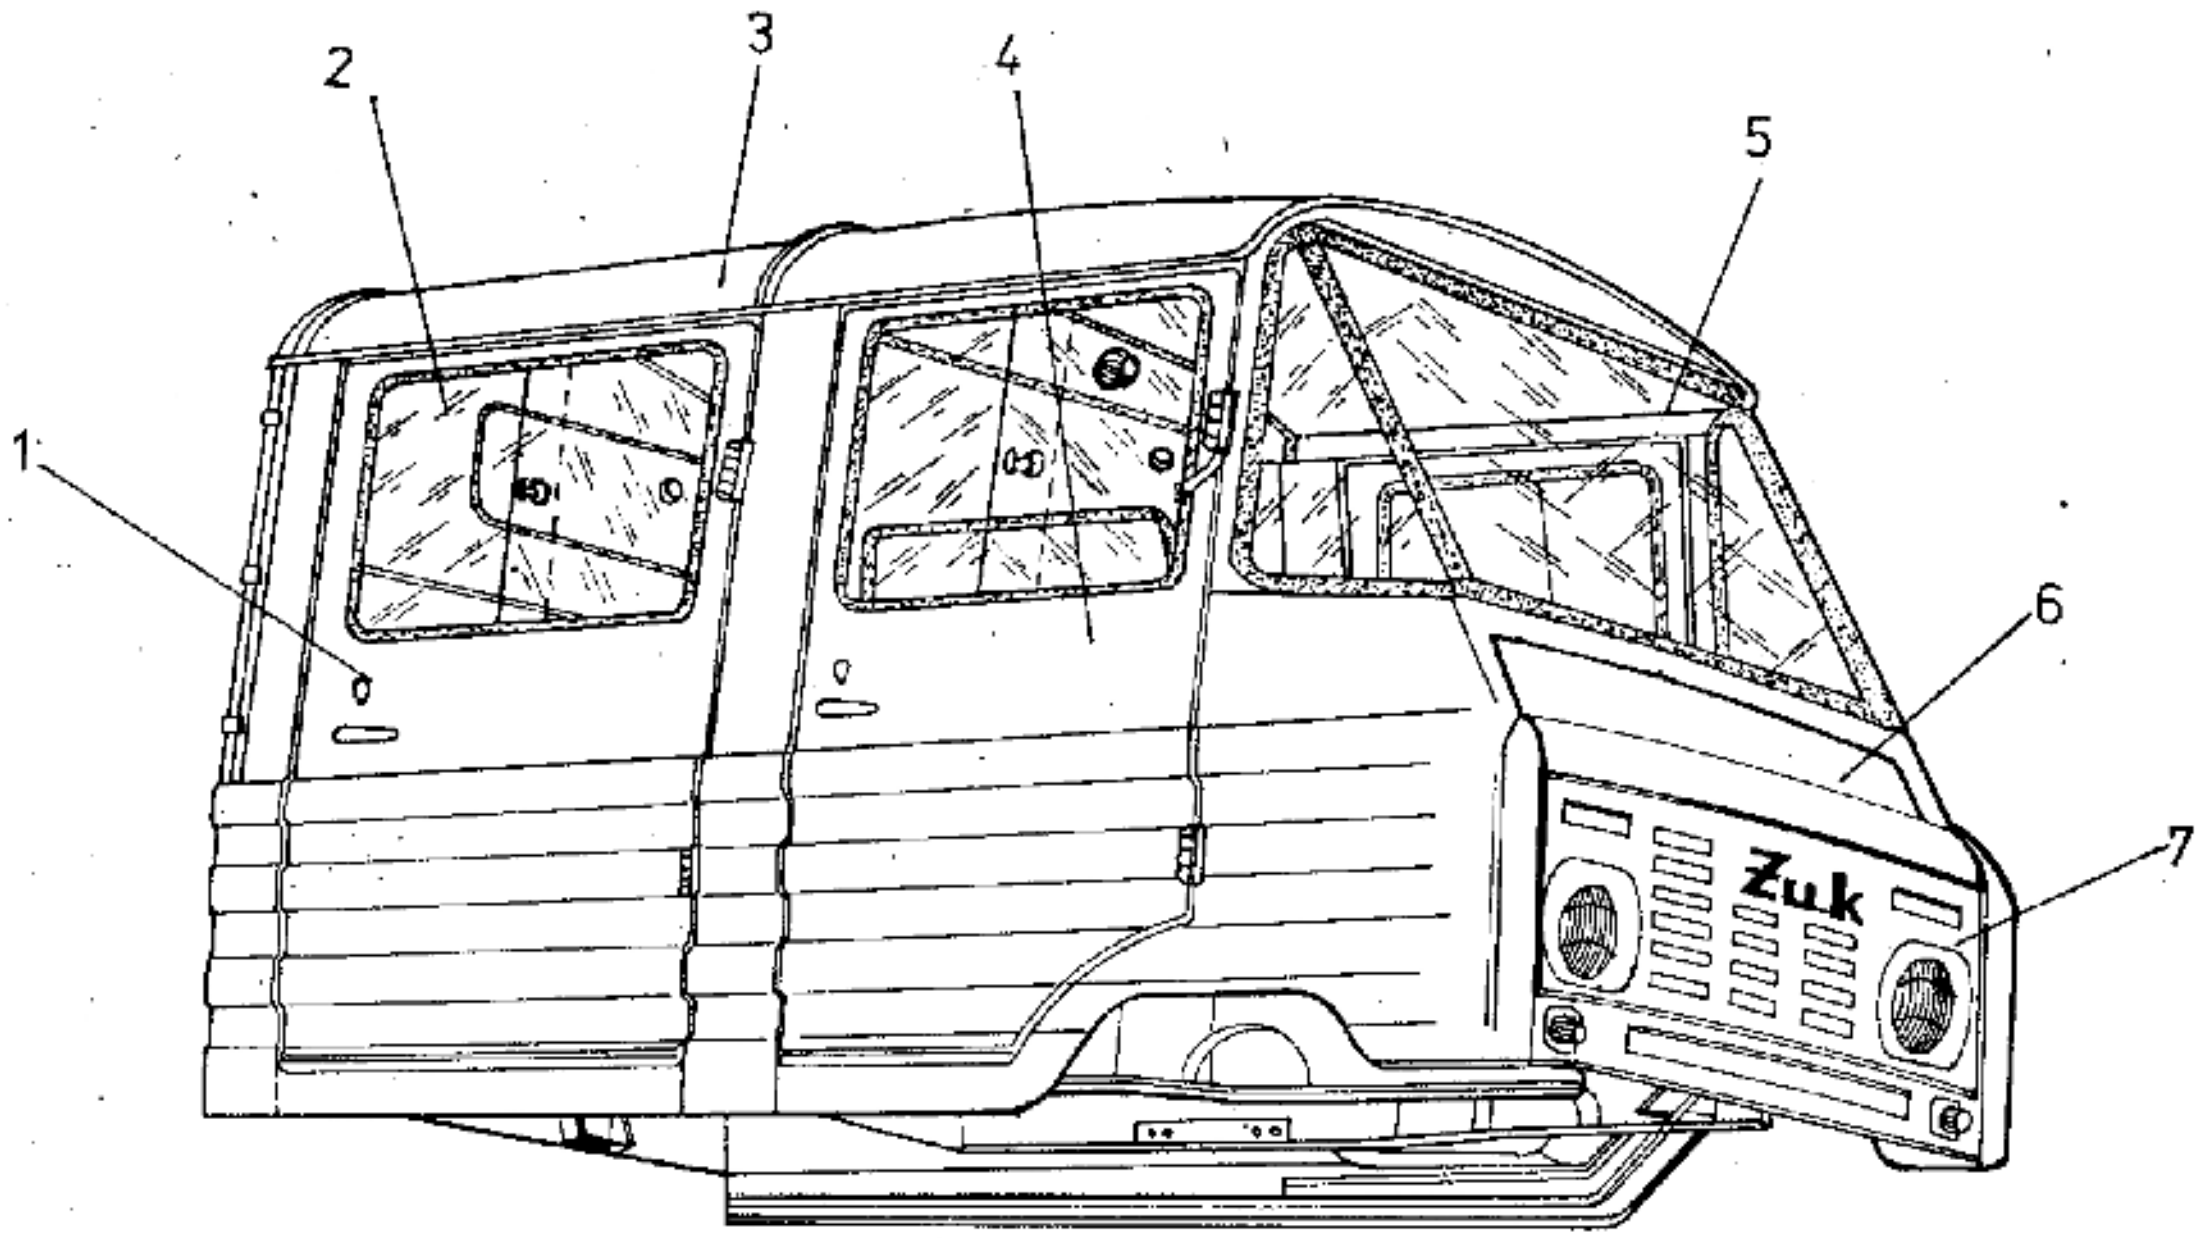


Poz.	Nr części	Na
1	Ł05-6200018	D i
2	K03-6103213	S
2	K03-6103211	S
3	09-5000725	N z b
3	09-5000785	N
4	K03-6100012-2	D g
5	K03-6100013-2	D g
5	17-7001014	S
6	17-6901010	P
7	17-6901220	O

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

3


Żuk	**NADWOZIE (A06D, A07D)**		1987-11

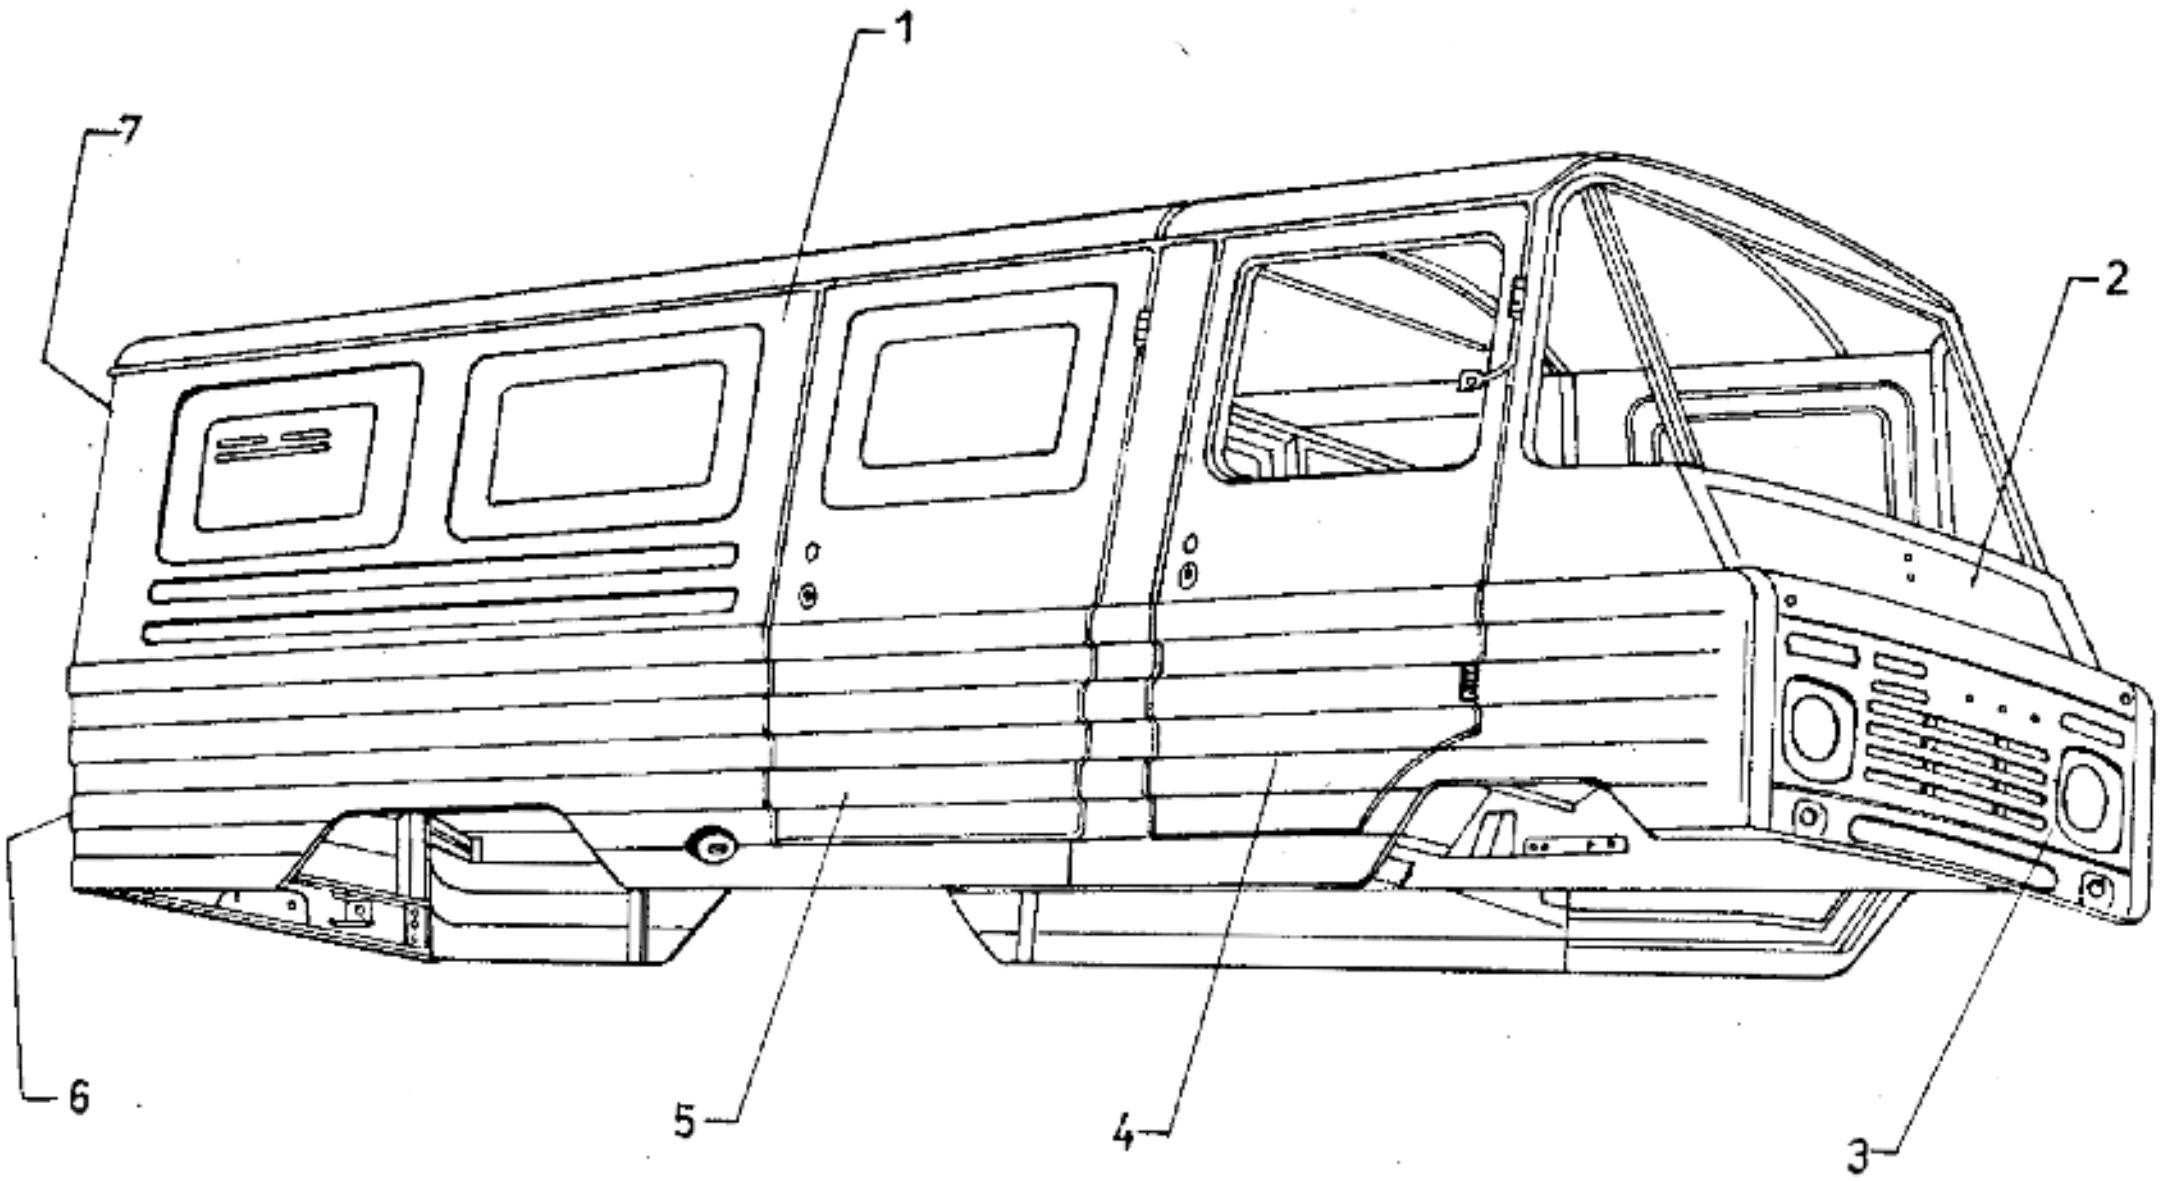

Poz.	Nr części	Nazw
1	09-5000325	Na
		z
		ak
1	09-5000385	Na
1	09-5000425	Na
		z
		ak
1	09-5000485	Na
2	17-6901010	Po
3	17-6901220	Os
4	K03-6100012-2	Dr gr
4	K03-6100013-2	Dr gr
5	L05-6200019	Dr be
5	L05-6200018	Dr gr
6	17-6300010	Sk
7	L05-6300014	Sk

1) Do samochodu A06D.
2) Do samochodu A07D.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

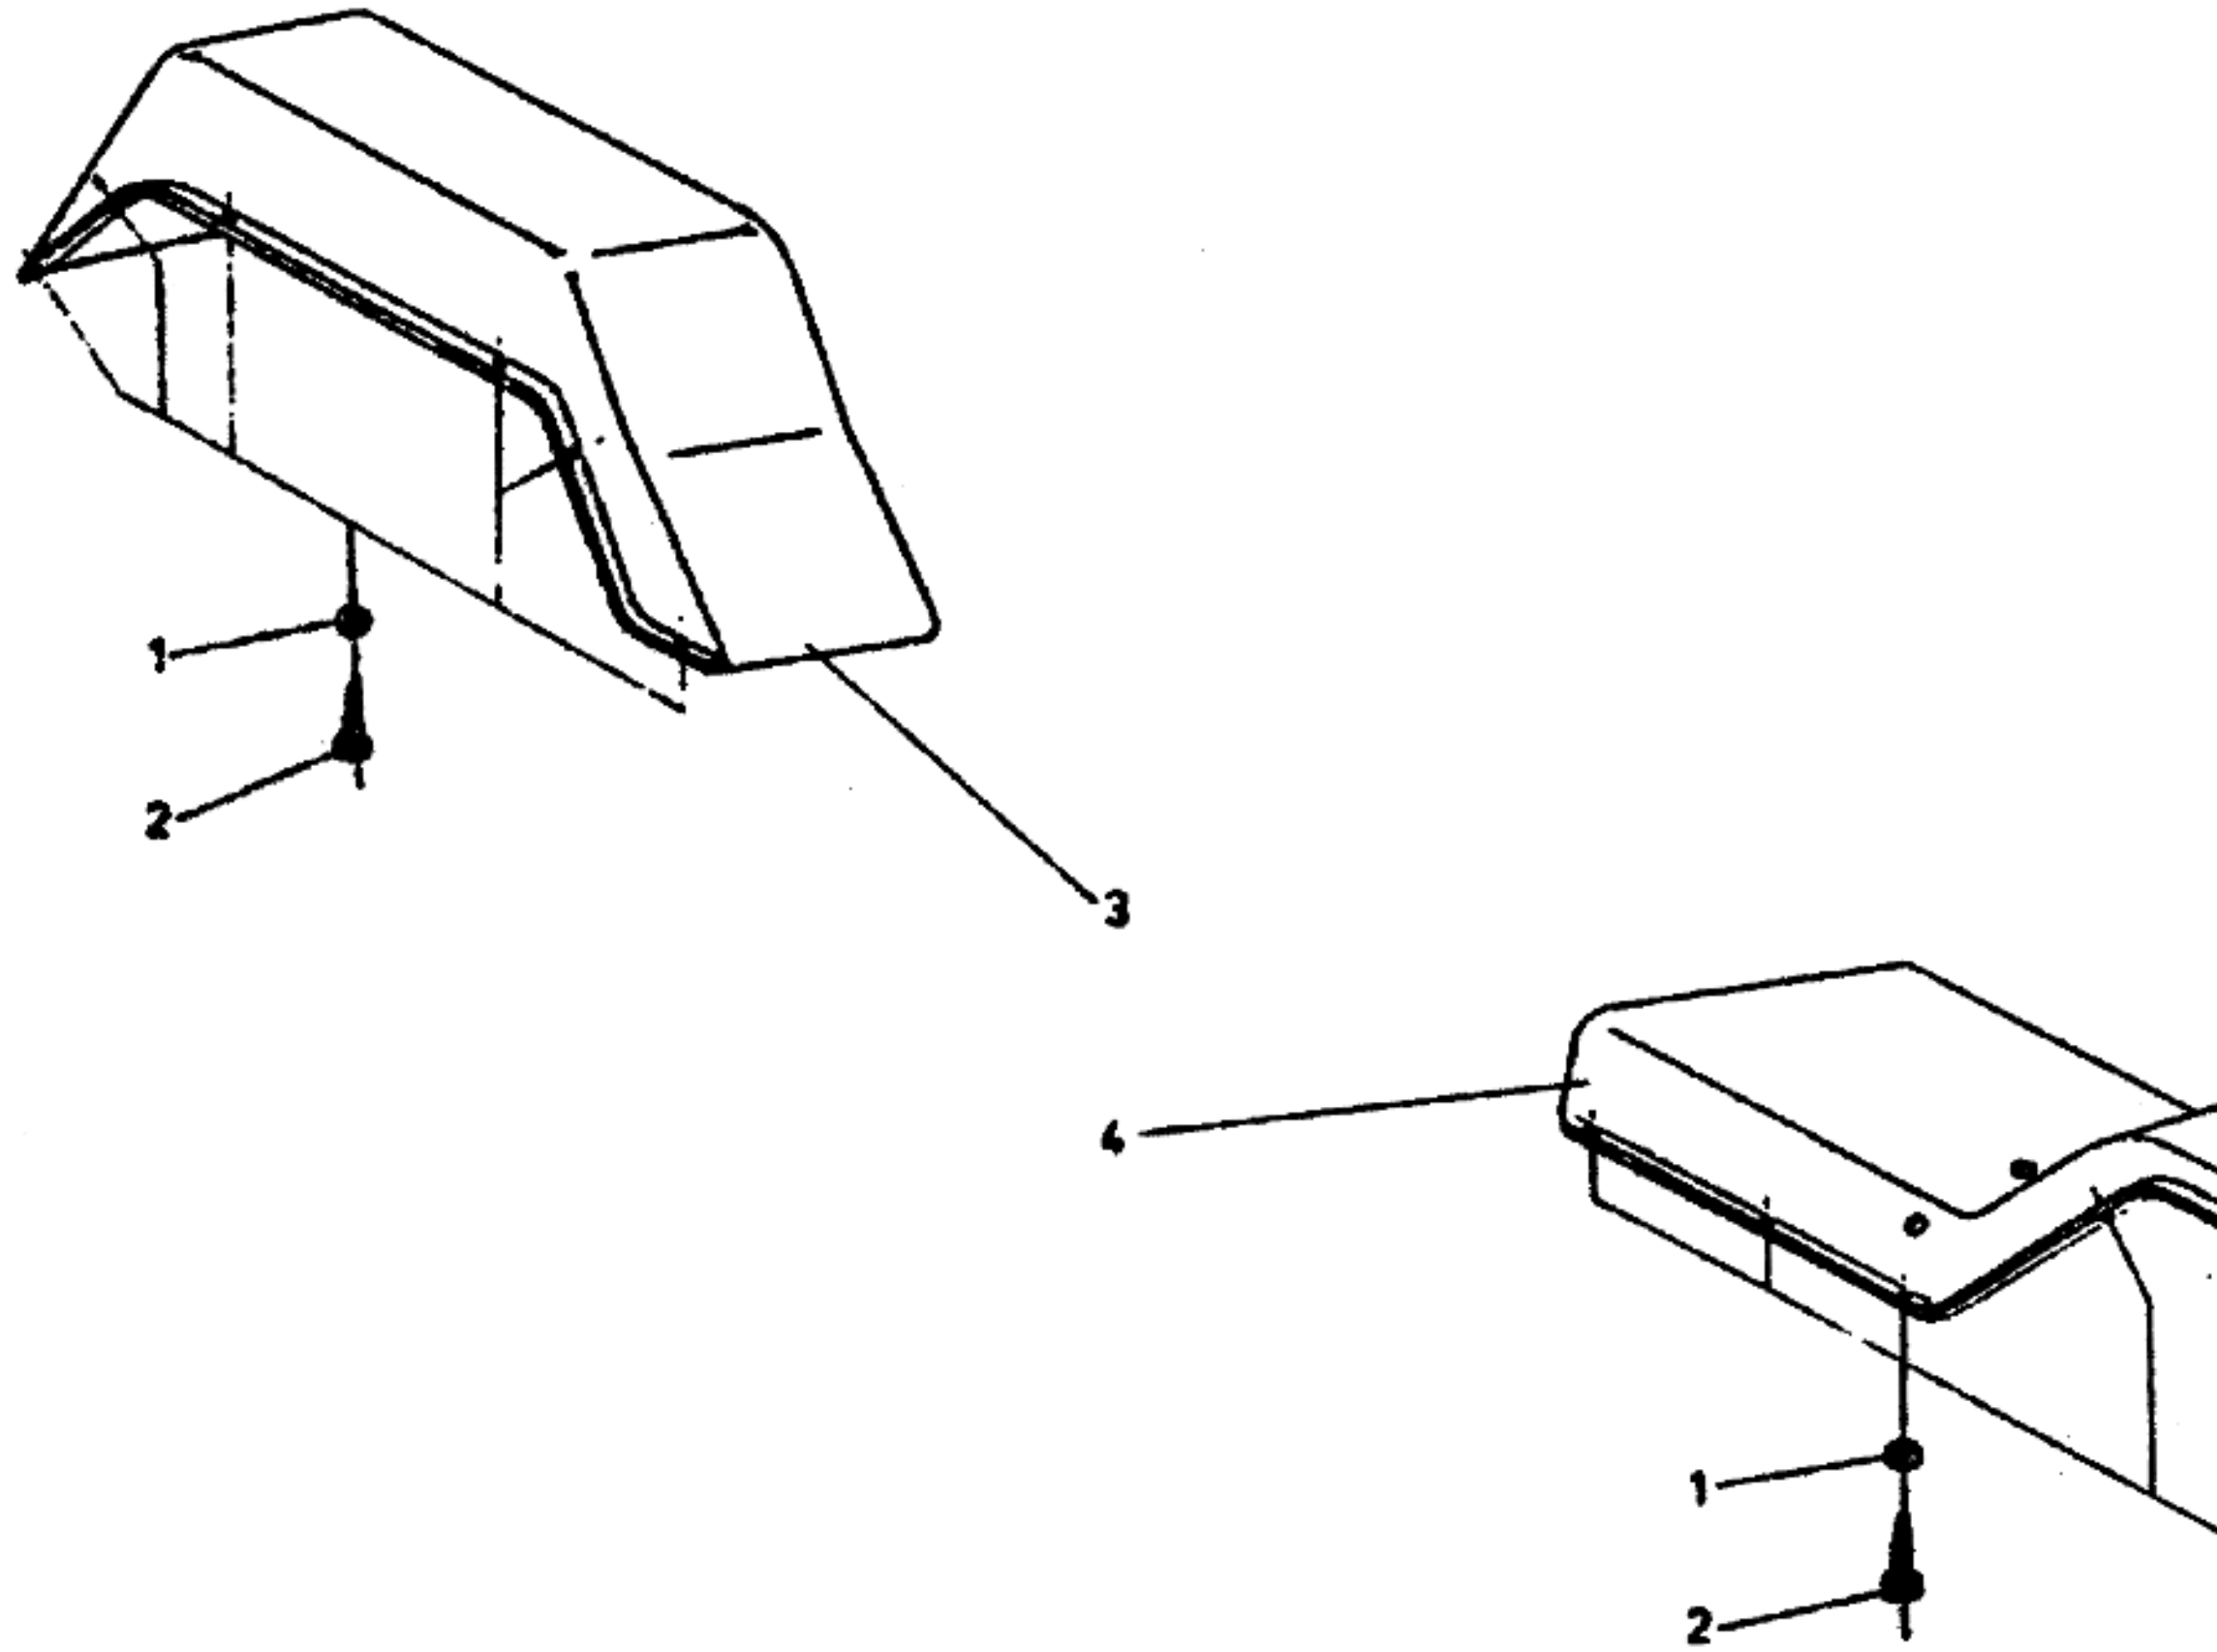

Żuk	Nadkola plastikowe.


Nadkola plastykowe

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	PN-78/M-82005	Podkładka 5,4-Fe/Zn9c
2	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 3,9x13-Fe/Zn5c
3	17-5006550	Nadkole tylne prawe 1/
3	17-5006551	Nadkole tylne lewe 1/
4	17-5006500	Nadkole przednie prawe
4	17-5006501	Nadkole przednie lewe

1/ Tylko do samochodów typu furgon

Zuk

DRZWI KABINY

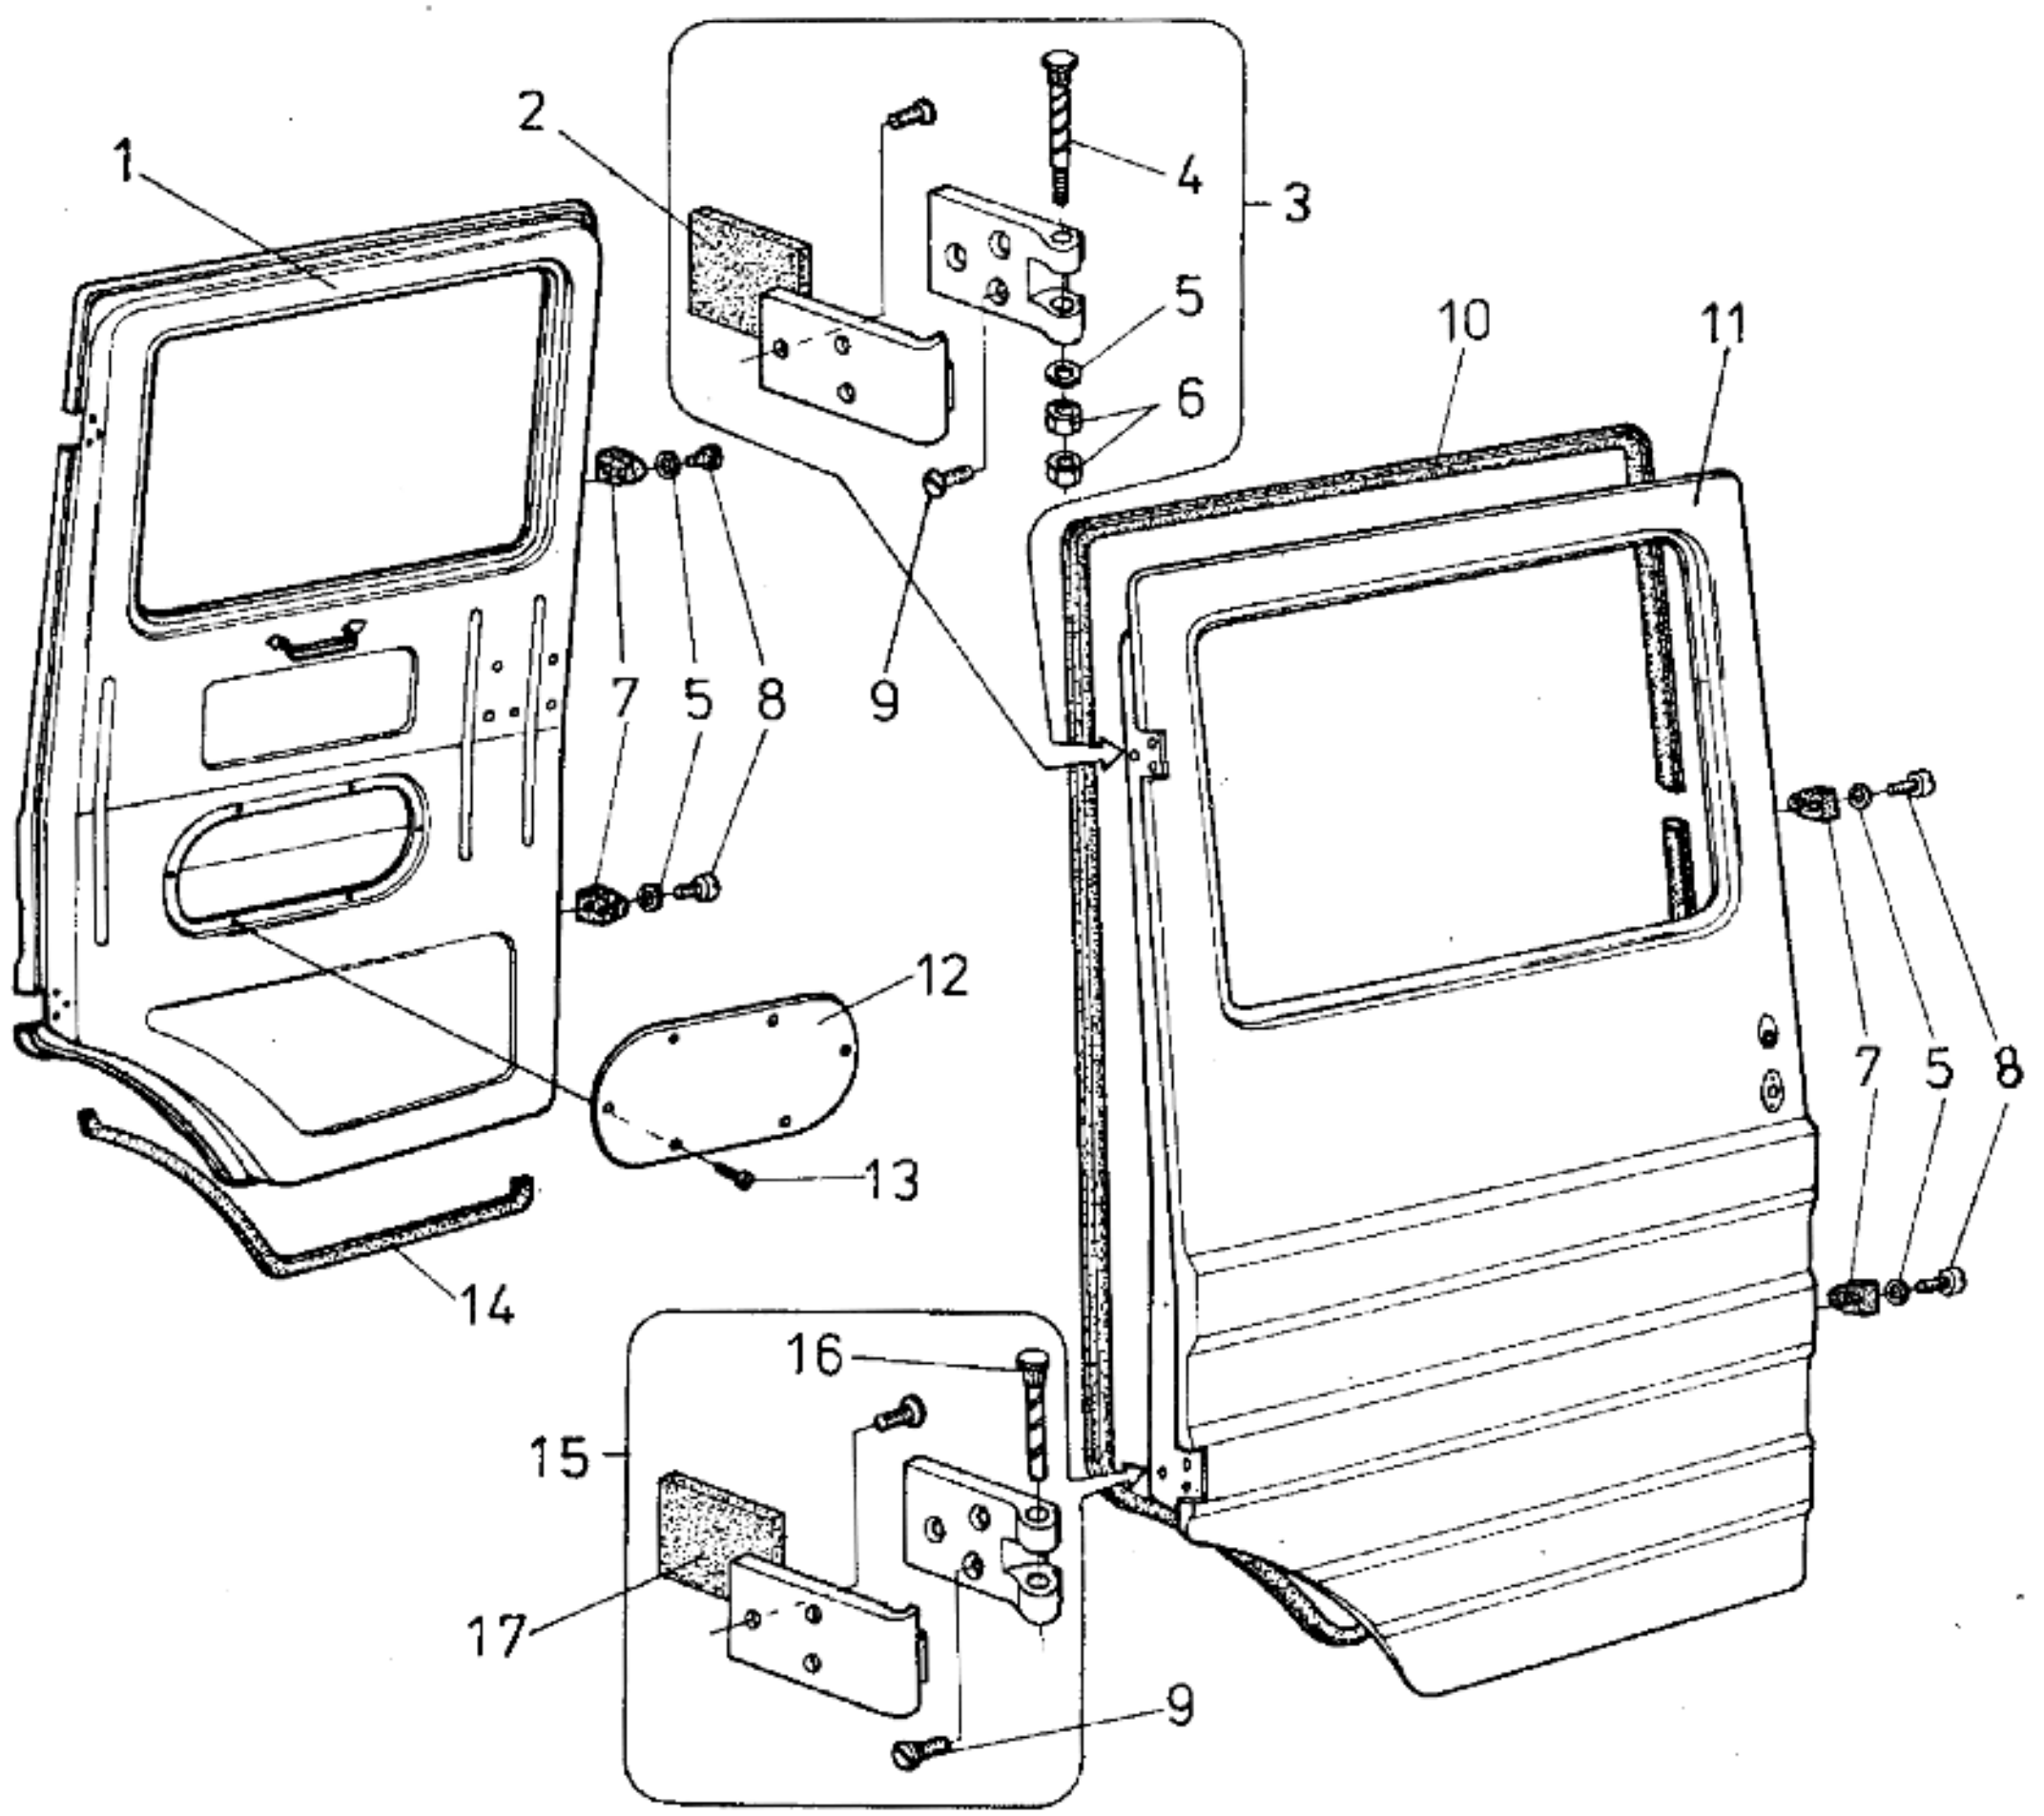

Poz.	Nr części
1	K03-6100012-2
1	17-6100017
1	K03-6100013-2
1	K03-6100017
1	K03-6100016
1	17-6100016
2	17-6107022
3	K03-6106011-21
3	K03-6106012-21
4	K03-6106045
5	PN-78/M-82005
6	PN-86/M-82144
7	K03-6106043
8	PN-85/M-82215
9	PN-85/M-82207
10	17-6107017
11	K03-6101110
11	K03-6101111
12	K03-6101071-1
13	Fiat 10633
14	K03-6107025
15	K03-6106021-2
15	K03-6106022-2
16	30-6106045
17	17-6107023


[1] Na części zamienn

[2] Tylko dla NRD.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

SZYBY DRZWI KABINY

1987-05

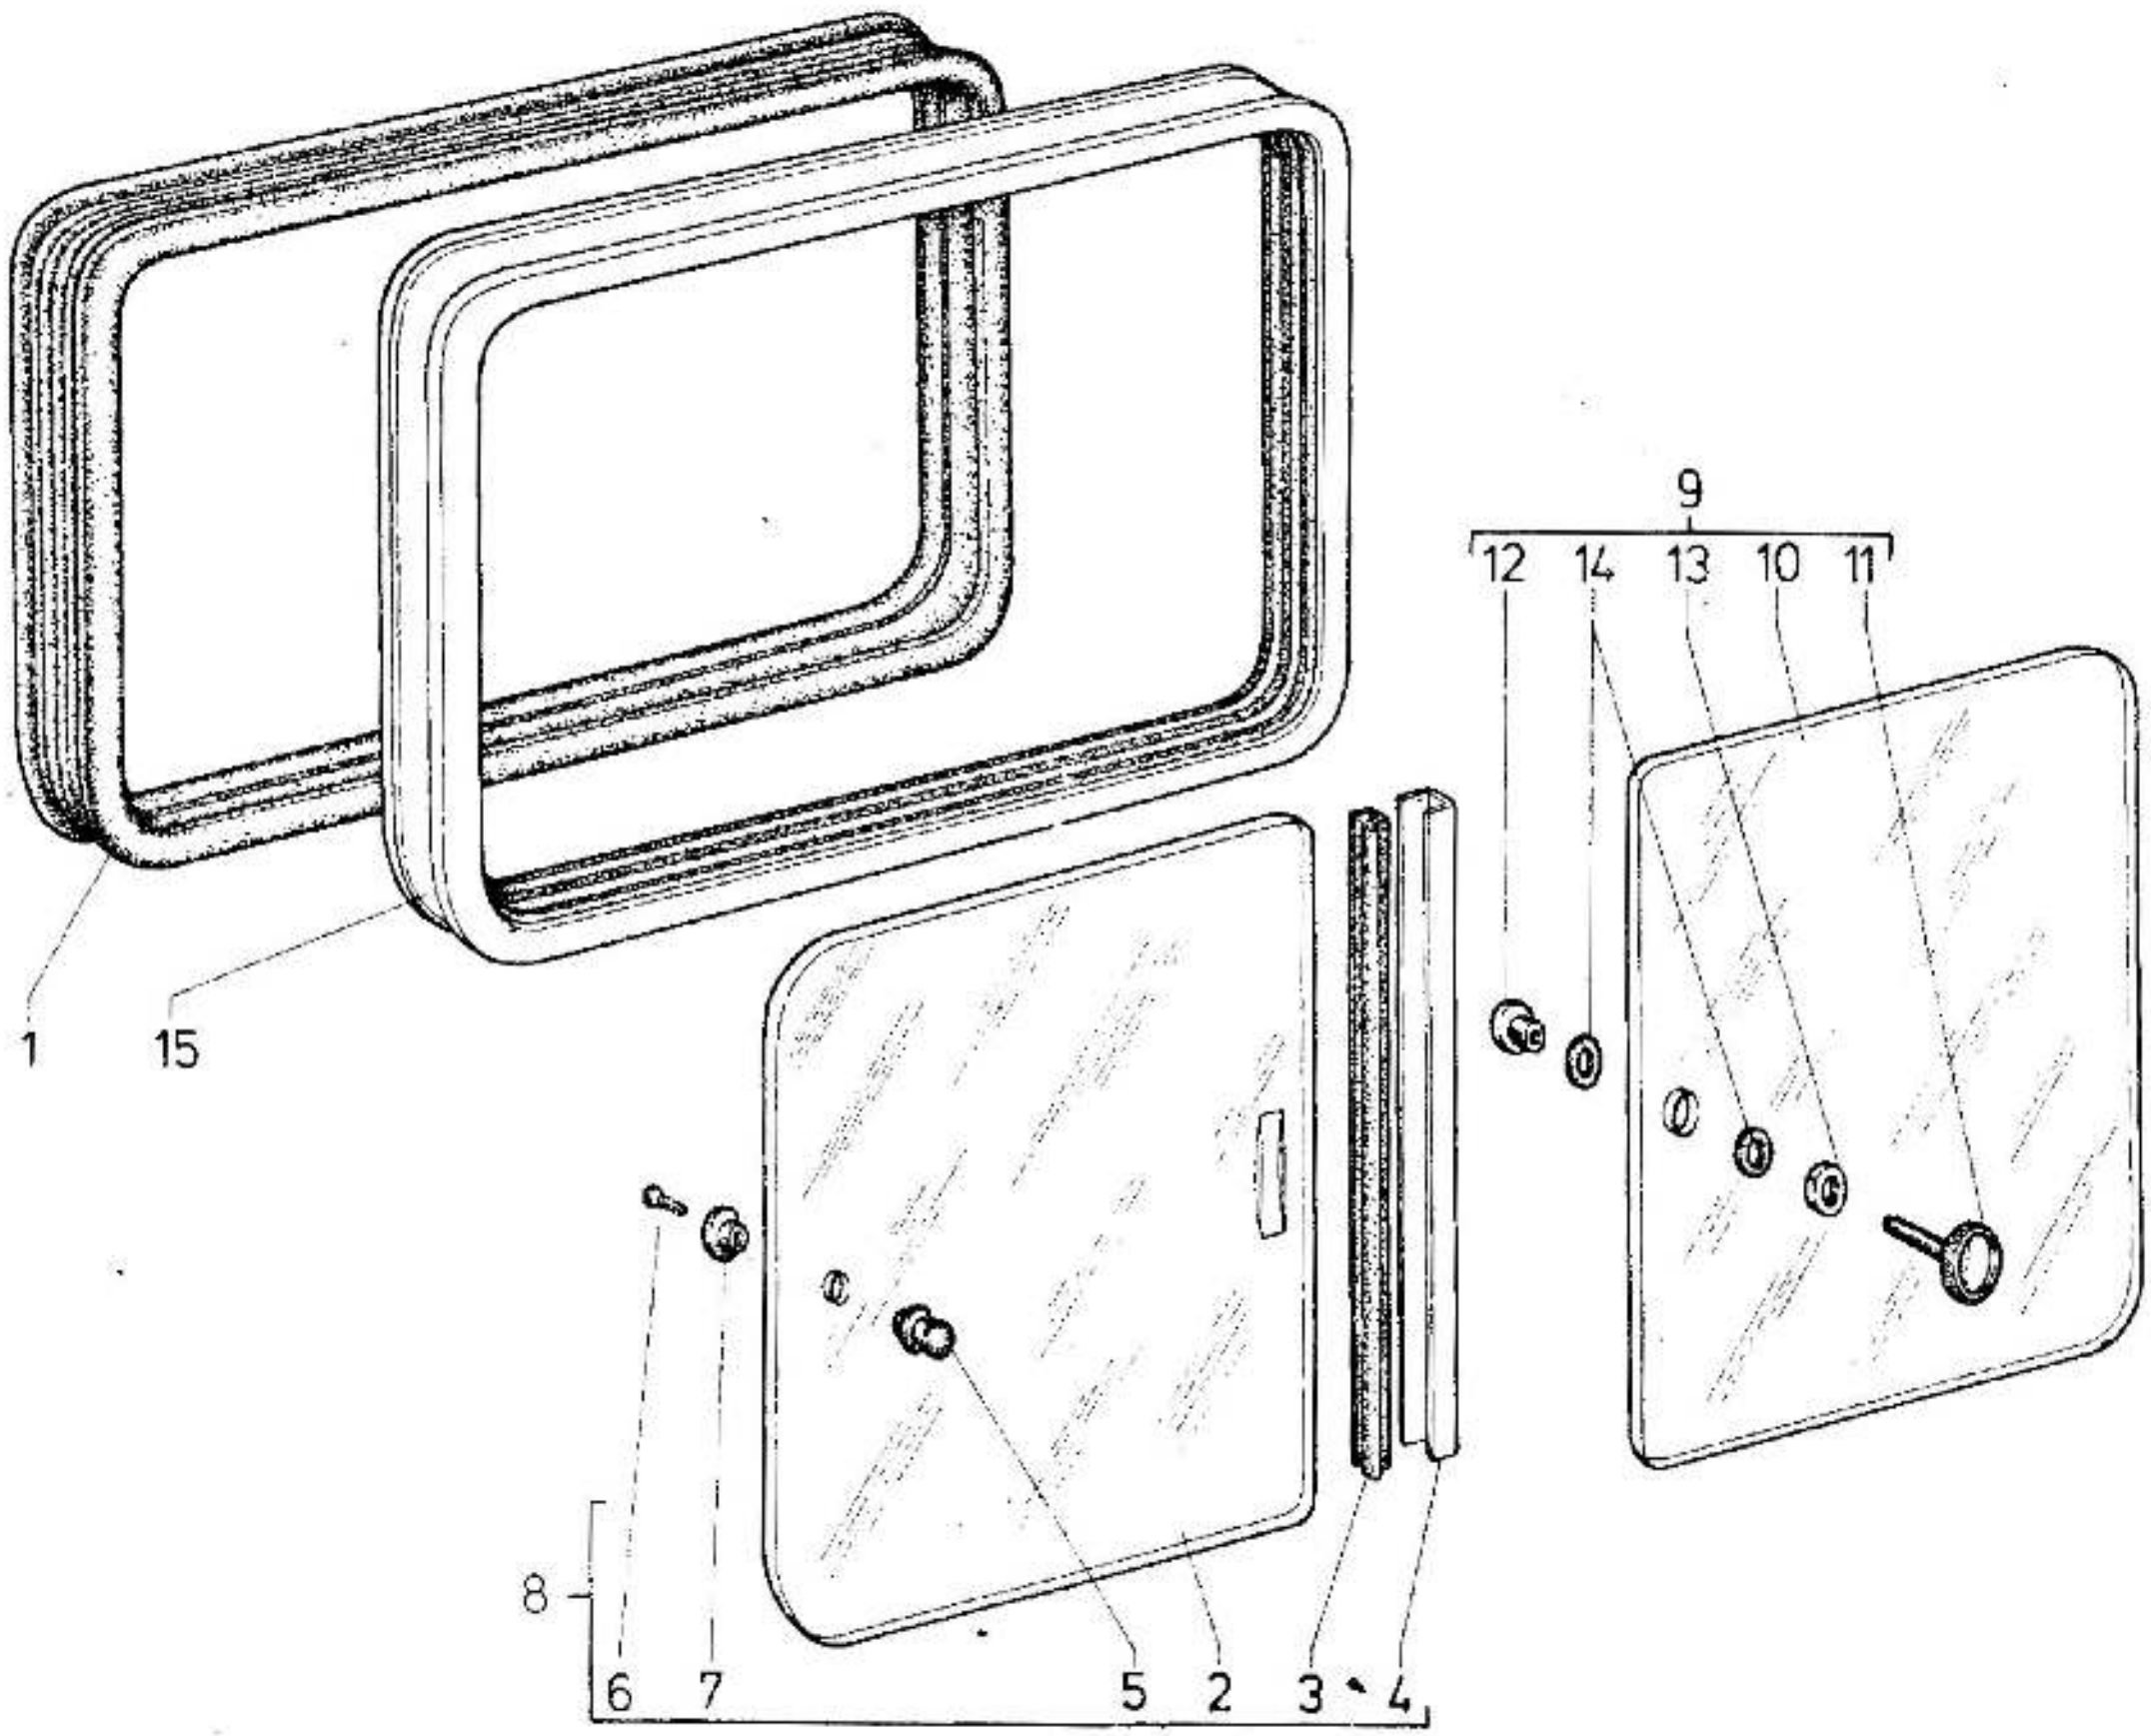

Poz.	Nr części	Na
1	K03-6103050-1	U
2	K03-6103214	S
3	K03-6103012-3	U
4	K03-6103013-2	K
5	K03-6103022	G
6	PN-85/M-82211	W
7	K03-6103223	P
8	K03-6103213	S
9	K03-6103211	S
10	K03-6103212	S
11	K03-6103036-11	Ś
12	K03-6103037	T
12	K03-6103047	T
13	K03-6103038	N
14	K03-6103039	P
15	K03-6103114-11	R
16	K03-6103210	D


1) Niklowana.

Poz. 1÷16 (oprócz poz. 14) w
poz. 14 - 6 szt.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

ZAMEK LEWYCH DRZWI KABINY

19

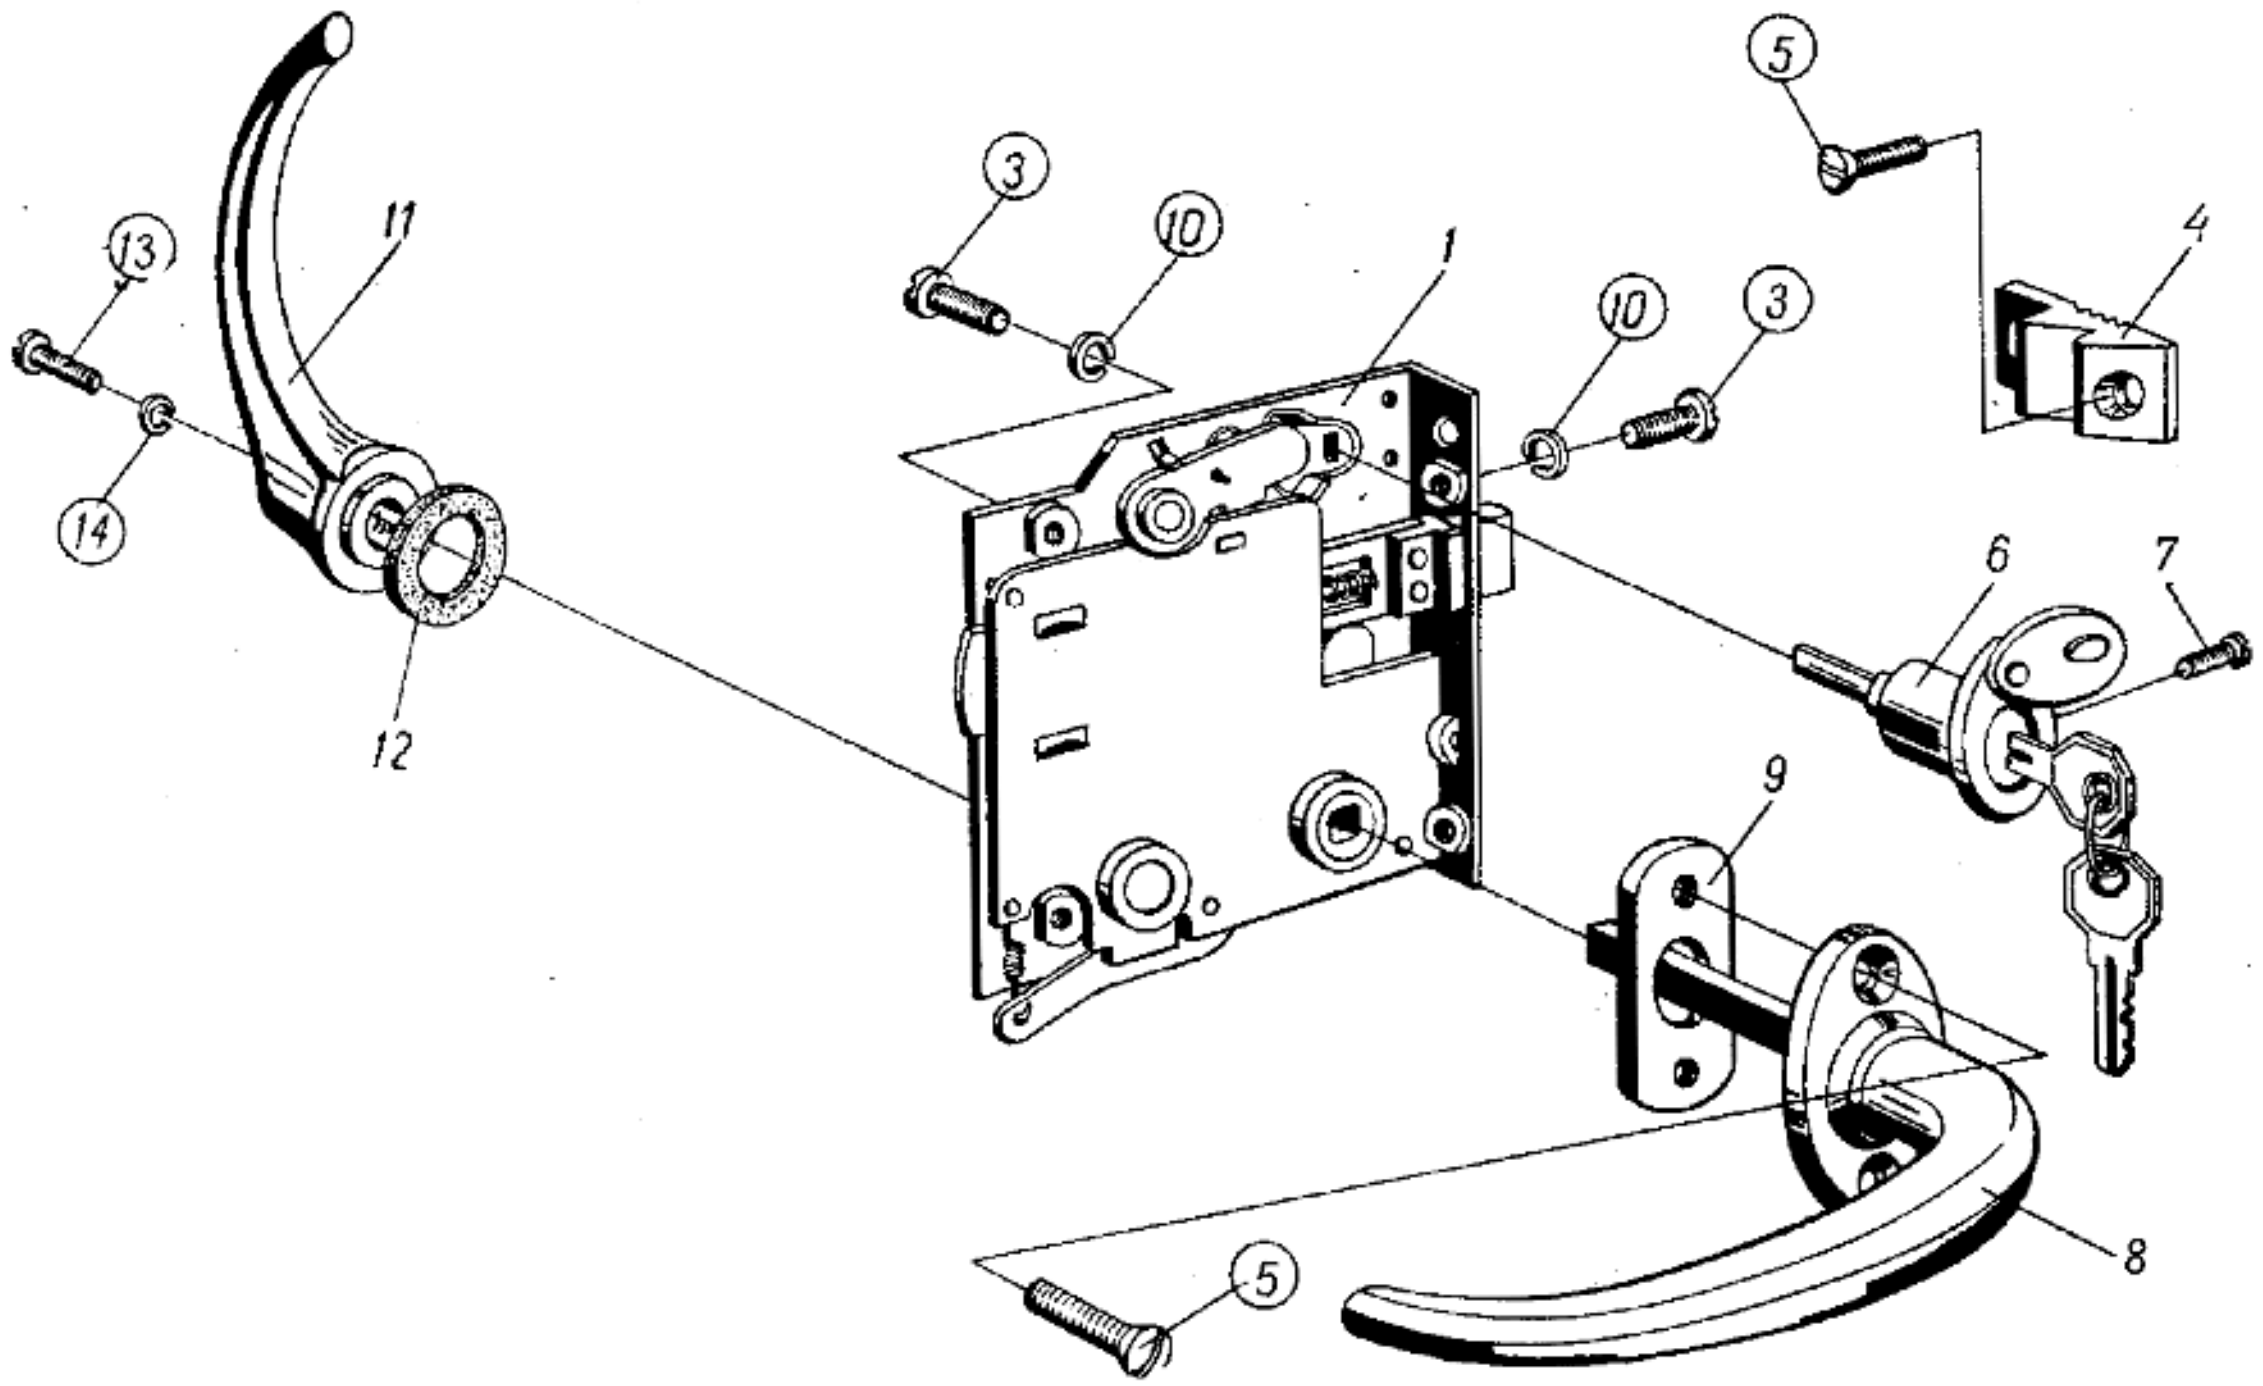

Poz.	Nr części
1	X-112B-56
2	X-112A-55
3	PN-85/M-82215
4	K03-6105021-11
5	PN-85/M-82211
6	K03-6105038-21
6	L05-6205060
7	17-6105041
8	K03-6105060-1
9	K03-6105035-1
10	PN-77/M-82008
11	81-6105182
12	K03-6105044-1
13	PN-85/M-82215
14	PN-77/M-82008


1) Nie pokazany na rys

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Body - van side door

DRZWI BOCZNE FURGONU

1987-0

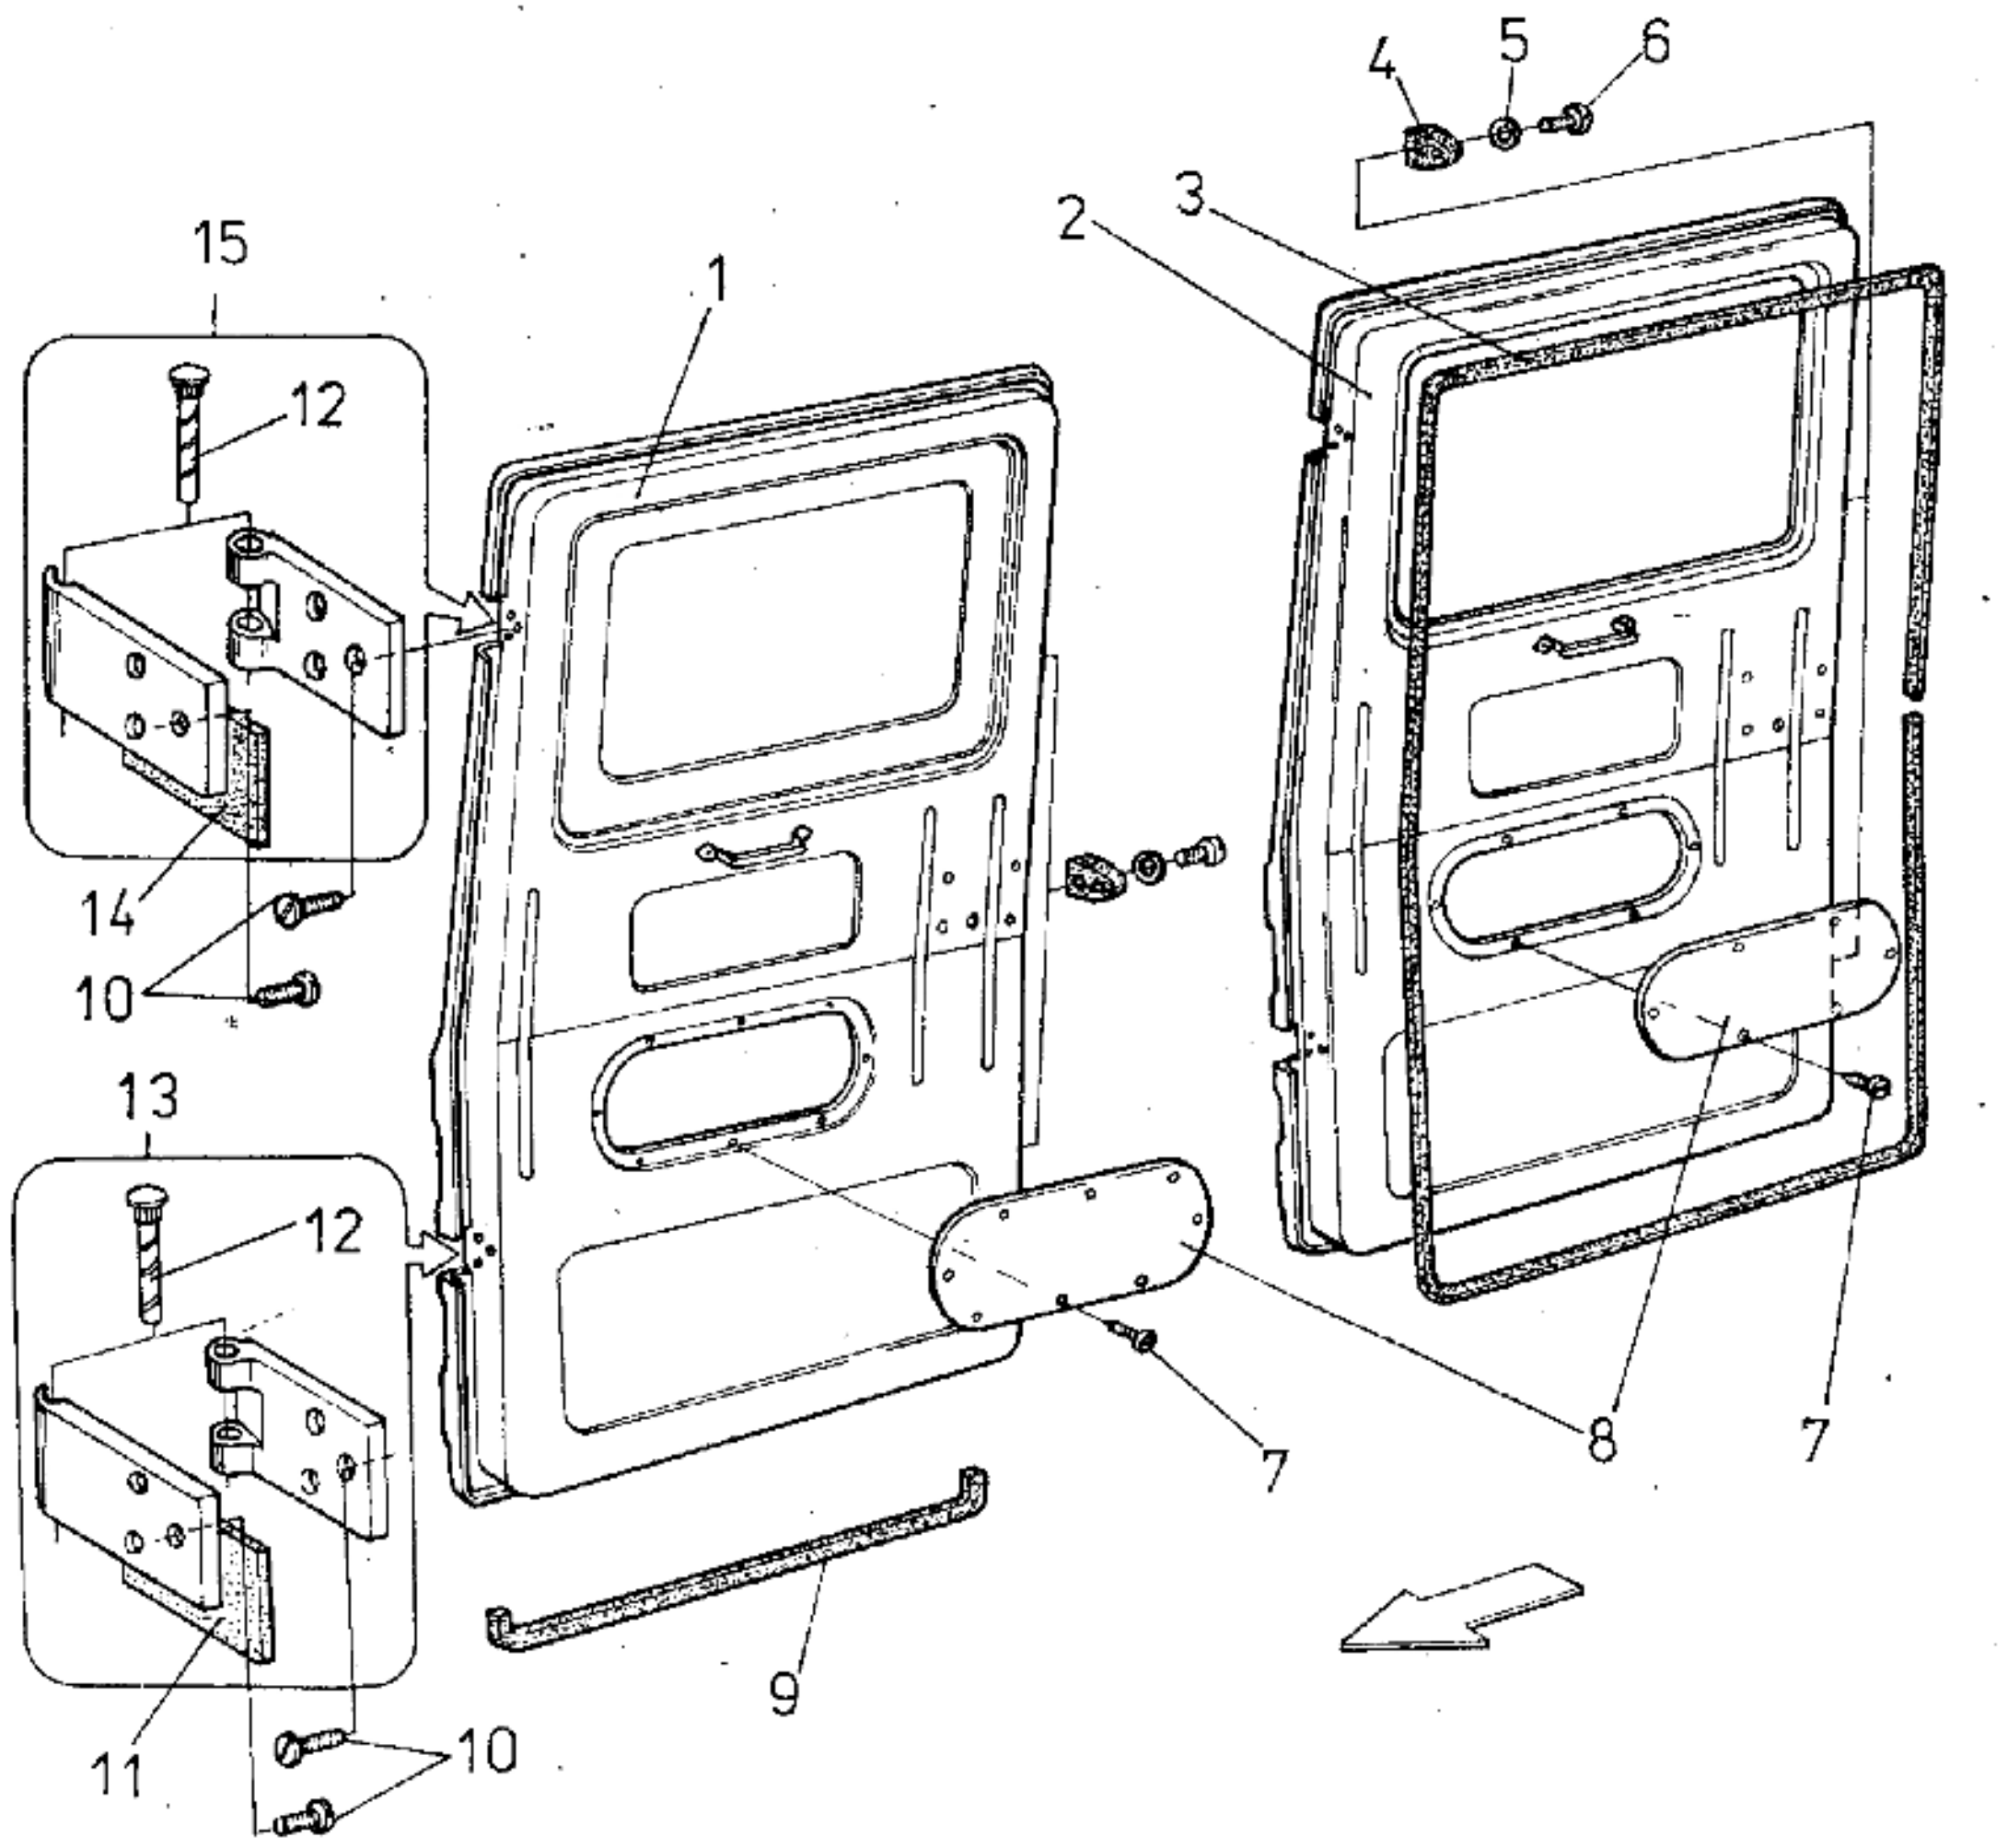


Poz.	Nr części	Na
1	L05-6200010	
1	L05-6200019	
1	17-6200019	
1	L05-6201012	
1	L05-6201020	
2	L05-6200011	
2	L05-6200018	
2	17-6200018	
2	L05-6201014	
2	L05-6201021	
3	17-6207017	
4	K03-6106043	
5	PN-78/M-82005	
6	PN-85/M-82215	
7	Fiat 10633	
8	K03-6101071-1	
9	L05-6207020-1	
10	PN-85/M-82207	
11	17-6207023	
12	K03-6106045	
13	K03-6106022-2	
14	17-6207022	
15	K03-6106012-2	

1) Tylko na części zamienne

2) Tylko do samochodów dla N

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk	OKNA BOCZNE NADWOZIA (A07B)		1

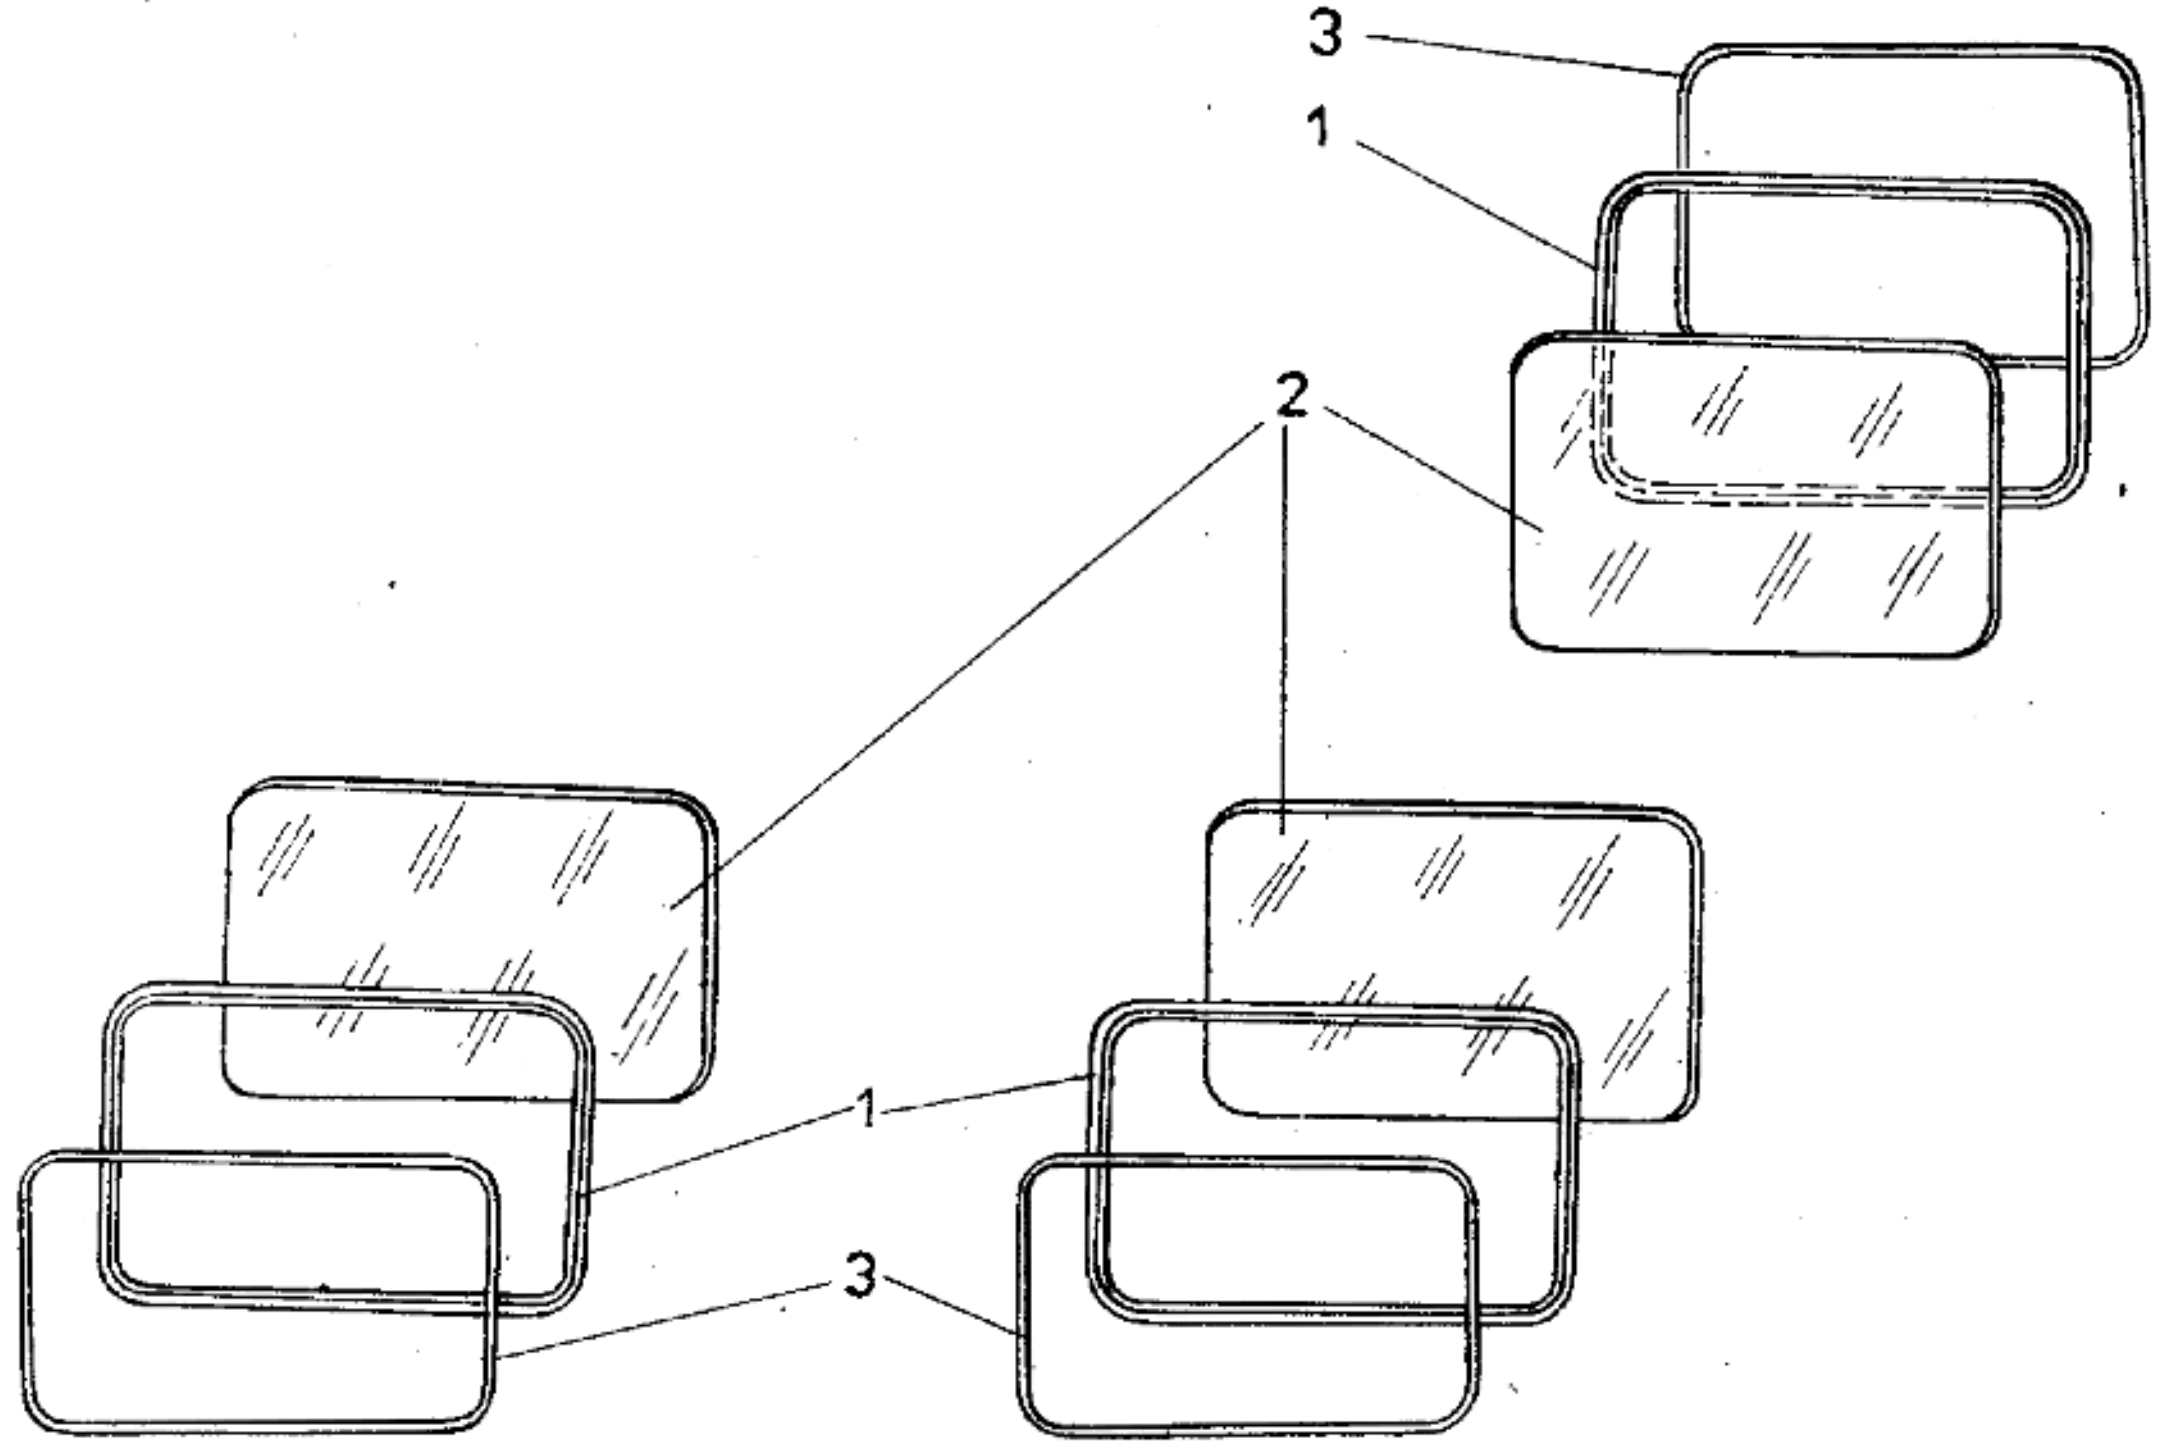


Poz.	Nr części
1	17-7002020
2	15-8507010
3	15-8507021

UWAGA. W samochodac
poz. 1÷3 występują

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	SKRZYDŁO GÓRNE DRZWI TYLNYCH		1987-(

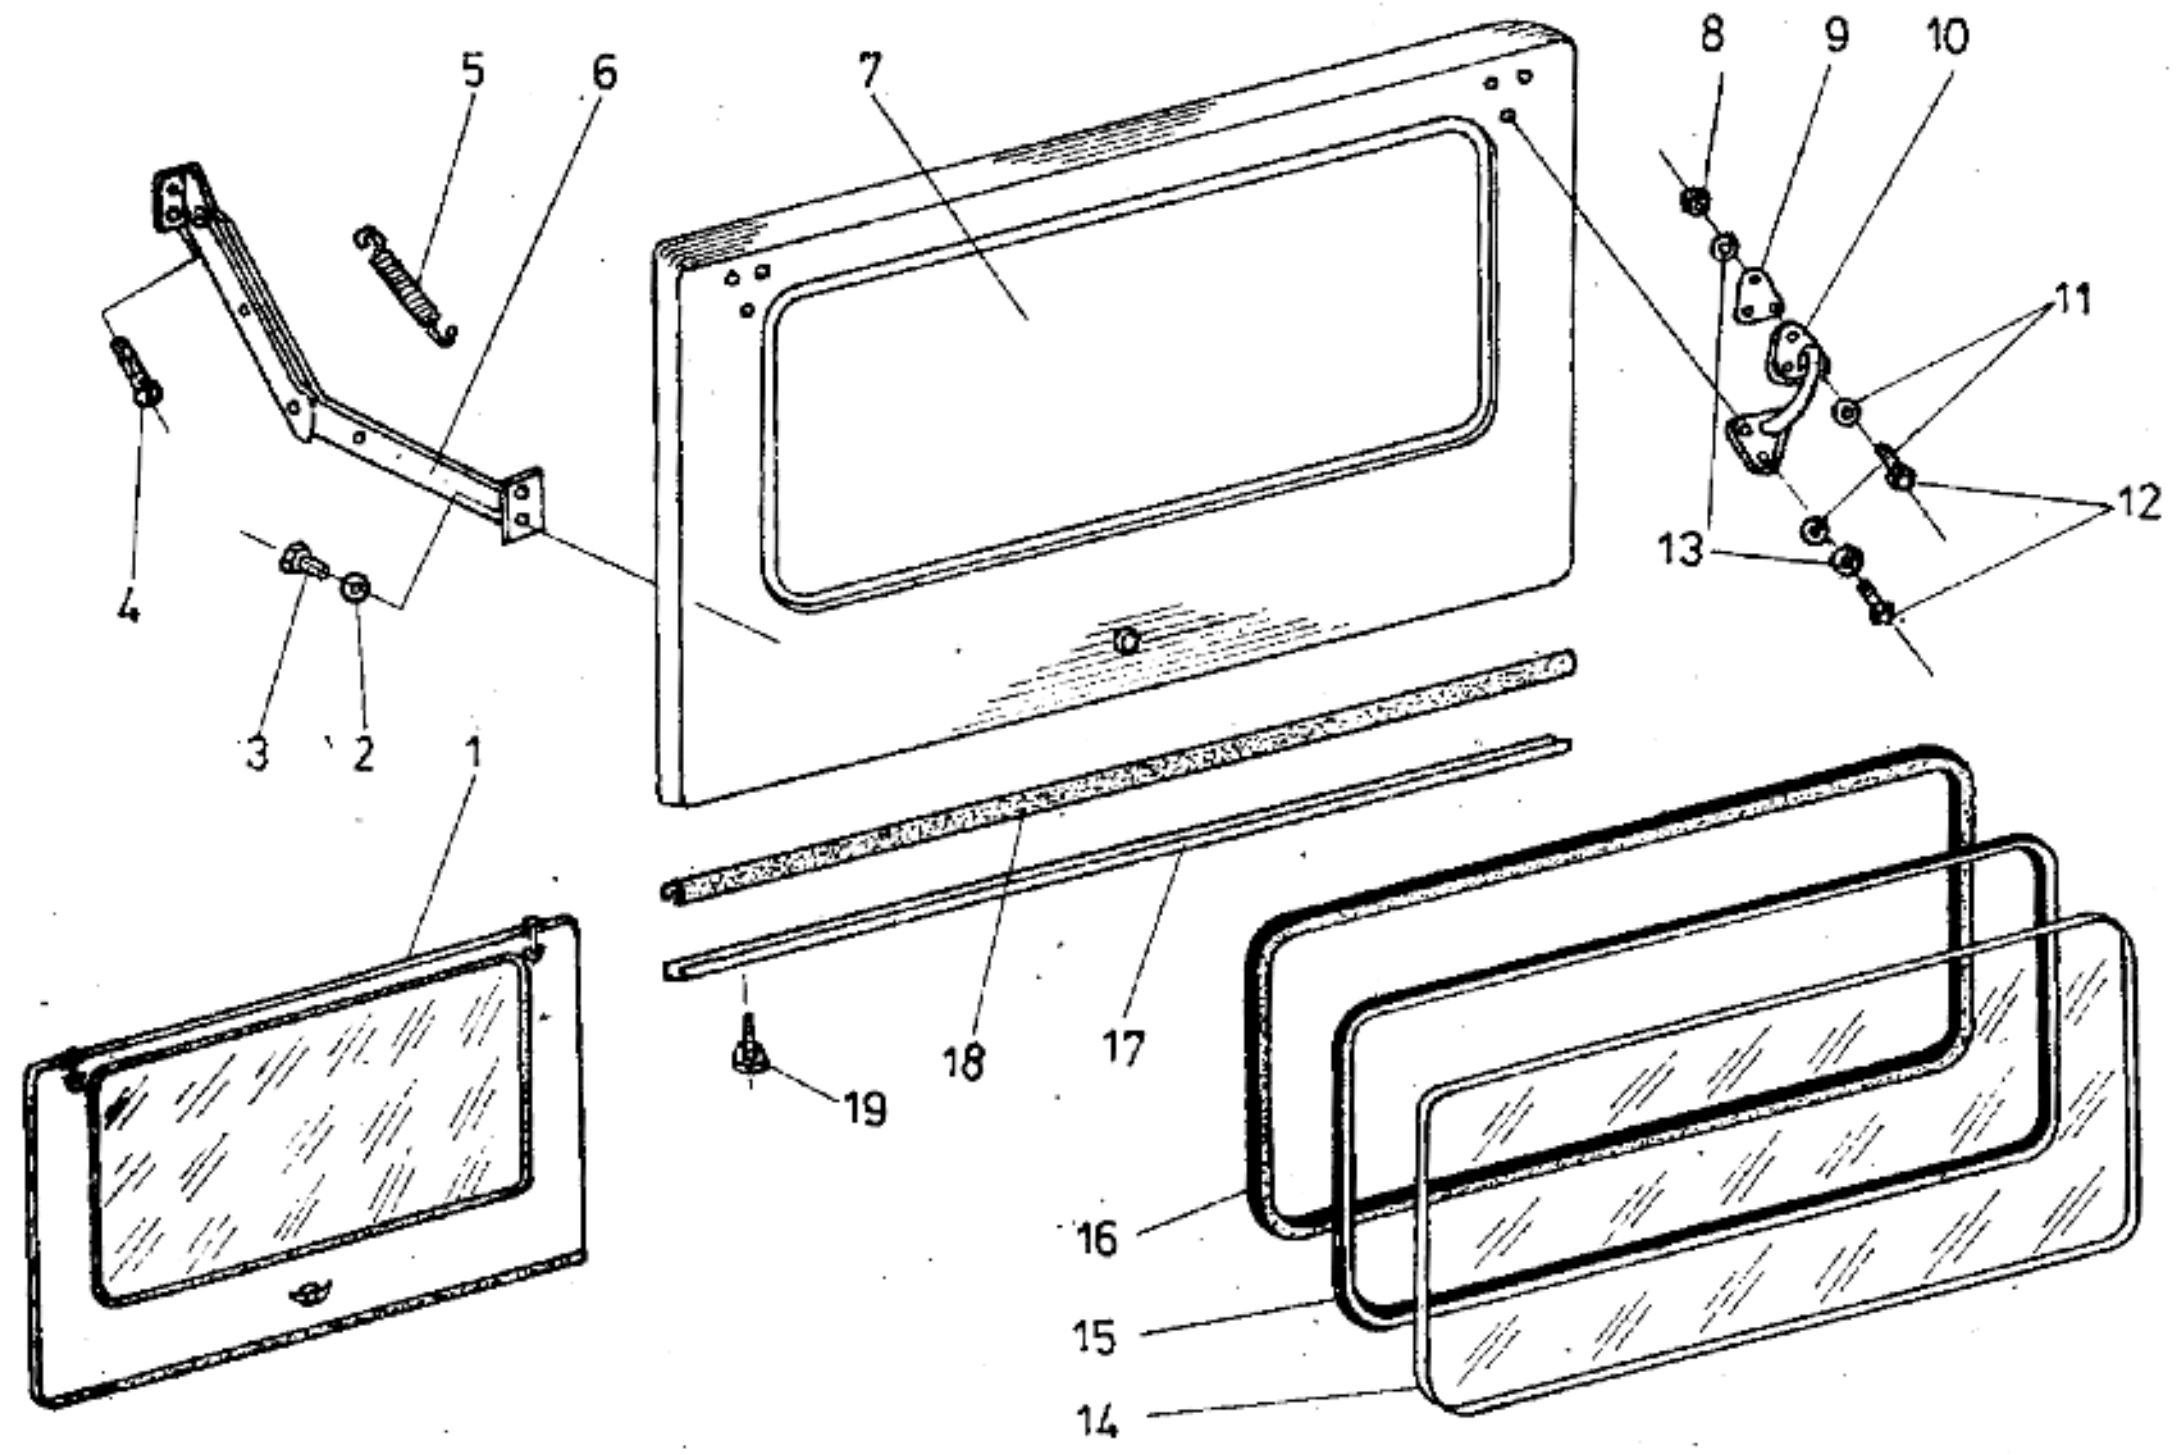


Poz.	Nr części
1	L05-6300014
2	PN-77/M-82008
3	PN-74/M-82105
4	PN-85/M-82207
5	L05-6308044
6	L05-6308010
7	L05-6301102
8	PN-86/M-82144
9	17-6307012
10	17-6306010
11	PN-78/M-82005
12	PN-85/M-82105
13	PN-77/M-82008
14	L05-6303010
15	L05-6303021
16	L05-6303020
17	L05-6307015
18	L05-6307014
19	PN-79/M-83106

1) Wchodzą w skład nadwozia

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	ŚCIANA TYLNA DOLNA FURGONU		19

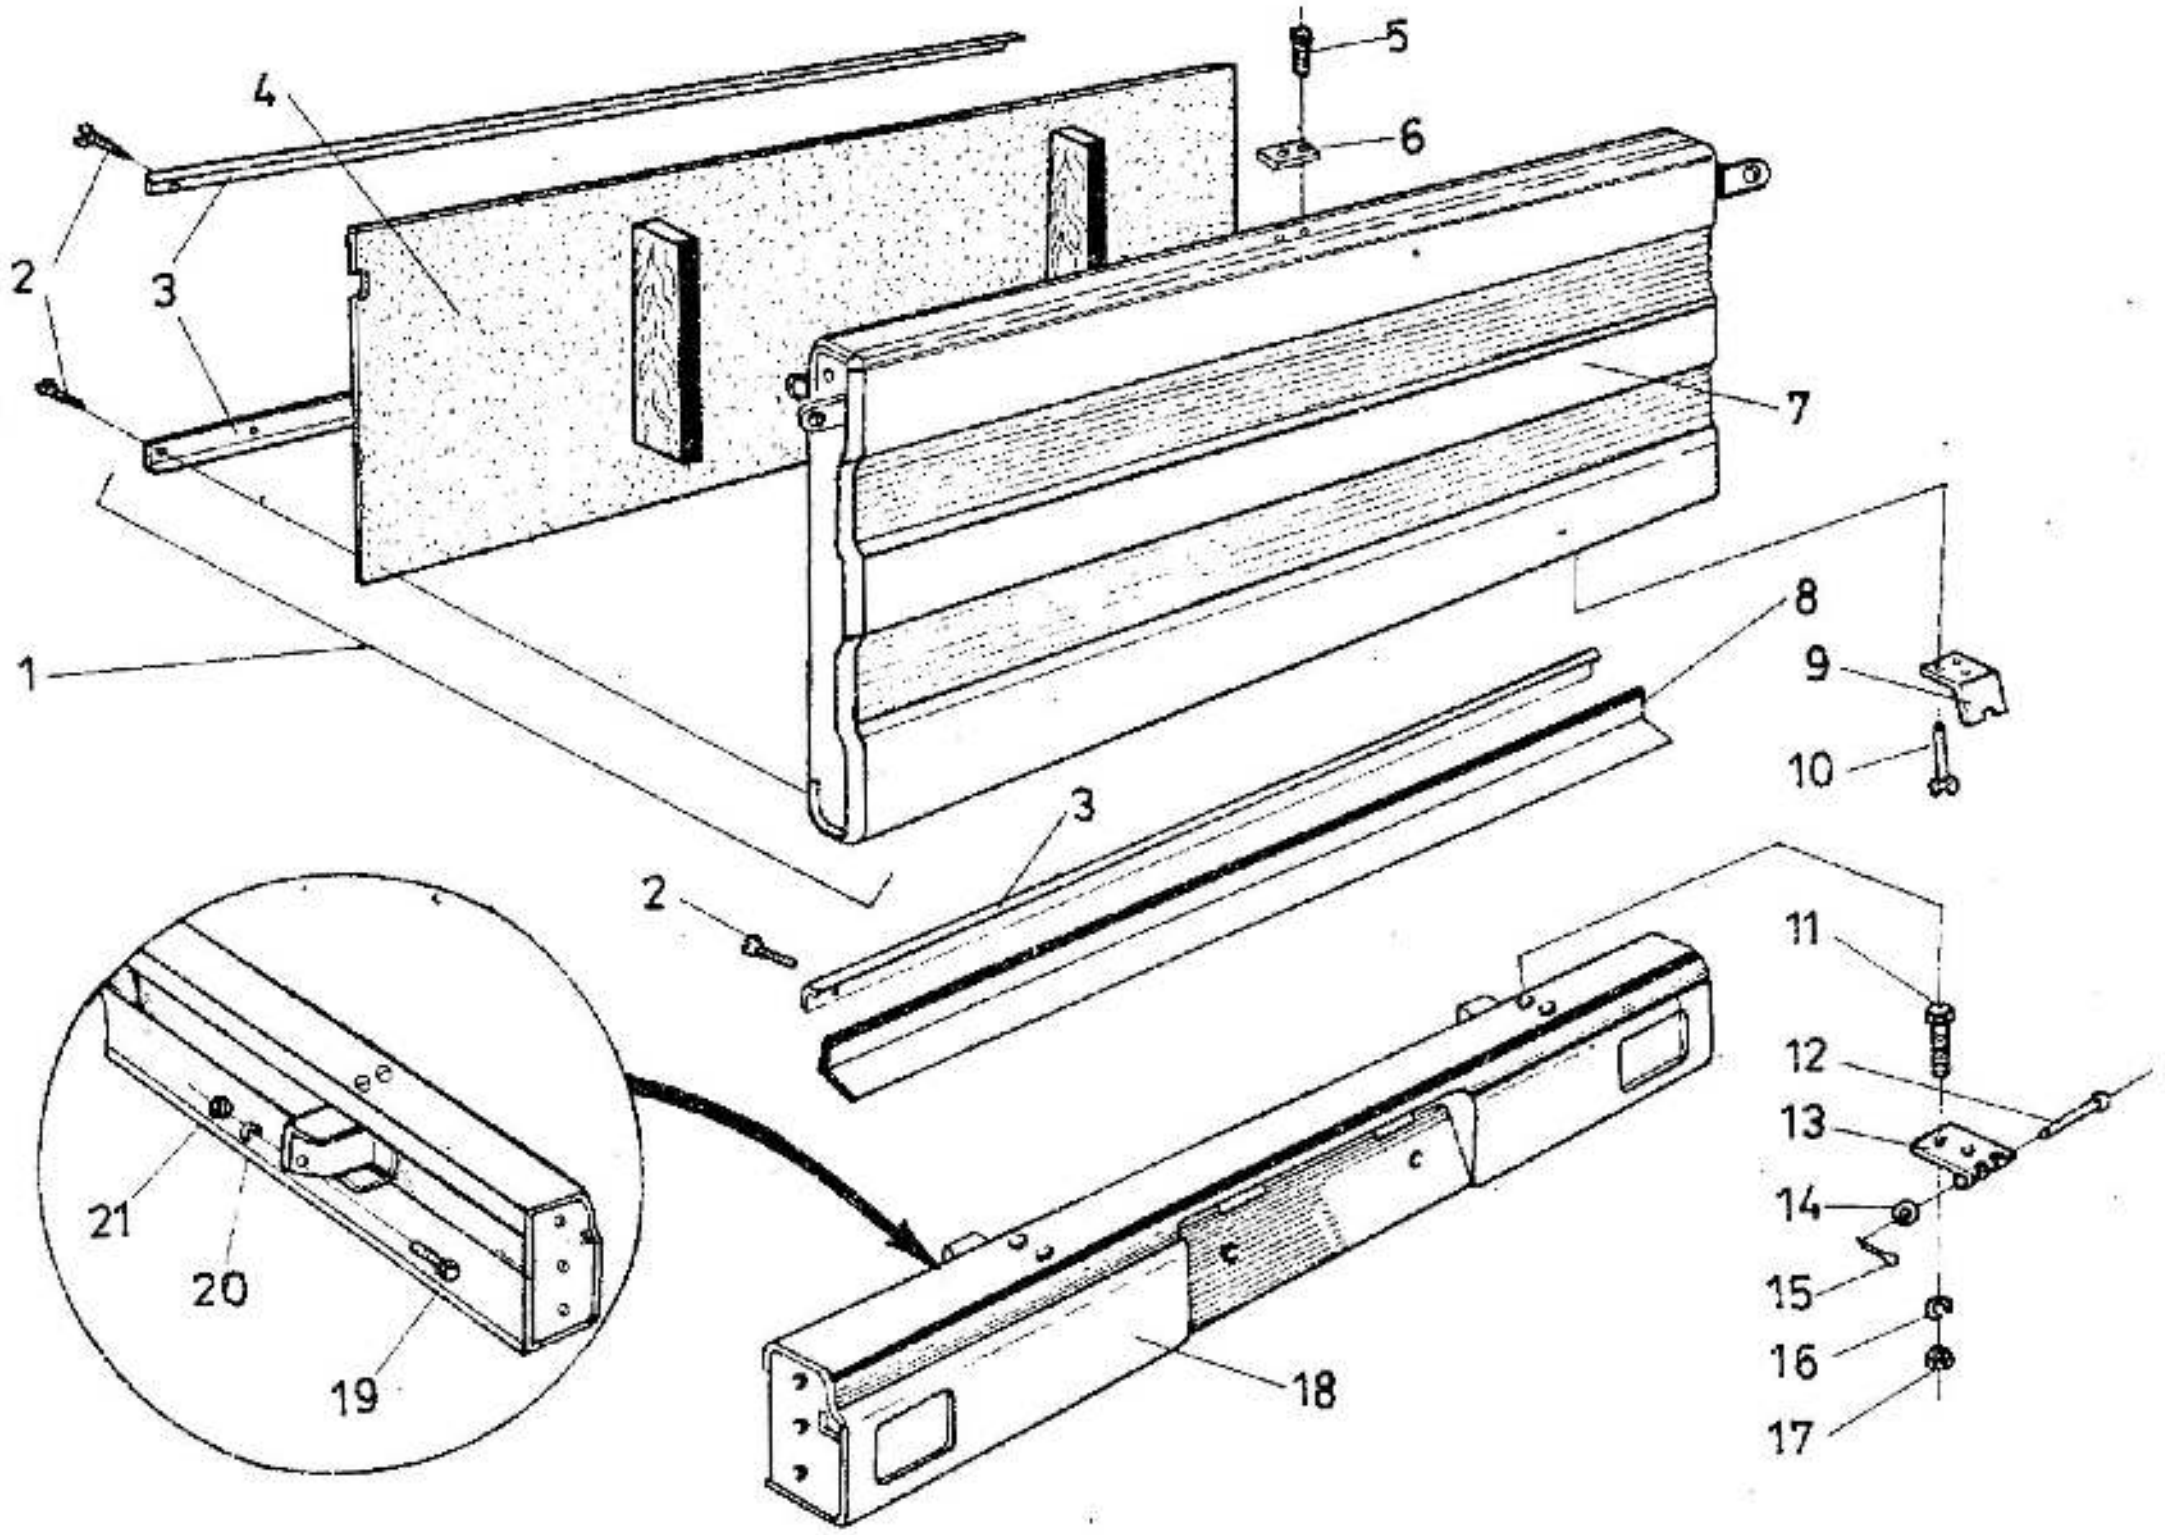

Poz.	Nr części
1	L05-6300013
1	L03-8503013
1	17-6300010
2	PN-79/M-83106
3	L03-8503052
4	L03-8503049
5	PN-85/M-82211
6	L05-6305021
7	L05-6301010-1
7	L03-8503015
8	17-6307016
9	L03-8503035
10	PN-85/M-82207
11	PN-85/M-82242
12	PN-63/M-83002
13	L03-8503036
14	PN-78/M-82005
15	PN-76/M-82001
16	PN-77/M-82008
17	PN-86/M-82144
18	L05-8503238
18	L03-8503138
19	PN-85/M-82242
20	PN-77/M-82008
21	PN-86/M-82144
22	L03-8503046
23	PN-79/M-83104


1) Do samochodu A06B i
2) Do samochodu A13B.
3) Tylko na części zam
nie pokazano na rys
4) Dla NRD - 24 szt.
5) Dla NRD - 3 szt.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk


ZAMEK DRZWI TYLNYCH FURGONU

1987-05

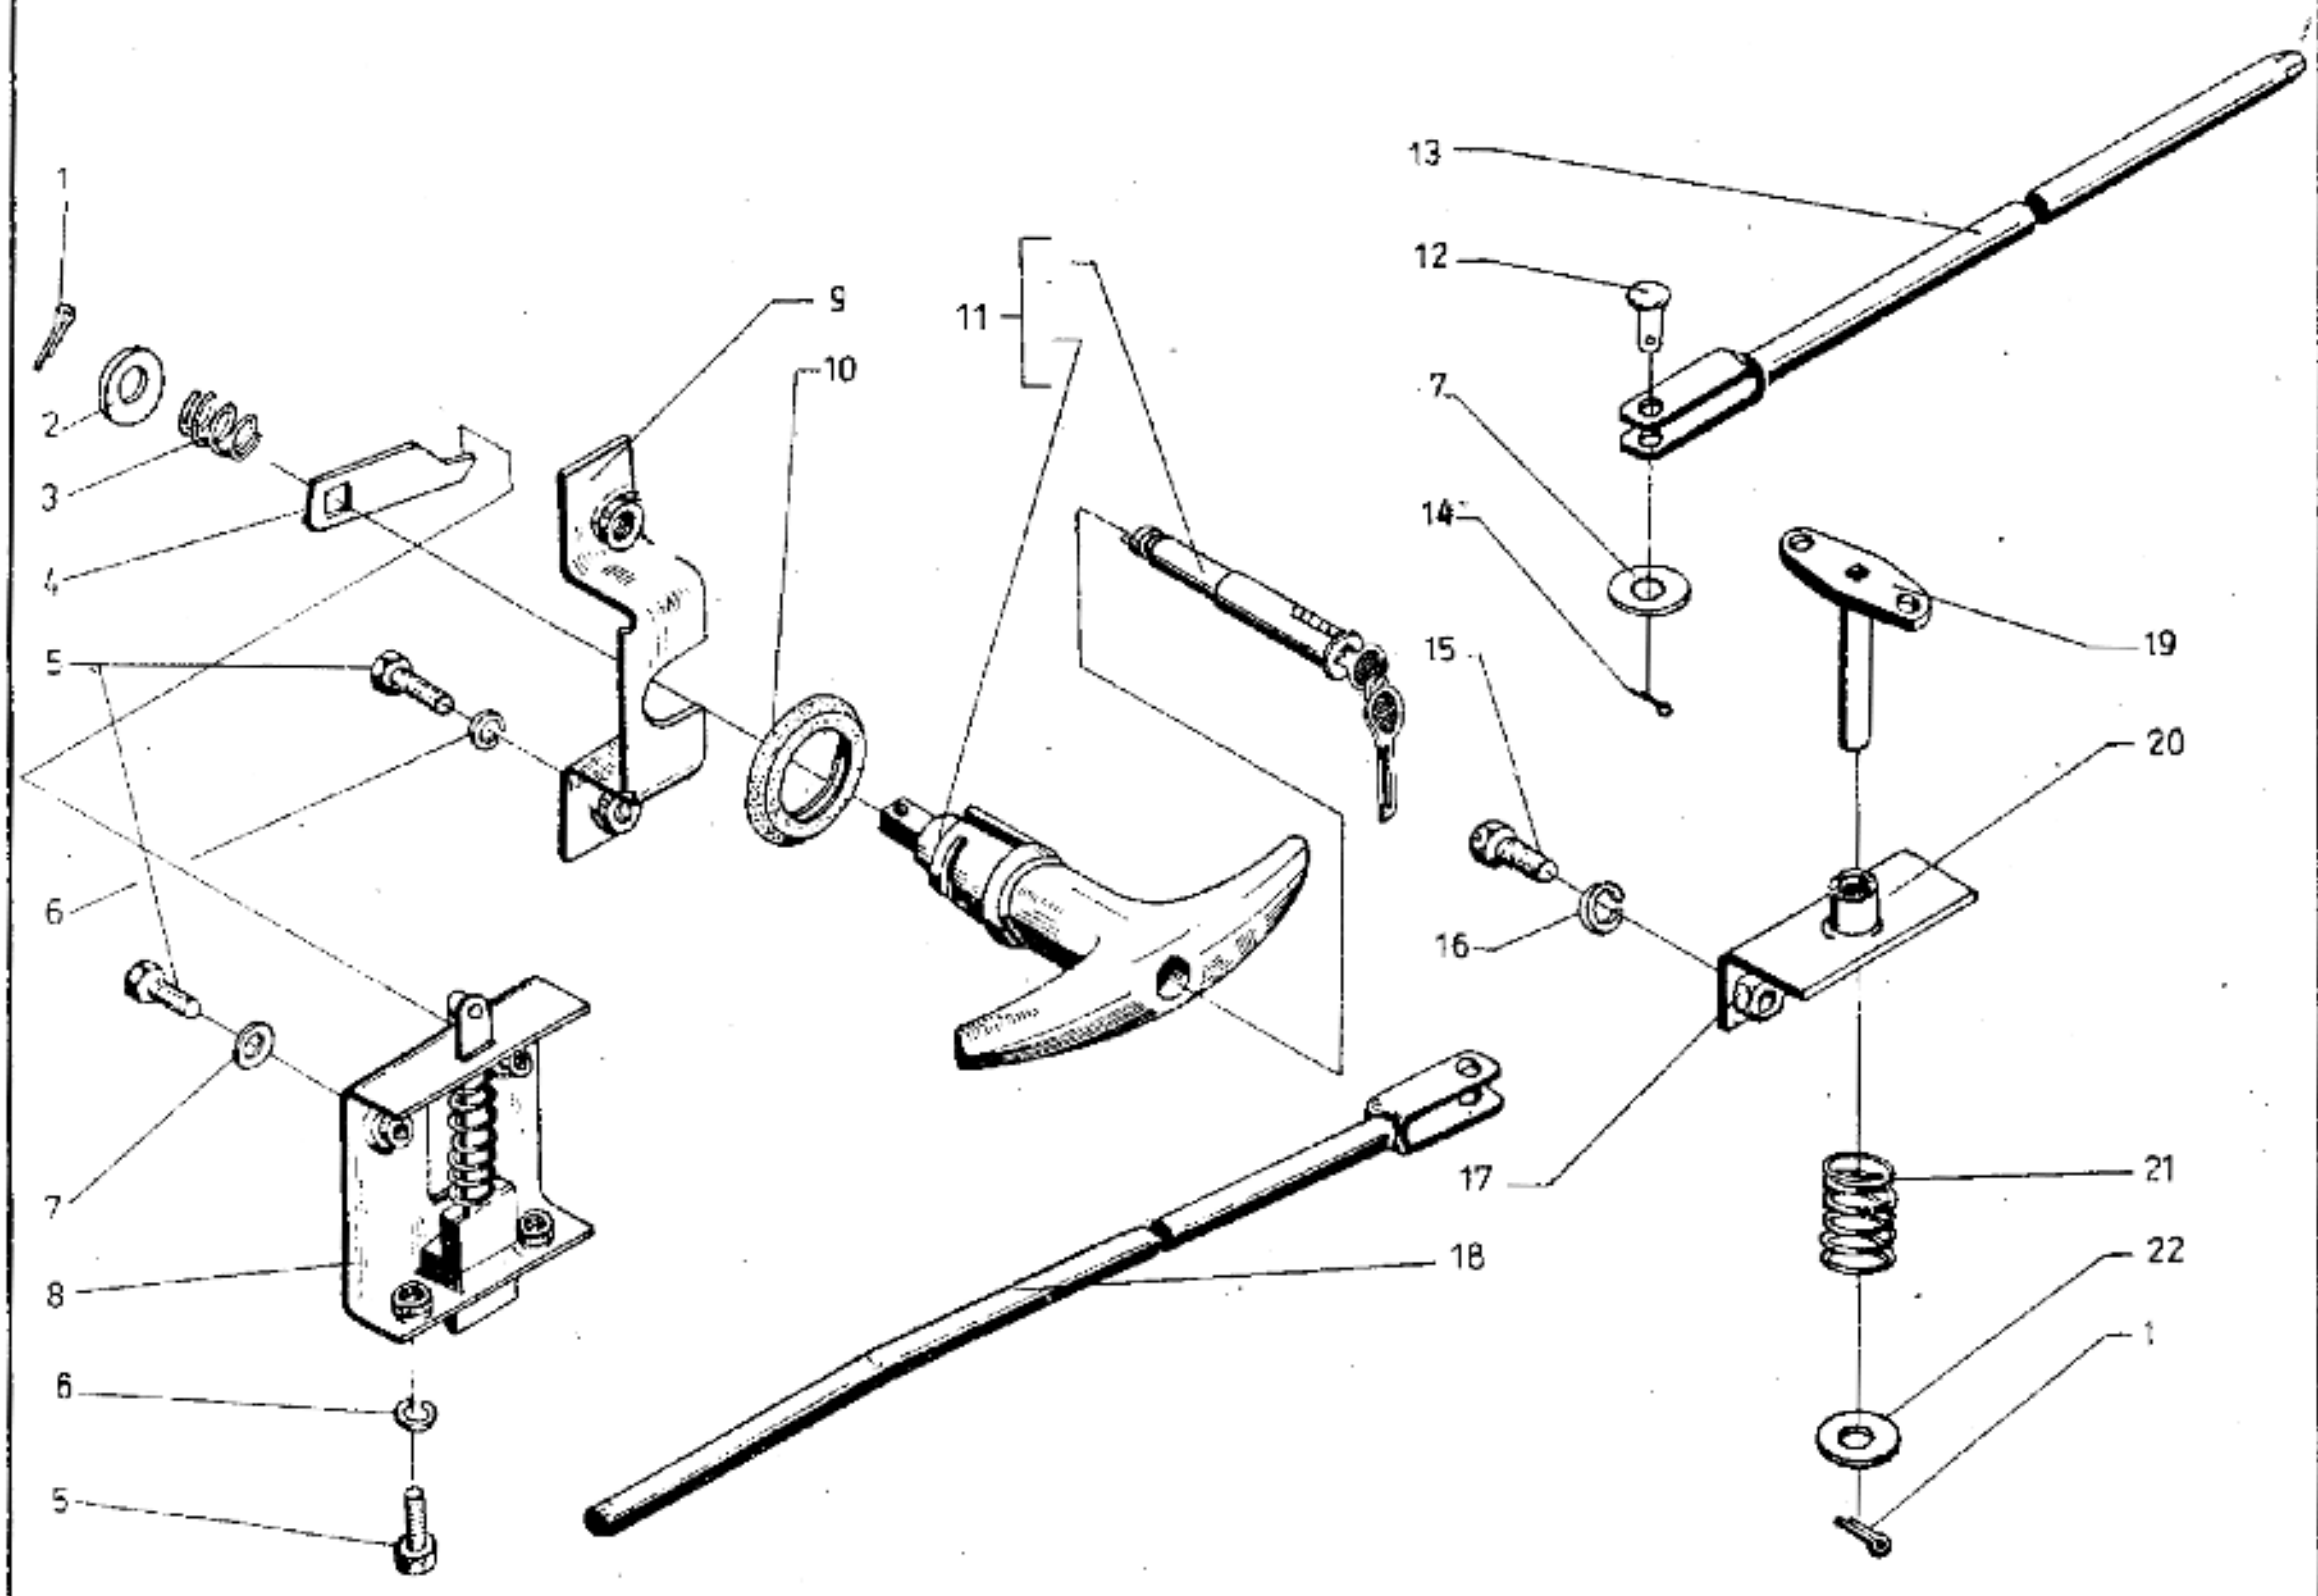

Poz.	Nr części
1	PN-76/M-82001
2	PN-59/M-82019
3	L05-6305028
4	L05-6305027
5	PN-85/M-82215
6	PN-77/M-82008
7	PN-78/M-82005
8	X-1197-00
9	L05-6305014
10	30-5606134
11	L05-6305025-1
12	PN-63/M-83002
13	L05-6305064
14	PN-76/M-82001
15	PN-85/M-82242
16	PN-77/M-82008
17	PN-86/M-82144
18	L05-6305068
19	L05-6305060
20	L05-6305052
21	L05-6305063-1
22	PN-59/M-82030


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

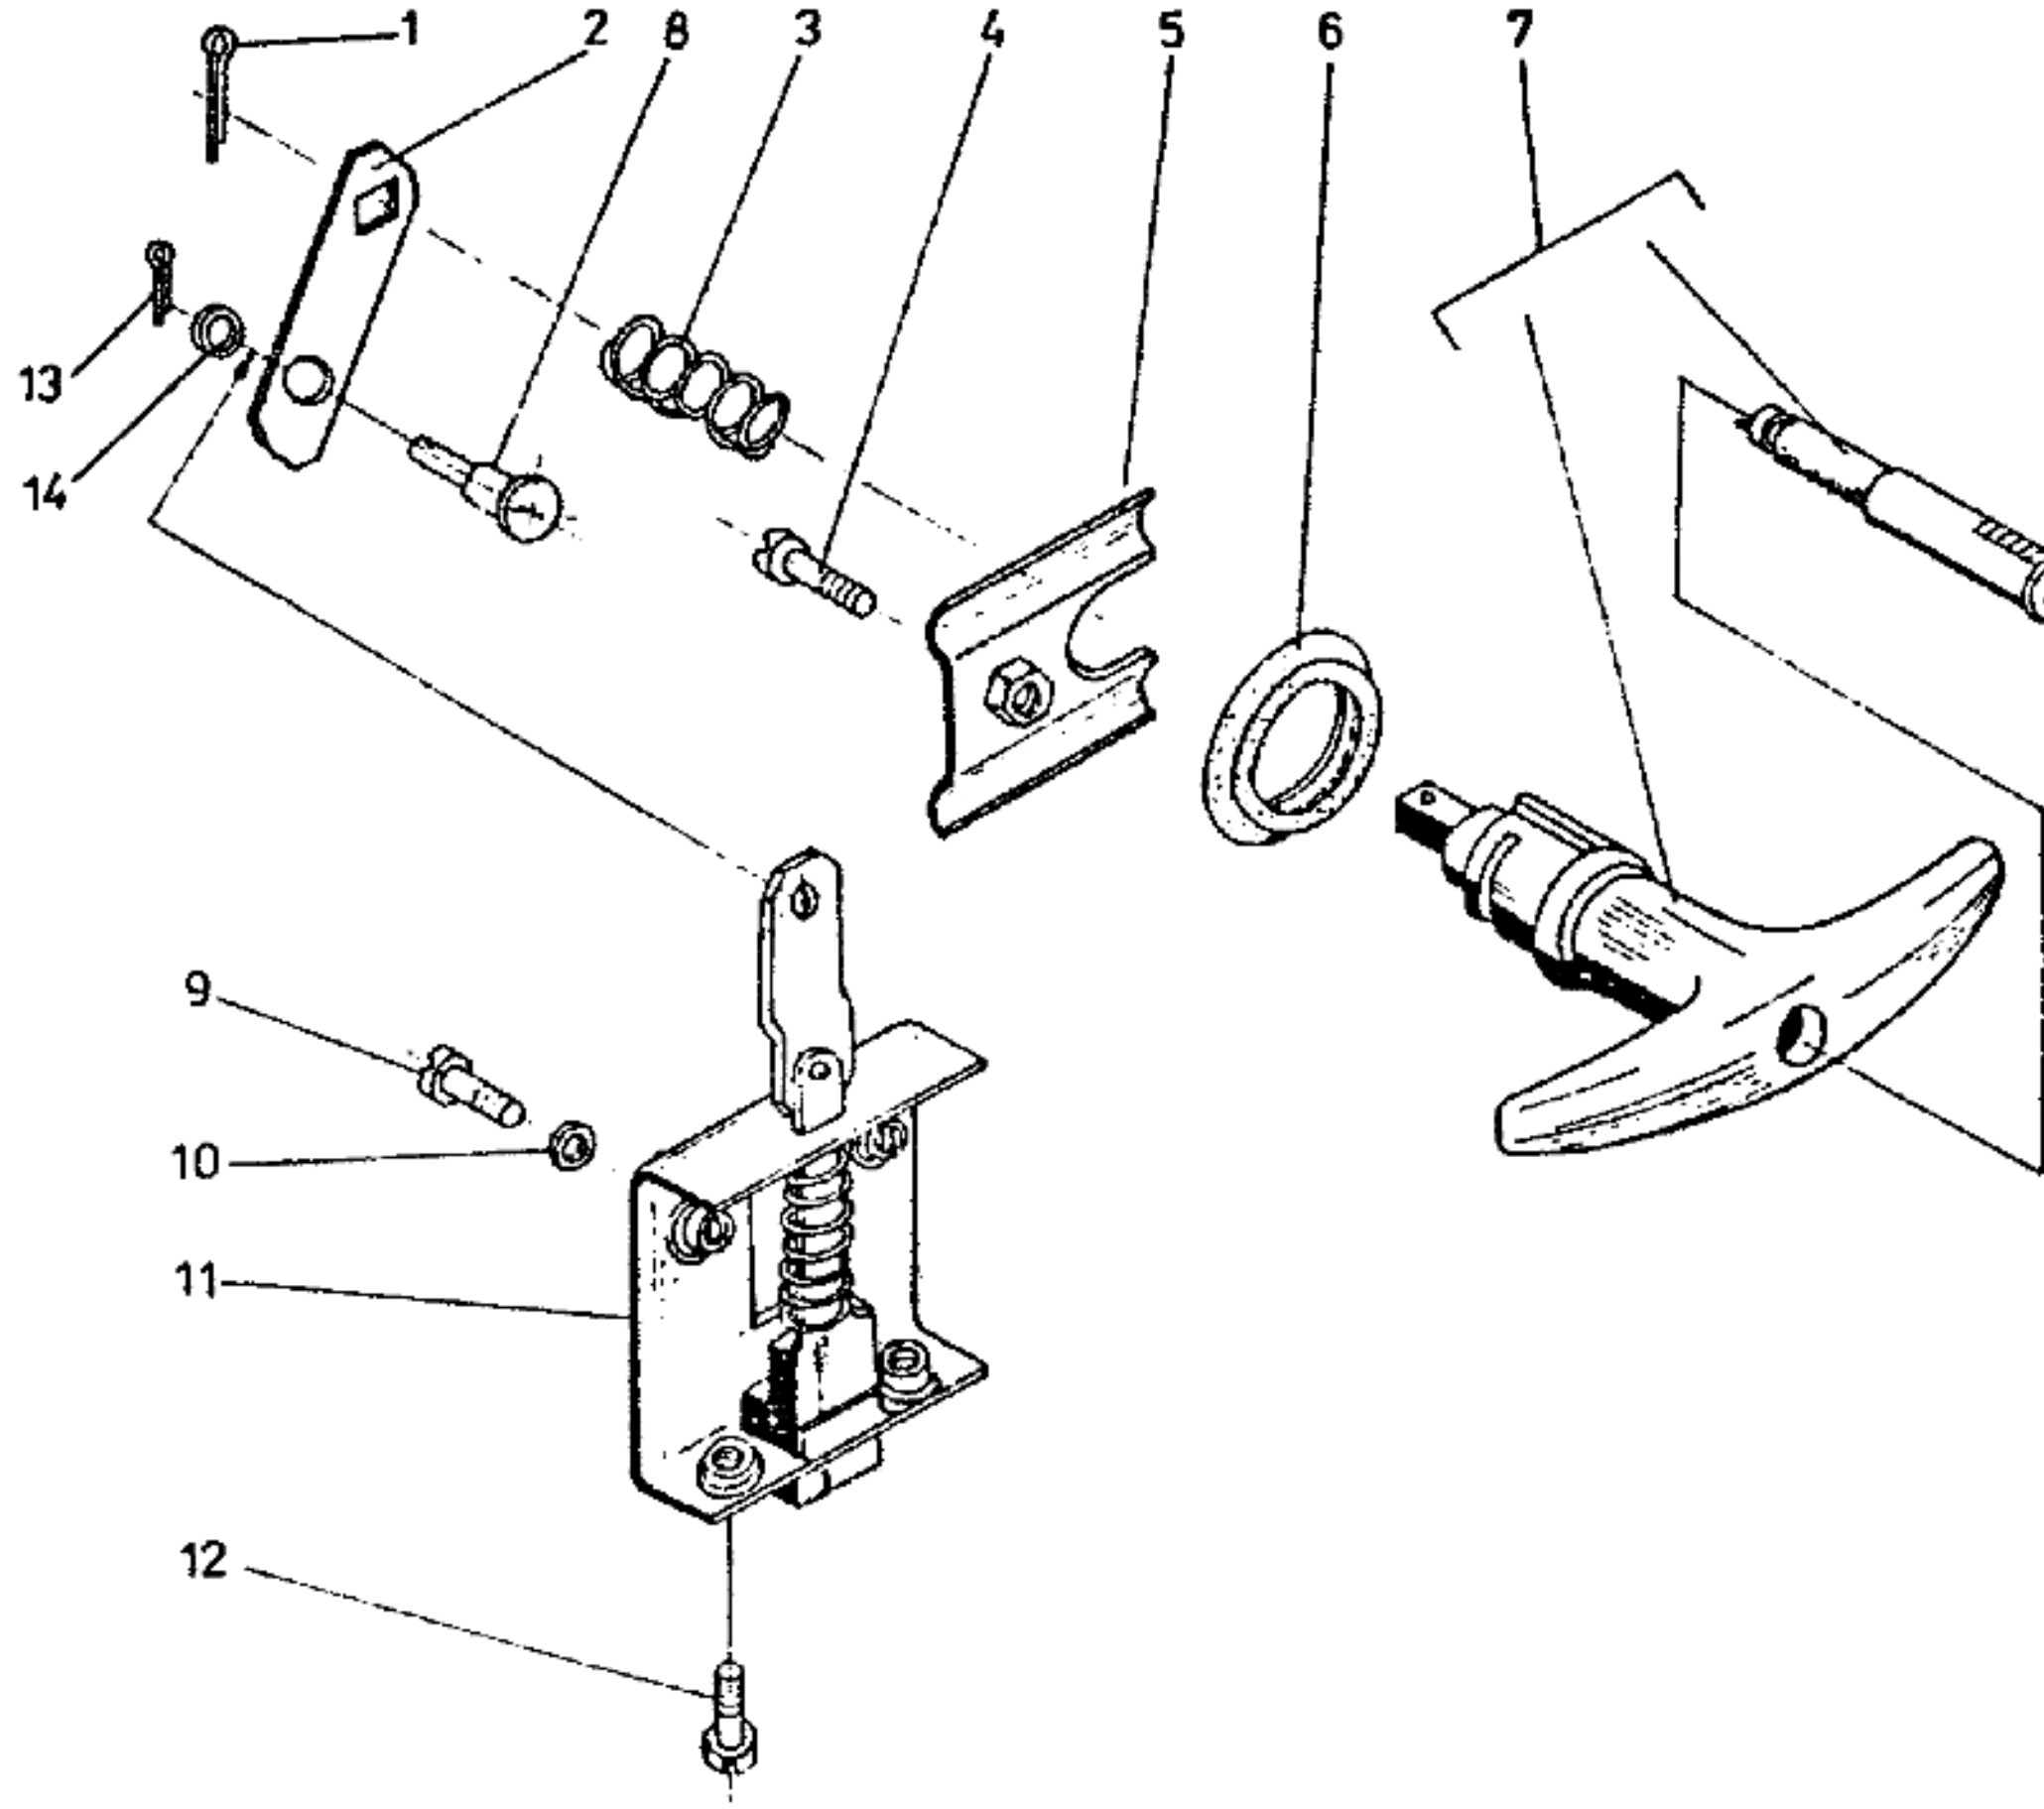

Zuk	ZAMEK DRZWI TYLNYCH
A07Lux A18B	

Zamek drzwi tylnych.


Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn 3,2x18
2.	17-6305013	Dźwignia klamki
3.	L05-6305028	Sprężyna klamki
4.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4,8-B-Fe/Zn5c
5.	17-6305020	Zaczep klamki
6.	30- 5606134	Uszczelka gniazda klamki bagażnika
7.	L05-6305025-1	Klamka drzwi tylnych kpl.
8.	17-6305014	Sworzeń
9.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-B-Fe/Zn5c
10.	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 6,4-Fe/Zn9c
11.	17-6305010	Zamek z cięgnem kpl.
12.	PN-85/M-82211	Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c
13.	PN-76/M-82001	Zawleczka S-1,6x12
14.	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 5,3 - Fe/Zn9c

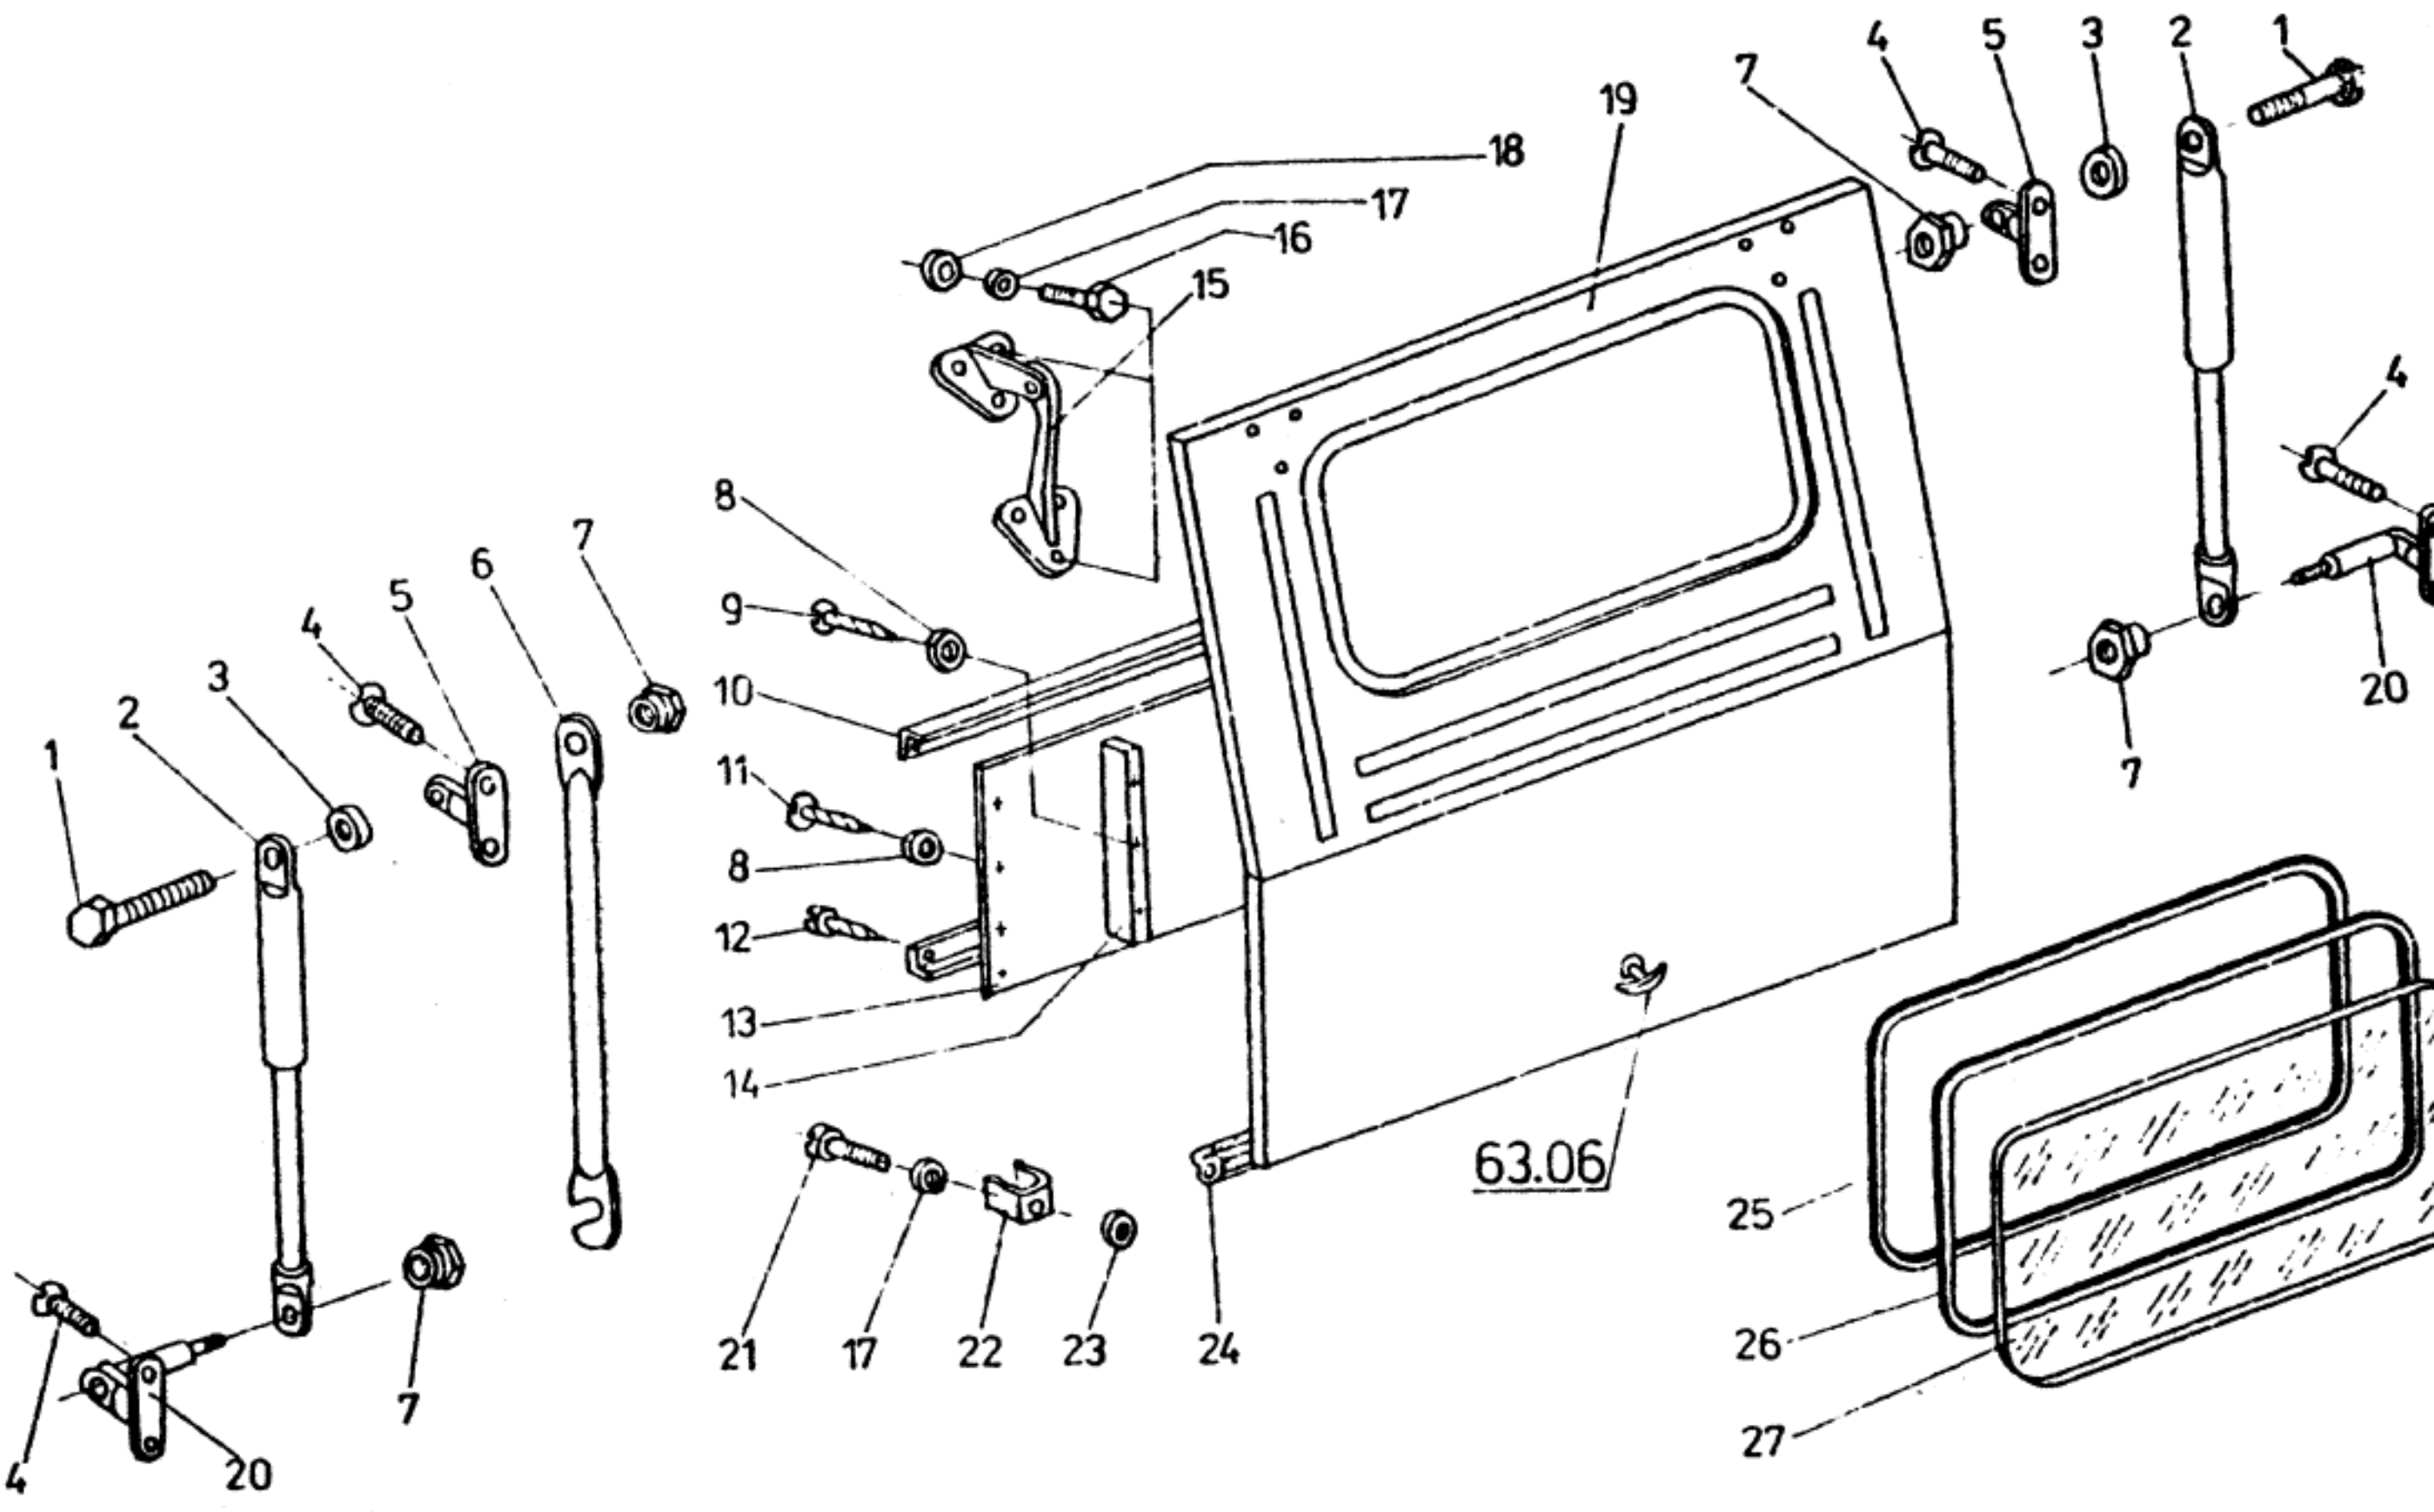

Żuk	DRZWI TYLNE
A07-Lux, A18B	

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	2	3
1.	PN-85/M-82242	Śruba M8x35-8.8-B-Fe/Zn5c
2.	21007	Sprężyna gazowa
3.	17-6308023	Tulejka dystansowa
4.	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c
5.	17-6308020	Wspornik górny kpl.
6.	17-6308012	Ramię podpory
7.	17-6808025	Nakrętka M8
8.	PN-82/M-82032	Podkładka 4.3-Fe/Zn5c
9.	PN-85/M-82503	Wkręt do drewna 4x30-K-C-Fe/Zn5c
10.	17-6300035	Nakładka poszycia
11.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb3.9x13-Fe/Zn5c
12.	PN-79/M-83106	Wkręt do blach AGb3.9x13-Fe/Zn5c
13.	17-6300040	Wykładzina wnętrza drzwi tylnych kpl.
14.	17-6300033	Wspornik poszycia wewnętrznego
15.	17-6306110	Zawiasa skrzydła górnego kpl.
16.	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c
17.	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6.1 Fe/Fg
18.	PN-78/M-82005	Podkładka 6.4-Fe/Zn9c
19.	17-6300020	Drzwi tylne z wyposażeniem kpl.
19.	17-6301010	Drzwi tylne kpl.
20.	17-6308030	Wspornik dolny kpl.
21.	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-Fe/Zn5c
22.	17-6308035	Zaczep podpory
23.	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4-Fe/Zn9c

1	2	3
24.	17-6307023	Uszczelka dolna drzwi tylnych
25.	L05-6303020	Uszczelka szyby
26.	L05-6303021	Sznur uszczelki szyby
27.	L05-6303010-1	Szyba okna drzwi tylnych

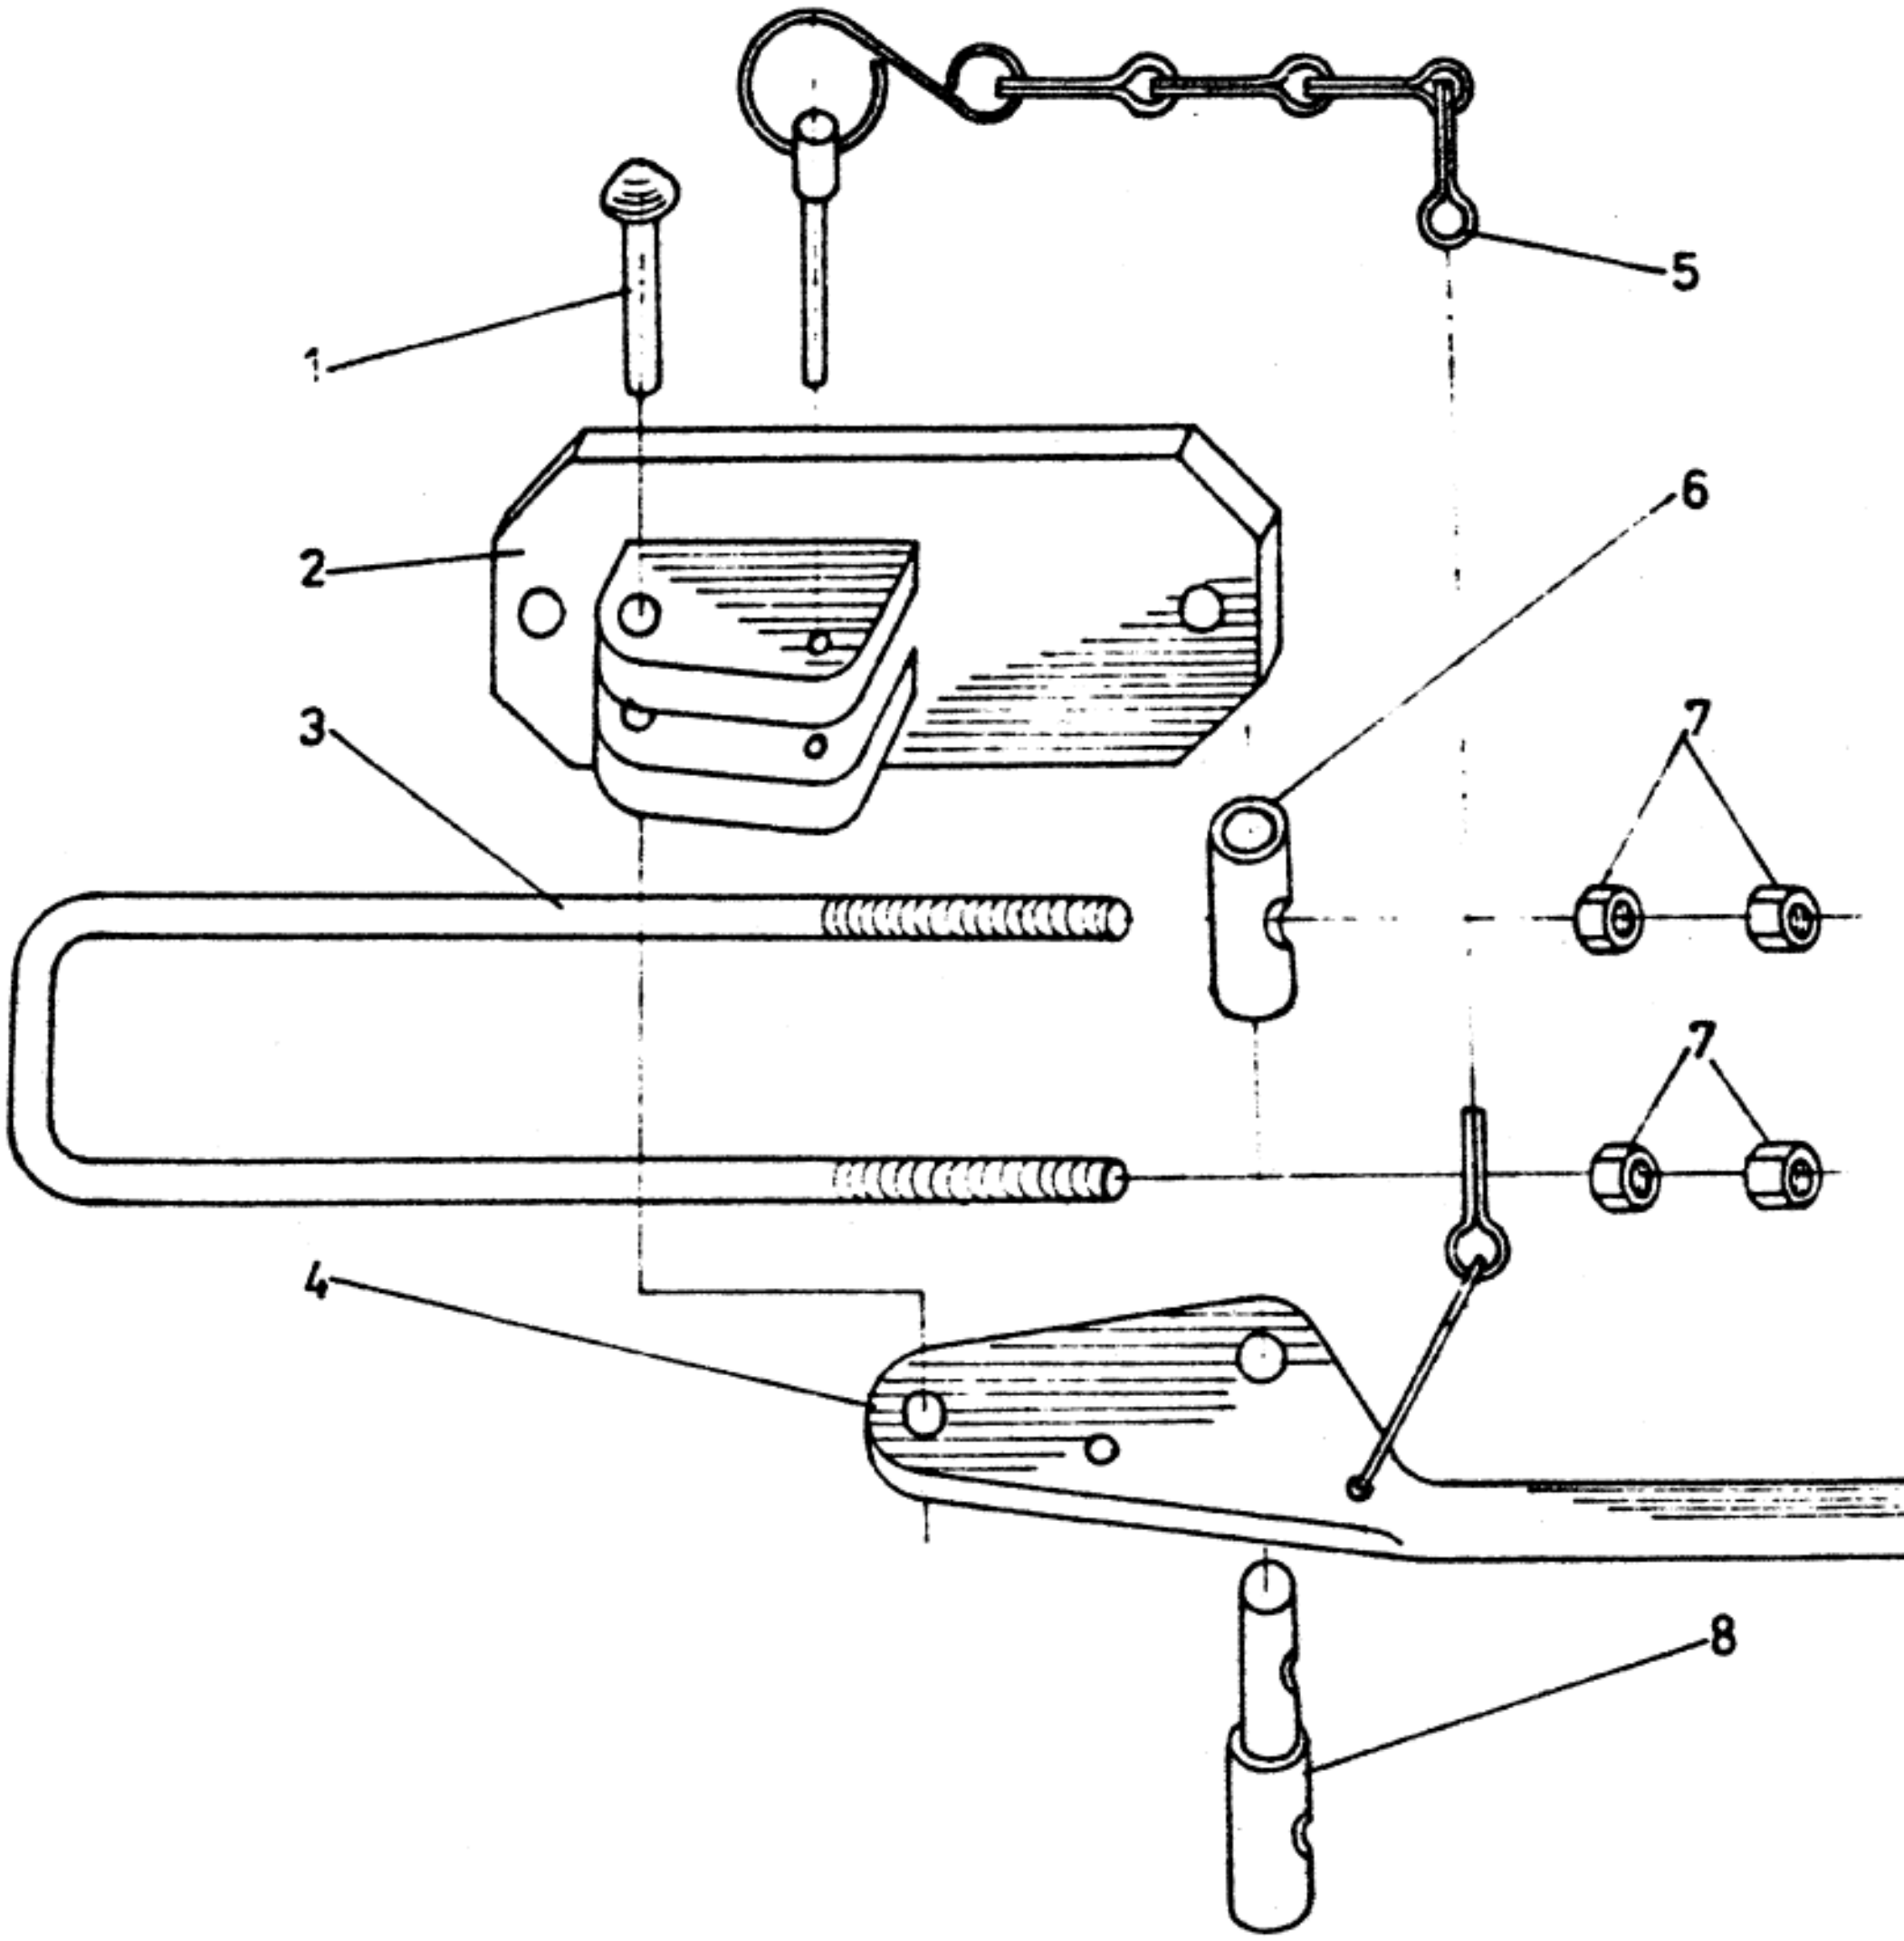


ZUK	ZAMEK DRZWI TYLNYCH
A15, A151, A072, A073	

ZAMEK DRZWI TYLNYCH

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	PN-70/M-82958	Nit 8x26
2.	15-6305120	Podstawa zamka kpl.
3.	15-6305146	Obejma
4.	15-6305126	Dźwignia
5.	15-6305130	Łańcuszek zabezpieczający kpl.
6.	15-6305144	Tulejka
7.	PN-75/M-82144	Nakrętka M8-5-II-Fe/zn5c
8.	15-6305142	Sworzeń

FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA

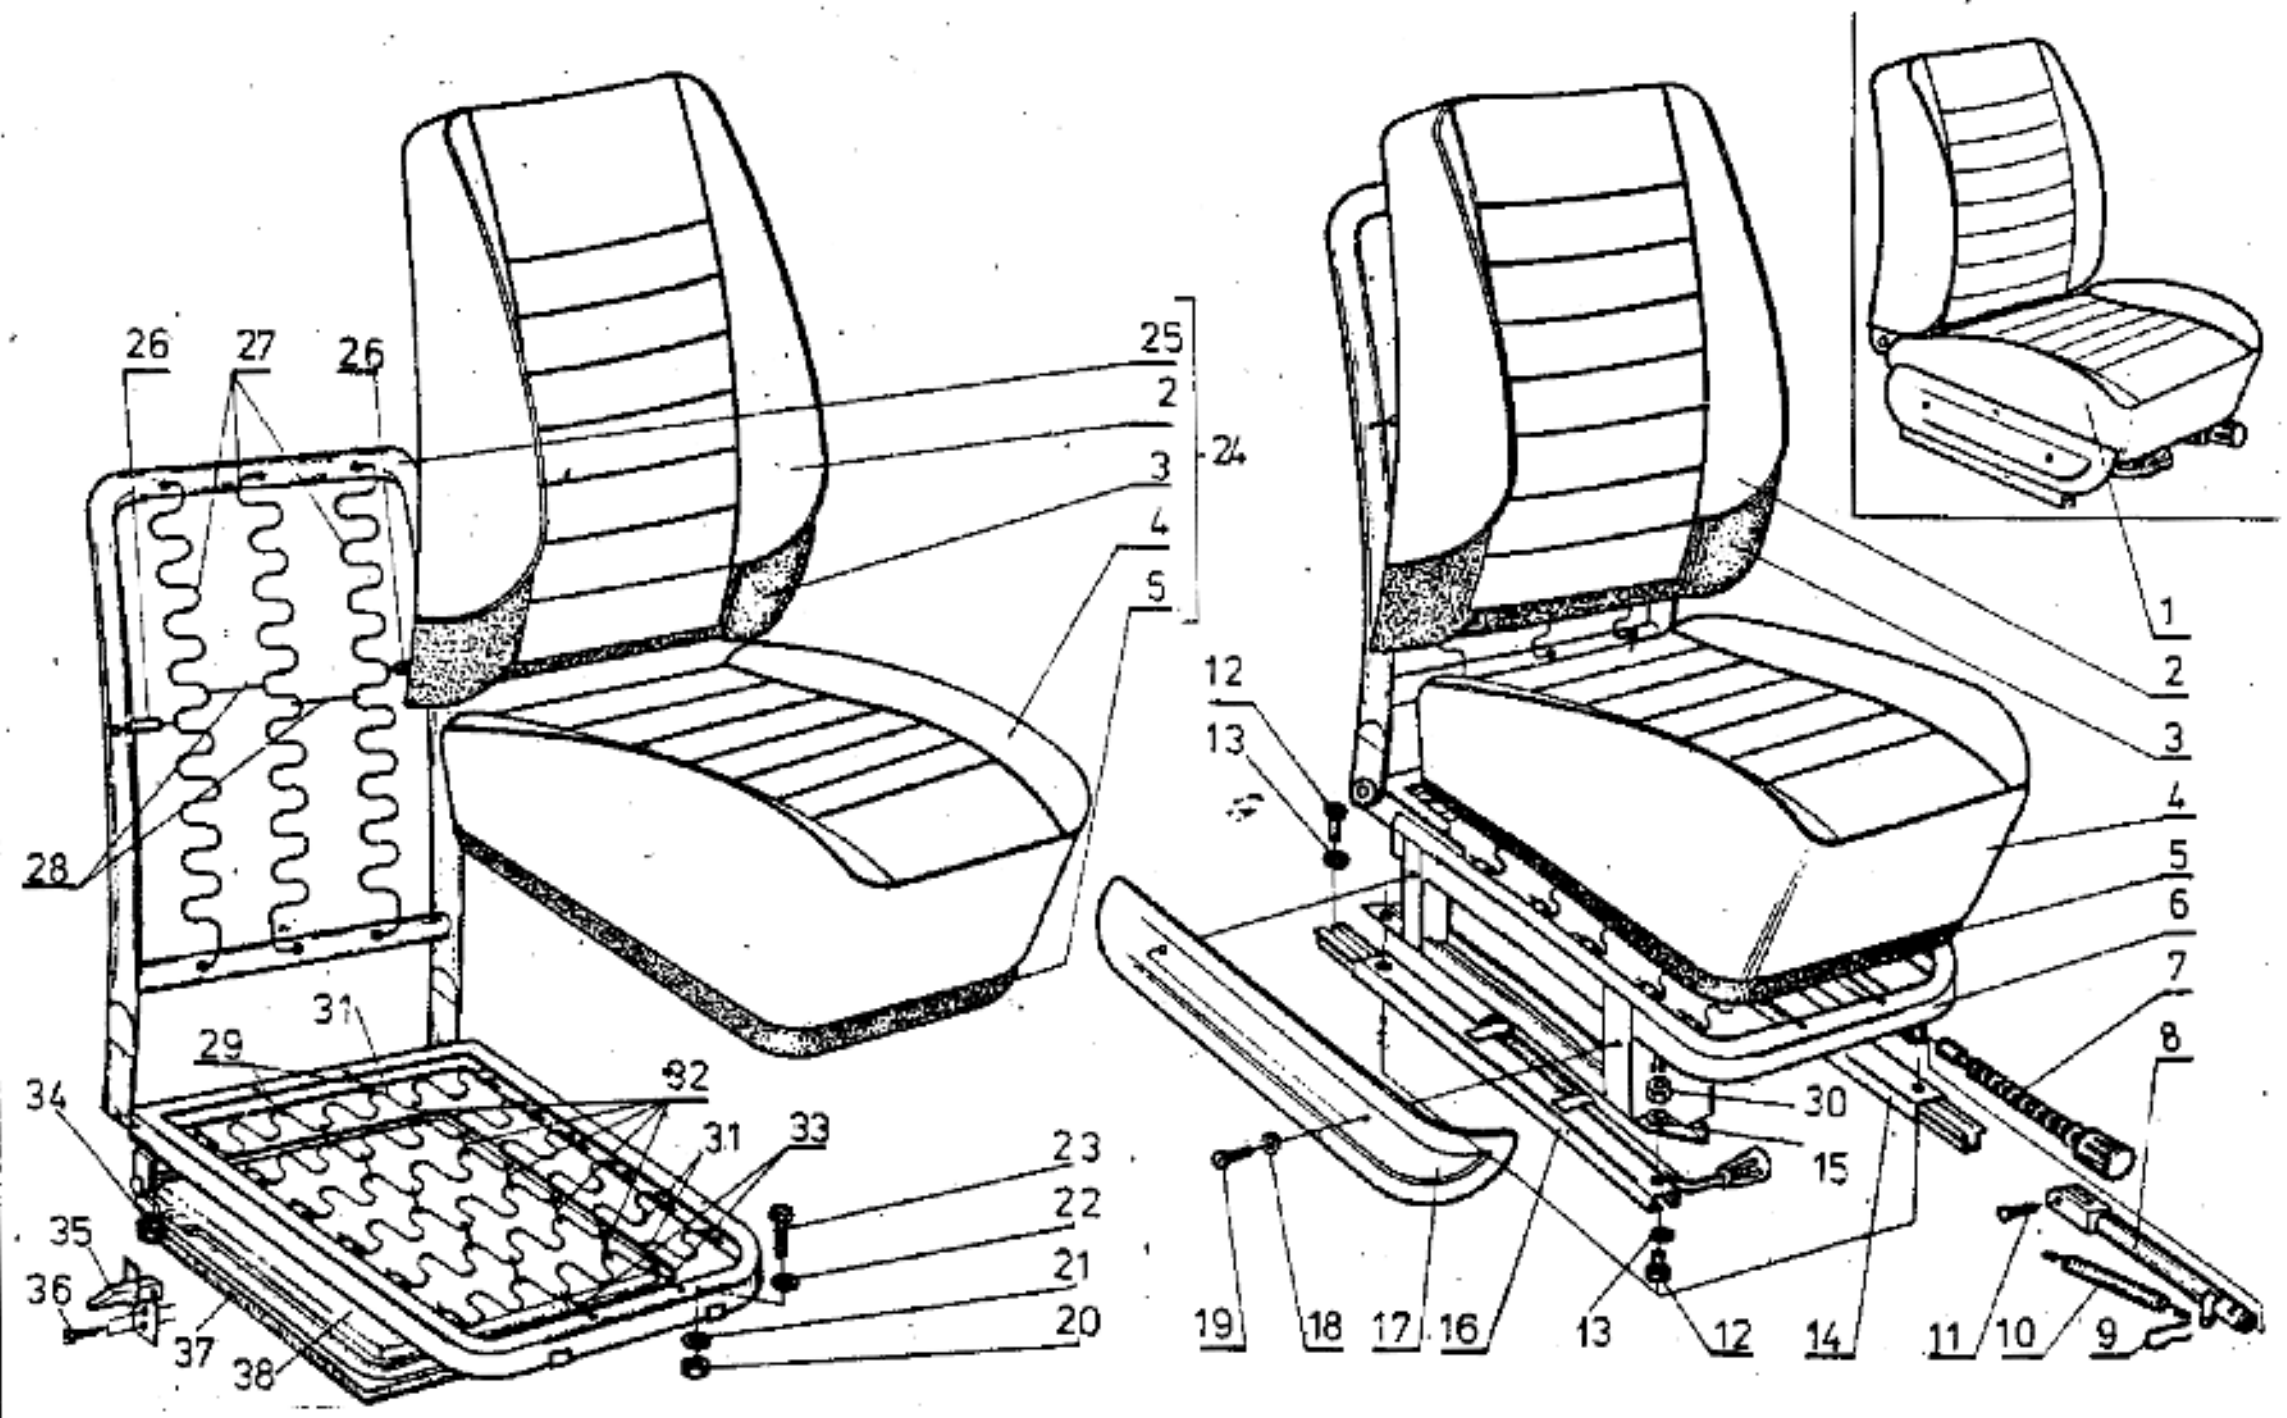


Poz.	Nr części
1	17-6801010
1	17-6801850
1	17-6801910
2	17-6801950
2	17-6801180
3	17-6801170
4	17-6801870
4	17-6801120
5	17-6801118
6	17-6801020
6	17-6801920
7	17-6801780
7	17-6801770
9	17-6801785
10	4098590
11	17-6801776
12	4071817
13	PN-74/M-8200
14	17-6801810
14	17-6801980
15	PN-78/M-8200
16	17-6801590
17	17-6801832
17	17-6801833
18	17-6801836
19	17678801
20	PN-86/M-8214
21	PN-77/M-8200
22	PN-78/M-8200
23	PN-85/M-8210
24	17-6801410-2
24	17-6801990-2
25	17-6801420-2
26	4036451
27	17-6801093

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA

1987-05

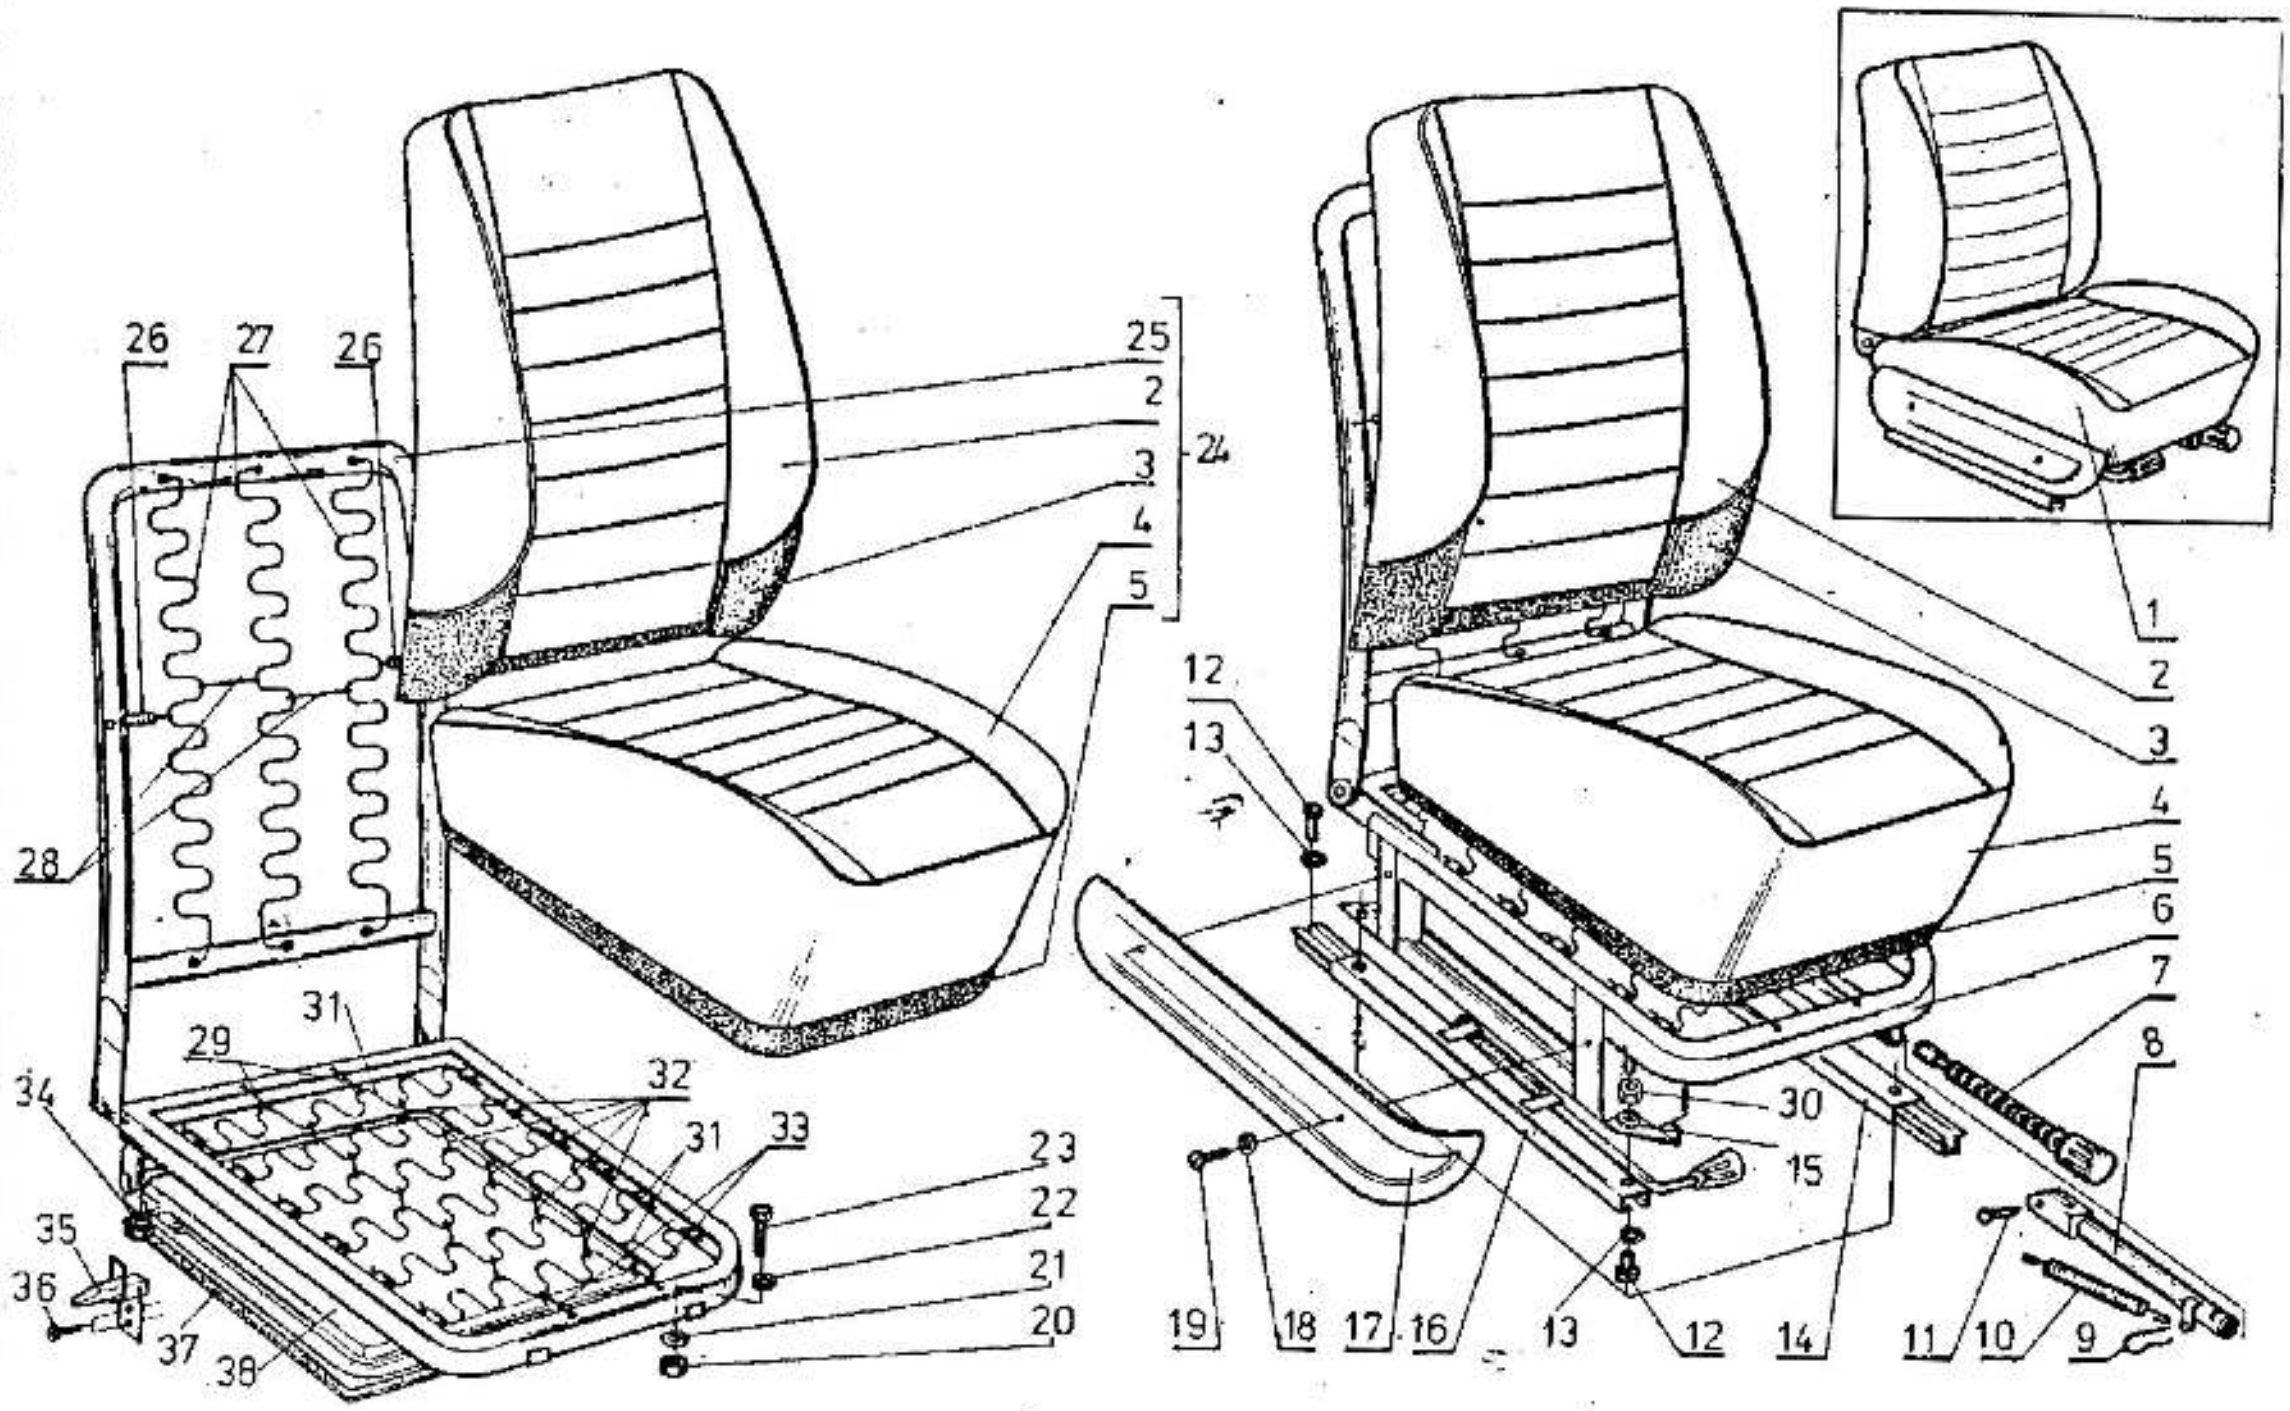

Poz.	Nr części	Na
28	17-6801094	Za
29	17-6801087	Za
30	PN-86/M-82144	Na
31	17-6801070	Sp
32	17-6801085	Za
33	17-6801083	Za
34	17-6801478	Zo
35	OW-1	Dz
36	PN-85/M-82207	Wk
37	17-8210102	Us
38	17-8210114	Po

1) Do siedzenia z oparciem ru

2) Tylko dla WRL.


3) Oparcie ruchome.

4) Oparcie stałe.

5) Tylko na kraj do podstaw K

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


ŁAWY PASAŻERÓW (A07B, A16B)

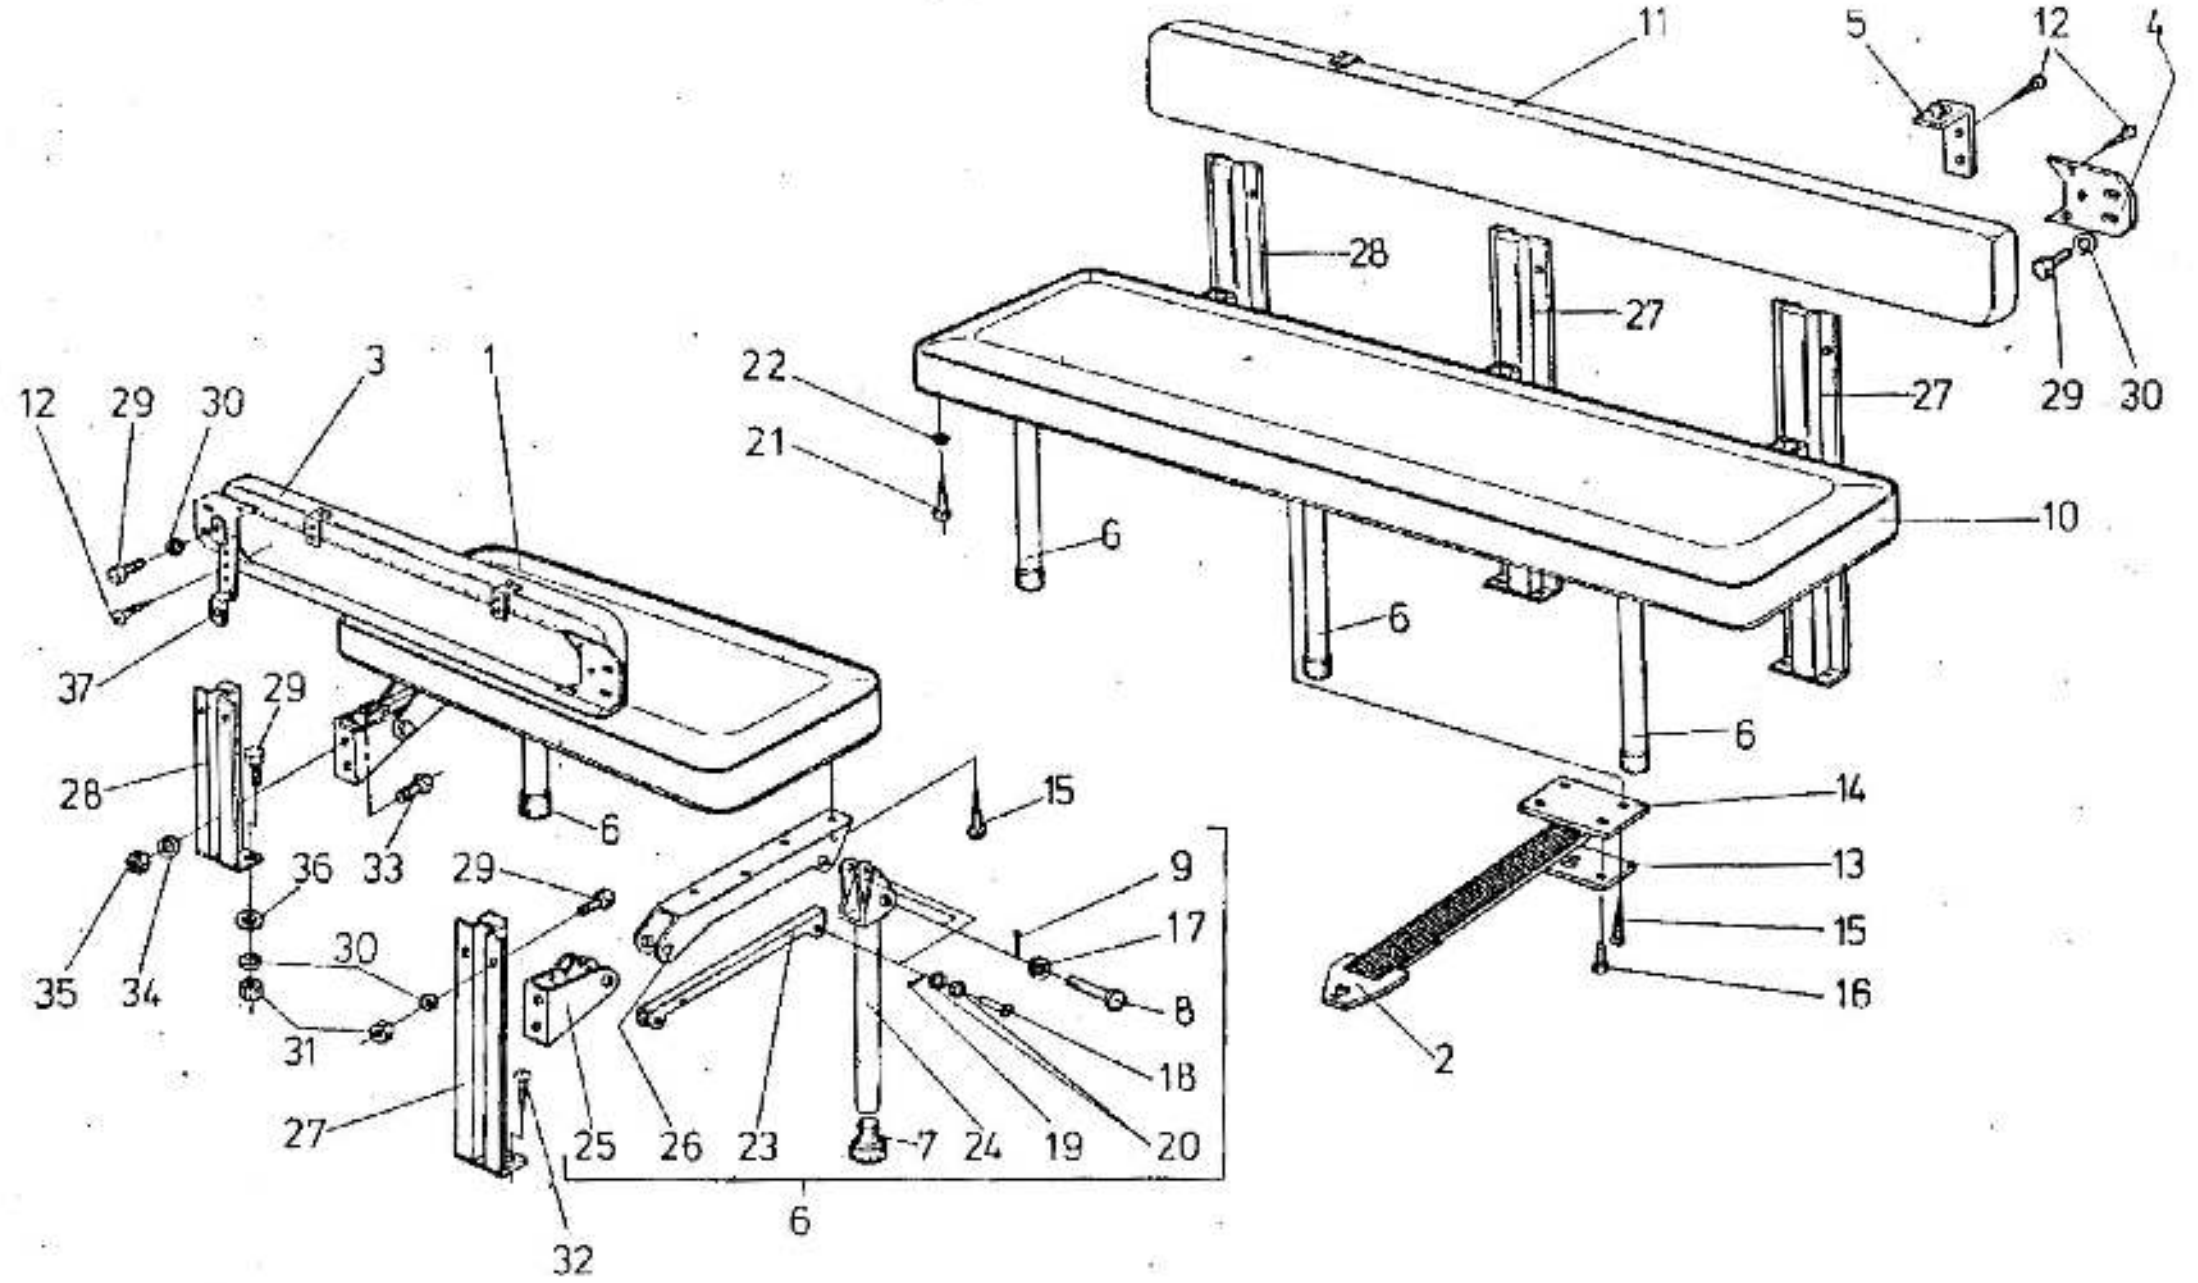

Poz	Nr części
1	L07-6806010
2	L07-6806103
3	L07-6806030
3	L07-6806080
4	L07-6806038
5	L07-6806114
6	L07-6806022
7	L07-6806110
8	PN-63/M-83002
9	PN-76/M-82001
10	L07-6807010
11	L07-6807030
12	PN-85/M-82505
13	L07-6806102
14	L07-6806101
15	PN-85/M-82505
16	PN-85/M-82105
17	PN-78/M-82007
18	PN-63/M-83002
19	PN-76/M-82001
20	PN-78/M-82007
21	PN-85/M-82505
22	PN-78/M-82005
23	L07-6806111
24	L07-6806107
25	L07-6806024
26	L07-6806106
27	L07-6806040
28	L07-6806048
29	PN-85/M-82105
30	PN-77/M-82008
31	PN-86/M-82144
32	PN-85/M-82505
32	PN-85/M-82505
33	PN-85/M-82105

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	ŁAWY PASAŻERÓW (A07B, A16B)		1987-05

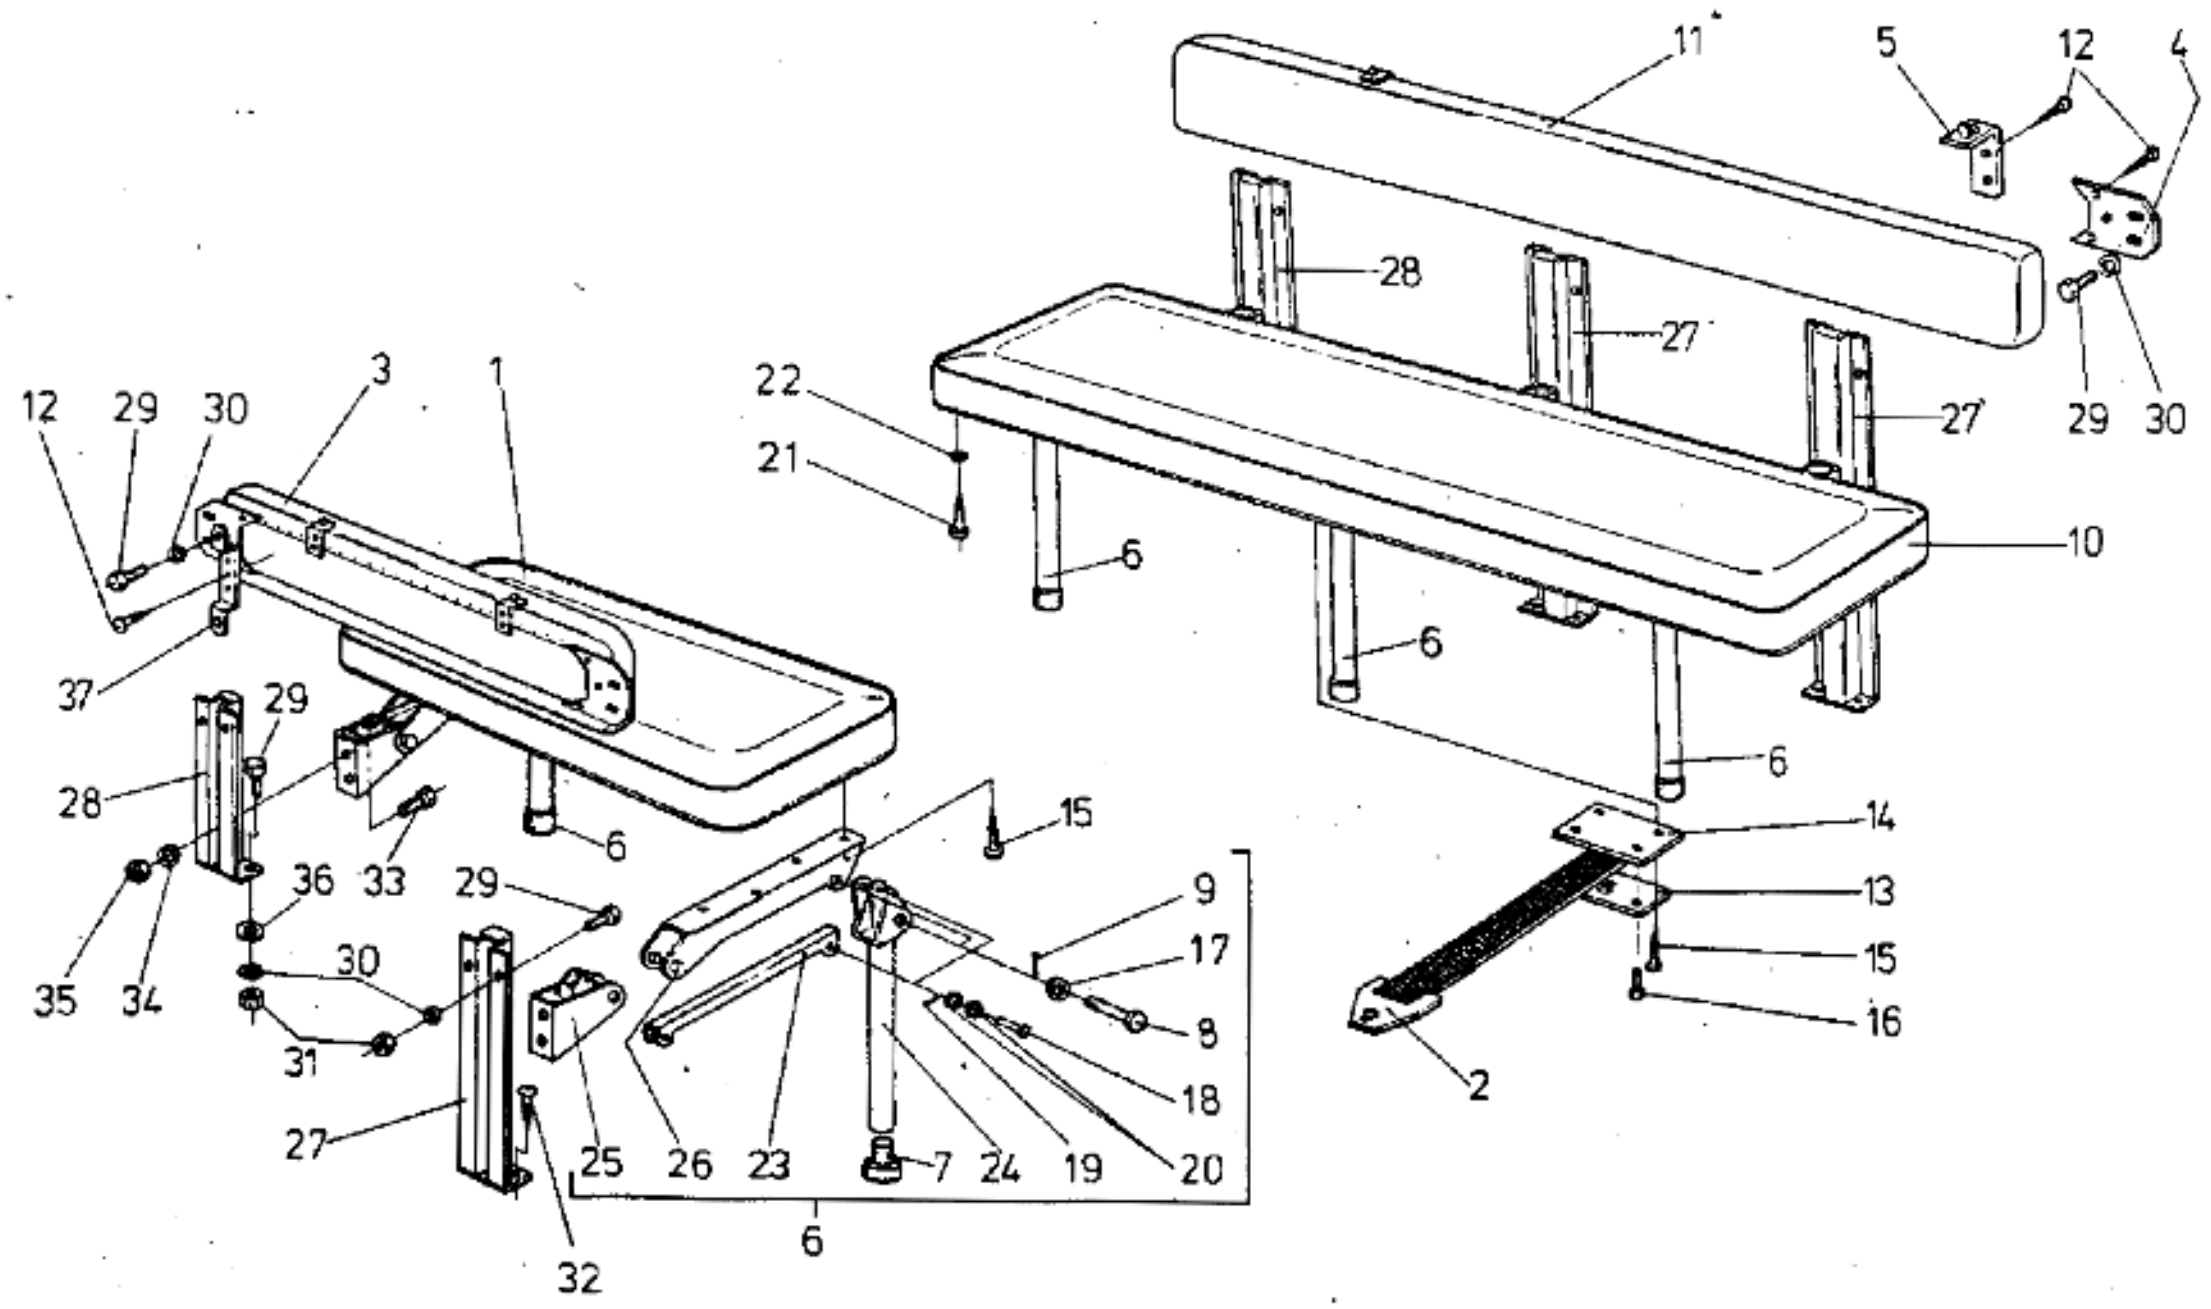


Poz.	Nr części	Naz
34	PN-77/M-82008	Po
35	PN-86/M-82144	Na
36	PN-79/M-82019	Po
37	16-6806092	Ws

1) Do samochodu A16B - 2 szt.
2) Tylko do samochodu A07B.
3) Tylko do samochodu A16B.
4) Do samochodu A16B - 4 szt.
5) Do samochodu A16B - 8 szt.
6) W samochodzie A16B - 18 sz
7) Do samochodu A16B - 32 szt
8) Do samochodu A16B - 16 szt

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk


POKRYWY PRZEDNIE KABINY

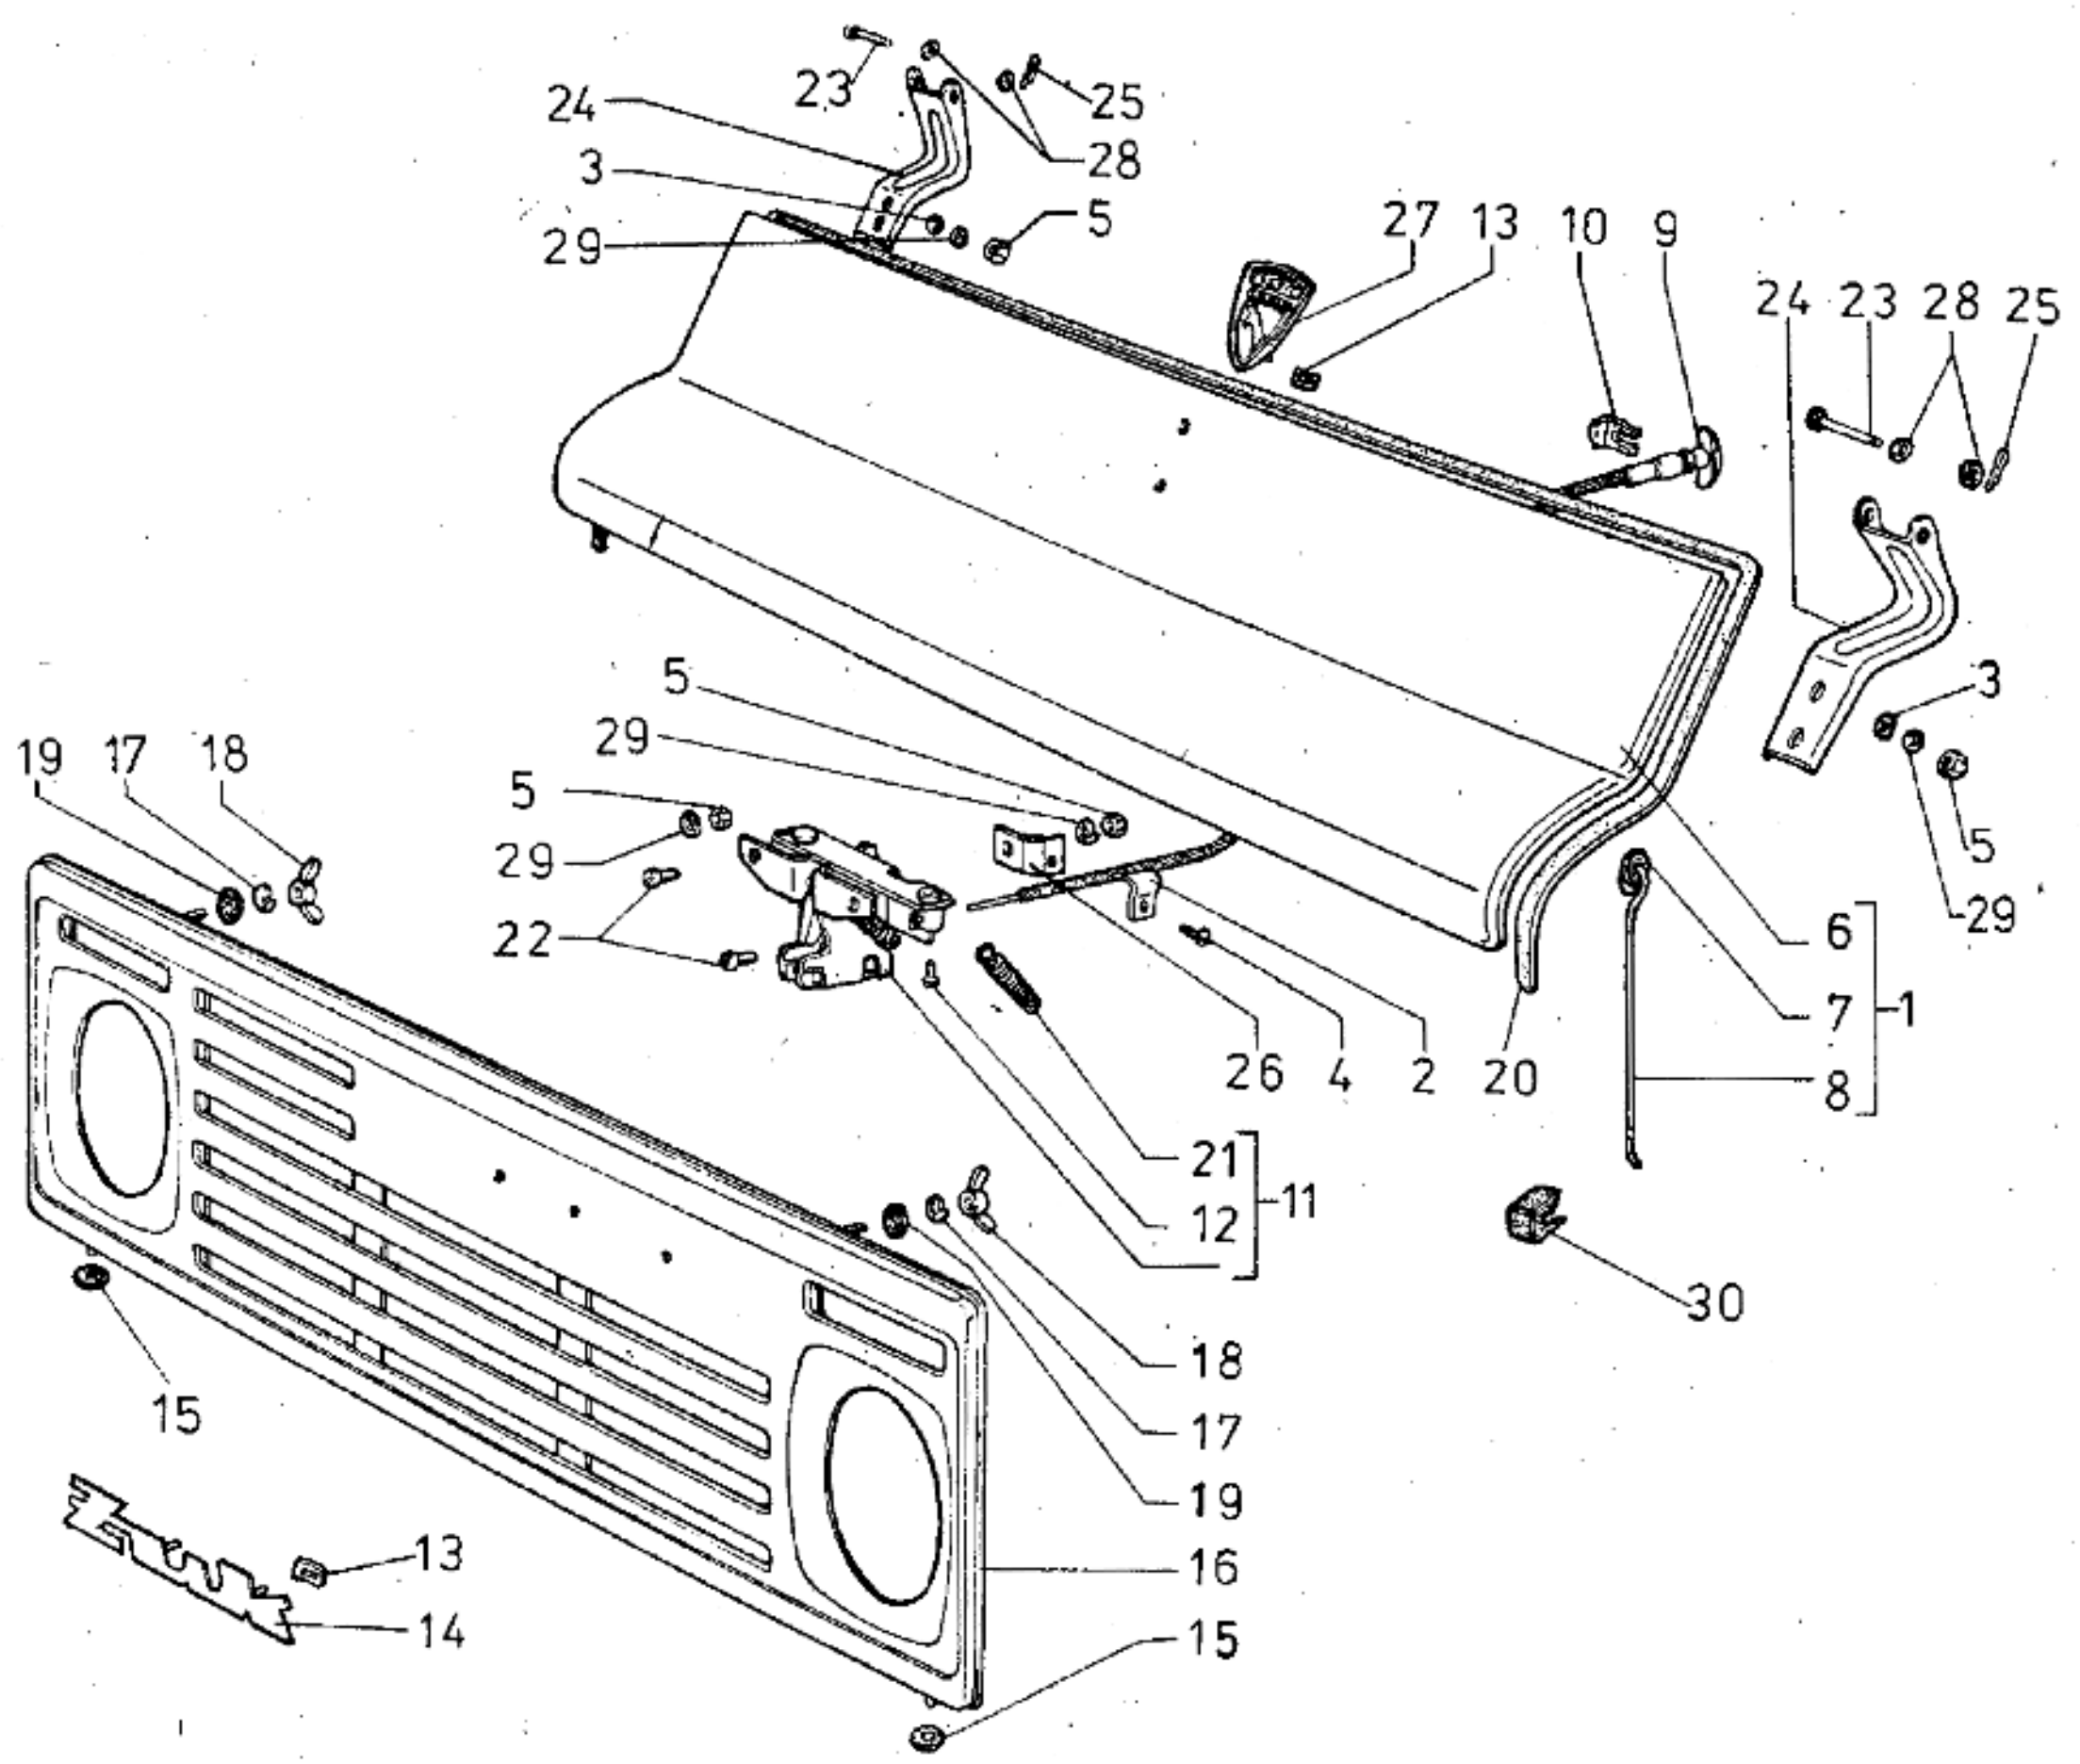

Poz.	Nr części
1	17-6901010
2	17-6901155
3	PN-78/M-8200
4	PN-85/M-8221
5	PN-86/M-8214
6	17-6901020
7	BN-75/3688-0
8	17-6901069
9	17-6901370
10	1.10.139/100.
11	17-6901080
12	PN-85/M-8221
13	642.16.122
14	17-3903022
15	BN-75/36881-
16	17-6901220
16	17-6901220-1
17	PN-77/M-8200
18	ZN-66/MW-30-
19	17-6901269
20	17-6901158
21	17-6901118
22	PN-85/M-8221
23	PN-63/M-8300
24	17-5100032
25	PN-76/M-8200
26	17-6901154
27	17-3903165
28	PN-76/M-8200
29	PN-77/M-8200
30	17-6901042-2

[1] Dla Grecji.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

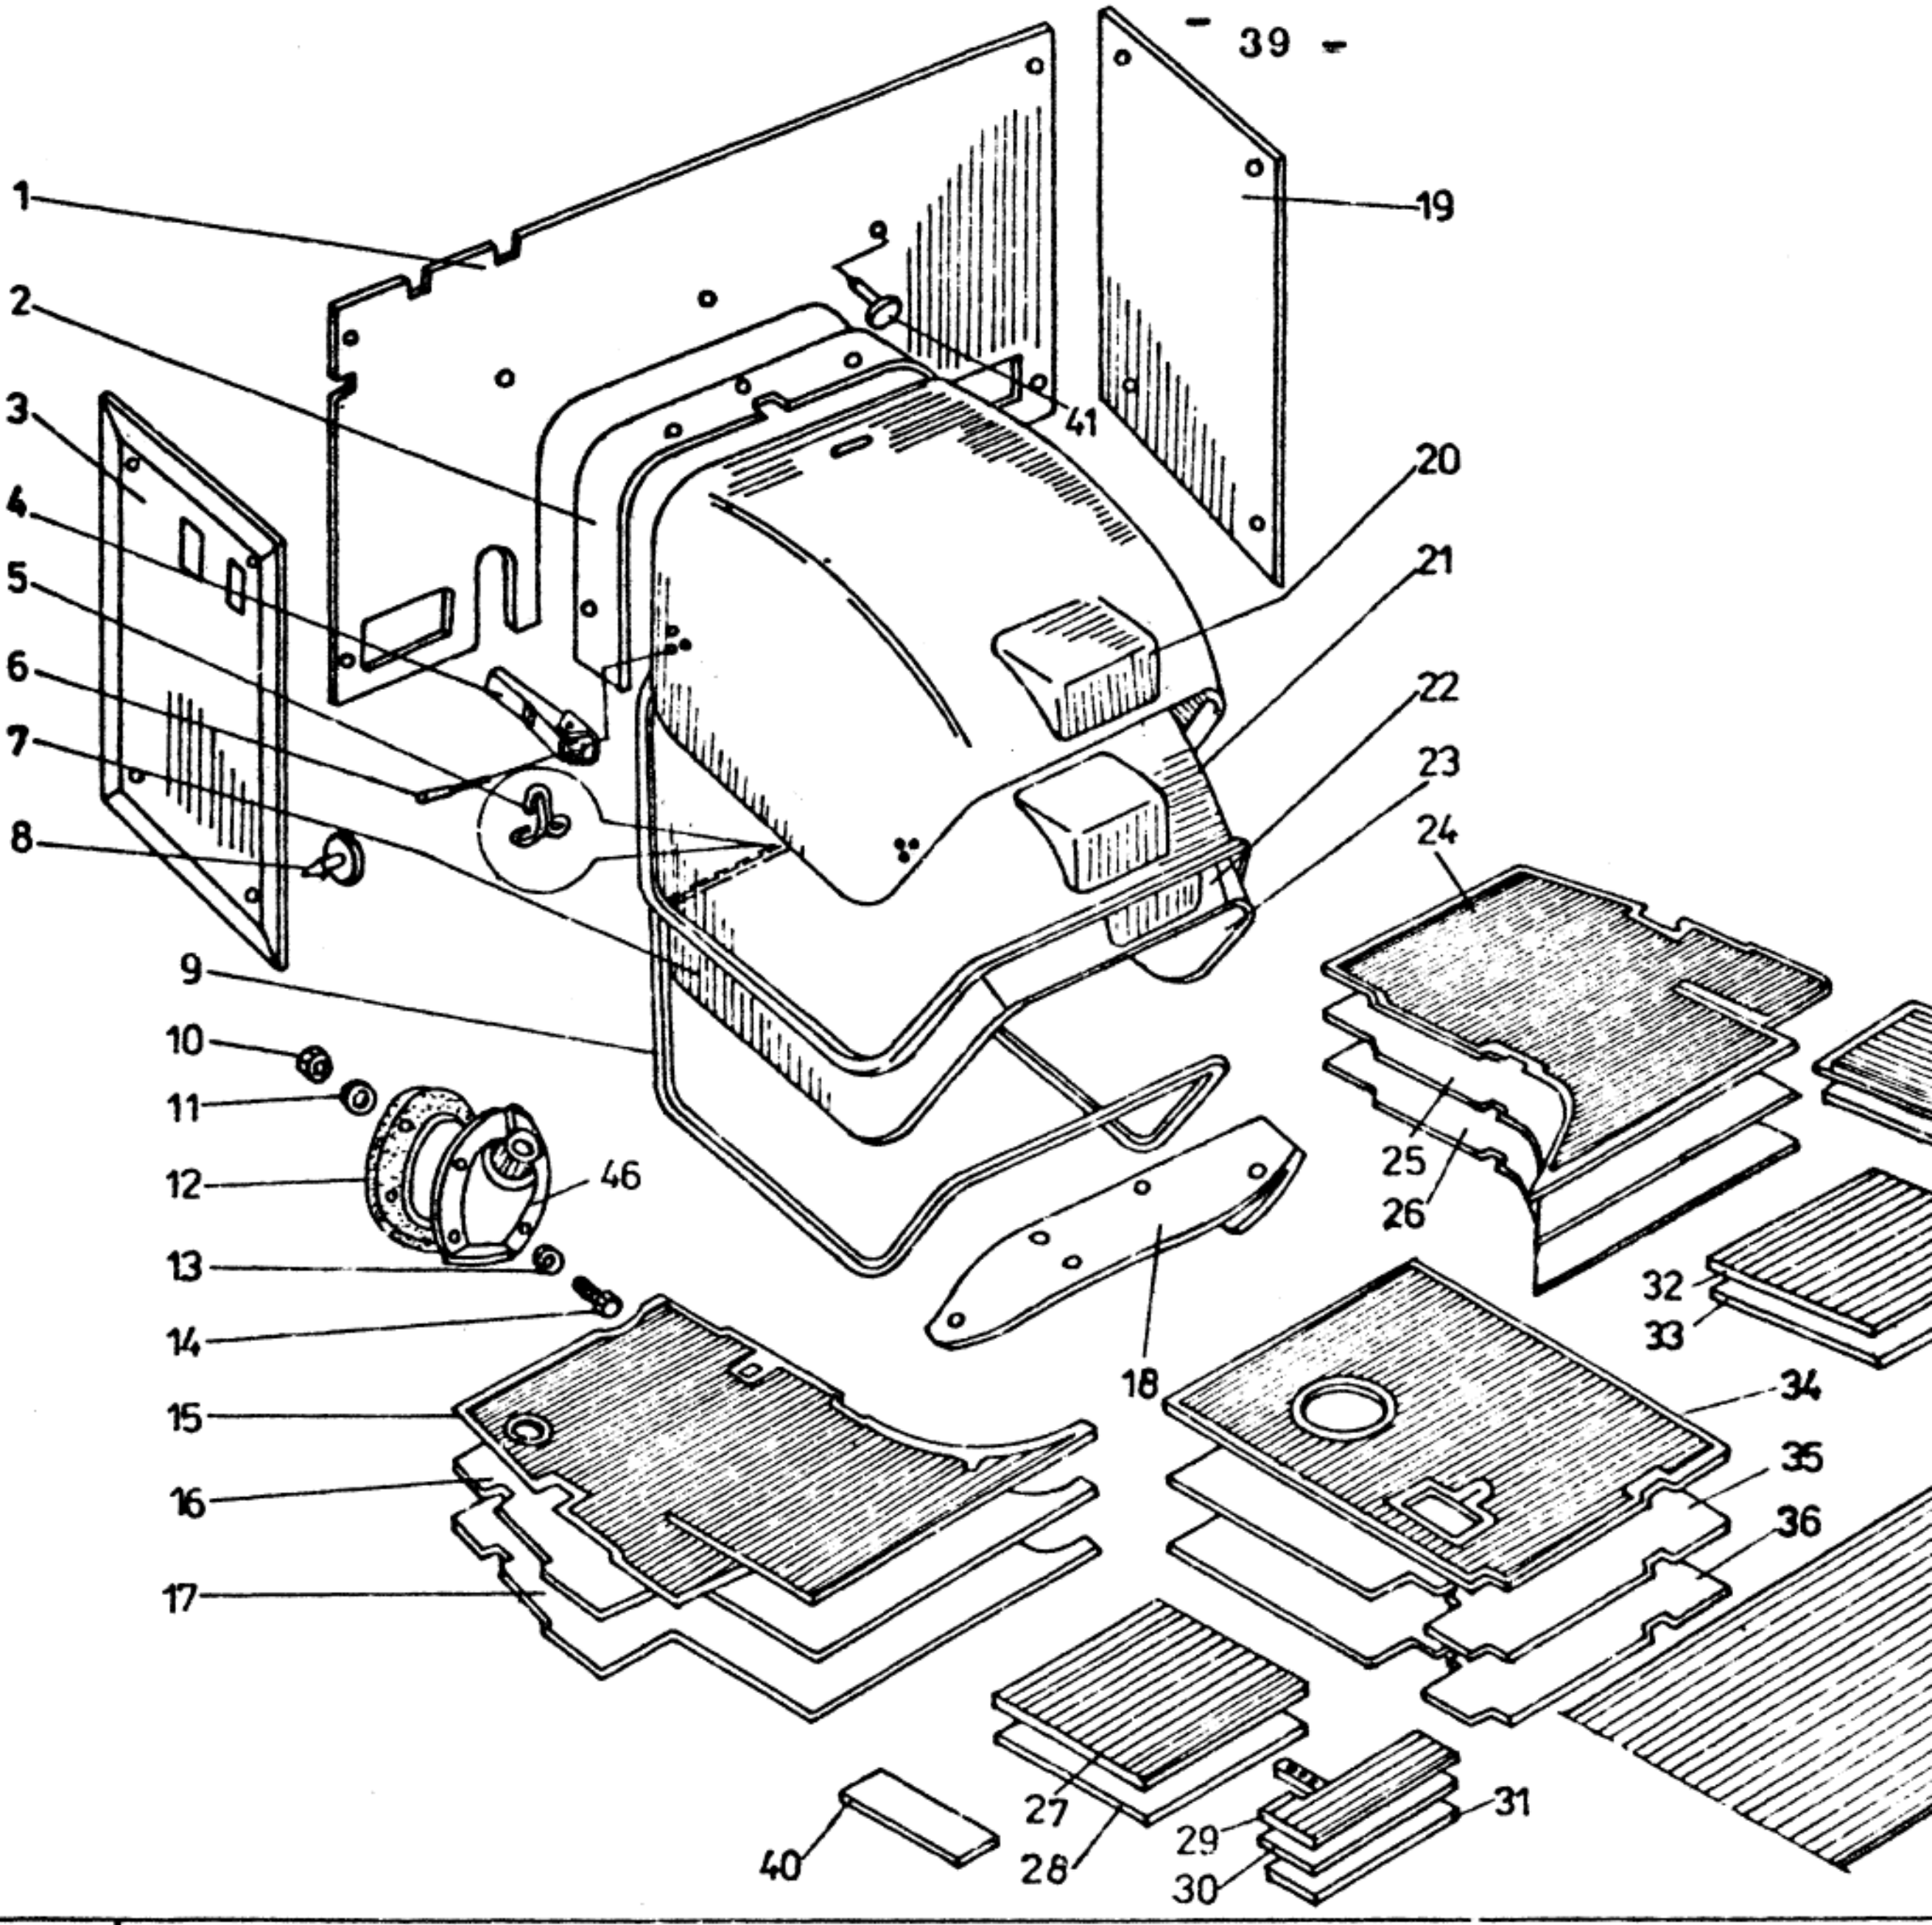

ŻUK	OSŁONA SILNIKA DYWANIKI I WYKŁADZINA IZOLACYJNA KABINY
4C90, S-21	

Osłona silnika, dywaniki i wykładziny izolacyjne kabiny /S-21, 4

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1	17-8302050	Wykładzina izolacyjna ściany czołowej kpl.
2	09-8302230	Wykładzina izolacyjna osłony silnika - prze
3	09-8302110	Wykładzina ściany bocznej lewa kpl.
4	17-6901640	Zamek kpl.
5	4169563	Spinka uszczelki
6	PN-83/M-82971	Nit P-Fe/Fe4x8 Fe/Zn5
7	17-6901657	Wykładzina izolacyjna osłony -część lewa
8	4260696	Spinka
9	17-6901689	Uszczelka osłony silnika
10	PN-86/M-82144	Nakretka M6-5-B-Fe/Zn5c
11	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c
12	17-6901426	Uszczelka osłony
13	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c
14	PN-85/M-82105	Sruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c
15	17-8302044	Dywanik lewy
16	09-8302046-2	Podkładka dywanika górna-lewa 1/
17	11-8302045	Podkładka dywanika lewego 2/
18	09-8302240	Wykładzina izolacyjna osłony silnika -tylne
19	09-8302111	Wykładzina izolacyjna ściany bocznej kpl.-p
20	17-6901670	Poszycie pokrowca kpl.
21	17-6901691	Osłona silnika kpl.-rys. spaw.
22	17-6901658	Wykładzina izolacyjna osłony -część środkow
23	17-6901656	Wykładzina izolacyjna osłony- część prawa
24	17-8302022	Dywanik prawy


1.	2.	3.
25	09-8302025	Podkładka dywanika prawego-górna[1/]
26	11-8302024	Podkładka dywanika prawego[2/]
27	11-8302046	Dywanik pod fotelem kierowcy
28	11-8302056	Podkładka dywanika pod fotelem kierowcy
29	11-8302541	Dywanik tylny lewy
30	11-8302543	Podkładka dywanika tylnego lewego , górna[1/]
31	11-8302542	Podkładka dywanika tylnego lewego [2/]
32	11-8302047	Dywanik pod fotelem pasażera
33	11-8302057	Podkładka dywanika pod fotelem pasażera
34	17-8302037	Dywanik środkowy
35	09-8302034	Podkładka dywanika środkowego- górna [1/]
36	11-8302033	Podkładka dywanika środkowego [2/]
37	11-8302545	Dywanik tylny prawy
38	11-8302547	Podkładka dywanika tylnego prawego -górna [1/]
39	11-8302546	Podkładka dywanika tylnego prawego[2/]
40	11-8302544	Podkładka dywanika tylnego-lewego-przednia[2/]
41	14567187	Przycisk mocowania
42	K03-5109020	Dywanik stopnia
43	11-8302035	Podkładka dywanika stopnia lewa
43	11-8302036	Podkładka dywanika stopnia prawa
44	K03-5109020	Dywanik stopnia [3/]
45	16-5004053	Dywanik tylny kabiny [4/]
46	17-6901420	Osłona

[1/] do samochodów z silnikiem 4C90

[2/] przyklejane przed lakierowaniem

[3/] do samochodów A06, A07, A161, A1801

[4/] do samochodów A1

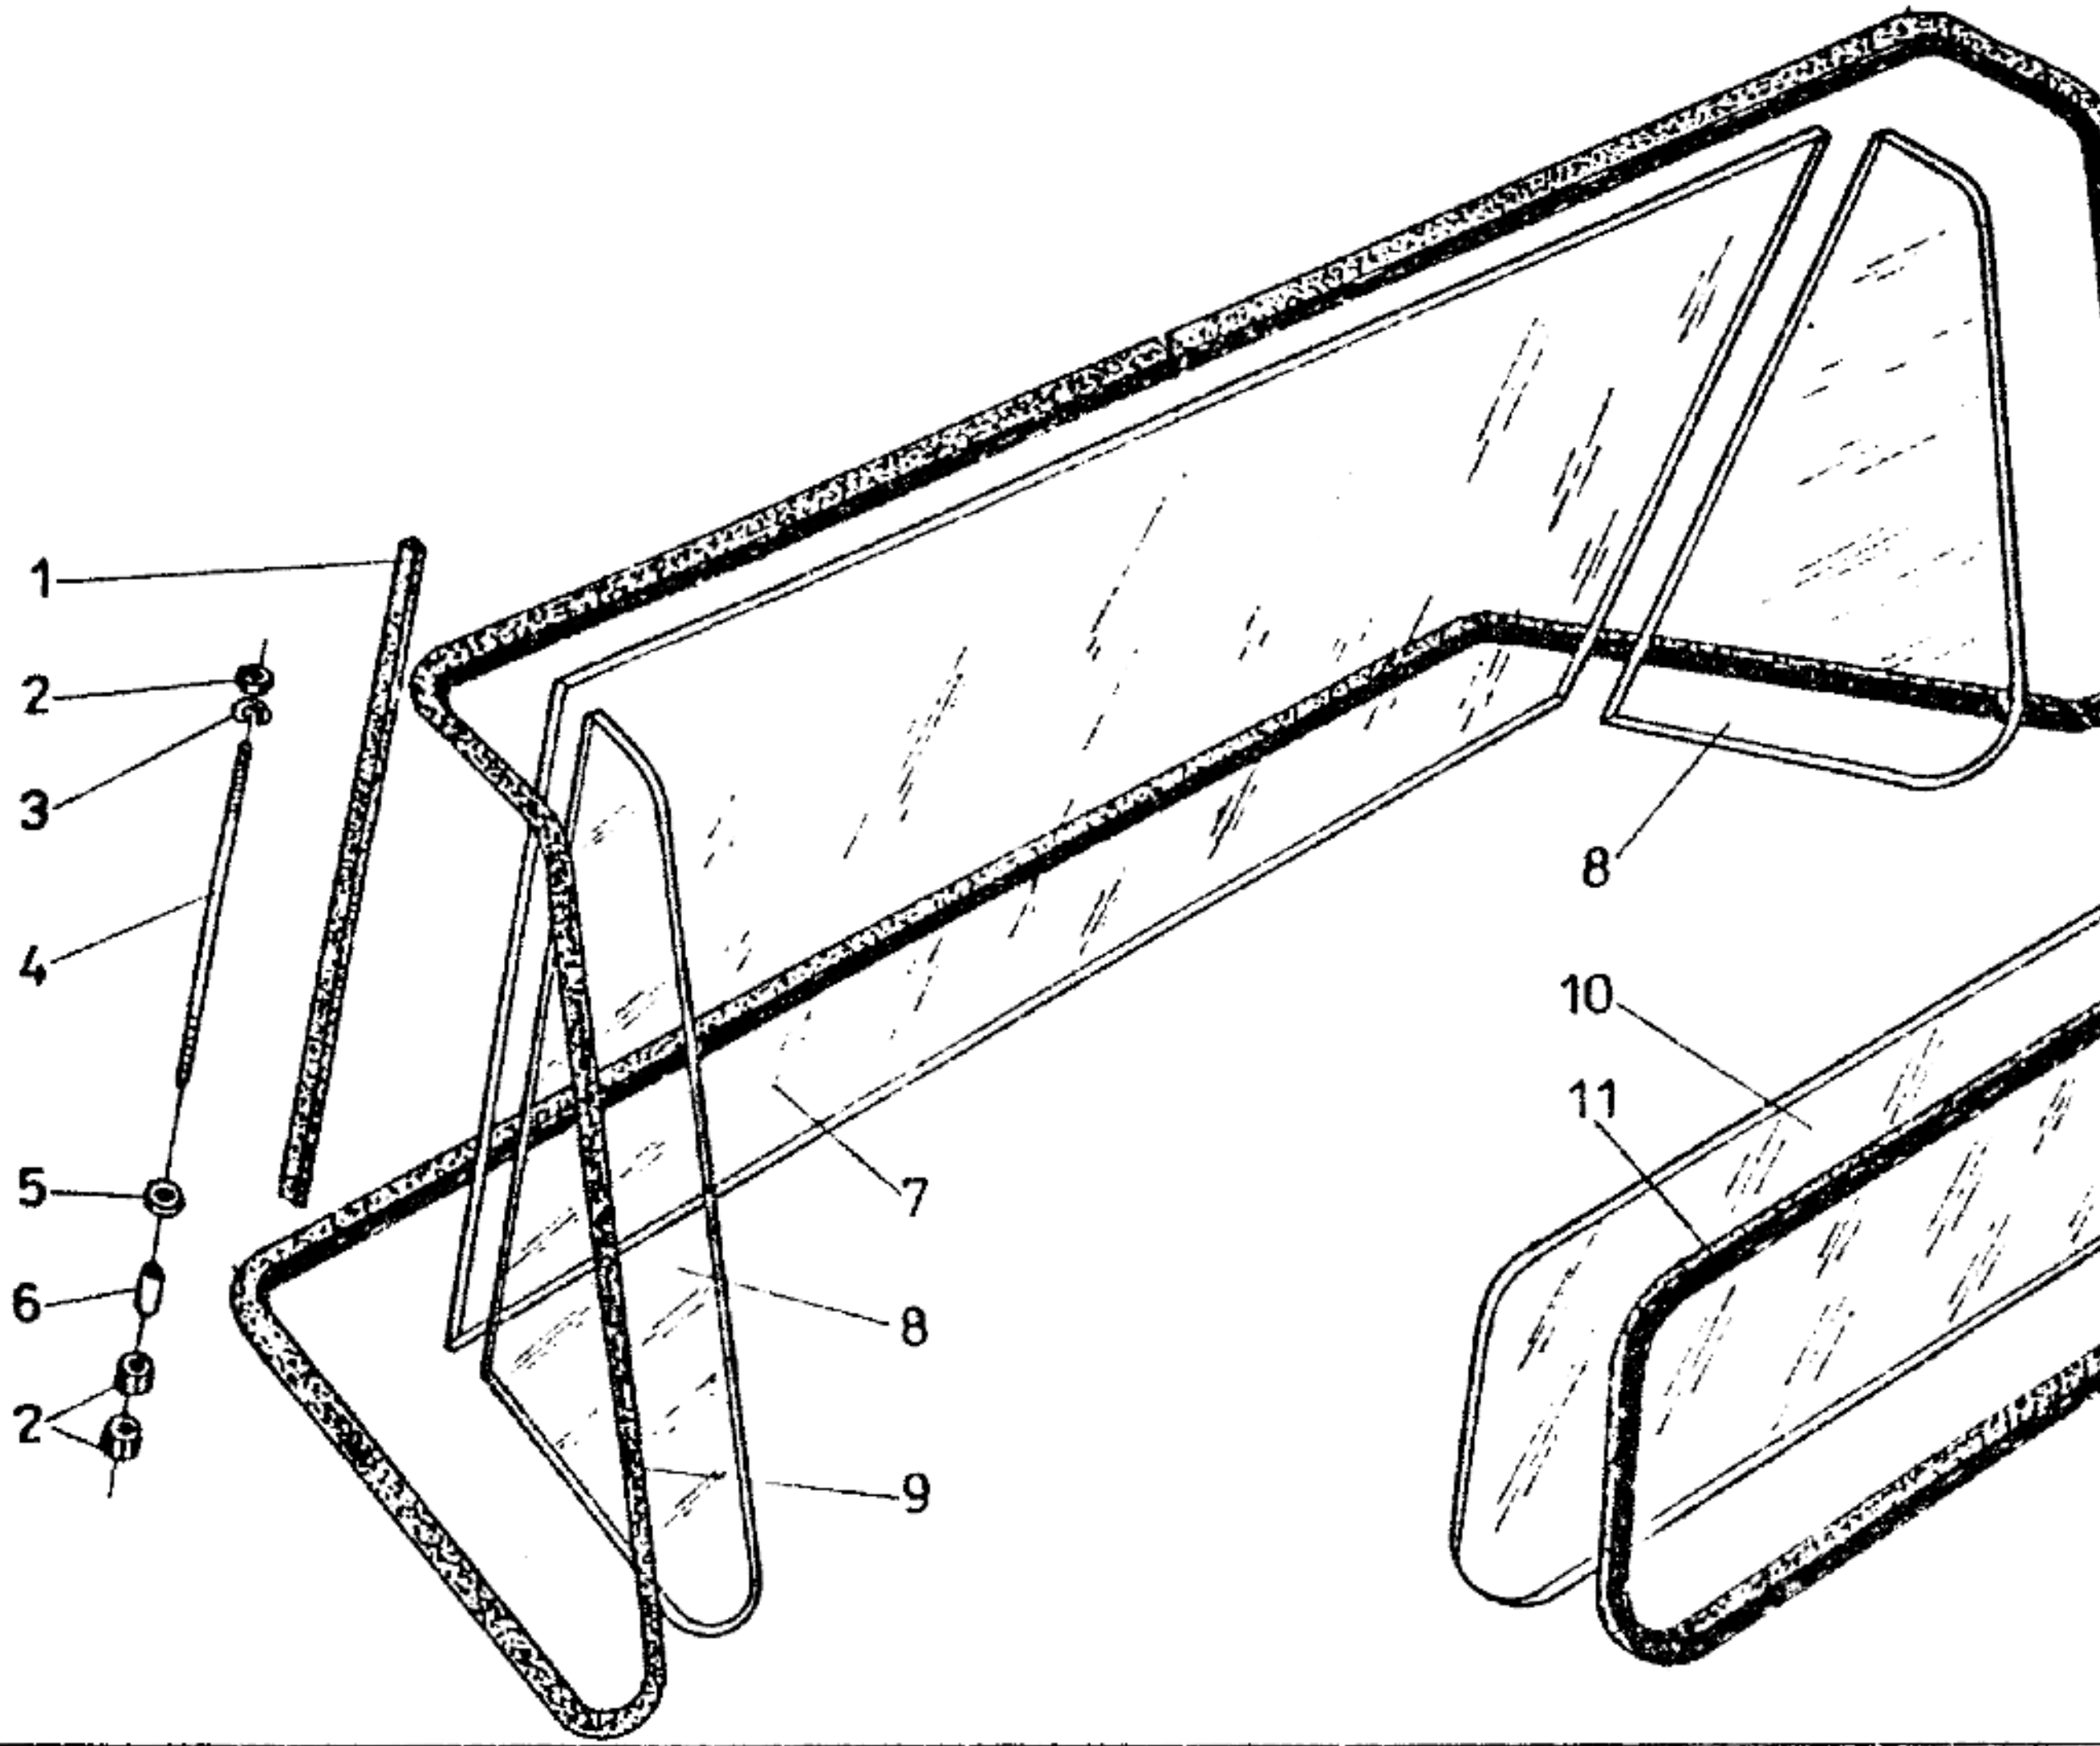


ZUK	SZYBY I USZCZELKI OKIEN KABINY

Szyby i uszczelki okien kabiny.

Poz.	Nr części	Nazwa części
1.	K03-5206019-22	Uszczelka narożna szyby przedniej
2.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-Fe/Zn5c
3.	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5c
4.	17-7001048	Śruba dwustronna
5.	PN-78/M-82007	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c
6.	K03-6106044	Tulejka
7.	17-7001014	Szyba okna przedniego
8.	17-7001034/II	Szyba narożna
9.	17-7001016-1	Uszczelka szyby przedniej kpl.
10.	K03-5603016	Szyba okna tylnego
11.	K03-5603018-1	Uszczelka szyby okna tylnego

Zuk	NAGRZEWNICE I PRZEWODY		1987-

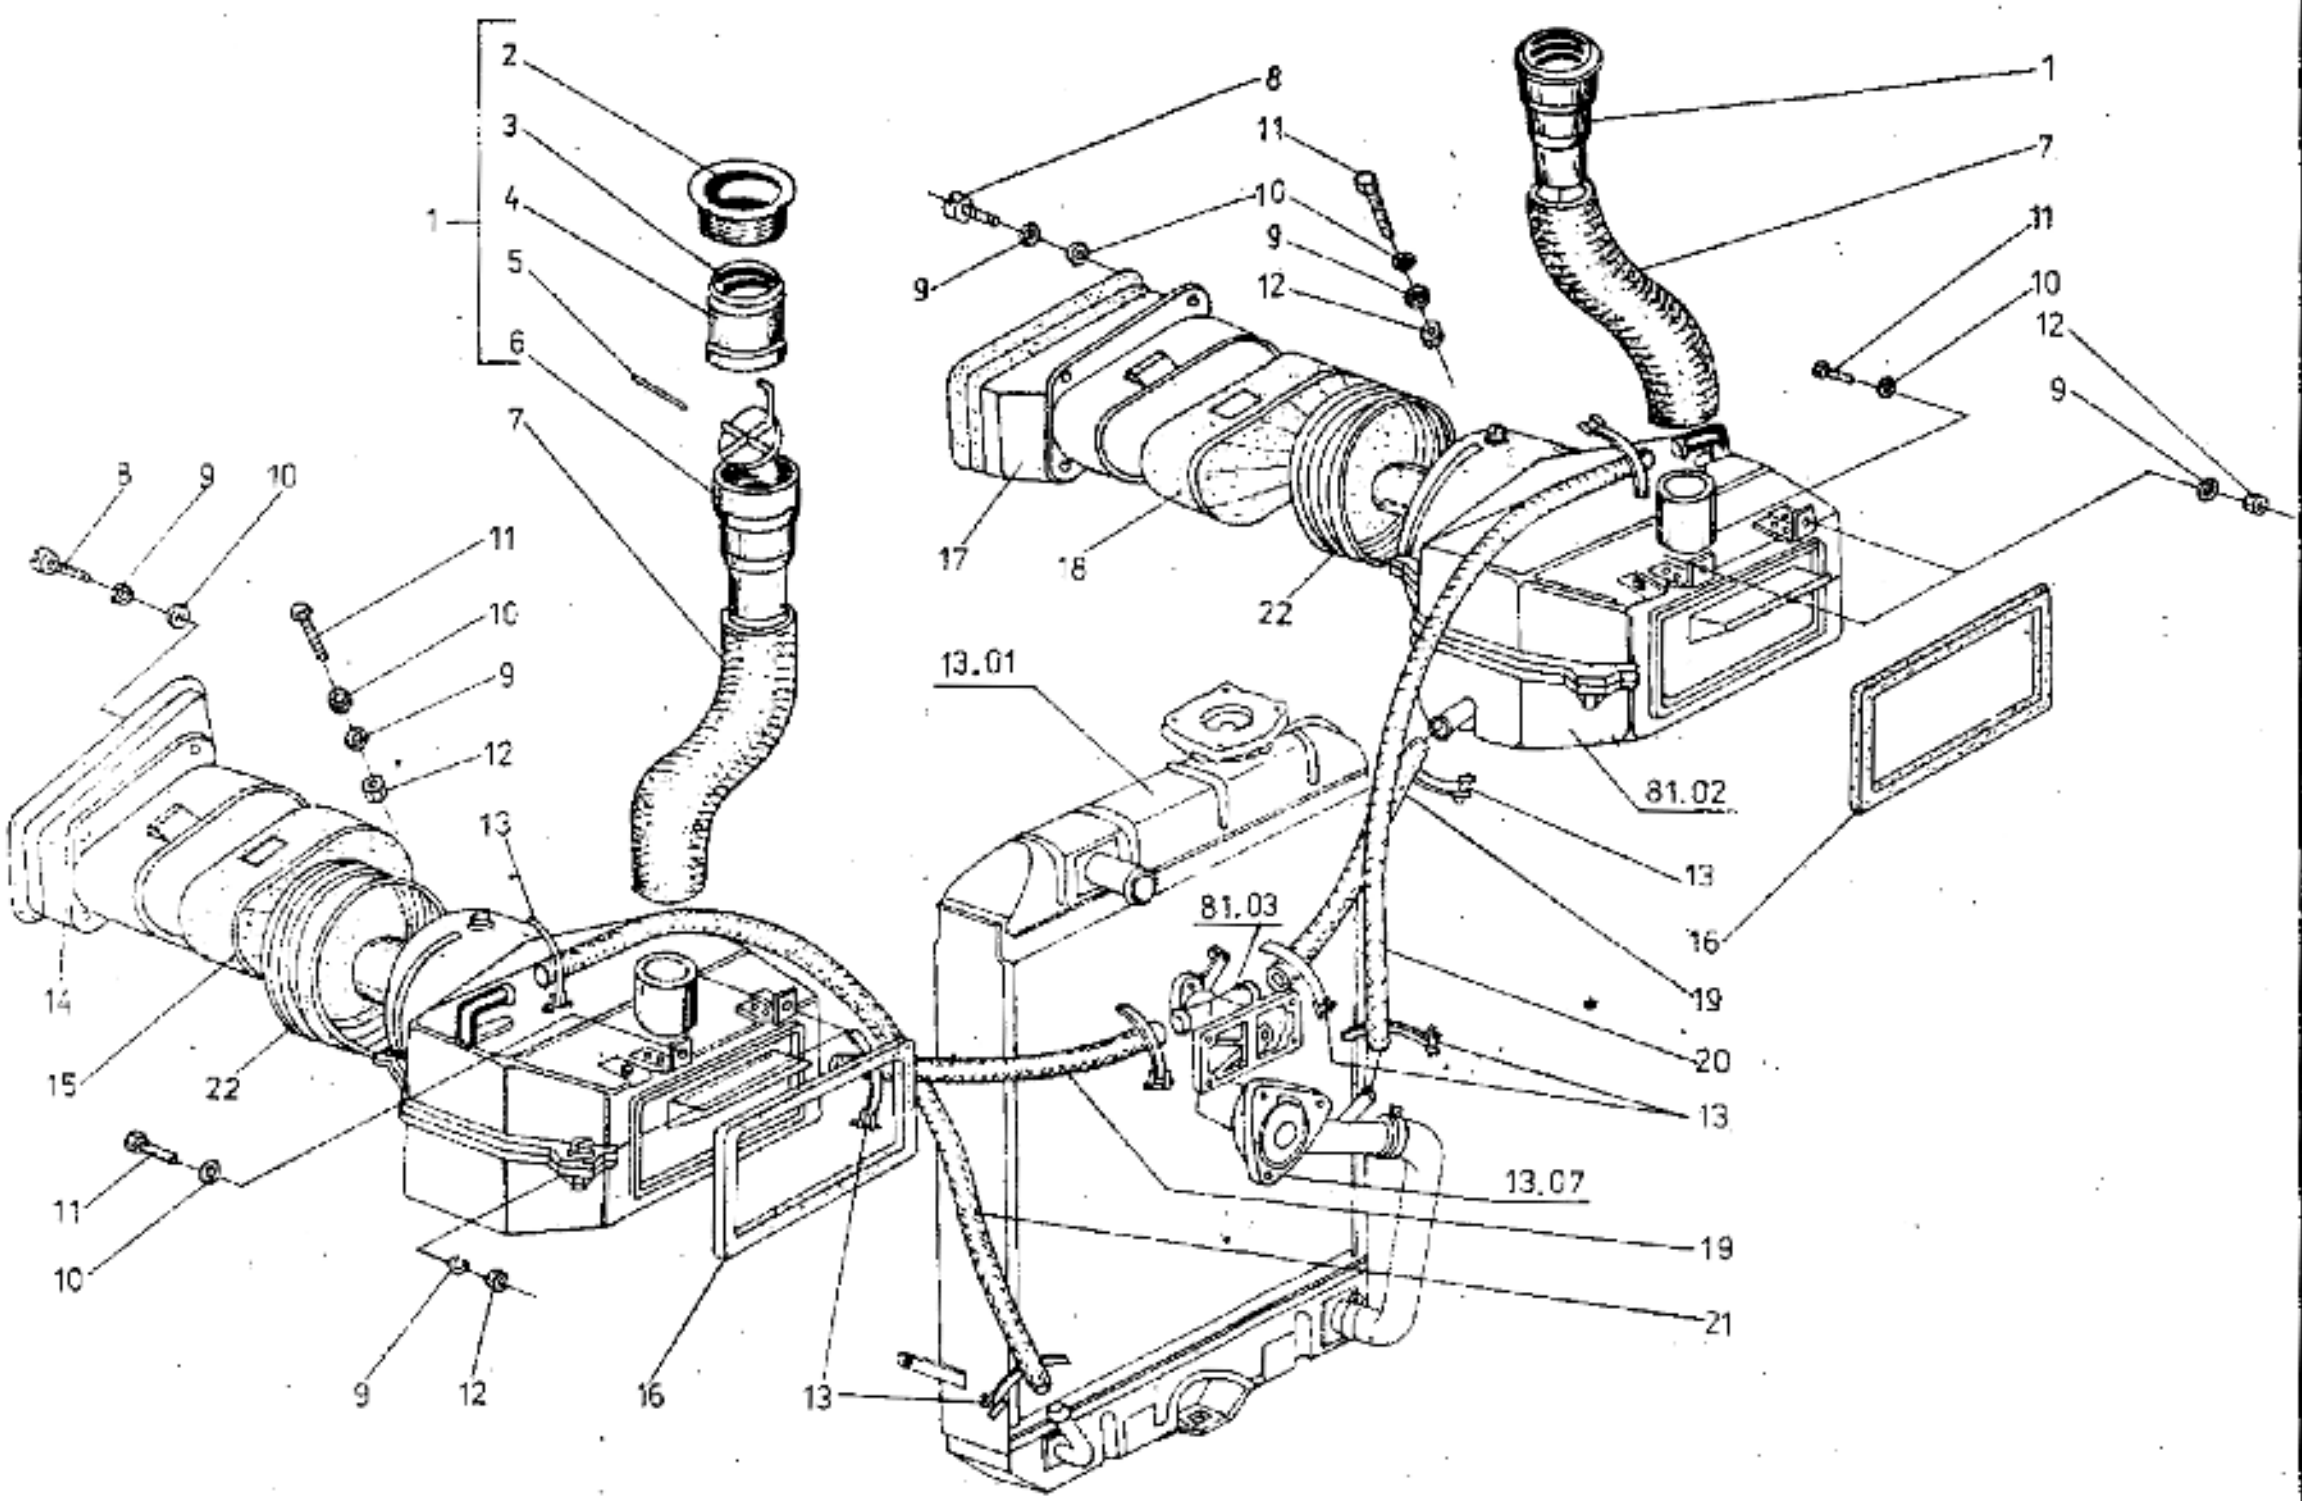

Poz.	Nr części
1	17-8101500
2	17-8101518
3	17-8101508
4	17-8101510
5	17-8101515
6	17-8101506
7	17-8101612
8	PN-85/M-82215
9	PN-77/M-82008
10	PN-78/M-82005
11	PN-85/M-82105
12	PN-86/M-82144
13	PN-63/M-74905
14	17-8101851
15	17-8101863
16	17-8101253
17	17-8101850
18	17-8101862
19	17-8101644
20	17-8101646
21	17-8101648
22	17-8101868

Uwaga


Części poz. 8, 14, 15,
od 1989.01 do kabin dostos
nego wlotu układu ogrzewan

Zmiana	Wprowadzanie	Stopień zamienności

Zuk

NAGRZEWNICA KPL.


19

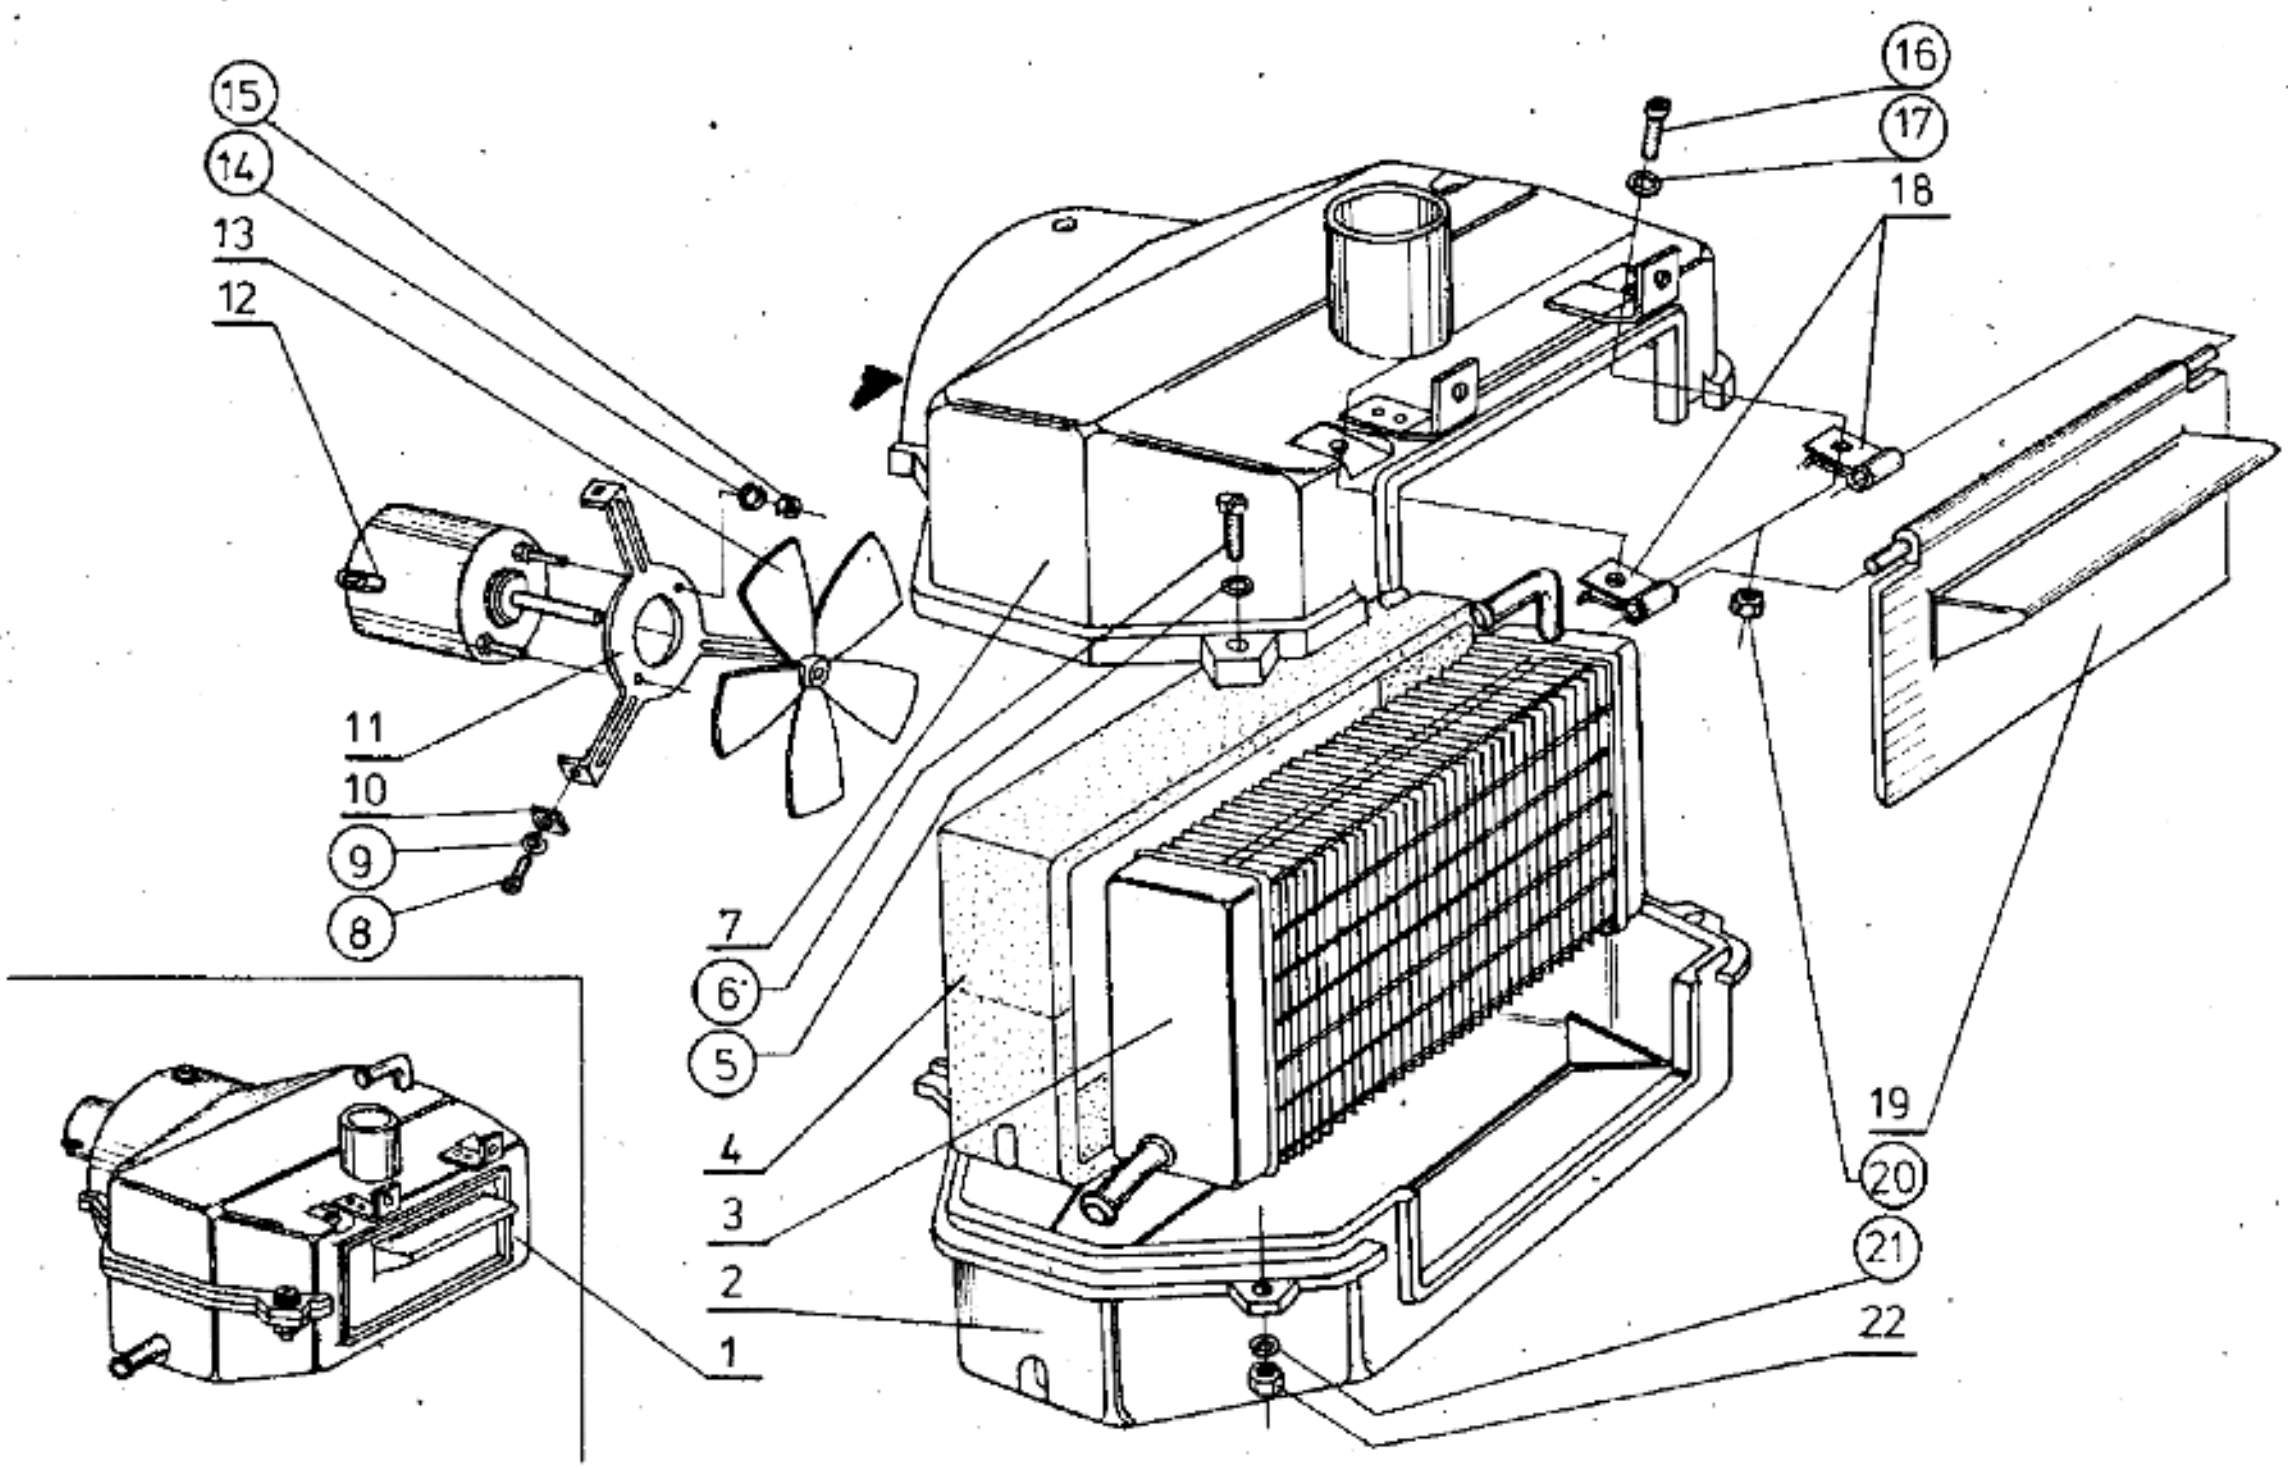

Poz.	Nr części
1	17-8101650
1	17-8101610
1	17-8101651
1	17-8101950
1	17-8101951
2	17-8101620
2	17-8101630
2	17-8101631
2	17-8101930
2	17-8101931
3	GPL-10/III
4	17-8101582
5	PN-78/M-82005
6	PN-85/M-82215
7	17-8101550
7	17-8101560
7	17-8101561
7	17-8101860
7	17-8101861
8	PN-85/M-82215
9	PN-77/M-82008
10	K03-8101163
11	17-8101202
12	319-000000
13	17-8101204
14	PN-77/M-81008

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk	NAGRZEWNICA KPL.		1987-0

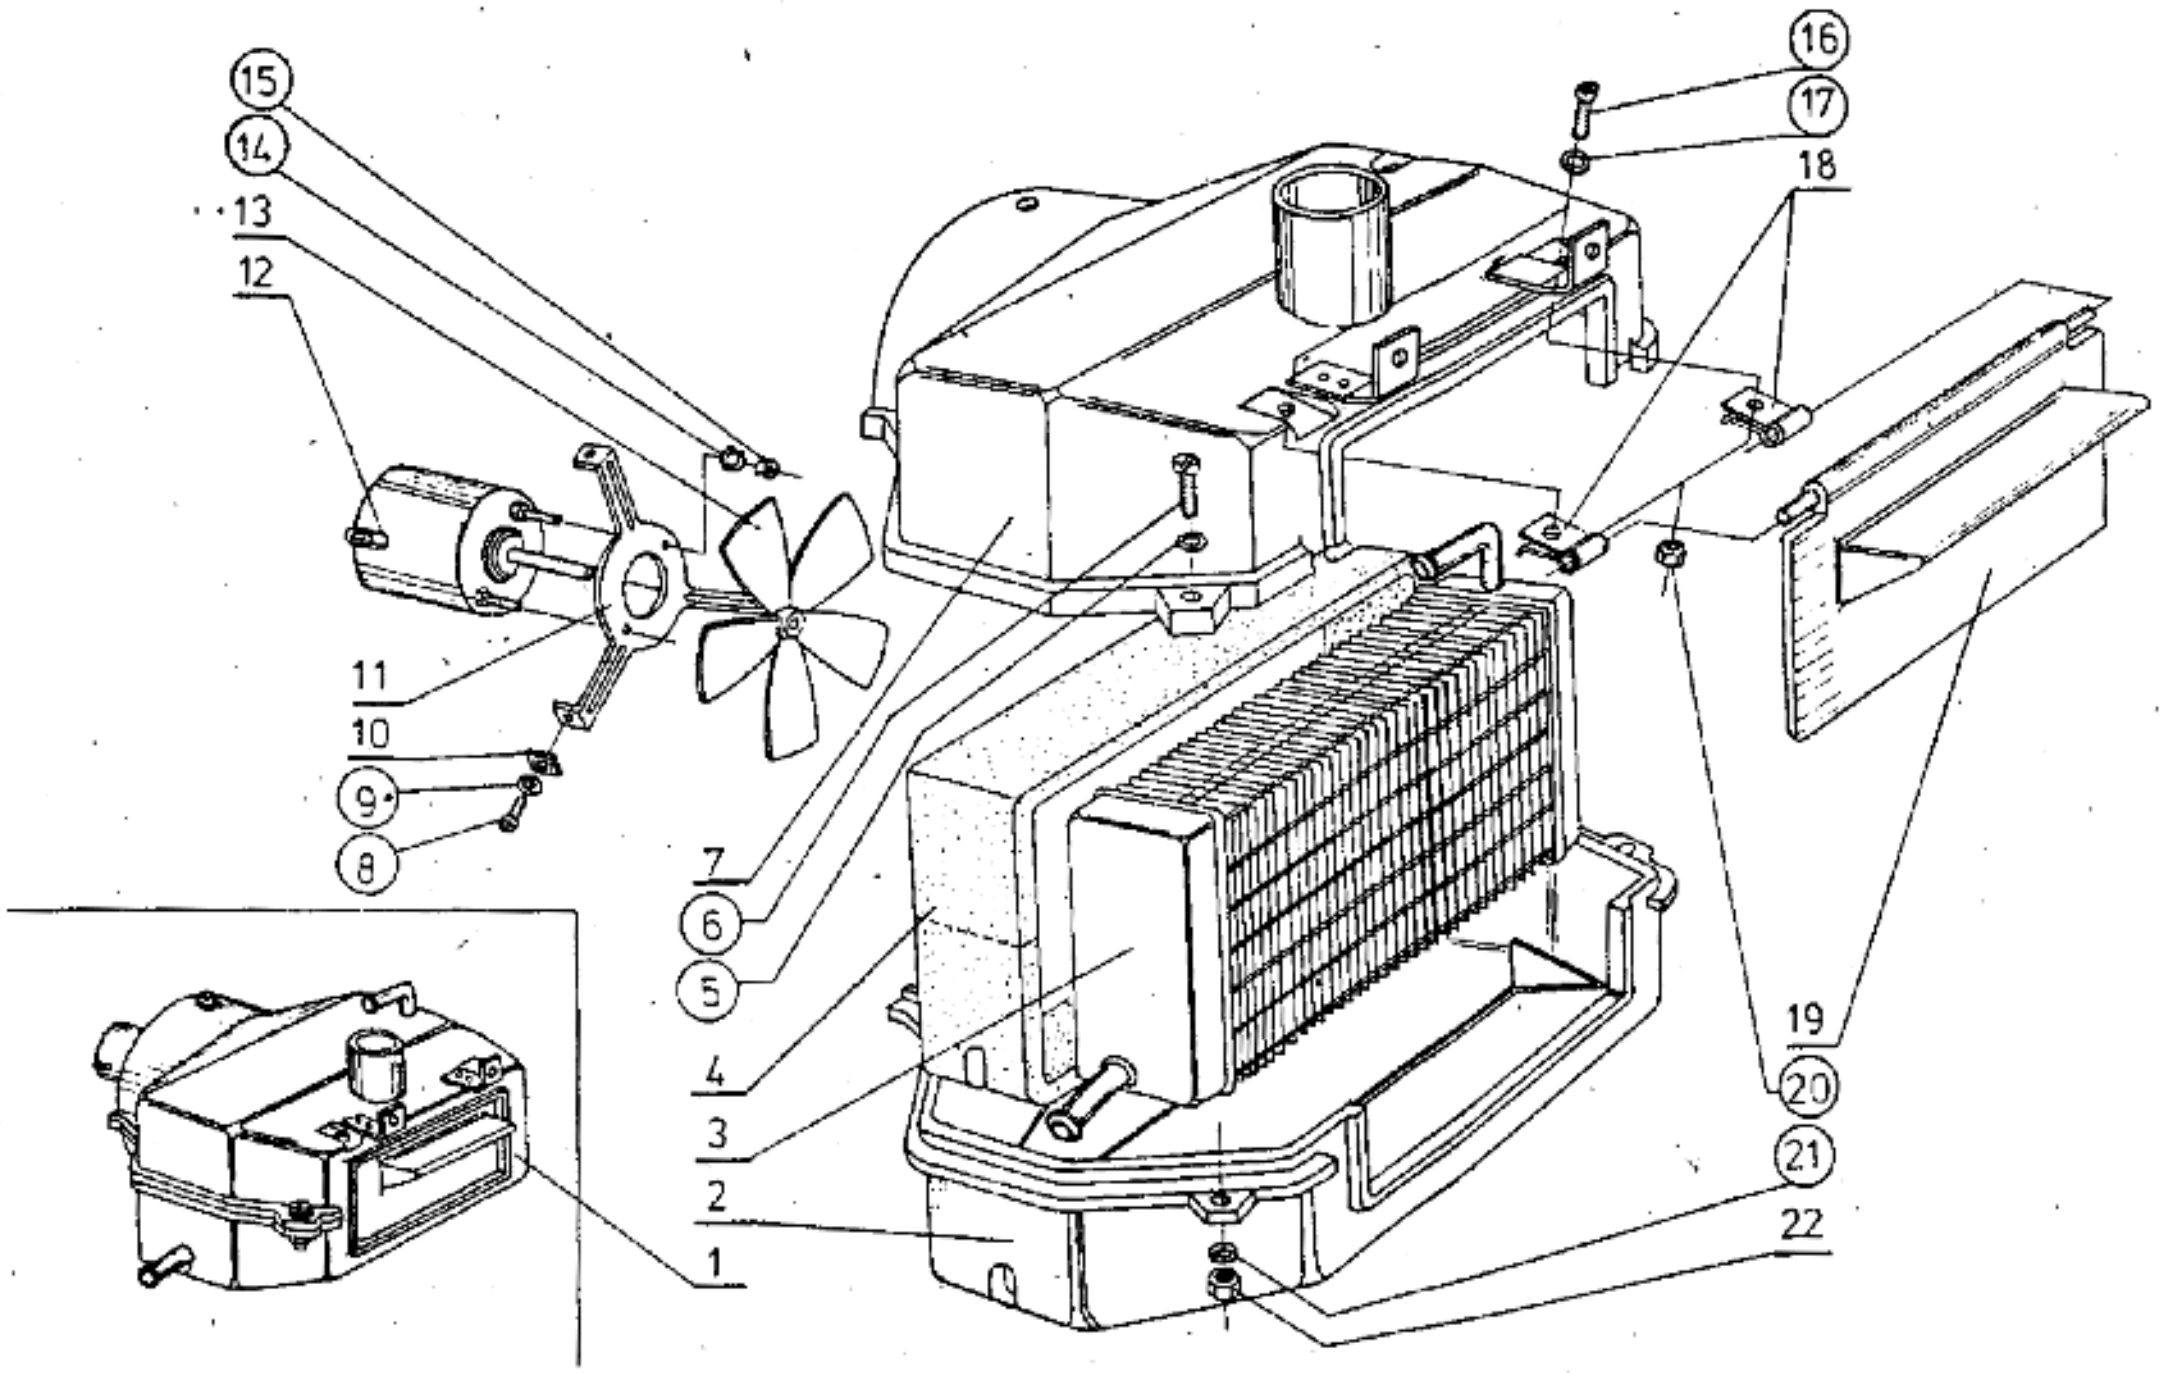

Poz.	Nr części
15	PN-86/M-82144
16	PN-85/M-82215
17	PN-77/M-82008
18	17-8101574
19	17-8101570
20	PN-75/M-82151
21	PN-77/M-82008
22	PN-86/M-82144

[1] Do tropiku.


[2] Stosować do stycznia 198

[3] Stosować do uszczelnione ogrzewania - od stycznia

[4] Pozycję wycofano od sier

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności


Zuk	MECHANIZM STEROWANIA OGRZEWANIEM		19

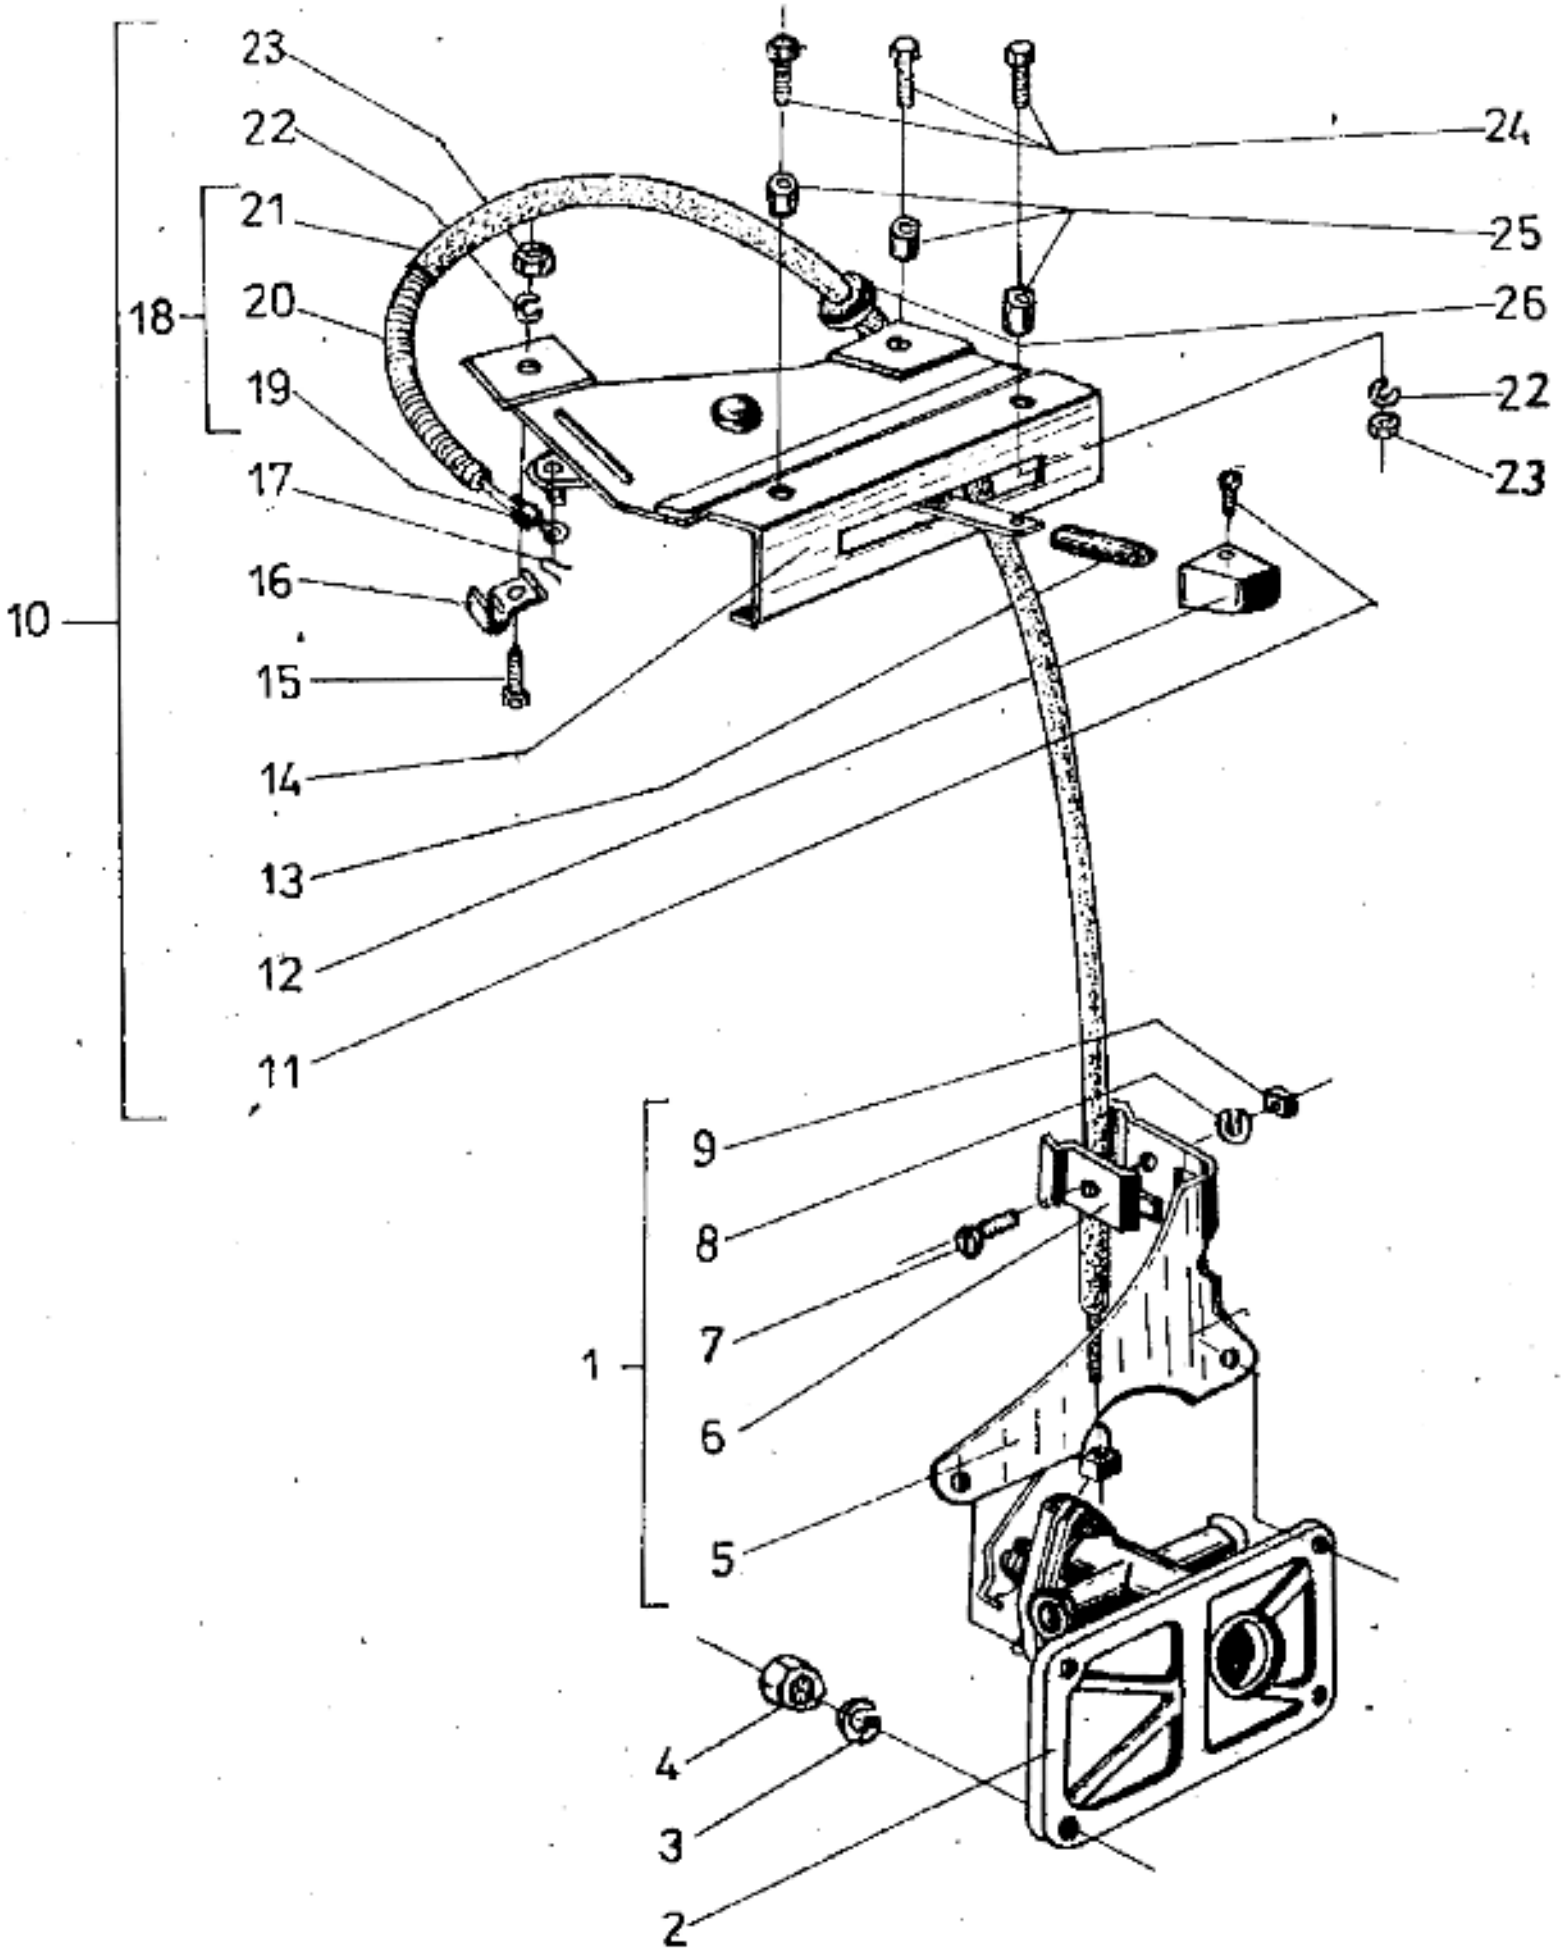

Poz.	Nr części
1	17-8101450
2	17-8101400
3	PN-77/M-82008
4	PN-86/M-82144
5	17-8101452
6	M-9706-1
7	PN-85/M-82219
8	PN-77/M-82008
9	PN-75/M-82151
10	17-8101360
11	PN-82/M-82273
12	642.27.039
13	642.27.043
14	642.27.211
15	PN-85/M-82215
16	642.27.034
17	642.27.045
18	17-8101370
19	17-8101372
20	17-8101374
21	17-8101376
22	PN-77/M-82008
23	PN-86/M-82144
24	PN-85/M-82201
25	L07-5005016
26	BN-75/3688-01

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności.

Żuk	NAGRZEWNICE I PRZEWODY		1987-10

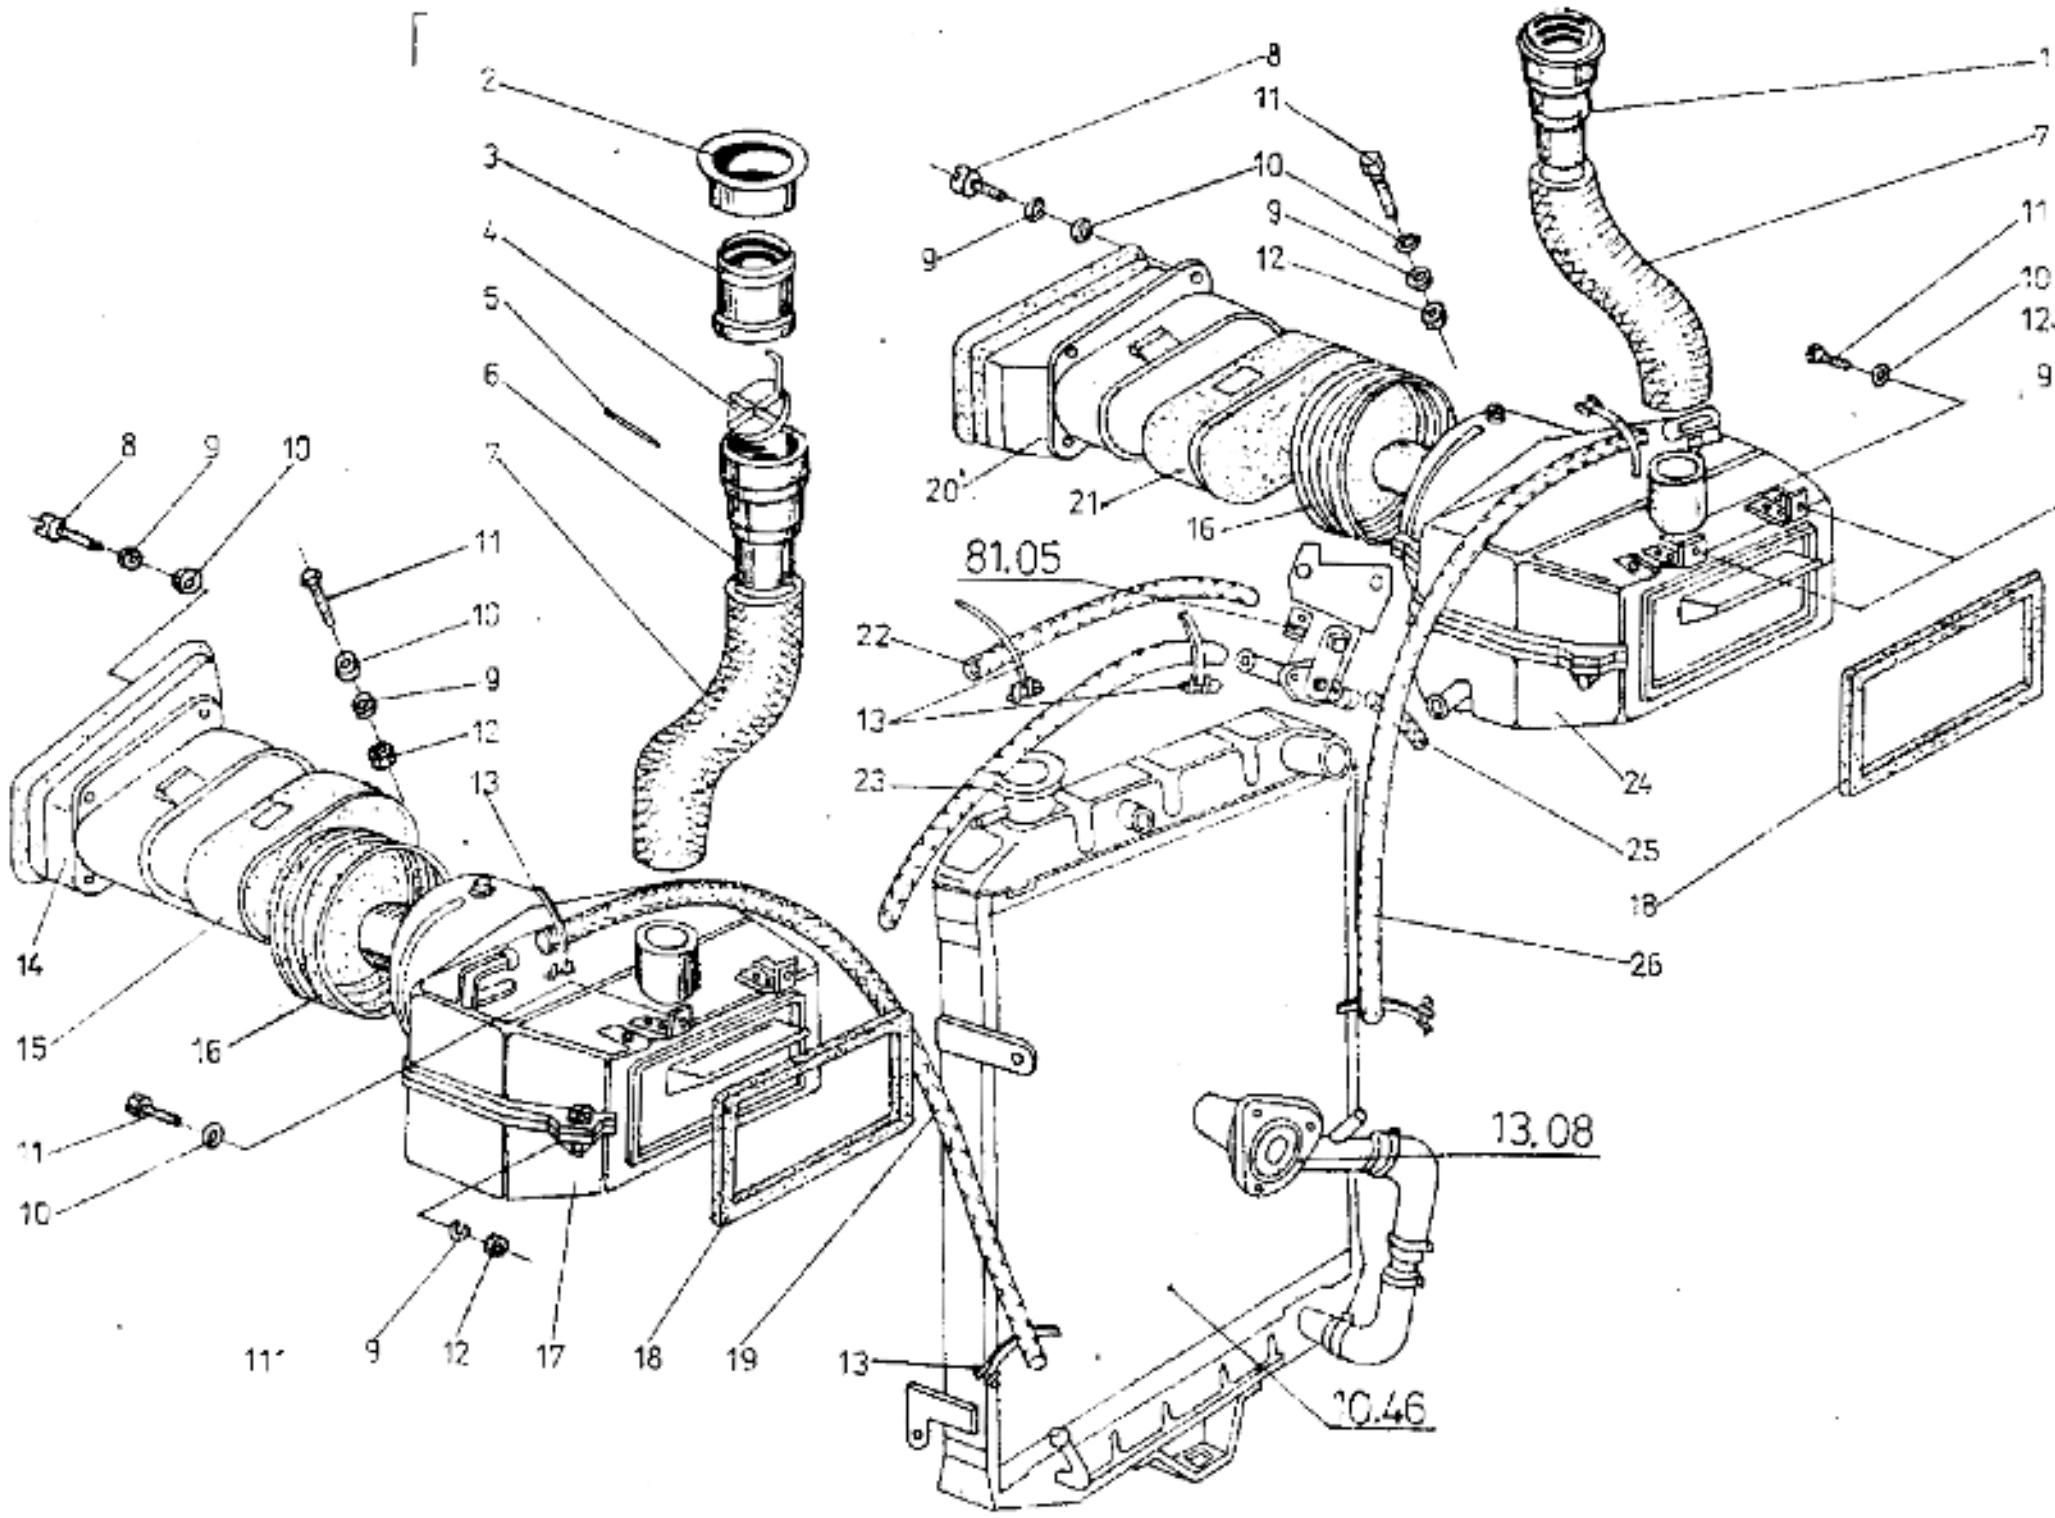


Poz	Nr części	Naz
1	17-8101500	Kie
2	17-8101518	Obr
3	17-8101508	Kie
4	17-8101510	Prz
5	17-8101515	Oś
6	17-8101506	Koń
7	17-8101612	Prz
8	PN-85/M-82215	Wkr
9	PN-77/M-82008	Pod
10	PN-78/M-82005	Pod
11	PN-85/M-82105	Śru
12	PN-86/M-82144	Nak
13	PN-63/M-74905	Opa
14	17-8101851	Wlo
15	17-8101863	Łąc
16	17-8101668	Tul
17	17-8101651	Nag
17	17-8101951	Nag
18	17-8101253	Usz
19	17-8101648	Prz
20	17-8101850	Wlo
21	17-8101862	Łąc
22	09-8101648	Prz
23	09-8101645	Prz
24	17-8101650	Nag
24	17-8101950	Nag
25	09-8101644	Prz
26	09-8101646	Prz

1) Stosować do 1989.01.01.
2) Stosować od 1989.01.01.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

MECHANIZM STEROWANIA OGRZEWANIEM

1987-1

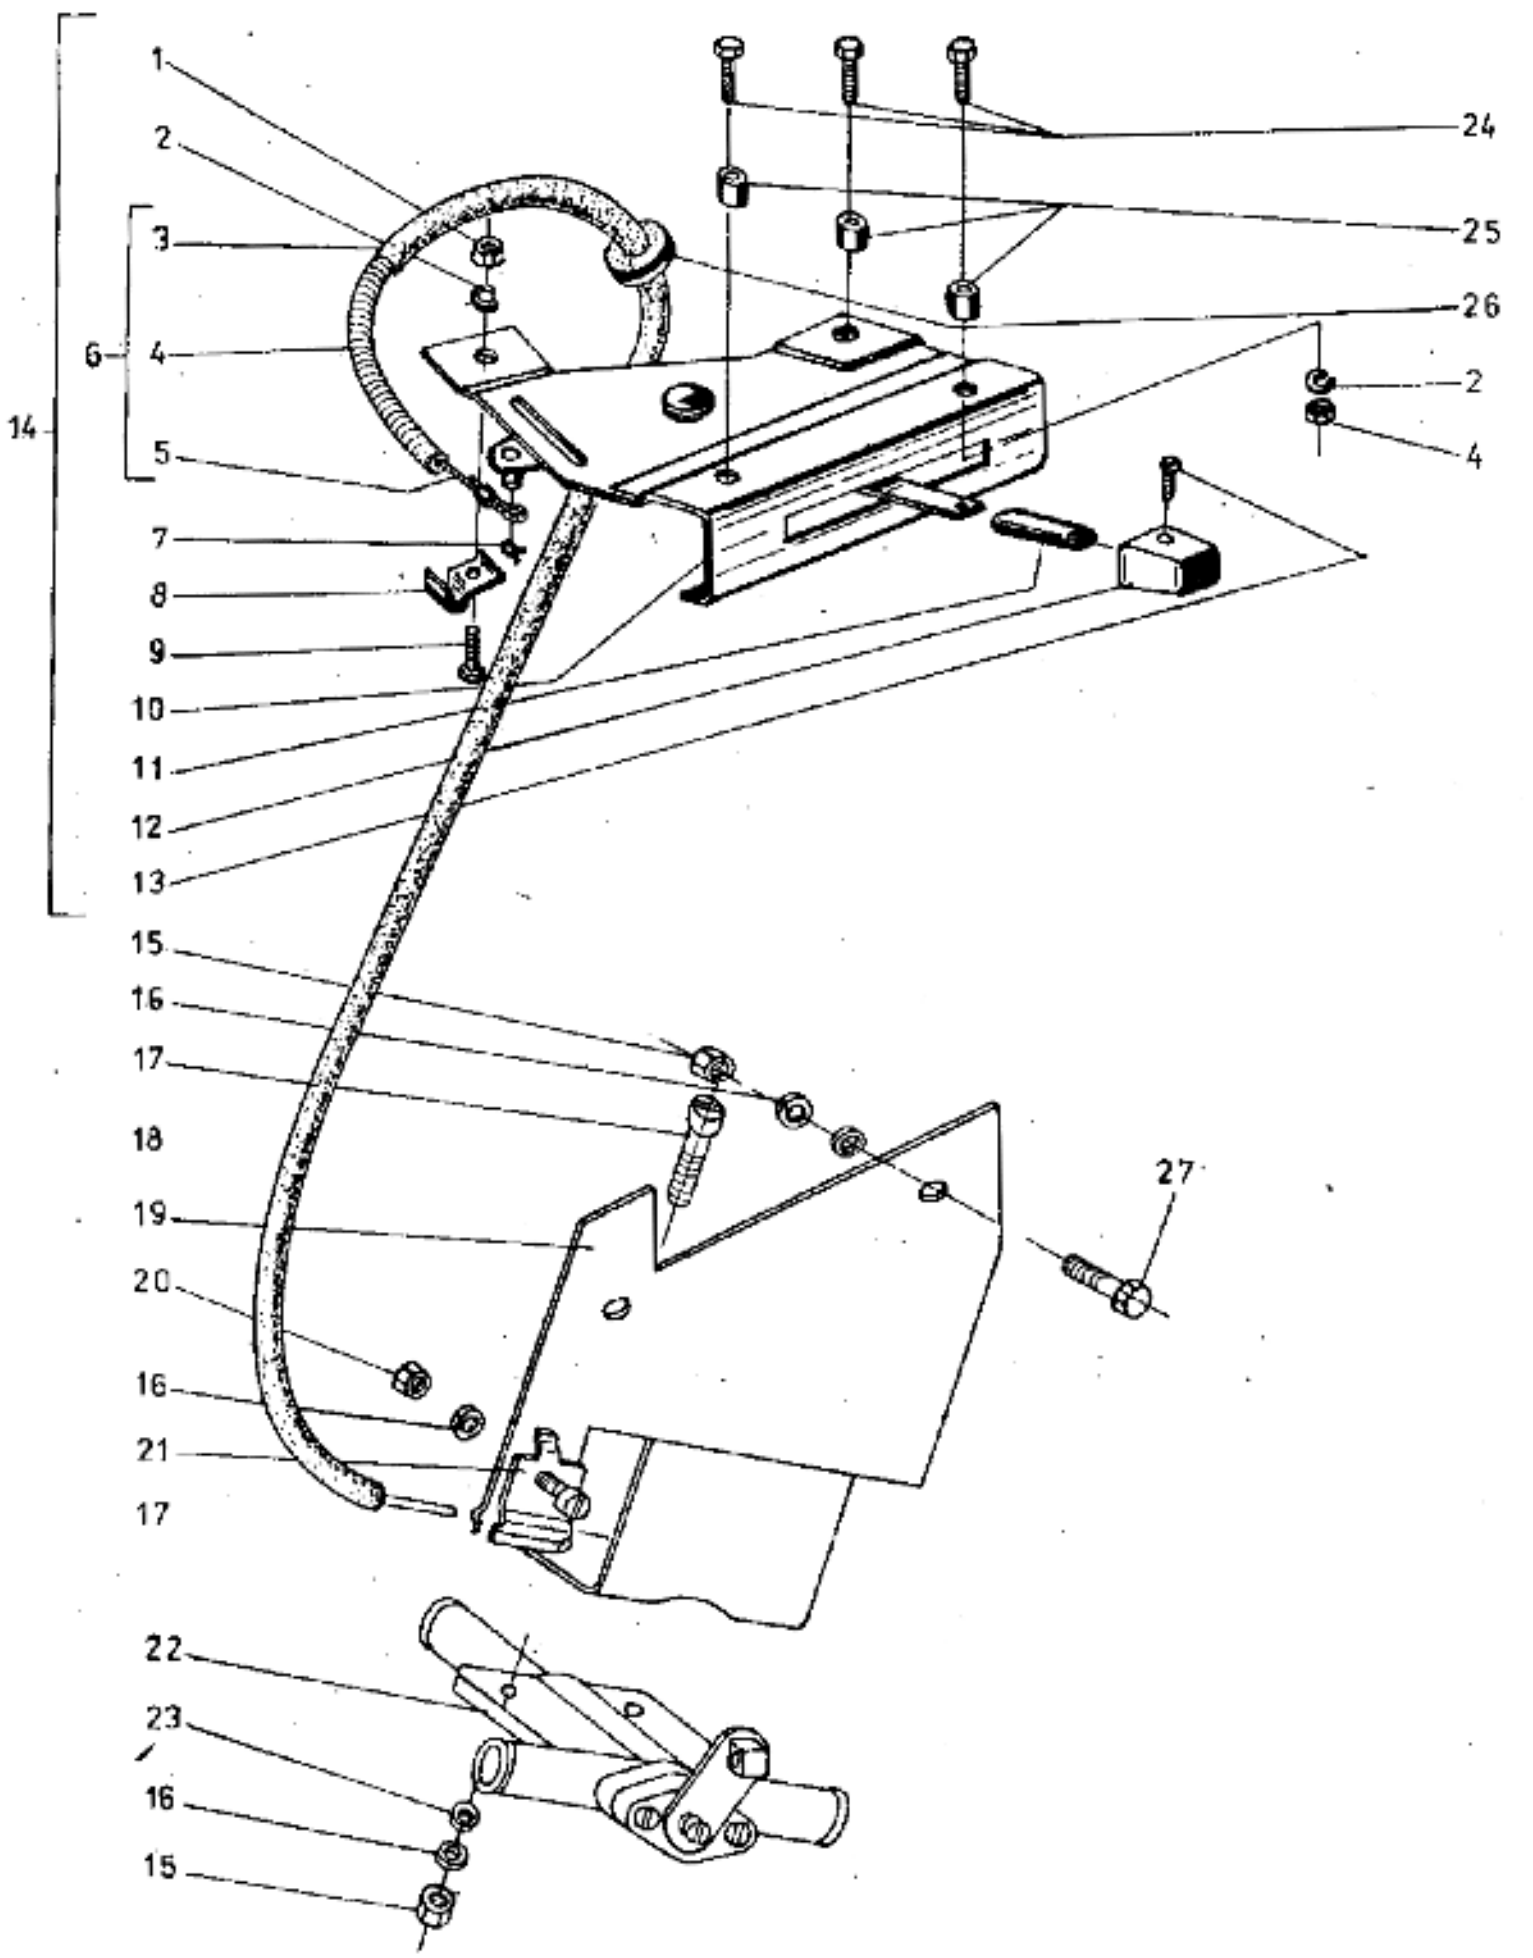


Poz.	Nr części
1	PN-86/M-82144
2	PN-77/M-82008
3	09-8101377
4	09-8101375
5	09-8101373
6	09-8101371
7	642.27.045
8	642.27.034
9	PN-85/M-82215
10	642.27.211
11	642.27.043
12	642.27.039
13	PN-62/M-82273
14	09-8101360
15	PN-86/M-82144
16	PN-77/M-82008
17	PN-85/M-82215
18	PN-85/M-82005
19	09-8101542
20	PN-86/M-82151
21	M-9706-01
22	09-8101710
23	PN-78/M-82007
24	PN-85/M-82215
25	L07-5005016
26	BN-75/3688-01
27	PN-85/M-82105

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Zuk


LUSTERKA WSTECZNE

1987-1

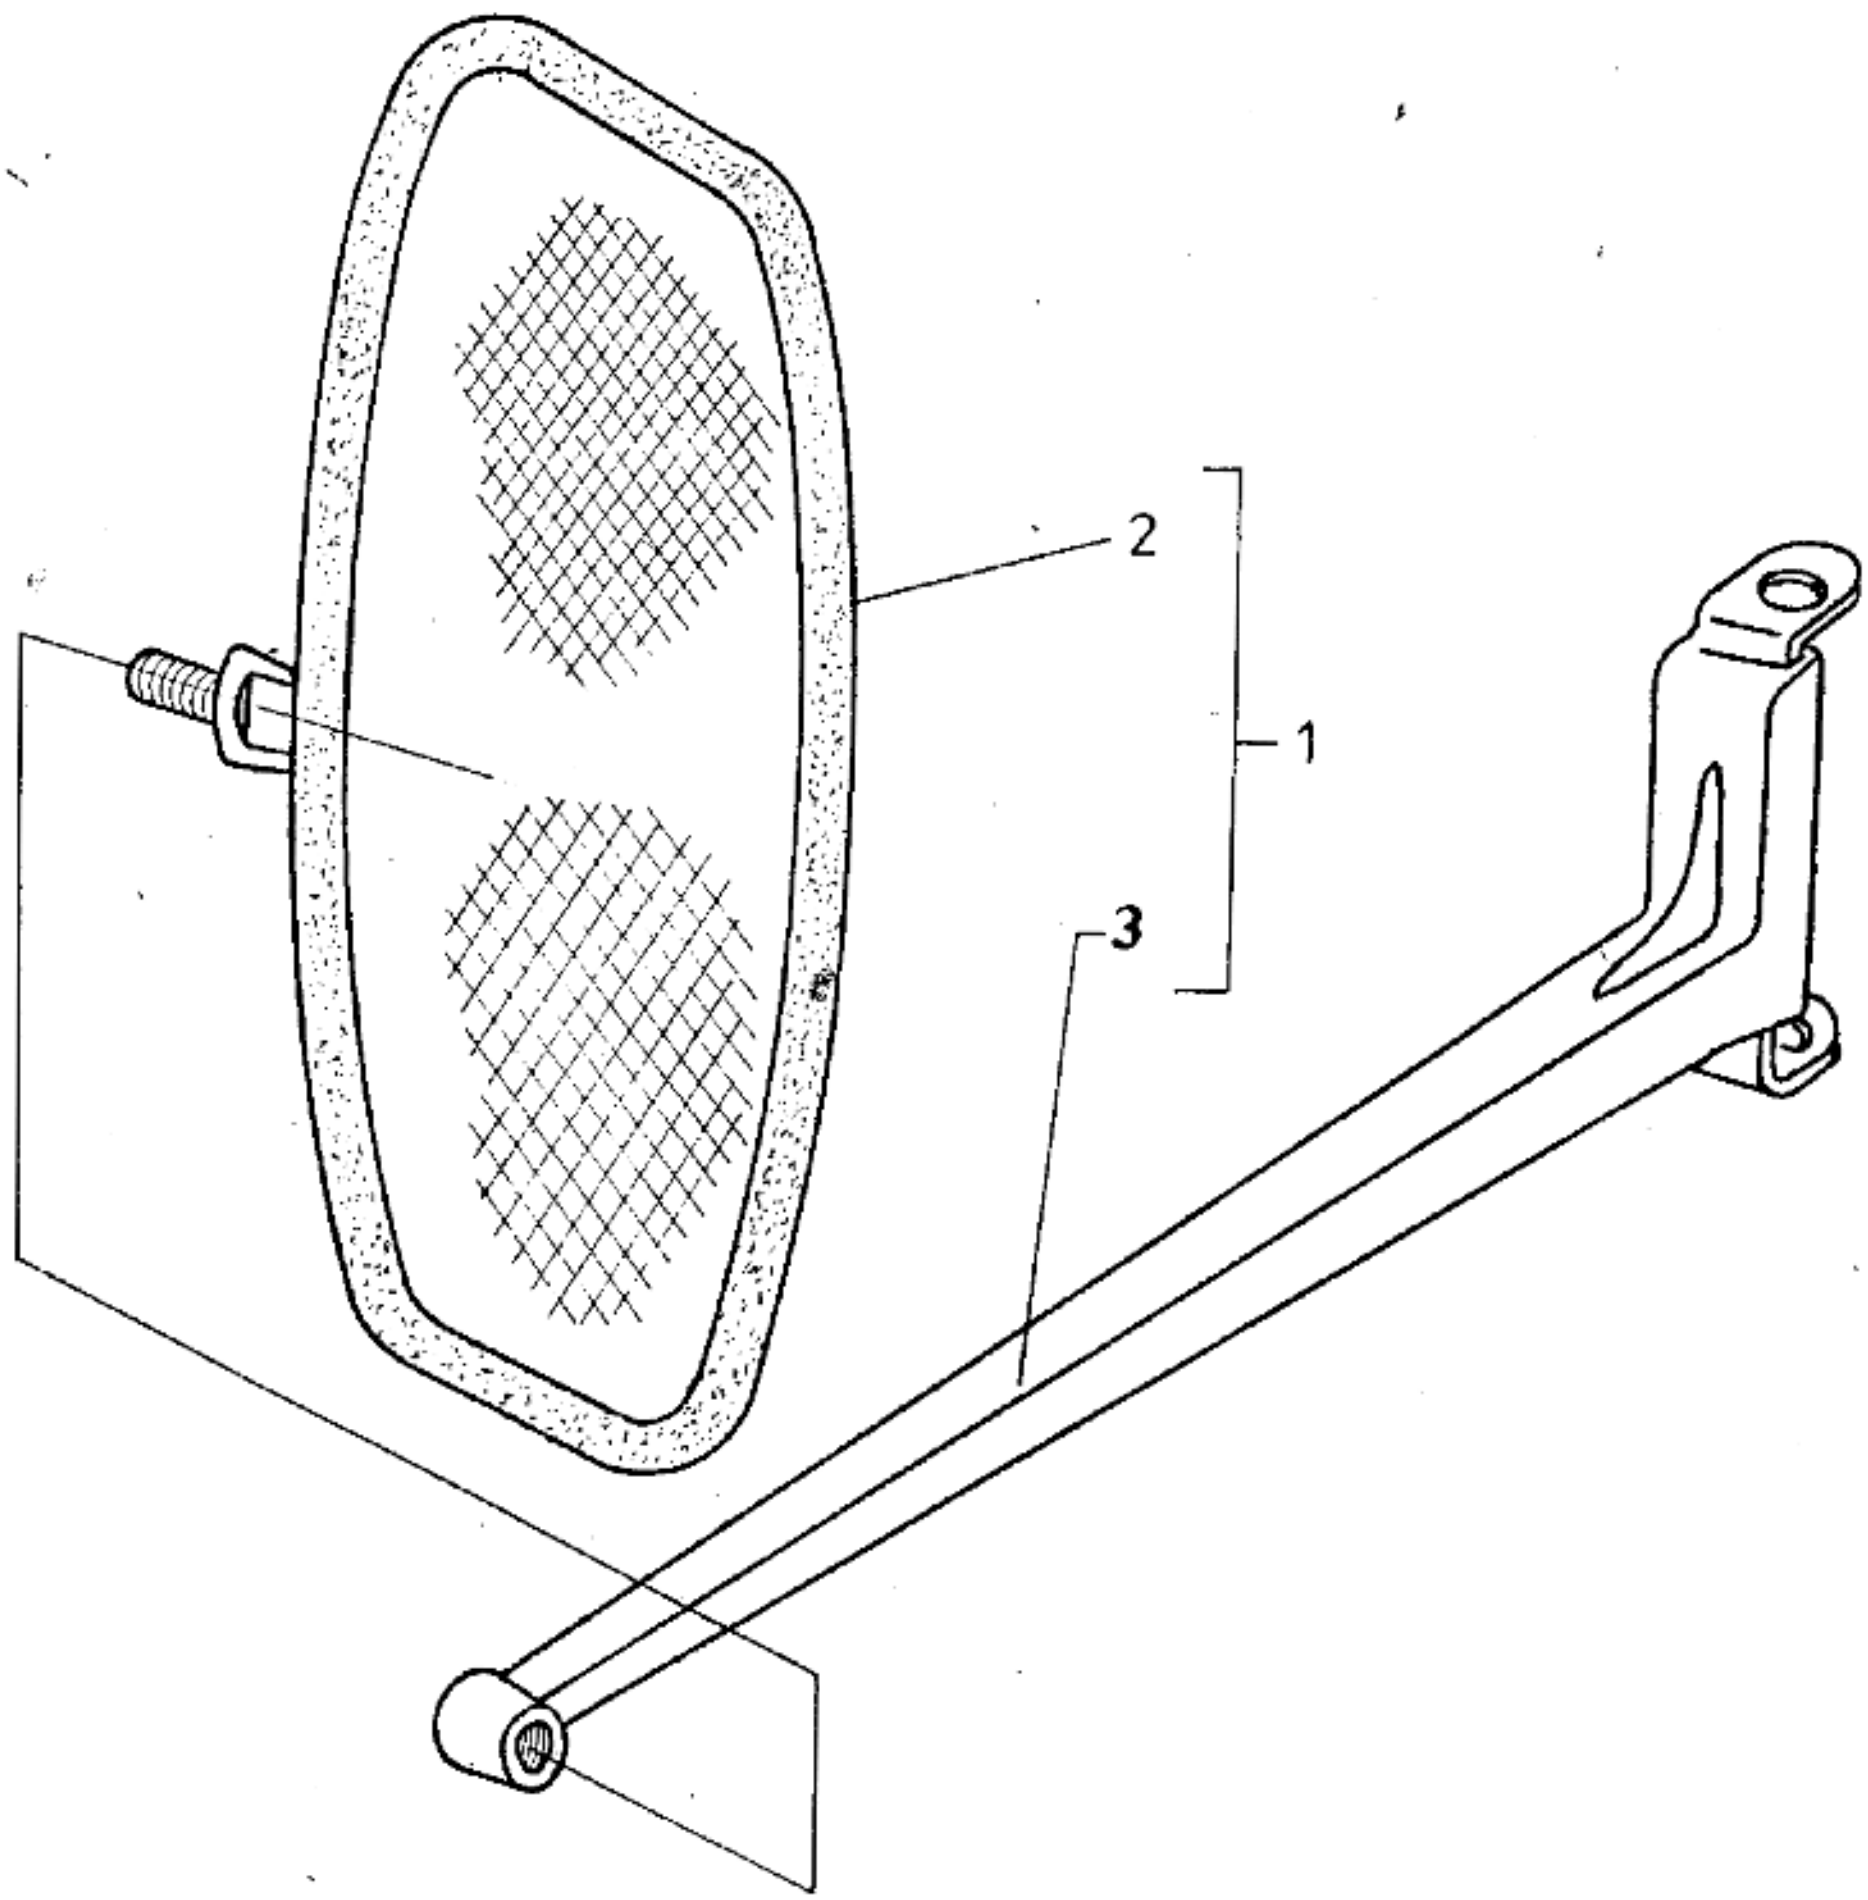

Poz.	Nr części	Na
1	Z3-00-00L	L
1	Z3-00-00P	L
2	Z2-01-00	L
3	Z3-02-00	R
3	Z3-01-00	R

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

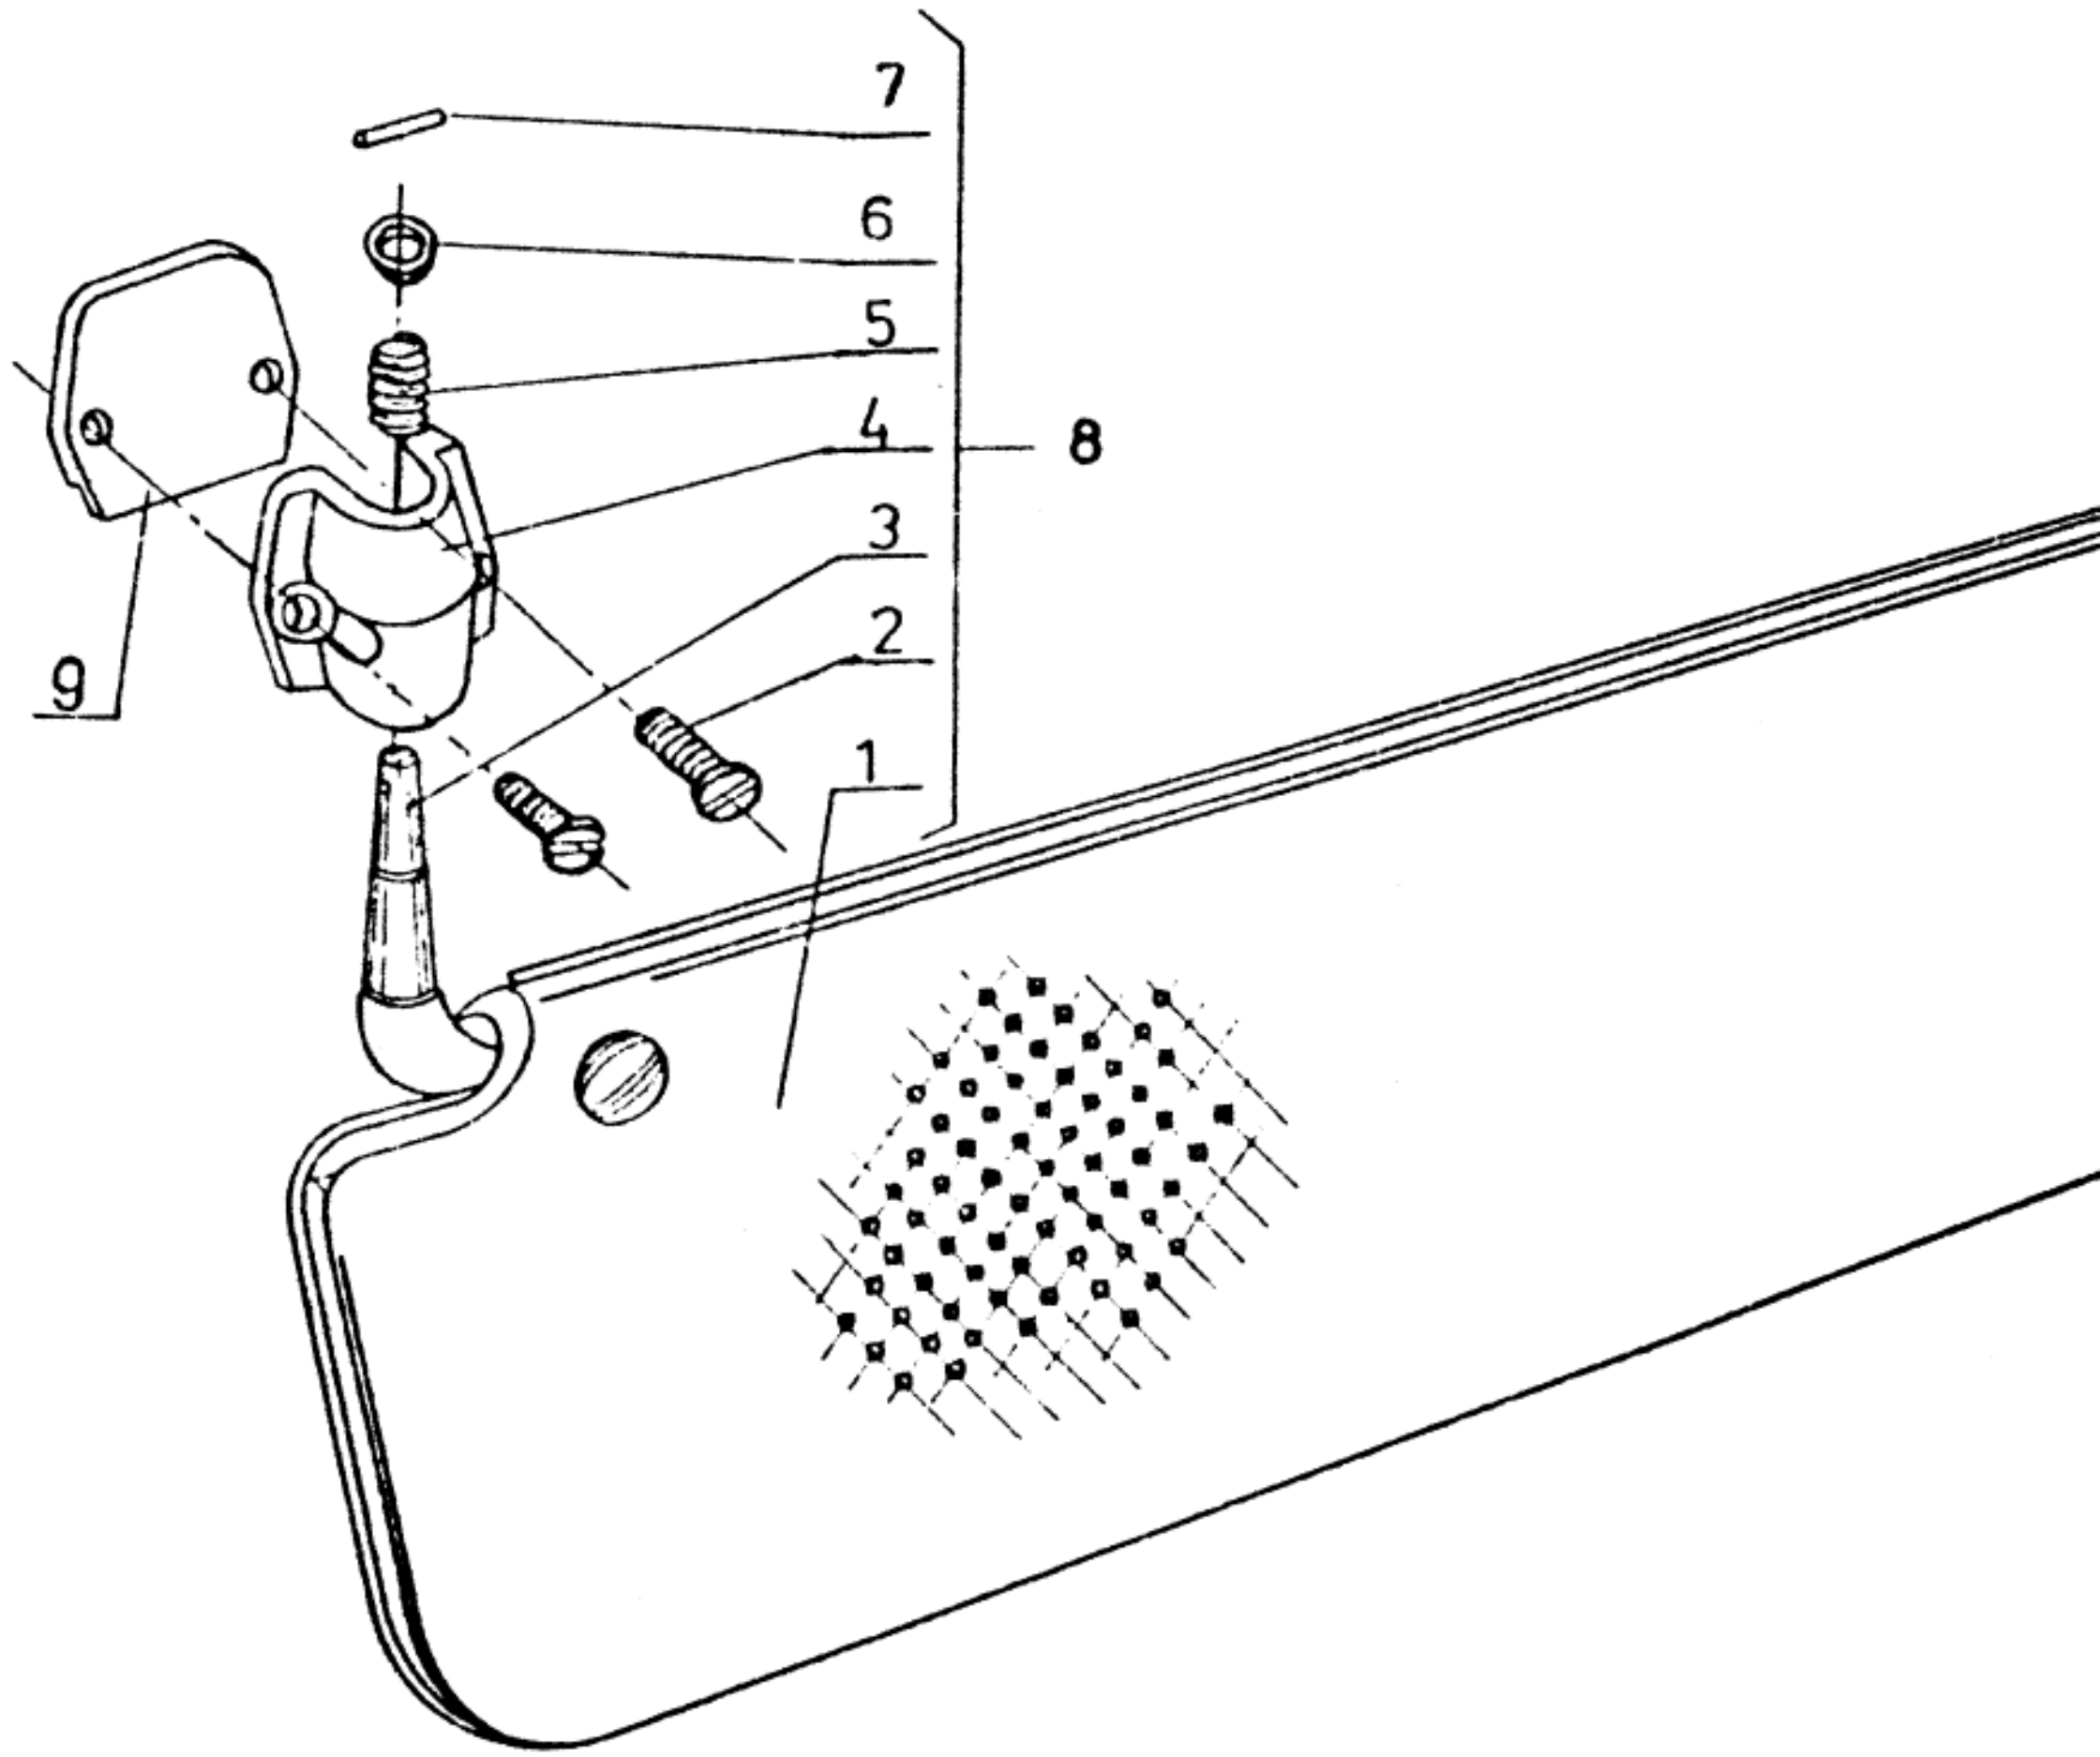


Żuk	PRZYSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KPL

ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1	N02-8204110/L	Daszek
2	PN-85/M-82211	Wkręt M 6x20-4.8-B-Fe/Zn5c
2	PN-85/M-82211	Wkręt M 6x25-4-8-B-Fe/Zn5c 1/
3	N02-8204110/L-6	Wspornik
4	17-8202012	Uchwyt przysłony
5	N02-8204110/L-9	Sprężyna
6	N02-824110/10	Podkładka
7	PN-66/M-85021	Kołek 2h8x14
8	17-8202010	Przysłona kpl.
9	17-8202014	Podkładka dystansowa 1/
		1/ Dla przysłony bocznej


Żuk	PASY BEZPIECZEŃSTWA		1987-0

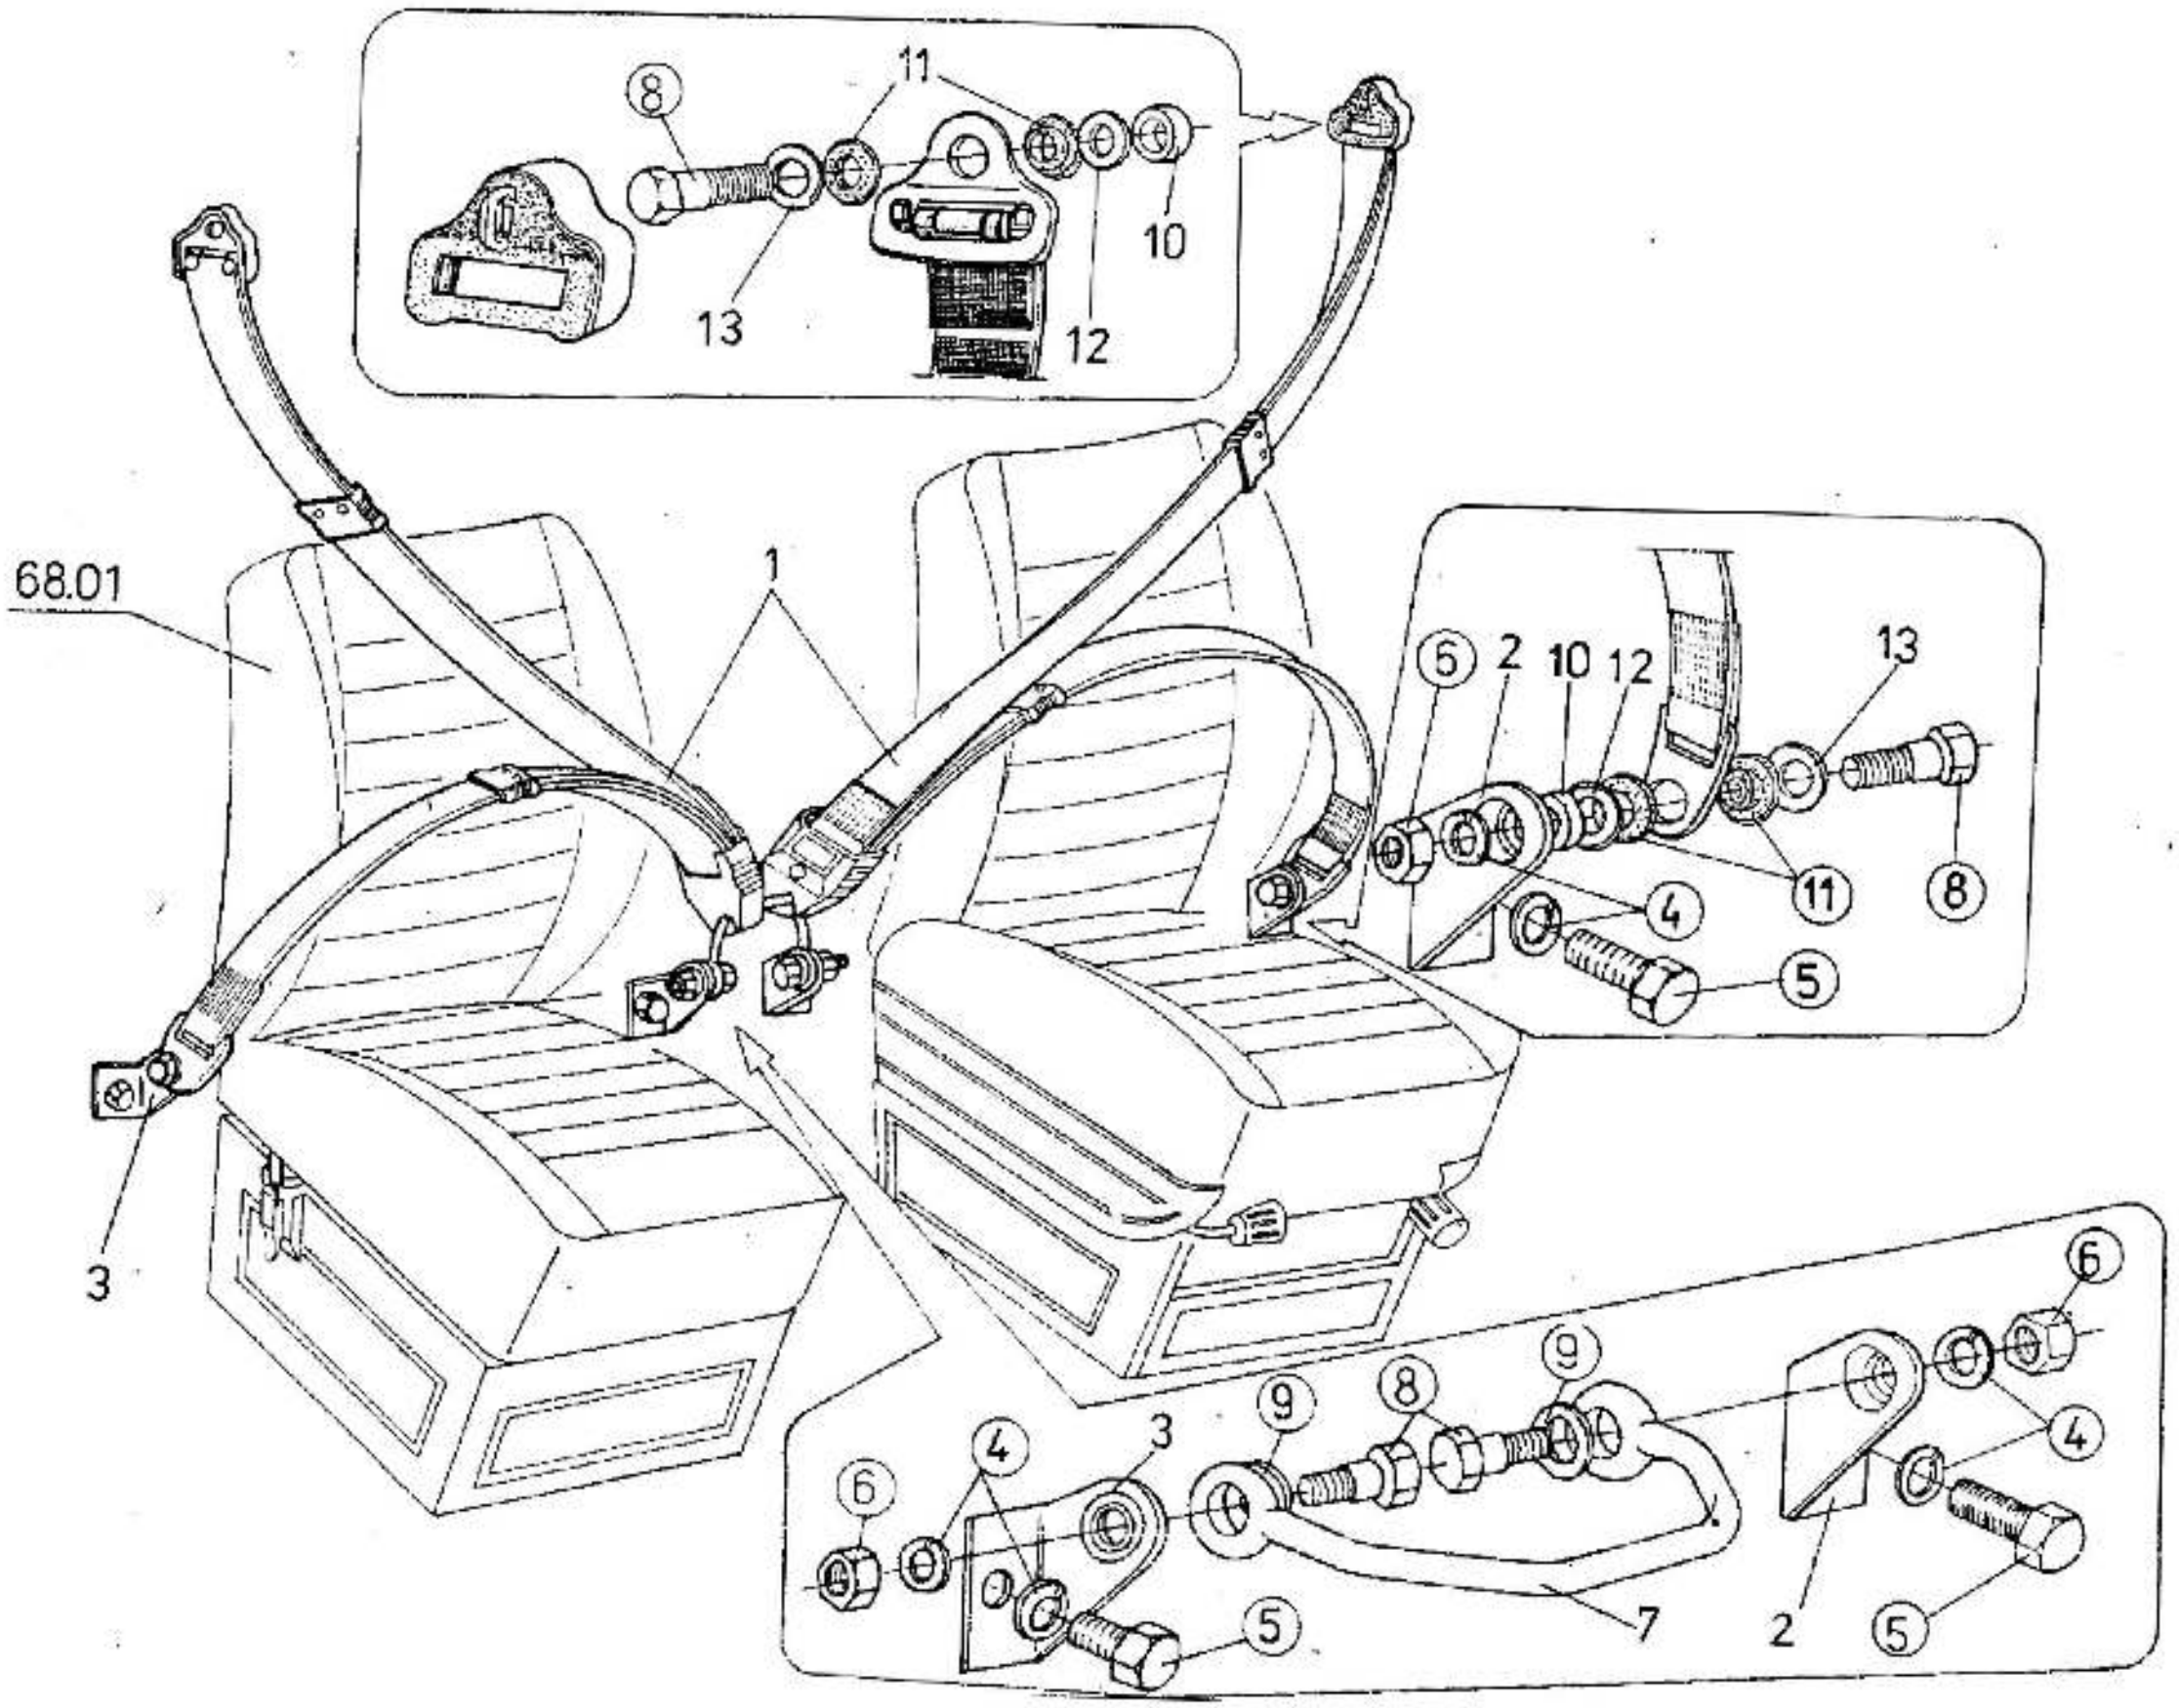

Poz.	Nr części
1	P-44.000.00
2	K03-8211018
3	K03-8211019
4	PN-77/M-82008
5	K03-8211015
6	17-8211016
7	17-8211820
8	PN-74/3618-07
9	PN-78/M-82005
10	Z-44.10.03
11	Z.44.10.04
12	Z-44.10.05
13	Z-44.10.06

UWAGA. Części poz. 8÷13 są
bezpieczeństwa.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

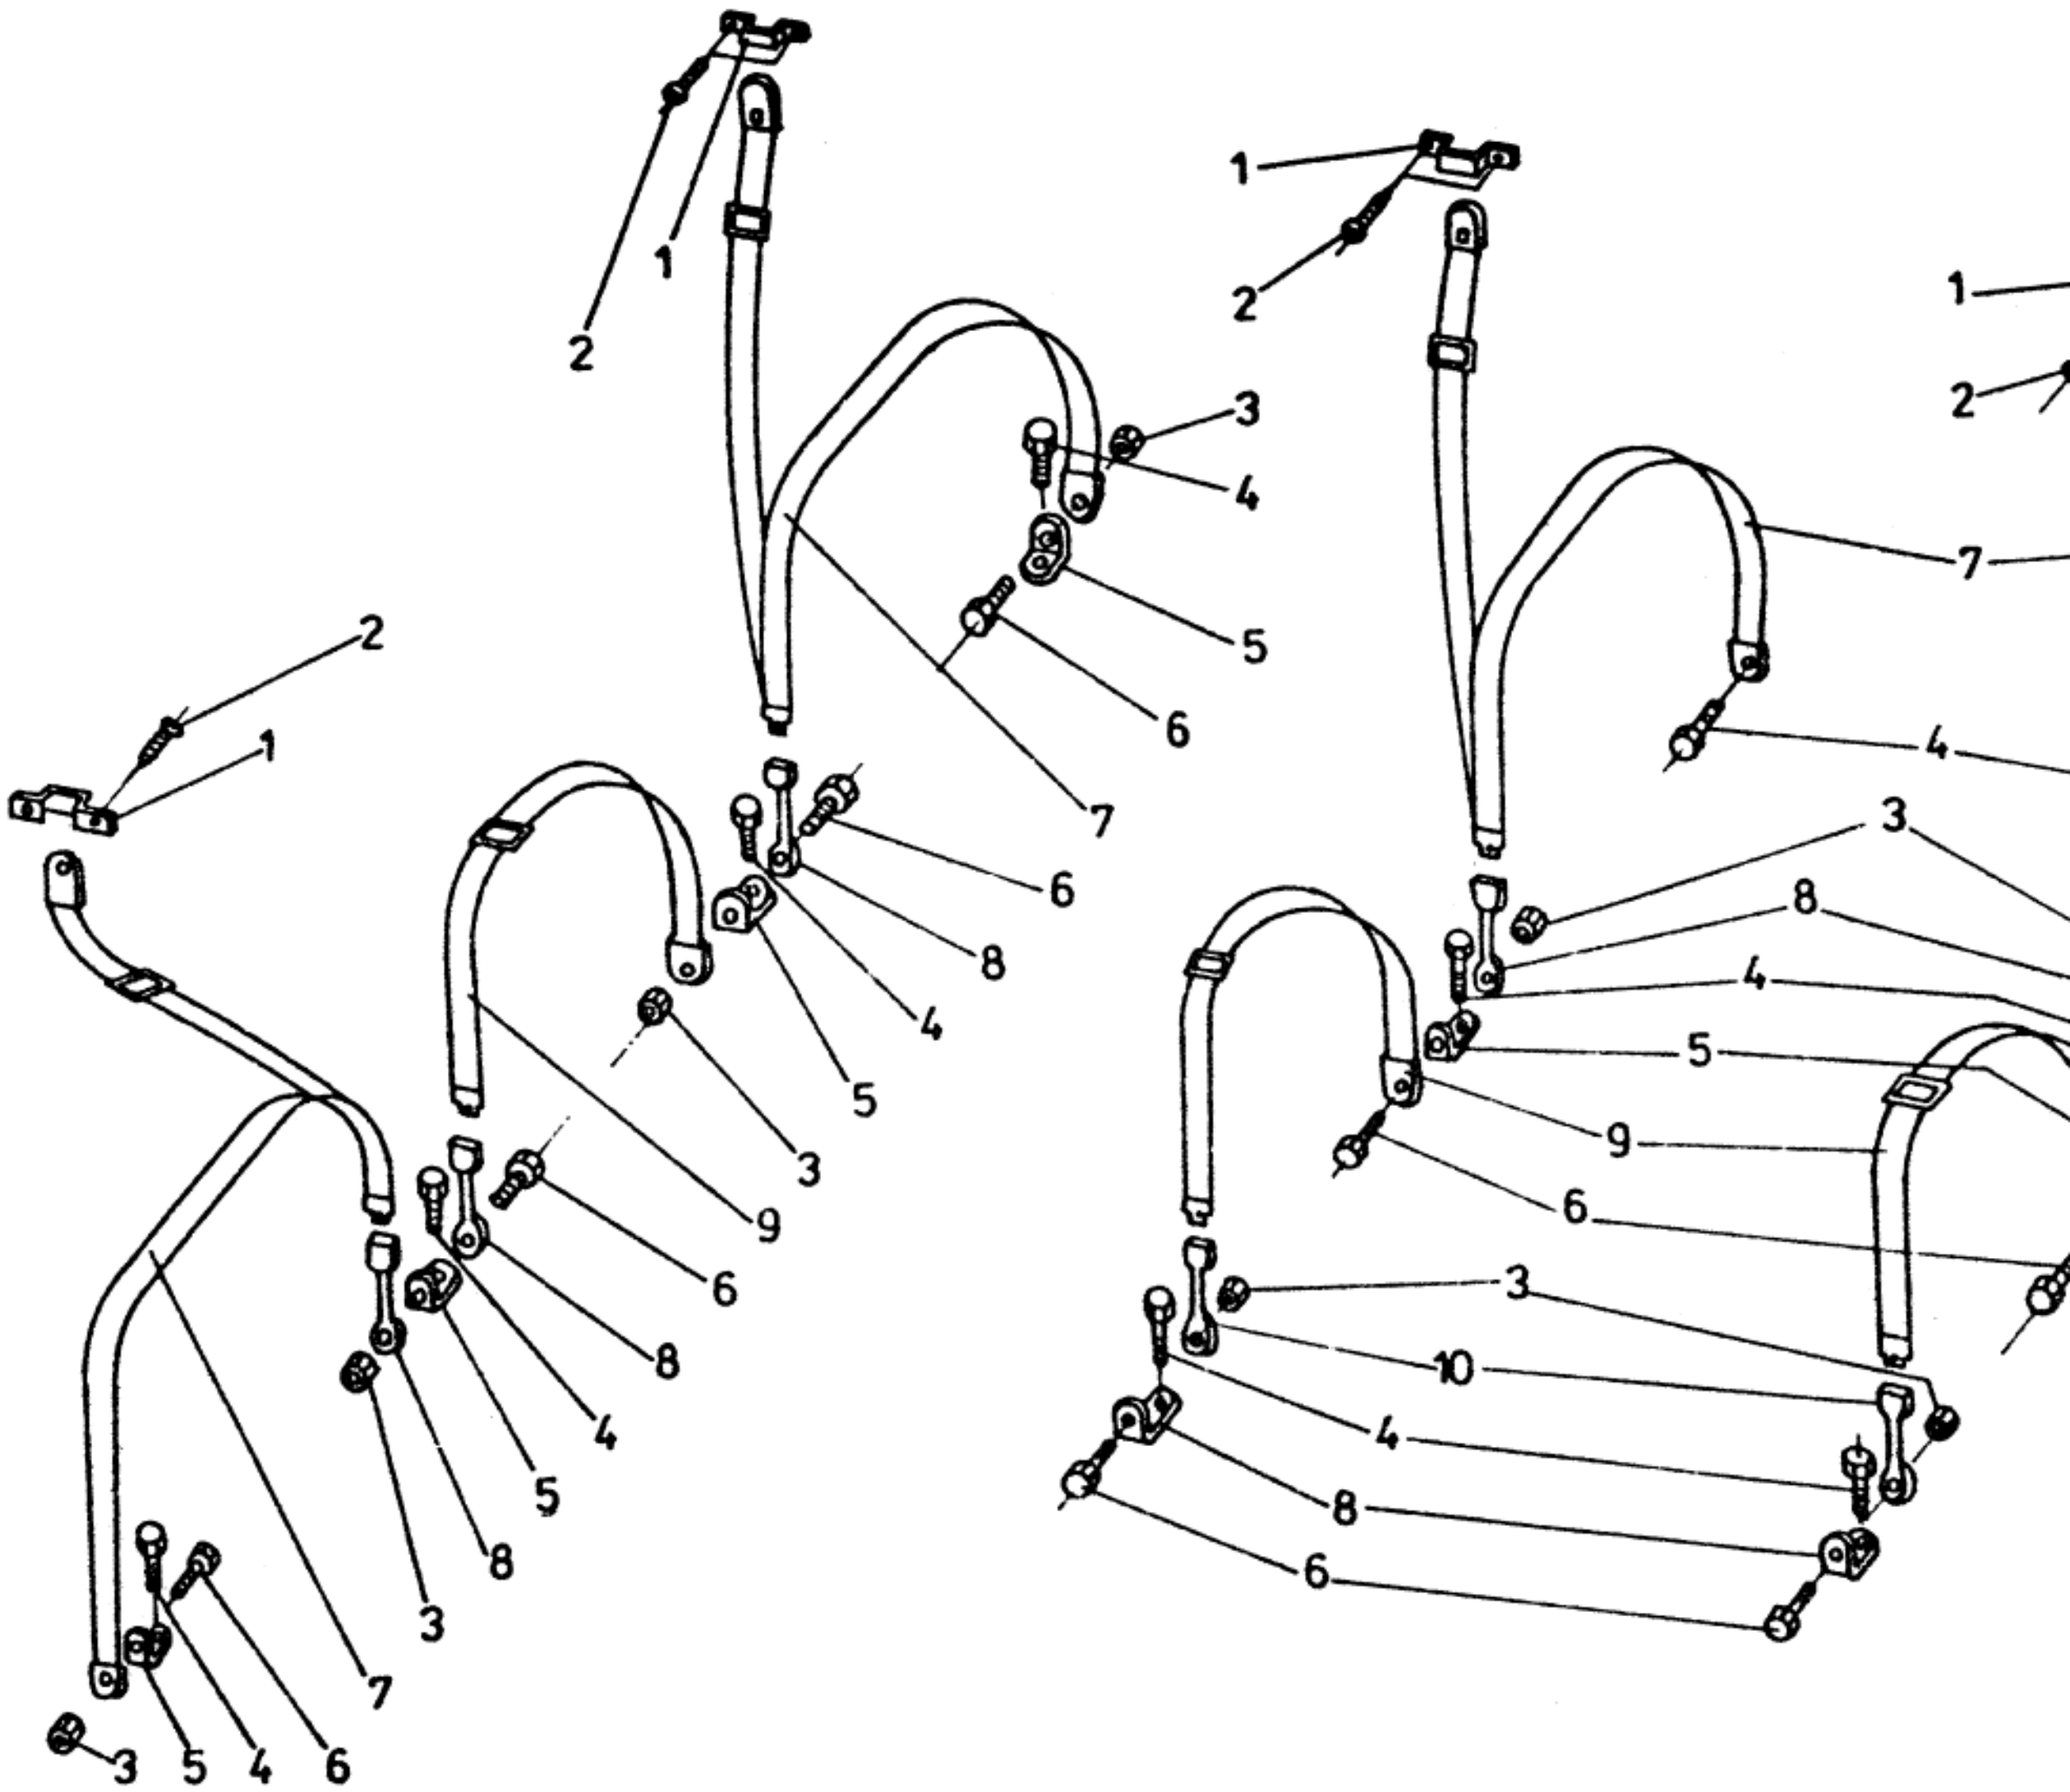


ZUK	PASY BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW W MIKROBUSIE

PASY BEZPIECZENSTWA PASAŻEROW W MIKROBUSIE

Poz.	Nr cześci	Nazwa części
1.	024	Wieszak [1/]
2.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb3,9x13 - Fe/Zn5c
3.	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c
4.	K03-8211015	Sruba specjalna
5.	K03-8211019	Uchwyt pasa bezpieczeństwa
6.	PN-85/M-82105	Sruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c
7.	BP3-S	Pas ramieniowo biodrowy /020/
8.	022	Zamek długi [1/]
9.	BP2-S	Pas biodrowy
10.	023	Zamek krótki [2/]

[1/] Wchodzi w skład pasa kompletnego poz.7

[2/] Wchodzi w skład pasa kompletnego poz.9

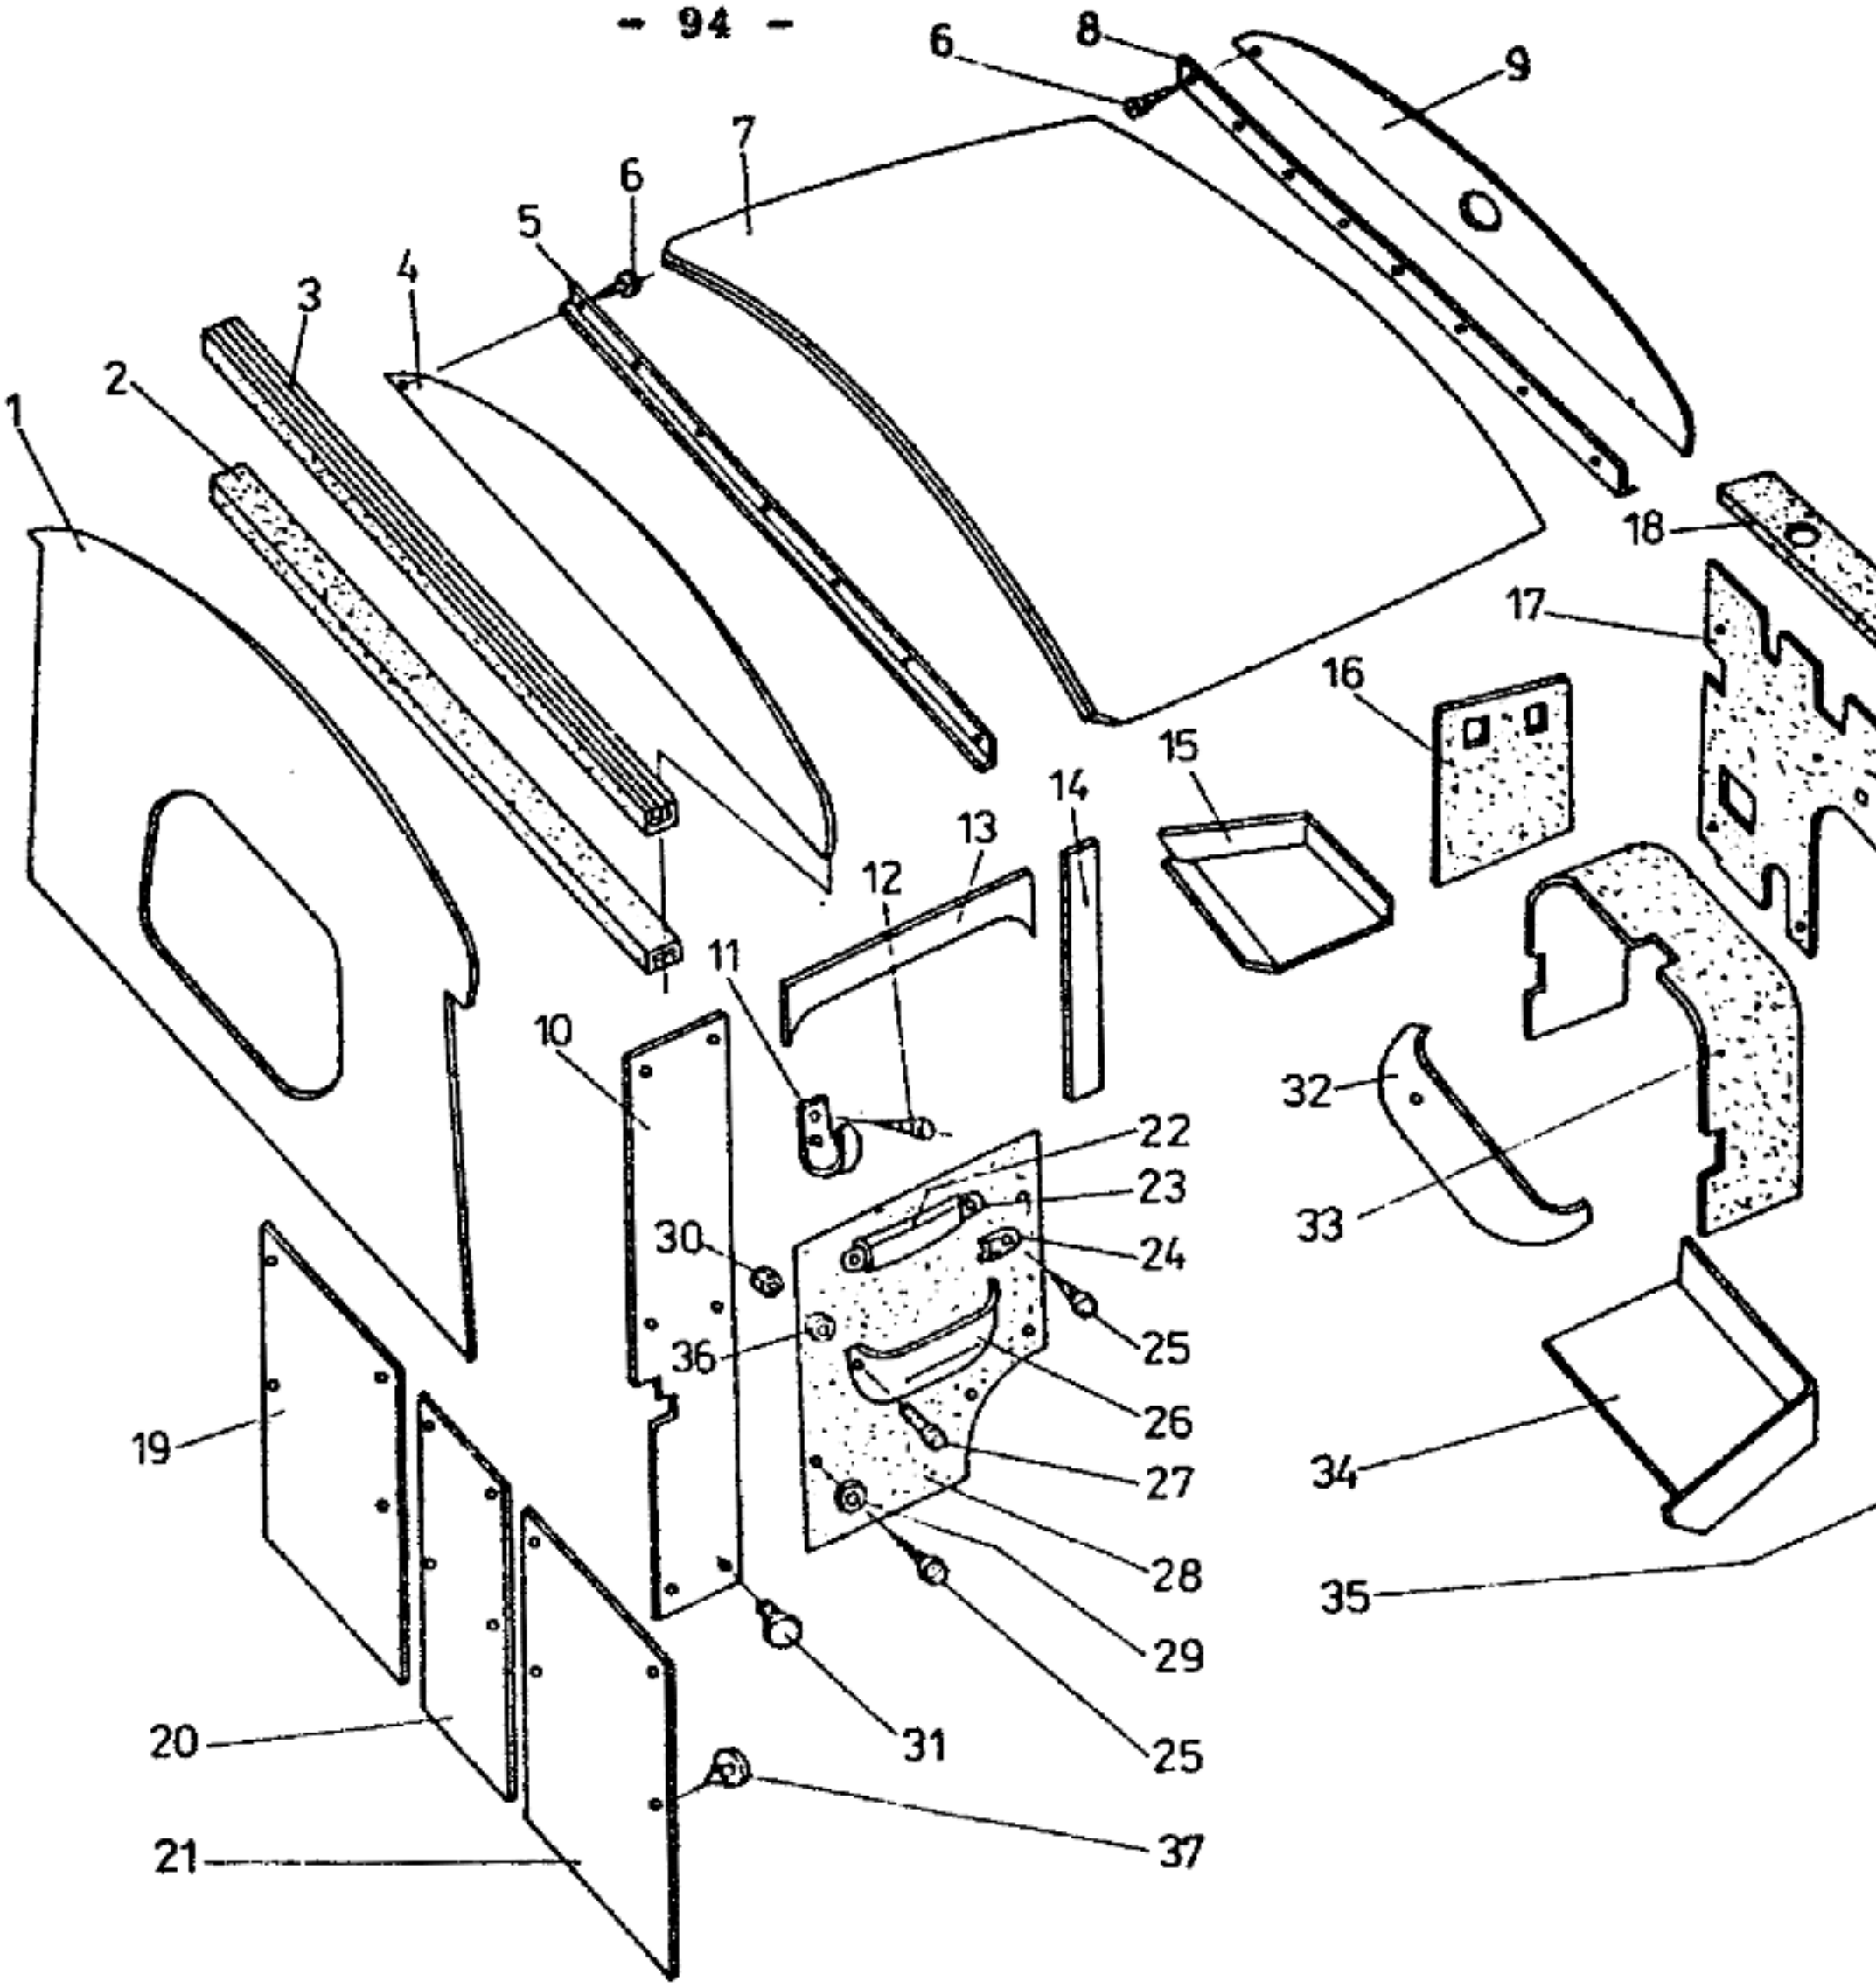

Zuk	POSZYCIA WEWNĘTRZNE KABINY
szystkie odmiany	

Poszycia wewnętrzne kabiny

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1.	17-8301049	Poszycie ściany tylnej kabiny kpl.3/
2.	17-5005019	Nakładka płatu przegrody
3.	17-8301018	Nakładka płatu górnego
4.	17-8301030	Poszycie płatu górnego ściany tylnej kabiny
5.	L05-5502013	Obrzeże poszycia płatu górnego ściany tylnej
6.	PN-79/M-83106	Wkręt do blach A6b3,9x19-Fe/Zn5c
7.	17-8301050	Poszycie wewnętrzne dachu kabiny kpl.
8.	17-8301034	Obrzeże poszycia płatu górnego przedniego
9.	17-8301033	Poszycie płatu górnego przedniego
10.	72-8301170	Nakładka słupka tylnego kabiny - lewa1/
10.	72-8301173	" " " " - prawa1/
10.	16-8301170	" " " " - lewa2/
10.	16-8301173	" " " " - prawa2/
10.	09-8301170	" " " " - lewa3/
10.	09-8301173	" " " " - prawa3/
11.	642.32.024	Wieszak
12.	PN-79/M-83115	Wkręt do blach AGb 3,9x19-Fe/Zn5c
13.	72-8301177	Nakładka górna przednia
14.	72-8301175	Nakładka słupka przedniego kabiny
15.	17-8301065	Wykładzina półki przedniej lewa
16.	09-8302110	Wykładzina ściany bocznej kpl. - lewa
17.	09-8302050	Wykładzina izolacyjna ściany czołowej

1.	2.	3.
18.	17-5000051	Nakładka kpl.
19.	72-8301075	Poszycie ściany tylnej kabiny kpl. - lewe 1/
19.	09-8301075	Poszycie ściany tylnej kabiny kpl. - lewe 3/
19.	16-8301075	" " " " " - lewe 2/
20.	09-8301105	" " " " " - środkowa 4/
20.	72-8301100	" " " " " - środkowe 5/
20.	09-8301100	" " " " " - środkowe 3/
20.	16-8301100	" " " " " - środkowe 2/
21.	72-8301074	" " " " " - prawe 1/
21.	09-8301074	" " " " " - prawe 3/
21.	16-8301074	" " " " " - prawe 2/
22.	17-6100133	Osłona uchwytu 6/
23.	17-6100132	Uchwyt 6/
24.	405.602.25.010	Osłona uchwytu 6/
25.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb3,9x13-Fe/Zn5c
26.	5.58.710/2015975	Kieszeń drzwi lewych
27.	PN-85/M-82211	Wkręt M5x20-4.8-B-Fe/Zn5c
28.	72-6100110	Wykładzina drzwi - kpl. lewa
28.	72-6100111	Wykładzina drzwi - kpl. prawa
29.	PN-82/M-82032	Podkładka 4,3-Fe/Zn9c
30.	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c
31.	5.56.092/4260696	Spinka

1.	2.	3.
32.	09-8302240	Wykładzina osłony tylnej silnika kpl.
33.	09-8302230	Wykładzina osłony przedniej silnika kpl.
34.	17-8301064	Wykładzina półki przedniej - prawa
35.	09-8302111	Wykładzina ściany bocznej kpl. - prawa
36.	PN-59/M-82030	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c
37	1/45671/87	Przycisk mocowania

1/ Tylko samochody A06, A07, A072 i pożarniczy.

2/ Tylko dla A16.

3/ Tylko dla A11.

4/ Tylko dla A06, A07.


5/ Tylko dla A072.

6/ Zastępczo stosować uchwyt 405.602.25.00.

Żuk

POSZYCIA WEWNĘTRZNE KABINY


19

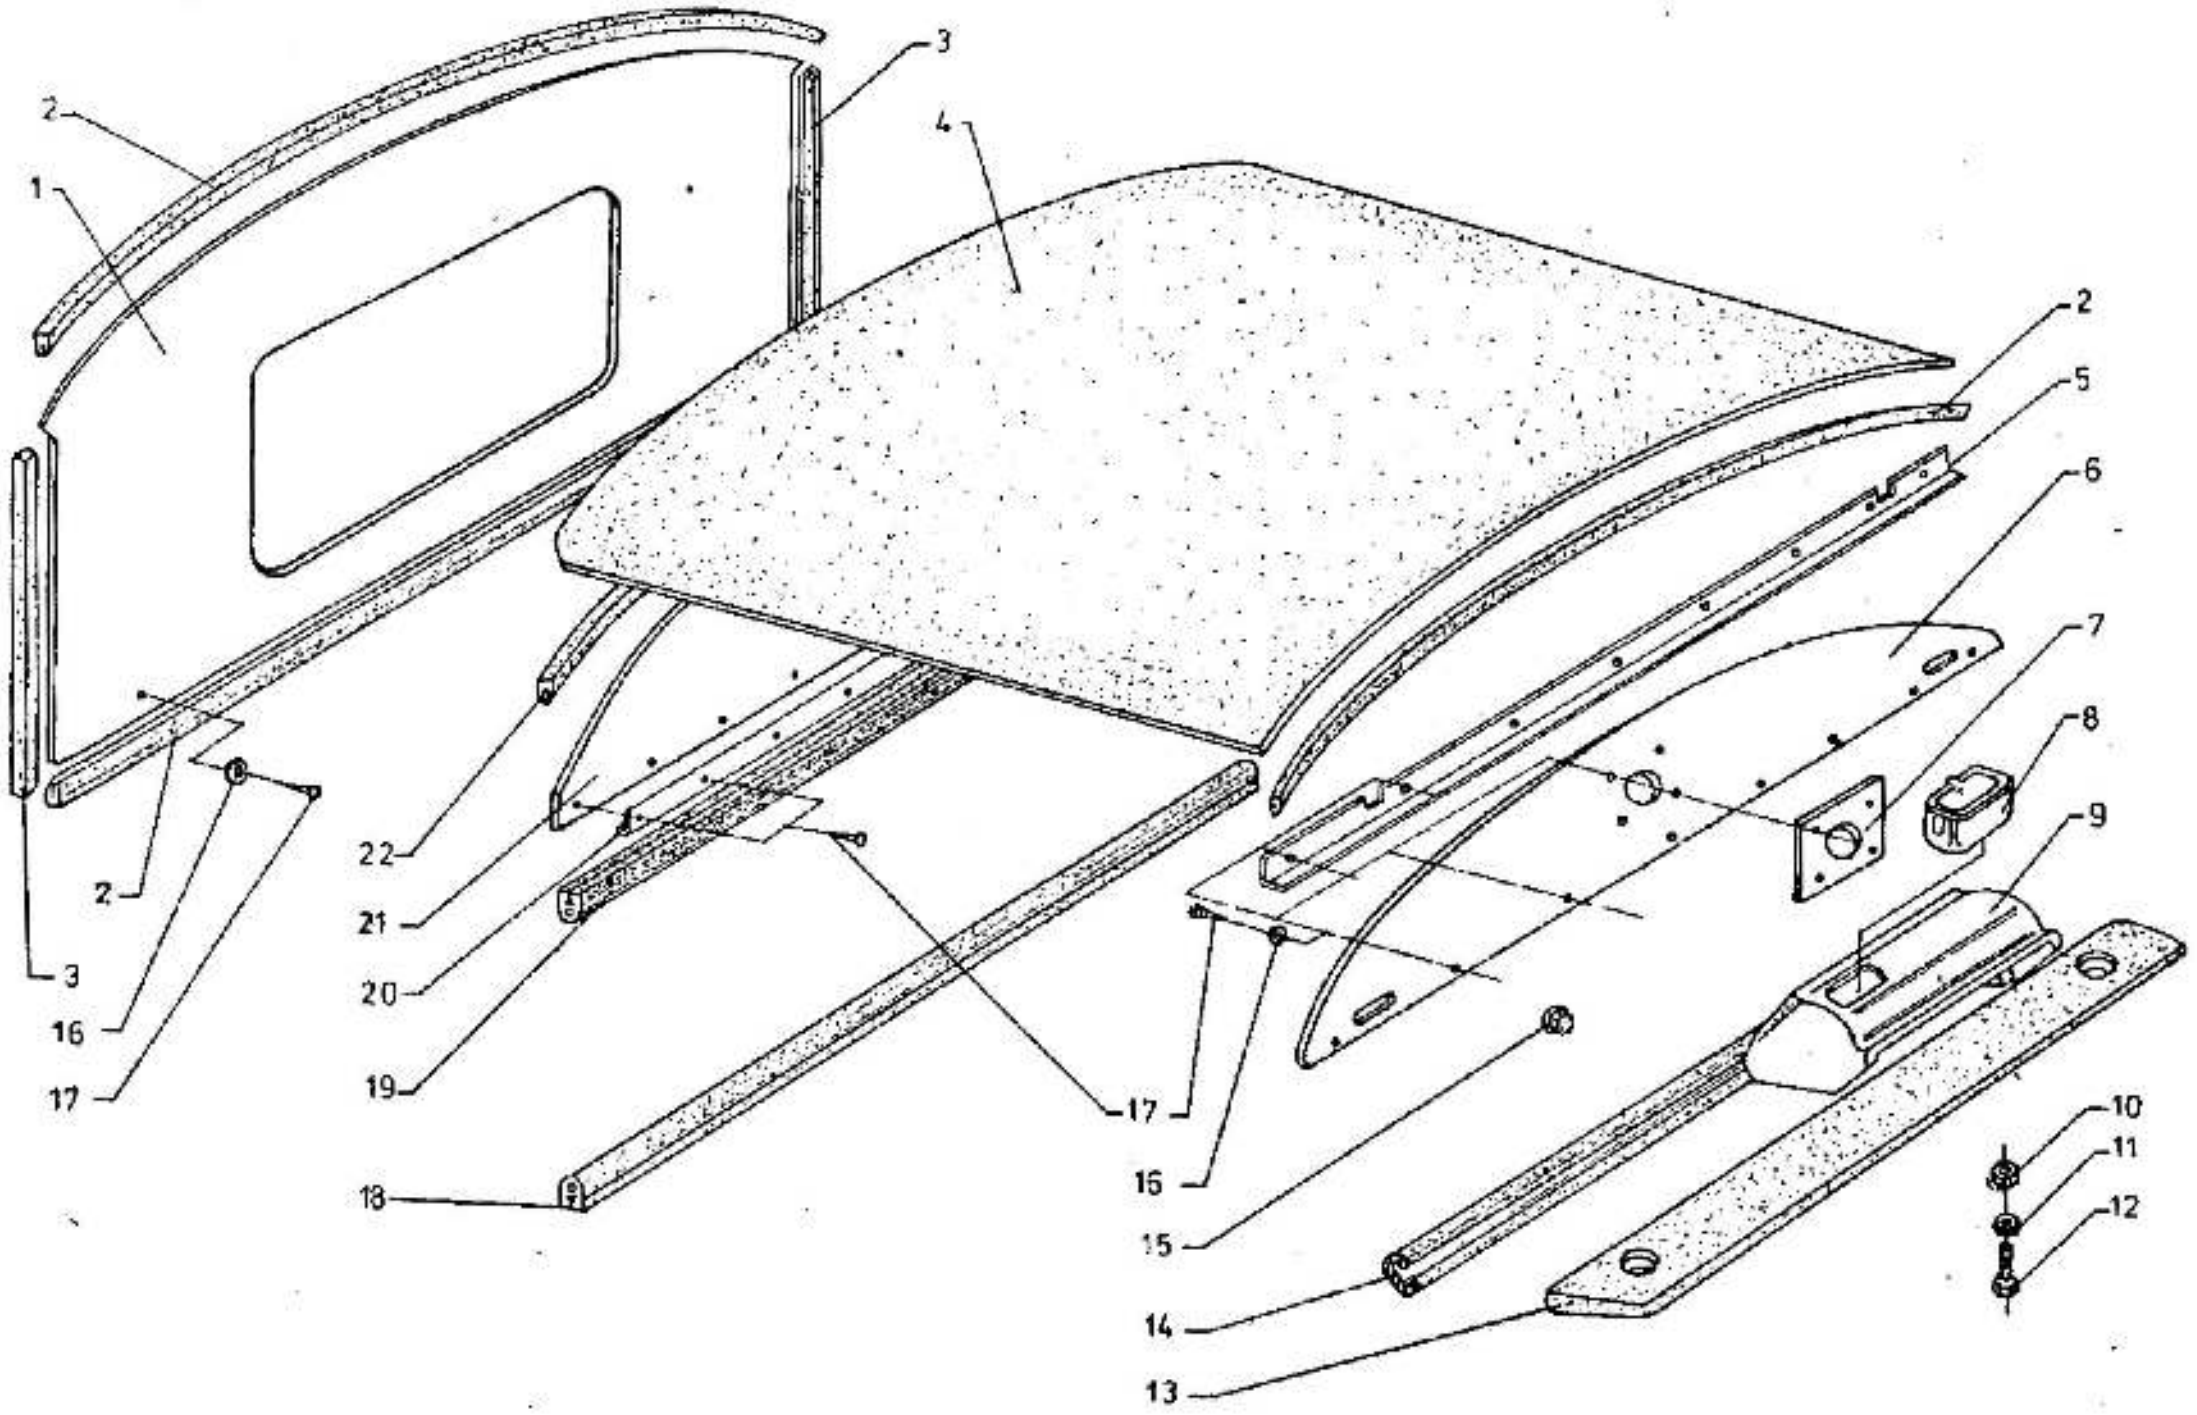

Poz.	Nr części
1	K03-5602012-21
1	16-8301032
2	K03-5602016-1
3	16-8301033
4	17-8301024
4	17-8301028
5	17-8301026
6	17-8301027
7	17-8301025
8	4306118
9	17-5000070
10	PN-86/M-82144
11	PN-77/M-82008
12	PN-85/M-82219
13	17-5000051
14	17-5000059
15	U.151.300.40
16	PN-59/M-82030
17	PN-79/M-83106
18	17-5005019
19	17-8301018
20	L05-5602013
21	L05-5602012
22	L05-5602014

1) Do samochodów A11B
2) Do samochodów A11B
3) Do samochodu A16B.
4) Do samochodów A06B
5) Nie stosować do sam
6) Do samochodów A06B
do samochodów A11B

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

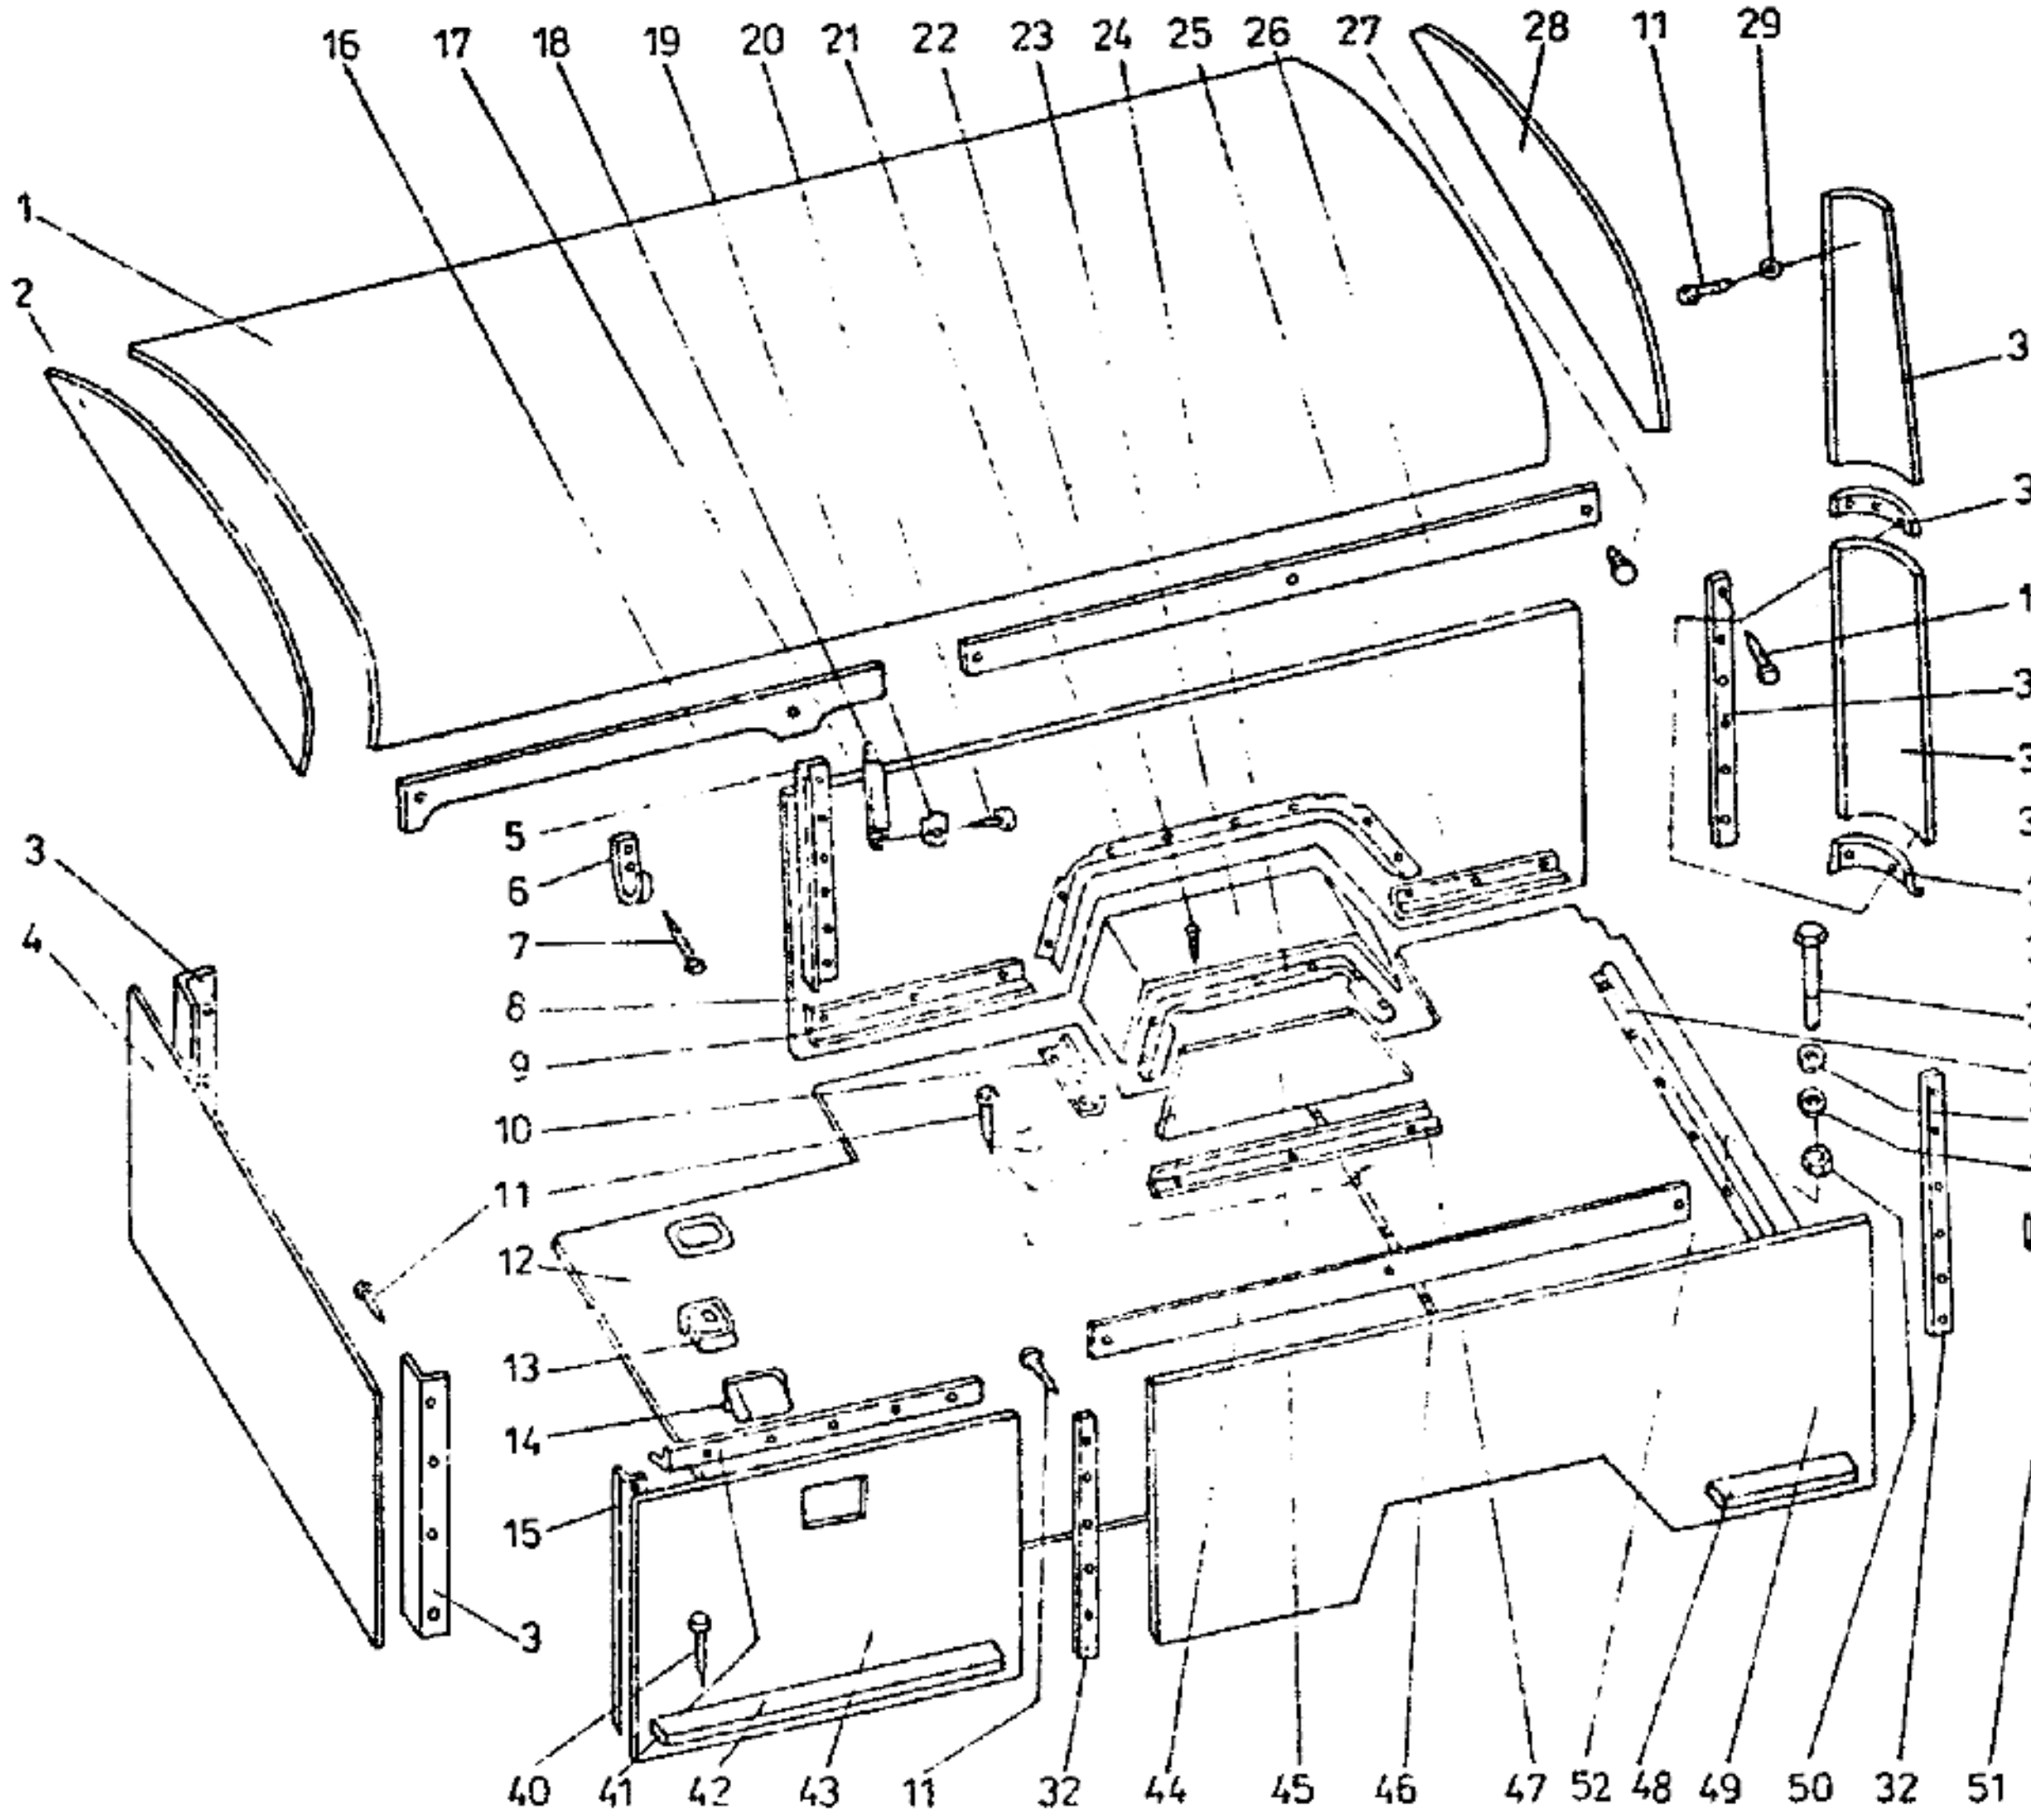

Zuk	WYKŁADZINA WNĘTRZA NADWOZIA
A07, A18	


Wykładziny wnętrza nadwozia A07B i A18B

Poz.	Nr. części	Nazwa Części
1.	2.	3.
1.	17-8303180	Podsufitka kpl.
2.	17-8303080	Poszycie płatu górnego - tylne kpl.
3.	17-8303156	Listwa wykładziny
4.	17-8303165	Wykładzina przegrody kabiny - część dolna kpl.
5.	17-8303142	Listwa wykładziny przednia
6.	642.32.024	Wieszak
7.	PN-79/M-83115	Wkręt do blach AGb3,9x19 - Fe/Zn5c
8.	17-8303170	Wykładzina ściany bocznej część tylna - prawa
8.	17-8303240	Wykładzina ściany bocznej część tylna - prawa
9.	17-8303145	Listwa wykładziny dolna
10.	17-8303226	Listwa dociskowa
11.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 3,9x19 - Fe/Zn5c
12.	17-8303116	Wykładzina podłogi przednia
12.	17-8303212	Wykładzina podłogi przednia
13.	5.14.460/013282	Popielniczka
14.	019872	Ramka popielniczki

1.	2.	3.
15.	17-8303143	Listwa wykładziny przednia lewa
16.	72-8303171	Nakładka górna
17.	17-6100133	Osłona uchwytu
18.	17-6100132	Uchwyt
19.	405.602.25.010	Osłona uchwytu
20.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 3,9x13 - Fe/Zn5c
21.	17-8303146	Listwa wykładziny błotnika
22.	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 3,9x16-Fe/Zn5c
23.	17-8303222	Wykładzina błotnika górna
24.	17-8303227	Listwa dociskowa
25.	17-8303147	Listwa mocowania wykładziny dolna tylna
26.	17-8303169	Nakładka nadokienna prawa
27.	5.56.092/4260696	Spinka
28.	17-8303185	Podsufitka część tylna kpl.
29.	PN-82/M-82032	Podkładka 4,3-Fe/Zn5c
30.	17-8303178	Wykładzina narożnika tylnego - górna prawa
31.	17-8303152	Listwa wykładziny narożnika
32.	17-8303144	Listwa wykładziny tylna
33.	17-8303177	Wykładzina narożnika tylnego dolna

1.	2.	3.
34.	17-83003179	Wykładzina narożnika tylnego górna - lewa
35.	17-8303148	Listwa wykładziny dolna prawa
36.	PN-85/M-82105	Śruba M6x40-5.8-B-Fe/Zn5c
37.	17-8501335	Listwa
38.	PN-79/M-82019	Podkładka A 6,6-Fe/Zn9c
39.	PN-77/M-82008	Podkładka z6,1
40.	BN-87/5028-12	Gwóźdź GW.01A1B201-2,0x50-St2
41.	17-8303155	Listwa wykładziny przednia
42.	17-8303122	Nakładka podłogi przednia
43.	17-8303160	Wykładzina ściany bocznej lewej
44.	17-8303176	Nakładka nadokienna lewa
45.	17-8303223	Wykładzina błotnika boczna
46.	17-8303215	Listwa dociskowa
47.	17-8303225	Listwa dociskowa
48.	17-8303124	Nakładka podłogi tylna
49.	17-8303171	Wykładzina ściany bocznej - lewej
49.	17-8303241	Wykładzina ściany bocznej - lewej
50.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
51.	17-8303149	Listwa wykładziny narożnika
52.	17-8303117	Wykładzina podłogi tylna
52.	17-8303213	Wykładzina podłogi tylna

Body - dropside panels

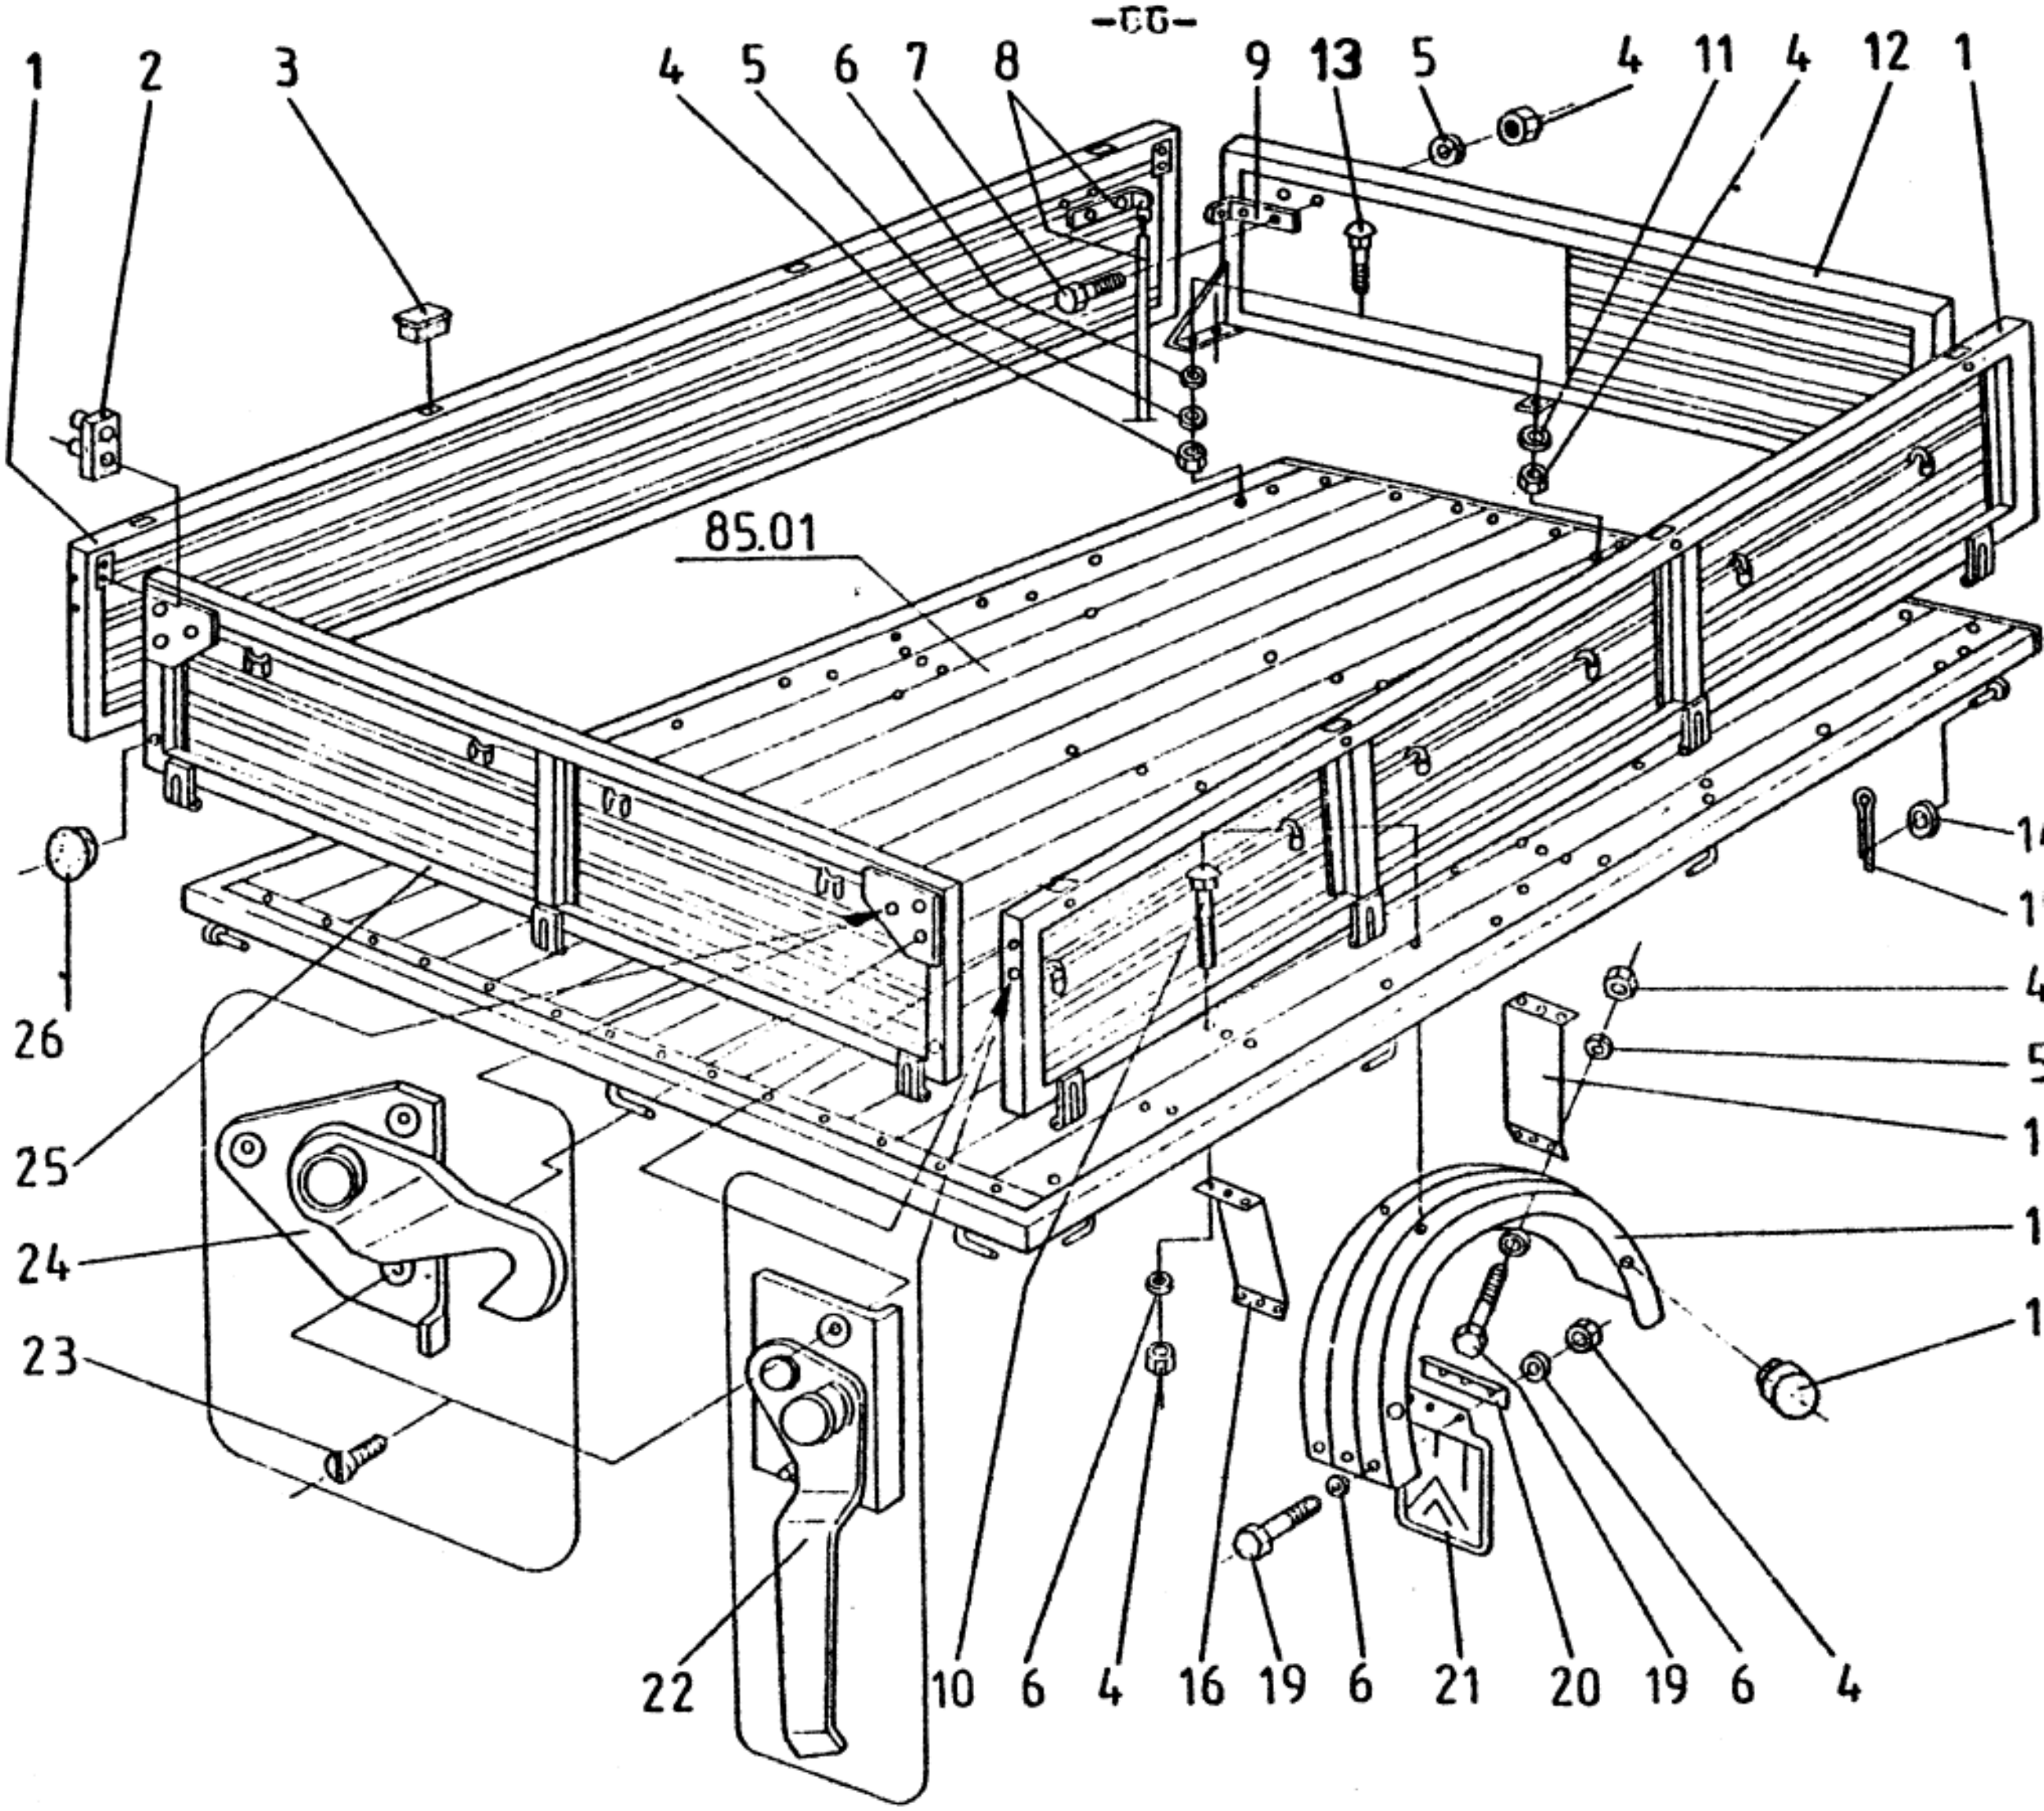

FSC Lublin	SKRZYNIA ŁADUNKOWA
A111, 3252	


SKRZYNIA ŁADUNKOWA ŻUK A111B

poz.	nr. części	nazwa części
1.	2.	3.
1	3251-8502010	Sciana boczna kpl.
2	3251-8502126	Zderzak ściany
3	Z-1267/1	Przelotka z przeponą
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
5	PN-77/M-82008	Podkładka spr Z 6,1-Fe/Fg
6	PN-73/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn 9c
7	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn 5c
8	3251-8502110	Łańcuszek kpl.
9	3251-8503108	Zaczep łańcuszka
10	PN-87/M-82406	Sruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c
11	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c
12	3251-8504010	Ściana przednia kpl.
13	PN-87/M-82406	Sruba M6x45-4.8-Fe/Zn5c
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c
15	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x18
16	3251-8500146	Wspornik błotnika
17	3251-8500030	Błotnik kpl.
18	U151.30030	Wkładka typu A
19	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c
20	11-8500533	Nakładka

1.	2.	3.
21	A03-3901032	Osłona gumowa koła tylnego
22	3251-8502130	Zamek prawy kpl.
22	3251-8502131	Zamek lewy kpl
23	PN-85/M-82207	Wkręt M8x16-4.8-B-Fe/Zn5c
24	3251-8503150	Zapadka kpl prawa
24	3251-8503151	Zapadka kpl. lewa
25	3251-8503010	Ściana tylna kpl.
26	BN-75/3688-01	Przelotka B14 x 1

PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A06B, A07B, A13B)

1987-12

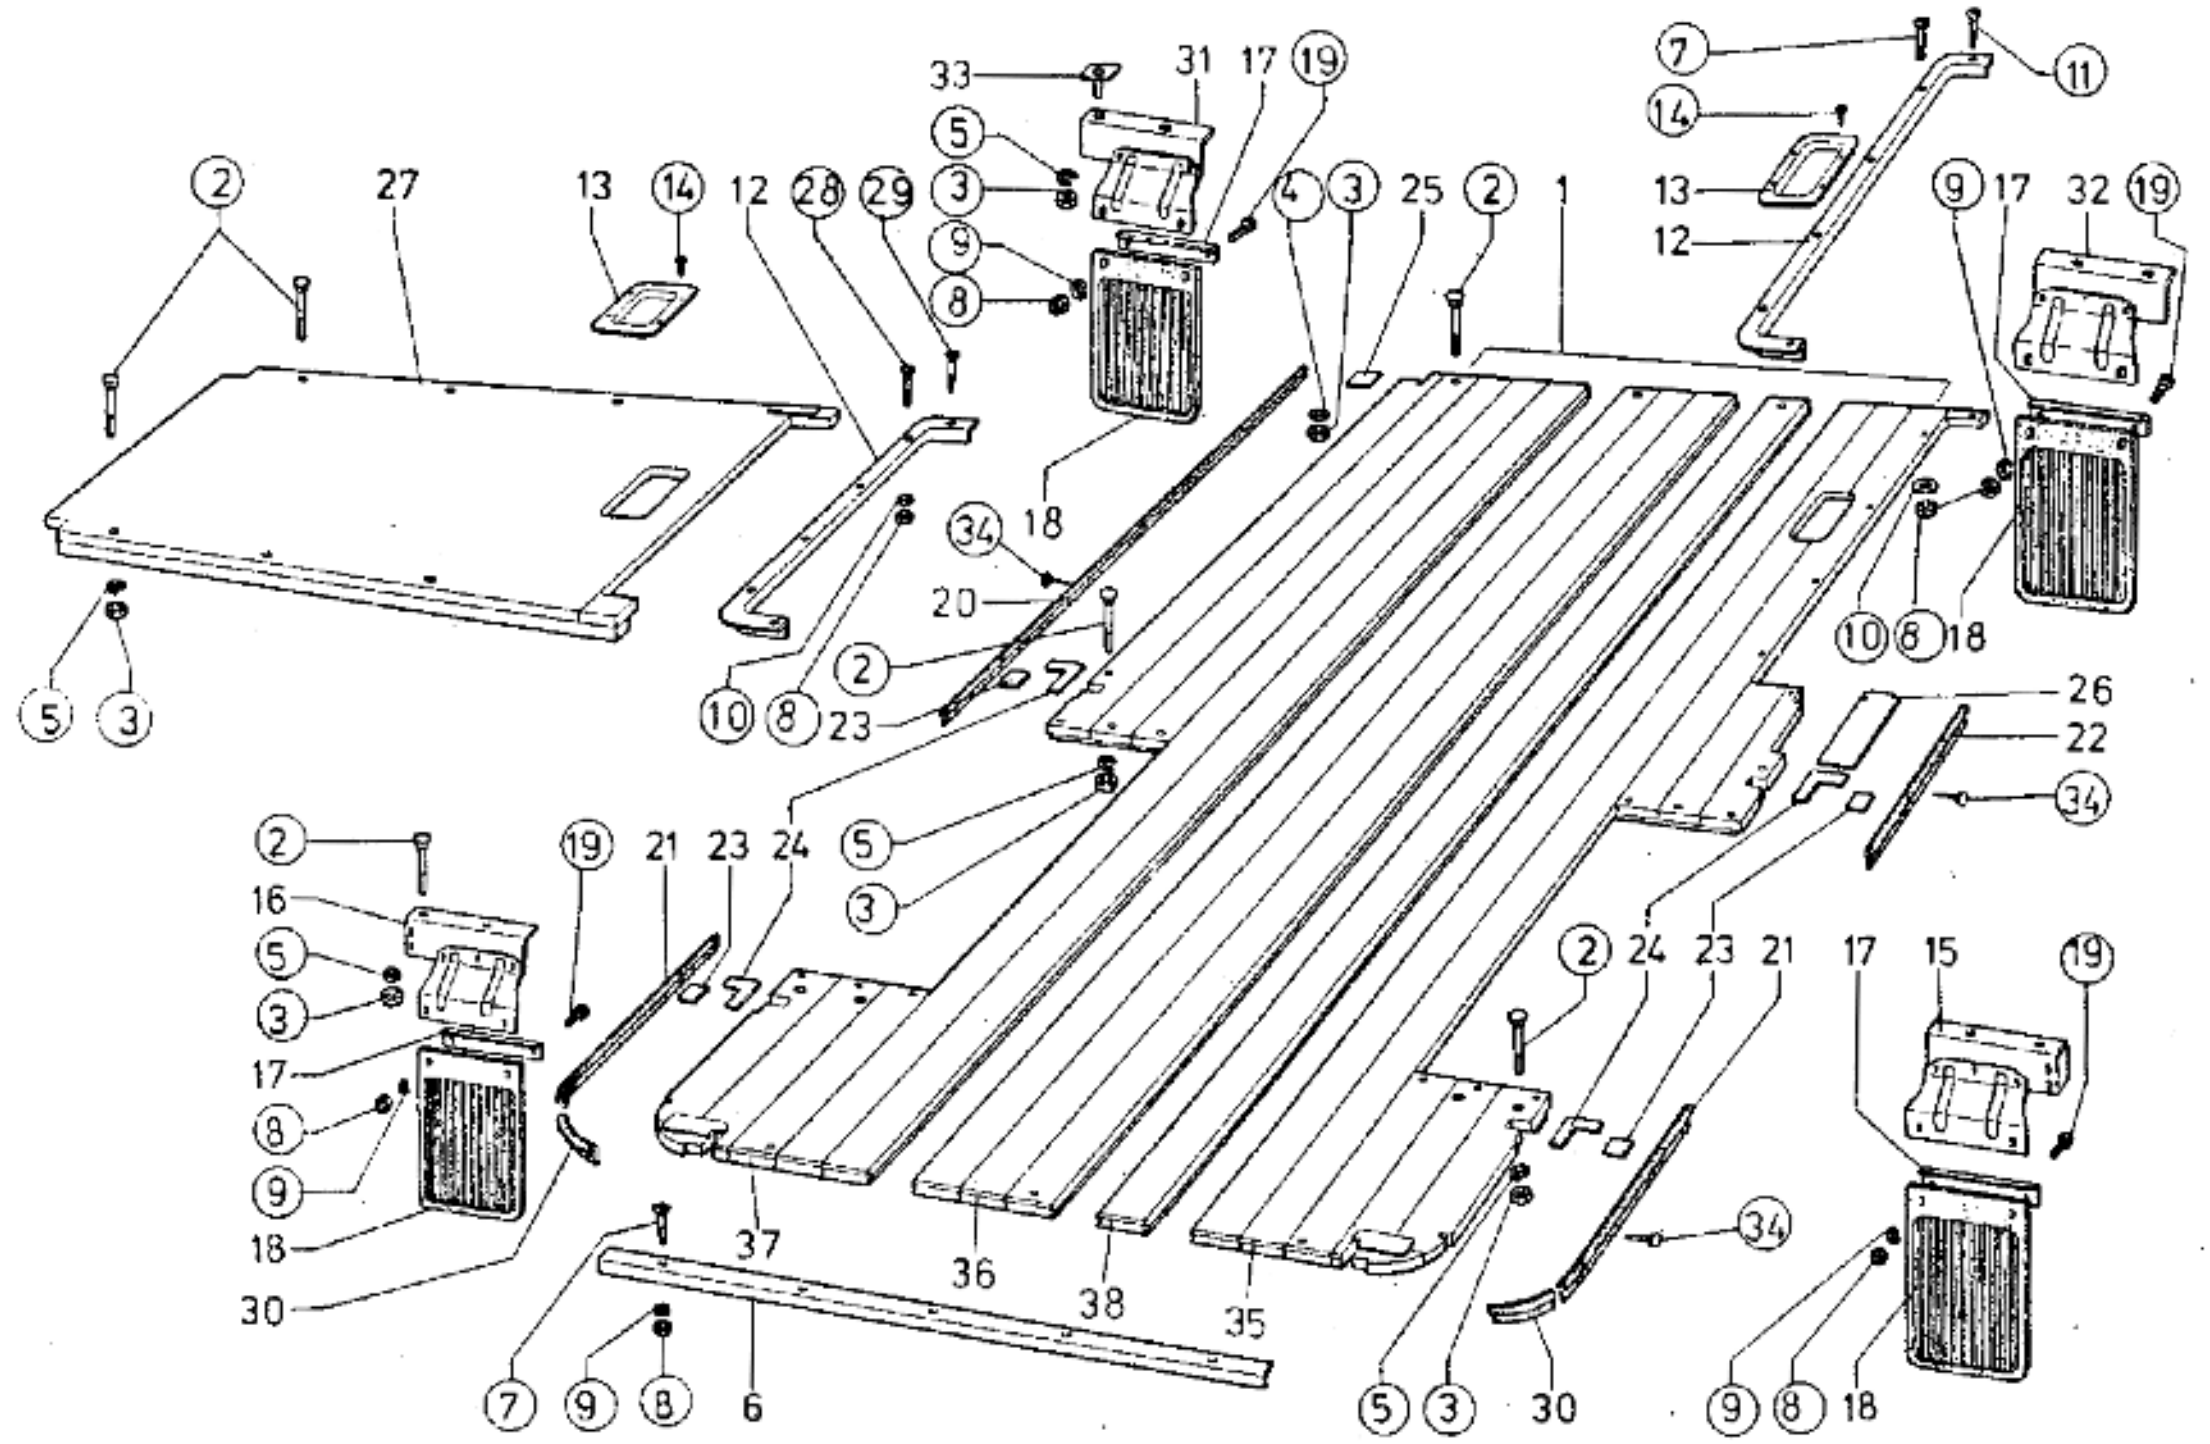


Poz.	Nr części	Na
1	L05-8501009-11	P
1	L03-8501012-12	P
1	17-8501010	P
2	PN-76/M-82406	Ś
3	PN-86/M-82144	N
4	PN-78/M-82005	P
5	PN-77/M-82008	P
6	L03-8503048	O
6	15-8503048	O
7	PN-85/M-82207	W
8	PN-86/M-82144	N
9	PN-77/M-82008	P
10	PN-78/M-82005	P
11	PN-72/M-82503	W
12	L05-8501082	O
13	K03-5107022-1	P
14	PN-79/M-83106	W
15	17-8501069	W
16	17-8501068	W
17	A03-3901033	N
18	A03-3901032	O
19	PN-86/M-82105	Ś
20	17-8501111	U
21	17-8501112	U
22	17-8501114	U
23	17-8501116	N
24	17-8501119	N
25	17-8501117	N
26	17-8501118	N
27	16-5004021	P
28	PN-85/M-82207	W
29	PN-72/M-82503	W
30	17-8501113-1	U
31	17-8206020	W
32	17-8206021	W

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Żuk

PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A06B, A07B, A13B)

1

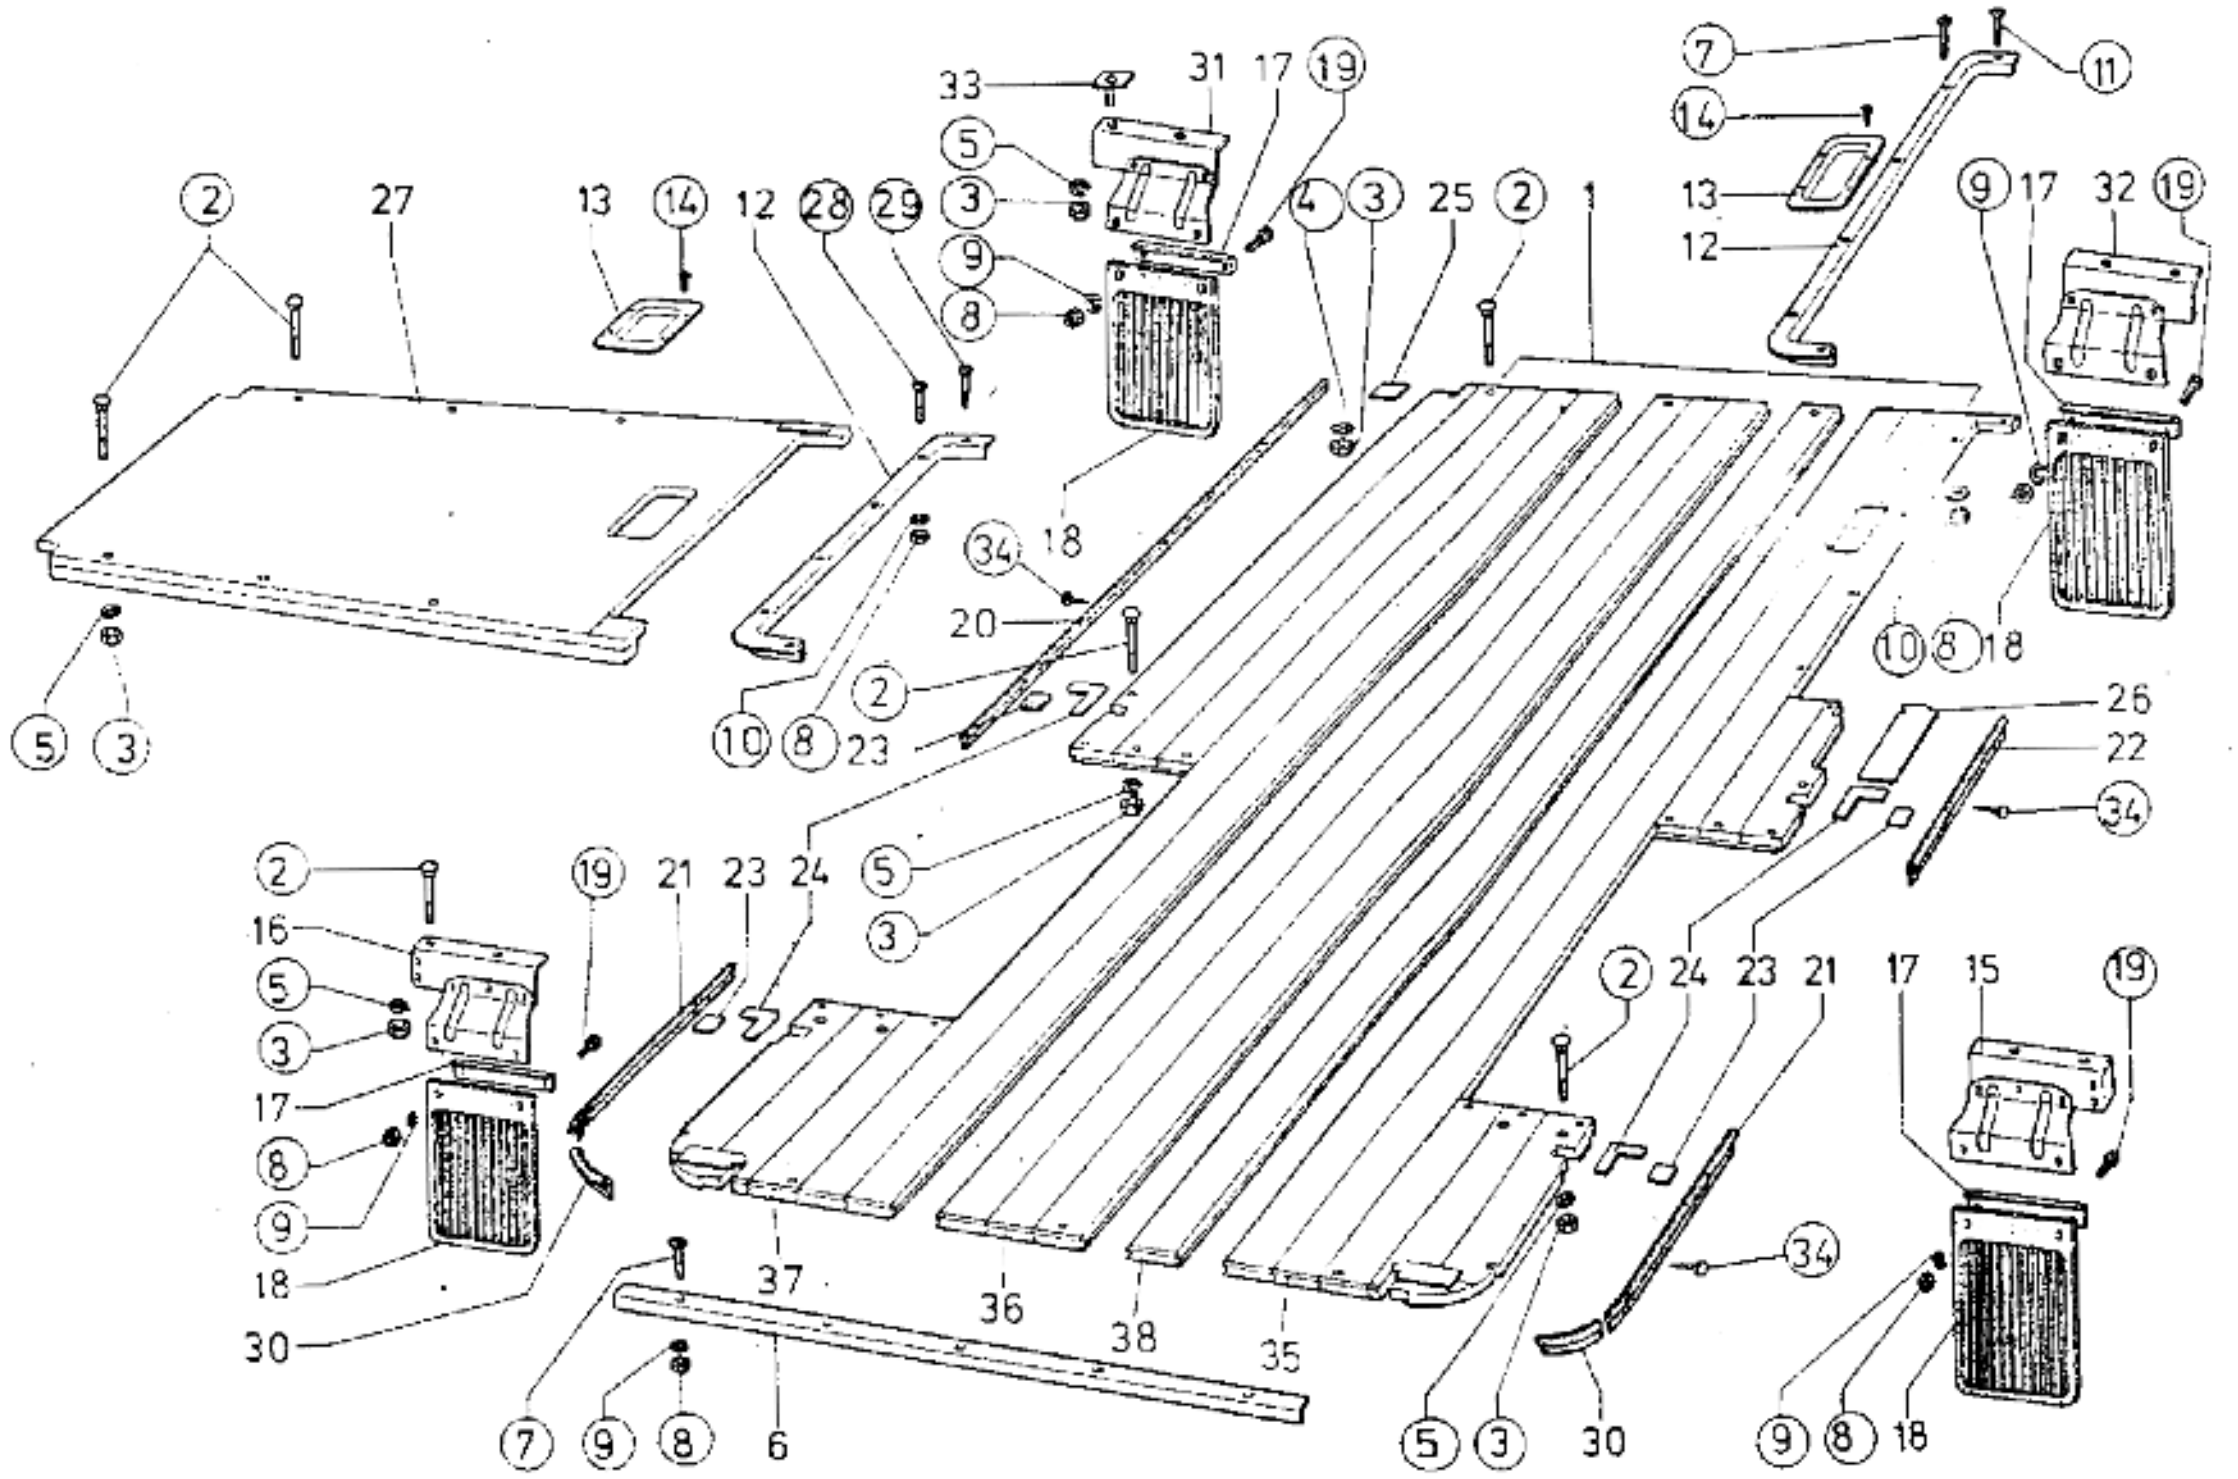


Poz.	Nr części .
33	17-8206030
34	BN-70/5028-29
34	BN-70/5028-13
35	L05-8501011-1
35	L03-8501011
36	L05-8501012
37	L05-8501013-1
38	L05-8501020
39	L03-8501014-2
40	L03-8501015
41	17-8501015
42	L05-8501016

1) Do A13B.
2) Do A13B - 4 szt.
3) Do A13B - 5 szt.
4) Do A13B - 9 szt.
5) Do A13B - 2 szt.
6) Do A13B - 6 szt.
7) Do A15C, A151C.
8) Tylko na części


Poz. 31÷33 tylko d
Poz. 39÷42 nie pok

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

Body - rear floor

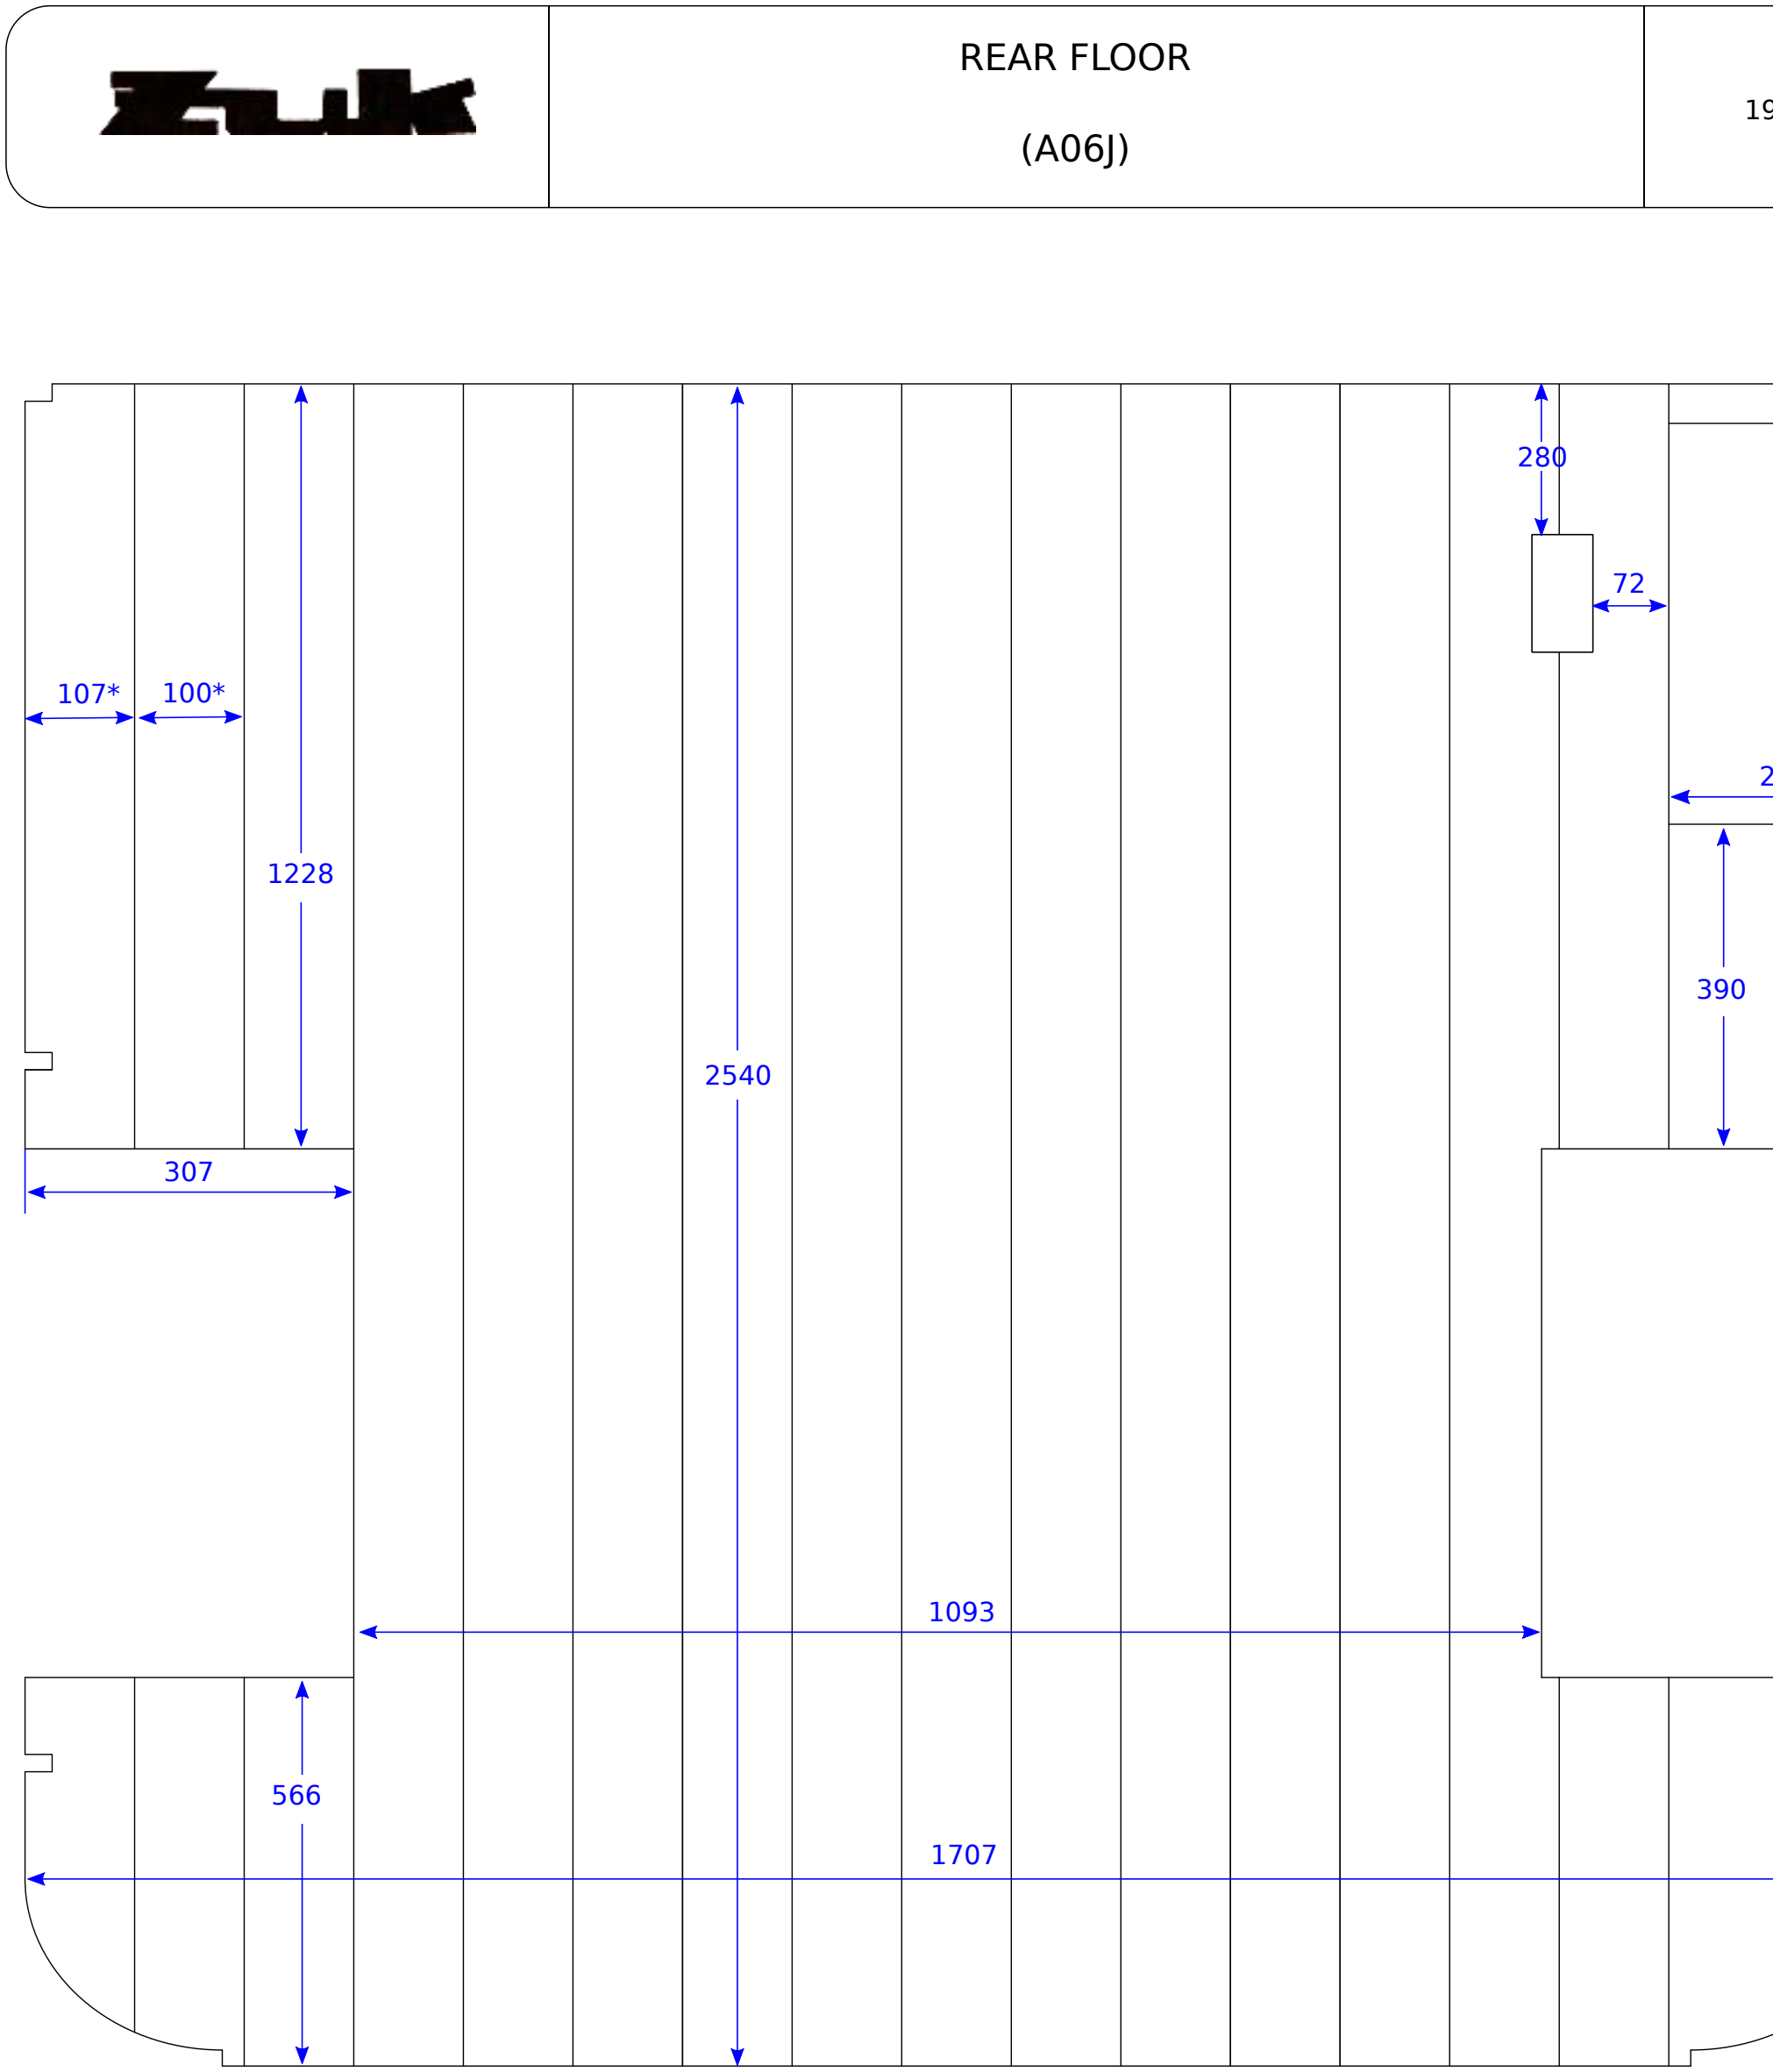


* all planks are of 100 mm effective width, except the first one from the left that is 107 mm ; height is 20 mm

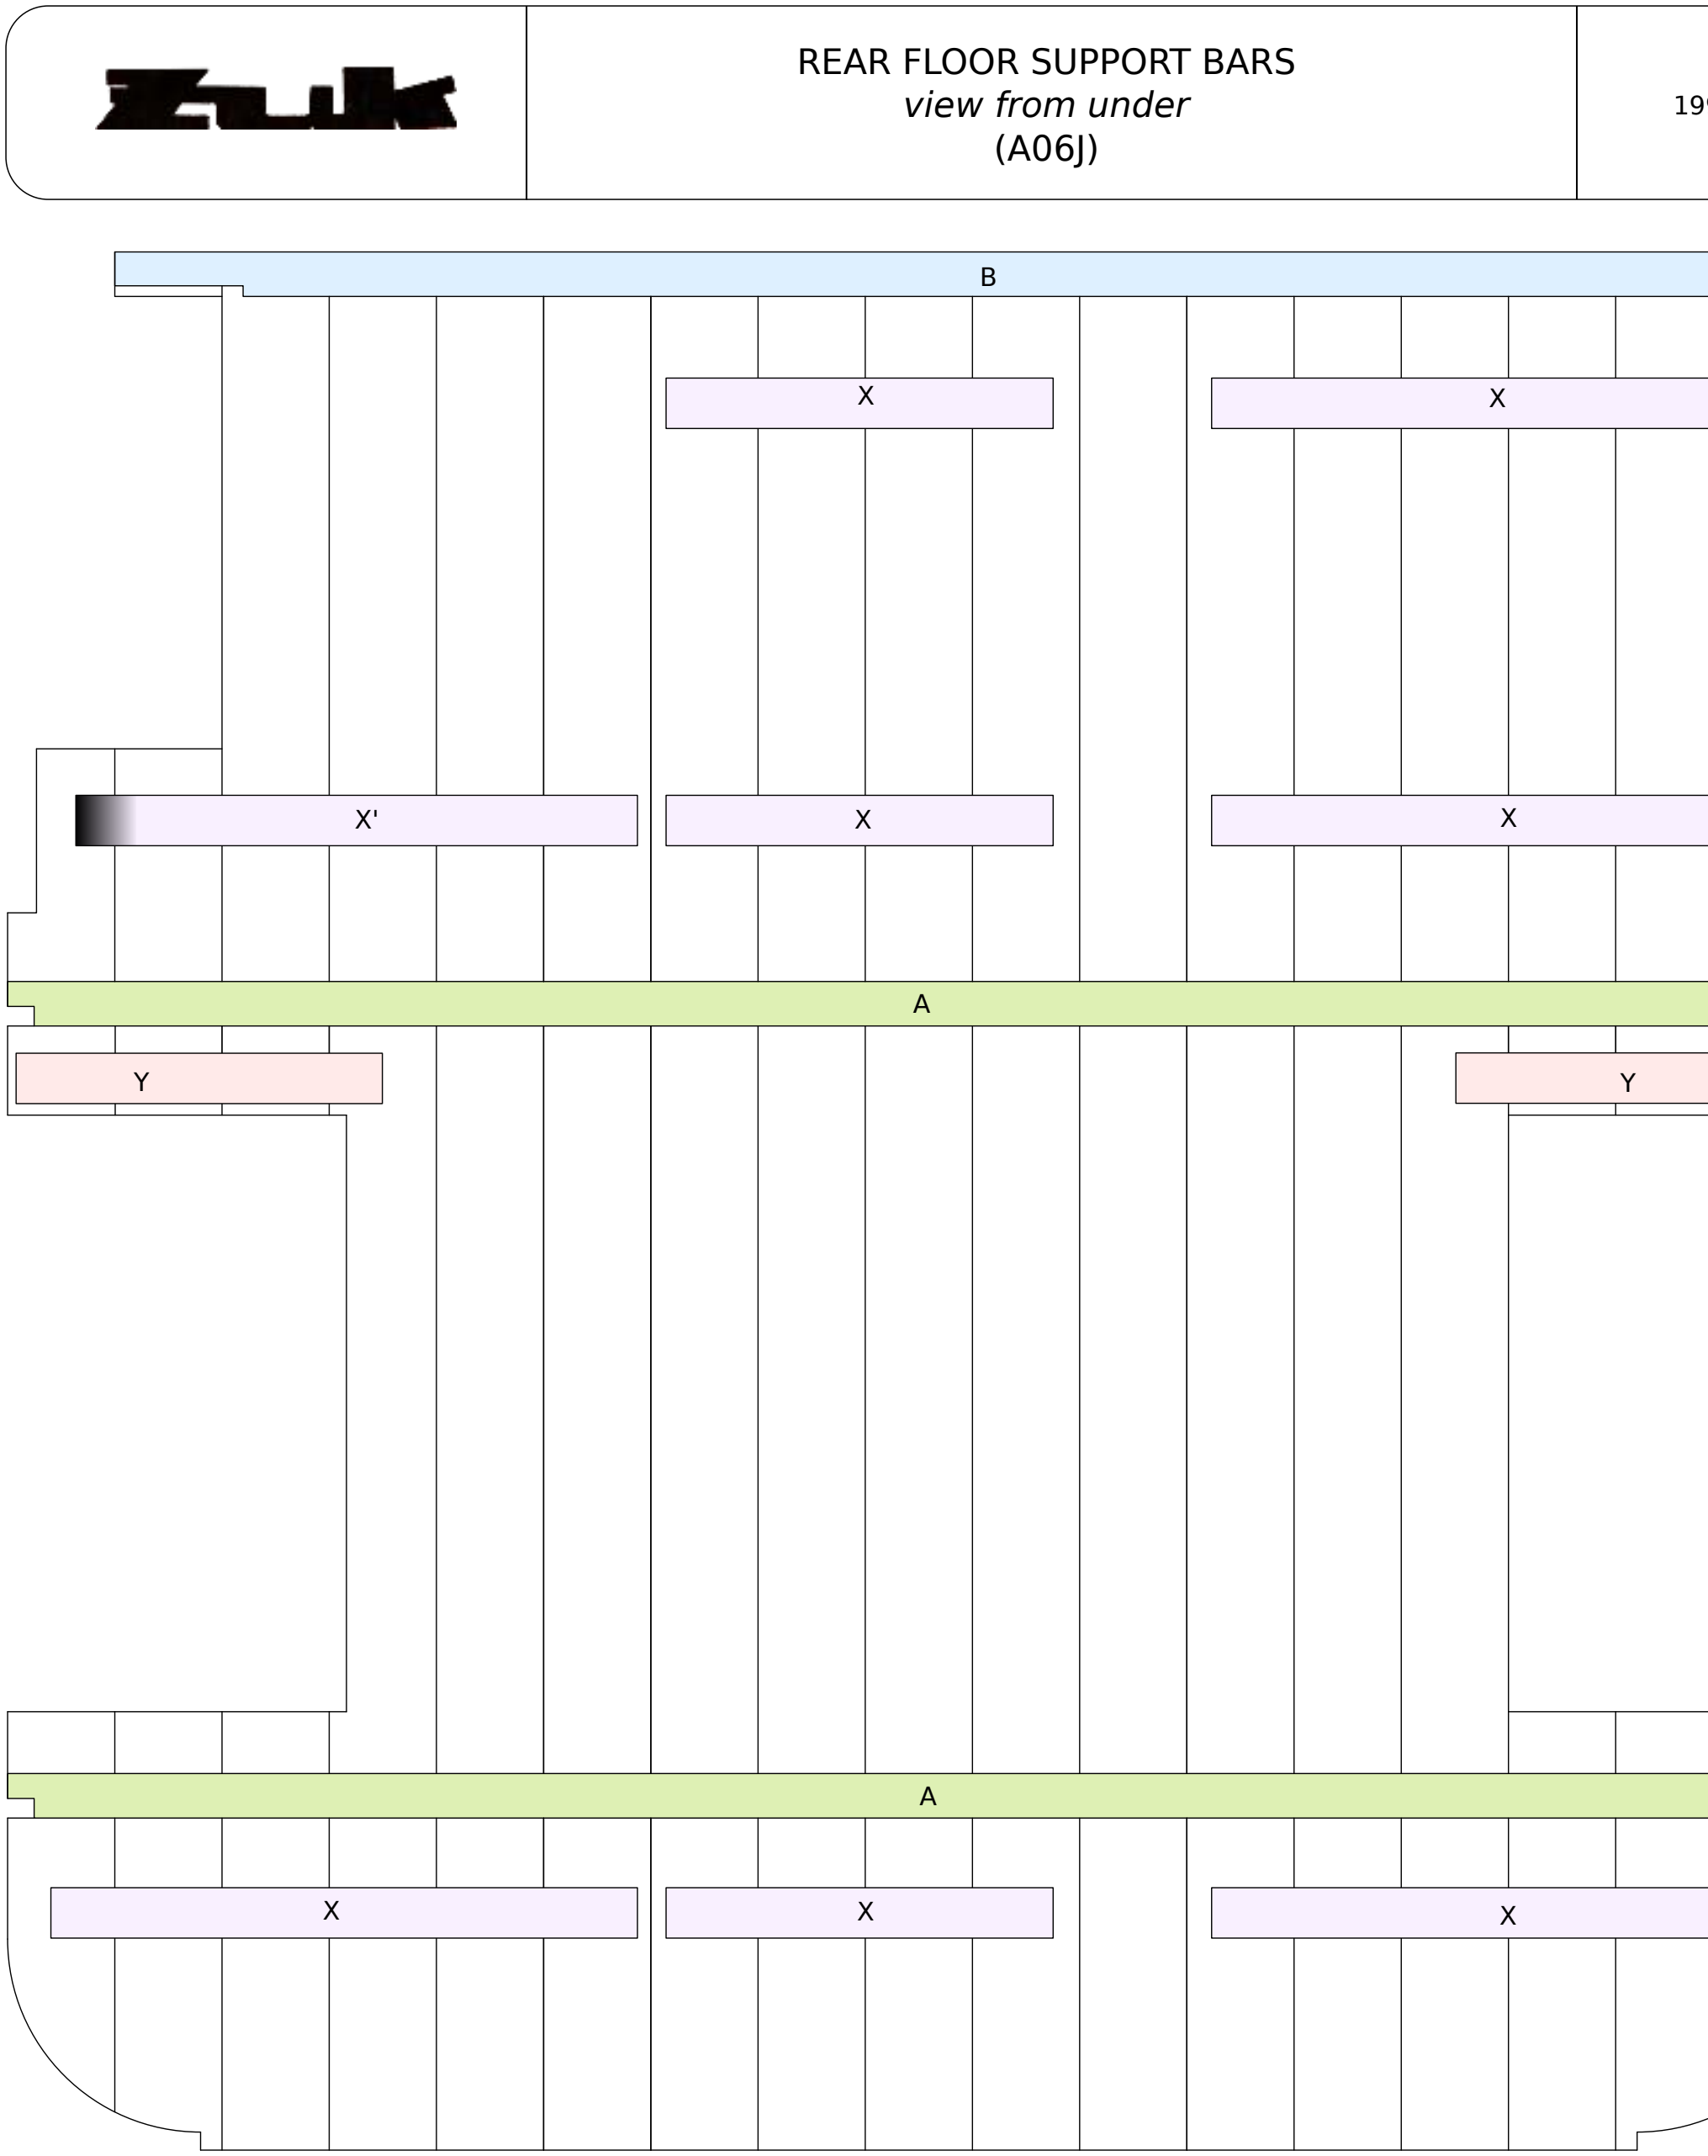

A main support bars between the floor and the frame, 35 mm height, 60...67 mm width, full length (1707mm)
B support bar between the floor and the cabin, 20 mm height, 50 mm width


X planks-sets support bars, 20 mm height, 75 mm width - beware X' is thinner on the outer side,
Y wheel arches reinforcements support bars, 20 mm height, 90 mm width, 400 mm long,

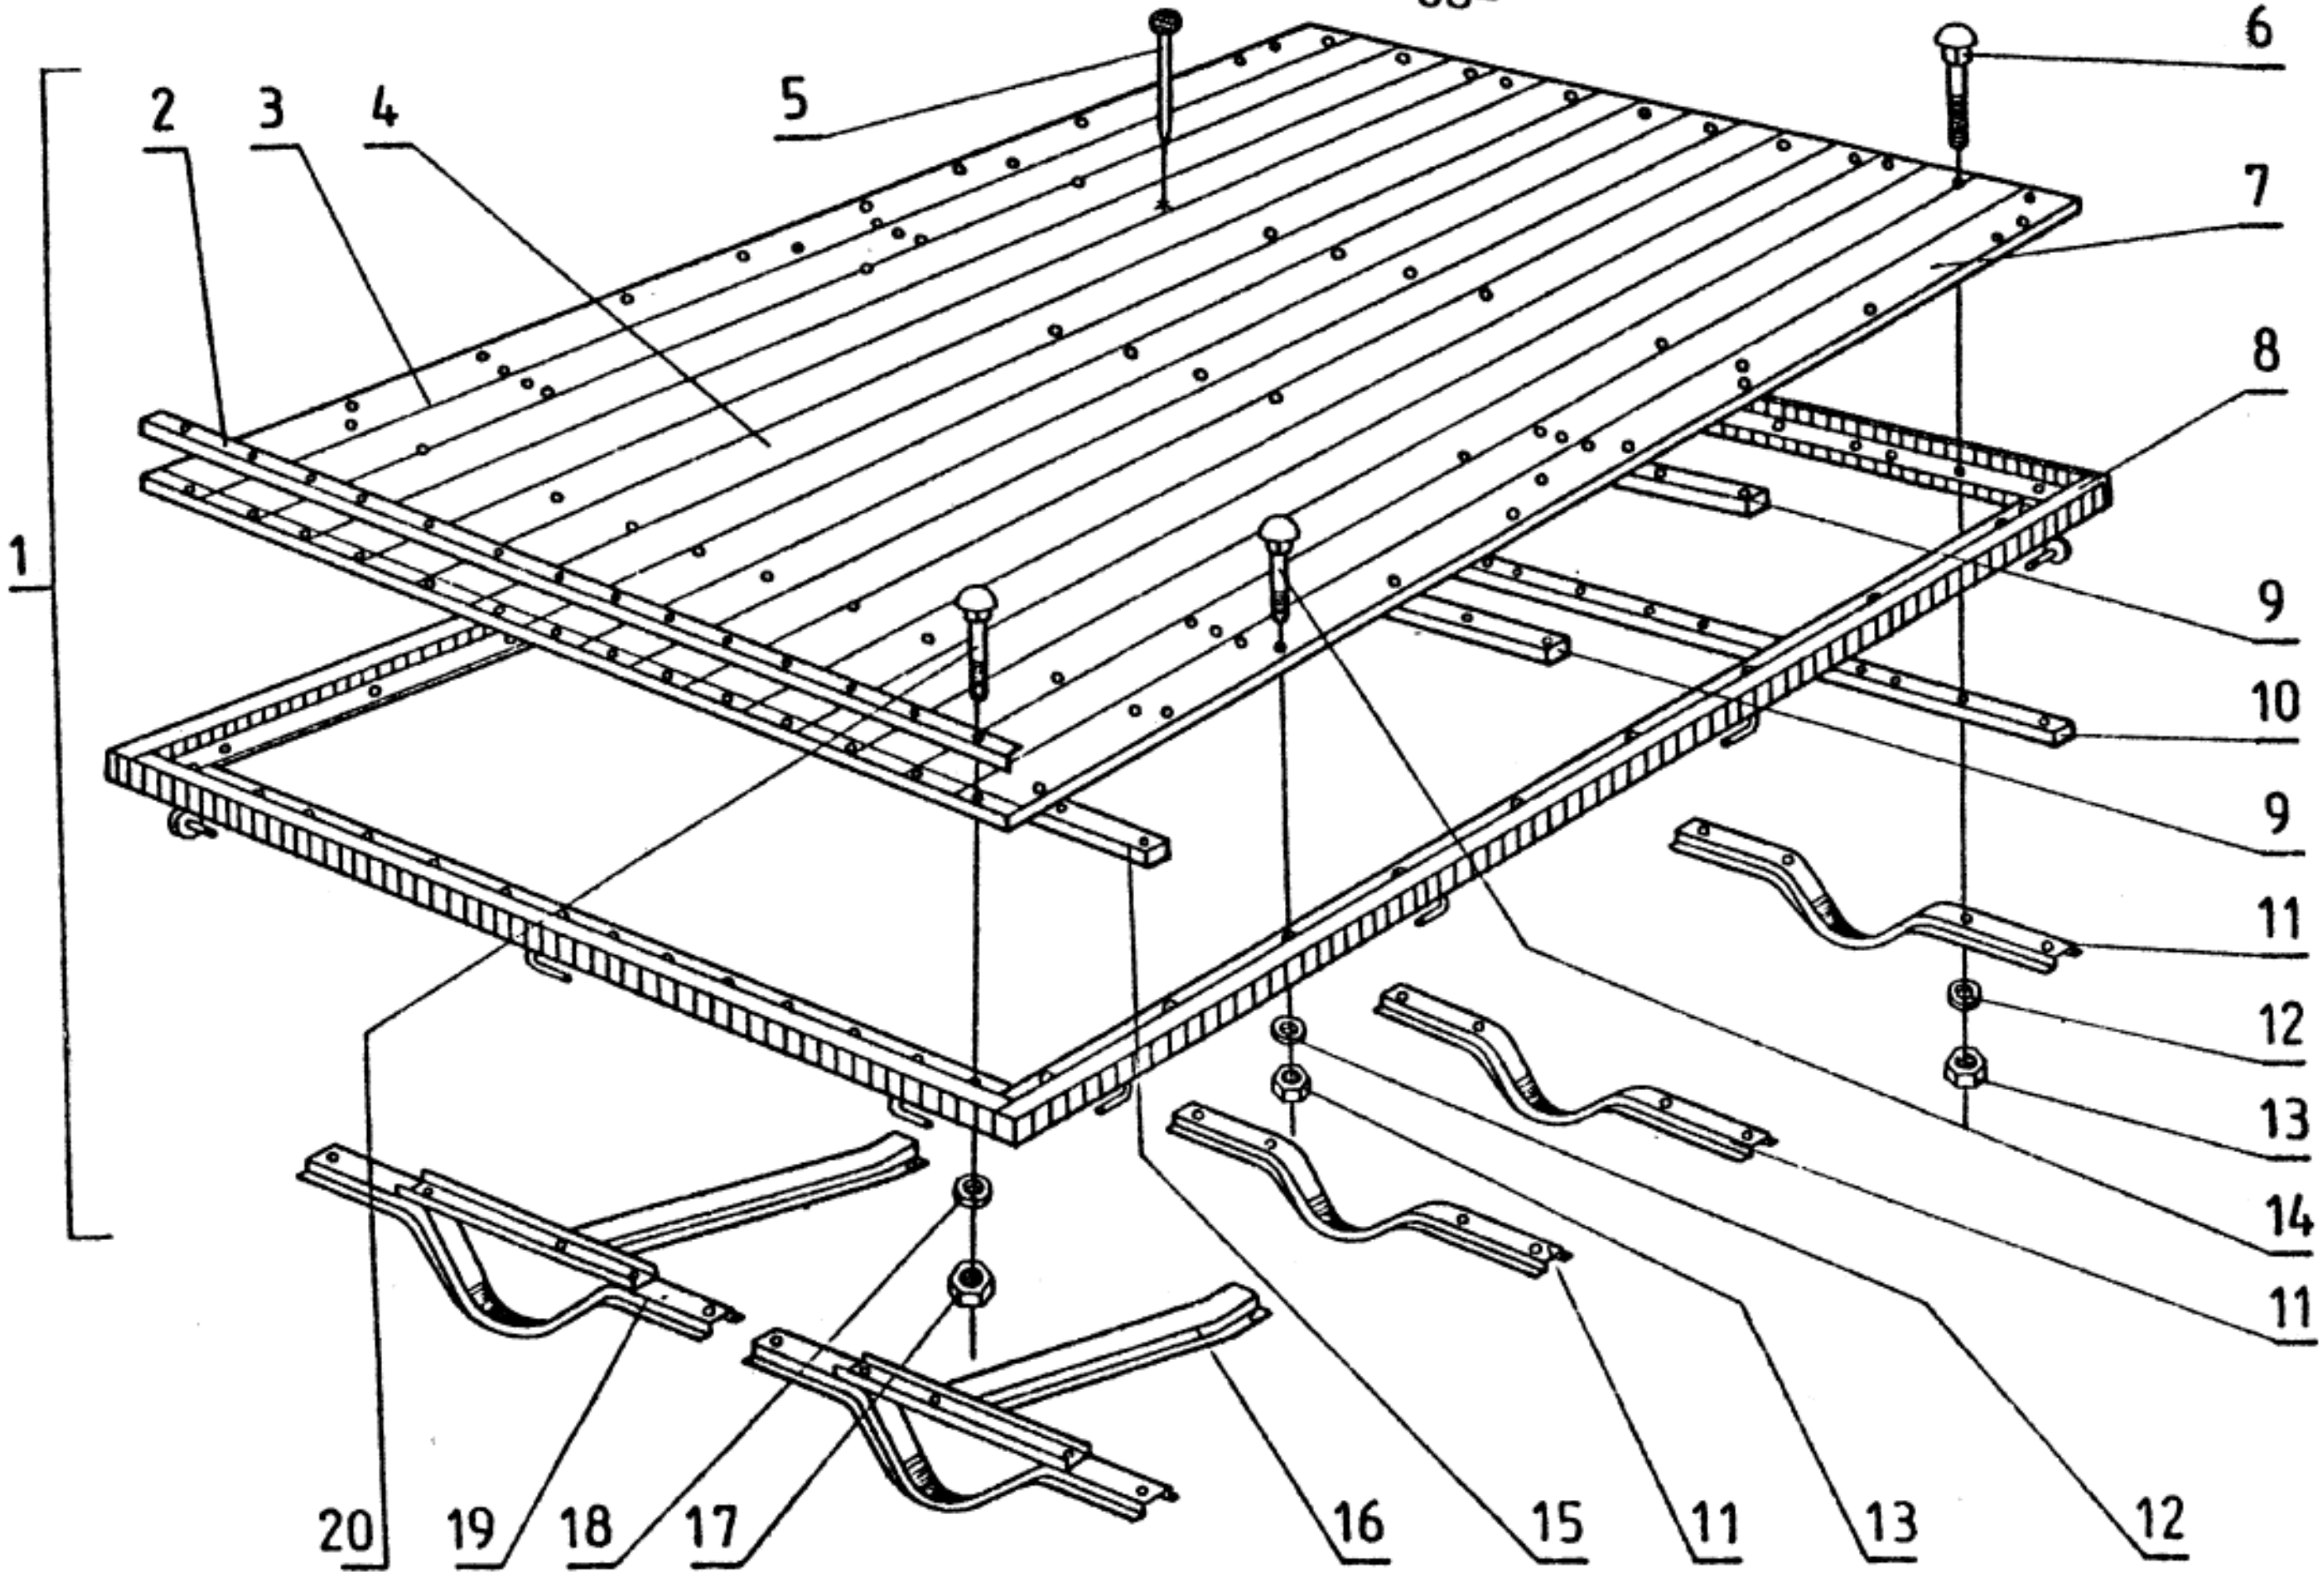

FSC Lublin	PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ – KPL.
A111. 3252	

PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ KPL. A111B

poz.	nr. części	nazwa części
1.	2.	3.
1	11-8501700	Podłoga skrzyni ładunkowej - kpl.
2	3251-8501122	Listwa
3	3251-8501305	Deska lewa
4	3251-8501308	Deska środkowa
5	BN-87/5028-1	Gwóźdź GW.01.A1.B2.C1 2x50
6	PN-87/M-82406	Śruba M8x75-4.8 Fe/Zn5c
7	3251-8501304	Deska prawa
8	3251-8501220	Rama podłogi kpl.
9	3251-8501312	Belka środkowa
10	3251-8501324	Belka przednia
11	L11-8501050	Wspornik skrzyni ładunkowej środkowy
12	PN-77/M-32008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
14	PN-87/M-82406	Śruba M8x35-4.8-Fe/Zn5c
15	3251-8501311	Belka tylna
16	11-8501750	Wspornik z łącznikiem kpl. - prawy
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg
19	11-8501751	Wspornik z łącznikiem kpl. - lewy
20	PN-87/M-82406	Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c
-	11-8501710	Podłoga z ramą /składa się z poz. 2,3 13,14,17,18,20,/

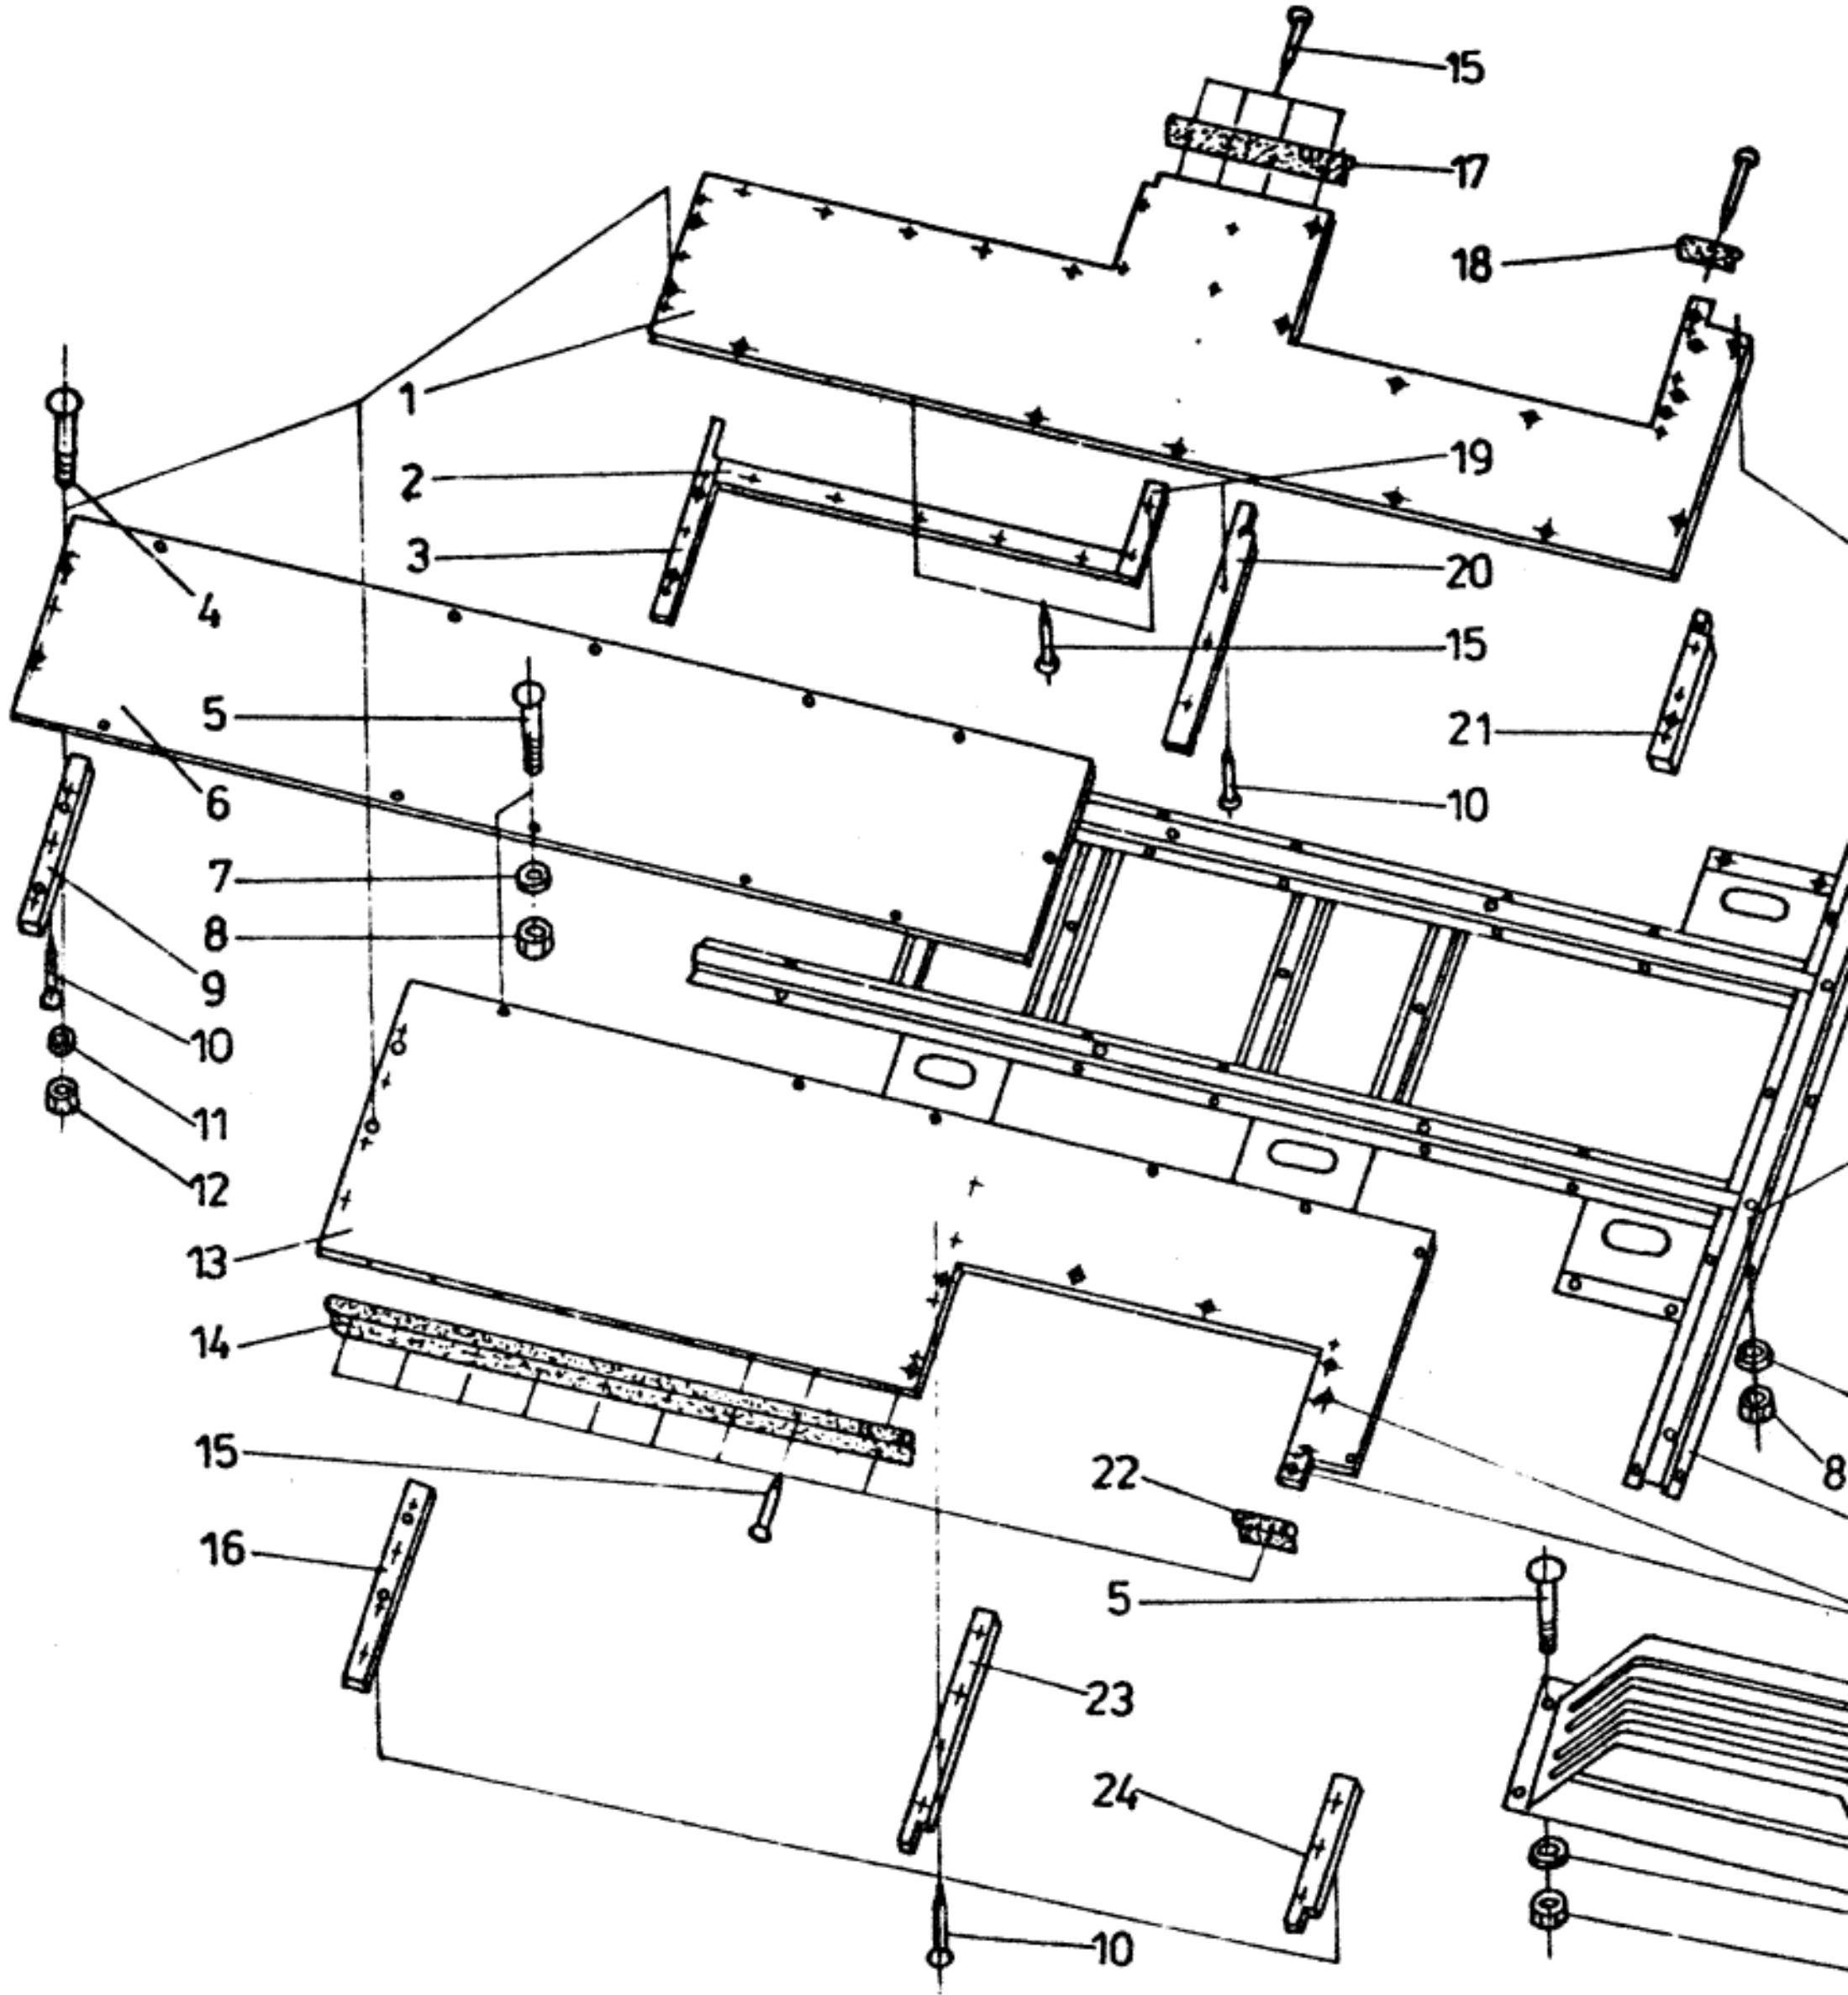

ŻUK	PODŁOGA CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ MIKROBUSU
A1801	


PODŁOGA CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ MIKROBUSU

Poz.	Nr. części	Nazwa części
1	2	3
1.	18-8501202	Płyta podłogi boczna- prawa
1.	18-8501200	Płyta podłogi boczna-prawa kpl. /wchodzą poz. 2,3 15,17, 18, 19, 20, 21./
2.	18-8501216	Listwa boczna
3.	18-8501206	Poprzeczka przednia - prawa
4.	PN-87/M-82406	Śruba M8x65-4.8-Fe/Zn5
5.	PN-87/M-82406	Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5
6.	18-8501232	Płyta podłogi środkowa
6.	18-8501230	Płyta podłogi środkowa kpl./wchodzą poz. 9, 10/
7.	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn5
8.	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5
9.	18-8501236	Poprzeczka przednia - środkowa
10.	BN-87/5028-12	Gwóźdź GW-01A1.B1.C1-St1-2,2x45
11.	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 - Fe/Zn5
12.	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5
13.	18-8501252	Płyta podłogi boczna - lewa
13.	18-8501250	Płyta podłogi boczna - lewa kpl./wchodzą poz.10,1 16,22,23,24/.

1	2	3
14.	17-8501111	Uszczelka podłogi-długa
15.	BN-87/M-5028-12	Gwóźdź GW-01.A1.B(.1C1.-St1-2x20
16.	18-8501256	Poprzedzka przednia - lewa
17.	17-8501114	Uszczelka podłogi
18.	18-8501214	Uszczelka podłogi tylna
19.	18-8501217	Listwa poprzeczna
20.	18-8501208	Poprzeczka środkowa - prawa
21.	18-8501212	Poprzeczka tylna
22.	18-8501214	Uszczelka podłogi - tylna
23.	18-8501258	Poprzeczka środkowa - lewa
24.	18-8501212	Poprzeczka tylna
25.	PN-87/M-82406	Śruba M8x40-4.8-Fe/Zn5
26.	18-8501272	Płyta podłogi - tylna
26.	18-8501270	Płyta podłogi - tylna kpl./wchodzą poz. 15,27,
27.	17-8501113-1	Uszczelka podłogi
28.	L03-8501061	Uchwyt mocowania przewodów
29.	PN-72/M-82505	Wkręt do drewna 4x20 R-K-II-Gh

1	2	3
30.	18-8501278	Listwa tylna
31.	18-8501050	Rama podłogi części pasażerskiej kpl.
32.	PN-87/M-82406	Śruba M6x70-4.8-Fe/Zn5
33.	18-8501010	Podłoga części pasażerskiej mikrobusu kpl. /wchodzą poz. 1÷32/.

Zuk	ŚCIANY BOCZNE SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A13B)		1987-05

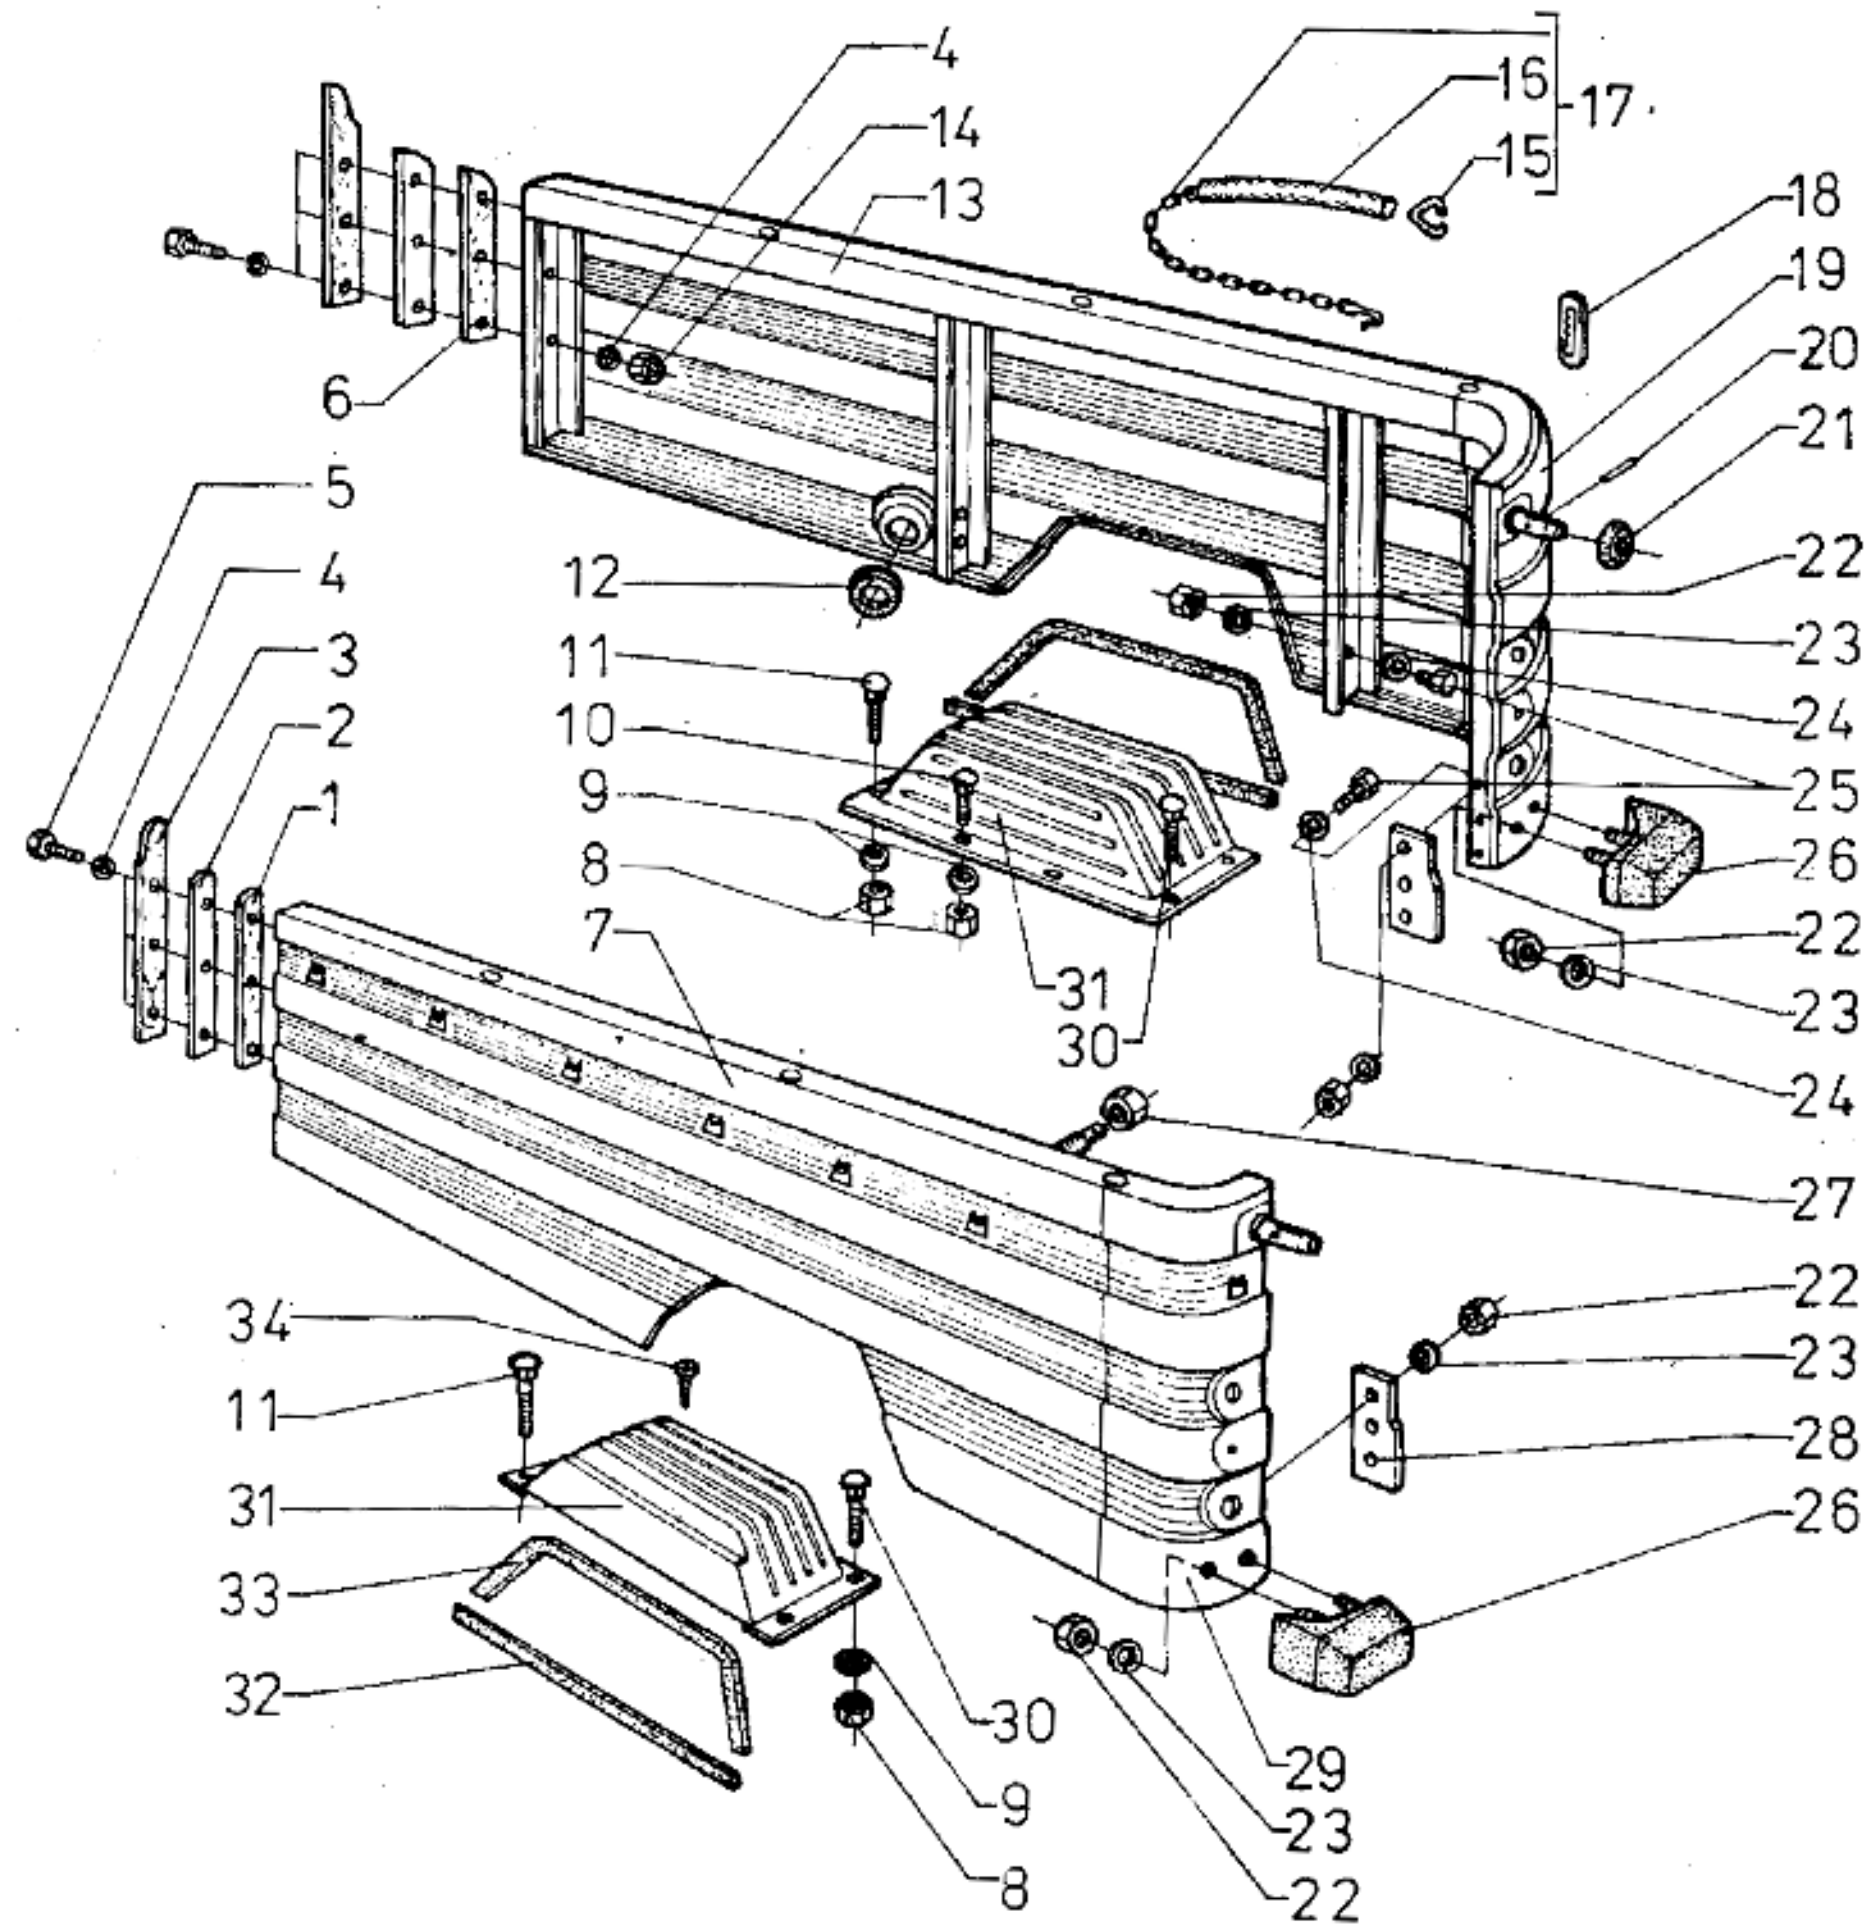


Poz.	Nr części
1	L03-8500027
2	L03-8500029
3	L03-8500024-1
4	PN-59/M-82030
5	PN-85/M-82241
6	L03-8500026
7	L03-8502311-1
7	L03-8502411
8	PN-86/M-82144
9	PN-59/M-82030
10	PN-76/M-82406
11	PN-76/M-82406
12	TKS-51
13	L03-8502310-1
14	PN-86/M-82144
15	L03-8502052
16	L03-8502047
17	L03-8502082-1
18	L03-8502051-1
19	L03-8502084
20	L03-8502116
21	L03-8502056
22	PN-86/M-82144
23	PN-78/M-82005
24	PN-77/M-82008
25	PN-85/M-82242
26	K03-8212030
27	20-3101040-2
28	L03-8500028
29	L03-8502083
30	PN-76/M-82406
31	L03-8501017
32	L03-8501032
33	L03-8501031
34	PN-72/M-82505

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

1) Tylko dla CSRS.

Żuk	ŚCIANA TYLNA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A13B)		1

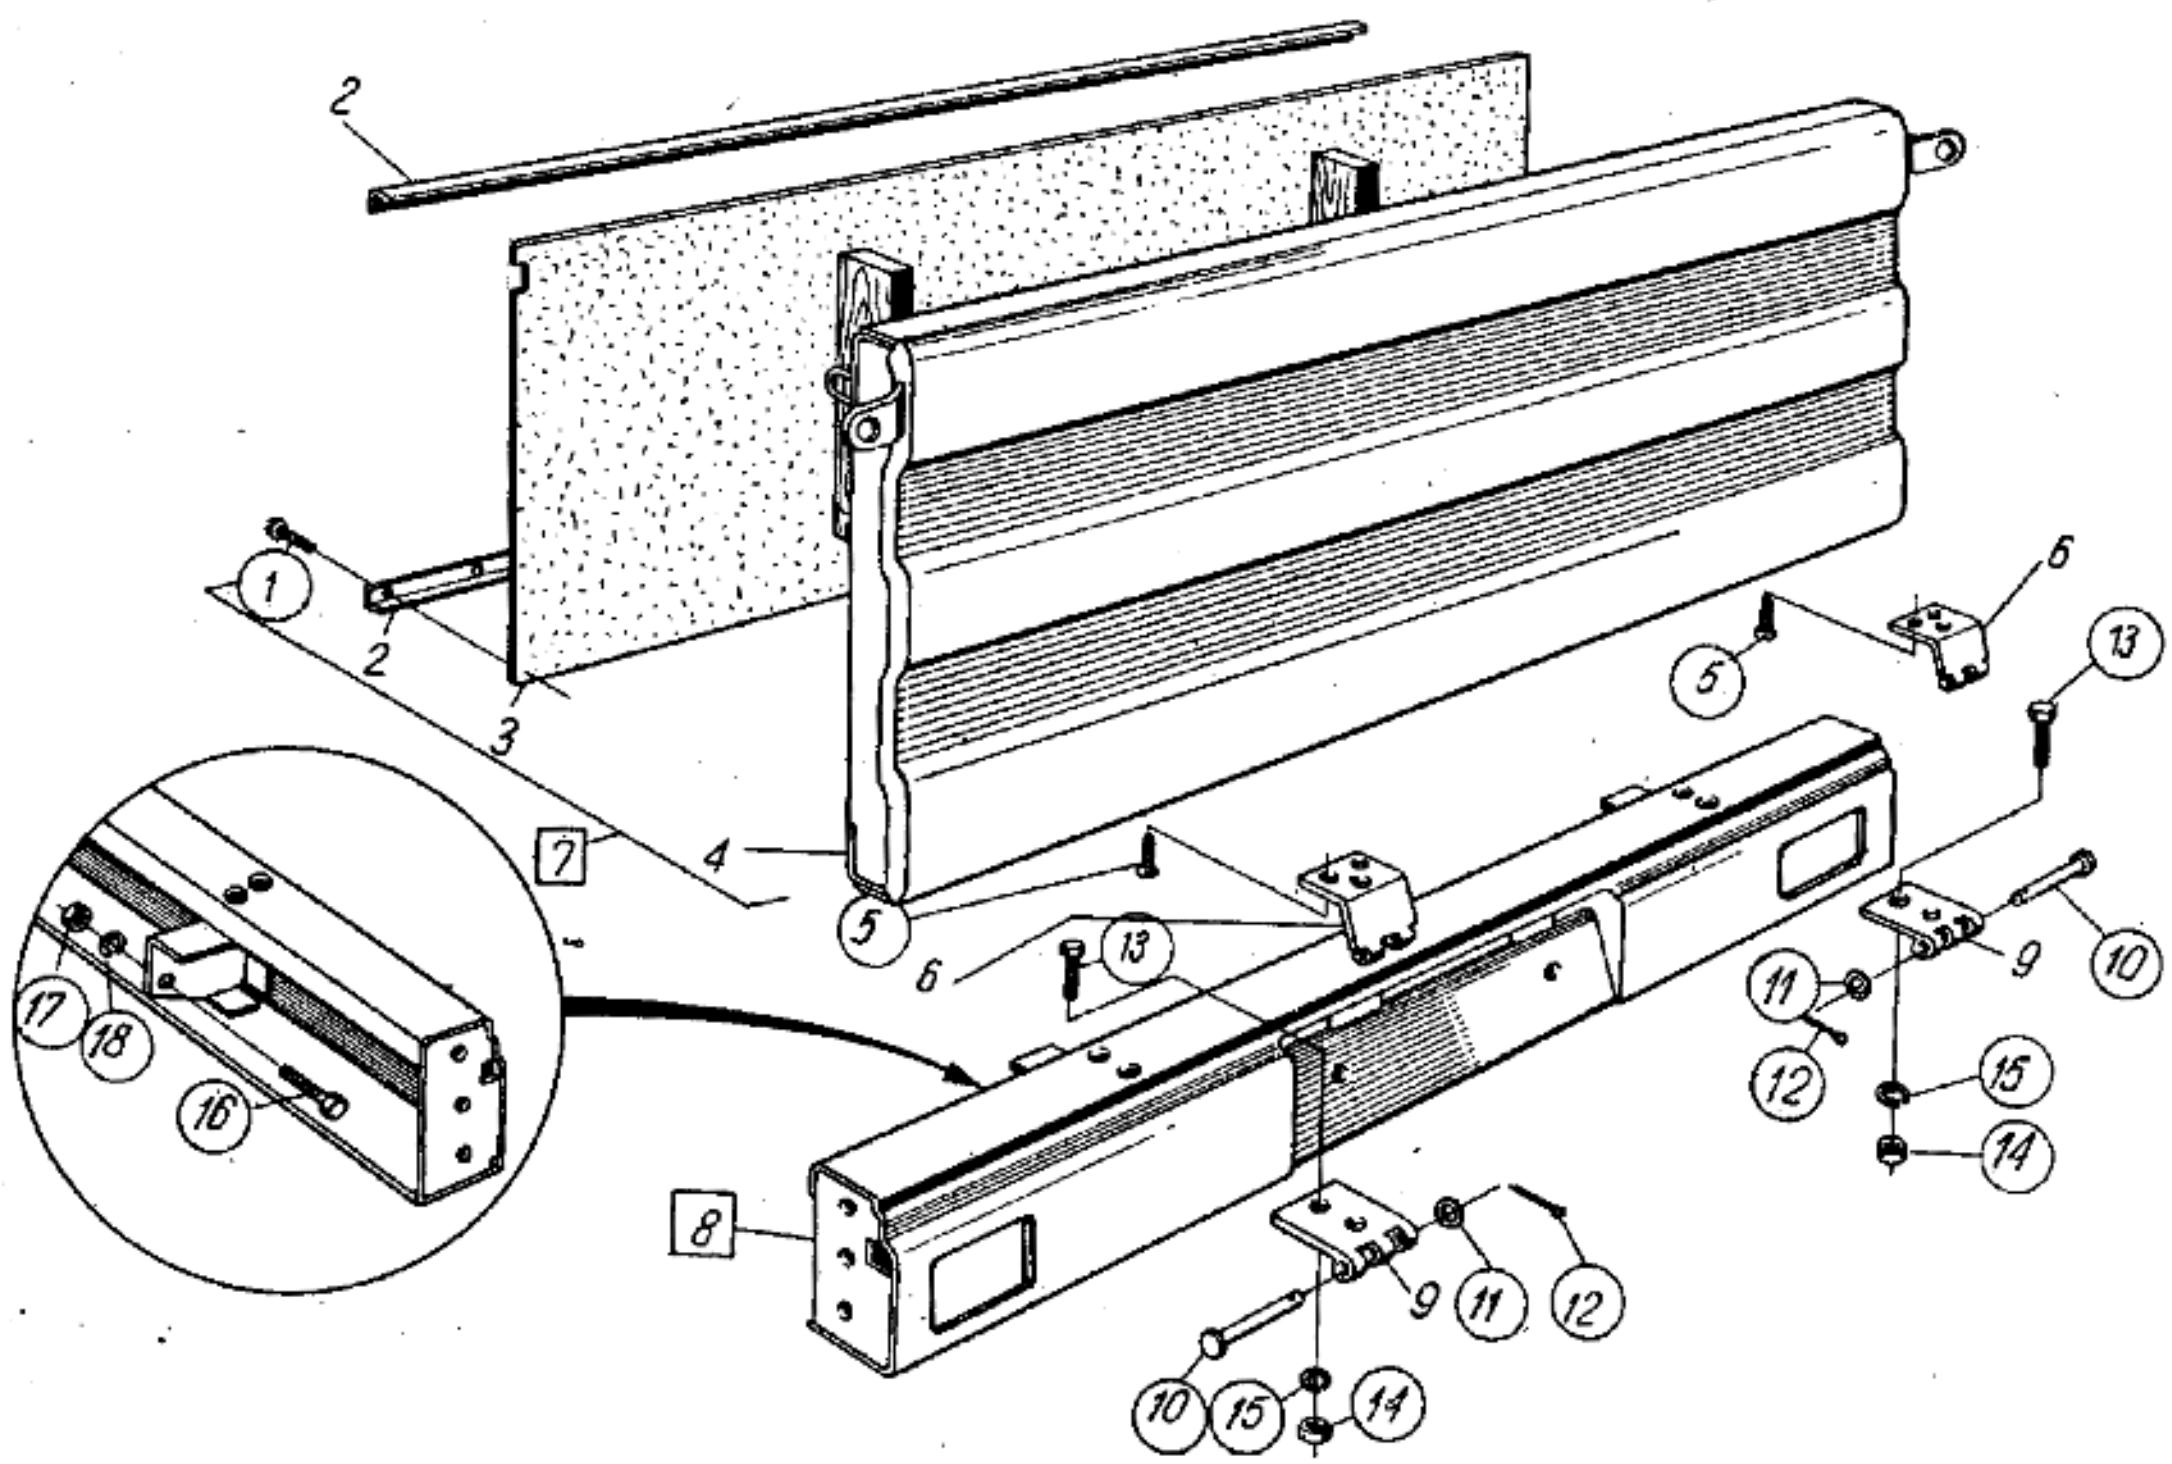


Poz.	Nr części
1	PN-79/M-83106
2	L03-8503052
3	L03-8503049
4	L03-8503012
5	PN-85/M-82211
6	L03-8503035
7	L03-8503013
8	17-8503138
9	L03-8503036
10	PN-63/M-83002
11	PN-78/M-82005
12	PN-76/M-82001
13	PN-85/M-82242
14	PN-86/M-82144
15	PN-77/M-82008
16	PN-58/M-82242
17	PN-86/M-82144
18	PN-77/M-82008

UWAGA. Ściana tylna
chodach A13B.

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A11B, A16B)

1987-05

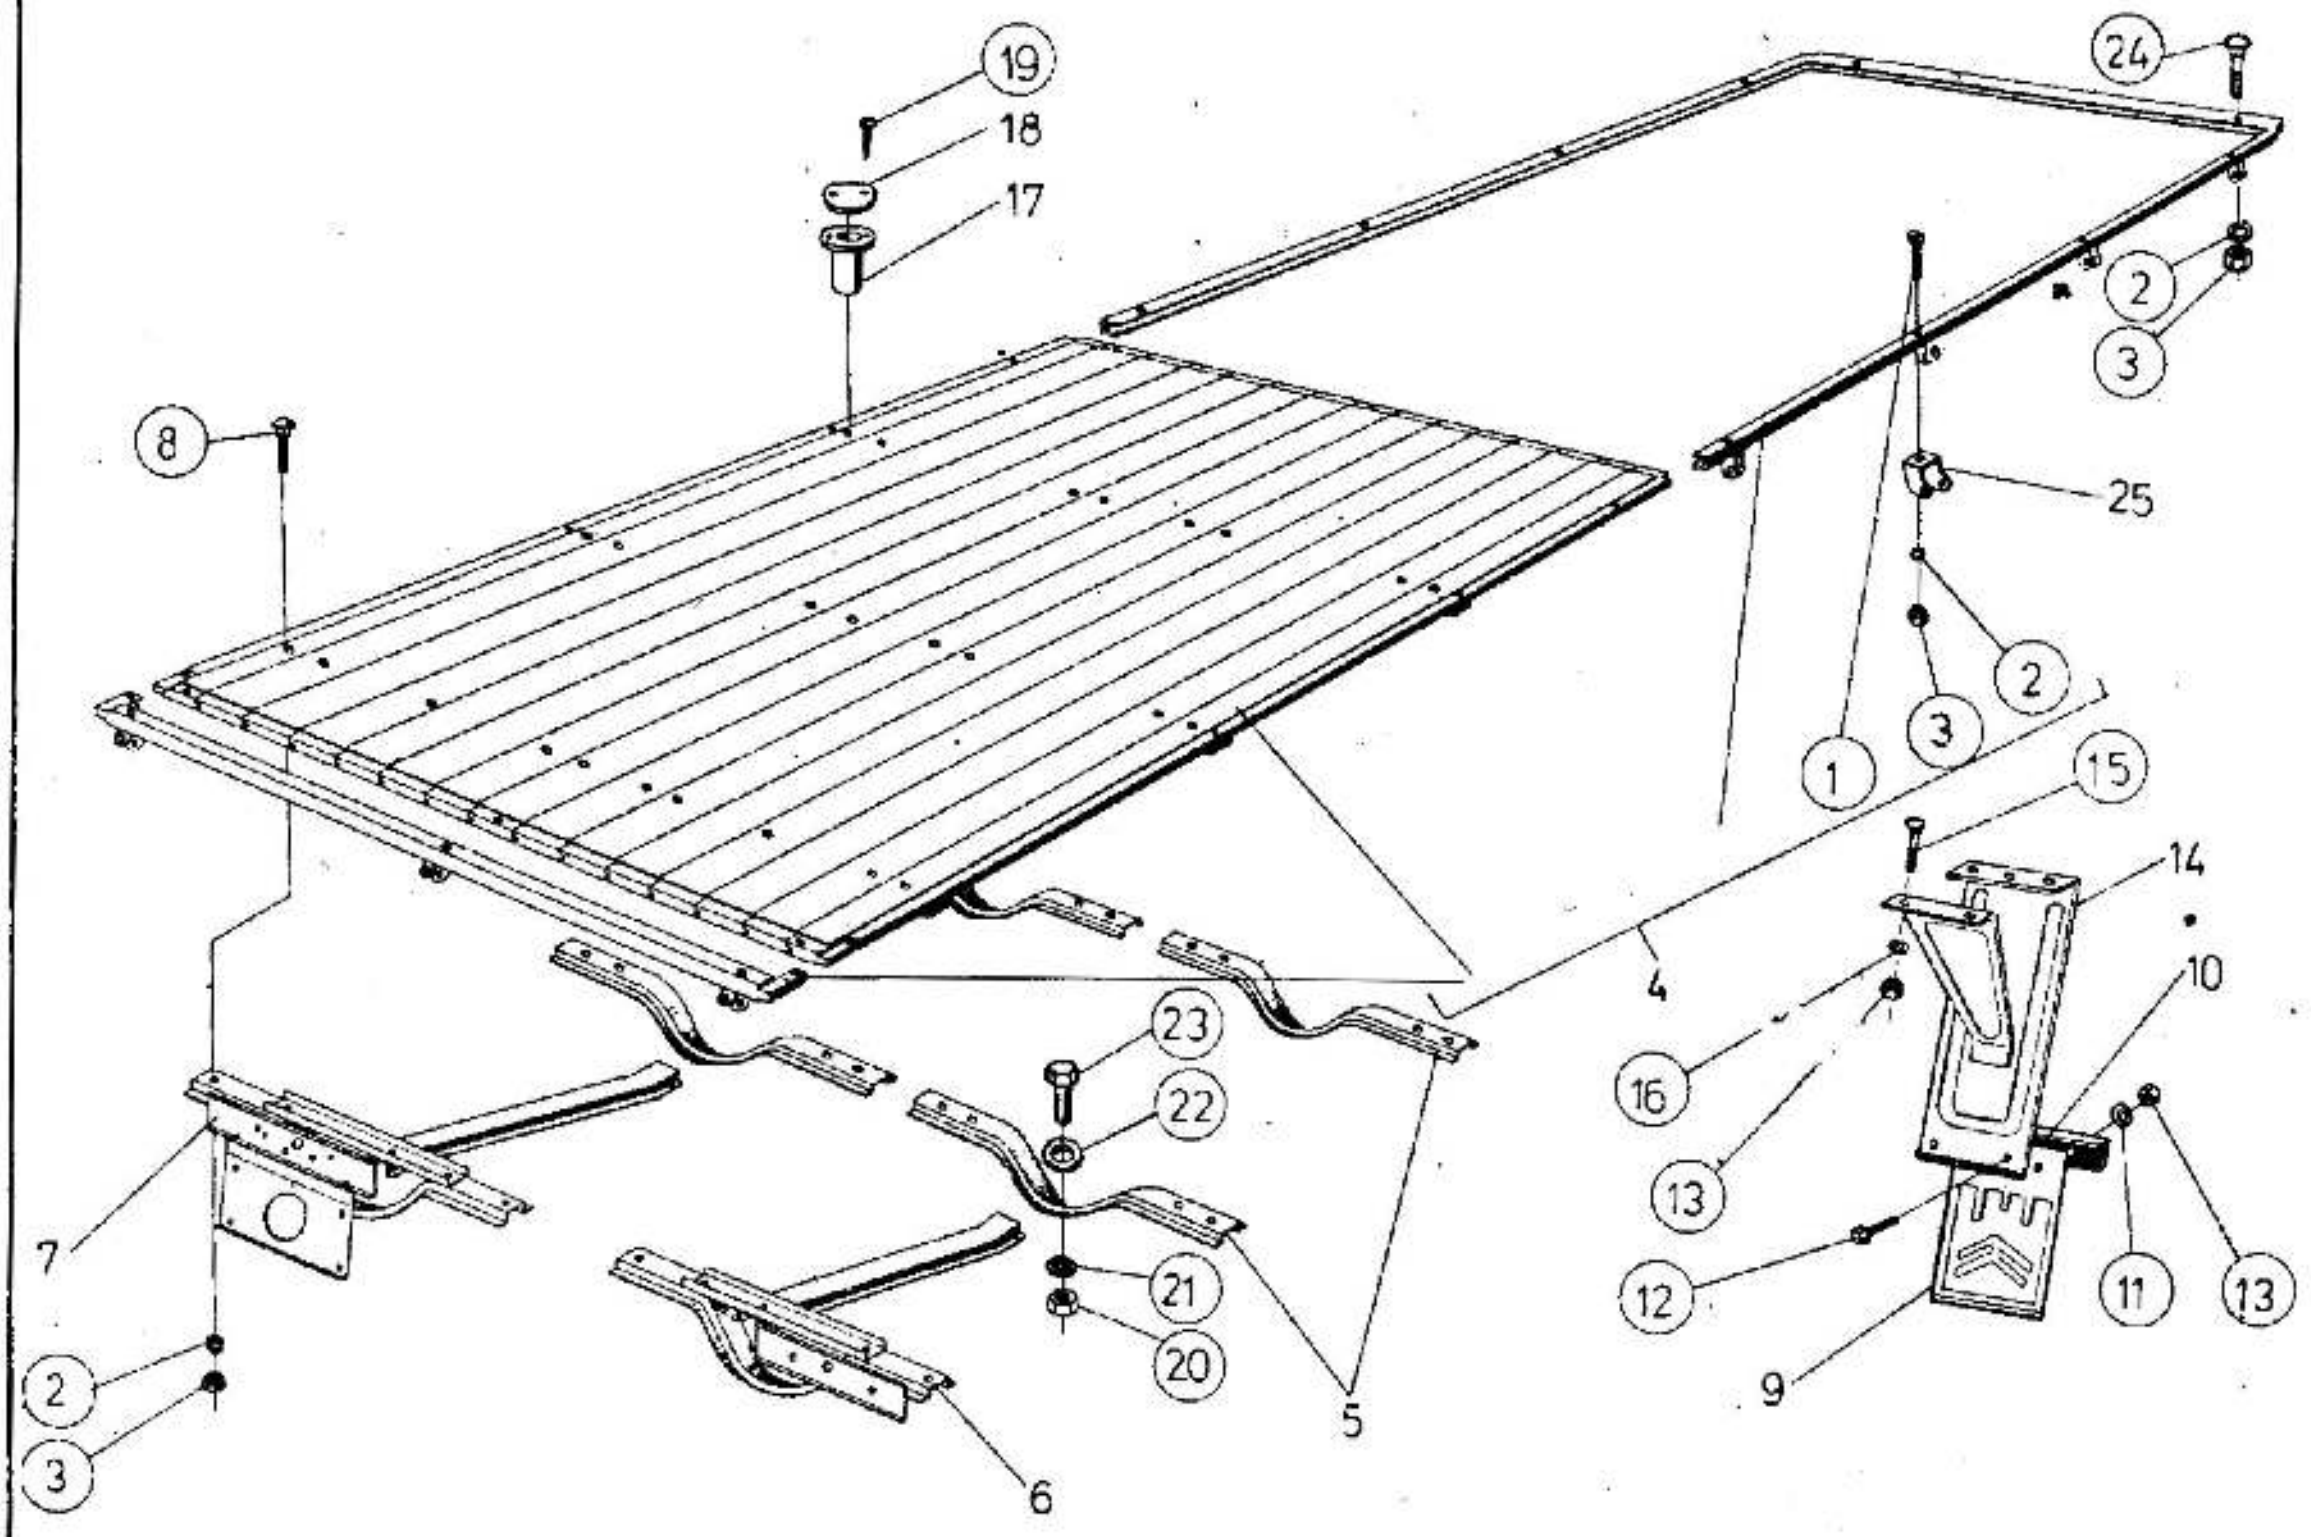


Poz.	Nr części	Na
1	PN-85/M-82207	W
2	PN-77/M-82008	P
3	PN-86/M-82144	N
4	L-11-8501012	P
4	16-8501020	P
4	L11-8501014	P
4	16-8501025	P
5	L11-8501050	W
6	L11-8501263	W
7	L11-8501391	W
8	PN-76/M-82406	Ś
9	L11-8500060	F
10	A03-3901033	N
11	PN-78/M-82005	P
12	PN-85/M-82105	Ś
13	PN-86/M-82144	N
14	L11-8500039	B
15	PN-76/M-82406	Ś
16	PN-77/M-82008	P
17	L11-8501004	G
18	L11-8501011	P
19	PN-85/M-82505	W
20	PN-86/M-82144	N
21	PN-77/M-82008	P
22	PN-59/M-82030	P
23	PN-85/M-82242	Ś
24	PN-76/M-82406	Ś
25	L11-8501035	Z

1) Do samochodu A16B.
2) W samochodzie A16B - 6 szt
3) W samochodzie A16B - 12 sz
4) W samochodach z pałąkami j
5) W samochodzie A16B - 9 szt
6) W samochodzie A16B - 39 sz


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

ŚCIANY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A11B)

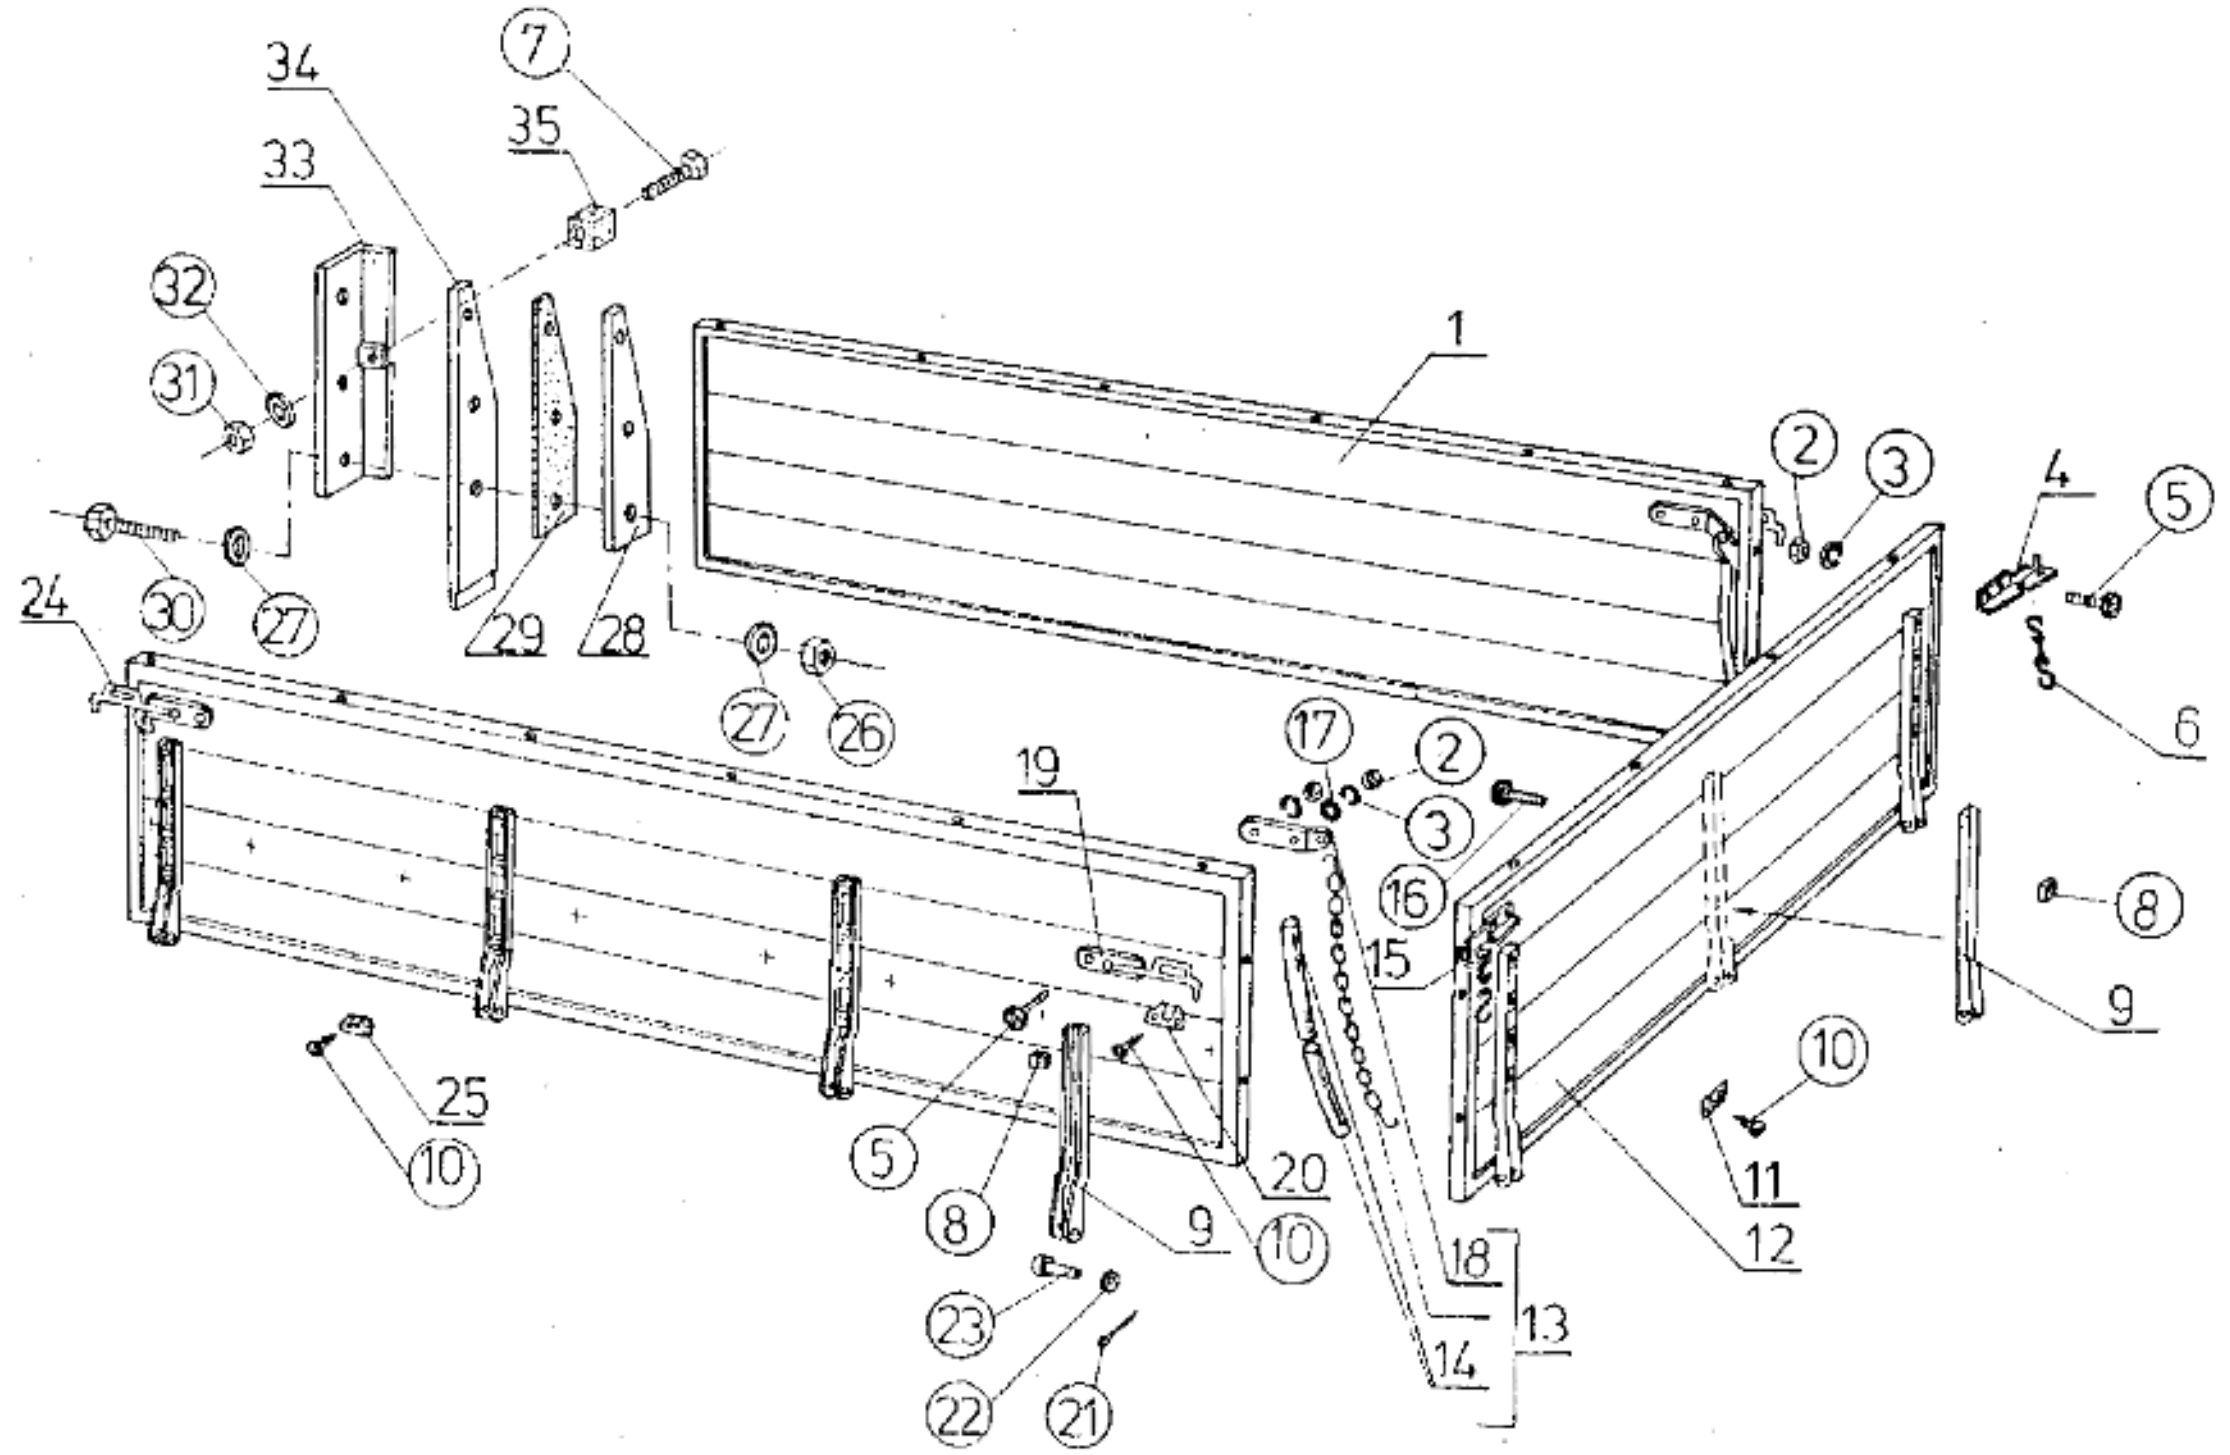

Poz.	Nr części
1	L11-8502216
1	L11-8502210
1	L11-8502211
1	L11-8502214
1	L11-8502215
2	PN-86/M-82144
3	PN-77/M-82008
4	L11-8503236
4	L11-8503240
5	PN-85/M-82207
6	L11-8503052-1
7	30-8401901
8	PN-75/M-82151
9	L11-8502240
10	PN-79/M-83104
11	L11-8503260
12	L11-8503216
12	L11-8503210
12	L11-8503214
13	L11-8503248
14	L11-8502086
15	L11-8503237
15	L11-8503241
16	PN-76/M-82406
17	PN-59/M-82030
18	L11-8502250
19	L11-8502069
20	L11-8502265
21	PN-76/M-82001
22	PN-78/M-82005
23	PN-63/M-83002
24	L11-8502068
25	L11-8502264
26	PN-86/M-82144
27	PN-59/M-82030

Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności

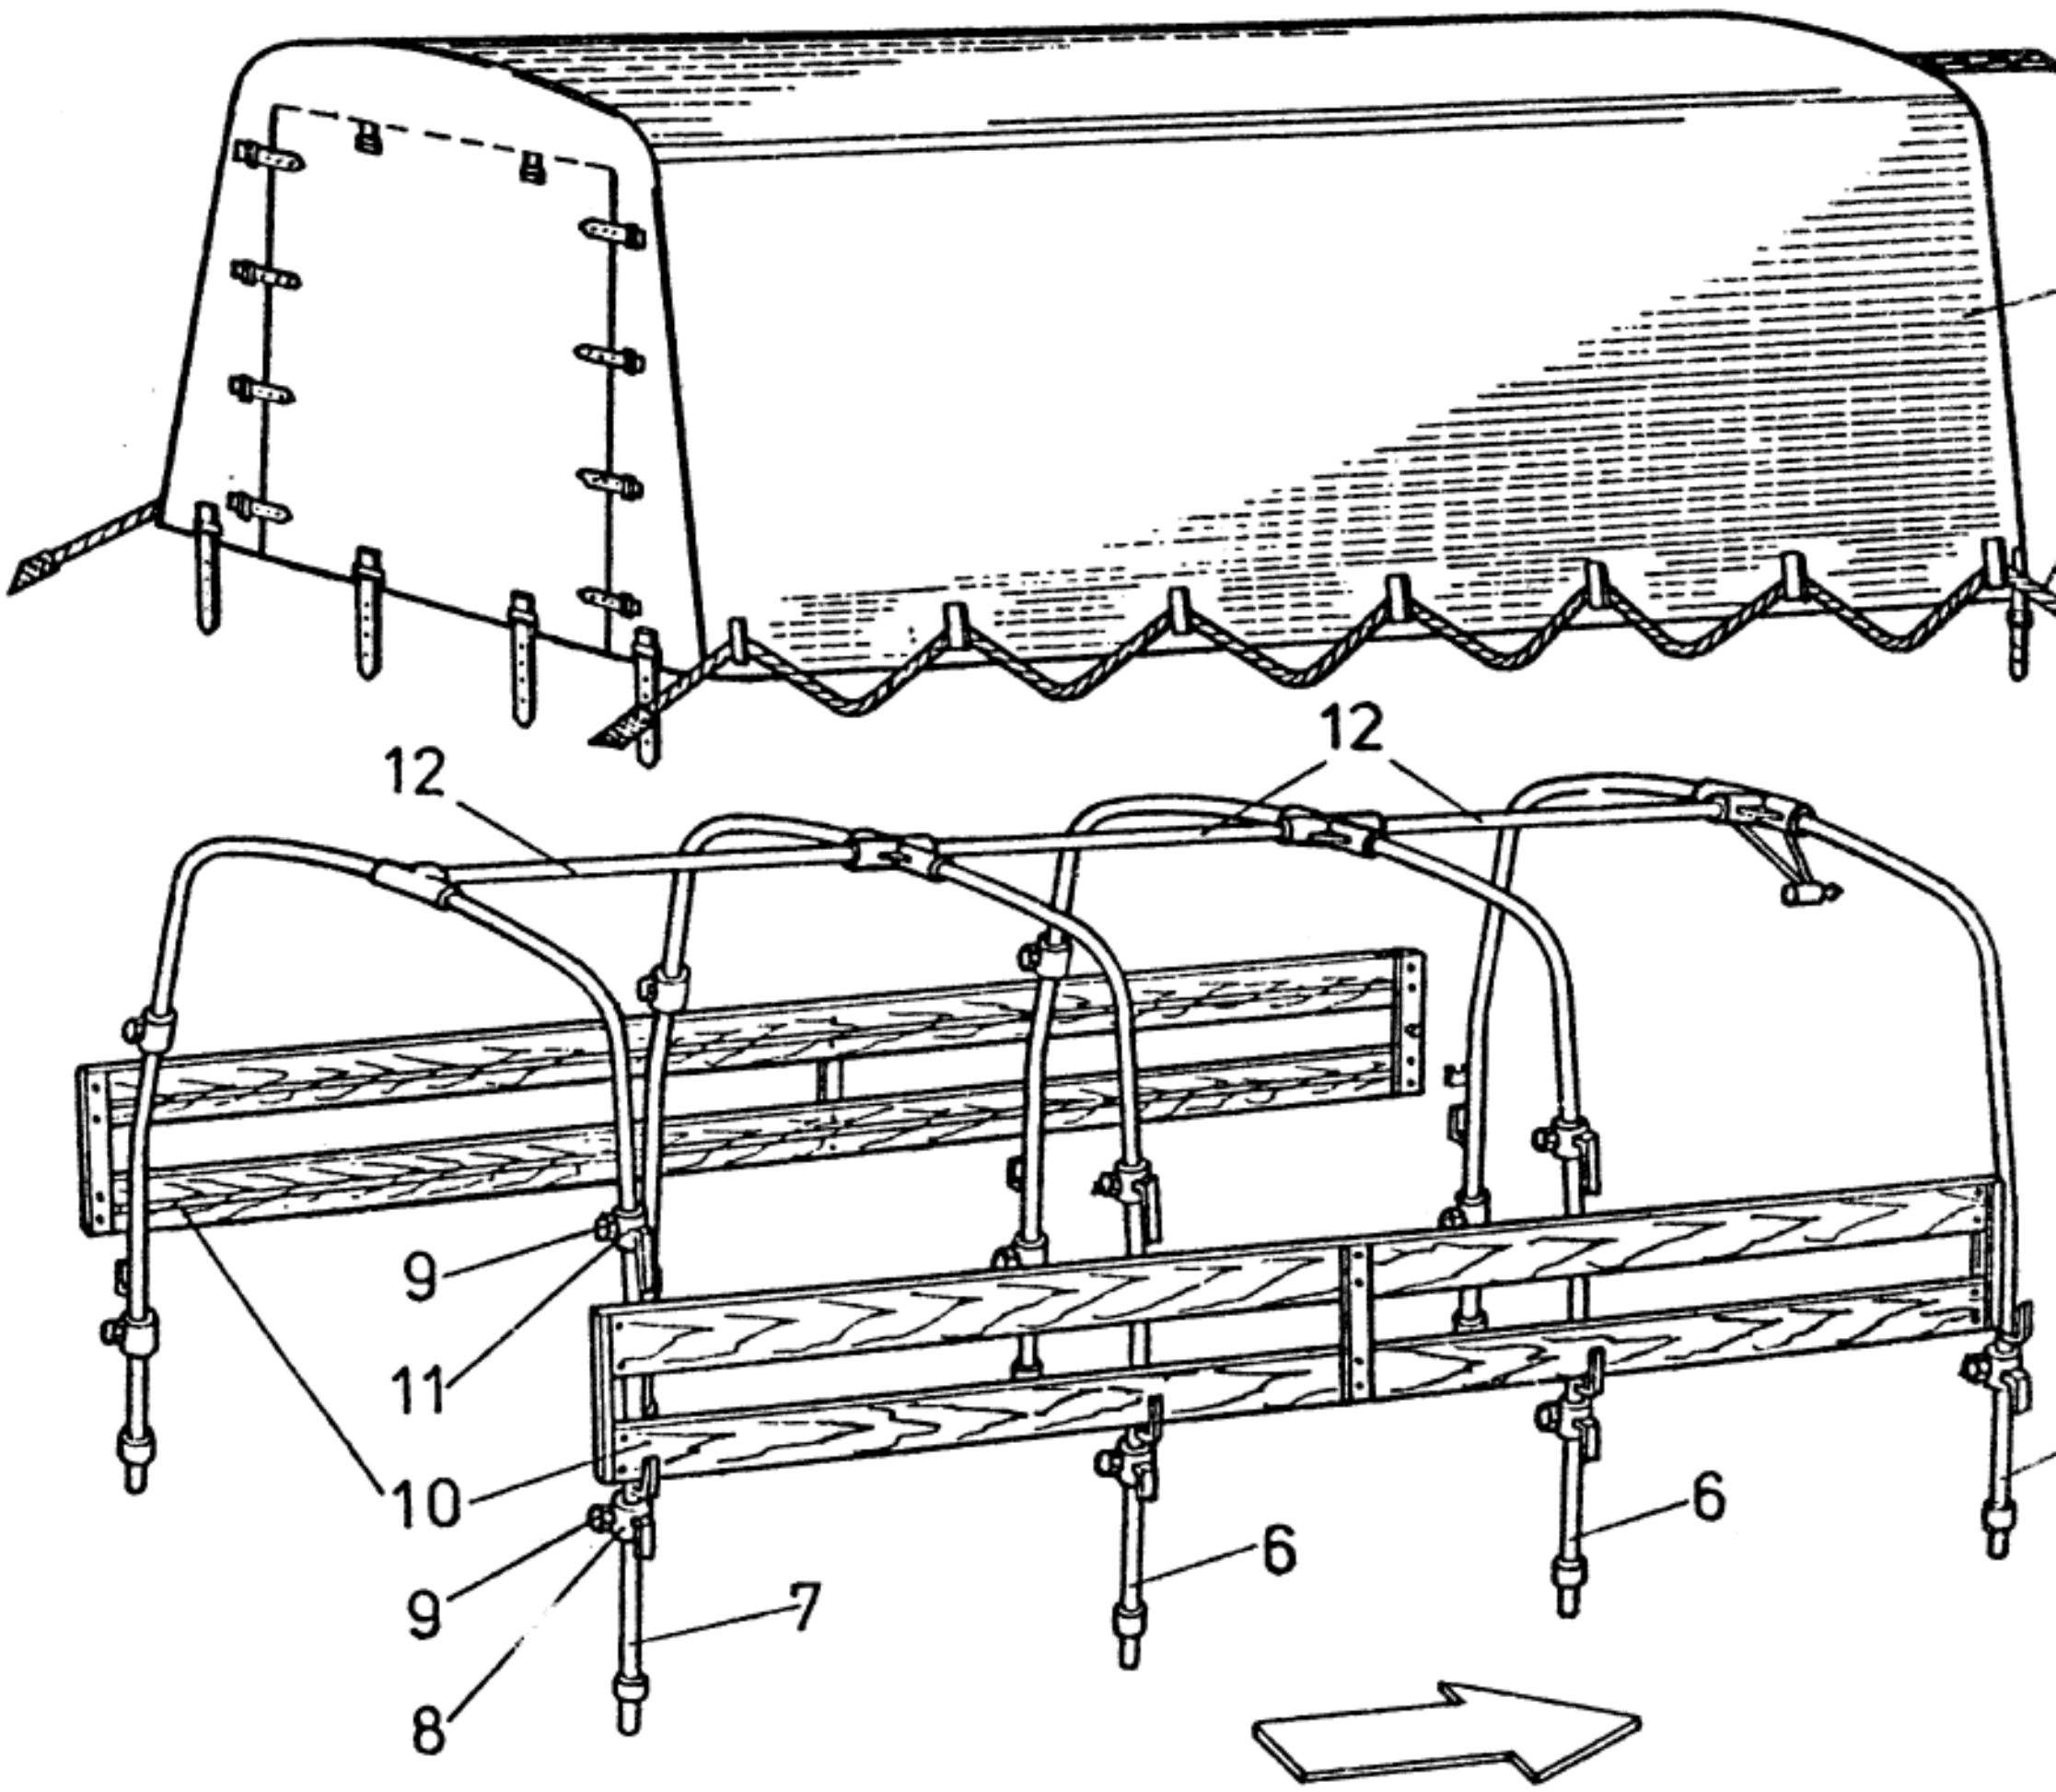


ŻUK

PAŁĄKI I OPOŃCZA A11B

PAŁĄKI I OPOŃCZA /A11B/

poz.	Nr. części	Nazwa części
1.	2.	3.
1	L11-8701211	Opończa kompl. 1/
1	L11-8701208	Opończa kompl. 2/
2	L11-8701225	Listwa usztywniająca opończę
3	L11-8701120	Sznur opończy kompl.
4	L11-8701201	Opończa kompl. z listwami
5	L11-8702120	Pałąk przedni kpl.
6	L11-8702045-1	Pałąk środkowy kpl
7	L11-8702055-1	Pałąk tylny kpl.
8	L11-8702035	Uchwyt pałąków
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B-Fe/Zn5c
10	L11-8702160	Nadstawka ścian bocznych kpl.
11	L11-8702041	Uchwyt nadstawki
12	L03-6001020-3	Łącznik pałąków kpl.
		1/ Opończa z tkaniny powlekanej PCV /
		2/ Opończa z tkaniny brezentowej

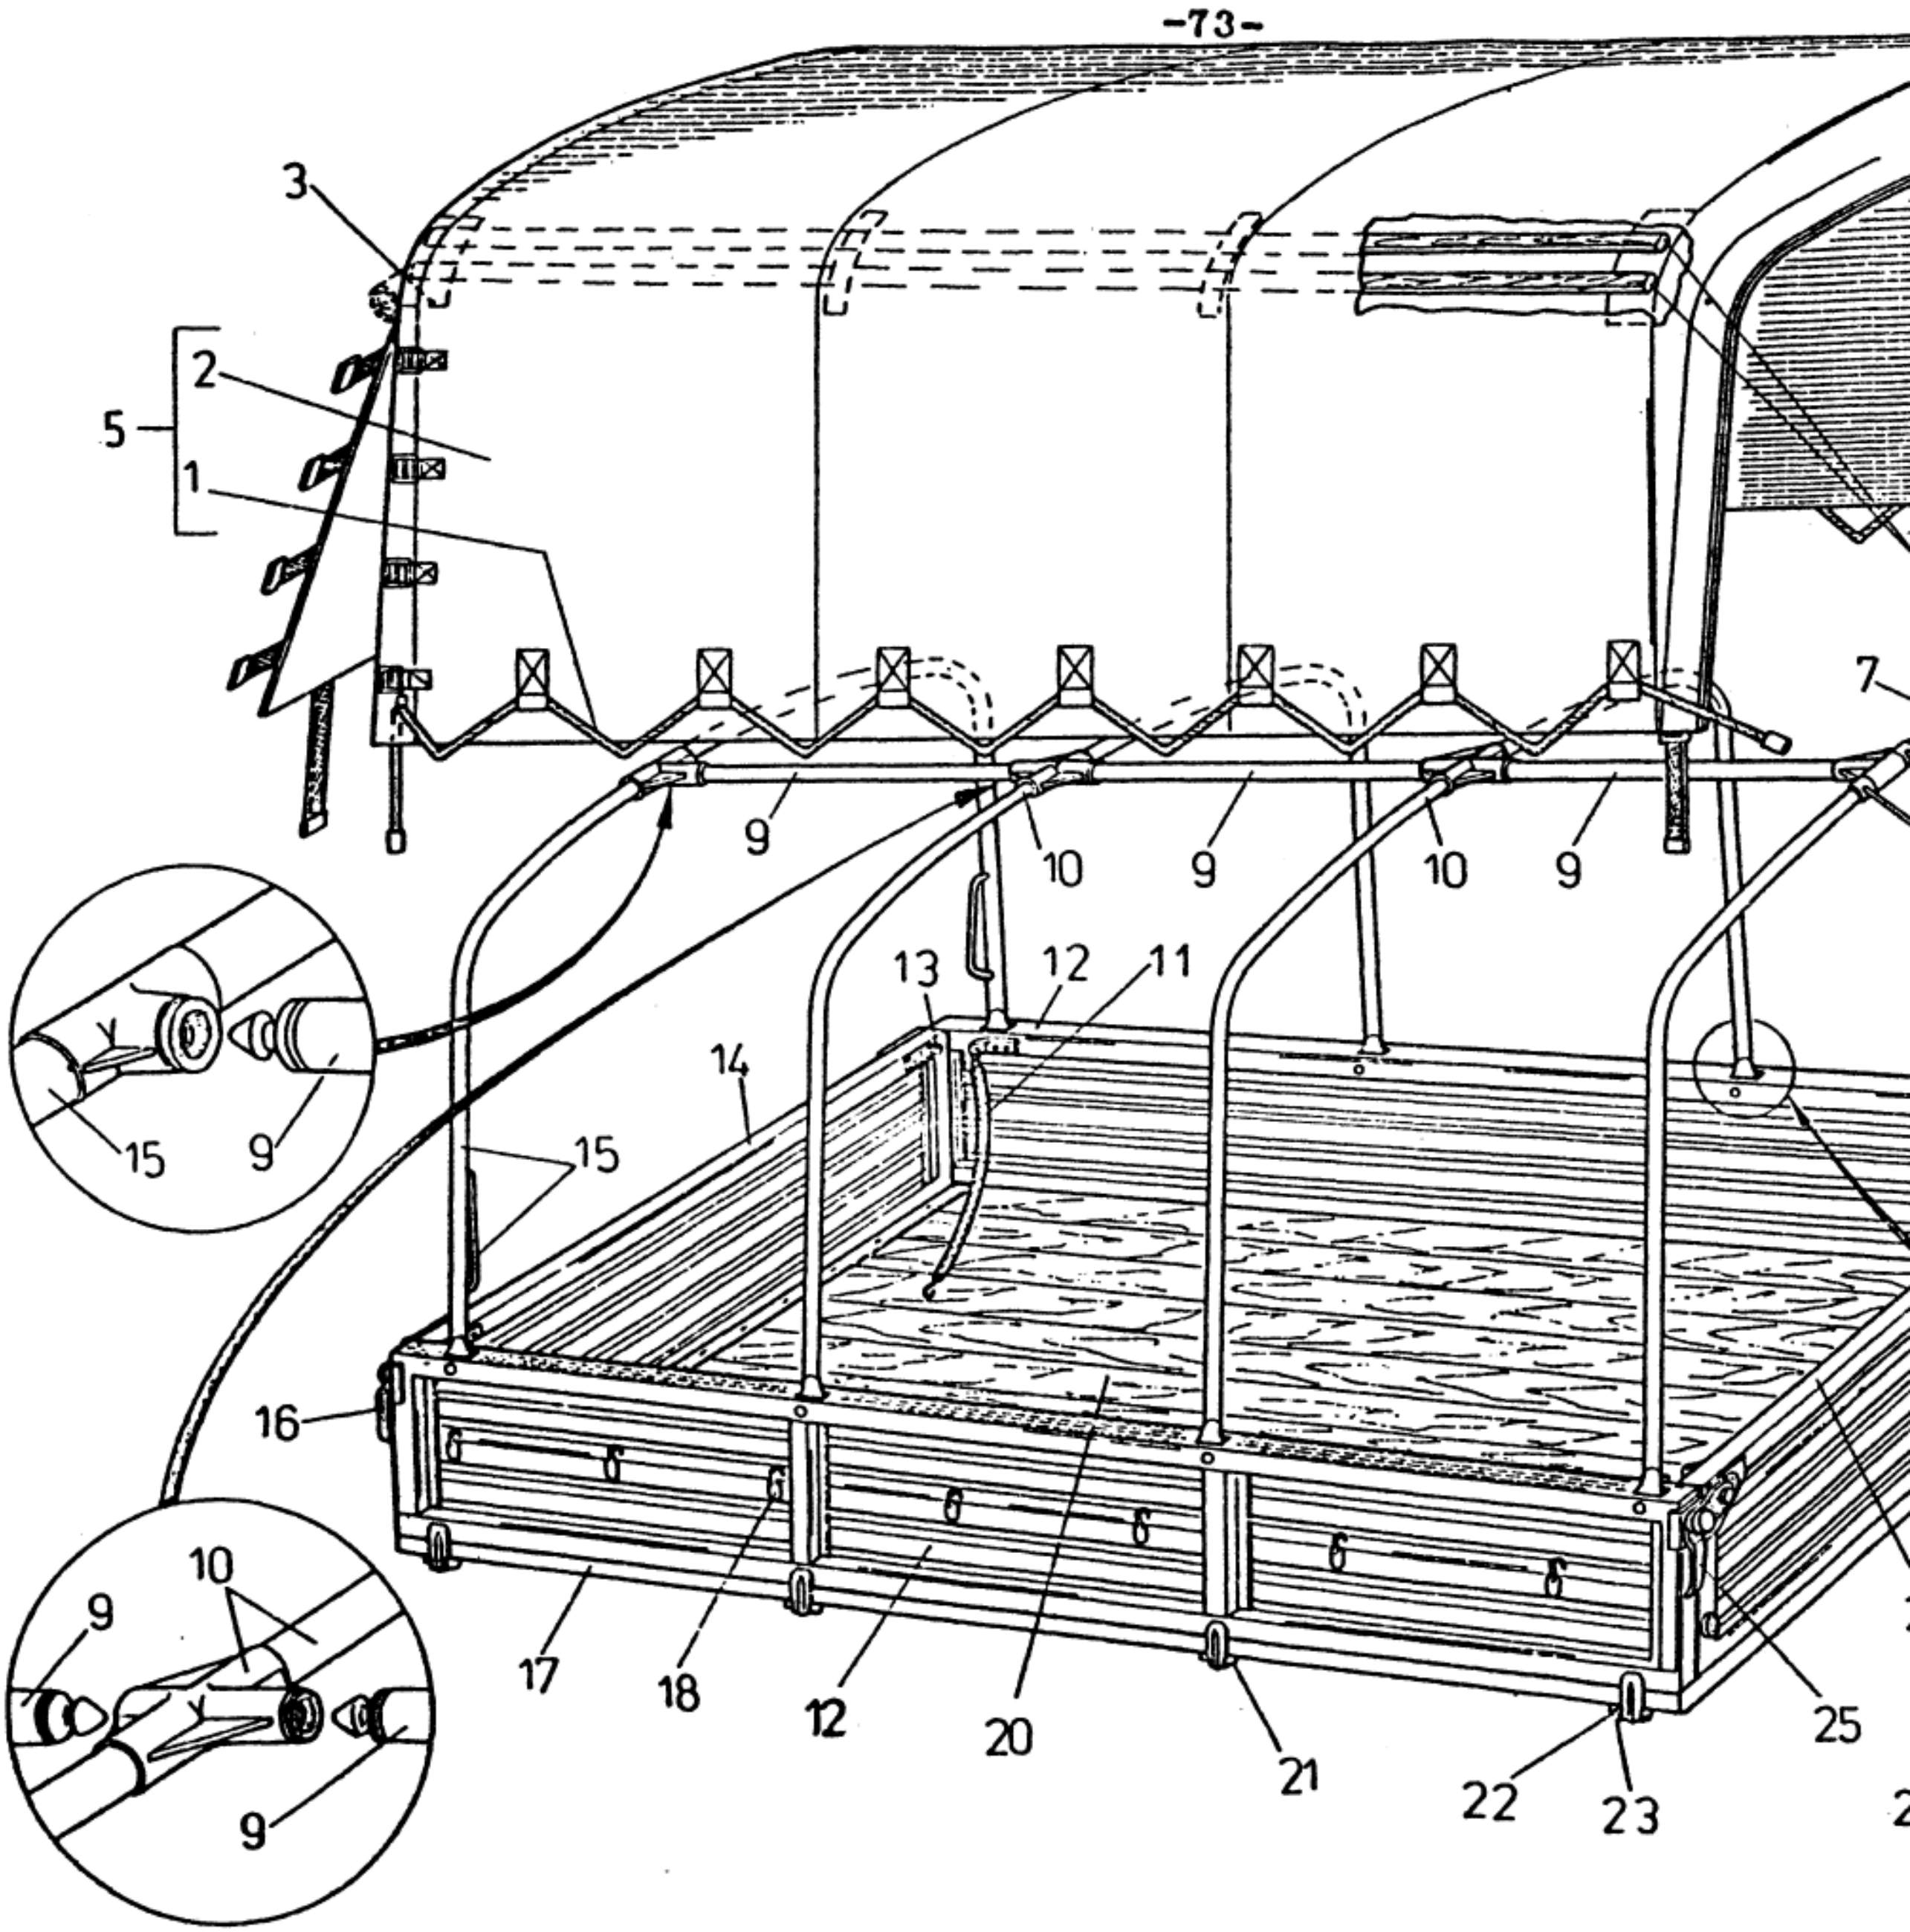

-73-
3
2
5
1
9
10
9
10
9
7
13
12
11
14
15
15
9
16
10
9
9
17
18
12
20
21
22
23
25

SKRZYNIA ŁADUNKOWA PAŁĄKI I OPOŃCZA A111B

poz.	nr. części	nazwa części
1.	2.	3.
1	3251-8701080	Sznur opończy, kpl.
2	3251-8701020	Środek opończy kpl.
3	L03-6002015	Uchwyty listew
4	3251-8701070	Pas przedni kpl.
5	3251-8701310	Opończa kpl.
6	3251-8701275	Listwy usztywniające
7	11-8702020	Pałąk przedni kpl.
8	11-8702070	Łącznik pałąka przedniego kpl.
9	3251-8702040	Łącznik pałąków kpl.
10	3251-8702010	Pałąk środkowy kpl.
11	3251-8502110	Łańcuch kpl.
12	3251-8502010	Ściana boczna kpl. skrzyni ładunko
13	3251-8503108	Zaczep łańcucha
14	3251-8503010	Ściana tylna skrzyni ładunkowej
15	3251-8702030	Pałąk tylny kpl.
16	3251-8502130	Zamek prawy kpl.
17	11-8501700	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl
18	3251-8502097	Zaczep sznura
19	PN-86/M-82153	Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn5c
20	11-8501710	Podłoga z ramą kpl.


1.	2.	3.
21	3251-8501030	Zawiasa stała kpl.
22	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c
23	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x18
24	3251-8504010	Ściana przednia skrzyni ładunkowej
25	3251-8502131	Zamek lewy kpl.
26	PN-85/M-82105	Śruba M6x40-5,8-B-Fe/Zn5c
27	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 6,5-Fe/Zn9c
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg

Body - seals shape

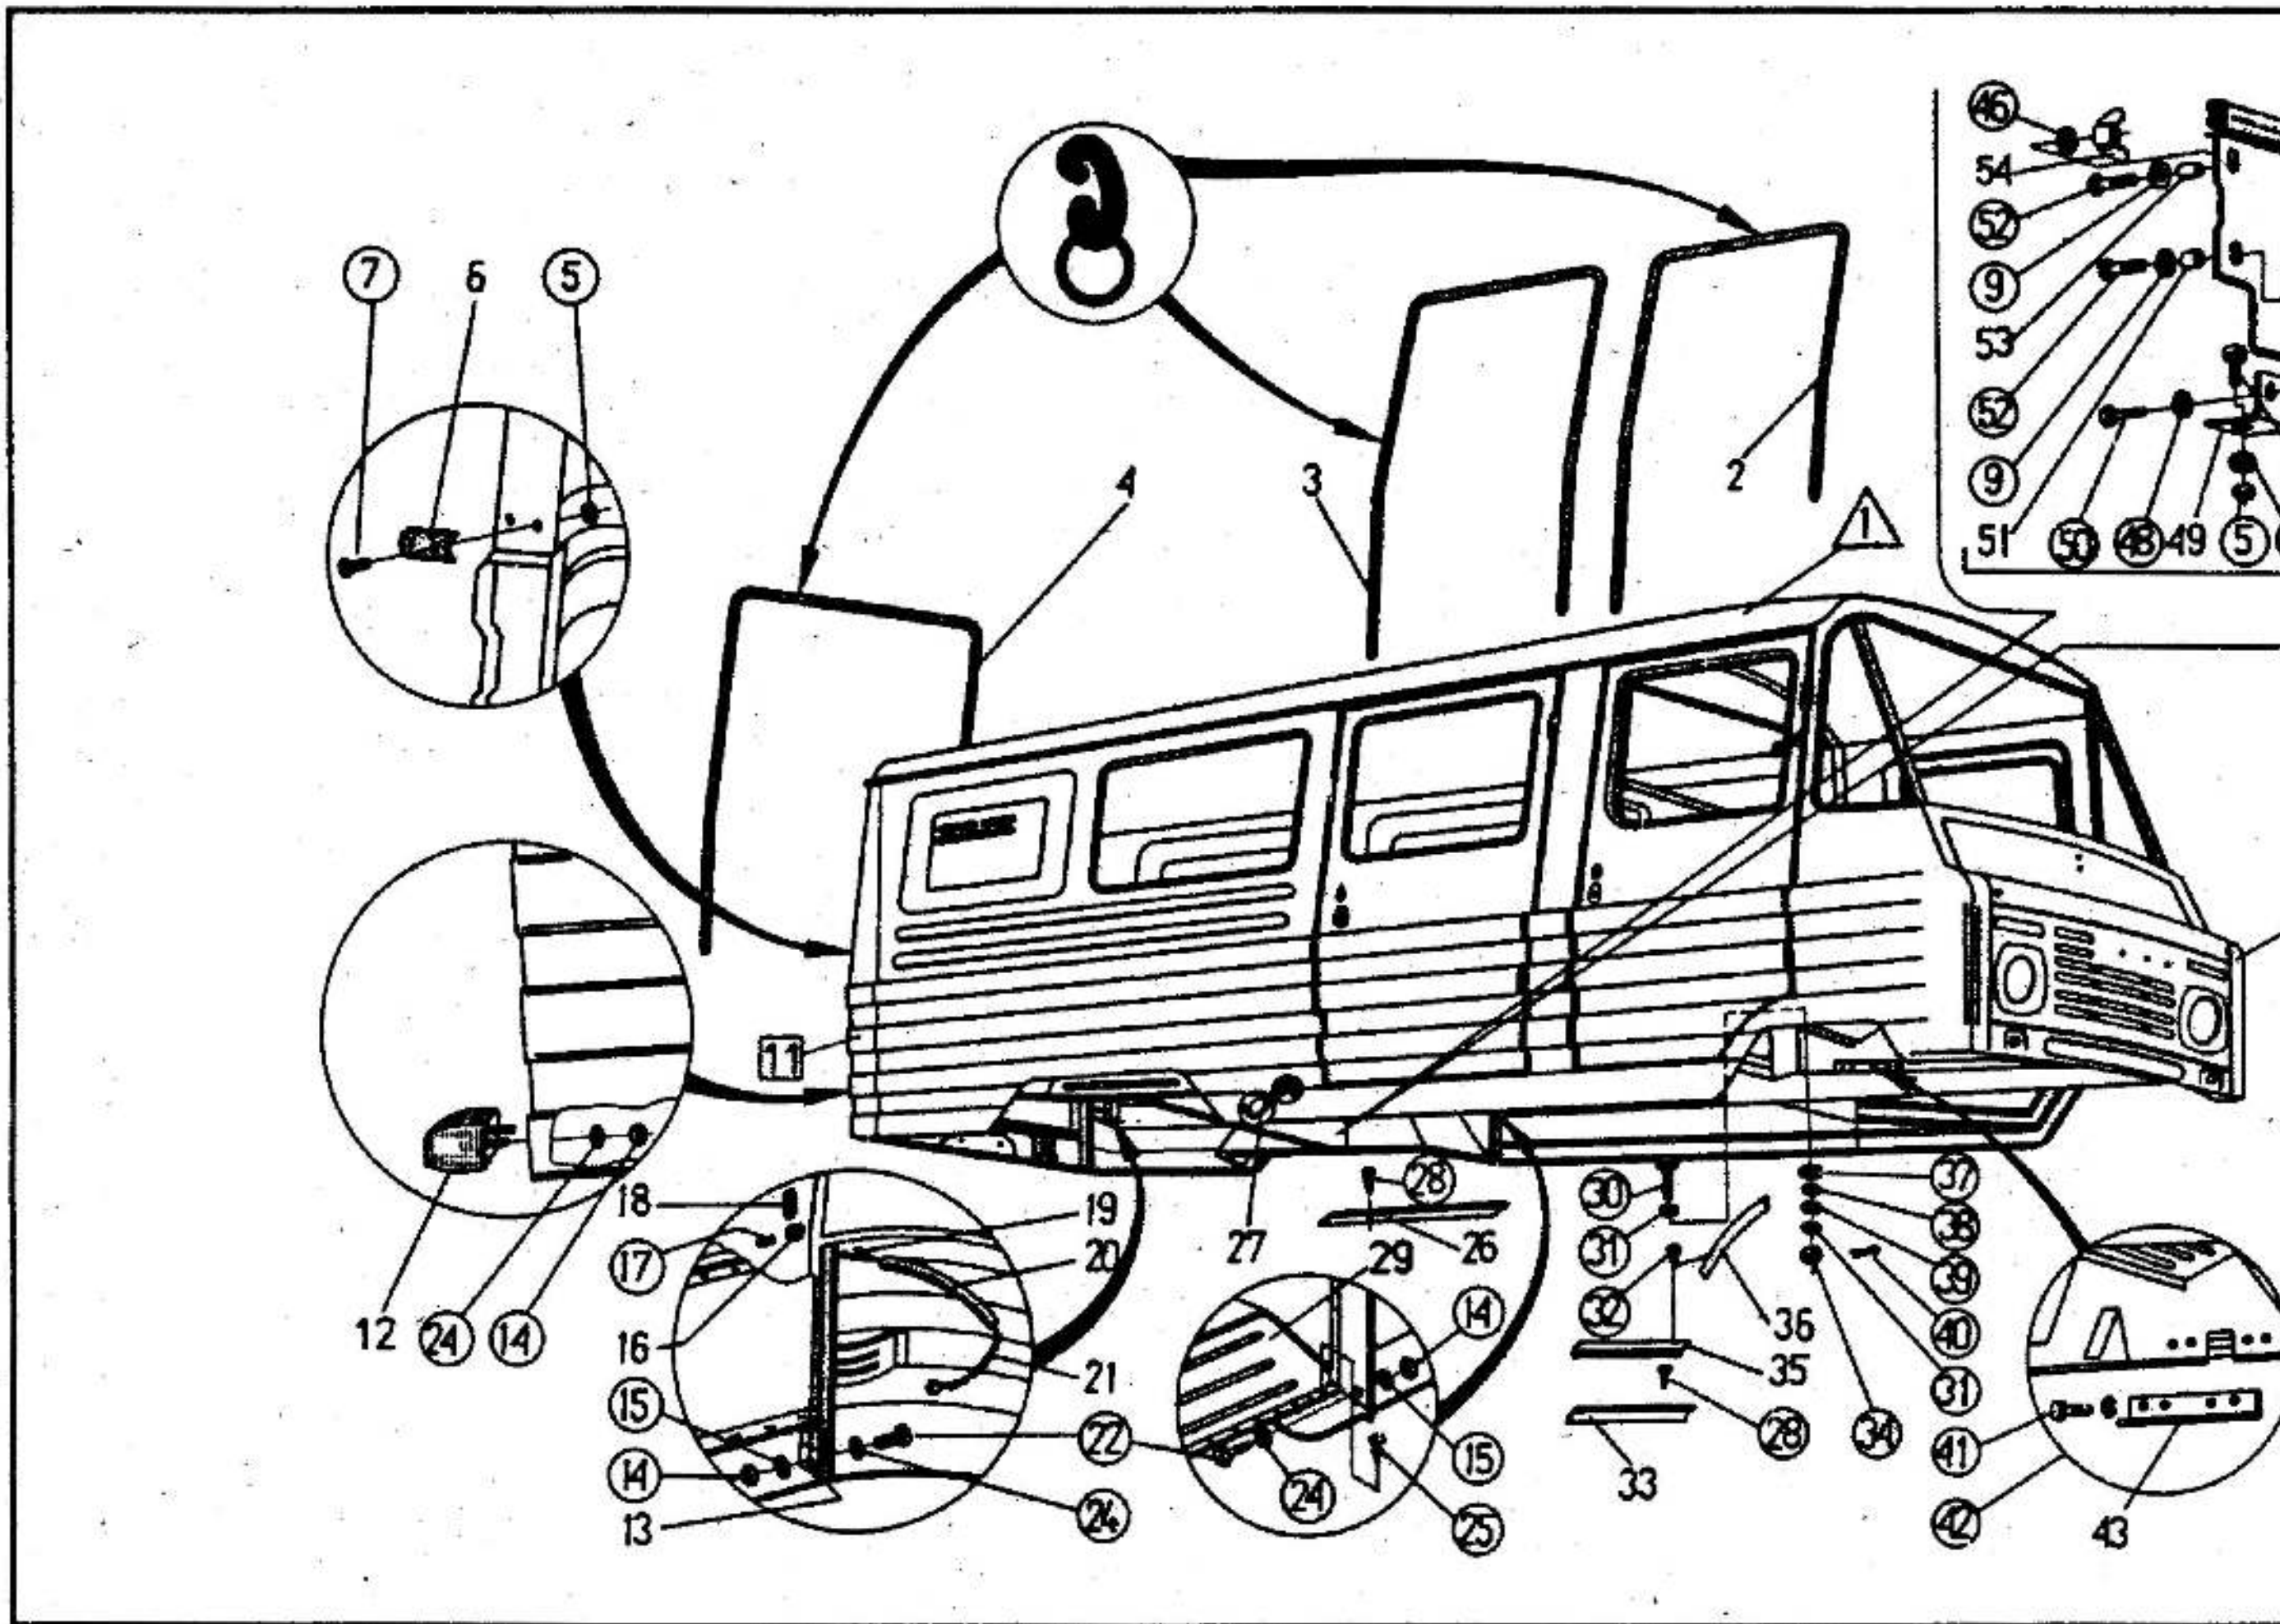


ŻUK

Nadwozie towos i furgon
Freight-and-passenger carrier and delivery van bodywork
Aufbau fur Last/Personen- und Kofferwagen
Кузов грузо-пассажирского автомобиля и фургона

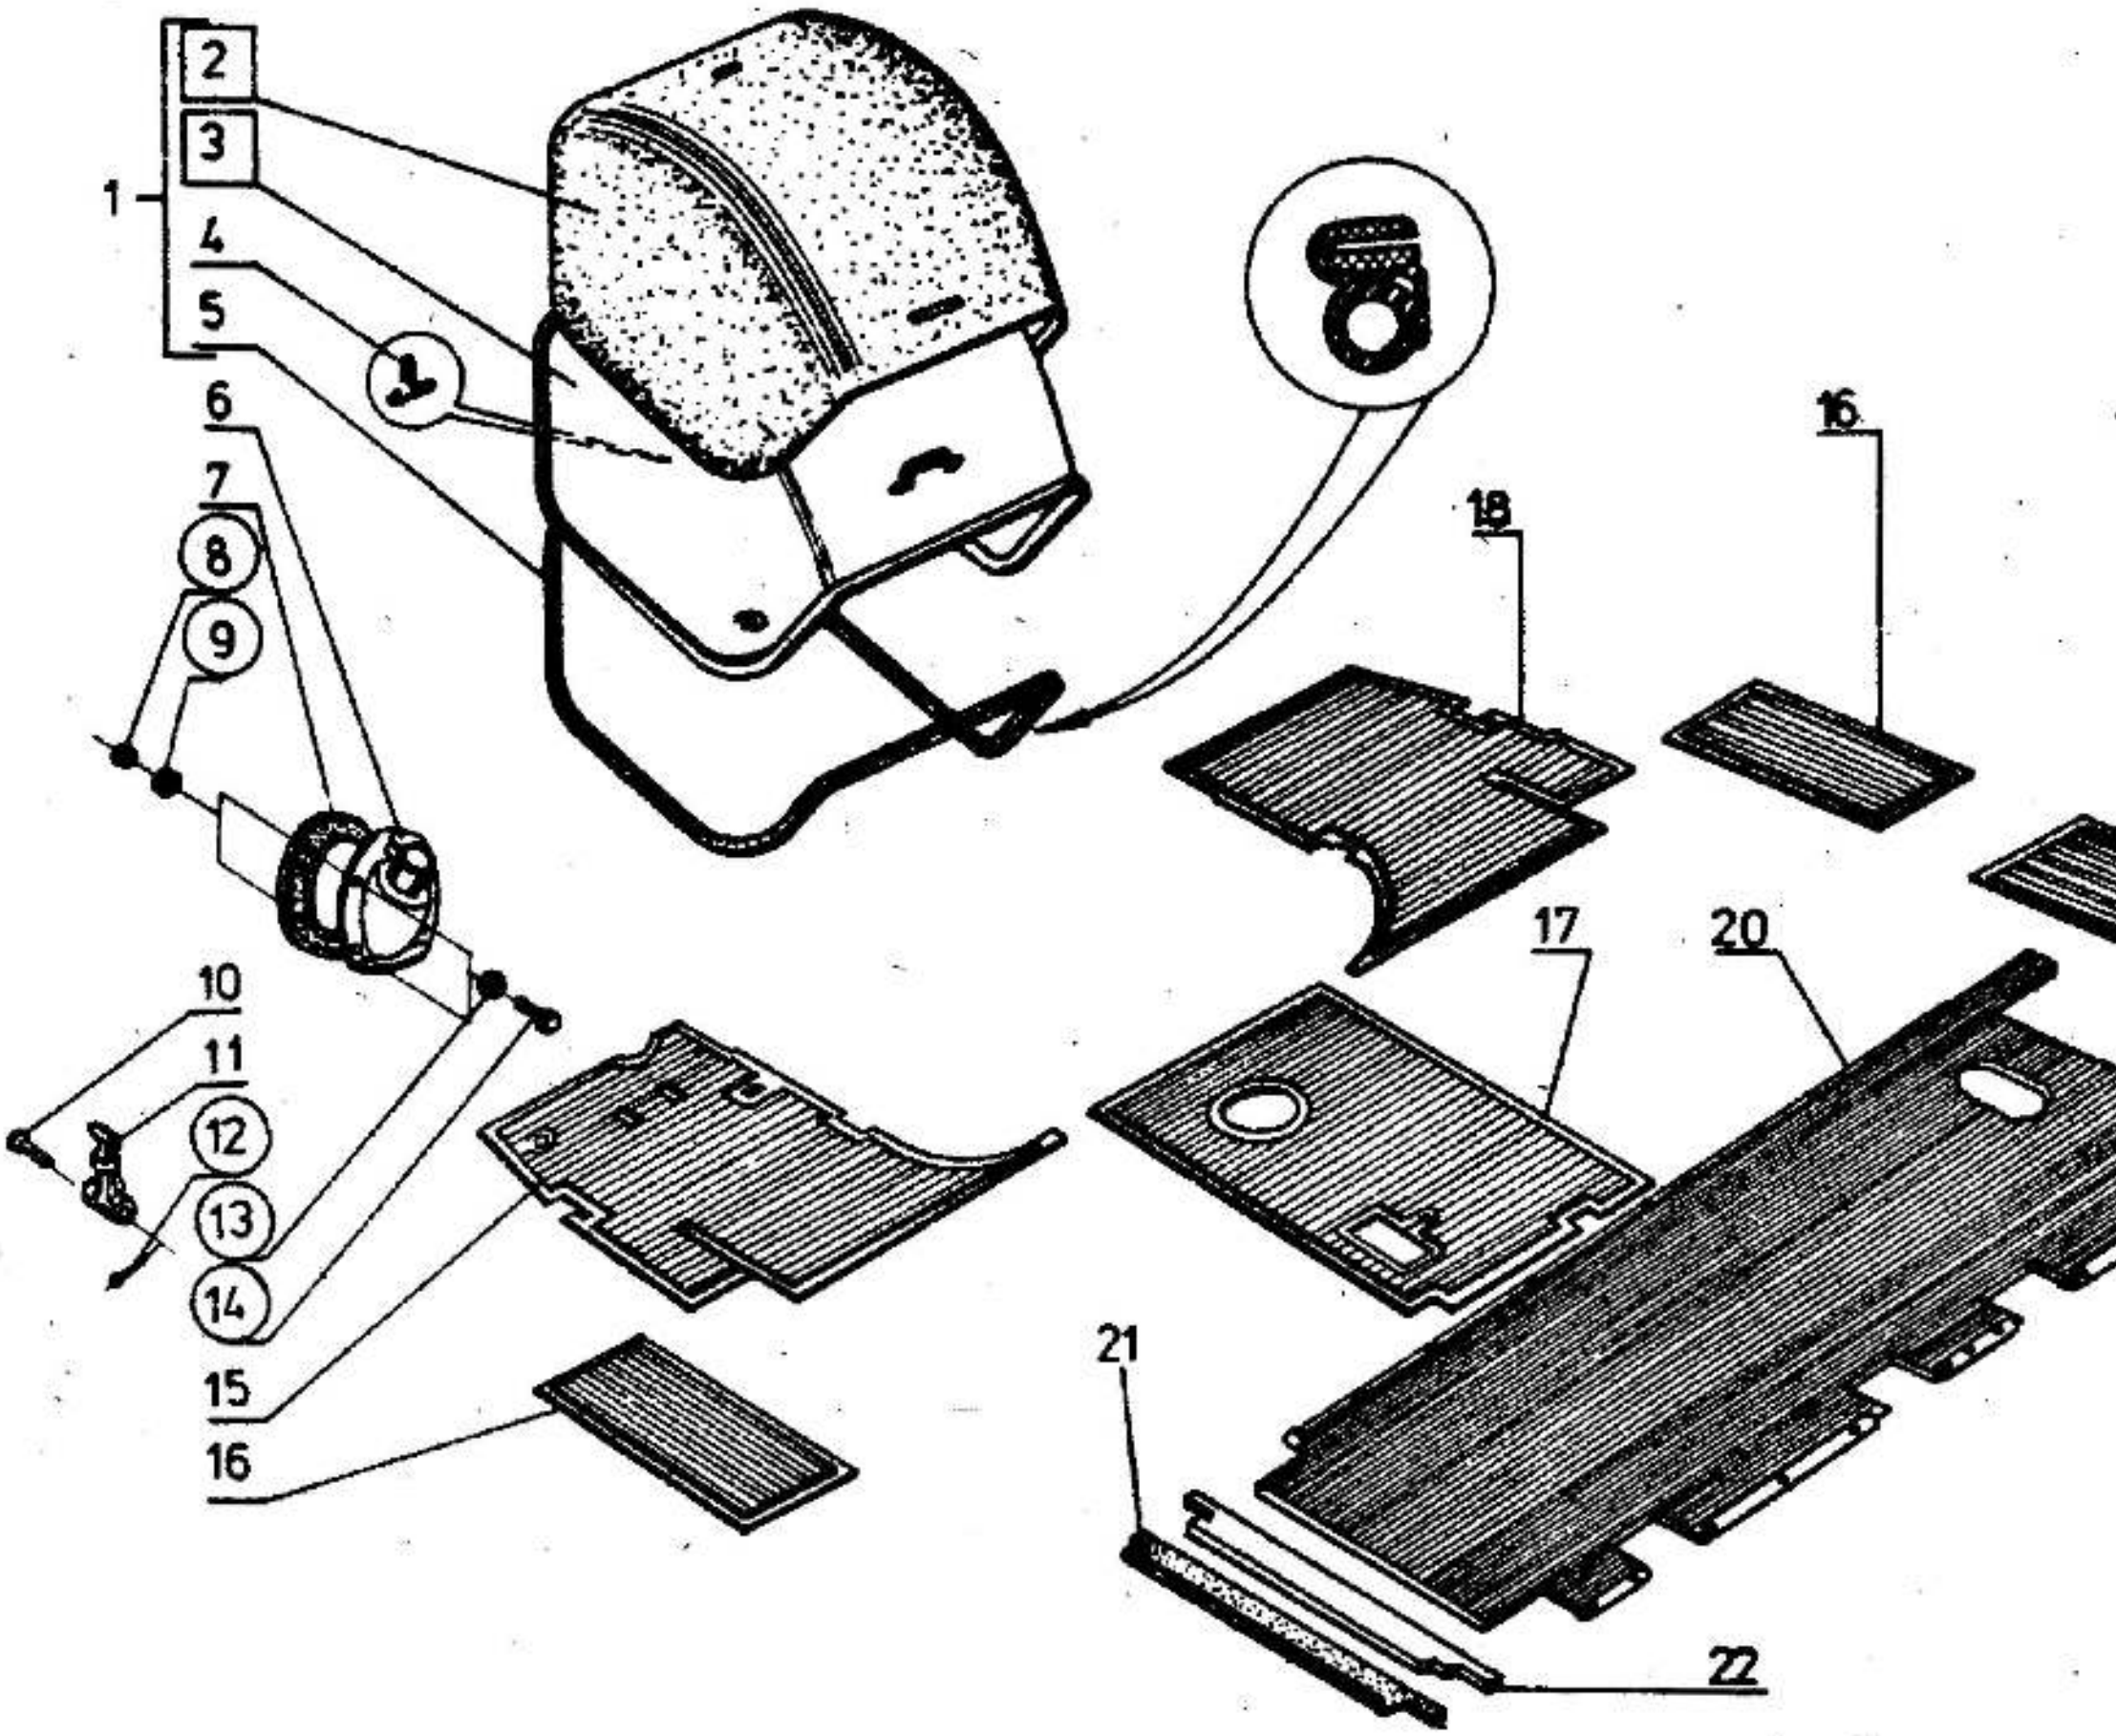


ŻUK

Osłona silnika, dywaniki podłogi i kabiny
Engine hood, driver's cab mats
Motorhaube, Fussbodenmatten im Fahrerhaus
Капот двигателя, коврики кабины

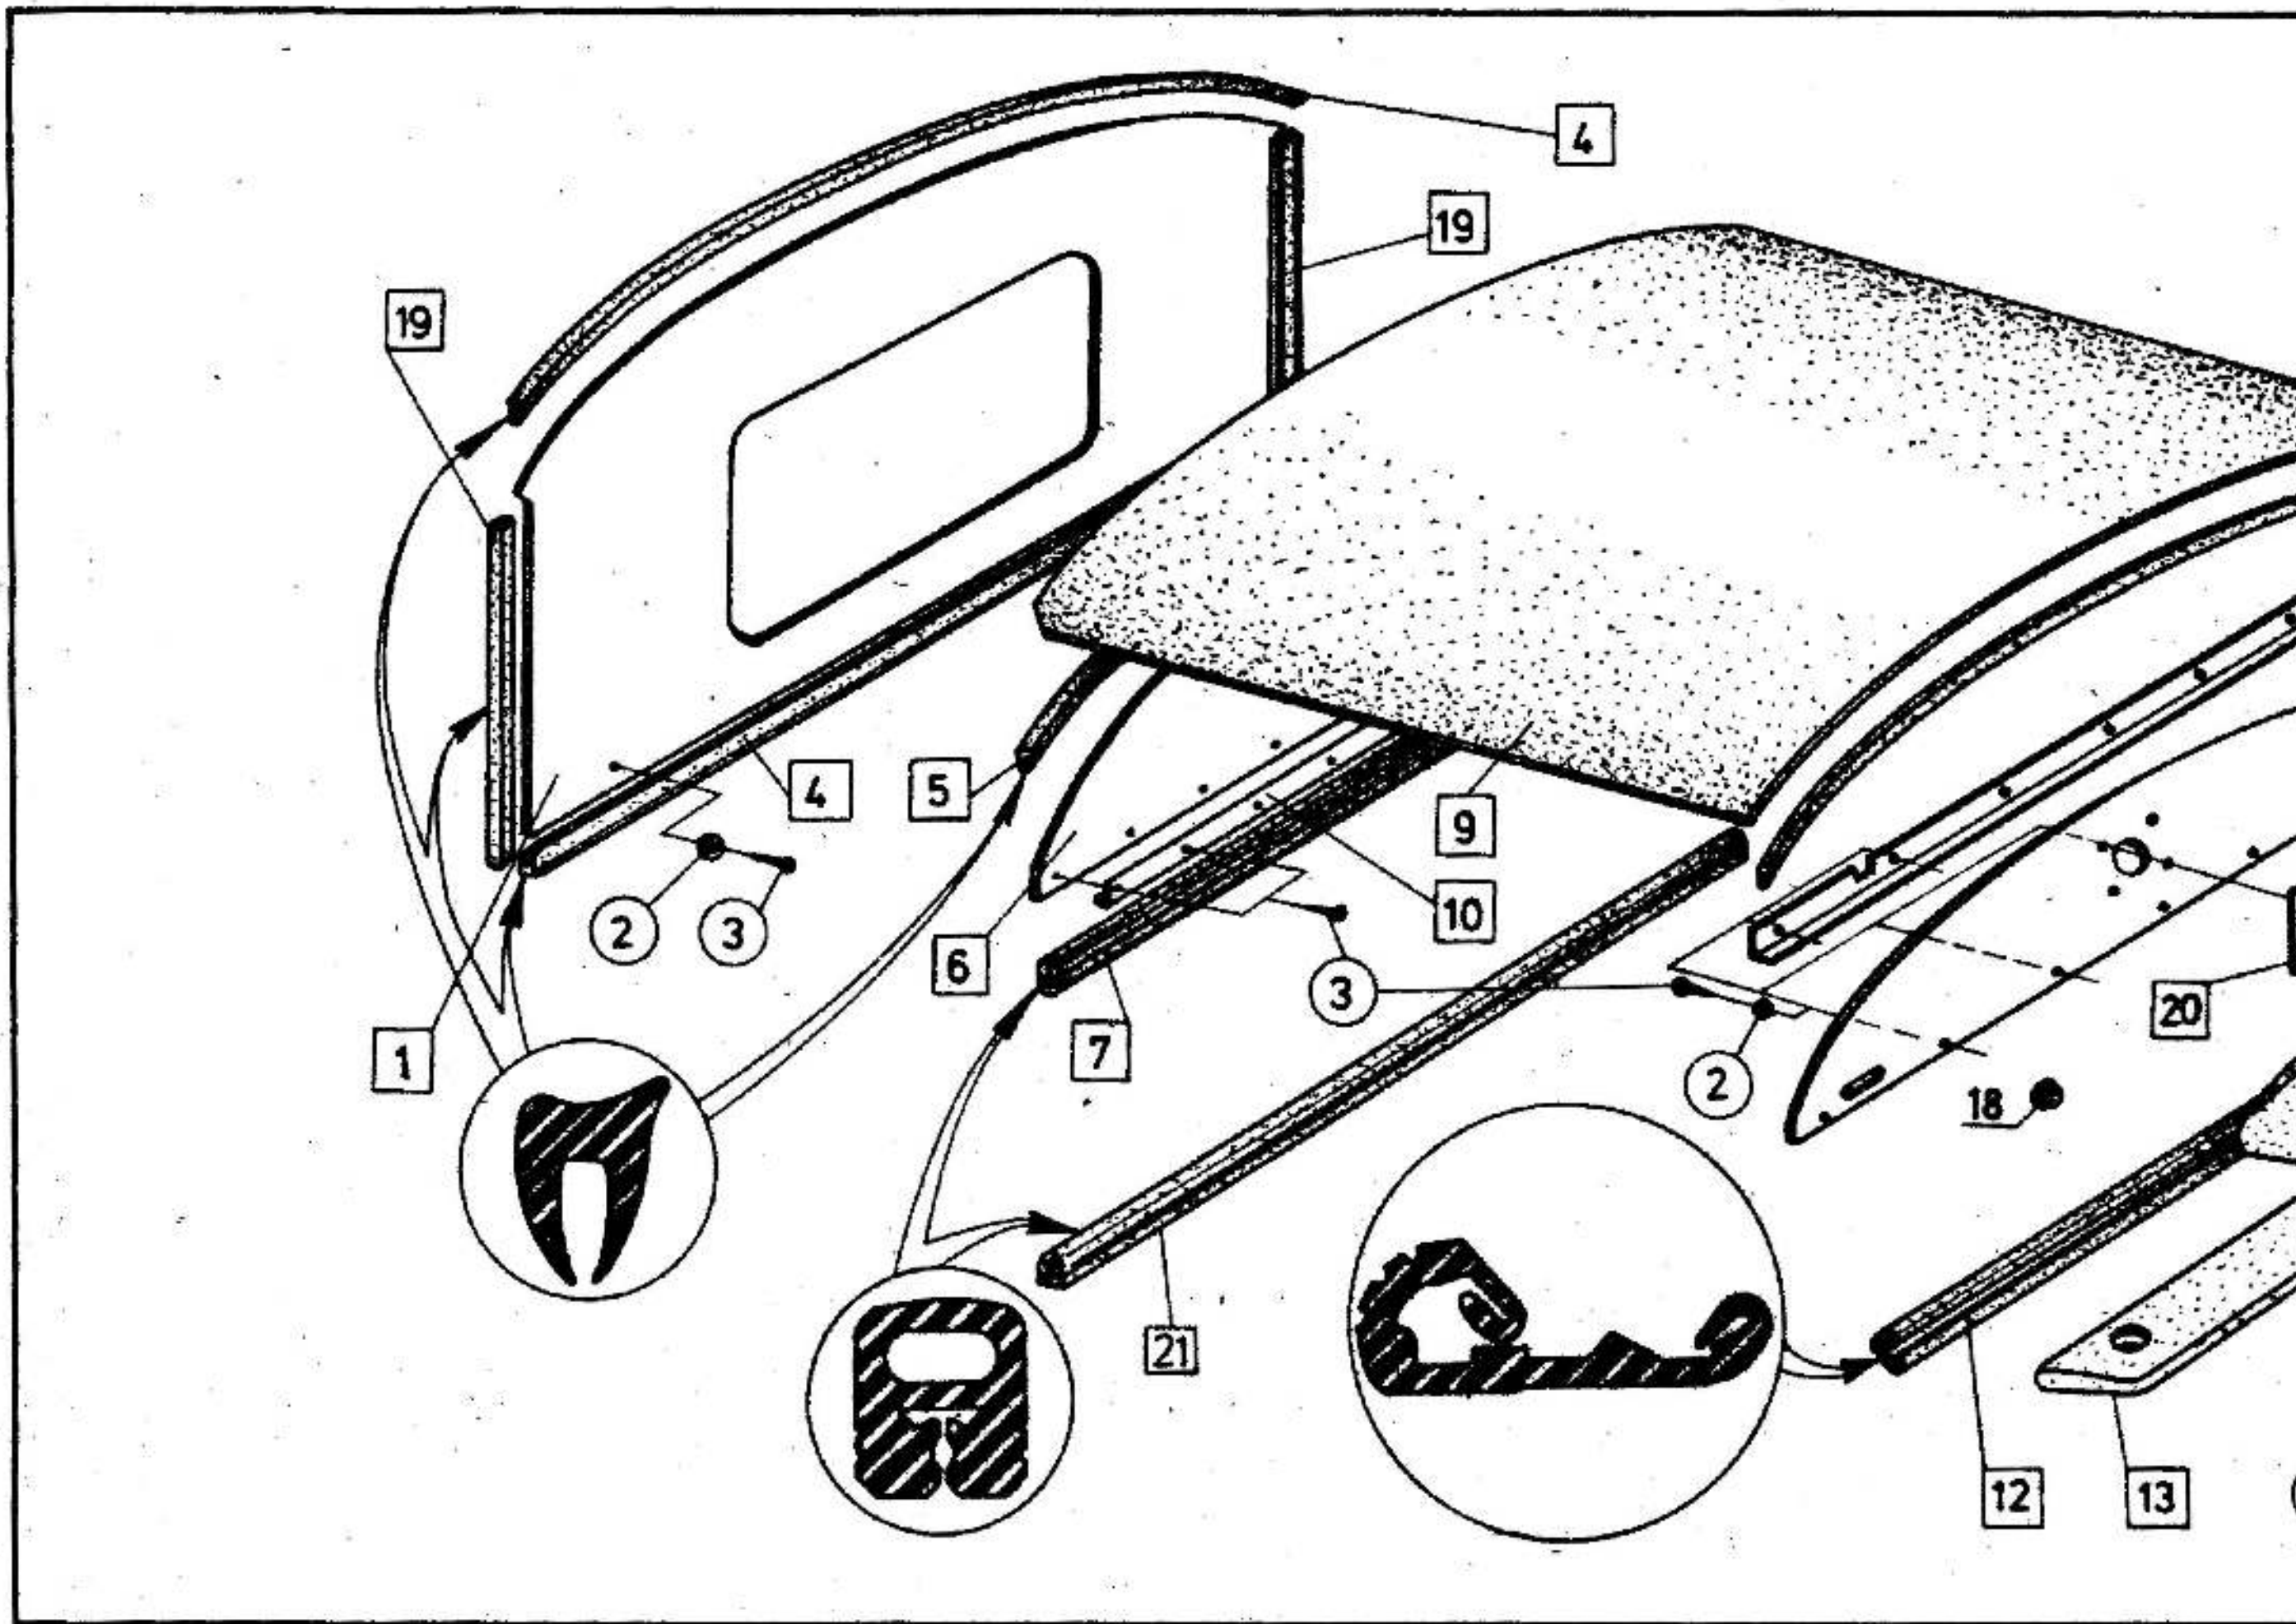


ŻUK	Poszycie wewnętrzne kabiny Driver's cab interior panelling Fahrerhaus-Innenverkleidung Внутренняя обивка кабины

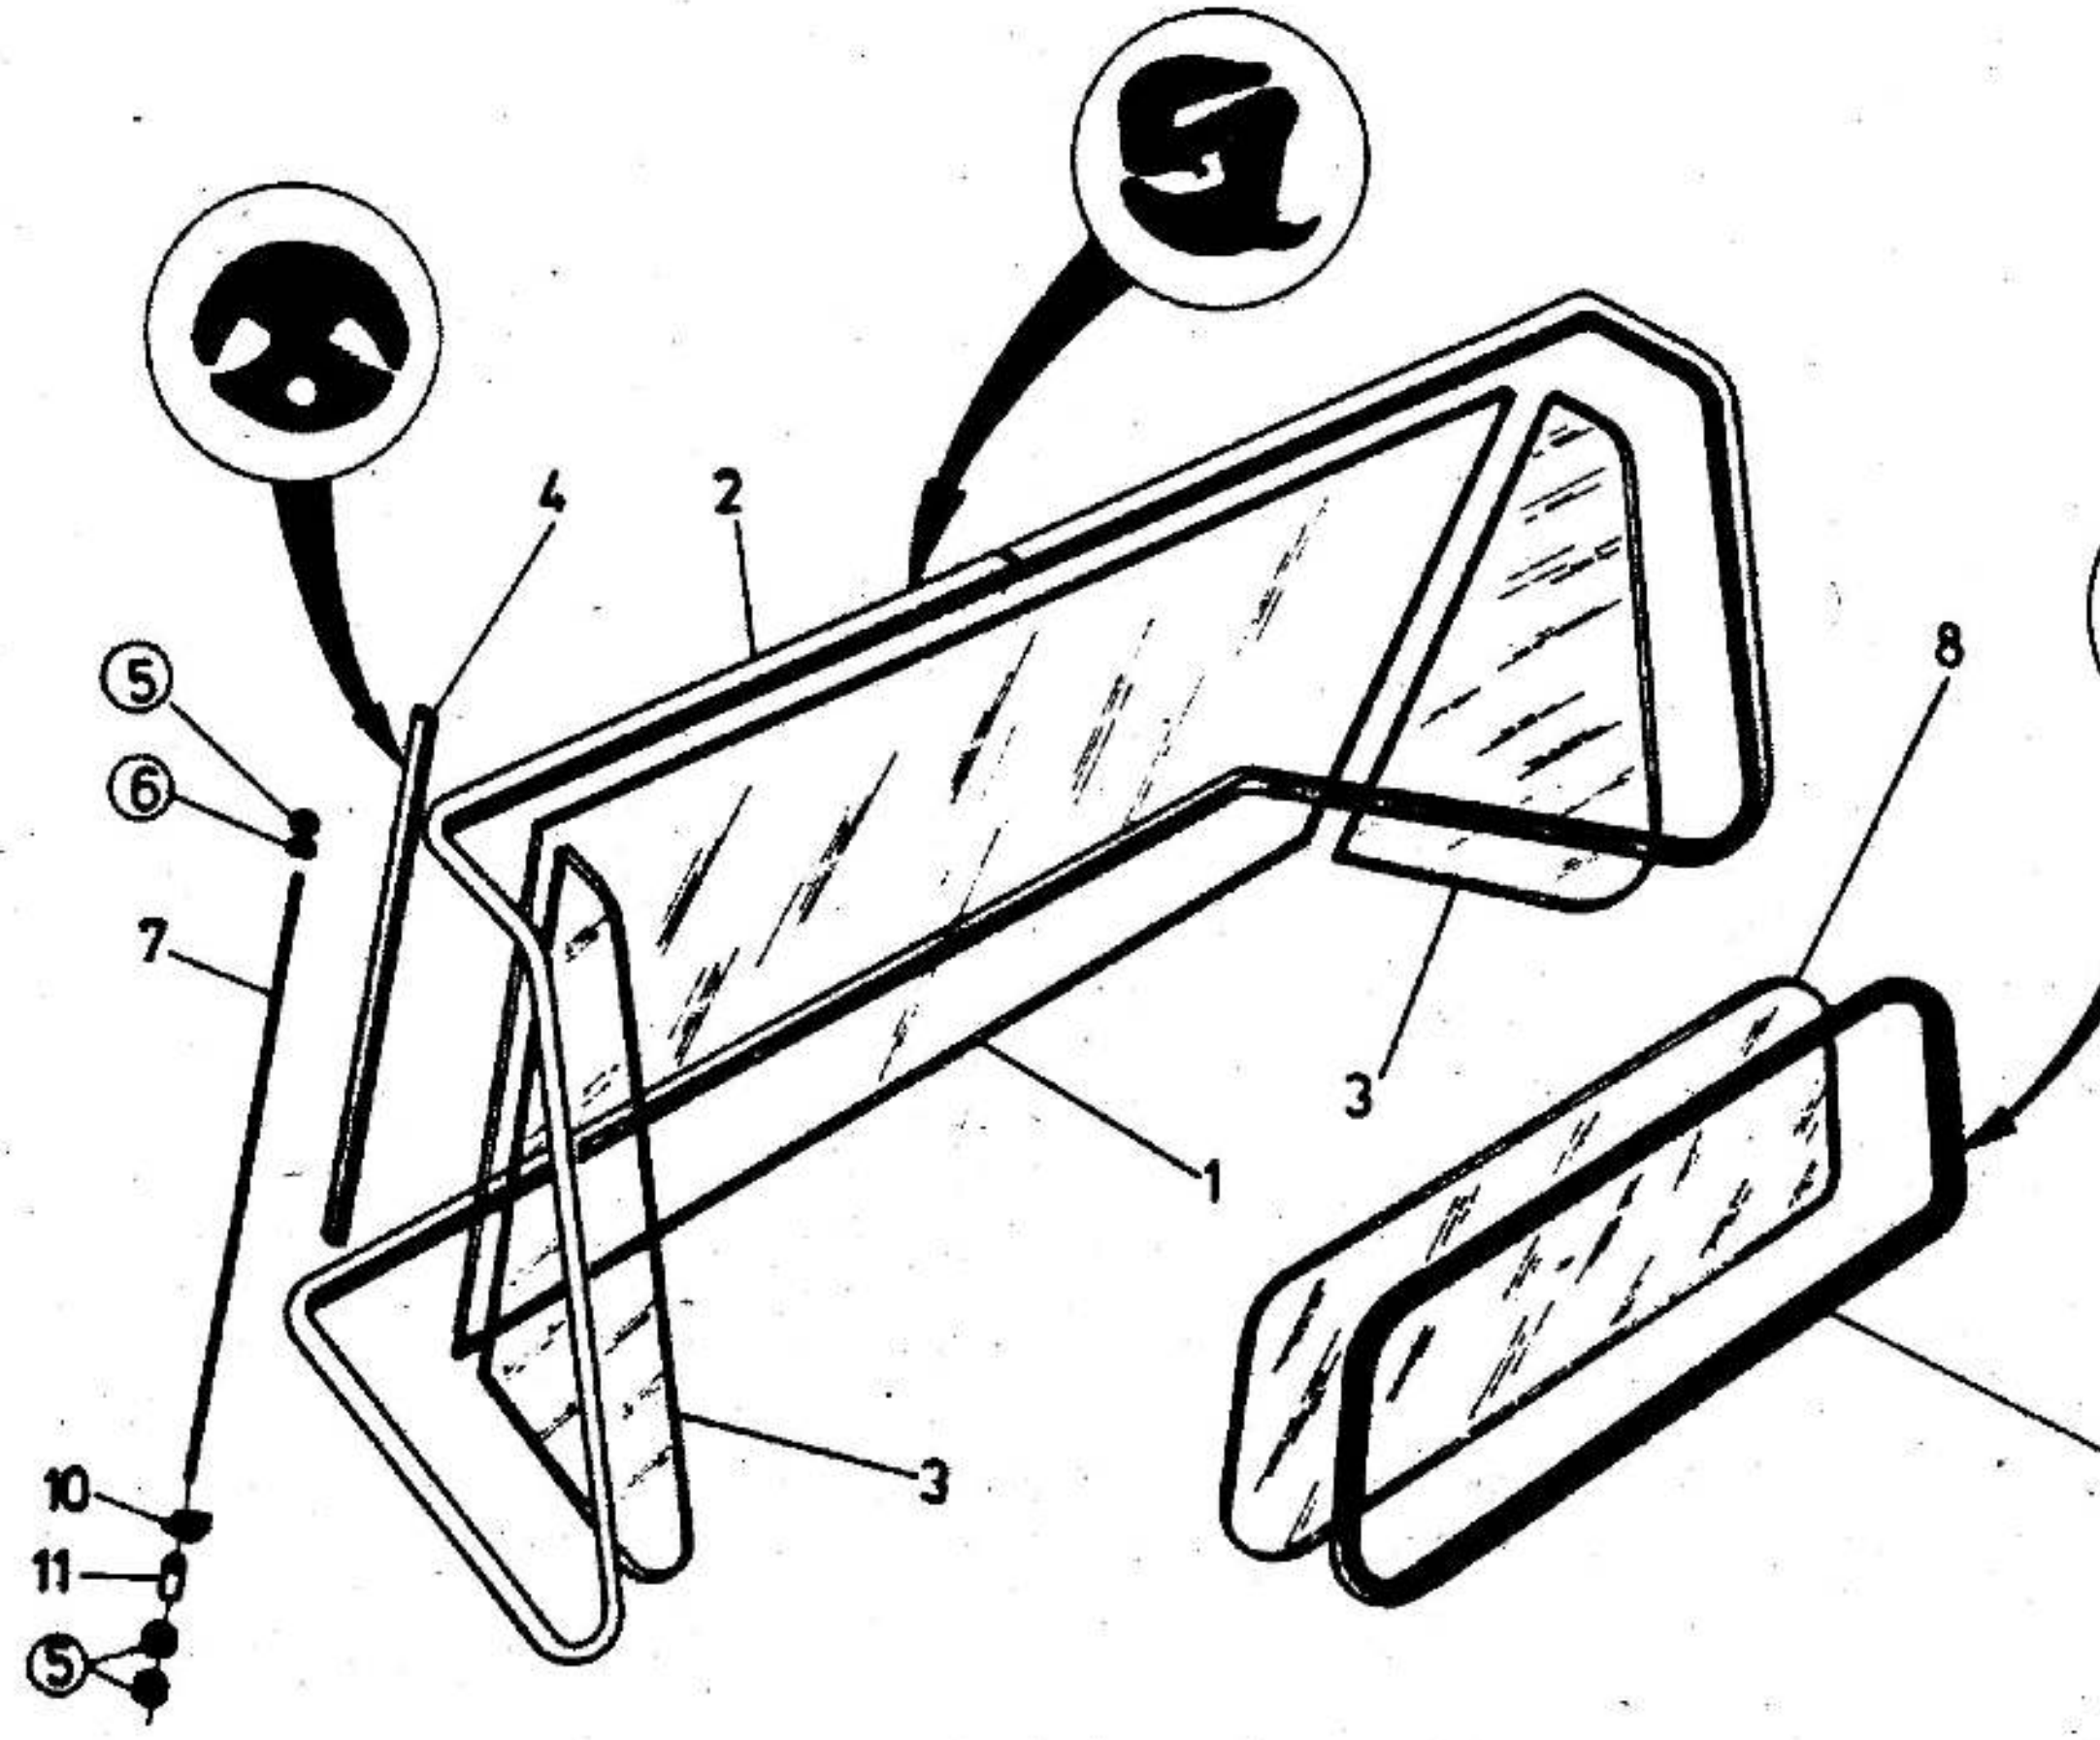

ŻUK


Szyby i uszczelki okien kabiny
Driver's cab window panes and weather strips
Fensterscheiben und Fensterdichtungen fur Fahrerhaus
Стекла и уплотнения окон кабины

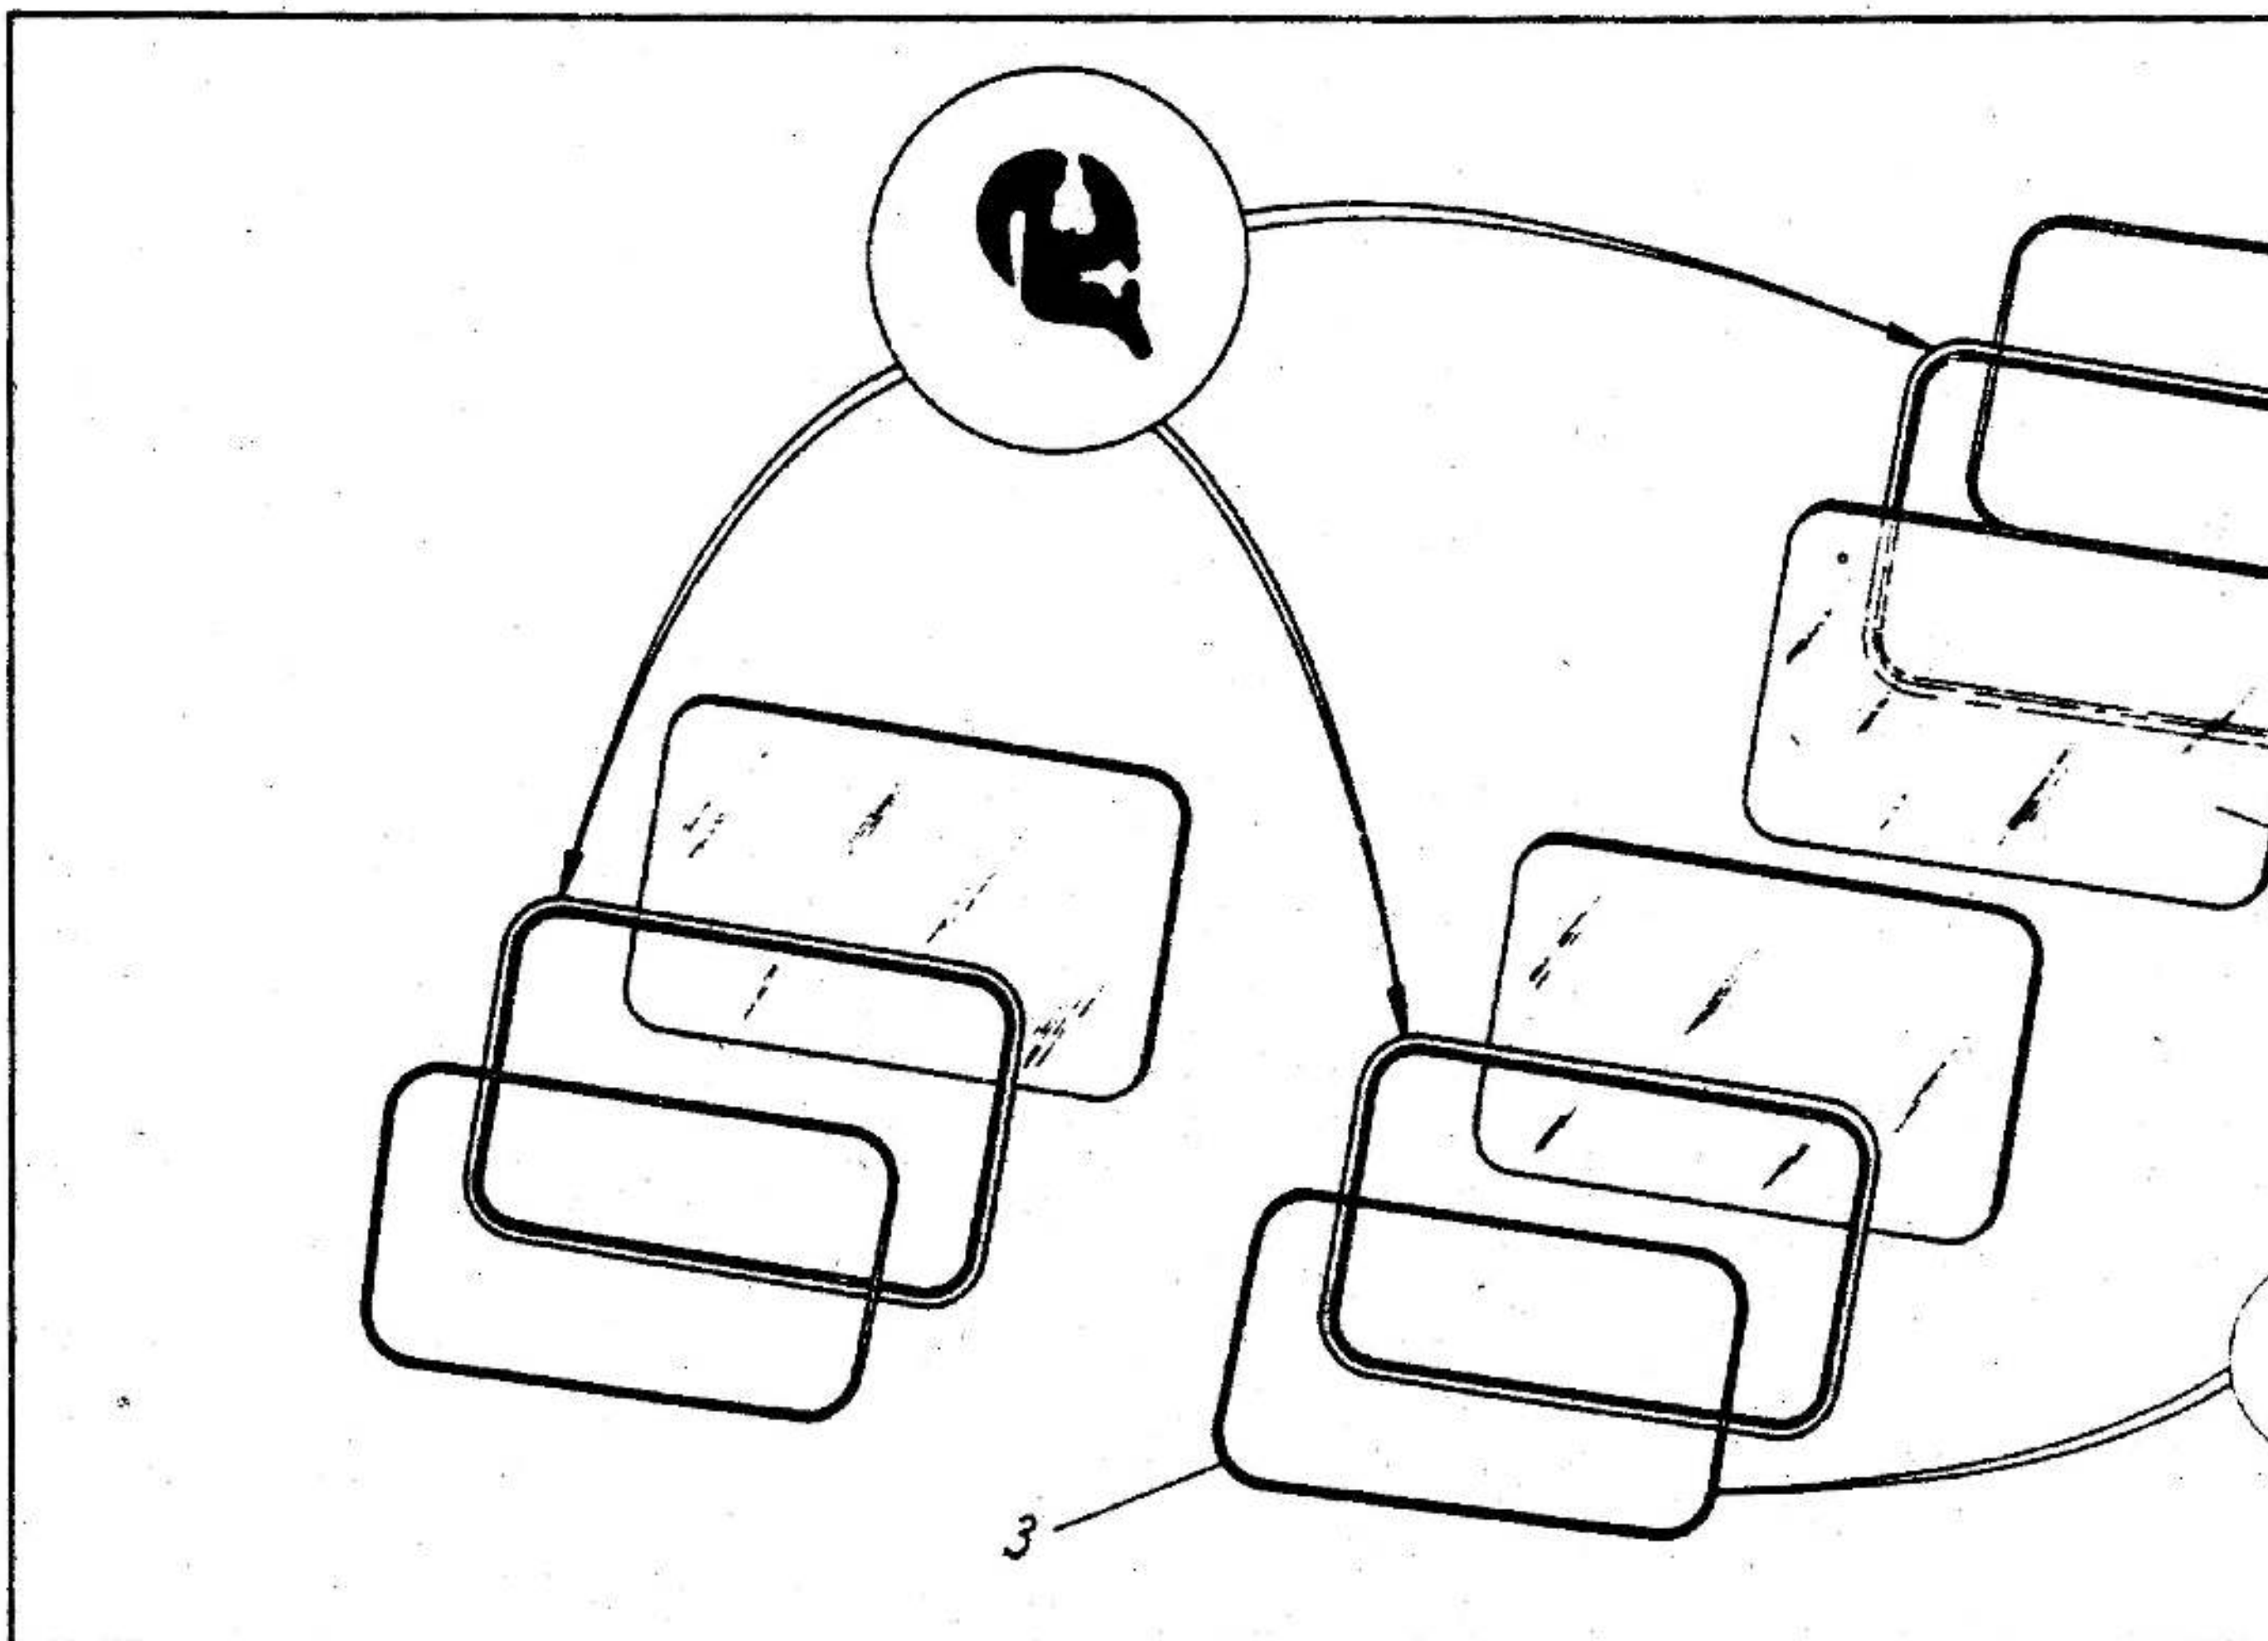

ŻUK

Okna boczne nadwozia
Side windows
Seitliche Scheiben fur Aufbau
Боковые окна кузова

Body - seals shape

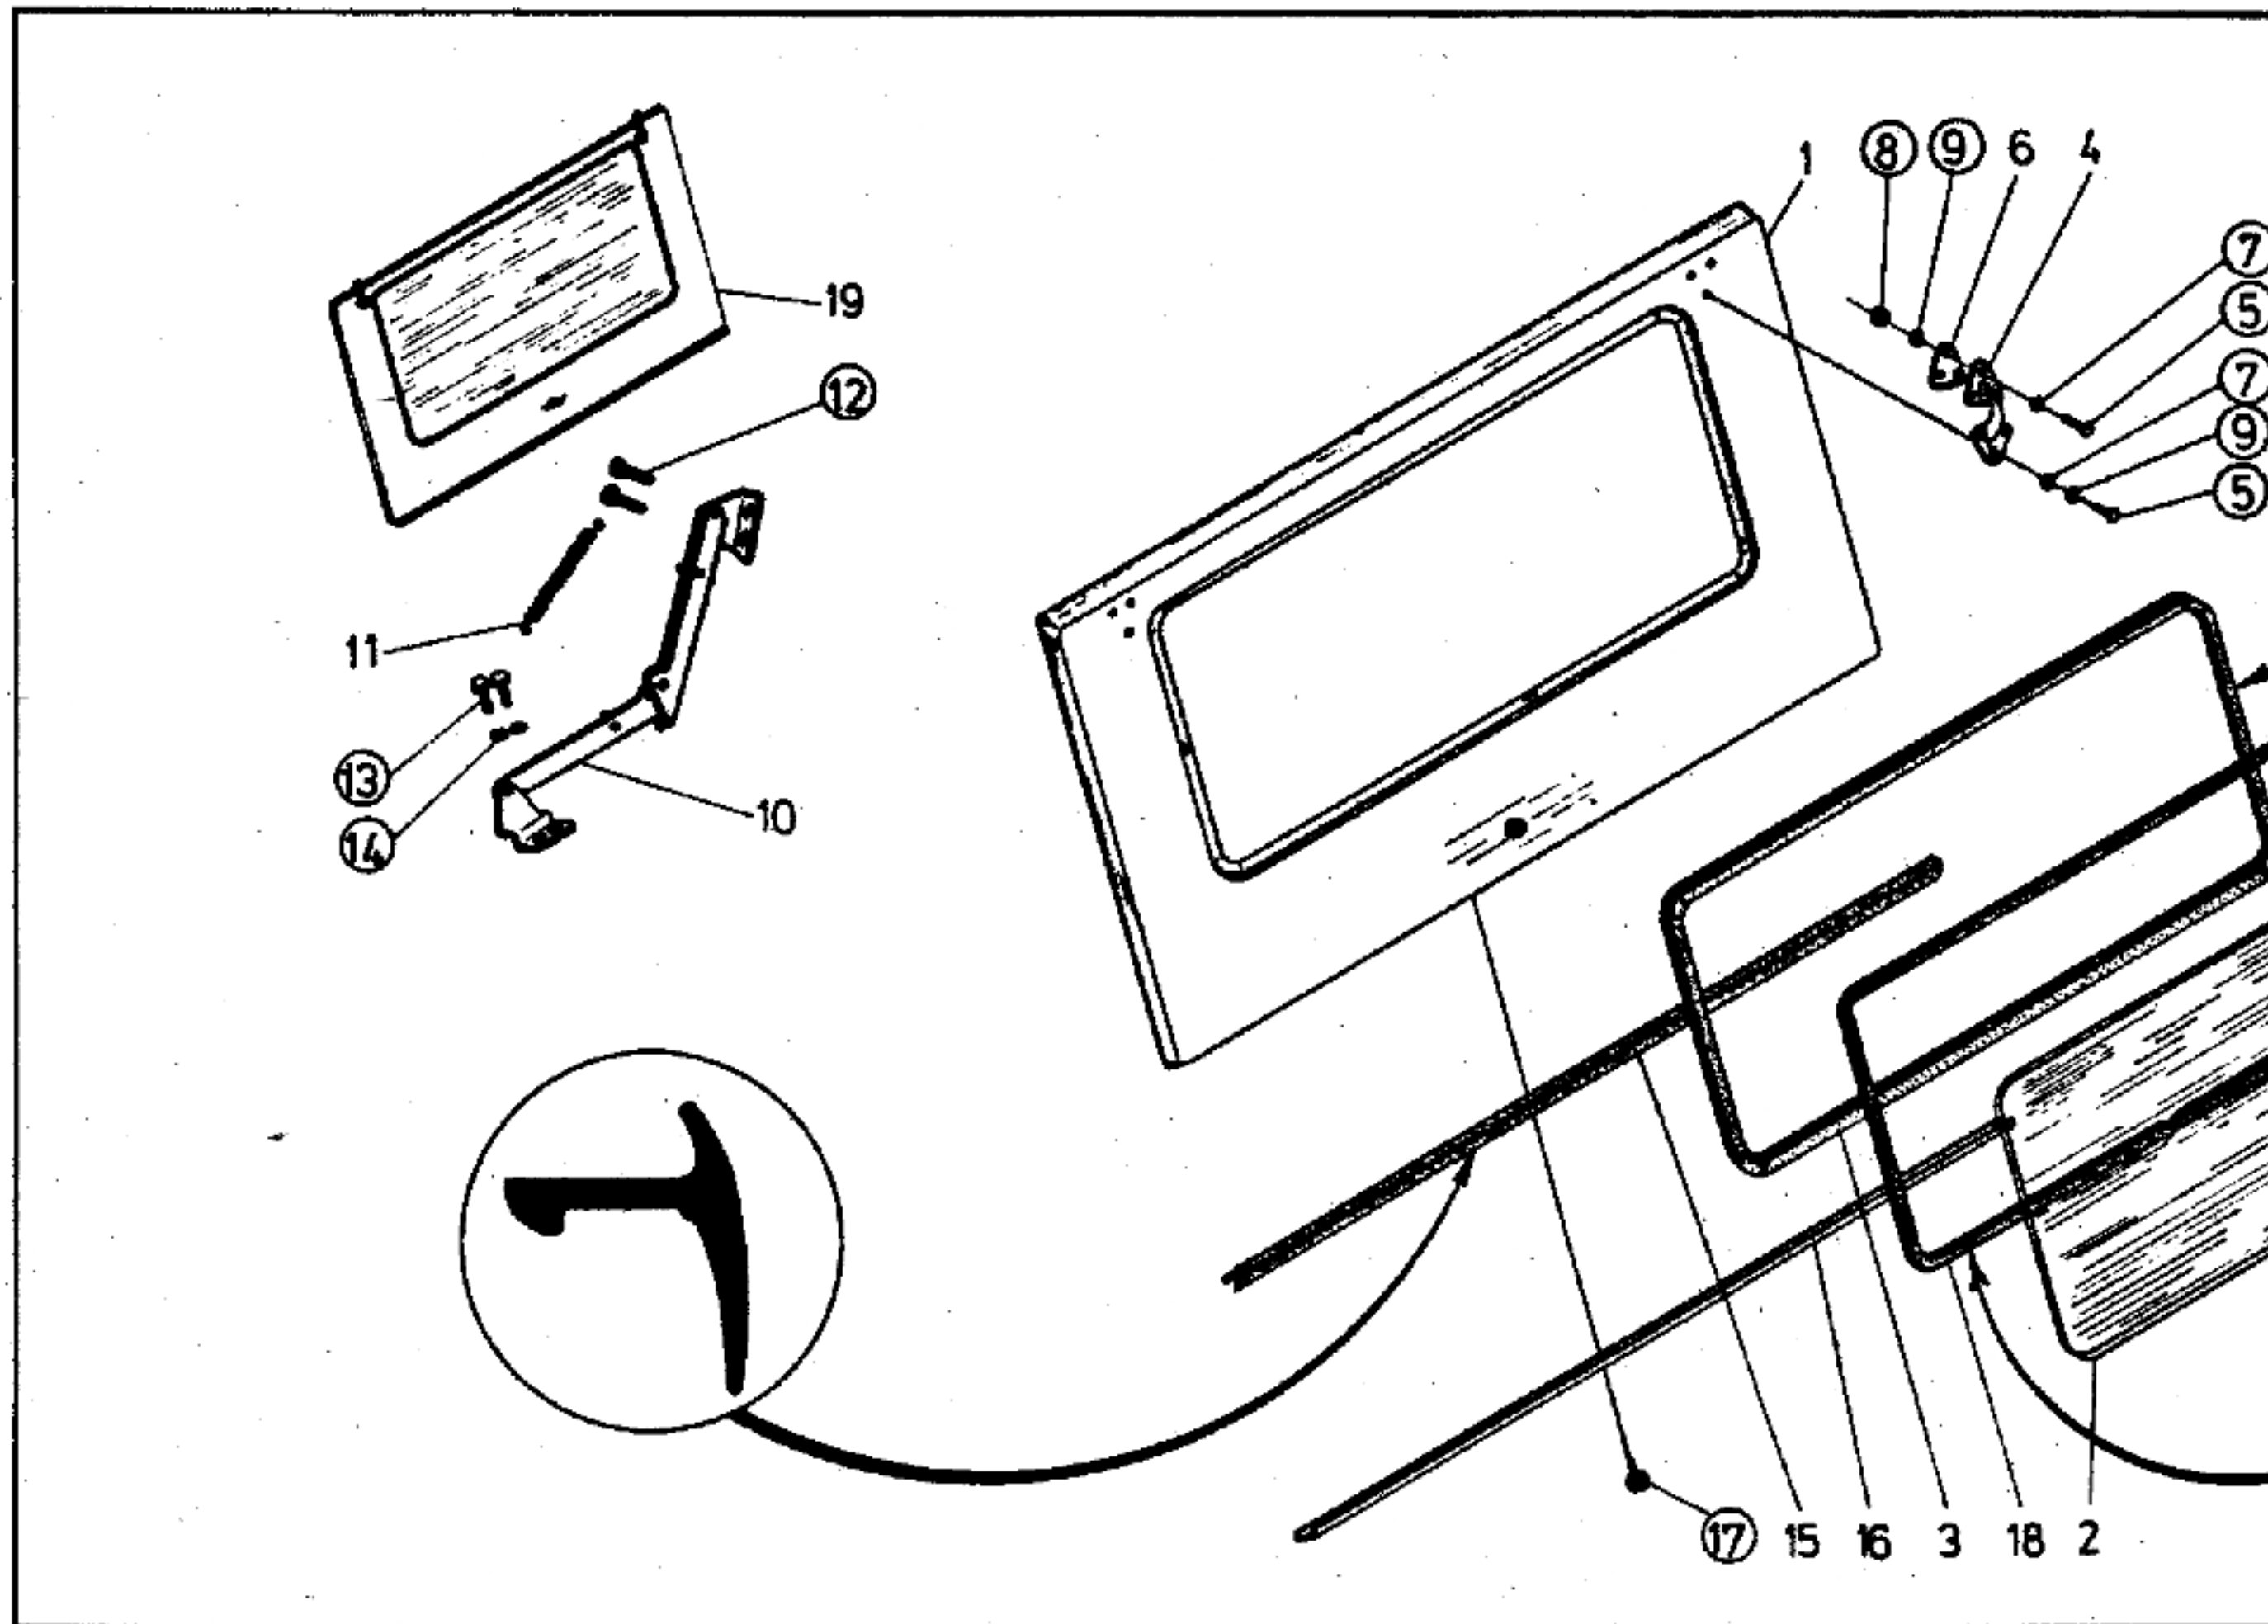

ŻUK	Skrzydło górne drzwi tylnych Rear door upper part Hecktur-Oberteil Верхняя створка задней двери

ERRATA

Errata - update #1

Tablica Poz.	Numer części		Nazwa części	Ilo[illegible]
	jest	powinno być		sz
1.	2.	3.	4.	5.
10.03				
poz. 34	S21-1003961	S21-1003061	Obudowa termostatu	1
10.05				
poz.15	11-6308-2	11-6308-2	Pierścień łożyska	1
poz. 23	———	11-6303-3	Pierścień łożyska oporowego	1
11.04				
poz.11	17-1103005	17-1103005-1	korek z łańcuszkiem kpl. /z tworzywa/	1
poz.17	17-1101130	17-1101130-1	wlew zbiornika kpl.	1
poz. 30	---	17-1101220	rura wlewu kpl.	1
13.07				
poz.20	702-1307038	702-1307033-3	wkładka oporowa kpl.	1
17.01				
poz. 7	16-1701302	11-7051-2	Uszczelka	1
17.03				
poz. 1	A13.1-1700010	A13.1-1700010-1	Skrzynia biegów kpl.	1
poz. 11	9.52.000/000161	562.66.00	Wyłącznik światła cofania	1
17.04				
poz. 14	705-1701061	705-1701061-2	Podkładka odległościowa	4

Errata - update #1

1.	2.	3.	4.
17.04			
poz. 21	705-1701192	705-1701192 lub A13.1-1701192	pierścień oporowy
poz. 22	A13-3802033	A13-3802033 lub A13-3802033-1	Koło zębate napędu prędkościomierza
22.01			
poz.5	12164711	12164721	Nakrętka M10 x 1,25
22.07			
poz.21	12164711	12164721	Nakrętka M10 x 1,25
24.01			
poz. 1	18-2400012	18-2400012-1	Tylny most z hamulcami kp
poz. 1	18-2400013	18-2400013-1	Tylny most z hamulcami bez linki kpl.
poz.1	18-2400010	18-2400010-1	Tylny most bez hamulców i półosi kpl.
poz. 18	20-2403070-3	18-2403072	Półoś
poz. 24	20-2403069	18-2403070	Półoś kpl.
24.02			
poz. 26	12-2403050-2	3251-2403052	Koronka półosi
poz. 30.	69-2403011-4	18-2403010	Mechanizm różnicowy
29.04			
poz. 19	PN-76/M-82001 S-Zn 3,2x25	PN-76/M-82001 S-Zn 2,5x18	Zawleczka S-Zn 2,5x18 Fe/
30.01			
poz.16	PN-74/M-82159	17-3001032	Nakrętka specjalna

1.	2.	3.	4.
30.03			
poz.47	-----------	A03-3003010	Drążek kierowniczy środkowy kpl. 1/ 1/Tylko na części zamienne, składa się z poz. 1÷11
35.06			
poz.27	-----------	A03-3506050	Uchwyt przewodu hamulcowego
poz.14	**12170090**	**1/01685/90**	**Opaska zaciskowa**
35.03			
-----	-----------	17-3508016	Dźwignia hamulc.pomoc. 1/ bez wspornika kpl. 1/składa się z poz. 10÷20
37.03			
poz. 11	PN-85/M-82105	PN-85/M-82105	Sruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c
37.11			
poz.3	PN-73/E-85100	-------	Żarówka R2 12V 45/40 P45t-41 1/ Anulowano uwagę 1/ Druga wers.
37.13			
poz.25	PN-73/E-85101 12V 2W BA9S	PN-73/E-85101 12V 1,2W W2x4,6d	Żarówka 12V,1,2 W W2x4,6d
37.24			
poz.5	09-3724153	09-3724512	Wiązka przewodów główna
poz.25	-----------	17-3724165	Wiązka przewodów reflektora 0252
poz.26	-----------	17-3724175	Wiązka przewodów sygnału dwutonowego 2/

Zmieniono treść uwagi: Było 5/ Nie wchodzi do samochodu A16 B

Powinno być: 5/ Do samochodu A11 B i A16B

Errata - update #1

1.	2.	3.	4.
37.32			
poz.16	PN-73/M-82005	PN-59/M-83020	Podkładka 8,5 Fe/Zn9c
50.05			
poz.6	17-5101380	17-5101570	Płat przedni kpl.
poz.26	L03-8504036	L05-8504036-1	Płat ściany bocznej prawy
63.03			
poz.18	L05-8503233	17-3503238	Płat tylny skrzyni ładunk
poz.18	L03-8503133	17-8503138	Płat tylny skrzyni ładunk
poz.18	-----	17-8503438	Płat tylny skrzyni ładunk 6/Bez otworów do mocowani lamp cofania
70.01			
poz.3	17-7001016-1	17-7001016-11	Uszczelka szyby przednie
81.01			
poz.8	PN-85/M-82215	PN-85/M-82105	Sruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5
85.03			
poz.8	-----	17-3503338	Płat tylny skrzyni ładun 1/Bez otworów do mocowan lamp cofania.
85.05 poz.13	L11-8503248	L11-8502248	Łańcuch kpl.

Errata - update #1

1.	2.	3.	4.	5.
85.06				
poz.19	L11-8502069	L11-8502168	Hak lewy kpl.	2
poz.24	L11-8502068	L11-8502169	Hak prawy kpl.	2
87.03				
poz.5	16-8702120	L11-8702120	Pałąk przedni kpl.	1
poz.6	16-8702045-1	L11-8702045-1	Pałąk środkowy kpl.	1
poz.7	16-8702055-1	L11-8702055-1	Pałąk tylny kpl.	1
poz. 8	16-8702035	L11-8702035	Uchwyt pałąków	1
37.06				
poz.1	17-3707130	17-3707130-1	Przewód zapłonowy rozdzielacz-świeca 1-go i 4-go cylindra	2
poz.6	17-3707140	17-3707140-1	Przewód zapłonowy rozdzielacz-świeca 2-gó i 3-go cylindra	2
poz.9	1/20569/85.B	BN-82/3687-27	Osłona gumowa B 6,4/16,5S	1
poz.10	17-3707150-1	17-3707150-11	Przewód zapłonowy cewka-rozdzielacz	1
85.30				
poz.2	17-8507510	17-8507540	Dach nadwozia izoterm.kpl.	1
poz.3	17-8504510	17-8504511	Ściana boczna nadwozia izoterm.kpl. lewa	1
poz.4	17-8506580	17-8506810	Skrzydło drzwi tylnych prawe z osprzętem kpl	1
85.34				
poz.4	17-8506580	17-8506810	Skrzydło drzwi tylnych prawe z ospezętem kpl	1

ZMIANY DO KATALOGU SAMOCHODU"ŻUK" Z SILNIKIEM 4C90.

Tablica Poz.	Nr części		Nazwa części
	Jest	Zmieniono na	
10.20			
poz.1	0000732	00001194	Silnik 4C90 bez sprzęgła i skrzyn biegów
poz.2	-------	09-1000105	Silnik 4C90 kpl. ze sprzęgłem i skrzynią biegów
poz.2	-------	22-1000105	Silnik 4C90 kpl. ze sprzęgłem i skrzynia biegów
10.34			
poz.8	20-3506046	17-3506047	Rurka gumowa
10.46 poz.35	FTWS	FTWS-6	Termiczny wyłacznik sprzęgła
Biul.nr.10			
37.36 poz.4	--------	72-3724510	Wiązka przewodów ośw. przestrzen pasażerskiej kpl. 1/
poz.5	--------	72-3724511	Wiązka przewodów ośw. magazynka 1/
		1/ Do samochodu A07D,nie pokazano.na rys./L-618	
12.03			
poz.15	12-1203115	20-1203047-2	Pas zawieszenia rury
poz.16	PN-85/M-82105	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c

Errata - update #2
4C90

1.	2.	3.	4.	5.
39.02				
poz.10	09-3901037	------	Klucz czołowy	1
poz.18	09-3901038	------	Rękojeść klucza	1
50.10				
poz. 1	-----	09-5000501	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym 1/	1
poz. 1	-----	09-5000511	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 1/	1
poz. 1	-----	09-5000630	Kabina kpl. z drzwiami - malowana 1/	1
poz. 1	-----	09-5000650	Kabina kpl. z drzwiami - gruntowana 1/	1
poz. 1	-----	11-5000501	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym 2/	1
poz.1	-----	11-5000521	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 2/	1
poz. 1	-----	11-5000541	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 2/	1
			1.Do samochodu A111D 2.Do samochodu A111I z podwieszonymi pedałami	
50.11				
poz. 3	-----	16-5000501	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym 1/	1
poz. 3	-----	16-5000521	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 1/	1
poz. 3	-----	16-5000541	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 1/	1

1/ Do samochodu A161 I z podwieszonymi pedałami.

1.	2.	3.	4.	5
50.12				
poz. 1.	-----	06-5000501	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym 1/	1
poz. 1.	-----	06-5000521	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 1/	1
poz. 1.	-----	06-5000541	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora i foteli 1/	1
poz. 1.	-----	07-5000501	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym 2/	1
poz. 1.	-----	07-5000521	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 2/	1
poz. 1.	-----	07-5000541	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 2/	1

1/ Do samochodu A06D z podwieszonymi pedałami.

2/ Do samochodu A07D z podwieszonymi pedałami.

ZMIANY DO KATALOGU SAMOCHODU ŻUK Z SILNIKIEM S-21

Tablica Poz.	Nr części		Nazwa części
	Jest	Zmieniono na	
1	2	3	4
10.00			
poz.1	—	165-1000301-8	Silnik kpl. bez wentylatora
poz.1	161-1000300-7	05-1000351	Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber z trzybiegową skrzynią "standart" kpl. - tropik
poz.1	161-1000300-8	05-1000350	Silnik do wmontowania z gaźnikie[m] Weber z 3-biegową skrzynią "sta[ndart]" kpl.
poz.1	—	05-1000355	Silnik do wmontowania z gaźnikie[m] Weber z 3-biegową skrzynią "sta[ndart]" kpl. - do samochodu pożarniczego.
poz.1	161-1000300-4	05-1000252	Silnik do wmontowania z gaźnikie[m] Weber z 4-biegową skrzynią "sta[ndart]" kpl.
poz.1	—	05-1000255	Silnik do wmontowania z gaźnikie[m] Weber i 4-biegową skrzynią "sta[ndart]" kpl. - do sam. pożarnicz[ego]
11-01			
poz.6	20-3506046	17-3506047	Rurka gumowa

Errata - update #2
S-21

1	2	3	4
10.00 poz.1	-	05-1000310	silnik do wmontowania z gaźnikiem Web z zapłonem klasycznym, z czterobiegow skrzynią biegów, "standart" kpl., ped na ramie, most hipoidalny
poz.1	-	165.1-1000300-4	Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wypo niem z zapłonem klasycznym do mostu h idalnego
poz.1	-	05-1000320	Silnik do wmontowania z gaźnikiem Web z zapłonem elektronicznym, z czterobi wą skrzynią biegów , "standart", kpl. pedały podwieszone, tylny most produk typ 18
poz.1	-	169-1000300-4	Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wyp niem z zapłonem elektronicznym do mos produkcyjnego typ 18.
poz.1	-	05-1000325	Silnik do wmontowania z gaźnikiem Web z zapłonem elektronicznym, z czterobi wą skrzynią biegów, "standart", kpl., pedały podwieszone, tylny most hipoic
poz.1	-	169.1-1000300-4	Silnik kpl. ze skrzynią biegów i wypo żeniem z zapłonem elektronicznym do m hipoidalnego

Errata - update #2
S-21

1	2	3	4
10.00			
poz.1	-	05-1000300	Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią "standard", z zapłonem elektronicznym do mostu 41:8
poz.1	-	05-1000400	**Silnik do wmont.z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią standard-kpl /bez zazębiacza korby rozruchowej**
poz.1	-	167-1000300-4	Silnik kompl.ze skrzynią biegów i wyposażeniem z zapłonem elektronicznym do mostu 41:8
poz.1	-	05-1000305	Silnik do wmontowania z gaźnikiem Weber z 4-ro biegową skrzynią "standard" kompl.z zapłonem elektronicznym do mostu 43:9 /hipoidalnego/
poz.1	-	167.1-1000300-4	Silnik kompl.ze skrzynią biegów i wyposażeniem do mostu 43:9 /hipoidalnego/ z zapłonem elektronicznym
10.02			
poz.42	S21-100212 2	S21-1002122-1	Uszczelka pokrywy komory popychacza
poz.48	PN-77/M-82008	1/11977/73	Podkładka sprężysta 6x12x1,2
10.03			
poz.9	S21-1003040-1	S21-1003040-11	Pokrywa głowicy kpl
poz.11	S21-1003043	S21-1003043-1	Uszczelka pokrywy głowicy
Biul.11			
10.09			
poz.3	PN-77/M-82008	20-1009079	Podkładka spr.talerzykowa Ø8x19,5
Biul.11			
11.07			
poz.1÷7	437.28.905.00	702.1107010-21	Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2B1

Errata - update #2
S-21

1	2	3	4
Biul.nr. 11			
12.01			
poz.10	17-1203026	17-1203025	Rura wydechowa przednia
poz.16	12-1203115	20-1203047-2	Pas zawieszenia rury
poz.18	PN-85/M-82105	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5,8-B-Fe/Zn5c
28.02			
poz.1	——	A111-2801904	Rama kpl. - nie malowana
Biul.nr.11			
31.03			
poz.3	2801.07.000	2801.43.000	Koło 4.50x16
poz.4	17-3501075	3251-3501075	Bęben hamulcowy 1/
poz.9	PN-75/M-86220	PN-86/M-86220	Łożyska stożkowe 30207A
poz.10	PN-75/M-86220	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe 30305A
poz.16	17-3101010	17-3101020	Koło ogumione kpl. /z oponą radial-ną/
poz.16	17-3101011	17-3101021	Koło ogumione kpl. /z opona diago-nalną/
			1/ Do mostu z przekładnią hipoidalną
Biul.11			
35.01			
poz. 2	17-3501021	17-3501023	Tarcza hamulcowa przednia/bez prowad./
11	17-3501090	17-3501090-21	Szczęka hamulcowa z okładziną/klejona/

1	2	3	4
35.06			
poz.2	20-3506046	17-3506047	Rurka gumowa
poz.9	B10-3506025	27-042028	Przewód hamulcowy kpl.
Biul.nr.10			
37.00	683.00.00	683.00.00	Włącznik wentylatorów ogrzewania
poz.22			
poz.26	——	669.00.00	Włącznik oświetlenia wnętrza kabiny kierowcy
poz.27	——	690.00.00	Włącznik świec żarowych
37.13			
poz.27	E93D/I - F	0130020001	Lampa tylna świateł pozycyjnych oraz hamowania
Biul.nr.9			
37.24			
poz.7	——	17-3724523	Wiązka przewodów na ramie 12/

12/ Do samochodu A111

1.	2.	3.	4.	5.
50.01				
poz. 1	-----	11-5000550	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym 1/	1
poz. 1	-----	11-5000590	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana 1/	1
poz. 1	-----	11-5000001	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym 2/	1
poz. 1	-----	11-5000021	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 2/	1
poz. 1	-----	11-5000041	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 2/	1
poz. 1	-----	11-5000061	Kabina kpl. malowana /na cz. zamienne/ 2/	1
poz. 1	-----	11-5000081	Kabina kpl. malowana /prod./ 2/	1
poz. 1	-----	11-5000101	Kabina kpl. gruntowana /na cz. Zam./ 2/	1
poz. 1	-----	11-5000121	Kabina kpl. gruntowana /prod/ 2/	1
			U w a g a: 1/ Kabina do samochodu A111 /z metalową skrzynią ładunkową/. 2/ Do samochodu A111 z podwieszonymi pedałami.	
50.02				
poz. 1	-----	16-500000	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym 1/	1
poz. 1	-----	16-5000021	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 1/	1
poz. 1	-----	16-5000041	Kabina kpl. wykończona z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 1/	1
poz. 1	-----	16-5000061	Kabina kpl. malowana na części zamienne 2/	1
poz. 1	-----	16-5000081	Kabina kpl. malowana /prod/ 2/	1

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.
poz. 1	-----	16-5000101	Kabina kpl. gruntowana /na cz. zamienne/[2]
poz. 1	-----	16-5000121	Kabina kpl. gruntowana /prod./[2]
			U w a g a:
			1/ Do samochodu A161H z podwieszonymi pedałami.
			2/ Do samochodu A161H i A161I z podwieszonymi pedałami
50.03			
poz. 1	-----	06-5000001	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[1]
poz. 1	-----	06-5000021	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[1]
poz. 1	-----	06-5000041	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli[1]
poz. 1	-----	06-5000061	Nadwozie malowane /na części zamienne/[2]
poz. 1	-----	06-5000081	Nadwozie kpl. malowane /prod./[2]
poz. 1	-----	06-5000101	Nadwozie kpl. gruntowane /na cz. zam./[2]
poz. 1	-----	06-5000121	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[2]
			U w a g a:
			1/ Do samochodu A06B z podwieszonymi pedałami.
			2/ Do samochodu A06B i A06D z podwieszonymi pedałami.
poz. 1	-----	06-5000006	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[3]
poz. 1	-----	06-5000026	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[3]

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.	5.
poz. 1	-----	06-5000086	Nadwozie kpl. malowane /prod./[3]	1
poz. 1	-----	06-5000046	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli[3]	1
poz. 1	-----	06-5000066	Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./[3]	1
poz. 1	-----	06-5000106	Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/[3]	1
poz. 1	-----	06-5000126	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[3]	1
poz. 1	-----	07-5000001	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[4]	1
poz. 1	-----	07-5000021	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[4]	1
poz. 1	-----	07-5000041	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli[4]	1
poz. 1	-----	07-5000061	Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./[4]	1
poz. 1	-----	07-5000081	Nadwozie kpl. malowane /prod./[4]	1
poz. 1	-----	07-5000101	Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/[4]	1
poz. 1	-----	07-5000121	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[4]	1
			Uwaga: 3/ Do samochodu A063B /z kasą pancerną/ z podwieszonymi pedałami. 4/ Do samochodu A07B z podwieszonymi pedałani.	
50.05				
poz. 7	17-5100058	17-5100059	Narożnik przedni - lewy	1
poz. 7	17-5100062	17-5100063	Narożnik przedni - lewy[3]	1
			Uwaga: 3/ Tylko na części zamienne.	

1.	2.	3.	4.
poz. 12	17-5100059	17-5100058	Narożnik przedni - prawy
poz. 12	17-5100063	17-5100062	Narożnik przedni - prawy[3/]
			U w a g a: 3/ Tylko na części zamienne.
Biul. nr 9			
50.08			
poz. 1	-----	18-5000001	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[1/]
poz. 1	-----	18-5000021	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[1/]
poz. 1	-----	18-5000041	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli[1/]
poz. 1	-----	18-5000061	Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne/[1/]
poz. 1	-----	18-5000081	Nadwozie kpl. malowane /prod./[1/]
poz. 1	-----	18-5000101	Nadwozie kpl. gruntowane / na części zamienne/[1/]
poz. 1	-----	18-5000121	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[1/]
			U w a g a: 1/ Do samochodu A1801B /mikrobus/ z podwieszonymi pedałami.
poz. 1	-----	07-5000005	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[2/]
poz. 1	-----	07-5000025	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[2/]
			U w a g a: 2/ Do sam. A0701B /Towos-Lux/ z podwieszonymi pedałami

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.
poz. 1	-----	07-5000045	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli[2/]
poz. 1	-----	07-5000065	Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./[2/]
poz. 1	-----	07-5000085	Nadwozie kpl. malowane /prod./[2/]
poz. 1	-----	07-5000105	Nadwozie kpl. gruntowane /na cz.zam./[2/]
poz. 1	-----	07-5000125	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[2/]
			U w a g a:
			2/ Do samochodu A0701B /Towos - Lux/ z podwieszonymi pedałami.
Biul. nr 10			
50.10			
poz. 1	-----	17-5000001	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym[1/]
poz. 1	-----	17-5000024	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora[1/]
poz. 1	-----	17-5000043	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektr. bez akumulatora i foteli[1/]
poz. 1	-----	17-5000061	Nadwozie kpl. malowane /na cz. zam./[1/]
poz. 1	-----	17-5000083	Nadwozie kpl. malowane /prod./[1/]
poz. 1	-----	17-5000133	Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/[1/]
poz. 1	-----	17-5000134	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./[1/]
			U w a g a:
			1/ Do samochodu A17 i A175 z podwieszonymi pedałami.

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.
poz. 1	-----	17-5000003	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym 2/
poz. 1	-----	17-5000025	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 2/
poz. 1	-----	17-5000044	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 2/
poz. 1	-----	17-5000065	Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne/ 2/
poz. 1	-----	17-5000084	Nadwozie kpl. malowane /prod./ 2/
poz. 1	-----	17-5000136	Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/ 2/
poz. 1	-----	17-5000137	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./ 2/
			U w a g a:
			2/ Do samochodu: A171, A172, A173, A174 z podwieszonymi pedałami.
Biul. nr 11	-----		
50.14			
poz. 1	-----	07-5000006	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym 1/
poz. 1	-----	07-5000026	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora 1/
poz. 1	-----	07-5000046	Nadwozie kpl. wykończone z osprzętem elektrycznym bez akumulatora i foteli 1/
poz. 1	-----	07-5000066	Nadwozie kpl. malowane /na części zamienne 1
poz. 1	-----	07-5000086	Nadwozie kpl. malowane /prod./ 1/

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.	5.
poz. 1	-----	07-5000106	Nadwozie kpl. gruntowane /na części zamienne/1/	1
poz. 1	-----	07-5000126	Nadwozie kpl. gruntowane /prod./1/	1
			U w a g a:	
			1/ Do samochodu A072B /dla łączności/.	
61.01				
poz. 1	-----	17-6100014	Drzwi kabiny kpl. prawe /bez okna, niemalowane/1/	1
poz. 1	-----	17-6100015	Drzwi kabiny kpl. /bez okna, niemalowane/1/ - lewe	1
			U w a g a:	
			1/ Drzwi z wykładziną tapicerską.	
62.01				
poz. 1	-----	17-6200014	Drzwi boczne furgonu - kpl.1/	1
poz. 1	-----	17-6200026	Drzwi boczne furgonu kpl. - gruntowane1/	1
poz. 1	-----	17-6200028	Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane - bez zawiasów1/	1
			U w a g a:	
			1/ Drzwi z wykładziną tapicerską.	
82.01				
poz. 1	-----	201.01	Lusterko zewnętrzne z ramieniem ŻUK II kpl.1/	2
poz. 2	-----	Z2-01-00/116	Lusterko zewnętrzne1/	2
poz. 3	-----	201.00	Ramię /ŻUK II/1/	2
			U w a g a:	
			1/ Wchodzą tylko do samochodu A111 i A161.	

1.	2.	3.	4.
Biul. nr. 11			
63.07			
poz.19	--------	17-6301011	Drzwi tylne kpl. gruntowane 1/
poz.19	--------	72-6300020	Drzwi tylne z wyposażeniem kpl. 2/
poz.19	--------	72-6301010	Drzwi tylne kpl. malowane 2/
poz.19	--------	72-6301011	Drzwi tylne kpl. gruntowane 2/
1/ do samochodów typu furgon oprócz A072, A063 i gaśniczych, 2/ do samochodów A063 i A072			
85.02			
poz. 32	L03-8501032	17-8501062	Uszczelka dolna
poz. 33	103-8501031	17-8501061	Uszczelka górna
Biul. nr.11			
87.04			
poz.7	11 -8702020	11-8702020-1	Pałąk przedni kpl.
poz.10	3251-8702010	3251-8702010-1	Pałąk środkowy kpl.
poz.15	3251-8702030	3251-8702030-1	Pałąk tylny kpl.

Errata - update #2
S-21

1.	2.	3.	4.
Biul. nr 11	-----		
92.04 poz. 3	-----	17-9007520	Dach nadwozia kontenerowego 1/ 1/ Do samochodu A17501B /bez wyposażenia/
Biul. nr. 11 92.05 poz. 30	-----	17-9200149	Listwa podsufitki V 1/ U w a g a: 1/ Stosować tylko w samochodach A17501B poz. 4,5.

Zmiany do "Katalogu samochodu Żuk"

Tablica Pozycja	Nr części		Nazwa części
	Jest	Zmieniono na	
1	2	3	4
17.01			
poz. 29	06-1703081-1	06-1703079	Osłona gumowa dźwigni zmiany b
poz. 51	06-1703083	————	Pierścień osłony
22.01			
poz. 1	A03-2201045	————	Obejma zabezpieczająca
poz. 6	PN-85/M-82242	————	Śruba M10x20
poz. 7	PN-75/M-82144	————	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c
22.07			
poz. 13	PN-85/M-82242	————	Śruba M10x20
poz. 15	PN-75/M-82144	————	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c
poz. 16	A03-2201045	————	Obejma zabezpieczająca
35.02			
poz. 1	1.66.000/B	492.00.00.00	Serwo hamulcowe P1
poz. 2	480.04.00.00	492.00.00.01	Uszczelka cylindra
37.32			
poz. 22	121.090.000	121.020.000	Wycieraczka /zespół/
37.01			
poz. 15	RC 2/12 D	RA 2/12 VB	Regulator napięcia alternatora

1	2	3	4
61.05			
poz.1	X-112B-56	X-112B-56L	Zamek lewych drzwi kabiny kpl.
poz.2	X-112A-55	X-112A-56L	Zamek lewych drzwi kabiny kpl.

Zmiany do Biuletynów - "Katalogu samochodu Żu

Tablica Pozycja	Nr części		Nazwa części
	Jest	Zmieniono na	
1	2	3	4
10.47			
poz. 10	4035631	3352-3801200	Uszczelka
16.01			
poz. 12	3252-1601200	169-1601200	Dźwignia wyłączająca sprzęgło
poz. 13	3252-1601204	169-1601204	Osłona gumowa sprzęgła
poz. 20	3252-1601208	169-1601208	Sworzeń kulisty dźwigni
37.00			
poz. 14	17-3703100	WT-77/L7/216	Rezystor zmienny DB-32
poz. 16	832.116.010	832.116.010	Zestaw wskaźników ZWS-15a
37.24			
poz. 11	20-3724063-2	----------	Przewód silnik-nadwozie
poz. 11	09-3724159	09-3724159	Przewód silnik-rama
81.02			
poz. 20	PN-88/M-82151	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c
87.04			
poz. 4	3251-8701070	L11-8701154	Pas przedni kpl.
poz.5	3251-8701310	11-8701310	Opończa szyta kpl.
poz.5	----------	11-8701510	Opończa zgrzewana kpl.

 We consider it to be both educational and contributing to road-safety.

based on the following catalogs :

FSC Lublin/FS Lublin 1988 Żuk + updates 1991 (#1, #2) and 1993 (#3) ;

FSC Lublin/FS Lublin 1993 Lublin 33 ;

Andoria 1993 4C90 ;

Andoria 2007 4CTi90 ;

Intrall 2005 Lublin 3.

complete catalogs are available at http://zukowka.wordpress.com